

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Display

ProLite LE3240S
ProLite LE4340S
ProLite LE4840S
ProLite LE5540S

Bardzo dziękujemy za wybranie Wyświetlacz LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz Wyświetlacz.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy Wyświetlacz LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Ostrzeżenie

Produkt należy do klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. Użytkownik musi w takim przypadku podjąć odpowiednie kroki.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL3240/PL4340

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy Wyświetlacz LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Ostrzeżenie

Produkt należy do klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. Użytkownik musi w takim przypadku podjąć odpowiednie kroki.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL4840/PL5540



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <http://www.iiyama.com>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny w systemie Eprel LE3240S-B2 : 359269, LE4340S-B1 : 356909, LE4340S-B1 A : 742874

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT WYŚWIETLACZY LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	5
CZYSZCZENIE	5
ZANIM URUCHOMISZ WYŚWIETLACZ.....	6
WŁAŚCIWOŚCI	6
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA.....	6
ROZPAKOWANIE : ProLite LE5540S	7
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ.....	8
INSTALACJA.....	10
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : Pilot.....	11
PRZYGOTOWANIE PILOTA.....	12
GRUNDFUNKTIONEN.....	14
PODŁĄCZANIE WYŚWIETLACZ.....	17
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	19
OBSŁUGA WYŚWIETLACZ.....	20
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	22
FUNKCJA CZUWANIA.....	34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	35
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	36
DODATEK	37
DANE TECHNICZNE : ProLite LE3240S-B1	37
DANE TECHNICZNE : ProLite LE3240S-B2	38
DANE TECHNICZNE :	
ProLite LE4340S-B1 / ProLite LE4340S-B1 A.....	39
DANE TECHNICZNE : ProLite LE4840S	40
DANE TECHNICZNE : ProLite LE5540S	41
WYMIARY : ProLite LE3240S-B1.....	42
WYMIARY : ProLite LE3240S-B2.....	42
WYMIARY : ProLite LE4340S	43
WYMIARY : ProLite LE4840S	43
WYMIARY : ProLite LE5540S	44
SYNCHRONIZACJA.....	45

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA WYŚWIETLACZ, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz Wyświetlacz i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie Wyświetlacz może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz Wyświetlacz znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO WYŚWIETLACZ

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu Wyświetlacz znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz Wyświetlacz i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie Wyświetlacz z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW WYŚWIETLACZ NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Wyświetlacz może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ WYŚWIETLACZ W POBLIŻU WODY

Nie używaj Wyświetlacz w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania Wyświetlacz wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

WYŚWIETLACZ NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby Wyświetlacz był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź Wyświetlacz, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać Wyświetlacz w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Nie ustawiaj wyświetlacza w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłyby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na wyświetlaczu.

NIE UMIESZCZAJ WYŚWIETLACZA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia wyświetlacza w nieodpowiednim miejscu, wyświetlacz może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na wyświetlaczu nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Wyświetlacz jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zastąpienie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, wyświetlacz powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Ustawianie wyświetlacza na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM WYŚWIETLACZA

Przed przemieszczaniem wyświetlacza wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadbaj o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY WYŚWIETLACZA

Gdy wyświetlaczu ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie wyświetlacza z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj go trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wymywanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE WYŚWIETLACZA NA KOMPUTERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę wyświetlacza, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Wyświetlaczu nie został zaprojektowany do pracy w trybie 24/7. (zalecany czas użytkowania wynosi 12 godzin dziennie)

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj wyświetlacza ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, wyświetlacz powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się wyświetlacza przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT WYŚWIETLACZY LCD

- Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku wyświetlaczy LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu wyświetlacza LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
 - W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
 - Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.
- Ekranu nie wolno używać na wolnym powietrzu.
 - Ekran nie może być używany w pozycji poziomej (leżącej).
 - W przypadku użycia kabla dłuższego niż dołączony w zestawie, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

UŻYTKOWANIE

Optymalny czas użytkowania ekranu wynosi 12 godzin na dobę.

Ekran można użytkować z trybie pejzaż.

EFEKT WYPALENIA OBRAZU / WIDMO

We wszystkich ekranach LCD może wystąpić zjawisko tzw. wypalenia obrazu. Występuje ono w przypadku dłuższego wyświetlania na ekranie statycznych obrazów. Zjawisko to z czasem ustępuje, ale należy unikać wyświetlania statycznych obrazów przez dłuższy czas.

Aby zapobiec powstawaniu efektowi wypalenia obrazu, należy wyłączyć ekran na tak długo, jak długo wyświetlany był obraz statyczny. Np., jeśli obraz statyczny był wyświetlany przez godzinę i efekt widma jest zauważalny, ekran należy na godzinę wyłączyć.

Dla wszystkich ekranów LFD, iiyama zaleca wyświetlanie ruchomych obrazów i używanie ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstępach czasu, kiedy ekran nie jest aktywny. Zaleca się też wyłączanie ekranu zawsze, gdy nie jest on używany.

Dobre efekty w zapobieganiu zjawisku wypalenia obrazu dają również używanie funkcji wentylatora oraz ustawienie Podświetlenia i Jasności na niższym poziomie.

DŁUGIE UŻYTKOWANIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

■ Efekt wypalenia obrazu na panelach LCD

Gdy statyczny obraz wyświetlany jest przez kilka godzin, ślady ładunków elektrycznych pozostają w pobliżu diod elektrycznych wewnątrz panelu LCD i mogą spowodować efekt widma.

■ Zalecenia

Aby zapobiec efektowi wypalenia obrazu i wydłużyć czas użytkowania produktu, zalecamy:

1. Unikać wyświetlania statycznego obrazu przez długi okres czasu, zmieniać non stop wyświetlany obraz statyczny na inny.
2. Wyłączać monitor, kiedy nie jest używany, pilotem lub przy użyciu funkcji menu OSD.
3. Sprawdź w ustawieniach menu monitora funkcjonalność "Pixel Shift" itp. i aktywuj ją, jeśli jest dostępna. Zmniejszy to efekt wypalenia obrazu.
4. W przypadku, gdy monitor jest zainstalowany w środowisku gdzie panuje wysoka temperatura otoczenia lub w zabudowie, używać funkcji wentylatora, wygaszacza ekranu i ustawić niski poziom jasności.
5. Stosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych oraz systemów kontroli warunków klimatycznych.
6. Stanowczo używać aktywnych systemów chłodzących z wentylatorami w przypadku dłuższych czasów użytkowania lub wysokiej temperatury otoczenia.

OBSŁUGA KLIENTA

- INFO** ■ Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

- OSTRZEŻENIE** ■ Jeśli podczas czyszczenia Wyświetlacz dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na Wyświetlacz takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.

- UWAGA** ■ Przed rozpoczęciem czyszczenia Wyświetlacz, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody Wyświetlacz.

- INFO** ■ W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nigdy nie stosuj żadnego z wymienionych poniżej silnych rozpuszczalników. Powodują one uszkodzenia obudowy i ekranu LCD.
- Rozcieńczalnik Czysta benzyna Środki czyszczące o działaniu ściernym
Środki do czyszczenia w aerozolu Wosk Rozpuszczalniki kwasowe lub zasadowe
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

- OBUDOWA** Plamy można usuwać za pomocą ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Następnie należy wytrzeć obudowę miękką suchą szmatką.

- EKRAN
LCD** Zaleca się okresowe czyszczenie za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
Nie należy używać papierowych chusteczek higienicznych, ponieważ mogą one powodować uszkodzenia ekranu LCD.

ZANIM URUCHOMISZ WYŚWIETLACZ

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920 × 1080
- ◆ Wysoki kontrast 1400:1 (Typowy) / Jasność 350 cd/m² (Typowy) : ProLite LE3240S-B1
- ◆ Wysoki kontrast 3000:1 (Typowy) / Jasność 350 cd/m² (Typowy) : ProLite LE4340S
- ◆ Wysoki kontrast 4000:1 (Typowy) / Jasność 350 cd/m² (Typowy) : ProLite LE4840S / ProLite LE3240S-B2
- ◆ Wysoki kontrast 1200:1 (Typowy) / Jasność 350 cd/m² (Typowy) : ProLite LE5540S
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Automatyczna konfiguracja
- ◆ Głośniki Stereo 2 x 10W
- ◆ Zgodność ze standardem Plug & Play VESA DDC2B
Zgodność z systemami Windows[®] XP/Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Funkcja czuwania (zgodność ze standardem VESA DPMS)
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm, 200mm×200mm) : ProLite LE3240S
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (200mm×200mm, 400mm×400mm) : ProLite LE4340S
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (200mm×200mm, 400mm×400mm) : ProLite LE4840S
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (400mm×200mm, 400mm×400mm) : ProLite LE5540S

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z Wyświetlaczem. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.


- Kabel zasilający*
- Kabel RS-232C
- Naklejka POP
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Kabel VGA
- Pilot
- Naklejka z logo iiyama
- Skrócona instrukcja obsługi
- Kabel DVI-D
- Bateria (2 sztuki)
- Etykieta energetyczna EU

UWAGA

* Parametry znamionowe przewodu zasilającego dla obszarów, gdzie stosowane jest napięcie 120V w sieci, wynoszą 10A/125V. Jeżeli korzystasz z zasilania o wyższych parametrach znamionowych niż podane powyżej, musi być stosowany kabel zasilający o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych. Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0.75mm².

ROZPAKOWANIE : ProLite LE5540S

- ① Rozpakuj Wyświetlacz na stabilnym, czystym podłożu blisko gniazdka. Ustaw pudło w pionowej pozycji i zacznij otwieranie od góry żeby najpierw usunąć styropian zabezpieczający Wyświetlacz od góry.
- ② Usuń uchwyt.
- ③ Usuń zabezpieczenie z nad Wyświetlacz i wyjmij akcesoria oraz Wyświetlacz.

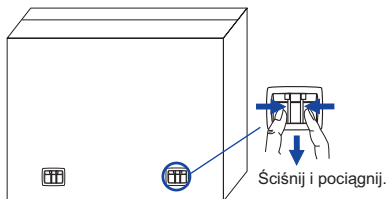


UWAGA

Do przenoszenia Wyświetlacz potrzebne są conajmniej dwie osoby. W przeciwnym wypadku Wyświetlacz może upaść i ulec uszkodzeniu. Przy przenoszeniu/wysyłce Wyświetlacz należy trzymać za uchwyty.




ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ

<Przyciski obsługi>

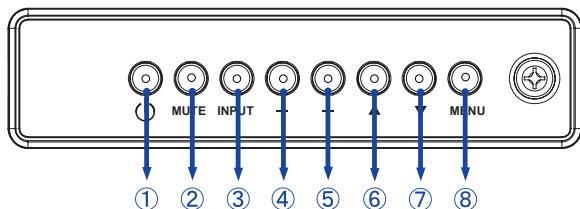

①		Przycisk Power
②	MUTE	Przycisk Cisza
③	INPUT	Przycisk Wejdz / Wejście sygnału
④	+	+ przycisk
⑤	-	- przycisk
⑥	▲	Przycisk W górę,
⑦	▼	Przycisk W dół
⑧	MENU	Przycisk Menu


<Przód>

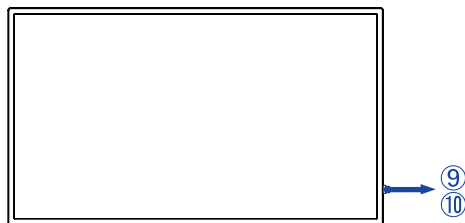


⑨	Wskaźnik zasilania	Zielony	Świeci : normalne działanie Miga : Tryb czuwania (Tryb Eco : Normalny) * Jeśli przez 10 minut nie jest wysyłany sygnał z komputera.
		Pomarańczowy	Po naciśnięciu przycisku Power na pilocie lub z tyłu obudowy. (Tryb Eco : Normalny)
		Czerwony	Po naciśnięciu przycisku Power na pilocie lub z tyłu obudowy. (Tryb Eco : Czuwanie przy niskim zużyciu energii)
		Wyłączony	Wyłączony
⑩	Kontrolka pilota	Kontrolka pilota	

<Położenie czujnika pilota i wskaźnika stanu>

1. Przesuń czujnik w dół aby usprawnić działanie pilota zdalnego sterowania i zapewnić dobrą widoczność diody wskaźnika stanu.
2. Przesuń czujnik w górę jeśli wyświetlacz ma być montowany w ścianie wyświetlaczy.
3. Przesuwaj czujnik do momentu gdy usłyszysz wyraźny klik.

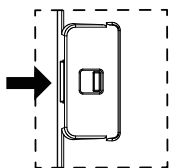


Przesuń w prawo, aby schować czujnik.

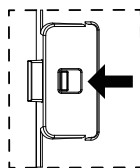

Przesuń w lewo, aby odsłonić czujnik.

<Tył>

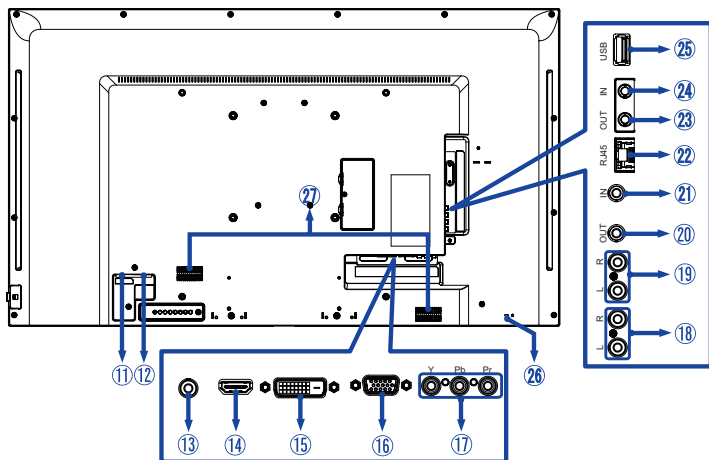


⑪	AC IN	AC-INLET	Gniazdo zasilania prądem przemiennym(~ : Prąd przemienny), (AC-IN)
⑫	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Wyłącznik główny
⑬	PC AUDIO IN	Mini Jack	Złącze audio
⑭	HDMI IN	HDMI	Złącze HDMI
⑮	DVI IN	DVI-D	Złącze DVI-D
⑯	VGA IN	VGA	Złącze VGA
⑰	COMPONENT VIDEO (VIDEO IN)	RCA G/B/R	Złącze Component Video
⑱	AUDIO IN	RCA L/R	Złącze Audio
⑲	AUDIO OUT	RCA L/R	Gniazdo słuchawkowa
⑳	IR OUT	IR	Złącze IR
㉑	IR IN	IR	Złącze IR
㉒	LAN	RJ45	Złącze RJ45
㉓	RS232C OUT	Mini Jack	Złącze RS232C
㉔	RS232C IN	Mini Jack	Złącze RS232C
㉕	USB	USB (5V, 500mA)	Wejście USB
㉖	Keyhole for Security Lock		Miejsce na blokadę zabezpieczającą
㉗	SPEAKERS		Głośniki

INSTALACJA

UWAGA

- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wybranego mocowania. Wszelkie pytania kieruj do wykwalifikowanych specjalistów.
- Do przeniesienia Wyświetlacz potrzebne są conajmniej dwie osoby.
- Przed instalacją upewnij się, że ściana wytrzyma ciężar Wyświetlacz i mocowania.

[WALL MOUNTING]

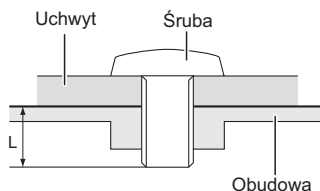

UWAGA



Jeśli chcesz powiesić Wyświetlacz na ścianie, użyj śrub M4/M6* (4 sztuki) z podkładką. Jej długość dostosuj do grubości uchwyty tak, aby długość śruby "L" wynosiła 10 mm. Dłuższa śruba może uszkodzić części elektryczne wewnątrz Wyświetlacz i w konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia Wyświetlacz.

* Śruba M4 : ProLite LE3240S


Śruba M6 : ProLite LE4340S / ProLite LE4840S / ProLite LE5540S

[Obrót obrazu]

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu trybie krajobrazowym.

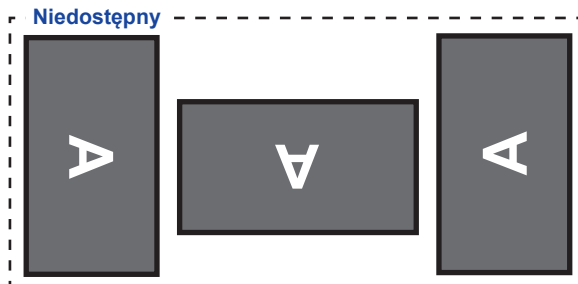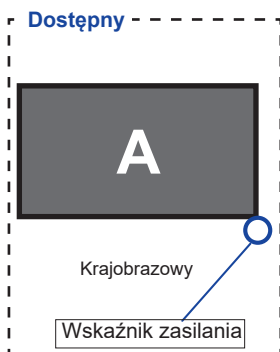

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : PILOT

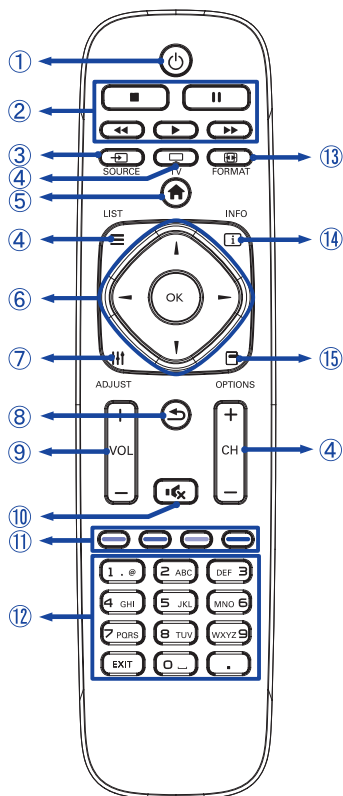

①		Włączenie i wyłączenie wyświetlacza.
②	[PLAY]	Kontroluj odtwarzanie mediów. ▶ : Odtwarzaj ■ : Stop ⏸ : Pauza ◀◀ : Przewiń do tyłu ▶▶ : Przewiń do przodu
③	INPUT	Wybór źródła. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ żeby wybrać między USB, Sieć, HDMI, DVI, YPbPr, AV i VGA. Naciśnij [OK] żeby potwierdzić i zakończyć.
④	 LIST CH - / +	Niedostępne w tym modelu.
⑤	HOME	Uruchomienie menu OSD.
⑥	 	Nawigacja po menu i ustawieniach. ▲ : Przycisk W górę ▼ : Przycisk W dół ◀ : Lewy przycisk ▶ : Prawy przycisk
	OK	Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień.
⑦	ADJUST	Wybierz direct menu.
⑧	BACK	Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑨	VOLUME - / +	VOLUME-: Zmniejsz głośność. VOLUME+: Zwiększ głośność.
⑩	MUTE	Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑪	 COLOR	Wybór operacji lub opcji
⑫	NUMERIC	Wprowadź tekst do ustawień sieci.
⑬	FORMAT	Zmień format obrazu.
⑭	INFO	Wyświetlenie informacji o źródle i rozdzielczości.
⑮	OPTIONS	Dostęp do aktualnie dostępnych opcji, ustawień obrazu i dźwięku.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystać z pilota włóż do środka dwie baterie.


UWAGA

- Do pilota używaj wyłącznie baterii wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Upewnij się, że baterie wkładasz zgodnie z oznaczeniem “+” i “-”.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii.
- Uszkodzone baterie mogą spowodować plamy, pożar lub inne uszkodzenia.


① Odsuń i usuń osłonę baterii w kierunku jak pokazano na obrazku.

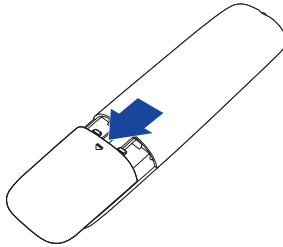

② Włóż do środka dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniem plus i minus pokazanym na pilocie.

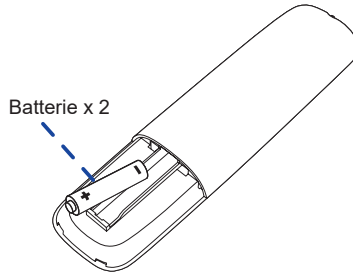

③ Zasuń z powrotem osłonę na miejsce jak pokazano na obrazku.

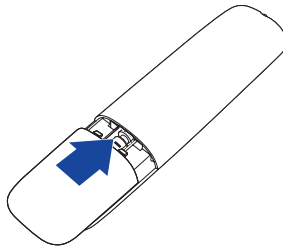

INFO

- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z Wyświetlacz. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

GRUNDFUNKTIONEN


■ Uruchomienie Wyświetlacz

Aby uruchomić Wyświetlacz naciśnij przycisk POWER na Wyświetlacz lub pilocie. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Zielony. Ponowne naciśnięcie przycisku POWER na Wyświetlacz lub pilocie wyłącza Wyświetlacz. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Pomarańczowy.


INFO

Nawet w trybu czuwania lub po wyłączeniu Wyświetlacz przy pomocy przycisku POWER, Wyświetlacz pobiera niewielką ilość prądu. Wyjmij kabel zasilający Wyświetlacz z gniazdka kiedy go nie używasz (np. na noc), aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu.

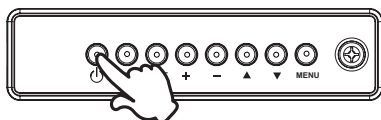

[Wyświetlacz]

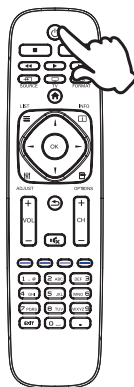


[Pilota]




■ Wyświetlenie menu OSD

Menu OSD (ekranowe) wyświetlane jest po naciśnięciu przycisku MENU na Wyświetlacz lub przycisku  HOME na pilocie. Aby je wyłączyć naciśnij przycisk  BACK na pilocie.

[Wyświetlacz]




[Pilota]

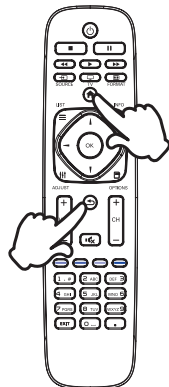


■ Przełączanie między opcjami

Aby poruszać się między różnymi ustawieniami naciskaj przyciski ▲ / ▼ na Wyświetlacz lub przyciski ▲ / ▼ na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

[Wyświetlacz]

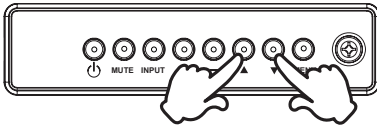


[Pilota]

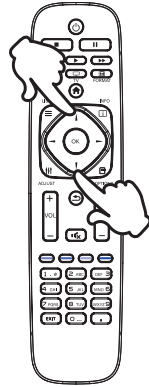


■ Wybór danej opcji menu

Aby wejść w dane menu lub wybrać konkretne ustawienie naciskaj przyciski + / - na Wyświetlacz lub przyciski ◀ / ▶ na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

[Wyświetlacz]

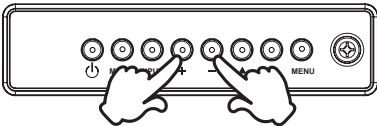


[Pilota]

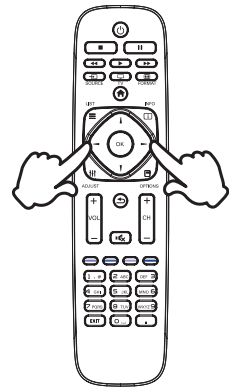


■ Regulacja głośności

Aby regulować głośność naciśnij przycisk - / + na Wyświetlacz lub na pilocie, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.

[Wyświetlacz]

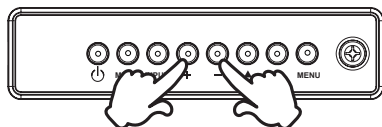


[Pilota]

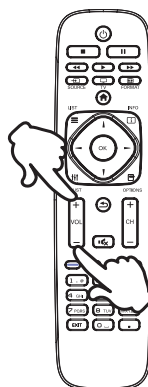


■ Zmiana wejścia sygnału

Aby przełączać się pomiędzy różnymi wejściami sygnału naciskaj przycisku INPUT na Wyświetlacz lub na pilocie.

[Wyświetlacz]

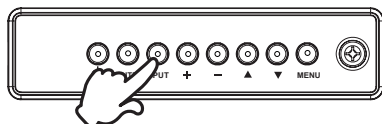

[Pilota]

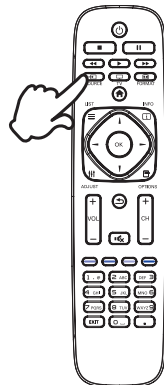


PODŁĄCZANIE WYŚWIETLACZ

- ① Upewnij się, czy komputer i Wyświetlacz są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz Wyświetlacz z komputerem.
- ③ Przewodem RS-232C połącz Wyświetlacz z komputerem.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do Wyświetlacz, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz Wyświetlacz (Wyłącznik główny i Przełącznik zasilania) i komputer.

UWAGA

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z Wyświetlacz mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno Wyświetlacz, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z Wyświetlacz to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Upewnij się, że śruby mocujące są dobrze dokręcone na obu końcach kabla sygnałowego.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/ utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

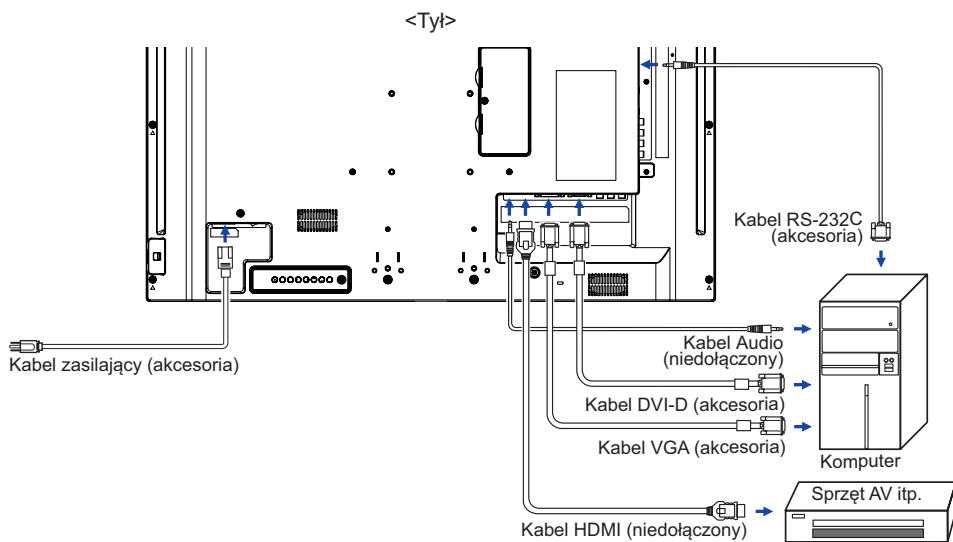


[Przykład podłączenia urządzenia peryferyjnego]

UWAGA

Przed podłączeniem wyłącz i odłącz od prądu Wyświetlacz i podłączane urządzenie, aby uniknąć uszkodzeń i porażenia prądem.

INFO

- Skonsultuj się jednocześnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
- Upewnij się, że masz potrzebne kable.

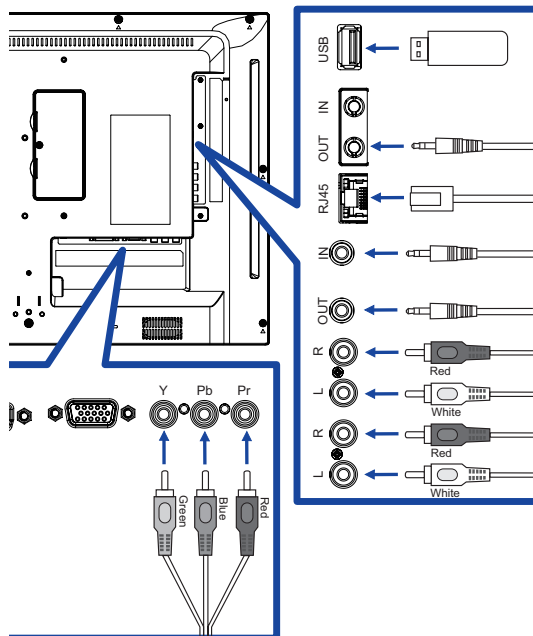


[Ustawienie sieci]

1. Włącz router i włącz DHCP.
2. Połącz router z ekranem kablem Ethernet.
3. Naciśnij przycisk **HOME** na pilocie, następnie wybierz Konfigurację.
4. Wybierz "Podłącz do sieci", następnie naciśnij przycisk OK.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sieć.
6. Poczekaj aż ekran znajdzie połączenie z siecią.
7. Jeśli pojawi się komunikat, wyraż zgodę na Warunki umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego.

INFO

Podłącz przy użyciu ekranowanego kabla CAT-5 Ethernet, aby zachować zgodność z dyrektywą EMC.

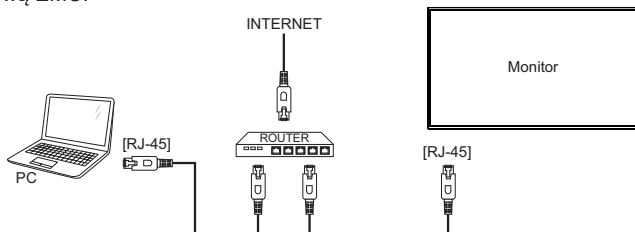

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 45.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

Wyświetlacz LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play działa w systemach operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 dzięki przyłączeniu komputera zgodnego ze standardem DDC2B za pomocą dostarczonego przewodu sygnałowego.

Odpowiedni sterownik Wyświetlacz dla systemów Windows XP można pobrać przez Internet ze strony <http://www.iiyama.pl> (do pobrania przy każdym z modeli).

INFO

- W większości przypadków systemów operacyjnych Macintosh lub Unix nie są wymagane sterowniki Wyświetlacze. Aby uzyskać więcej informacji, najpierw należy skontaktować się z dostawcą komputera.

■ Włączanie Wyświetlacz

Najpierw włącz Wyświetlacz, następnie komputer.

OBSŁUGA WYŚWIETLACZ

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, Wyświetlacz LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 45). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.


- 1 Naciśnij przycisk **HOME** na pilocie lub przycisk **MENU** na Wyświetlacz, aby uruchomić funkcję Menu ekranowego (OSD). Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać przycisków **▲ / ▼** na pilocie lub przycisków **▲ / ▼** na Wyświetlacz.



- 2 Wybierz pozycję **MENU** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie lub przycisk **INPUT** na Wyświetlacz, by w nią wejść. Następnie użyj przycisków **▲ / ▼** na pilocie lub przycisków **▲ / ▼** na Wyświetlacz aby podświetlić wybraną opcję.
- 3 Naciśnij ponownie przycisk **OK** na pilocie lub przycisk **INPUT** na Wyświetlacz. Używając przycisków **▲ / ▼** na pilocie lub przycisków **+ / -** na Wyświetlacz dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk **BACK** na pilocie lub przycisk **MENU** na Wyświetlacz, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

Na przykład, aby dokonać korekty ostrość, wybierz pozycję menu "Obraz", a następnie naciśnij przycisk **OK** na pilocie lub przycisk **INPUT** na Wyświetlacz. Potem wybierz **Ostrość** za pomocą przycisków **▲ / ▼** na pilocie lub przycisków **▲ / ▼** na Wyświetlacz.

Wtedy użyj przycisków **▲ / ▼** na pilocie lub przycisków **+ / -** na Wyświetlacz do zmiany ustawienia ostrość. Ostrość całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

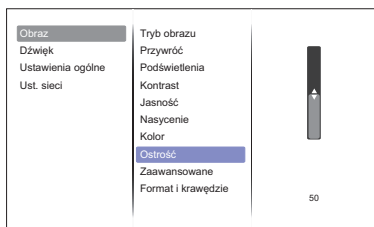

Na koniec naciśnij przycisk **BACK** na pilocie lub przycisk **MENU** na Wyświetlacz, który kończy regulację, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

INFO

- Również naciśnięcie przycisk **BACK** na pilocie lub przycisk **INPUT** na Wyświetlacz powoduje szybkie wyłączenie Menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia Menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączenia zasilania, kiedy korzysta się z Menu ekranowego.

Naciśnij przycisk ADJUST , kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe. Menu bezpośrednio pojawi się poniżej.

- **PC wejście i Video wejście (HDMI, DVI, YPbPr, AV, VGA)**

- **Tryb audio:**

- Otwórz predefiniowane ustawienia dźwięku.

- **Wyjście audio:**

- Regulacja głośności wyjścia audio.

- **Format obrazu:**

- Zmień format obrazu.

- **Przes. obrazu:**

- Popraw położenie obrazu.

- **Tylko Video wejściowy (HDMI(Video), YPbPr, AV)**













- **Tryb obrazu:**

- Wybierz predefiniowane ustawienia obrazu.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA

Obraz Picture

Obraz	Tryb obrazu	Użytkownika
Dźwięk	Przywróć	Jaskrawy
Ustawienia ogólne	Podświetlenia	Naturalny
Ust. sieci	Kontrast	Standard
	Jasność	Film
	Nasycenie	Zdjęcie
	Kolor	Oszcz. energii
	Ostrość	
	Zaawansowane	
	Format i krawędzie	





Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Tryb obrazu *2 Picture Mode Direct	Użytkownika	Według ustawień dokonanych w Ustawieniach Obrazu.	
	Jaskrawy	Do wyświetlania obrazów pejzaży.	
	Naturalny	Do wyświetlania naturalnych obrazów.	
	Standard	Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień Wyświetlacz.	
	Film	Do oglądania filmów.	
	Zdjęcie	Do wyświetlania zdjęć.	
	Oszcz. energii	Aby wyświetlić obraz, jednocześnie redukując moc.	
Przywróć Reset	Tak	Przywrócenie fabrycznych ustawień obrazu.	
	Nie	Powrót do Menu.	
Podświetlenia Backlight	Jasność lub podświetlenie są zredukowane.		 
Kontrast Contrast	Zbyt mdły obraz		
	Zbyt intensywny obraz		
Jasność *1 Brightness	Zbyt ciemny obraz		
	Zbyt jasny obraz		
Nasycenie Hue	Fioletowawy		
	Zielonkawy		
Kolor Colour	Zbyt słaby		
	Zbyt mocny		
Ostrość *2 Sharpness	obraz Zbyt miękki		
	obraz Zbyt ostry		
Zaawansowane Advanced	Redukcja szumów *2 Noise reduction	Wyłącz	Redukcja szumu jest wyłączona.
		SŁABE	Słaba redukcja szumów spowodowanych przez różnego rodzaju odtwarzacze.
		ŚREDNIE	Zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze są redukowane bardziej niż w opcji Słaba.
		MOCNE	Zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze są redukowane bardziej niż w opcji Średnia.

*1 Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy używasz Wyświetlacz w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

*2 Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnał wejściowy.

Obraz Picture

Obraz	Tryb obrazu	Użytkownika
Dźwięk	Przywróć	Jaskrawy
Ustawienia ogólne	Podświetlenia	Naturalny
Ust. sieci	Kontrast	Standard
	Jasność	Film
	Nasylenie	Zdjęcie
	Kolor	Oszcz. energii
	Ostrość	
	Zaawansowane	
	Format i krawędzie	

Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać		
Zaawansowane Advanced	Gamma Gamma	Ustawienia Gamma. -4 - 4			
	Temp. kolorów Color temp.	Zimny	Niebieskawa biel		
		Normalny	Zielonkawa biel		
		Ciepły	Czerwonawa biel		
		Użytkownika	R-WP(Czerwony)	Zbyt słaby	
	G-W(Zielony)		Zbyt mocny		
	B-WP(Niebieski)			 	
	Ostrość - zaawansowane * ² Advanced sharpness	Wyłącz	Ostrość - zaawansowane jest wyłączona.		
		Włącz	Popraw krawędzie i linie.		
	Dynamiczny kontr. * ² Dynamic contrast	Wyłącz	Dynamiczny kontr. jest wyłączona.		
		SŁABE	Dynamicznie popraw szczegóły.		
		ŚREDNIE	Dynamicznie popraw szczegóły bardziej niż w opcji SŁABE.		
		MOCNE	Dynamicznie popraw szczegóły bardziej niż w opcji ŚREDNIE.		
	Dynam. podsw. * ² Dynamic backlight	Wyłącz	Dynam. podsw. jest wyłączona.		
		Standard	Optymalizuj dynamiczne zużycie energii i kontrast.		
		Najl. zasilanie	Optymalizuj dynamiczne zużycie energii.		
		Najlepszy obraz	Optymalizuj kontrast dynamiczny.		
	Intensyf. barw * ² Colour enhancement	Wyłącz	Intensyf. barw jest wyłączona.		
		SŁABE	Poprawa ostrości i szczegółowości kolorów.		
		ŚREDNIE	Poprawa wyrazistości i szczegółowości kolorów bardziej niż w opcji SŁABE.		
MOCNE		Poprawa wyrazistości i szczegółowości kolorów bardziej niż w opcji ŚREDNIE.			

*² Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnał wejściowy.

Obraz Picture

Obraz	Tryb obrazu	Użytkownika
Dźwięk	Przywróć	Jaskrawy
Ustawienia ogólne	Podświetlenia	Naturalny
Ust. sieci	Kontrast	Standard
	Jasność	Film
	Nasylenie	Zdjęcie
	Kolor	Oszcz. energii
	Ostrość	
	Zaawansowane	
	Format i krawędzie	

Element regulacji	Problem / Opcja	Przyciski, które należy naciskać	
Format i krawędzie Format and edges	Format obrazu Picture format Direct	Automatyczny zoom	Powiększenie obrazu na ekranie z zachowaniem jego oryginalnych proporcji.
		Format 16:9	Skaluj format 4:3 do 16:9. Niezalecane dla HD lub PC.
		Szeroki ekran	Zawartość w formacie panoramicznym jest rozciągnięta. Niezalecane dla HD lub PC.
		Niewyskalowane	Wyświetl wszystkie obrazy w oryginalnej rozdzielczości.
		4:3	Wyświetl wszystkie obrazy w formacie 4:3.
	Krawędzie ekranu ^{*2} Screen edges	Zmień rozmiar zdjęcia. 0 (<input type="text"/>) - 10 (<input type="text"/>)	
Przes. obrazu Picture shift	Popraw położenie obrazu.		

*2 Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnał wejściowy.

Dźwięk Sound

Obraz	Tryb audio	Użytkownika
Dźwięk	Przywróć	Oryginalne
Ustawienia ogólne	Niskie	Film
Ust. sieci	Wysokie	Muzyka
	Wyjście audio	Gra
	Zaawansowane	Wiadomości


Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Tryb audio Sound Mode Direct	Użytkownika	Przywróć ustawienia.	
	Oryginalne	Ustaw oryginalną jakość dźwięku.	
	Film	Jakość dźwięku odpowiednia dla filmów.	
	Muzyka	Jakość dźwięku odpowiednia dla muzyka.	
	Gra	Jakość dźwięku odpowiednia dla gra.	
Wiadomości	Jakość dźwięku odpowiednia dla wiadomości.		
Przywróć Reset	Tak	Przywrócenie fabrycznych ustawień dźwięku.	
	Nie	Powrót do Menu.	
Niskie Bass	Zbyt mdły obraz		 
	Zbyt intensywny obraz		 
Wysokie Treble	Zbyt mdły obraz		 
	Zbyt intensywny obraz		 
Wyjście audio Audio out Direct	Regulacja głośności wyjścia audio.		
	Zbyt cicho		 
	Zbyt głośno		 
Zaawansowane Advanced	Automat. regulacja głośności Auto volume leveling	Wyłącz	Automat. regulacja głośności jest wyłączona.
		Włącz	Włącz niwelowanie nagłych zmian natężenia głośności.
	Głośniki Speaker	Wyłącz	Wyłącz wewnętrzny głośnik.
		Włącz	Włącz wewnętrzny głośnik.
	Clear sound Clear sound	Wyłącz	Clear sound jest wyłączona.
		Włącz	Poprawa czystości głosu.

Ustawienia ogólne General settings

Obraz	Język menu	English
Dźwięk	Identyfikator monitora	Français
Ustawienia ogólne	Tryb Eco	Italiano
Ust. sieci	Wyszukiwanie automatyczne	Español
	Zegar	Deutsch
	Harmonogram	Nederlands
	Wyłącznik czasowy	Polski
	Automatyczne wyl.	Русский
	Auto regul.	Česky
	Pixel shift	日本語
	Ustawienia sterowania	
	Opening logo	

Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać	
Język menu Menu Language	English	Angielski	Nederlands	Holenderski
	Français	Francuski	Polski	Polski
	Italiano	Włoski	Русский	Rosyjski
	Deutsch	Niemiecki	Česky	Czech
	Español	Hiszpański	日本語	Japoński
Identyfikator monitora Monitor ID	Ustaw ID Wyświetlacz. 1 - 255			
Tryb Eco ECO Mode	Normalny	Obsługa przez LAN jest dostępna.		
	Czuwanie przy niskim zużyciu energii	Obsługa przez LAN nie jest dostępna.		
Wyszukiwanie automatyczne Auto Search	Wyłącz	Wyszukiwanie automatyczne jest wyłączone.		
	Włącz	Automatycznie wykrywa dostępne źródła sygnału.		
Zegar Clock	Ustaw aktualne datę i czas wewnętrznego zegara. Czas letni(Czas letni/Czas standardowy)/Data/Godz. INFO Musisz dokonać tych ustawień, jeśli chcesz ustalić Plan.			
Harmonogram Scheduling	Status	Wyłącz	Harmonogram jest wyłączona.	
		Włącz	Harmonogram jest włączona.	
	Źródło	Wybierz, które źródło sygnału ma zostać użyte przy następnym uruchomieniu ekranu. USB/HDMI/DVI/YPbPr/AV/VGA		
		Na czas Czasu wyłączenia	Ustal godziny, o których ekran ma się włączyć i wyłączyć.	
	Tryby powt.	Ustaw cykl. Brak / Każda niedziela / Każdy poniedziałek / Każdy wtorek / Każda środa / Każdy czwartek / Każdy piątek / Każda sobota		
Ustawienie playlist	Wybierz plik, który ma zostać uruchomiony po włączeniu ekranu.			
Wyłącznik czasowy Sleep timer	Wyłącz ekran po określonym czasie. 0 - 180 min			
Automatyczne wyl. Auto switch off	Ustaw po jakim czasie braku aktywności, ekran ma się sam wyłączać. 0 - 240 min INFO Jeśli w ustalonym czasie naciśnięte zostaną przyciski, zegar zostanie zresetowany. Ekran zostanie wyłączony po upływie ustalonego czasu i przy braku aktywności użytkownika.			

Ustawienia ogólne General settings

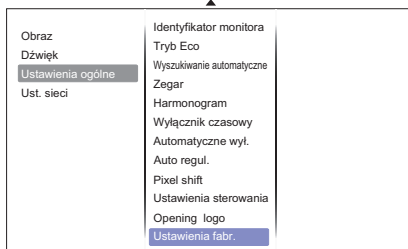


Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy nacisnąć
Auto regul. *1 Auto adjust	Rozpocznij	Automatyczna regulacja parametrów H. / V. Position, Clock oraz Phase.	
	Anuluj	Powrót do Menu.	
Pixel shift *2 Pixel shift	Wyłącz	Pixel shift jest wyłączona.	
	Włącz	Automatycznie porusz obrazem, aby zapobiec efektowi "wypalenia" w przypadku braku aktywności przez 30 sekund.	
Ustawienia sterowania Control settings	Blokada klawiatury lokalnej Local KB lock	Włącz lub wyłącz obsługę ekranu za pomocą przycisków z tyłu obudowy.	
		Odblokuj	Włącz obsługę przyciskami.
		Zablokuj wszystko	Zablokuj obsługę przyciskami.
		Zablokuj wszystko bez głośności	Zablokuj obsługę przyciskami, oprócz przycisków VOL+ i VOL-.
		Zamknout vše kromě napájení	Zablokuj obsługę przyciskami, oprócz przycisku POWER.
	Blokada pilota RC lock	Włącz lub wyłącz sterowanie pilotem.	
		Odblokuj	Włącz obsługę przyciskami.
		Zablokuj wszystko	Zablokuj obsługę przyciskami.
		Zablokuj wszystko bez głośności	Zablokuj obsługę przyciskami, oprócz przycisków VOL+ i VOL-.
		Zamknout vše kromě napájení	Zablokuj obsługę przyciskami, oprócz przycisku POWER.
INFO	Aby wyłączyć "Lokalną blokadę KB" lub "Blokadę RC", naciśnij przycisk HOME i 1998 na pilocie.		
Opening Logo Opening Logo	Wyłącz	Logo iiyama nie wyświetla się gdy ekran jest włączony.	
	Włącz	Logo iiyama wyświetla się gdy ekran jest włączony.	
Ustawienia fabr. Factory settings	OK	Przywracane są ustawienia fabryczne.	
	Anuluj	Powrót do Menu.	

*1 Tylko VGA sygnał wejściowy.

*2 Tylko HDMI(Video), YPbPr i AV sygnał wejściowy.

Ust. sieci Network Settings

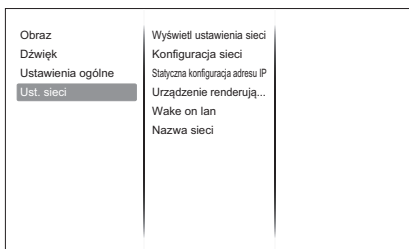

Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Wyświetl ustawienia sieci View network settings	Zobacz status podłączonej sieci.		
Konfiguracja sieci Network Configuration	Wybierz jak ekran ma przypisywać adresy dla zasobów sieci. DHCP & Auto IP / Static IP		
Statyczna konfiguracja adresu IP Static IP Configuration	Ustal {adres IP}, {Maskę sieci}, {Bramkę}, {DNS1}, i {DNS2} dla ekranu.		
Urządzenie renderujące media cyfrowe – DMR Digital Media Renderer - DMR	Wyłącz	Urządzenie renderujące media cyfrowe – DMR jest wyłączona.	
	Włącz	Odbieraj pliki multimedialne ze smartfonów lub tabletów podłączonych do Twojej sieci.	
Wake on lan * Wake on lan	Wyłącz	Wake on lan jest wyłączona.	
	Włącz	Włącz ekran zdalnie przez LAN.	
Nazwa sieci Network name	Zmień nazwę ekranu dla łatwej identyfikacji.		

* Wake on LAN jest dostępna tylko jeśli Tryb ECO ustawiony jest na "Czuwanie przy niskim zużyciu energii".

[Odtwarzanie multimedialnych]

Odtwarzanie plików wideo, zdjęć i muzyki możliwe jest:

- z komputera podłączonego do sieci,
- z nośnika USB podłączonego do ekranu.

● Odtwarzanie plików z komputera


Aby odtwarzać pliki z komputera, potrzebne są:

- Sieć przewodowa, połączenie za pomocą uniwersalnego routera Plug and Play (uPnP).
- Opcjonalnie: kabel LAN łączący ekran z siecią.
- Serwer mediów zainstalowany na komputerze.
- Odpowiednie ustawienia zapory pozwalające komputerowi na korzystanie z serwera mediów.

■ Konfiguracja udostępniania mediów





1. Zainstaluj serwer mediów na swoim komputerze, aby dzielić się plikami multimedialnymi.
Przykładowe serwery mediów:
 - Dla PC: Windows Media Player 11 (lub wyżej) lub TVersity
 - Dla Mac: Twonky
2. Włącz udostępnianie mediów na swoim komputerze. Więcej informacji na temat konfiguracji serwera mediów znajdziesz w Internecie.


■ Odtwarzanie plików







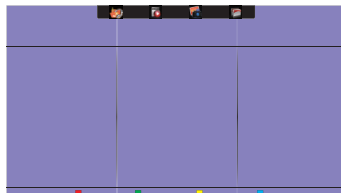

1. Naciśnij przycisk  SOURCE.
 2. Wybierz [network], a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.
 4. Naciśnij przycisk Play na pilocie, aby kontrolować odtwarzanie.
- * • Wybierz górny pasek, aby filtrować pliki po typie.
• Wybierz [Sort] aby sortować pliki według nazwy, wykonawcy lub innych kryteriów.

● Odtwarzanie plików multimedialnych z nośnika USB

Przy pomocy ekranu można odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z nośników USB.

1. Podłącz swój nośnik USB do portu USB ekranu.
2. Naciśnij przycisk  SOURCE, wybierz USB i naciśnij przycisk OK.
3. Wszystkie nadające się do odtworzenia pliki na nośniku USB wykrywane są automatycznie i sortowane według trzech kategorii:  Muzyka,  Film i  Zdjęcia.



4. Naciśnij przycisk  BACK, aby się cofnąć o jeden poziom. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać rodzaj pliku. Naciśnij OK, aby utworzyć playlistę.
5. Zaznacz plik i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wybrać odpowiednie opcje.
7. Aby sterować odtwarzaniem, używaj przycisków (, , , , ).

■ **Standardem USB:**

2,0

■ **Obsługiwany system pliku:**

FAT32

■ **Obsługiwany format pliku:**

- Music: MP3, WMA, M4A, AAC, AC3
- Movie: AVI, MP4, MOV, MPG/MPEG
- Photo: JPEG, BMP, GIF

UWAGA


- Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli nośnik USB nie jest obsługiwany i nie może być obciążany odpowiedzialnością za uszkodzenie lub utratę danych z nośnika.
- Nie zapisuj na nośniku USB zbyt dużej ilości danych. W przypadku podłączenia nośnika USB, który pobiera więcej niż 500mA mocy, upewnij się, że jest on podłączony do własnego, zewnętrznego źródła zasilania.


INFO


W przypadku odtwarzania plików multimedialnych z nośnika USB i wyłączenia ekranu, przy kolejnym włączeniu wybrane zostanie ostatnio używane wejście sygnału: HDMI, DVI, YPbPr, AV lub VGA.

[Opcje odtwarzania]


● Odtwarzanie plików muzycznych

1. Wybierz  Muzykę w górnym pasku.
2. Wybierz utwór i naciśnij przycisk OK.

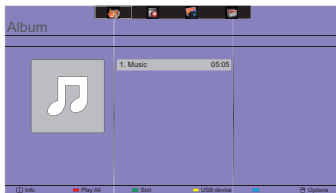






3. Naciśnij przycisk  BACK aby wyświetlić menu odtwarzania.
 - Odtwórz wszystkie : aby odtworzyć wszystkie utwory w folderze.
 - Sort : Sortowanie utworów.
 - USB device : Wyświetl listę utworów na nośniku USB.
 - CH+ / CH- : aby przejść do kolejnego lub poprzedniego utworu.
 - OK : aby zatrzymać lub wznowić odtwarzanie.
 - ◀ / ▶ : aby przeskoczyć o 10 sekund w przód lub w tył.
 - ◀◀ / ▶▶ : aby przewijać w przód lub w tył. Ponawiaj naciśnięcie, aby kontrolować szybkość przewijania.
 - ■ : aby zatrzymać muzykę.

■ Ustawienia muzyki

W czasie odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk  OPTIONS.

- Powtarzanie : aby powtarzać utwór.
- Odtwórz raz : aby odtworzyć jeden raz tylko.
- Serwer mediów : wybierz serwer mediów.
- Pomieszaj On / Pomieszaj Off : włącz lub wyłącz losowe odtwarzanie utworów.


INFO


Aby wyświetlić informacje o utworze (na przykład tytuł, wykonawcę, czas trwania), wybierz utwór, naciśnij przycisk  BACK aby wyświetlić menu odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk  INFO. Aby ukryć informacje ponownie naciśnij przycisk  INFO. Po naciśnięciu przycisku OK w celu wybrania piosenki, okno menu można zamknąć poprzez naciśnięcie przycisku  INFO. Naciśnięcie przycisku  BACK spowoduje ponowne wyświetlenie okna menu.

■ Pokaz zdjęć w czasie odtwarzania muzyki

W czasie odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk  BACK, przejdź do góry ekranu, wybierz zdjęcie i rozpocznij pokaz zdjęć.

● Odtwarzanie filmów

1. Wybierz  Filmy w górnym pasku.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK.

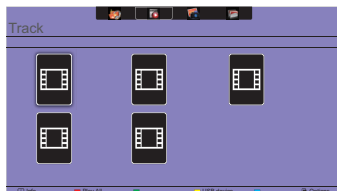

- Odtwarzaj wszystkie : aby odtworzyć wszystkie pliki w folderze.
- Sort : Sortowanie film.
- USB device : Wyświetl listę filmów na nośniku USB.
- CH+ / CH- : aby przejść do następnego lub poprzedniego pliku.
- OK : aby zatrzymać lub wznowić plik.
- ◀ / ▶ : aby przeskoczyć o 10 sekund w przód lub tył.
- ◀◀ / ▶▶ : aby przewijać w przód lub w tył. Ponawiaj naciśnięcie, aby kontrolować szybkość przewijania.
- ■ : aby zakończyć odtwarzanie.

■ Film - opcje options

Naciśnij przycisk  OPTIONS w czasie odtwarzania wideo.

<Option>

- Napisy : Wybierz dostępne ustawienie napisów.
- Włącz / Wyłącz napisy : Włącz/wyłącz napisy.
- Włączony w trakcie wyciszenia : Włącz napisy.

Aby włączyć/wyłączyć napisy należy nacisnąć przycisk Mute.

- Język napisów: wybierz język napisów, jeśli jest to możliwe.
- Kodowanie znaków : wybierz odpowiednie dla napisów kodowanie znaków.
- Język audio : Wybierz język audio.
- Powtarzaj : aby powtarzać odtwarzanie pliku.
- Odtwórz raz : aby odtworzyć plik tylko raz.
- Serwer mediów : wybierz serwer mediów.
- Pomieszaj On / Pomieszaj Off : włącz lub wyłącz losowe odtwarzanie plików wideo.
- Status : Wyświetl informacje o wideo.

<Picture and Sound>

- Tryb obrazu / Tryb audio / Wyjście audio / Format obrazu

<Eco Setting>

- Ekran wyłączony : Wyłącz ekran aby oszczędzać prąd. Naciśnięcie dowolnego przycisku na obudowie lub pilocie spowoduje jego ponowne uruchomienie.
- Automatyczne wył.


<Clock>

- Zegar : Włącz/wyłącz zegar.
- Wyłącznik czasowy

● Odtwarzanie zdjęć

Wybierz  Zdjęcia w pasku górnym.

2. Wybierz miniaturę i naciśnij przycisk OK.

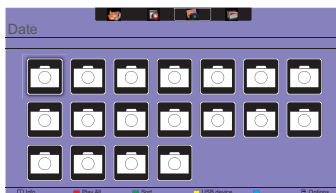

■ Pokaz slajdów

- Odtwórz wszystkie : aby odtworzyć wszystkie zdjęcia w folderze
- Sort : Sortowanie zdjęć.
- USB device : Wyświetli listę zdjęcia na nośniku USB.
- ◀ / ▶ : aby przejść do następnego lub poprzedniego zdjęcia; na końcu naciśnij przycisk OK.
- ■ : aby zakończyć pokaz slajdów.

■ Ustawienia pokazu slajdów

W czasie pokazu slajdów, naciśnij przycisk  OPTIONS.

<Option>

- Pomieszaj On / Pomieszaj Off : włącz lub wyłącz losowe wyświetlanie zdjęć.
- Powtarzaj : aby oglądnąć pokaz slajdów.
- Odtwórz raz : aby obejrzeć jeden raz.
- Czas wyświetlania : ustal jak długo ma być wyświetlane każde zdjęcie.
- Efekt przejścia : ustaw efekt przejścia pomiędzy zdjęciami.
- Serwer mediów : wybierz serwer mediów.

<Picture and Sound>

- Tryb obrazu / Tryb audio / Wyjście audio / Format obrazu

<Eco Setting>

- Ekran wyłączony : Wyłącz ekran aby oszczędzać prąd. Naciśnięcie dowolnego przycisku na obudowie lub pilocie spowoduje jego ponowne uruchomienie.
- Automatyczne wyl.

● Folder

Lista plików zapisanych na nośniku USB. Możliwe jest również odtwarzanie z tego poziomu.


FUNKCJA CZUWANIA

Funkcja czuwania tego produktu jest zgodna z wymaganiami oszczędzania energii standardów VESA DPMS. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez Wyświetlacz, kiedy komputer nie jest używany.

Aby można było korzystać z tej funkcji, Wyświetlacz musi być przyłączony do komputera zgodnego ze standardem VESA DPMS. Wyświetlacz przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, Wyświetlacz przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

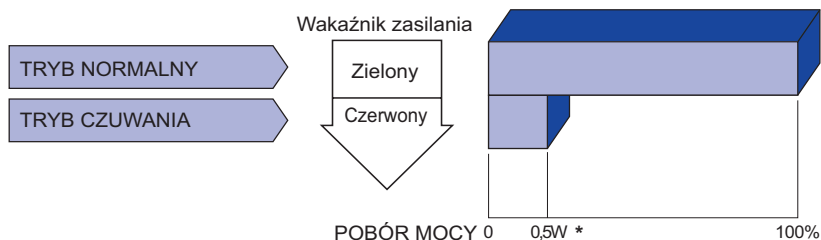

* Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

INFO Wyświetlacz zużywa energię elektryczną nawet po przejściu do trybu czuwania. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, wyłączaj zasilanie Wyświetlacza, kiedy nie jest używany, w nocy lub podczas weekendów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy Wyświetlacz nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA WYŚWIETLACZ. Gdy nie zapewniasz to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA WYŚWIETLACZ lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania Wyświetlacz i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- | | |
|---|---|
| ① Obraz nie wyświetla się. | <input type="checkbox"/> Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.
<input type="checkbox"/> Czy zostało włączone zasilanie.
<input type="checkbox"/> Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie. - sprawdź przyłączając inne urządzenie.
<input type="checkbox"/> Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.
<input type="checkbox"/> Zwiększ kontrast i/lub jasność.
<input type="checkbox"/> Czy komputer jest włączony.
<input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.
<input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi Wyświetlacz.
<input type="checkbox"/> Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki. |
| ② Brak synchronizacji ekranu. | <input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.
<input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ③ Obraz nie jest na środku ekranu. | <input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny. | <input type="checkbox"/> Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ⑤ Drga obraz na ekranie. | <input type="checkbox"/> Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi Wyświetlacz.
<input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ⑥ Brak dźwięku. | <input type="checkbox"/> Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).
<input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.
<input type="checkbox"/> Czy głośność jest ustawiona.
<input type="checkbox"/> Czy wyciszenie jest wyłączone.
<input type="checkbox"/> Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy. | <input type="checkbox"/> Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi Wyświetlacz. |
| ⑧ Słychać dziwny szum. | <input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio. |

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego Wyświetlacz – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.
Odwiedź naszą witrynę: www.iiyama.com, aby uzyskać informacje o recyklingu Wyświetlacze.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE3240S-B1

Kategoria	32"	
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 80 cm / 31,5"
	Wielkość plamki	0,36375 mm w poziomie × 0,36375 mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowy)
	Współczynnik kontrastu	1400 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów	Okolo 16,7M	
Częstotliwość synchronizacji	Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080, 2,1 megapikseli	
Złącze sygnału wejściowego	VGA, DVI-D, HDMI	
Złącze sygnału wejściowego audio	mini jack, RCA (L/R)	
Złącze Component Video	RCA (Video/L/R)	
LAN	RJ45	
Port szeregowy	RS-232C In/Out mini jack	
Standard Plug & Play	VESA DDC2B™	
Sygnal wejściowy synchronizacji	Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny	
Sygnal wejściowy wizji	Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1.0) Cyfrowy: HDMI	
Sygnal wejściowy audio	Maks. 0,5 Vrms	
Złącze IR	IR In/Out	
Złącze USB	USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)	
Gniazdo słuchawkowa	RCA (L/R)	
Głośniki	Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)	
Maksymalny rozmiar ekranu	Szer. 698,40 mm × wys. 392,85 mm / szer. 27,5" × 15,5" wys	
Źródło zasilania	Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	
Zużycie energii*	42W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W	
Wymiary / waga netto	726,5 × 425,5 × 63,5 mm / 28,6 × 16,8 × 2,5" (szer. × wys. × głęb.), 5,2kg / 11,5 lbs	
Warunki środowiska	Podczas pracy:	Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 - 80% (bez kondensacji pary wodnej)
	Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F
		Wilgotność 5 - 95% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty	CE	

INFO

* Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE3240S-B2

Kategoria	32"	
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 80 cm / 31,5"
	Wielkość plamki	0,36375 mm w poziomie × 0,36375 mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowy)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	6,5ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów	Okolo 16,7M	
Częstotliwość synchronizacji	Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080, 2,1 megapikseli	
Złącze sygnału wejściowego	VGA, DVI-D, HDMI	
Złącze sygnału wejściowego audio	mini jack, RCA (L/R)	
Złącze Component Video	RCA (Video/L/R)	
LAN	RJ45	
Port szeregowy	RS-232C In/Out mini jack	
Standard Plug & Play	VESA DDC2B™	
Sygnał wejściowy synchronizacji	Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny	
Sygnał wejściowy wizji	Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja 1.0) Cyfrowy: HDMI	
Sygnał wejściowy audio	Maks. 0,5 Vrms	
Złącze IR	IR In/Out	
Złącze USB	USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)	
Gniazdo słuchawkowa	RCA (L/R)	
Głośniki	Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)	
Maksymalny rozmiar ekranu	Szer. 698,40 mm × wys. 392,85 mm / szer. 27,5" × 15,5" wys	
Źródło zasilania	Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	
Zużycie energii*	42W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W	
Wymiary / waga netto	726,5 × 425,5 × 65,0 mm / 28,6 × 16,8 × 2,6" (szer. × wys. × głęb.), 5,7kg / 12,6 lbs	
Warunki środowiska	Podczas pracy:	Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
		Wilgotność 20 - 80% (bez kondensacji pary wodnej)
	Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F
		Wilgotność 5 - 95% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty	CE, EAC, TÜV-Bauart	

INFO * Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE4340S-B1 / ProLite LE4340S-B1 A

Model		ProLite LE4340S-B1	ProLite LE4340S-B1 A
Kategoria		43"	
Panel LCD	Technologia paneli	AMVA3	
	Rozmiar	Przekątna: 108 cm / 43"	
	Wielkość plamki	0,49 mm w poziomie × 0,49 mm w pionie	
	Jasność	350cd/m ² (Typowy)	
	Współczynnik kontrastu	3000 : 1 (Typowy)	
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)	
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)	
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7M	
Częstotliwość synchronizacji		Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz	
Maksymalna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli	
Złącze sygnału wejściowego		VGA, DVI-D, HDMI	
Złącze sygnału wejściowego audio		mini jack, RCA (L/R)	
Złącze Component Video		RCA (Video/L/R)	
LAN		RJ45	
Port szeregowy		RS-232C In/Out mini jack	
Standard Plug & Play		VESA DDC2B™	
Sygnał wejściowy synchronizacji		Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny	
Sygnał wejściowy wizji		Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0) Cyfrowy: HDMI	
Sygnał wejściowy audio		Maks. 0,5 Vrms	
Złącze IR		IR In/Out	
Złącze USB		USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)	
Gniazdo słuchawkowa		RCA (L/R)	
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)	
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 940,90 mm × wys. 529,25 mm / szer. 37,0" × 20,8" wys	
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A	
Zużycie energii*		73W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W	
Wymiary / waga netto		968,0 × 559,5 × 61,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,4" (szer. × wys. × głęb.), 8,7kg / 19,2 lbs	
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 - 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 5 - 95% (bez kondensacji pary wodnej)	
Certyfikaty		CE, EAC, TÜV-Bauart	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

* Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE4840S

Kategoria		48"
Panel LCD	Technologia paneli	SVA
	Rozmiar	Przekątna: 121 cm / 48"
	Wielkość plamki	0,549 mm w poziomie × 0,549 mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowy)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 10,6B
Częstotliwość synchronizacji		Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz
Maksymalna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Złącze sygnału wejściowego		VGA, DVI-D, HDMI
Złącze sygnału wejściowego audio		mini jack, RCA (L/R)
Złącze Component Video		RCA (Video/L/R)
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out mini jack
Standard Plug & Play		VESA DDC2B™
Sygnał wejściowy synchronizacji		Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny
Sygnał wejściowy wizji		Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja 1.0) Cyfrowy: HDMI
Sygnał wejściowy audio		Maks. 0,5 Vrms
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)
Gniazdo słuchawkowa		RCA (L/R)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1054,08 mm × wys. 592,92 mm / szer. 41,5" × 23,3" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Zużycie energii*		89W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W
Wymiary / waga netto		1082,0 × 623,5 × 61,0 mm / 42,6 × 24,5 × 2,4" (szer. × wys. × głęb.), 11,5kg / 25,4 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 - 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 5 - 95% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, EAC



INFO * Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE5540S

Kategoria		55"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 139 cm / 55"
	Wielkość plamki	0,63 mm w poziomie × 0,63 mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (Typowy)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7M
Częstotliwość synchronizacji		Analogowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz Cyfrowy: Poziomej: 30,0 - 83,0 kHz, pionowej: 50 - 76 Hz
Maksymalna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Złącze sygnału wejściowego		VGA, DVI-D, HDMI
Złącze sygnału wejściowego audio		mini jack, RCA (L/R)
Złącze Component Video		RCA (Video/L/R)
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out mini jack
Standard Plug & Play		VESA DDC2B™
Sygnał wejściowy synchronizacji		Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny
Sygnał wejściowy wizji		Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: Zgodny z DVI (Digital Visual Interface standard wersja.1,0) Cyfrowy: HDMI
Sygnał wejściowy audio		Maks. 0,5 Vrms
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2,0 (DC5V, 500mA USB Media Player)
Gniazdo słuchawkowa		RCA (L/R)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1209,6 mm × wys. 680,4 mm / szer. 47,6" × 26,8" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
Zużycie energii*		98W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W
Wymiary / waga netto		1238,5 × 711,0 × 60,0 mm / 48,8 × 28,0 × 2,4" (szer. × wys. × głęb.), 16,0kg / 35,3 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 - 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 5 - 95% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, EAC



INFO * Nie podłączono żadnych peryferiów USB, a na wejściu audio nie ma aktywnego sygnału.

WYMIARY : ProLite LE3240S-B1

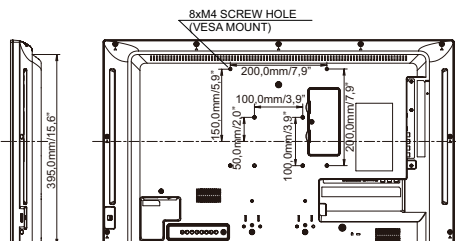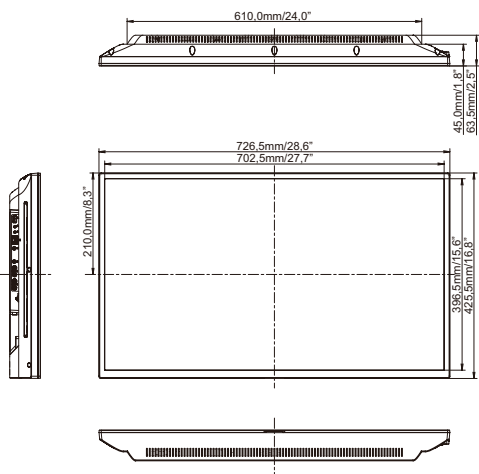


POLSKI


WYMIARY : ProLite LE3240S-B2

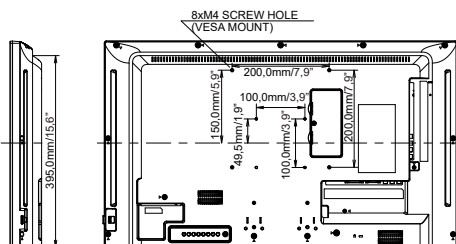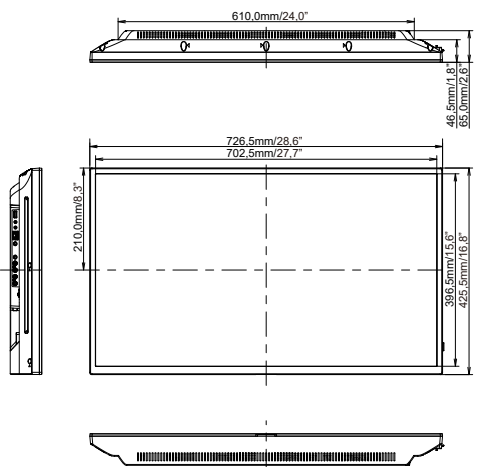


WYMIARY : ProLite LE4340S

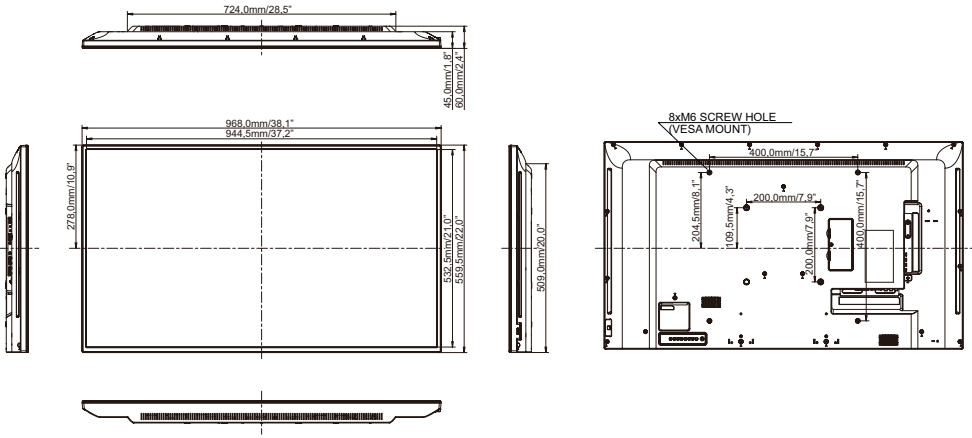

WYMIARY : ProLite LE4840S

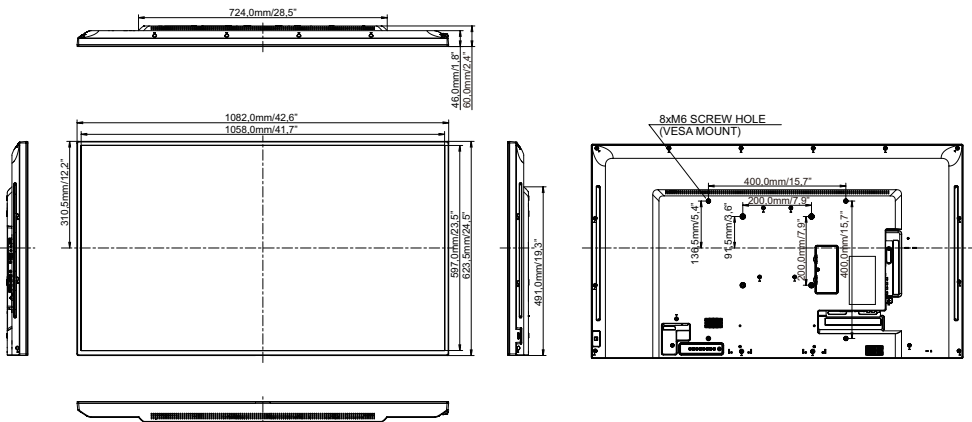

WYMIARY : ProLite LE5540S

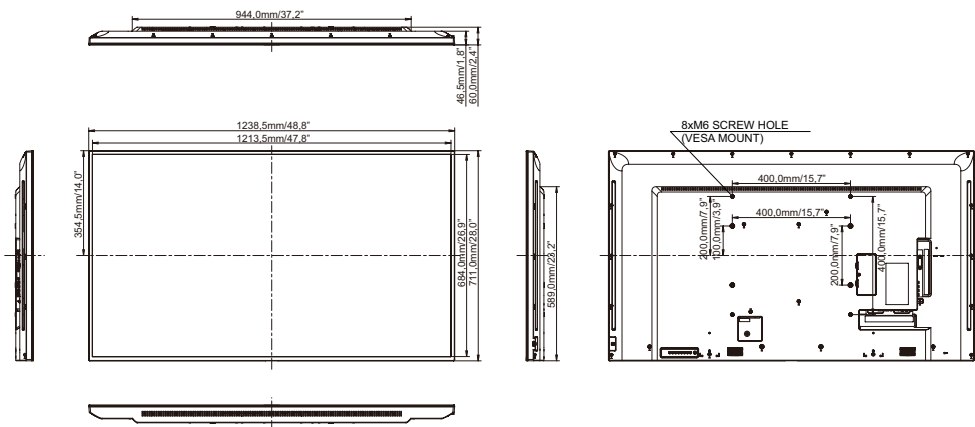

SYNCHRONIZACJA

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	DVI	HDMI	YPbPr	AV	
VESA	VGA 640x480	31.469	59.940	25.175	○	○	○			
		37.861	72.809	31.500	○	○	○			
		37.500	75.000	31.500	○	○	○			
	SVGA 800x600	37.879	60.317	40.000	○	○	○			
		46.875	75.000	49.500	○	○	○			
	XGA 1024x768	48.363	60.004	65.000	○	○	○			
		60.023	75.029	78.750	○	○	○			
	WXGA 1280x768	47.776	59.870	79.500	○	○	○			
	WXGA 1280x800	49.702	59.810	83.500	○	○	○			
	SXGA 1280x960	60.000	60.000	108.000	○	○	○			
	SXGA 1280x1024	63.981	60.020	108.000	○	○	○			
	WXGA1360x768	47.712	60.020	85.500	○	○	○			
WXGA1366x768	47.712	59.700	85.500	○	○	○				
UXGA 1600x1200	75.000	60.000	162.000	○	○	○				
FHD 1920x1080	67.500	60.000	148.500	○	○	○				
IBM	720x400	31.467	70.080	28.320	○	○	○			
MAC	640x480	35.000	66.667	30.240	○	○	○			
	832x624	49.725	74.500	57.283	○	○	○			
	1152x870	68.681	75.062	100.000	○	○	○			
SD	NTSC(SD480i)	15.734	59.940	13.500					○	
	PAL(SD576i)	15.625	59.940	13.500					○	
	SECAM(SD576i)	15.625	59.940	13.500					○	
	480i	60Hz	15.734	59.940	27.000		○	○	○	
	576i	50Hz	15.625	50.000	13.500		○	○	○	
	480p	60Hz	31.469	59.940	27.000		○	○	○	
HD	720p	50Hz	37.500	50.000	27.000		○	○	○	
		60Hz	45.000	60.000	74.250		○	○	○	
	1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250		○	○	○	
		60Hz	33.716	60.000	74.250		○	○	○	
	1080p	50Hz	56.250	50.000	148.500		○	○	○	
		60Hz	67.500	60.000	148.500		○	○	○	

* ○ oznacza obsługę synchronizacji.