

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite TE8614MIS
ProLite TE7514MIS
ProLite TE6514MIS

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO



Scannerizzare il codice QR per scoprire ulteriori software/servizi disponibili per il vostro prodotto Iiyama oppure andare su: iiyama.com/signup

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS".

Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tensione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL8614U / PL7514U / PL6514U



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel
TE6514MIS-B2AG : 1941671 TE7514MIS-B2AG : 1941902 TE8614MIS-B2AG : 1941952

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	5
PULIZIA.....	5
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	6
CARATTERISTICHE.....	6
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	6
DISIMBALLO.....	7
NOTA SPECIALI	7
INSTALLAZIONE.....	8
CONTROLLO E CONNESSIONI : MONITOR.....	10
CONTROLLO : TELECOMANDO	13
PREPARARE IL TELECOMANDO.....	14
OPERAZIONI BASE.....	16
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	19
SETTAGGI COMPUTER	22
UTILIZZO DEL MONITOR.....	23
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	25
FUNZIONE STANDBY	50
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	51
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	52
APPENDICE.....	53
SPECIFICHE : ProLite TE8614MIS-B2AG.....	53
SPECIFICHE : ProLite TE7514MIS-B2AG.....	55
SPECIFICHE : ProLite TE6514MIS-B2AG.....	57
DIMENSIONI : ProLite TE8614MIS.....	59
DIMENSIONI : ProLite TE7514MIS.....	59
DIMENSIONI : ProLite TE6514MIS.....	60
FREQUENZE CONFORMI.....	60

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10 cm dal muro. Assicuratevi di lasciare sufficiente ventilazione per evitare incendi o danni.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 cm lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita. Il collegamento del segnale Touch via USB non può eccedere i 3 m.

CONFERMA DI UTILIZZO

Il display è compatibile per un utilizzo in posizione orizzontale.

PERSISTENZA DELLE IMMAGINI / IMMAGINI FANTASMA

Si prega di essere consapevoli del fatto che su tutti gli schermi LCD si può riscontrare ciò che è noto come la persistenza dell'immagine. Questo si verifica quando un'immagine residua rimane visibile su uno schermo dopo che immagini statiche sono state esposte per lunghi periodi di tempo. La persistenza delle immagini non è un fenomeno permanente; bisogna comunque evitare che immagini statiche vengano esposte per prolungati periodi di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui l'immagine precedente è stata mostrata; quindi se un'immagine è stata mostrata sul monitor per 1 ora e vi è prova di un'immagine residua o fantasma, si consiglia di spegnere il monitor per 1 ora al fine di cancellare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia la visualizzazione di immagini in movimento oltre che l'utilizzo di screen saver ad intervalli regolari ogni volta che lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non è in uso per aiutare la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza delle immagini sono quelli di utilizzare la ventola in funzione (se disponibile), una bassa retroilluminazione e luminosità.

PER USO PROLUNGATO IN AMBIENTE PUBBLICO

■ Immagine fantasma sul pannello LCD

Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore rimane traccia di una carica elettrica nelle vicinanze dell'elettrodo all'interno del display LCD e la persistenza delle immagini o immagine "Fantasma" può rimanere visibile. (persistenza dell'immagine).

La persistenza delle immagini non è una caratteristica permanente. Quando un'immagine statica viene visualizzata per periodi di tempo molto prolungati, le impurezze ioniche all'interno del display a cristalli liquidi si concentrano e possono essere di tipo permanente.

■ Raccomandazioni

Per prevenire la persistenza di immagine e prolungare l'aspettativa di vita del display, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi – passare da immagini statiche ad immagini a ciclo continuo.
2. Spegnere il monitor quando non è in uso, sia tramite il telecomando o l'uso di Standby o tramite funzioni di pianificazione.
3. Controllare le funzioni "Spostamento pixel" nelle impostazioni del menu. Abilitatelo se disponibile. Questo ridurrà l'effetto burn-in dell'immagine.
4. Quando il monitor è installato in ambienti con elevata temperatura o in una posizione chiusa, utilizzare la ventola di raffreddamento, Screen Saver e una bassa luminosità.
5. Si consiglia una ventilazione adeguata per ogni monitor – una climatizzazione automatica potrebbe essere richiesta.
6. Consigliamo vivamente di utilizzare un raffreddamento attivo con ventole di raffreddamento per utilizzi prolungati o ad alta temperatura ambientale.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Benzina	Paste abrasive
Spray-tipo più pulito	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 3840 × 2160
- ◆ Alto Contrasto 4000:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 435 cd/m² (Tipico: senza Vetro) : ProLite TE8614MIS / ProLite TE6514MIS
- ◆ Alto Contrasto 5000:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 435 cd/m² (Tipico: senza Vetro) : ProLite TE7514MIS
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Connettori USB Tipo-C / RJ45
- ◆ L'alimentatore USB Supporta fino a 100W
- ◆ 2 × 8 W + 2 × 18 W (Tipici) Altoparlanti Stereo
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×600mm) Compliant : ProLite TE8614MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×400mm) Compliant : ProLite TE7514MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Compliant : ProLite TE6514MIS
- ◆ Vetro con trattamento AG

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|--|------------------|--|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo USB Touch |
| ■ Telecomando | ■ Batterie (2pz) | ■ Touch Pen (Doppia testa: 4 pc) |
| ■ Fascetta (per la gestione dei cavi, 6pz) | | ■ Staffa di montaggio per webcam (1 set) |
| ■ Staffa di montaggio per NUC | ■ Safety Guide | ■ Quick Start Guide |

PRECAUZIONI

* La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

DISIMBALLO

PRECAUZIONI

Maneggiare il monitor richiede almeno due persone, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.

NOTA SPECIALI

PRECAUZIONI


Danni permanenti si possono verificare se oggetti taglienti, acuminati o pezzi metallici vengono utilizzati per attivare la funzione Touch. Questo potrebbe invalidare la garanzia residua. Si consiglia di utilizzare una stilo in plastica (punta $\varnothing 2\text{mm}$ o superiori) o un dito.

INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI

- Seguire il manuale di installazione per il tipo di montaggio prescelto.
- Maneggiare il monitor richiede almeno due persone.
- Prima di installare verificate che il muro sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

[MONTAGGIO A MURO]

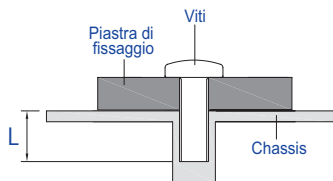


PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M8 (4 pezzi) verificando la lunghezza "L" di 25mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

[NOTA DI INSTALLAZIONE]



Il Touch Kit di questo monitor utilizza una tecnologia Optical con trasduttori infrarossi e sensori ottici per il rilevamento del tocco. Una luce incidente ad elevato grado di raggi infrarossi può influire sul funzionamento del touch e delle sue prestazioni. Installate con cura considerando i seguenti fattori per assicurare le migliori prestazioni.

Luce intensa / luce speculare / luce spot / Luce ad ampio spettro / Luce diretta del sole / Luce indiretta del sole attraverso finestre e/o porte di vetro. / Non Installare il monitor Touch vicino alla sorgente luminosa.

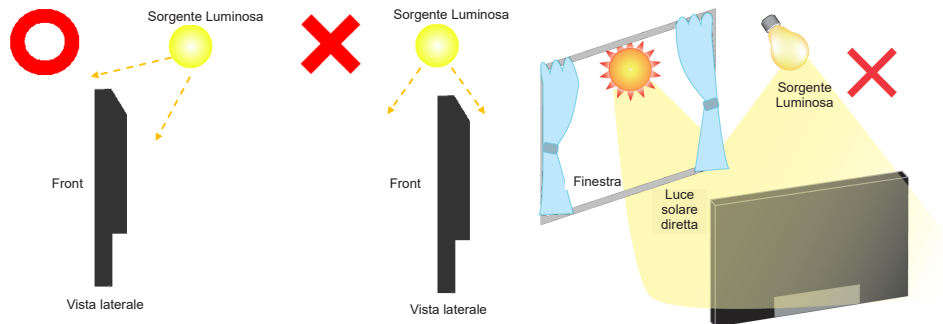



[ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

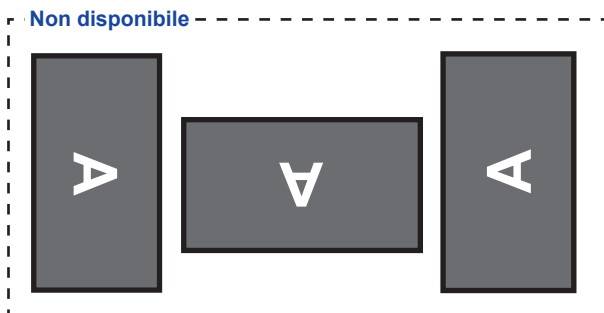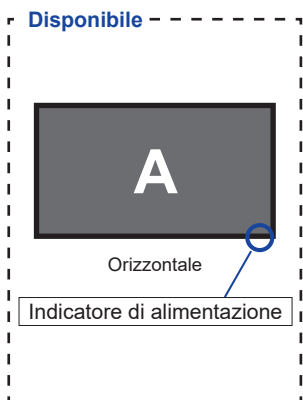


CONTROLLO E CONNESSIONI : MONITOR

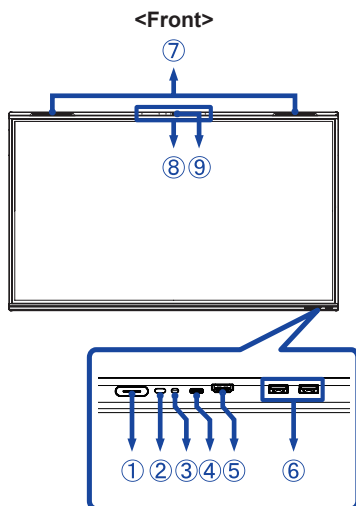

①	Pulsante accensione 		Spento Premere e tenere premuto il tasto di accensione sulla parte anteriore per circa 3-5 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Bianca	Normal Operation
		Rosso	Modalità standby Quando la spia dell'indicatore di alimentazione è di colore rosso, il display è in modalità Risparmio energia. Per riattivare lo schermo, è possibile premere il pulsante di accensione sul davanti o il telecomando.
		Rosso e bianco lampeggianti lenti	La funzione Schermo spento è attiva. La funzione Screen Off è attiva. Per riattivare lo schermo, è possibile toccare lo schermo o qualsiasi pulsante del telecomando.
	Rosso e bianco lampeggianti veloci	Andare alla modalità standby o il sistema si sta aggiornando.	
②	Sensore controllo remoto		
③	Light Sensor		
④	TYPE C2 IN	Connettore USB tipo-C USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 100W	
⑤	HDMI4 IN	Connettore HDMI standard HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3	
⑥	USB3,2	Connettore USB tipo-A USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)	
⑦	Altoparlanti (Rivolto in avanti, 8W×2)		
⑧	Schiera di microfoni *		
⑨	Indicatore di microfono	Bianca	Il microfono è in uso.

<Indietro>

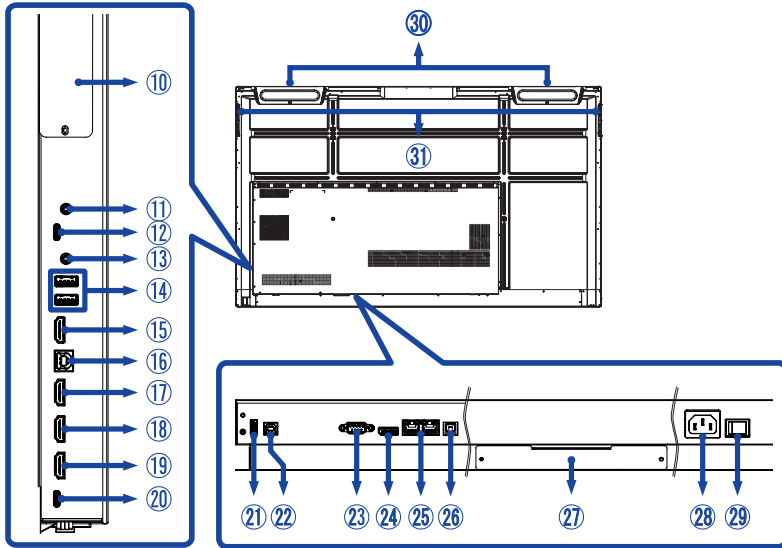


⑩	Inserimento modulo PC opzionale	
⑪	AUDIO IN	Connettore Audio ø 3,5mm RTS mini jack
⑫	USB-C3,2 OUT	Connettore USB tipo-C USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 1A)
⑬	AUDIO OUT	Connettore Audio ø 3,5mm RTS mini jack
⑭	USB3,0	Connettore USB tipo-A USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA) Touch Out per HDMI OUT
⑮	HDMI OUT	Connettore HDMI standard HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑯	TOUCH1 (per HDMI1 / HDMI2)	Connettore USB tipo-B USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
⑰ ⑱ ⑲	HDMI1 IN HDMI2 IN HDMI3 IN	Connettore HDMI standard HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3
⑳	TYPE C1 IN	Connettore USB tipo-C USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 15W
㉑	USB2,0 (per l'aggiornamento del software)	Connettore USB tipo-A USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉒	TOUCH2 (per HDMI3 / DisplayPort)	Connettore USB tipo-B USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)
㉓	RS232C	Connettore DB-9

⑳	DisplayPort IN	Connettore DisplayPort standard DisplayPort1.2 3840×2160 30Hz HDCP 2,3
㉑	LAN	RJ45 Gigabit Ethernet
㉒	SPDIF OUTPUT	Connettore SPDIF
㉓	Inserimento modulo WiFi/BT opzionale (OWM002)	
㉔	AC IN	Connettore CA (~ : Corrente Alternata) (AC-IN)
㉕	AC SWITCH (ON) / ○ (OFF)	Interruttore di alimentazione principale
㉖	Altoparlanti (Rivolto verso l'alto, 18W×2)	
㉗	Maniglie	2x

* Dopo aver collegato il portatile al display tramite il cavo Touch o il cavo USB-C, è possibile che tra i dispositivi venga visualizzato "Microfono (audio incorporato)".

CONTROLLO : TELECOMANDO

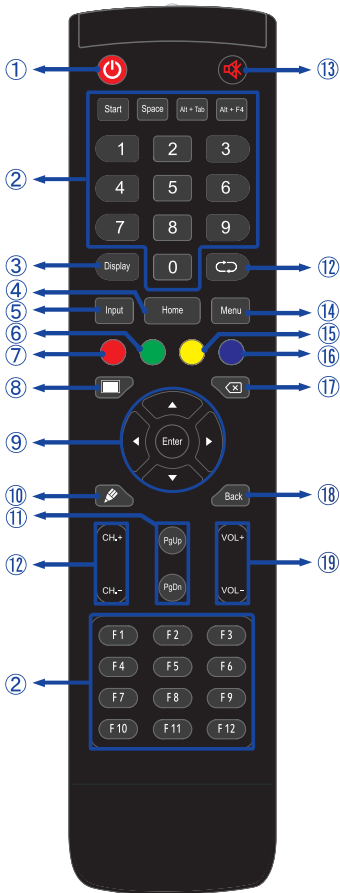

①		Accendere e spegnere il monitor.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1- F12)	Per iiWare: input numerico da 0-9 Per Windows: 0-9 input numerico, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1- 12 per la funzione Tastiera
③	Display	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione.
④	Home	Pulsante della schermata principale Android.
⑤	Input	Selezionare la sorgente.
⑥	Verde	Funzione di blocco e sblocco.
⑦	Rosso	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑧	Screen Off	Attiva e disattiva la retroilluminazione.
⑨		Navigate tra i menù e i settaggi. ▲: Tasto Su ▼: Tasto Giù ◀: Tasto sinistro ▶: Tasto destro
	Enter	Confermare selezione e salvare.
⑩		Avvio rapido "Scrittura Software".
⑪	PgUp / PgDn	Quando si seleziona il File: il primo/ultimo Quando si seleziona Internet: scorrere in su, scorrere verso il basso
⑫		Non disponibile in questo modello.
⑬		Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑭	MENU	Viene visualizzata la schermata "Impostazioni menu" quando il sistema Android non è visualizzato.
⑮	Giallo	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑯	Blu	Bloccare l'immagine.
⑰		Tasto di ritorno sulla tastiera
⑱	Back	Ritornare al menù precedente o chiudere il menù OSD.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Aumentare volume. VOL-: Diminuire volume.


PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.


PRECAUZIONI

- Non usare batterie diversamente specificate da questo manuale per il telecomando.
- Non inserire batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare una fuoriuscita del liquido nel vano batterie.
- Batterie rovinate o la fuoriuscita di elettroliti possono causare macchie o danneggiamenti.


① Aprire coperchio posteriore alloggiamento batterie sul retro del telecomando.

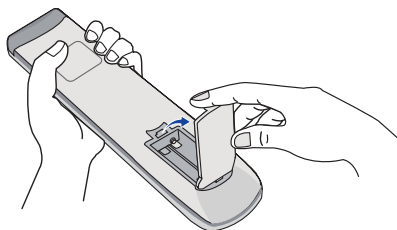

② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)

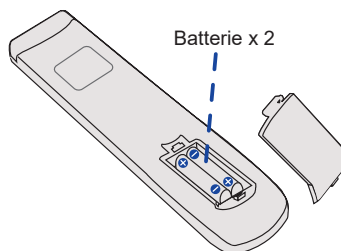

③ Una volta installate le batterie, richiudere il coperchio facendo attenzione ad agganciare la clip di sicurezza.

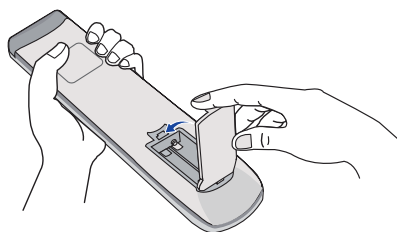

NOTA

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

OPERAZIONI BASE


■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa Bianco quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Rosso quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Premere ancora per accendere il monitor.

NOTA

Anche quando usate la funzione standby o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione quando non viene utilizzato per evitare un inutile consumo di energia.

[Monitor]

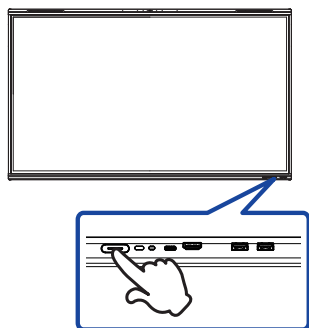

[Telecomando]



■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Menu sul telecomando. La pagina sparisce quando premete il tasto Back sul telecomando.

[Telecomando]



■ Muovere il cursore verticalmente

Selezionare i settaggi premendo i tasti ▲ / ▼ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Muovere il cursore orizzontalmente

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◀ / ▶ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Regolare il volume del suono

Premere il tasti VOL+ / VOL- sul telecomando per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Cambiare i segnali di ingresso

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Input sul telecomando.

[Telecomando]



COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo Touch USB.
- ④ Collegare il computer al monitor con il Cavo USB tipo-C quando si visualizzano le immagini sul monitor tramite il Connettore USB tipo-C o quando si utilizza la funzione hub USB del monitor.*
- ⑤ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑥ Accendere il monitor (Interruttore di alimentazione principale e Pulsante accensione) ed il computer.


- * ● Quando si carica un dispositivo collegato tramite Connettore USB tipo-C, controllare se il dispositivo è dotato di un Connettore USB tipo-C che supporta la funzione di ricarica tramite USB PD (=Power Delivery).
- Il dispositivo collegato può essere caricato tramite il connettore USB tipo C anche quando il monitor è in modalità standby.
- L'alimentazione USB è fino a 100W. Se il dispositivo connesso richiede più di 100W per il funzionamento o per l'avvio (quando la batteria è scaricata), utilizzare l'adattatore di alimentazione originale fornito con il dispositivo.
- Se si utilizza un Cavo USB tipo-C acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato da USB-IF e che sia dotato di tutte le funzioni di alimentazione e permette il trasferimento di dati video / audio / dati.
- Il cavo da USB C ad USB A non viene fornito con il monitor. Se si utilizza un cavo da USB C ad A, si prega di notare che è possibile trasferire solo dati.
- La compatibilità con tutti i dispositivi collegati non è garantita a causa di ambienti utente diversi.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Quando il cavo USB è connesso attendere 5 secondi per le funzionalità touch. Può essere utilizzato una penna, dita a qualsiasi altro puntatore.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

<Indietro>

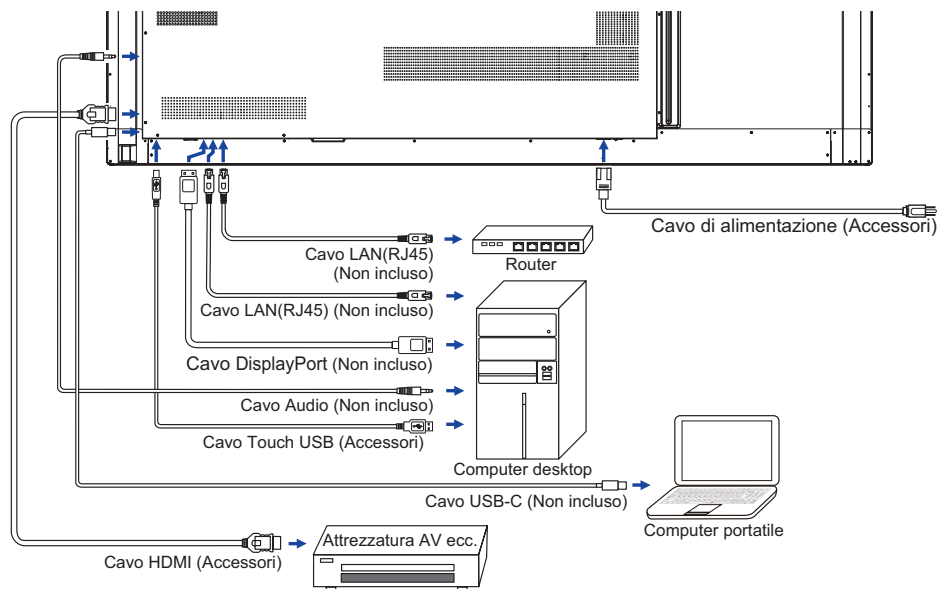


[Esempio di connessione con la periferica]

PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

NOTA

- Fare riferimento al manuale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

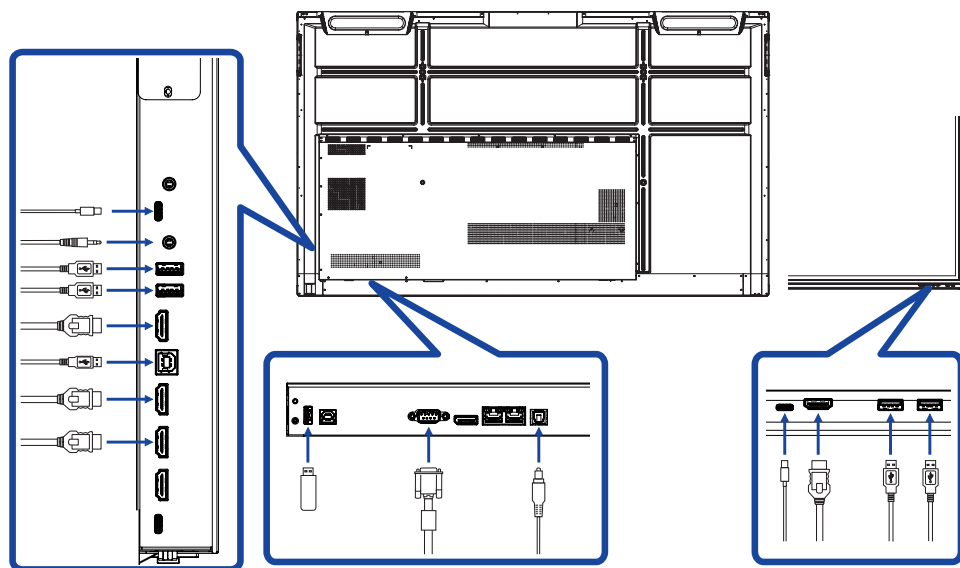

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 60: FREQUENZE CONFORMI.

■ Procedura per accendere

Accendere il monitor a quindi il computer.

■ MULTI-TOUCH :

Questo monitor è conforme con DDC2B degli standard VESA (Plug&Play compatibile)
Le funzioni MULTI-TOUCH sono attive su Windows 7/8/8.1/10/11 connettendo il monitor al computer compatibile DDC2B tramite il cavo USB in dotazione.

■ TOUCH SUPPORTA I SISTEMI OPERATIVI :

Microsoft Windows 2000 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64 bit e 32 bit)

Mac OS X V13,1 & superiori HID per singolo tocco

Linux 3.0 & superiori necessita una patch per multi-touch

3.5 & superiori HID per multi-touch

non supporta versioni precedenti.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6.7.8,11*6.7.8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse*1	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

*1 Default mouse (click, trascinarsione, doppio-click e tasto destro-click)

*2 Touch digitizer (click, trascinarsione /selection, doppio-click, destro-click, flick e visual feedback)

*3 Digitizer with Windows7/8/8.1/10 multi-touch gestures

*4 Windows 7 - Starter e Home Basic version

*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate versions

*6 Windows 8/8.1/10/11 necessita una versione non-OEM version per supportare il multi-touch


*7 Windows10/11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Non supportato per Mobile e Mobile Enterprise.

*8 Windows10/11 - Touch non supportato per "Touchpad gestures". Touchpad gestures è una funzione per touchpad su NOTAbok.


UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 60. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- 1 **Posizionarsi nella parte centrale in basso dello schermo come punto di partenza, usare la penna Touch per trascinare verso il centro dello schermo per richiamare il Menu, come mostrato sotto. Si può anche accedere al menu facendo clic su  sulla barra degli strumenti delle diapositive o premere il tasto Back sul telecomando.**




- 2 **Avviare la visualizzazione On Screen Display. Ci sono altre voci di menu che può essere attivate tramite i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o con la penna Touch.**

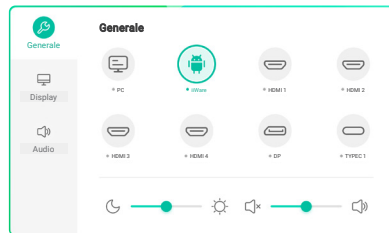

- 3 **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il Pulsante ►. Quindi Usare i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o la penna Touch per selezionare. Quindi premere il tasto Enter sul telecomando.**
- 4 **Usate i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o la penna Touch per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- 5 **Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu.**

Per esempio, per settare il luminosità, selezionare Menù Display. Selezionare "Luminosità" tramite i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o la penna Touch.

Usare i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o la penna Touch per cambiare i settaggi luminosità. Il luminosità dello schermo si modificherà durante l'operazione.

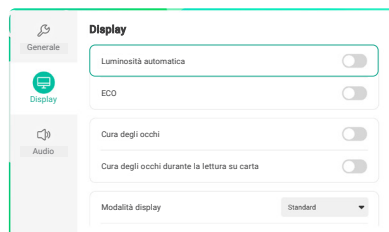

Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu, tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Il tasto Back possono essere usati per tornare al menù precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della posizione di immagine, ora e fase sono salvate per ogni sincronizzazione.

Diretto * Disponibile solo per controllo remoto.

- **Funzione Freeze:**

Premete il tasto Blue il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per attivare/disattivare la funzione.

- **Funzione Screen Off:**

Premete il tasto Screen Off il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

- **Funzione Input Setting:**

Premete il tasto Input il menu non è mostrato.

- **Funzione Volume:**

Premete i tasti VOL+ / VOL- il menu non è mostrato.

- **Funzione Mute:**

Premete il tasto  il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

- **Modalità Chiosco:**

Disabilita funzioni Touch, pulsanti, Menu, etc

Disattiva "Abilita iiWare" nel Menu di debug (Input + 2580)

[MODO BLOCCATO] * Disponibile solo per controllo remoto.

- **Pulsante accensione frontale:**

Premendo il tasto verde quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà del pulsante di accensione frontale.

- **Funzioni Touch:**


Premendo il tasto giallo quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione Touch.







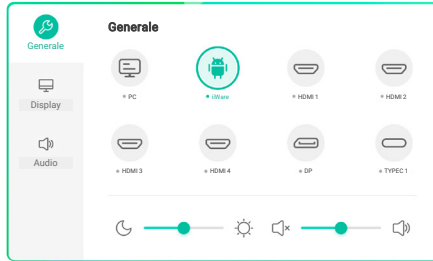

- **Pulsante accensione frontale & Funzioni Touch :**

- Premendo il tasto rosso quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione pulsante di accensione frontale & funzioni touch.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Impostazioni generali General settings




Regolazioni		Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Ingressi ^{*1} Input	Diretto	PC ^{*2}	Seleziona ingresso PC.
		iiWare	Seleziona ingresso iiWare.
		HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
		HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
		HDMI3	Seleziona ingresso HDMI3.
		HDMI4	Seleziona ingresso HDMI4.
		DP	Seleziona ingresso DisplayPort.
		Type-C1	Seleziona ingresso Type-C1.
		Type-C2	Seleziona ingresso Type-C2.
Volume Volume	Diretto	Troppo morbido Troppo forte	   
Backlight Backlight	Diretto	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	   

*1 La commutazione del segnale in ingresso richiede alcuni secondi.


*2 Disponibile solo se è montato un Slot-PC.

Regolazione Display Display settings

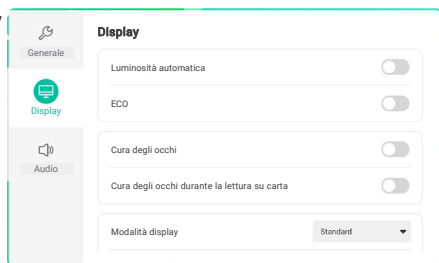

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Luminosità automatica Auto brightness	<input type="radio"/>	L'immagine sullo schermo si muoverà leggermente ogni 2 minuti.
		Spostamento pixel è spento.
ECO ECO	<input type="radio"/>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.
		ECO è spento.
Cura degli occhi Eye care	<input type="radio"/>	Luce Blu ridotta.
		Cura degli occhi è spento.
Cura degli occhi durante la lettura su carta Paper eye care	<input type="radio"/>	Lo schermo simula una texture simile alla carta, riducendo l'affaticamento degli occhi con un effetto granuloso.
		ECR è spento.
Modalità display * ¹ Picture mode	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Luminoso	Aumentare luminosità e brillantezza.
	Tenue	Ridurre luminosità e brillantezza.
	Personalizza	Mostrare un'immagine sullo schermo predefinita dalle regolazioni del settaggio immagine.
Luminosità * ^{2,3} Brightness	Troppo scuro	
	Troppo chiaro	
Contrasto * ³ Contrast	Troppo debole	
	Troppo intenso	
Saturazione * ³ Saturation	Troppo debole	
	Troppo forte	
Nitidezza * ³ Sharpness	Troppo offuscato	
	Troppo nitido	
Temperatura Colora Color Temperature	Troppo freddo	
	Troppo caldo	

Regolazione Display Display settings

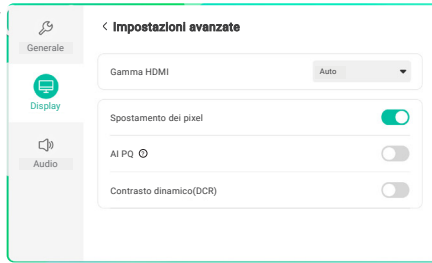

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Impostazioni avanzate Advanced settings	Gamma HDMI	Seleziona l'intervallo dell'HDMI. Auto / 16~235 / 0~255	
	Spostamento dei pixel	<input type="radio"/>	L'immagine sullo schermo si muoverà leggermente ogni 2 minuti.
			Spostamento pixel è spento.
	AI PQ	<input type="radio"/>	Migliora la qualità dell'immagine del monitor utilizzando l'intelligenza artificiale, ottenendo visivi più nitidi e realistici.
		AI PQ è spento.	
Contrasto dinamico (DCR)	<input type="radio"/>	Rapporto di contrasto dinamico	
		DCR è spento.	


*1 La modalità di visualizzazione viene disattivata quando si accede a iiWare.

*2 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*3 Regolabile quando "Personalizza" della Modalità display è attivato.

Regolazione Audio

Audio settings

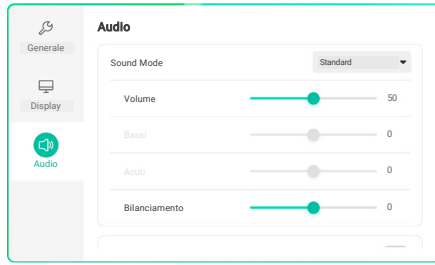

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Sound Mode Audio mode	Standard	Standard	
	Riunione	Qualità del suono adatto per le conferenze.	
	Classe	Qualità del suono adatto per la classe.	
	Personalizzato	Qualità suono personalizzata.	
Volume Volume Diretto	Troppo morbido		← ▶
	Troppo forte		← ▶
Bassi Bass	Troppo debole		← ▶
	Troppo forte		← ▶
Acuti Treble	Troppo debole		← ▶
	Troppo forte		← ▶
Bilanciamento Balance	Lato sinistro altoparlante più forte		← ▶
	Lato destro altoparlante più debole		← ▶
Muto Mute Diretto	<input type="radio"/>	Tornare al volume audio precedente.	
		Spegnere l'audio.	

[Menu di debug] * Disponibile solo per controllo remoto. Input + 2580

- **Touch Panel iniziale**

Le impostazioni predefinite verranno ripristinate.

- **Fonti sconosciute: On / Off**

Attiva/disattiva "Fonti sconosciute".

- **Abilita iiWare: On / Off**

Attiva/disattiva la "Modalità Chiosco".

- **Abilitazione uscita HDMI: On / Off**

Attiva/disattiva la funzione "HDMI OUT".

- **Abilitazione HDMI IN OUT: On / Off**



Attiva/disattiva "Abilitazione HDMI OUT" quando la sorgente di ingresso è HDMI.


- **Esci**

[Applicazioni]


■ Impostazioni

Fare clic su  sullo schermo del display,  sulla barra degli strumenti di navigazione o trascinare verso il basso lo schermomenu con la penna touch. Poi fai clic su  con la penna stilo.

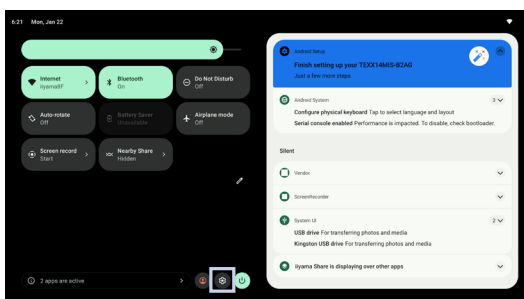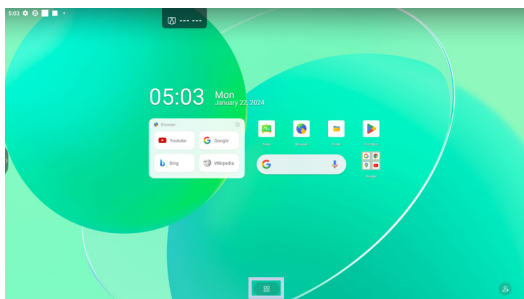

 xxxxxx :



Quando si collega un modulo LAN o Opzione WiFi, la password per un notebook o uno smartphone, ecc. per connettersi all'iiyama Share, viene visualizzata sullo schermo (generata automaticamente)

 : Fare clic per visualizzare il All Apps.

 : Fare clic per visualizzare il iiyama Account.

[ Impostazioni]

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Network & internet	Internet	Wi-Fi *1,2	Impostare la funzione WiFi On/Off ed accoppiare il dispositivo.
		Network preferences	Turn on Wi-Fi automatically / Notify for public networks / Install certificates / Wi-Fi Direct
		Saved networks	Salvare le reti WiFi su questo monitor.
		Non-carrier data usage	Il consumo di dati sul monitor che non avviene attraverso la rete dell'operatore
	Ethernet	Impostare la rete via cavo. Ethernet : Acceso / Spento, Impostazione della rete locale, Indirizzo IP, Gateway predefinito, Maschera di rete, DNS, Proxy, Indirizzo MAC	
	Airplane mode	Disabilita tutte le comunicazioni wireless sul monitor.	
	Hotspot & tethering	Wi-Fi hotspot *1,2	Imposta la funzione Hotspot e tethering. Use Wi-Fi hotspot: On/Off, Hotspot Name, Security, Hotspot password, Extend compatibility: On/Off
	Data Saver	Riduce il consumo di dati sul monitor. Use Data Saver : On / Off, Unrestricted data	
VPN	Impostare la VPN.		
Private DNS	Seleziona la modalità DNS privato. Off / Automatic / Private DNS provider hostname		
Connected devices	Accoppia con più dispositivi o seleziona dagli accoppiamenti salvati. Other devices / Saved devices		
	Connection preferences	Imposta le preferenze per varie opzioni di connettività. Bluetooth / NFC / Cast / Android Beam / Printing / Nearby Share	
Apps	Gestione app Default apps, Screen time, Unused apps, Special app access		
Notifications	App settings	Disabilita / Abilita le notifiche da ciascuna app.	
	Notification history	Visualizza le notifiche recenti e le notifiche posticipate.	
	Conversations	Visualizza le conversazioni etichettate con priorità o modificate.	
	Bubbles	Visualizza le conversazioni come icone mobili sopra altre app.	
	Device & app notifications	Controlla quali app e dispositivi possono leggere le notifiche.	
	Notifications on lock screen	Imposta le notifiche visualizzate sullo schermo bloccato del monitor.	
	Sensitive notifications	Imposta le notifiche visualizzate sullo schermo bloccato del monitor.	
	Do not disturb	Disabilita/abilita la funzione di interruzione.	
People		Imposta persone, app, sveglie e altre interruzioni che causano disturbo per non visualizzare le notifiche.	
Apps			
Alarms & other interruptions			
Schedules		Disabilita/abilita la funzione di interruzione durante la modalità sospensione e gli eventi.	

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere				
Notifications	Do not disturb	Duration for Quick Settings	Imposta la durata durante la quale la modalità "Non disturbare" rimane attiva. (Until you turn off / For 1 hour / Ask every time)				
		Display options for hidden notifications	Scegli il metodo di visualizzazione per le notifiche nascoste. (No sound from notifications / No visuals or sound from notifications / Custom)				
	Wireless emergency alerts	Disabilita / Abilita per ricevere avvisi di emergenza critici.					
		Extreme threats	Ricevi gli avvisi di emergenza per minacce estreme e minacce gravi.				
		Severe threats					
		AMBER alerts	Ricevi gli avvisi di emergenza per i bambini scomparsi.				
		Test alerts	Ricevi messaggi e test mensili dal sistema di allarme di sicurezza.				
		Emergency alert history	Visualizza un registro o un record degli avvisi di emergenza ricevuti in precedenza.				
	Alert reminder	Imposta i promemoria per gli avvisi di emergenza. (Once / Every 2 minutes / Every 15 minutes / Never)					
Hide silent notifications in status bar	Disabilita / Abilita per nascondere le notifiche contrassegnate come "silenziose" dalla visualizzazione nella barra di stato.						
Allow notification snoozing	Disabilita / Abilita la chiusura temporanea delle notifiche per un periodo specifico, trascorso il quale riappariranno.						
Notification dot on app icon	Disabilita / Abilita l'aggiunta di un piccolo punto alle icone delle app nella schermata iniziale, indicando le notifiche non lette per tali app.						
Enhanced notification	Disabilita/Abilita per ricevere azioni suggerite, risposte e altro.						
Storage	Visualizza e regola la memoria del dispositivo. Storage manager, Free up space						
Sound	Media volume	Troppo morbido					
	Call volume						
	Alarm volume				Troppo forte		
	Notification volume						
	Do not Disturb	(Fare riferimento all'impostazione "Do not Disturb" nelle opzioni "Notifications".)					
	Live Caption	Rileva il parlato sul tuo dispositivo e genera automaticamente i sottotitoli. Languages, Hide profanity, Show sound labels, Live Caption in volume control					
Media	Pin media player	Disattiva / Abilita per riprendere rapidamente la riproduzione, poiché il lettore multimediale rimane accessibile nel menu Impostazioni rapide.					
	Show media recommendations	Disabilita / Abilita la visualizzazione dei consigli sui contenuti multimediali in base ai tuoi modelli e preferenze di utilizzo.					

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Sound	Default notification sound	Seleziona il suono che verrà riprodotto per le notifiche per impostazione predefinita.	
	Default alarm sound	Seleziona il suono che verrà riprodotto per l'allarme per impostazione predefinita.	
	Screen locking sound	Disabilita / abilita il suono riprodotto quando lo schermo è bloccato.	
	Touch sounds	Disabilita / abilita i suoni riprodotti quando tocchi lo schermo.	
	Audio output channel	Audio output channel	Imposta il canale di uscita audio. Speaker / Line out / Mixed
		Mic	Imposta l'ingresso del microfono. AUTO / OFF / USB-Audio-Touch Device
		Input source naming	Cambia alias di ingresso : Acceso / Spento Modificare il nome dell'ingresso con un nickname.
		HDMI OUT format	3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO
		TypeC OUT format	3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO
	Display	Lock screen	Imposta le informazioni o le funzionalità visualizzate nella schermata di blocco. Privacy, Addusers from lock screen, Add text on lock screen, Show wallet, Show device controls, Control from locked device, Double-line clock
Screen timeout		Imposta la durata del timeout dello schermo. (15 seconds / 30 seconds / 1 minute / 2 minute / 5 minute / 10 minute / 30 minute / Never)	
Dark theme		Use Dark theme	Disabilita / abilita la modalità tema scuro per l'interfaccia del display.
		Schedule	Imposta quando viene attivata la modalità tema scuro. (None / Turns on at custom time / Turns on from sunset to sunrise)
Display size and text			Imposta il carattere e la dimensione del display.
		Bold text	Disabilita / Abilita testo in grassetto.
		High contrast text	Disabilita / Abilita testo ad alto contrasto.
		Reset settings	Le dimensioni del display e le impostazioni del testo verranno ripristinate ai dati preimpostati in fabbrica.
Screen saver		Disabilita / Abilita Salvaschermo. Orologio / Colori / Paesaggio / Photos	
		Salvaschermo	Impostare la durata del salvaschermo. (Mai / 15 mins / 30 mins / 60 mins / 90 mins)
Eye protection mode		Disabilita / Abilita Eye Protection Mode.	
Auto backlight	La luminosità della retroilluminazione diminuisce automaticamente.		
Spost. pixel	Imposta l'intervallo della funzione Pixel Shift. (Off / 2 mins / 3 mins / 5 mins / 30 mins / 60 mins)		

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Wallpaper	Impostare la Sfondi.		
	Dark theme	Disabilita / Abilita la modalità tema scuro per l'interfaccia del display.	
	Themed icons	Disabilita / Abilita l'uso delle icone a tema.	
Accessibility	Accessibility Menu	Accessibility Menu shortcut	Disabilita / Abilita "Accessibility Menu shortcut".
		Settings	Large buttons : Disabilita / Abilita per aumentare la dimensione delle icone nel menu Accessibilità.
	OCR-INPUT	Use OCR-INPUT	Disabilita / Abilita OCR input.
		OCR-INPUT shortcut	Disabilita / Abilita "OCR-INPUT shortcut".
	Select to speak	Select to Speak shortcut	Disabilita / Abilita "Select to Speak shortcut".
		Settings	Text to speech settings, Disabilita / Abilita (Read in background / Read text on images)
	TalkBack	Use TalkBack	Disabilita / Abilita TalkBack.
		TalkBack shortcut	Disabilita / Abilita "TalkBack shortcut".
		Settings	Modifica le impostazioni di TalkBack.
	Display size and text	(Fare riferimento all'impostazione "Display size and text" nelle opzioni "Display".)	
	Color and motion	Color inversion	Disabilita / Abilita (Color inversion / Color inversion shortcut).
		Dark theme	(Fare riferimento all'impostazione "Dark theme" nelle opzioni "Display".)
		Color correction	Disabilita / Abilita Color correction. Red-green / Red-green / Blue-yellow / Grayscale Disable / Enable the "Color correction shortcut".
		Remove animations	Ridurre il movimento sullo schermo.
		Large mouse pointer	Rendi il puntatore del mouse più evidente.
	Magnification	Magnification shortcut	Disabilita / Abilita "Magnification shortcut".
		Magnification type	Seleziona come ingrandire. Magnify full screen / Magnify part of screen / Switch between full and partial screen
		Magnify typing	La lente d'ingrandimento segue il testo durante la digitazione.
	Timing controls	Touch & hold delay	Imposta la durata necessaria affinché un tocco sullo schermo venga riconosciuto come un'azione di tocco e pressione. (Short / Medium / Long)
		Time to take action (Accessibility timeout)	Seleziona la durata della visualizzazione dei messaggi temporanei che ti chiedono di agire. (Default / 10 seconds / 30 seconds / 1 minute / 2 minutes)

Regolazioni	Problemi / Opzioni			
Accessibility	Timing controls	Autoclick (dwell timing)	Imposta il cursore in modo che agisca automaticamente quando rimane fermo per una durata specificata. (Autoclick off / short / Medium / Long / Custom)	
	System controls	System navigation	Imposta la modalità di navigazione nel sistema. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)	
	Live Caption	Use Live Caption	Disabilita / Abilita Live Caption.	
		Settings	Languages, Disabilita / Abilita (Hide profanity / Show sound labels / Live Caption in volume control)	
	Caption preferences	Show caption	Disabilita / Abilita Caption.	
		Caption size and style	Imposta la dimensione e lo stile dei sottotitoli.	
		More options	Imposta la lingua dei sottotitoli.	
	Audio description	Disabilita / Abilita Audio description.		
	Audio adjustment	Mono audio	Disabilita / Abilita Mono audio.	
		Audio balance	Regola il bilanciamento tra i canali audio sinistro e destro sui dispositivi audio.	
	Accessibility shortcuts	Accessibility button	Accedi rapidamente alle funzionalità di accessibilità. Location / Size / Fade when not in use / Transparency when not in use	
		Shortcut from lock screen	Disabilita/Abilita collegamento per accedere alle funzionalità dalla schermata di blocco.	
	Text-to-speech output	Imposta il motore, la lingua, la velocità della voce e il tono preferiti.		
	Startup & shutdown	Startup source	Ultimo canale di spegnimento / PC* ³ / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DP / Type-C1 / Type-C2	
		Standby (Black screen) after startup	Spegnerne la retroilluminazione. NOTA Premere il pulsante Display spento sul telecomando o toccare lo schermo per renderlo nuovamente visibile.	
Standby automatico		Abilitare la funzione di standby automatico. (Mai / 15 minuti / 30 minuti / 60 minuti / 90 minuti / 120 minuti)		
Spegnimento automatico		Attivare la funzione del Spegnimento automatico. (Mai / 30 minuti / 60 minuti / 90 minuti / 120 minuti / 240 minuti) NOTA La funzione di Auto spegnimento è attiva come impostazione di fabbrica. Il monitor si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di inattività. Se preferite utilizzare il monitor oltre le 4 ore disabilitate la funzione di Auto spegnimento.		



Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Accessibility	Startup & shutdown	No Signal Power Off	Abilita la funzione di spegnimento per assenza di segnale. (Off / 1 minuti / 3 minuti / 5 minuti / 10 minuti / 15 minuti / 30 minuti / 45 minuti / 60 minuti)
		Startup / shutdown task	Selezionare ogni ora e selezionare i giorni della settimana o ogni giorno o i giorni lavorativi.
		Ask before shutting down	Disabilita / abilita la richiesta di conferma prima di avviare uno spegnimento.
Security	Google Play Protect	Esegue la scansione di tutte le app alla ricerca di software dannoso, garantendo la sicurezza del tuo dispositivo.	
	Find My Device	Utilizza il Web per individuare, far squillare o cancellare da remoto il tuo dispositivo.	
	Security update	Aggiornamento della sicurezza Android.	
	Screen lock	Scegli il metodo per sbloccare lo schermo.	
	More Security settings	Smart Lock, Device admin apps, Encryption & credentials, Trust agents, App pinning	
Privacy	Privacy dashboard	Controlla le impostazioni sulla privacy e gestisci le preferenze sulla privacy.	
	Permission manager	Impostare le autorizzazioni delle applicazioni.	
	Show passwords	Disabilita/abilita la funzione password di visualizzazione.	
	Notifications on lock screen	Seleziona la modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco.	
	Android System Intelligence	Configura Android System Intelligence. Device learning, Keyboard, Clear data	
	App content	Disabilita / Abilita le app per inviare contenuti al sistema Android.	
	Show clipboard access	Disattiva / Abilita la visualizzazione di un messaggio quando le app accedono a testo, immagini o altri contenuti che hai copiato.	
	Autofill service from Google	Disabilita / Abilita Autofill service.	
	Activity controls	Scegli le attività e le informazioni che consenti a Google di salvare.	
	Ads	Gestisci la personalizzazione degli annunci. Reset advertising ID, Opt out of Ads Personalization, Ads by Google	
Location	Use location	Disabilita / Abilita location services.	
	App location permissions	Imposta le autorizzazioni per la posizione dell'app.	
	Location services	Earthquake alerts, Emergency Location Service, Google Location Sharing, Wi-Fi scanning, Bluetooth scanning	
	Country & region	Imposta paese e regione.	

[Impostazioni]

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Safety & emergency	Medical information	Imposta informazioni mediche personali per prevenire le emergenze. Name, Blood type, Allergies, Medications, Address, Medical notes, Organ donor
	Emergency contacts	Specificare i contatti da contattare in caso di emergenza.
	Emergency SOS	Configura SOS emergenze per avviare rapidamente una chiamata di emergenza o segnalare una richiesta di aiuto.
	Crisis alerts	Disabilita / Abilita la ricezione di notifiche su situazioni critiche.
	Emergency Location Service	Disabilita / abilita i servizi di emergenza per accedere alla posizione dal dispositivo.
	Earthquake alerts	Disabilita / Abilita la ricezione di notifiche sui terremoti.
	Wireless emergency alerts	(Fare riferimento all'impostazione "Wireless emergency alerts" nelle opzioni "Notifications".)
Passwords & accounts	Imposta account e password.	
	Automatically sync app data	Disabilita / Abilita la sincronizzazione automatica dei dati dell'app.
Digital Wellbeing & parental controls	Visualizza un riepilogo giornaliero dell'utilizzo del dispositivo e della frequenza delle attività delle app.	
	Dashboard	Personalizza le impostazioni della modalità Riposo e della modalità Concentrazione.
	Bedtime mode	
	Focus mode	Personalizza le notifiche e controlla le interruzioni.
	Manage notifications	
	Do not Disturb	
	Heads Up	
	Show icon in the app list	Aggiungi restrizioni sui contenuti e imposta altri limiti per aiutare tuo figlio a bilanciare il tempo trascorso davanti allo schermo.
Parental controls		
Google	Accedi alle impostazioni relative ai servizi Google. Ads, Autofill, Backup, Devices & sharing, Find My Device, Parental controls, Personalize using shared data, Set up & restore, Settings for Google apps	
Advanced	Date format	Seleziona il formato della data.
	Country & region	L'impostazione della regione garantisce che il tuo router ti consenta di utilizzare solo i canali WiFi validi nella tua posizione.
	Input & output	(Fare riferimento all'impostazione "Audio output channel" nelle opzioni "Sound".)
	OS update	Controllare e aggiornare all'ultima Windows OS.
	Show Android status bar	Disabilita / Abilita Android status bar.
	Pen type	Seleziona il tipo di pennino.
	Startup & shutdown	(Fare riferimento all'impostazione "Startup & shutdown" nelle opzioni "Accessibility".)
	Display	Fare riferimento all'impostazione nelle opzioni "Display".
	Modalità multi-window	Attiva / disattiva la modalità multi-finestra.

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Advanced	Modalità multi-window	Finestra barra di controllo *4	Impostare la posizione della barra di controllo della finestra. (On top / Left side / Right side)
		Mostra istruzioni *4	Disattivare / Attivare i suggerimenti per le finestre multiple.
	Gesture	Five fingers control	Personalizza le impostazioni per abilitare la funzione dei gesti touch. (Slide left / Slide right / Slide up / Slide down / Slide shrink / Slide spread)
		Camera gesture control	Personalizza le impostazioni per abilitare la funzione dei gesti touch.
	Email	Imposta l'email. Impostazioni dell'account email, Esci dal tuo account email	
Administrator	Enable Administrator	Concedere o revocare i privilegi amministrativi per app o servizi specifici sul dispositivo.	
	Change administrator password	Reimposta la password dell'amministratore.	
	Wake On Lan	Impostare la funzione Wake On Lan su On / Off.	
	HDMI CEC	Impostare la funzione HDMI CEC su On / Off.	
	Attiva sorgente attiva	Impostare la funzione "Attiva sorgente attiva" su On / Off.	
	Clone USB	Importa	Importa dalla cartella Signage sotto USB/SD. Archivio USB / Scheda SD
		Esporta	Esporta nella cartella Signage sotto USB/SD. Archivio USB / Scheda SD
	Elemento di avvio predefinito	Seleziona elemento di avvio (Nessuno / Browser URL / Browser / Calculator / Calendar / Camera / Chrome / Clock / Cloud Drive / Contacts / Drive / Finder / Gmail / Google / Google TV / iiyama account / iiyama DMS / iiyama Share / Keep Notes / Keeper / Map / Meet / Note / Palette / Photos / PIP / Play store / Safty / Settings / Visualizer / YouTube / YT Music)	
Rimuovi automaticamente i file	Periodo di stoccaggio (Nessuno / 1giorno / 7giorni / 30giorni) Tipo di file rimosso (Video / Audio / Images / Documents / Other files)		
Blocco di sicurezza	Disattiva / Attiva (Impostazioni Blocco / Blocco di rete / Blocco USB / Sorgente sconosciuta*)		
System	Languages & input	Languages	Impostare la lingua del display, tastiera e un metodo di input.
		App Languages	
		On-screen keyboard	Lingua: Català / Čeština / Dansk / Deutsch / Eesti / English / Español / Français / Italiano / Latviešu / Lietuvių/ Magyar / Nederlands / Norsk Bokmål / Polski / Suomi / Svenska / Русский / Українська
		Physical keyboard	
		Voice input	Imposta l'input vocale.
		Text-to-speech output	Imposta il motore, la lingua, la velocità della voce e il tono preferiti.

[Impostazioni]

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
System	Languages & input	Spell checker	Disabilita / Abilita Spell checker. Languages, Default spell checker	
		Personal dictionary	For all languages, Chinese (China), English (United States), Japanese	
		Pointer speed	Troppo lento Troppo veloce	 
	Gestures	System navigation	Imposta la modalità di navigazione nel sistema. (Gesture navigation / 3-button navigation / Traditional navigation)	
		Press and hold power button	Disabilita / Abilita la funzione per attivare l'assistente.	
		Five fingers control	(Fare riferimento all'impostazione "Gesture" nelle opzioni "Advanced".)	
		Camera gesture control		
	Data e ora	Impostare la data e ora. Date, Time, Use location to set time zone, Fuso orario, Use locale default, Usa il formato 24 ore, Formato data		
	Backup	Esegui il backup dei dati con Google One.		
	System update	Controllare e aggiornare all'ultima versione FW (FirmWare).		
	Multiple users	Gestisci più utenti e ospiti.		
	Reset options	Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth, Reset app preferences, Erase all data (factory reset)		
OS update	(Si prega di eseguire l'aggiornamento del sistema operativo nelle impostazioni avanzate.)			
About	Informazioni principali: Legal Information / Model / Serial number / Android Version / iiWare Version / IP address / Wi-Fi MAC address / Device Wi-Fi MAC address / Bluetooth address / Up time / Build number Ricerca automatica aggiornamenti .zip da USB o SD Card. Quando si seleziona il file. Zip il monitor verrà riavviato ed inizierà l'aggiornamento.			

*1 Wi-Fi e Bluetooth possono essere usati solo con il modulo Wi-Fi o Slot-PC opzionale installato.

*2 Il Wi-Fi verrà spento quando è in uso l'Ethernet.


*3 Disponibile solo quando è installato Slot-PC opzionale.


*4 Disponibile solo per l'attivazione della modalità Multi-Window. Vedere la pagina 42 per ulteriori dettagli.

*5 APK da sorgenti sconosciute possono essere installate, il cliente effettua l'installazione a proprio rischio e pericolo, il fabbricante declina ogni responsabilità e non fornirà supporto per le APK installate.

■ La barra di navigazione viene visualizzata

La barra degli strumenti di scorrimento possono essere visualizzati su entrambi il lato sinistro o il lato destro dello schermo.


 : Indietro

 : Home

 : Back Stage


Clean all : Rimuovi tutte le app in corso

- Applicazioni -

 : All Apps (Browser, Calculator, Calendar, Camera, Chrome, Clock, Cloud Drive, Contacts, Drive, Finder, Gmail, Google, Google TV, iiyama Account, iiyama DMS, iiyama Share, Keep Notes, Keeper, Maps, Meet, Note, Palette, Photos, PIP, Play Store, Safety, Settings, Visualizer, YouTube, YT Music)

- Strumenti -

Puoi personalizzare fino a 4 strumenti da «Altro» nella barra di navigazione. (Fare clic su Modifica nella finestra "Altro" o tenere premuta l'icona e aggiungere/rimuovere gli strumenti facendo clic su "+" / "-" che appaiono sull'icona).

 : Mark

Pen: Annotare

Brush: Evidenziatore

Clean: Pulisci le annotazioni, gomma da cancellare

Save: Salva le annotazioni correnti nel contenuto dello schermo per visualizzare l'immagine nella memoria.

Finder: Scorciatoia alla cartella del Finder.

Inserire: Inserire l'immagine (immagine a schermo intero) in Note.

Share: Condividi annotazione

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

Cloud: Google Drive / One Drive

Salvataggio sul Cloud

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

Uso dell'account di default


Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

Close: Uscita

 : Menu


 : More (All tools)

 : Conto alla rovescia (Conto alla rovescia)

 : Bloccare l'immagine.

Zoom +

Zoom -

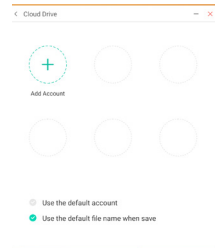

Full-screen

Close: Exit

 : Cronometro

 : Evidenziatore

Setting: Zoom / Chiarezza

Exit

 : Screen Lock (blocco/sblocco dello schermo)

Disponibile impostando la "password di blocco schermo" nelle impostazioni.

 : Crop (Cattura dello schermo)

Dimensione libera

Dimensione piena

Grandezza della finestra

Save: Salvare nella memoria interna

Insert: Modificare l'immagine catturata in NOTE, inviarla a NOTE

Exit

 : AirClass(Wi Fi Teamwork)

(Disponibile quando il modulo opzionale WiFi OWM002/SI07 è installato oppure con una connessione LAN attiva. I partecipanti devono essere nella stessa rete.)

Elettore / Risponditore / Selettore / Messaggio / Manager / Uscita

 : Registra

Registrazione dello schermo

 : PC (Seleziona ingresso PC)

 : Calcolatrice

 : PIP (Visualizzare la schermata secondaria nella schermata principale)

 : Centro di visualizzazione

Duplica: Duplica il contenuto del monitor principale su più schermi contemporaneamente.

Espandi: Espande il desktop su più schermi.

(Vedere la pagina 44 per ulteriori dettagli)

 : iiyama Share

iiyama Share è un software di interazione multischermo per smartphone. (Il dispositivo, computer o smartphone, deve essere collegato alla stessa rete.)

Mirroring: È un'app che mostra lo schermo di un computer o di uno smartphone sul monitor.

Desktop Sync: È un'app che permette di controllare lo schermo del monitor visualizzandolo su un computer o uno smartphone.

Remote: È un'app che consente il controllo remoto del monitor con lo smartphone. Lo smartphone funziona come un mouse/touchpad per lo schermo.

Airplay/Chromecast: Un dispositivo senza l'app iiyama Share può comunque essere collegato a iiyama Share tramite Airplay/Chromecast (la compatibilità non è garantita).

Miracast: Un dispositivo senza l'app iiyama Share può comunque stabilire una connessione tramite Miracast a iiyama Share (la compatibilità non è garantita).

 : Regola la luminosità.

 : Regola il volume

■ Collegamento*

- App -

Trascinare l'icona dell'app da "Tutte le app" per creare un collegamento sullo schermo.

- File / Folder -

Trascina un file o una cartella dal Finder per creare un collegamento sullo schermo.

- Website -

Creare un collegamento aprendo il sito web desiderato e fare clic su "Collegamento rapido sullo schermo" nel menu delle impostazioni.

- Move -

Trascina/rilascia premendo a lungo l'icona.

- Remove -

Rimuovere premendo a lungo il simbolo e fare clic su Rimuovi nel menu.

* Disponibile dopo l'accesso all'account iiyama.

■ Multi-finestra

Per utilizzare la funzione multi-finestra, attivare prima Impostazioni > Personale > Modalità multi-finestra.

- Ridimensionare le finestre per mostrare contemporaneamente 4 app sullo schermo.

- Trascinare il contenuto tra diverse app.


Tenere premuta l'immagine nel browser e trascinare l'immagine su NOTE.


<Supporto>

Immagine : NOTE, Finder

Testo : NOTE, Finder



<Come usare AirClass>

- 1 L'insegnante clic su  AirClass.
- 2 I partecipanti possono usare il loro smartphone per scannerizzare il QR code. (Device: Android e dispositivi mobili devono essere connessi alla stessa rete) Gli studenti possono anche partecipare alla classe inserendo gli URL nel browser.
- 3 Dopo che tutti gli studenti sono entrati in classe, fare clic su "INSERISCI LA CLASSE".

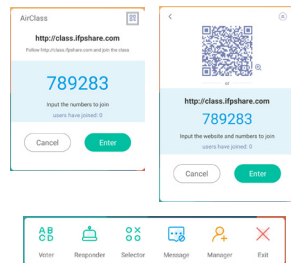


④ Risposte

1. L'insegnante scrive una domanda sul NOTA e clic sull'elettore.
2. L'insegnante seleziona la modalità scelta singola o multipla.
3. Vengono mostrati il numero di studenti che sono loggati. Quindi clic INIZIO.
4. Dopo che gli studenti hanno risposto, l'insegnante può fare clic su "Fine" e le statistiche della risposta verranno visualizzate sullo schermo.
5. Gli insegnanti scelgono la risposta corretta sullo schermo. La risposta corretta viene mostrata in verde, la risposta sbagliata viene mostrata in rosso.

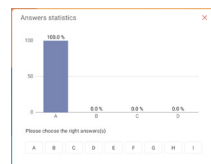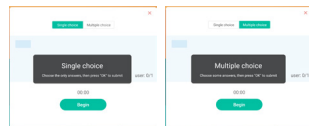


⑤ Risponditore

Quindi l'insegnante fa clic sul Responder. Viene selezionato il primo studente che fa clic sull'icona "Be Fast" sul notebook/ smartphone.

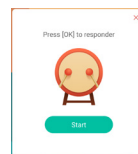

⑥ Selettore

L'insegnante può fare clic sul Selector per selezionare uno studente in modalità casuale.

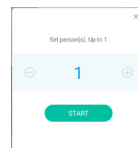

⑦ Messaggio

1. L'insegnante attiva la funzione di messaggistica in modo che i messaggi degli studenti possano essere visualizzati sullo schermo.
2. Gli studenti scrivono le proprie opinioni sul proprio notebook o smartphone e fanno clic su Invia.



⑧ Manager


L'insegnante può clic sulla funzione Manager e mostrare il codice QR per permettere agli altri studenti di entrare in classe in ogni momento.

<Come usare Display center>

- 1 Fare clic sul  centro di visualizzazione.

Questa funzione viene utilizzata per identificare il collegamento a un monitor esterno con uscita HDMI o uscita di tipo C".

- 2 Finestra pop-up.

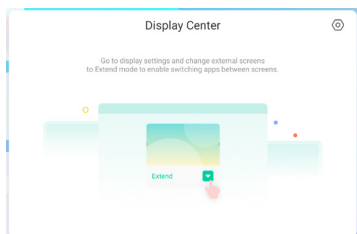



- 3 Impostazioni del display

Manager:

Selezionare le modalità desiderate per la visualizzazione di più monitor: Duplica o Espandi.

Layout:


Tenere premuto (o fare clic) sul display, quindi trascinarlo per riorganizzarne la posizione.

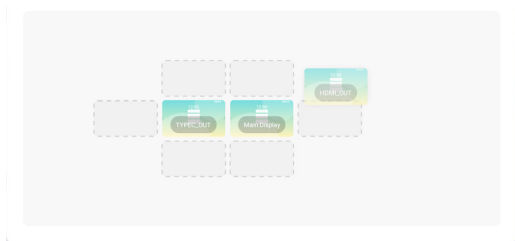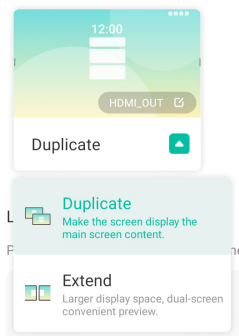

- 4 Modalità di espansione

Passaggio da un'app all'altra:

Selezionare un'app di sfondo e passare a un monitor per utilizzare l'app su quel monitor.

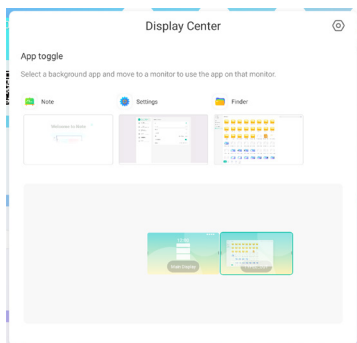

[NOTA]

Si tratta di un software di scrittura.

Può scrivere i caratteri, linee e immagini come una presentazione. Inoltre, è possibile inserire un'immagine o un file.

Fare clic su  con la penna.

- Tools -

Menu: Visualizzare il menu di NOTA.

New: Salvare la nota scrivendo e aprire una nuova nota.

Open: Aprire il file.

Save: Salvare il documento corrente in formato immagine su file browser.

Save as: Salva il documento corrente in una nuova posizione con lo stesso nome o con un titolo diverso.

Import: Inserire l'immagine. (IMG/PDF/SVG)

Export : Esporta come IMG/PDF/SVG/IWB.

Cloud Storage: Google Drive / One Drive

Salvataggio sul Cloud

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni in panoramica del cloud.

Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

Theme: Modificare il colore dello sfondo.

Send Email: Invia l'immagine catturata via e-mail.

Settings:

Eraser mode: Selezione gomma / Cancellazione

Palm rejection disabled/enabled:

Enabled: Se abilitato, il palmo della mano appoggiato sullo schermo viene ignorato.

Multi-finger writing disabled/enabled:

Quando è abilitata, l'immissione con più dita è consentita, mentre quando è disabilitata, l'immissione con più dita viene visualizzata in anteprima.

Automatic brightness disabled/enabled:

Enabled: Riduzione automatica della luminosità durante la scrittura di una nota.

Customise toolbars: È possibile personalizzare la barra degli strumenti selezionando uno strumento da Personalizza barra degli strumenti.


Exit: Ritorno alla schermata principale.

Share: Condividi nota

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

List: Elenca tutte le note.

Select: Seleziona l'oggetto da modificare, può spostarsi, può ingrandire.

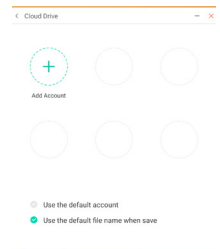

Pen: Regolazione del colore della penna durante la scrittura.

Modificare la larghezza e il colore del tratto. (Penna/ Dimensione scrittura manuale/ colore scrittura manuale)

Eraser: Cancella l'oggetto specificato.

Clean All: Cancellare la pagina

Ruler: Funzione righello

Shape: Disegnare la forma.

Table: Creazione delle tabelle

Mind map: Strumento Pensiero visivo

Sticky-Notes: Strumento di brainstorming

Preview: Visualizza l'immagine

Grid: Strumento Griglia di note

Undo: Cancellare

Redo : Rifare

Add: Aggiungere una nuova pagina dopo l'ultima.

< : Alla pagina precedente.

> : Alla pagina successiva.

2/7 : Numero pagina

- Funzione di estensione della penna stilo -

Dopo aver selezionato la scritta a mano, essa può essere convertito in testo intelligente e elaborato ulteriormente.

Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


- Funzione di espansione dell'immagine -

Dopo che l'immagine è stata selezionata, essa può essere convertita in un'immagine vettoriale e riflessa.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

[Navigazione File]

Fare clic su  con la penna.

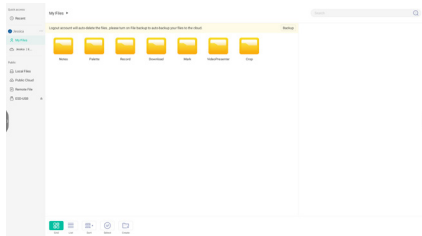

Sfogliare i file memorizzati nella memoria interna, nella memoria USB, in Public Cloud, in Remote File e nella propria memoria Cloud.

● Formati supportati

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Aprire il file utilizzando la WPS Office)

NOTA : File NOTA, schermata

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

- Tools -

 : Ricerca


 : Minimizza

: Massimizza / Ripristina

 : Uscita

 : Grid

 : List

 : Tipo menu (Tipo nome, la data e l'ora, la dimensione, il formato del file.)

 : Selezionare

 : Seleziona tutto

 : Cancel

 : Create

 : New Win

 : Copia

 : Incolla

 : Taglia

 : Delete

 : Rinomina

 : Send

I miei file

La cartella "I miei file" verrà creata in OneDrive o Google Drive dopo la connessione all'account iiyama.

Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

Salvataggio sul Cloud


Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

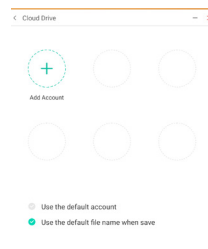

File remoti

Supporta l'accesso a SAMBA(SMB1.0) e al server FTP.

[Web Browser]

Collegare la rete e la navigazione nel web.

Fare clic su  con la penna.

[Camera]

Scatta foto e registra video.

Fare clic su  con la penna.

[Clock]

Imposta sveglie, controlla l'orario e usa un cronometro e un timer.

Fare clic su  con la penna.

[Cloud Drive]

Collegare la rete e la Cloud Drive.

Fare clic su  con la penna.

[Contacts]

Gestisci numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi.

Fare clic su  con la penna.

[Iiyama Account]

Si tratta di uno schema di autenticazione single sign-on per la gestione delle identità e degli accessi dei clienti.

Fare clic su  con la penna.

[Iiyama DMS]

Questo software fornisce alle organizzazioni una soluzione di gestione unificata comoda e veloce per le apparecchiature terminali, crea un sistema di gestione delle apparecchiature efficiente e in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente del campus e rende più conveniente la gestione del campus.

Fare clic su  con la penna.

[Iiyama Share]

Questo è il software che può condividere lo schermo in modalità wireless con altri notebook ecc.

Fare clic su  con la penna.

[Keeper]

Questo è il software per la pulizia dell'applicazione in esecuzione.

Fare doppio clic su  con la penna.

Ottimizzazione chiave : Pulizia memoria e cestino

Pulizia Memoria : Pulizia memoria

Pulizia Cestino : Pulizia archivio

[Palette]

Questo è un software di illustrazioni della scrittura.

Fare clic su  con la penna.

[Visualizer]


Visualizer è un'applicazione che permette agli utenti di collegare una webcam o un visualizzatore (document camera) per catturare istruzioni o materiali fisici in tempo reale per poi visualizzarli e annotarli sullo schermo.

Fare clic su  con la penna.

FUNZIONE STANDBY

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

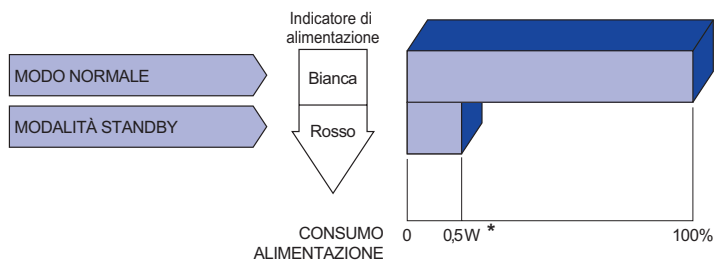

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- | | |
|--|---|
| ① L'immagine non appare.
(Indicatore di alimentazione non si accende.)

(Indicatore di alimentazione è bianco.)

(Indicatore di alimentazione è rosso.) | <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione è nella presa.
<input type="checkbox"/> L'alimentazione è accesa.
<input type="checkbox"/> La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

<input type="checkbox"/> Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
<input type="checkbox"/> Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
<input type="checkbox"/> Il computer è acceso.
<input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

<input type="checkbox"/> Se il monitor mostra "Nessun segnale", toccare la tastiera o il mouse.
<input type="checkbox"/> Il computer è acceso.
<input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display |
| ② lo schermo non è sincronizzato. | <input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ③ lo schermo non è centrato. | <input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro. | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑤ lo schermo trema. | <input type="checkbox"/> Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑥ nessun audio. | <input type="checkbox"/> Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
<input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il volume è acceso.
<input type="checkbox"/> La funzione Mute è spenta.
<input type="checkbox"/> Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |

Problemi

Check

- | | |
|--------------------------------|---|
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | <input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso. |
| ⑨ Il touch non funziona. | <input type="checkbox"/> Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.
<input type="checkbox"/> Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato. | <input type="checkbox"/> Le calibrazione è stata eseguita correttamente. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite TE8614MIS-B2AG

Touch Screen	Tecnologia	Android: Touch a 40 punti Windows: Touch a 50 punti
	Trasmissione luce	92%
	Durezza	7H
	Spessore	3mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	≤2,5ms
Dimensione categoria		86"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 85,6" (217,43cm)
	Pixel pitch	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Luminosità	400cd/m ² (Tipici: con Vetro), 435cd/m ² (Tipici: senza Vetro) 325cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	4000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	6,5ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI1/2/3/4: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz DisplayPort: Orizzontale: 23,97-135,0kHz, Verticale: 24-30Hz USB-C IN: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 100W*1) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Derivery 5W)
Number of USB Ports Connector shape		3 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/out)
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Postivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo

Connettori uscita	HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
Connettori uscita SPDIF	SPDIF
Connettore cuffie	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti	Interni: 8W ×2 (Rivolto in avanti) + 18W ×2 (Rivolto verso l'alto) (stereo)
Versione Android	V12E (Android 13 OS)
Dimensione massima dello schermo	1895,0 mm L × 1066,0 mm A / 74,6" L × 42,0" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 6,0A
Consumo di alimentazione*2	267W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto	1957,0 × 1171,0 × 86,0mm / 77,0 × 46,1 × 3,4" (L×A×P) 63,6kg / 140,1lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA *1 Disponibile solo quando l'OPS è scollegato; altrimenti tornerà a 65W.

Serve un cavo Type C-C a piena funzionalità con certificazione EMARK.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite TE7514MIS-B2AG

Touch Screen	Tecnologia	Android: Touch a 40 punti Windows: Touch a 50 punti
	Trasmissione luce	92%
	Durezza	7H
	Spessore	3mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	≤2,5ms
Dimensione categoria		75"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 74,52" (189,3cm)
	Pixel pitch	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Luminosità	400cd/m ² (Tipici: con Vetro), 435cd/m ² (Tipici: senza Vetro) 280cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	5000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI1/2/3/4: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz DisplayPort: Orizzontale: 23,97-135,0kHz, Verticale: 24-30Hz USB-C IN: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3,25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W*) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Number of USB Ports Connector shape		3 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/out)
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo
Connettori uscita		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
Connettori uscita SPDIF		SPDIF

Connettore cuffie	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti	Interni: 8W x2 (Rivolto in avanti) + 18W x2 (Rivolto verso l'alto) (stereo)
Versione Android	V12E (Android 13 OS)
Dimensione massima dello schermo	1650,0 mm L x 928,0 mm A / 65,0" L x 36,5" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 5,0A
Consumo di alimentazione*2	209W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto	1709,0 x 1031,0 x 86,0mm / 67,3 x 40,6 x 3,4" (LxAxP) 51,5kg / 113,4lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Disponibile solo quando l'OPS è scollegato; altrimenti tornerà a 65W.

Serve un cavo Type C-C a piena funzionalità con certificazione EMARK.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite TE6514MIS-B2AG

Touch Screen	Tecnologia	Android: Touch a 40 punti Windows: Touch a 50 punti
	Trasmissione luce	92%
	Durezza	7H
	Spessore	3mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	≤2,5ms
Dimensione categoria		65"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 64,5" (163,9cm)
	Pixel pitch	0,372mm H × 0,372mm V
	Luminosità	400cd/m ² (Tipici: con Vetro), 435cd/m ² (Tipici: senza Vetro) 255cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	4000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	6,5ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI1/2/3/4: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz DisplayPort: Orizzontale: 23,97-135,0kHz, Verticale: 24-30Hz USB-C IN: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI1/2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort: 3840 × 2160 30Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software) USB3,2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) Type C 2 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3,25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W*) Type C 1 (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W) Type C OUT (3,2 Gen1 5Gbps, 5V, 1A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 5W)
Number of USB Ports Connector shape		3 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/out)
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.2)
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo
Connettori uscita		HDMI 3840 × 2160 60Hz USB-C 3840 × 2160 60Hz
Connettori uscita SPDIF		SPDIF

Connettore cuffie	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti	Interni: 8W x2 (Rivolto in avanti) + 18W x2 (Facing upward) (stereo)
Versione Android	V12E (Android 13 OS)
Dimensione massima dello schermo	1428,5 mm L x 803,5 mm A / 56,2" L x 31,6" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 4,0A
Consumo di alimentazione*2	150W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto	1488,0 x 908,0 x 86,0mm / 58,6 x 35,7 x 3,4" (LxAxP) 39,0kg / 86,0lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart


NOTA

*1 Disponibile solo quando l'OPS è scollegato; altrimenti tornerà a 65W.


Serve un cavo Type C-C a piena funzionalità con certificazione EMARK.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.


DIMENSIONI : ProLite TE8614MIS

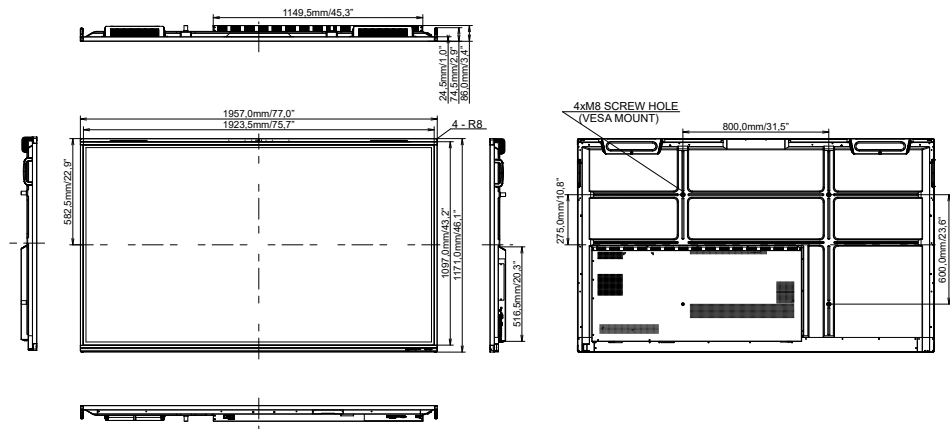

DIMENSIONI : ProLite TE7514MIS

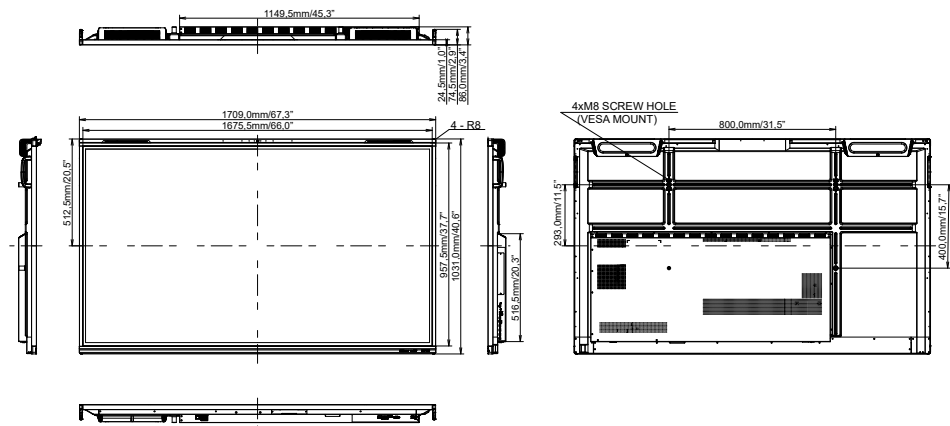

DIMENSIONI : ProLite TE6514MIS

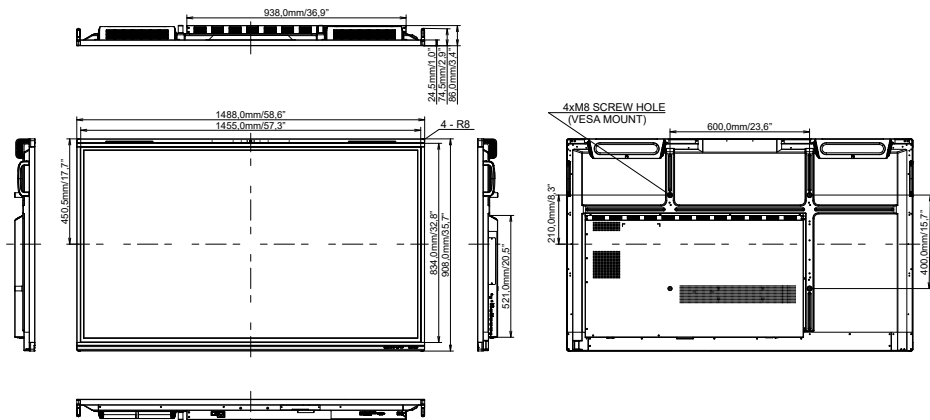

FREQUENZE CONFORMI

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○	○	○	○
4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○	○
	135,0	60,0	594,000	○	○	○	○	○	○	○	
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○

* ○ significa frequenze supportate.