

# MANUALE UTENTE

# *ProLite*

## LCD Monitor

*ProLite TE8604MIS*

*ProLite TE7504MIS*

*ProLite TE6504MIS*

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS".

### Attenzione

Questo è un prodotto di classe "A". In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL8604U, PL7504U, PL6504U



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <http://www.iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

# INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	5
PULIZIA.....	5
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR .....	6
CARATTERISTICHE.....	6
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	6
DISIMBALLO.....	7
NOTA SPECIALI .....	7
INSTALLAZIONE .....	8
CONTROLLO E CONNESSIONI: MONITOR.....	10
CONTROLLO : TELECOMANDO .....	12
PREPARARE IL TELECOMANDO.....	13
OPERAZIONI BASE.....	15
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR .....	18
SETTAGGI COMPUTER.....	22
UTILIZZO DEL MONITOR.....	24
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	26
REGOLAZIONE SCHERMO.....	44
FUNZIONE STANDBY .....	47
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	48
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	49
APPENDICE.....	50
SPECIFICHE : ProLite TE8604MIS .....	50
SPECIFICHE : ProLite TE7504MIS .....	52
SPECIFICHE : ProLite TE6504MIS .....	54
DIMENSIONI : ProLite TE8604MIS.....	56
DIMENSIONI : ProLite TE7504MIS.....	56
DIMENSIONI : ProLite TE6504MIS.....	57
FREQUENZE CONFORMI.....	58

# PER LA VOSTRA SICUREZZA

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### ATTENZIONE

#### **INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE**

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO**

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

#### **NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR**

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE**

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

#### **NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI**

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE**

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

#### **PROTEGGETE I CAVI**

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE**

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

## PRECAUZIONI

### INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

### NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

### MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10 cm dal muro. Assicuratevi di lasciare sufficiente ventilazione per evitare incendi o danni.

### SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

### STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

### IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

### NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

### QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

## ALTRO

### RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 cm lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

## NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

### NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita. Il collegamento del segnale Touch via USB non può eccedere i 3 m.

## CONFERMA DI UTILIZZO

Questo prodotto è stato progettato per un utilizzo ottimale di 24 ore al giorno.

Il display è compatibile per un utilizzo in posizione orizzontale.

## PERSISTENZA DELLE IMMAGINI / IMMAGINI FANTASMA

Si prega di essere consapevoli del fatto che su tutti gli schermi LCD si può riscontrare ciò che è noto come la persistenza dell'immagine. Questo si verifica quando un'immagine residua rimane visibile su uno schermo dopo che immagini statiche sono state esposte per lunghi periodi di tempo. La persistenza delle immagini non è un fenomeno permanente; bisogna comunque evitare che immagini statiche vengano esposte per prolungati periodi di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui l'immagine precedente è stata mostrata; quindi se un'immagine è stata mostrata sul monitor per 1 ora e vi è prova di un'immagine residua o fantasma, si consiglia di spegnere il monitor per 1 ora al fine di cancellare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia la visualizzazione di immagini in movimento oltre che l'utilizzo di screen saver ad intervalli regolari ogni volta che lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non è in uso per aiutare la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza delle immagini sono quelli di utilizzare la ventola in funzione (se disponibile), una bassa retroilluminazione e luminosità.

## PER USO PROLUNGATO IN AMBIENTE PUBBLICO

### ■ Immagine fantasma sul pannello LCD

Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore rimane traccia di una carica elettrica nelle vicinanze dell'elettrodo all'interno del display LCD e la persistenza delle immagini o immagine "Fantasma" può rimanere visibile. (persistenza dell'immagine).

La persistenza delle immagini non è una caratteristica permanente. Quando un'immagine statica viene visualizzata per periodi di tempo molto prolungati, le impurezze ioniche all'interno del display a cristalli liquidi si concentrano e possono essere di tipo permanente.

### ■ Raccomandazioni

Per prevenire la persistenza di immagine e prolungare l'aspettativa di vita del display, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi – passare da immagini statiche ad immagini a ciclo continuo.
2. Spegnere il monitor quando non è in uso, sia tramite il telecomando o l'uso di Standby o tramite funzioni di pianificazione.
3. Controllare le funzioni "Spostamento pixel" nelle impostazioni del menu. Abilitatelo se disponibile. Questo ridurrà l'effetto burn-in dell'immagine.
4. Quando il monitor è installato in ambienti con elevata temperatura o in una posizione chiusa, utilizzare la ventola di raffreddamento, Screen Saver e una bassa luminosità.
5. Si consiglia una ventilazione adeguata per ogni monitor – una climatizzazione automatica potrebbe essere richiesta.
6. Consigliamo vivamente di utilizzare un raffreddamento attivo con ventole di raffreddamento per utilizzi prolungati o ad alta temperatura ambientale.

## SERVIZIO CLIENTI

### NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

## PULIZIA

### ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

### PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

### NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Benzina	Paste abrasive
Spray-tipo più pulito	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

**INVOLUCRO** Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

**SCHERMO** E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto.

**LCD** Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

# PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

## CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 3840 × 2160
- ◆ Alto Contrasto 1200:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 350 cd/m<sup>2</sup> (Tipico: senza Vetro)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Connettori USB Tipo-C / RJ45
- ◆ L'alimentatore USB Supporta fino a 65W
- ◆ 2 × 16 W (Tipici) Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby (VESA DPMS Compliant)
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×600mm) Compliant : ProLite TE8604MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×400mm) Compliant : ProLite TE7504MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Compliant : ProLite TE6504MIS
- ◆ Vetro con trattamento AG

## CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione\*
- Cavo HDMI
- Cavo USB Touch
- Telecomando
- Batterie (2pz)
- Touch Pen (Doppia testa: 4 pc)
- Sottile punta di ricambio della penna stilo (6pz)
- Fascetta (per la gestione dei cavi, 6pz)
- Adesivo USB (6pz)
- Staffa di montaggio per webcam (1 set)
- Staffa di montaggio per NUC
- Safety Guide
- Quick Start Guide

## PRECAUZIONI

\* Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVf, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## DISIMBALLO

### PRECAUZIONI

Maneggiare il monitor richiede almeno due persone, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.

## NOTA SPECIALI

### PRECAUZIONI


Danni permanenti si possono verificare se oggetti taglienti, acuminati o pezzi metallici vengono utilizzati per attivare la funzione Touch. Questo potrebbe invalidare la garanzia residua. Si consiglia di utilizzare una stilo in plastica (punta  $\varnothing 3\text{mm}$  o superiori) o un dito.

## INSTALLAZIONE

### PRECAUZIONI

- Seguire il manuale di installazione per il tipo di montaggio prescelto.
- Maneggiare il monitor richiede almeno due persone.
- Prima di installare verificate che il muro sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

### [MONTAGGIO A MURO]

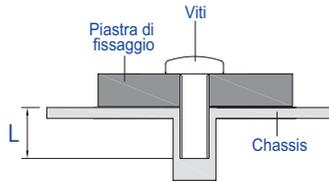


### PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M8 (4 pezzi) con rondella verificando la lunghezza "L" di 25mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

## [NOTA DI INSTALLAZIONE]



Il Touch Kit di questo monitor utilizza una tecnologia Optical con trasduttori infrarossi e sensori ottici per il rilevamento del tocco. Una luce incidente ad elevato grado di raggi infrarossi può influire sul funzionamento del touch e delle sue prestazioni. Installate con cura considerando i seguenti fattori per assicurare le migliori prestazioni.

Luce intensa / luce speculare / luce spot / Luce ad ampio spettro / Luce diretta del sole / Luce indiretta del sole attraverso finestre e/o porte di vetro. / Non Installare il monitor Touch vicino alla sorgente luminosa.

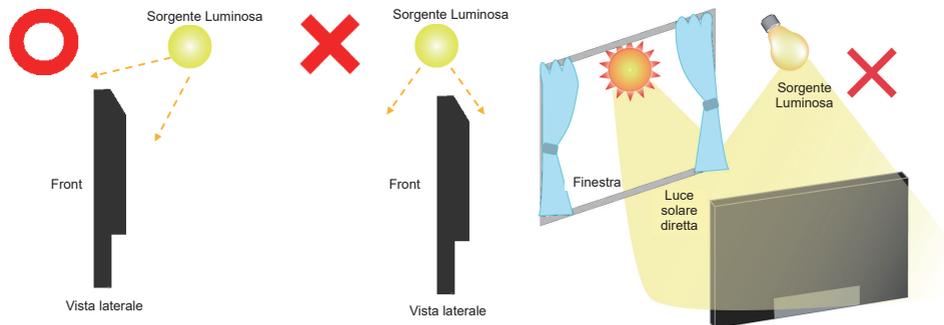


## [ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

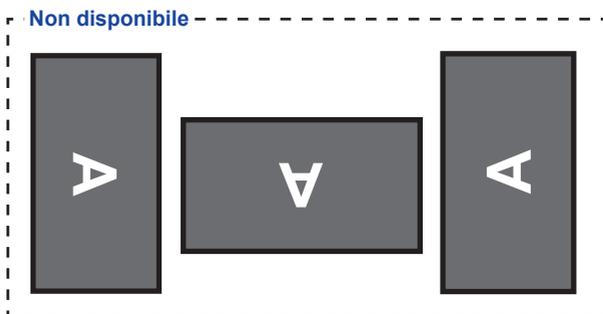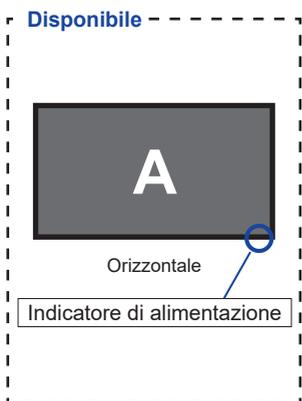


## CONTROLLO E CONNESSIONI: MONITOR

<Fronte>

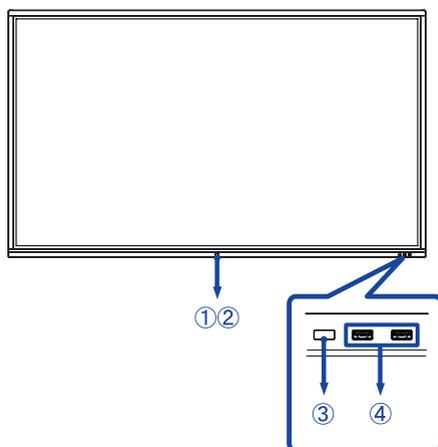

①	Pulsante accensione		<b>Spento</b> Premere e tenere premuto il tasto di accensione sulla parte anteriore per circa 3-5 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Bianca	Normal Operation
		Rosso	<b>Modalità standby</b> Quando la spia dell'indicatore di alimentazione è di colore rosso, il display è in modalità Risparmio energia. Per riattivare lo schermo, è possibile premere il pulsante di accensione sul davanti o il telecomando.
		Rosso e bianco lampeggianti lenti	La funzione Schermo spento è attiva. La funzione Screen Off è attiva. Per riattivare lo schermo, è possibile toccare lo schermo o qualsiasi pulsante del telecomando.
		Rosso e bianco lampeggianti veloci	Andare alla modalità standby o il sistema si sta aggiornando.
②	Sensore controllo remoto		
③	Light Sensor		
④	Connettore USB (3.0)		USB3,0 (5V, 900mA)


<Indietro>

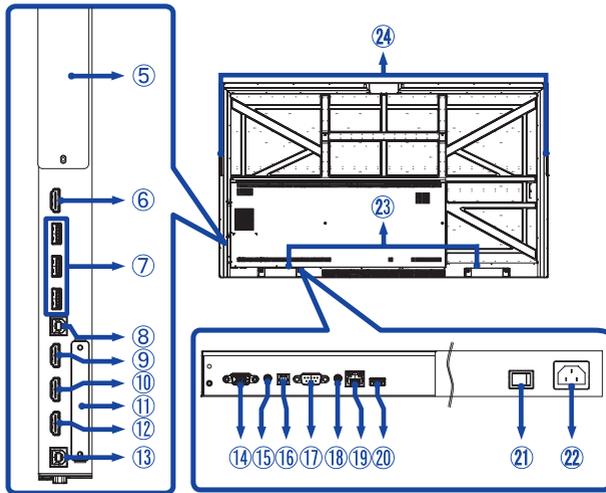

⑤	Inserimento modulo PC opzionale	
⑥	Connettore HDMI (HDMI OUT)*	HDMI
⑦	Connettore USB (3.0)	USB3,0 (5V, 900mA)
⑧	Connettore USB Touch (TOUCH 1)	USB (for HDMI1/HDMI2)
⑨	Connettore HDMI (HDMI IN 1)	HDMI
⑩	Connettore HDMI (HDMI IN 2)	HDMI
⑪	Connettore HDMI (HDMI IN 3)	HDMI
⑫	Connettore USB Touch (TOUCH 2)	USB (per HDMI3/VGA)
⑬	Connettore USB-C (USB-C3.1 PD 65W)	USB-C3,1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3,25A)
⑭	Connettore SPDIF (SPDIF)	SPDIF Output
⑮	Connettore USB (2.0)	USB2,0 (per l'aggiornamento del software)
⑯	Connettore VGA (VGA)	VGA
⑰	Connettore Audio (AUDIO IN)	Mini Jack
⑱	Connettore RJ45 (LAN)	RJ45 (Commutazione automatica In/Out)
⑲	Connettore RS232C (RS232)	RS232C 9pin
⑳	Connettore per cuffie (AUDIO OUT)	Mini Jack
㉑	Inserimento modulo WiFi opzionale	
㉒	Connettore CA (~ : Corrente Alternata)	
㉓	Interruttore di alimentazione principale   (Acceso) / ○ (Spento)	
㉔	Altoparlanti	
㉕	Maniglie	

\* Disponibile solo per ProLite TE6504MIS-B1AG / ProLite TE7504MIS-B1AG / ProLite TE8604MIS-B1AG.

## CONTROLLO : TELECOMANDO

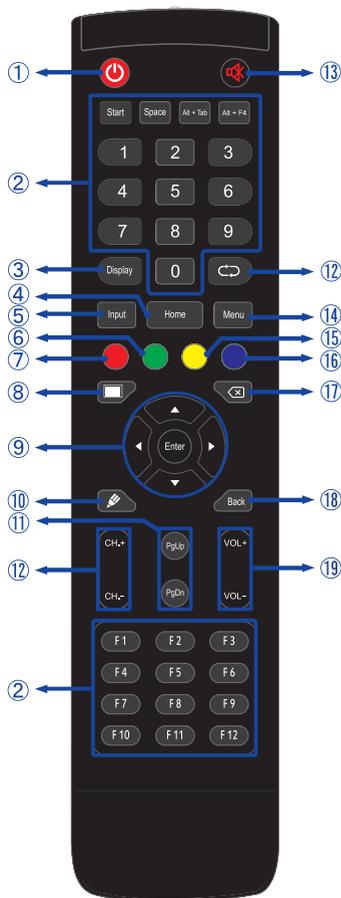

①		Accendere e spegnere il monitor.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1-F12)	Per iiWare: input numerico da 0-9 Per Windows: 0-9 input numerico, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1-12 per la funzione Tastiera
③	Display	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione.
④	Home	Pulsante della schermata principale Android.
⑤	Input	Selezionare la sorgente.
⑥	Verde	Funzione di blocco e sblocco.
⑦	Rosso	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑧	Screen Off	Attiva e disattiva la retroilluminazione.
⑨		Navigate tra i sub menù e i settaggi. ▲: Tasto Su ▼: Tasto Giù ◀: Tasto sinistro ▶: Tasto destro
	Enter	Confermare selezione e salvare.
⑩		Avvio rapido "Scrittura Software".
⑪	PgUp / PgDn	Quando si seleziona il File: il primo/ultimo Quando si seleziona Internet: scorrere in su, scorrere verso il basso
⑫		Non disponibile in questo modello.
⑬		Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑭	MENU	Viene visualizzata la schermata "Impostazioni menu" quando il sistema Android non è visualizzato.
⑮	Giallo	unzione di blocco, sblocco e Touch.
⑯	Blu	Bloccare l'immagine.
⑰		Tasto di ritorno sulla tastiera
⑱	Back	Ritornare al menù precedente o chiudere il menù OSD.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Aumentare volume. VOL-: Diminuire volume.


## PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.


### PRECAUZIONI

- Non usare batterie diversamente specificate da questo manuale per il telecomando.
- Non inserire batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare una fuoriuscita del liquido nel vano batterie.
- Batterie rovinate o la fuoriuscita di elettroliti possono causare macchie o danneggiamenti.


- ① Aprire coperchio posteriore alloggiamento batterie sul retro del telecomando.

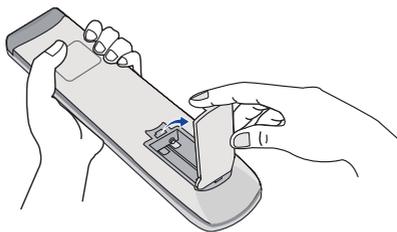

- ② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)

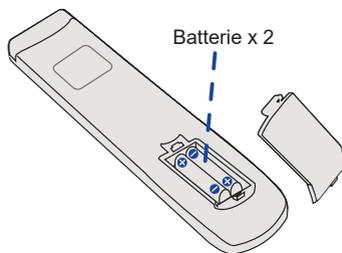

- ③ Una volta installate le batterie, richiudere il coperchio facendo attenzione ad agganciare la clip di sicurezza.

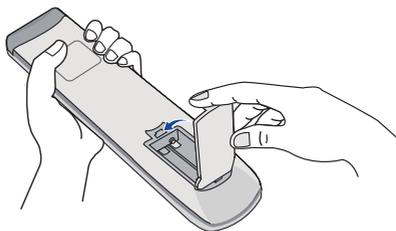

**NOTA**

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

## OPERAZIONI BASE


### ■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa Bianco quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Rosso quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Premere ancora per accendere il monitor.

#### NOTA

Anche quando usate la funzione standby o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Spegnerne il monitor e scollegare il cavo di alimentazione quando non viene utilizzato per evitare un inutile consumo di energia.

[Monitor]

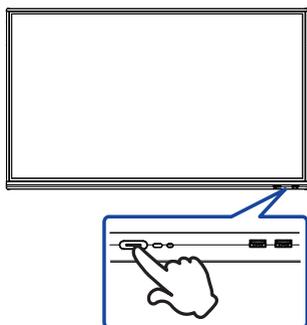

[Telecomando]



### ■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Menu sul telecomando. La pagina sparisce quando premete il tasto Back sul telecomando.

[Telecomando]



## ■ Muovere il cursore verticalmente

Selezionare i settaggi premendo i tasti ▲ / ▼ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Muovere il cursore orizzontalmente

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◀ / ▶ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Regolare il volume del suono

Premere i tasti VOL+ / VOL- sul telecomando per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Cambiare i segnali di ingresso

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Input sul telecomando.

[Telecomando]



## COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR


- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
  - ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
  - ③ Connettere il computer al monitor con un cavo Touch USB.
  - ④ Collegare il computer al monitor con il Cavo USB tipo-C quando si visualizzano le immagini sul monitor tramite il Connettore USB tipo-C o quando si utilizza la funzione hub USB del monitor.\*
  - ⑤ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
  - ⑥ Accendere il monitor (Interruttore di alimentazione principale e Pulsante accensione) ed il computer.
- \* ● Quando si carica un dispositivo collegato tramite Connettore USB tipo-C, controllare se il dispositivo è dotato di un Connettore USB tipo-C che supporta la funzione di ricarica tramite USB PD (=Power Delivery).
- Il dispositivo collegato può essere caricato tramite il connettore USB tipo C anche quando il monitor è in modalità standby. Vedere pagina 21 per la funzione di carica della batteria USB (USB BC).
  - L'alimentazione USB è fino a 65W. Se il dispositivo connesso richiede più di 65W per il funzionamento o per l'avvio (quando la batteria è scaricata), utilizzare l'adattatore di alimentazione originale fornito con il dispositivo.
  - Se si utilizza un Cavo USB tipo-C acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato da USB-IF e che sia dotato di tutte le funzioni di alimentazione e permette il trasferimento di dati video / audio / dati.
  - Il cavo da USB C ad USB A non viene fornito con il monitor. Se si utilizza un cavo da USB C ad A, si prega di notare che è possibile trasferire solo dati.
  - La compatibilità con tutti i dispositivi collegati non è garantita a causa di ambienti utente diversi.

### NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Quando il cavo USB è connesso attendere 5 secondi per le funzionalità touch. Può essere utilizzato una penna, dita a qualsiasi altro puntatore.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

<Indietro>

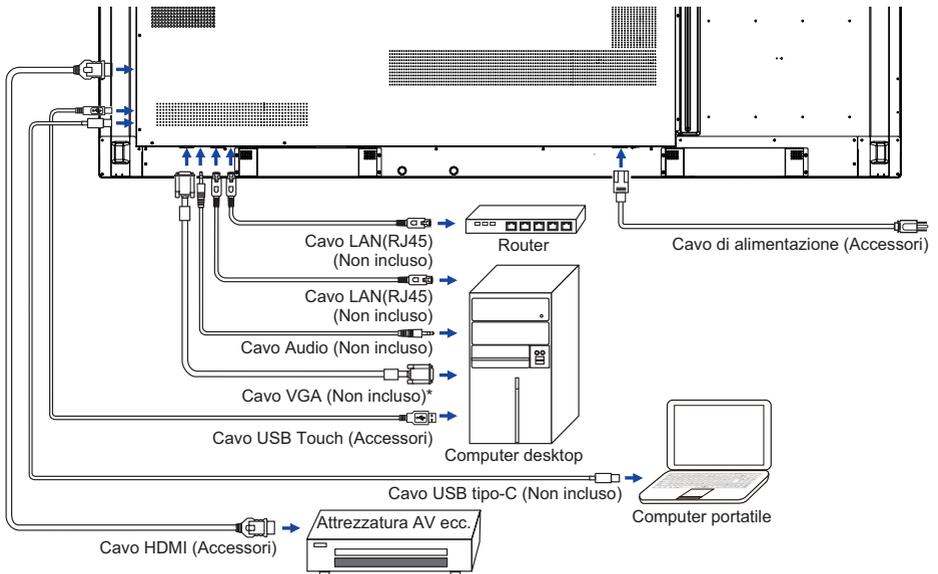

\* Il cavo VGA non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.


## [ Esempio di connessione con la periferica ]

### PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

### NOTA

- Fare riferimento al manuale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

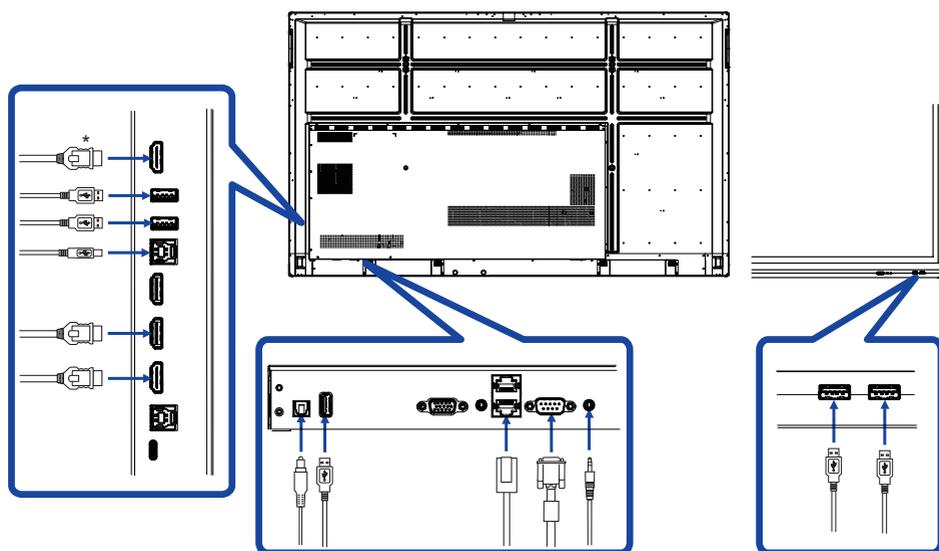


\* Disponibile solo per ProLite TE6504MIS-B1AG / ProLite TE7504MIS-B1AG / ProLite TE8604MIS-B1AG.


[ riguardo la connessione sull'uscita HDMI ] :  
Disponibile solo per ProLite TE6504MIS-B1AG / ProLite TE7504MIS-B1AG / ProLite TE8604MIS-B1AG.

### ■ Esempio di connessione video digitale


#### VGA

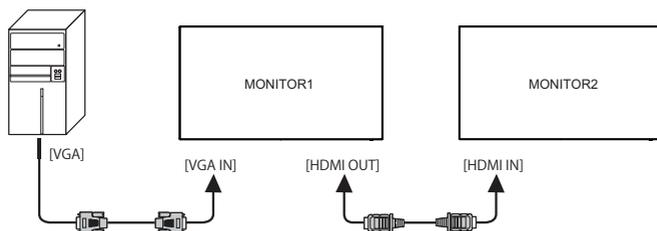

#### USB-C

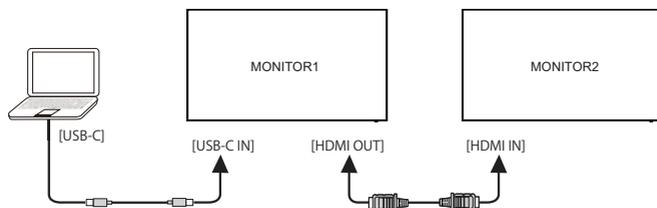

#### HDMI\*

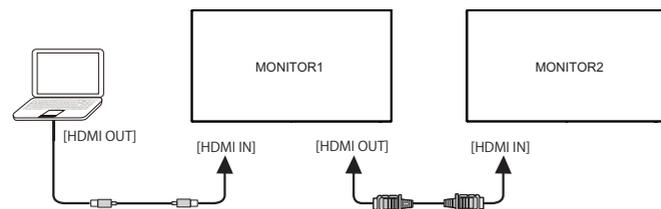

\* Non è supportato, abilitare nel menu fabbrica.

### NOTA Condizioni di connessione

- Quando 3 monitor sono connessi:  
Ingresso VGA (Operativo alla risoluzione 1920 × 1080) : MONITOR1,2,3 (1920 × 1080)  
Ingresso HDMI (Operativo alla risoluzione 3840 × 2160) : MONITOR1,2,3 (3840 × 2160)
- Per assistenza con il HDMI e preset.  
Input + 2580 (Menu di debug : Abilita HDMI OUT)

## SETTAGGI COMPUTER

### ■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 58: FREQUENZE CONFORMI.

- Il monitor LCD iiyama è conforme con DDC2B degli standard VESA. La funzione Plug & Play è attiva su Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 connettendo il monitor ad un computer conforme DDC2B con i cavi forniti. Per installazioni su Windows XP: i file di informazione del monitor iiyama potrebbero essere necessari per il computer ottenendoli via internet usando il seguente indirizzo:

<http://www.iiyama.com>

### NOTA

- Per ulteriori informazioni su come scaricare i driver per il monitor touch, per favore utilizzate il sito internet sopra citato.
- I Drivers del monitor non sono necessari in molti casi per i sistemi operativi Macintosh o Unix. Per ulteriori informazioni contattate il vostro rivenditore di computer.

### ■ Procedura per accendere

Accendere il monitor a quindi il computer.

## ■ MULTI-TOUCH :

Questo monitor è conforme con DDC2B degli standard VESA (Plug&Play compatibile)  
Le funzioni MULTI-TOUCH sono attive su Windows 7/8/8,1/10 connetendo il monitor al computer compatibile DDC2B tramite il cavo USB in dotazione.

## ■ TOUCH SUPPORTA I SISTEMI OPERATIVI :

Microsoft Windows 2000 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit e 32 bit)

Mac OS X V10,15 & superiori HID per singolo tocco

Linux 3.0 & superiori necessita una patch per multi-touch

3.5 & superiori HID per multi-touch

non supporta versioni precedenti.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse*1	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

\*1 Default mouse (click, trascinamento, doppio-click e tasto destro-click)

\*2 Touch digitizer (click, trascinamento /selection, doppio-click, destro-click, flick e visual feedback)

\*3 Digitizer with Windows7 multi-touch gestures

\*4 Windows 7 - Starter e Home Basic version

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate versions

\*6 Windows 8/8,1/10 necessita una versione non-OEM version per supportare il multi-touch

\*7 Windows10 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Non supportato per Mobile e Mobile Enterprise.

\*8 Windows10 - Touch non supportato per "Touchpad gestures". Touchpad gestures è una funzione per touchpad su NOTAbok.

# UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 58. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito. Per maggiori informazioni sui settaggi fate riferimento a pag. 44.

- 1 **Posizionarsi nella parte centrale in basso dello schermo come punto di partenza, usare la penna Touch per trascinare verso il centro dello schermo per richiamare il Menu, come mostrato sotto. O premere il tasto Back sul telecomando. Fare clic sull'icona  situata in alto a destra dello schermo.**



- 2 **Avviare la visualizzazione On Screen Display. "Impostazione generali" viene visualizzata. Quindi premere il tasto Menu sul telecomando o cliccare  sul "general setting" menu con la penna Touch. Ci sono altre voci di menu che può essere attivate tramite i tasti  /  sul telecomando o con la penna Touch.**



- 3 **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Usare i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per selezionare. Quindi premere il tasto Enter sul telecomando.**
- 4 **Usate i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- 5 **Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu.**

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù Regolazione. Selezionare "Regolazione verticale" tramite i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch. Usare i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per cambiare i settaggi verticali. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.

\* "Regolazione impostazioni" è disponibile solo per l'ingresso VGA.



Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu, tutte le modifiche verranno salvate.

## NOTA

- Il tasto Back possono essere usati per tornare al menù precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della posizione di immagine, ora e fase sono salvate per ogni sincronizzazione.

## Direct

\* Disponibile solo per controllo remoto.

### ● Funzione Freeze:

Premete il tasto Blue il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per attivare/disattivare la funzione.

### ● Funzione Screen Off:

Premete il tasto Screen Off il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

### ● Funzione Input Setting:

Premete il tasto Input il menu non è mostrato.

### ● Funzione Volume:

Premete i tasti VOL+ / VOL- il menu non è mostrato.

### ● Funzione Mute:

Premete il tasto  il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

### ● Modalità Chiosco:

Disabilita funzioni Touch, pulsanti, Menu, etc

Disattiva "Abilita iiWare" nel Menu di debug (Input + 2580)

## [MODO BLOCCATO]

\* Disponibile solo per controllo remoto.

### ● Pulsante accensione frontale:

Premendo il tasto verde quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà del pulsante di accensione frontale.

### ● Funzioni Touch:

Premendo il tasto giallo quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione Touch.

### ● Pulsante accensione frontale & Funzioni Touch :

■ Premendo il tasto rosso quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione pulsante di accensione frontale & funzioni touch.

## REGOLAZIONE CONTENUTI MENU


Si può anche accedere al menu facendo clic su  sul desktop o  sulla barra degli strumenti delle dispositivi.

Impostazioni generali General setting		Impostazioni generali	
			
Regolazioni		Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Ingressi <sup>*1</sup> Input	<b>Direct</b>	Slot-PC <sup>*2</sup>	Seleziona ingresso Slot PC.
		iiWare	Seleziona ingresso iiWare.
		HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
		HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
		HDMI3	Seleziona ingresso HDMI3.
		Type-C	Seleziona ingresso Type-C.
		VGA	Seleziona ingresso VGA.
Volume Volume	<b>Direct</b>	Troppo morbido Troppo forte	   
Backlight Backlight	<b>Direct</b>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	   

\*1 La commutazione del segnale in ingresso richiede alcuni secondi.


\*2 Disponibile solo se è montato un Slot-PC.

## Regolazione Audio Audio setting

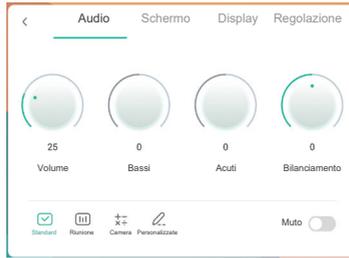

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Volume Volume <b>Direct</b>	Troppo morbido Troppo forte	   
Bassi Bass	Troppo debole Troppo forte	   
Acuti Treble	Troppo debole Troppo forte	   
Bilanciamento Balance	Lato sinistro altoparlante più forte Lato destro altoparlante più debole	   
Sound Mode Sound Mode	Standard	Standard
	Riunione	Qualità del suono adatto per le conferenze.
	Camera	Qualità del suono adatto per la classe.
	Personalizzate	Qualità suono personalizzata.
Muto Mute <b>Direct</b>	○	Tornare al volume audio precedente.
		Spegnere l'audio.

## Regolazione Schermo Screen setting

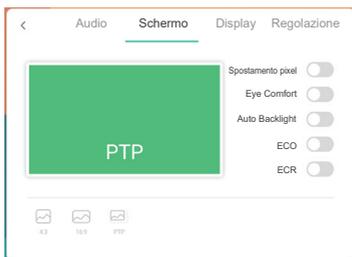

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Formato Aspect ratio	4:3	Visualizza tutte le immagini in formato 4:3.	
	16:9	Visualizza tutte le immagini in formato 16:9.	
	PTP *	Visualizzare l'immagine punto per punto.	
Spostamento pixel Pixel Shift	<input type="radio"/>	L'immagine sullo schermo si muoverà leggermente ogni 2 minuti.	
		Spostamento pixel è spento.	
Eye Comfort Eye Comfort	<input type="radio"/>	Luce Blu ridotta.	
		Eye Comfort è spento.	
Auto Backlight Auto Backlight	<input type="radio"/>	La luminosità dell'immagine può essere regolata automaticamente in base alla luce ambientale.	
		Auto Backlight è spento.è spento.	
ECO ECO	<input type="radio"/>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
		ECO è spento.	
ECR ECR	<input type="radio"/>	Rapporto di contrasto migliorato	
		ECR è spento.	

\* Punto a Punto, per ottimizzare le prestazioni Touch con ingresso 3840 × 2160. (Non disponibile per Android o ingressi non a 3840 × 2160)

## Regolazione Display Display setting



Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Luminosità * <sup>1</sup> Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro	   
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso	   
Hue Hue	Tendente al violaceo Tendente al verde	   
Nitidezza Sharpness	Troppo offuscato Troppo nitido	   
Modalità display * <sup>2</sup> Display Mode	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Luminoso	Aumentare luminosità e brillantezza.
	Tenue	Ridurre luminosità e brillantezza.
	Personalizzate	Mostrare un immagine sullo schermo predefinita dalle regolazioni del settaggio immagine.
Temperatura Colora Color Temp	Standard	Colore normale
	Freddo	Colore freddo
	Caldo	Colore caldo
	Blue Light Reducer	Luce Blu ridotta. (Personalizzato)

\*<sup>1</sup> Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

\*<sup>2</sup> La modalità di visualizzazione viene disattivata quando si accede a iiWare.

## Regolazione \*<sup>1</sup> Adjust setting



Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Regolazione orizzonte H Position	<input type="checkbox"/> Troppo lontano da sinistra <input type="checkbox"/> Troppo lontano da destra	 
Regolazione verticale V Position	<input type="checkbox"/> Troppo basso <input type="checkbox"/> Troppo alto	 
Regolazione ora Clock	<input type="checkbox"/> Troppo stretto <input type="checkbox"/> Troppo largo	 
Regolazione fase Phase	Per correggere lo sfarfallio testo o linee	 
Auto * <sup>2</sup> Auto	Regolazione di posizione, ora e fase automaticamente.	

\*<sup>1</sup> Solo VGA input.

\*<sup>2</sup> Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la regolazione automatica in combinazione con il modello di regolazione. Vedi pagina 44 per REGOLAZIONI.

**[Menu di debug]** \* Disponibile solo per controllo remoto. Input + 2580

- **Touch Panel iniziale**

Le impostazioni predefinite verranno ripristinate.

- **Fonti sconosciute: On / Off**

Attiva/disattiva "Fonti sconosciute".

- **Abilita iiWare: On / Off**

Attiva/disattiva la "Modalità Chiosco".

- **Abilita HDMI OUT: On / Off**

Attiva/disattiva "Abilita HDMI OUT" quando la sorgente di ingresso è HDMI.


Disponibile solo per ProLite TE6504MIS-B1AG / ProLite TE7504MIS-B1AG / ProLite TE8604MIS-B1AG.

- **Esci**

## [Applicazioni]

### ■ Impostazioni

Nella barra degli strumenti di navigazione, fai clic su  con la penna stilo, poi fai clic su .

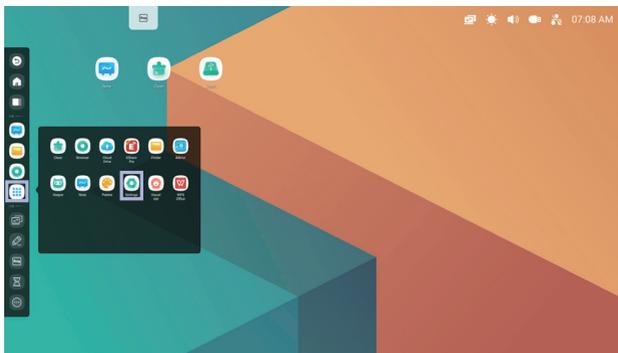

### ■ Barra di stato

 : Fare clic per visualizzare il Impostazioni generali.

 : Fare clic per visualizzare il Luminosità.

 : Fare clic per visualizzare il volume.

 : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Ethernet.

 : Visualizzato quando è collegata un'unità flash USB. Fare clic per accedere all'unità flash USB nell'applicazione Finder.

 : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Hotspot.

 : Visualizzato quando è inserito il modulo Wi-Fi. Fare clic per visualizzare le impostazioni del Wi-Fi.

01:41(Clock) : Fare clic sul display dell'orologio per visualizzare le impostazioni della data e dell'ora.

 xxxxxx :

Quando si collega un modulo LAN o Opzione WiFi, la password per un notebook o uno smartphone, ecc. per connettersi all'SSP, viene visualizzata sullo schermo (generata automaticamente)

## [ Impostazioni ]

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Wireless e reti <i>Wireless &amp; networks</i>	WiFi* <sup>1,2</sup>	Impostare la funzione WiFi On/Off ed accoppiare il dispositivo.	
	Ethernet <i>Ethernet</i>	Impostare la rete via cavo. Network : On/Off, MAC Adress, IP adress, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy	
	Hotspot** <sup>1,2</sup>	Set the Hotspot function. Network : On/Off, SSID, Password, DHCP settings	
	Bluetooth* <sup>1</sup>	Impostare la funzione Bluetooth On/Off ed accoppiare il dispositivo.	
	VPN	Impostare la VPN.	
Personali <i>Personal</i>	Wallpaper	Impostare la Sfondi. (Stills, Dynamic)	
	Swipe up options at the bottom	Toccare per visualizzare le opzioni di sotto. (Bottom Sidebar / Source Menu)	
	Impostazioni canale SystemBar	Impostare il menu di scelta rapida. Disponibile su tutti i canali / Disponibile sotto iiWare / Disabilitare in tutti i canali / Disponibile su tutti i canali tranne PC	
	Multi-Window mode	Attiva/disattiva la modalità multi-finestra.	
Input & Output	Audio <i>Sound</i>	Suoni alla pressione : On / Off Sound Output Settings : Headphone / Line Out / Speaker	
	Impostazioni canale <i>Input setting</i>	Input Naming Settings	Input Allas Switch : On / Off Modificare il nome dell'ingresso con un nickname.
	External Source Display Settings	HDMI OUT Format** <sup>3</sup> : 3840 x 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz Type-C Format : 4K, 60Hz, USB2.0 / 4K, 30Hz, USB3.0	
Application	Application management Show System, Reset App Preferences		
Sistema <i>System</i>	Data e ora <i>Date &amp; time</i>	Set the Date and Time. Use 24-Hour Format, Automatic Date & Time, Date Format, Timezone	
	Lingua e immissione <i>Language &amp; Keyboard</i>	Impostare la lingua del display, tastiera e un metodo di input. Lingua: Catala / Čeština / Deutsch / English / Español / Français / Italiano / Nederlands / Polski / Русский	
	Password <i>Password</i>	Impostare la password. (4 cifre) Blocco schermo, Blocco impostazione	
	Avvio e spegnimento <i>Startup &amp; shutdown</i>	Canale di avvio	Ultimo canale selezionato / Slot-PC* <sup>4</sup> / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / Type-C / VGA
		Entra in standby dopo l'avvio (schermo nero) : Spegnere la retroilluminazione. <b>NOTA</b> Premere il pulsante Display spento sul telecomando o toccare lo schermo per renderlo nuovamente visibile.	

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Sistema System	Avvio e spegnimento Startup & shutdown	Auto spegnimento : Attivare la funzione del Auto spegnimento. <b>NOTA</b> La funzione di Auto spegnimento è attiva come impostazione di fabbrica. Il monitor si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di inattività. Se preferite utilizzare il monitor oltre le 4 ore disabilite la funzione di Auto spegnimento.		
		Boot Logo	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.	
		Interruttore del timer	Promemoria per lo spegnimento	
	Durata della schermata di avvio		Selezionare ogni ora e selezionare i giorni della settimana o ogni giorno o i giorni lavorativi.	
	Email	Imposta l'email		
	Printing	Imposta la rete o la stampa WiFi diretta		
	Memoria Storage	Per visualizzare il sistema interno e disco USB.		
	Sicurezza Security	Credential storage (Trusted Credentials, User Credentials), Install Form Storage, Clear Credentials, Unknown sources*5 : On / Off		
Aggiornamento sistema System update	Controllare e aggiornare all'ultima versione FW (FirmWare).			

\*1 Wi-Fi e Bluetooth possono essere usati solo con il modulo Wi-Fi o Slot-PC opzionale installato.

\*2 Il Wi-Fi verrà spento quando è in uso l'Ethernet.

\*3 Disponibile solo per ProLite TE6504MIS-B1AG / ProLite TE7504MIS-B1AG / ProLite TE8604MIS-B1AG.

\*4 Disponibile solo quando è installato Slot-PC opzionale.

\*5 APK da sorgenti sconosciute possono essere installate, il cliente effettua l'installazione a proprio rischio e pericolo, il fabbricante declina ogni responsabilità e non fornirà supporto per le APK installate.

## ■ La barra di navigazione viene visualizzata

La barra degli strumenti di scorrimento possono essere visualizzati su entrambi il lato sinistro o il lato destro dello schermo.

 : Indietro

 : Home

 : Back Stage

Clean all : Rimuovi tutte le app in corso

### - Applicazioni -

Puoi regolare fino a 7 app in "Tutte le app" nella barra di navigazione. (Trascina e rilascia le icone delle app)

 : Note

 : Finder

 : Settings

 : All Apps (Switch to PC, Browser, Cloud Drive, ESHARE Pro, Finder, Keeper, Note, Palette, Settings, Vivalizer, WPS Office)

### - Strumenti -

Puoi personalizzare fino a 4 strumenti da «Altro» nella barra di navigazione. (Fare clic su Modifica nella finestra "Altro" o tenere premuta l'icona e aggiungere/rimuovere gli strumenti facendo clic su "+" / "-" che appaiono sull'icona).

 : Menu Touch

 : Mark

Pen: Annotare

Brush: Evidenziatore

Clean: Pulisci le annotazioni, gomma da cancellare

Save: Salva le annotazioni correnti nel contenuto dello schermo per visualizzare l'immagine nella memoria.

Share: Condividi annotazione

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

Cloud: Google Drive / One Drive

#### Salvataggio sul Cloud

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.


#### Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

#### Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

Close: Uscita

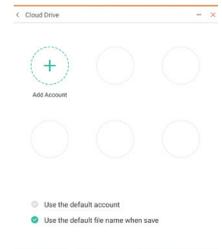

 : ScreenShare Pro  
ScreenShare Pro è un software di interazione multischermo per smartphone. Il codice di attivazione di ScreenSharePro è contenuto nel modulo WiFi opzionale OWM002 / SI07. (Il dispositivo, computer o smartphone, deve essere collegato alla stessa rete.)

Mirroring: È un'app che mostra lo schermo di un computer o di uno smartphone sul monitor.

Desktop Sync: È un'app che permette di controllare lo schermo del monitor visualizzandolo su un computer o uno smartphone.

Remote: È un'app che consente il controllo remoto del monitor con lo smartphone. Lo smartphone funziona come un mouse/touchpad per lo schermo.

Airplay/Chromecast: Un dispositivo senza l'app ScreensharePro può comunque essere collegato a ScreenSharePro tramite Airplay/Chromecast (la compatibilità non è garantita).

miracast: Un dispositivo senza l'app ScreensharePro può comunque stabilire una connessione tramite Miracast a ScreenSharePro (la compatibilità non è garantita).

 : Conto alla rovescia (Conto alla rovescia)

 : Crop (Cattura dello schermo)

Dimensione libera

Dimensione piena

Grandezza della finestra

Save: Salvare nella memoria interna

Insert: Modificare l'immagine catturata in NOTE, inviarla a NOTE

Exit

 : Cronometro

 : AirClass(Wi Fi Teamwork)

(Disponibile quando il modulo opzionale WiFi OWM002/SI07 è installato oppure con una connessione LAN attiva. I partecipanti devono essere nella stessa rete.)

Elettore / Risponditore / Selettore / Messaggio / Manager / Uscita

 : Evidenziatore

Setting: Zoom / Chiarezza

Exit

 : Bloccare l'immagine.

Zoom +

Zoom -

Full-screen

Close: Exit

 : Screen Lock (blocco/sblocco dello schermo)

Disponibile impostando la "password di blocco schermo" nelle impostazioni.

 : More (All tools)

 : Clean (Remove in-progress tool)

Account CloudDrive / Lavagna e file di formato nel Finder / Cronologia browser verranno rimossi.

## ■ Collegamento

### - App -

Trascinare l'icona dell'app da "Tutte le app" per creare un collegamento sullo schermo.

### - File / Folder -

Trascina un file o una cartella dal Finder per creare un collegamento sullo schermo.

### - Website -

Creare un collegamento aprendo il sito web desiderato e fare clic su "Collegamento rapido sullo schermo" nel menu delle impostazioni.

### - Move -

Trascina/rilascia premendo a lungo l'icona.

### - Remove -

Rimuovere premendo a lungo il simbolo e fare clic su Rimuovi nel menu.

## ■ Multi-finestra

Per utilizzare la funzione multi-finestra, attivare prima Impostazioni > Personale > Modalità multi-finestra.

- Ridimensionare le finestre per mostrare contemporaneamente 4 app sullo schermo.

- Trascinare il contenuto tra diverse app.

Tenere premuta l'immagine nel browser e trascinare l'immagine su NOTE.


<Supporto>

Immagine : NOTE, Finder, Photos

Testo : NOTE, Finder


## <Come usare AirClass>

- 1 L'insegnante clic su  AirClass.
- 2 I partecipanti possono usare il loro smartphone per scannerizzare il QR code. (Device: Android e dispositivi mobili devono essere connessi alla stessa rete) Gli studenti possono anche partecipare alla classe inserendo gli URL nel browser.
- 3 Dopo che tutti gli studenti sono entrati in classe, fare clic su "INSERISCI LA CLASSE".

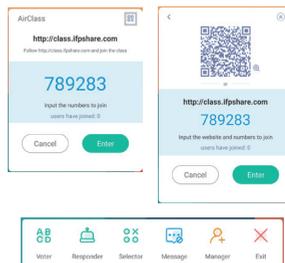

### 4 Risposte

1. L'insegnante scrive una domanda sul NOTA e clic sull'elettore.
2. L'insegnante seleziona la modalità scelta singola o multipla.
3. Vengono mostrati il numero di studenti che sono loggati. Quindi clic INIZIO.
4. Dopo che gli studenti hanno risposto, l'insegnante può fare clic su "Fine" e le statistiche della risposta verranno visualizzate sullo schermo.
5. Gli insegnanti scelgono la risposta corretta sullo schermo. La risposta corretta viene mostrata in verde, la risposta sbagliata viene mostrata in rosso.

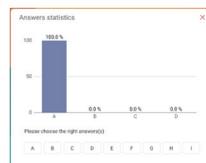


### 5 Risponditore

Quindi l'insegnante fa clic sul Responder. Viene selezionato il primo studente che fa clic sull'icona "Be Fast" sul notebook/smartphone.



### 6 Selettore

L'insegnante può fare clic sul Selector per selezionare uno studente in modalità casuale.

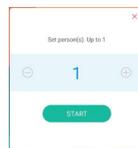

### 7 Messaggio

1. L'insegnante attiva la funzione di messaggistica in modo che i messaggi degli studenti possano essere visualizzati sullo schermo.
2. Gli studenti scrivono le proprie opinioni sul proprio notebook o smartphone e fanno clic su Invia.



### 8 Manager

L'insegnante può clic sul la funzione Manager e mostrare il codice QR per permettere agli altri studenti di entrare in classe in ogni momento.

## [NOTA]

Si tratta di un software di scrittura.

Può scrivere i caratteri, linee e immagini come una presentazione. Inoltre, è possibile inserire un'immagine o un file.

**Fare clic su  con la penna.**

### - Tools -

**Menu:** Visualizzare il menu di NOTA.

**New:** Salvare la nota scrivendo e aprire una nuova nota.

**Open:** Aprire il file.

**Save:** Salvare il documento corrente in formato immagine su file browser.

**Import:** Inserire l'immagine. (IMG/PDF/SVG)

**Export:** Esporta come IMG/PDF/SVG/IWB.

**Cloud Storage:** Google Drive / One Drive

### Salvataggio sul Cloud

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

#### Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

#### Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

**Background:** Modificare il colore dello sfondo.

**Send Email:** Invia l'immagine catturata via e-mail.

**Customise taskbar:** Puoi personalizzare la barra delle applicazioni selezionando uno strumento da "Personalizza la barra delle applicazioni".

**Brightness disabled/enabled:** Enabled: Riduzione automatica della luminosità durante la scrittura di una nota.

**Exit:** Ritorno alla schermata principale.

**Share:** Condividi nota

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

**List:** Elenca tutte le note.

**Select:** Seleziona l'oggetto da modificare, può spostarsi, può ingrandire.

**Pen:** Modificare la larghezza e il colore del tratto. (Penna/ Dimensione scrittura manuale/ colore scrittura manuale)

**Eraser:** Cancella l'oggetto specificato.

**Clean All:** Cancellare la pagina

**Ruler:** Funzione righello

**Shape:** Disegnare la forma.

**Table:** Creazione delle tabelle

**Sticky-Notes:** Strumento di brainstorming

**Preview:** Visualizza l'immagine



Undo: Cancellare

Redo : Rifare

Add: Aggiungere una nuova pagina dopo l'ultima.

< : Alla pagina precedente.

> : Alla pagina successiva.

2/7 : Numero pagina

#### **- Funzione di estensione della penna stilo -**

Dopo aver selezionato la scritta a mano, essa può essere convertito in testo intelligente e elaborato ulteriormente.

Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


#### **- Funzione di espansione dell'immagine -**

Dopo che l'immagine è stata selezionata, essa può essere convertita in un'immagine vettoriale e riflessa.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Clone, Delete

## [Navigazione File]

Fare clic su  con la penna.

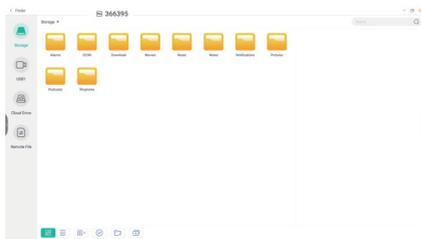

Navigare tra i file memorizzati nella memoria interna del dispositivo, il dispositivo di archiviazione USB e Cloud drive.

### ● Formati supportati

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Aprire il file utilizzando la WPS Office)

NOTA : File NOTA, schermata

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

### - Tools -

 : Ricerca

 : Minimizza

 : Massimizza / Ripristina

 : Uscita

 : Grid

 : List

 : Tipo menu (Tipo nome, la data e l'ora, la dimensione, il formato del file.)

 : Selezionare

 : Seleziona tutto

 : Cancel

 : Create

 : New Win

 : Copia

 : Incolla

 : Taglia

 : Delete

 : Rinomina

 : Send

Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

### Salvataggio sul Cloud


Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

#### Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

#### Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

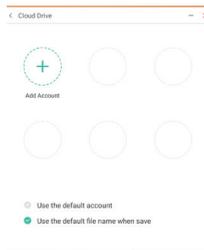

File remoti

Supporta l'accesso a SAMBA(SMB1.0) e al server FTP.

## [Clean]

Pulisci il seguente :

Account CloudDrive / File in formato enb della lavagna nel Finder / Cancella il contenuto di navigazione della cronologia del browser

**Fare clic su  con la penna.**

## [Web Browser]

Collegare la rete e la navigazione nel web.

**Fare clic su  con la penna.**

## [Cloud Drive]

Collegare la rete e la Cloud Drive.

**Fare clic su  con la penna.**

## [EShare Pro]

EShare è un'app di interazione multischermo che rende l'esperienza dell'utente naturale e piacevole per l'intrattenimento domestico, la presentazione aziendale e la formazione educativa.

**Fare clic su  con la penna.**

## [iMirror]

Si tratta di un software in grado di visualizzare l'immagine di uno smartphone sul monitor.

**Fare clic su  con la penna.**

## [Keeper]

Questo è il software per la pulizia dell'applicazione in esecuzione.

**Fare doppio clic su  con la penna.**

Ottimizzazione chiave : Pulizia memoria e cestino

Pulizia Memoria : Pulizia memoria

Pulizia Cestino : Pulizia archivio

## [Palette]

Questo è un software di illustrazioni della scrittura.

**Fare clic su  con la penna.**

## [Visualizer]

Visualizer è un'applicazione che permette agli utenti di collegare una webcam o un visualizzatore (document camera) per catturare istruzioni o materiali fisici in tempo reale per poi visualizzarli e annotarli sullo schermo.

**Fare clic su  con la penna.**

## [WPS Office]

Questo è il software per utilizzare il file Office.

**Fare doppio clic su  con la penna.**

## REGOLAZIONE SCHERMO

Regolare l'immagine seguendo la procedura riportata di seguito per ottenere l'immagine desiderata selezionando ingresso analogico.


- Le regolazioni dello schermo descritte in questo manuale sono ideate per impostare l'immagine e ridurre al minimo lo sfarfallio o sfocatura per il computer in uso.
- Il monitor è stato progettato per offrire le migliori prestazioni a risoluzione di 1920 × 1080 pixel, ma non è in grado di rendere al meglio con una risoluzione inferiore a 1920 × 1080 poiché l'immagine viene automaticamente adattata allo schermo pieno. Si raccomanda di far funzionare alla risoluzione di 1920 × 1080 pixel per il normale utilizzo.
- Il testo o le linee visualizzate saranno sfocate o irregolari in spessore quando l'immagine è allungata a causa della processo di allargamento.
- È preferibile regolare la posizione dell'immagine e della frequenza tramite il controllo del monitor, piuttosto che con il computer software o utilities.
- Eseguire regolazioni dopo un periodo di riscaldamento di almeno trenta minuti.
- Ulteriori regolazioni possono essere necessarie dopo la regolazione automatica a seconda della risoluzione o segnale di tempo.
- La regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente quando si visualizza un'immagine diversa dalla regolazione dello schermo. In questo caso sono necessarie ulteriori regolazioni manuali.

Ci sono due modi per regolare lo schermo. Un modo è regolazione automatica per la posizione, regolazione ora e fase. L'altro modo è l'esecuzione di ciascuna regolazione manualmente. Eseguire la regolazione automatica quando il monitor è collegato a un computer nuovo, o la risoluzione viene modificata. Se lo schermo ha uno sfarfallio o offuscamento, o l'immagine non si adatta allo schermo dopo l'esecuzione della regolazione automatica, una regolazione manuale è richiesta. Entrambe le regolazioni dovrebbero essere eseguite usando la regolazione dello schermo (Test.bmp) ottenuto via IYAMA pagina internet (<http://www.iiyama.com>)  
Regolare l'immagine seguendo la procedura sottoriportata per avere l'immagine desiderata. Questo manuale spiega le regolazioni sotto Windows® OS.


- ① **Mostra l'immagine a risoluzione ottimale.**
- ② **Inserire il Test.bmp (modello di regolazione) per lo sfondo.**

- NOTA**
- Consultare la documentazione appropriata per eseguire.
  - Settare la posizione del display al centro dello sfondo.


[Modello di regolazione]

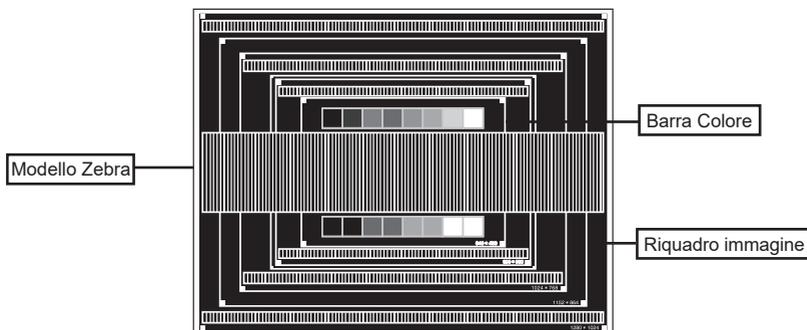


- ③ Regolare l'auto regolazione.
- ④ Regolare manualmente l'immagine seguendo la procedura sotto quando lo schermo presenta uno sfarfallio o sfocatura, o l'immagine non si adatta per l'area di visualizzazione dopo l'esecuzione della regolazione automatica.
- ⑤ Regolare la Regolazione verticale in modo che la parte superiore e inferiore della cornice del quadro si adatta all'area di visualizzazione.

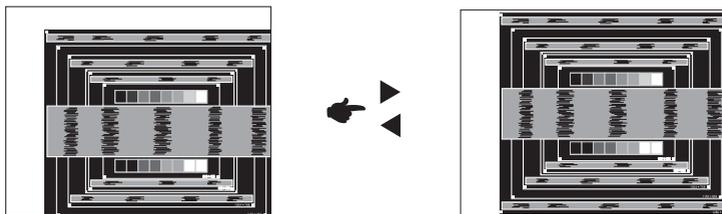

- ⑥ 1) Regolare la Regolazione orizzonte in modo che il lato sinistro della cornice del quadro si sposta al bordo sinistro dell'area di visualizzazione.

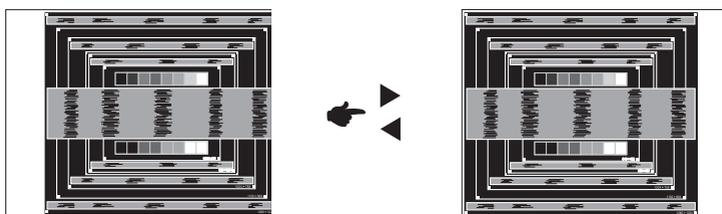


- 2) Allungare il lato destro dell'immagine verso il bordo destro dell'area di visualizzazione regolando la Regolazione ora.

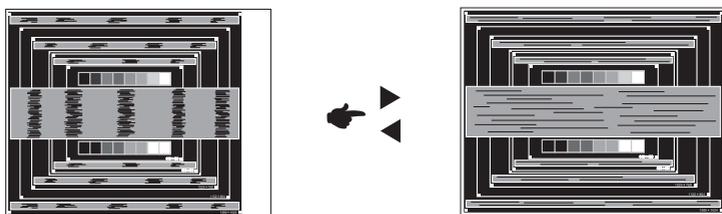

**NOTA**

- Quando il lato sinistro della cornice del quadro si allontana dal bordo sinistro dell'area di visualizzazione durante la regolazione della Regolazione ora, regolare le operazioni di cui ai punti 1) e 2).
- Un altro modo di fare la regolazione della Regolazione ora è di correggere le linee ondulate verticali in zebra pattern.
- L'immagine può lampeggiare durante la Regolazione ora, regolazione Regolazione orizzonte / verticale.
- Nel caso in cui l'immagine è più grande o più piccola l'area di visualizzazione dei dati dopo la regolazione della Regolazione ora, ripetere i passaggi da ③.

- ⑦ **Regolare la fase per correggere disturbi ondulatori orizzontali, flicker o sfocatura in zebra pattern.**

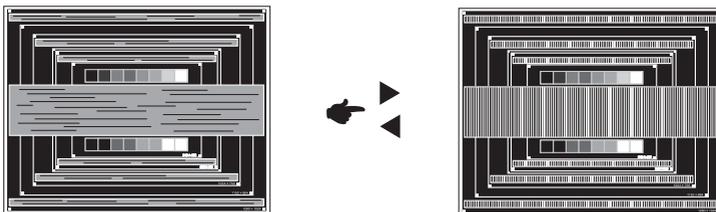

**NOTA**

- Nel caso in cui il forte sfarfallio o le macchie rimangono in una parte dello schermo, ripetere i passaggi ⑥ e ⑦, poiché la Regolazione ora non può essere regolata correttamente.
- Regolare la Regolazione orizzonte dopo la regolazione della fase se la posizione orizzontale si muove durante la regolazione.

- ⑧ **Regolare la luminosità e il colore per ottenere l'immagine desiderata dopo aver completato la Regolazione ora e regolazioni di fase.**


**Rimettere lo sfondo preferito.**

## FUNZIONE STANDBY

La funzione standby di questo prodotto è conforme ai requisiti di risparmio energetico VESA DPMS. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso. Per utilizzare la funzione, il monitor deve essere collegato ad un computer compatibile VESA DPMS. La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

### ■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W\*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

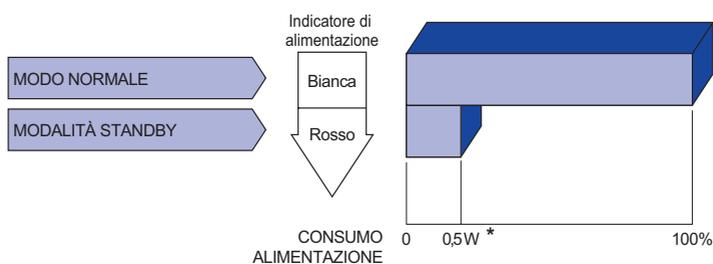

\* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

### NOTA

Anche quando si utilizza la modalità standby, il monitor consuma elettricità. Spegnerne l'interruttore di accensione ogni volta che il monitor non è in uso, durante la notte e nei fine settimana, per evitare sprechi di energia.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

## Problemi

## Check

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

(Indicatore di alimentazione è bianco.)

(Indicatore di alimentazione è rosso.)

- ② lo schermo non è sincronizzato.

- ③ lo schermo non è centrato.

- ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ⑤ lo schermo trema.

- ⑥ nessun audio.

- ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

- Il cavo di alimentazione è nella presa.
- L'alimentazione è accesa.
- La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

- Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

- Se il monitor mostra "Nessun segnale", toccare la tastiera o il mouse.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- Il cavo audio è correttamente connesso.
- Il volume è acceso.
- La funzione Mute è spenta.
- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

## Problemi

## Check

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | <input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso.  |
| ⑨ Il touch non funziona.       | <input type="checkbox"/> Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.<br><input type="checkbox"/> Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato.    | <input type="checkbox"/> La calibrazione è stata eseguita correttamente.  |

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.  
Visitate il nostro sito: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) per il riciclaggio.

# APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

## SPECIFICHE : ProLite TE8604MIS

Nome del modello		ProLite TE8604MIS-B1AG	ProLite TE8604MIS-B2AG
Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti	
	Trasmissione luce	88%	
	Durezza	7H	
	Spessore	3mm	
	Sistema Comunicazione	USB serial	
	Tempo Risposta	10ms	
Dimensione categoria		86"	
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS	
	Dimensione	Diagonale: 85,6" (217,427cm)	
	Pixel pitch	0,4935mm H × 0,4935mm V	
	Luminosità	350cd/m <sup>2</sup> (Tipici)	
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici: senza Vetro)	
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)	
	Tempo Risposta	8ms (Tipici, Grigio a grigio)	
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi	
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 50-60Hz HDMI1/2/3: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-60Hz USB-C 3.1 Gen1: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-60Hz	
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels	
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2/3: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz	
Connettori Ingresso		VGA ×1, HDMI ×3, USB-C ×1	
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software), USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) USB-C 3.1 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A) ×1 (DisplayPort 1.4 ALT mode/Touch/Power Derivery 65W)	
Number of USB Ports Connector shape		1 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A	
Connettori ingresso Audio		ø 3.5mm mini jack (Stereo)	
LAN		RJ45 ×2	
Porta Seriale		RS-232C Ingresso	
Plug & Play		VESA DDC2B™	
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo	
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.4)	
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo	
Connettori uscita		HDMI 3840 × 2160 60Hz	Nessuna
Connettori uscita SPDIF		SPDIF	

Connettore cuffie	ø 3.5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti	Interni: 2 Tipici: 16 W (stereo)
Versione Android	V9,0
Dimensione massima dello schermo	1895,00 mm L × 1065,96 mm A / 74,6" L x 42,0" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 7,0A
Consumo di alimentazione*	390 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo
Dimensioni / Peso netto	1957,0 × 1159,5 × 86,0mm / 77,0 × 45,6 × 3,4" (L×A×P) 64,4kg / 142,0lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
	Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE

**NOTA**

\* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

## SPECIFICHE : ProLite TE7504MIS

Nome del modello		ProLite TE7504MIS-B1AG	ProLite TE7504MIS-B2AG
Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti	
	Trasmissione luce	88%	
	Durezza	7H	
	Spessore	3mm	
	Sistema Comunicazione	USB serial	
	Tempo Risposta	10ms	
Dimensione categoria		75"	
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS	
	Dimensione	Diagonale: 74,52" (189,273cm)	
	Pixel pitch	0,4296mm H × 0,4296mm V	
	Luminosità	350cd/m <sup>2</sup> (Tipici)	
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici: senza Vetro)	
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)	
	Tempo Risposta	8ms (Tipici, Grigio a grigio)	
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi	
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 50-60Hz HDMI1/2/3: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-60Hz USB-C 3.1 Gen1: Orizzontale: 30.0-135.0kHz, Verticael: 24-60Hz	
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels	
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2/3: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz	
Connettori Ingresso		VGA ×1, HDMI ×3, USB-C ×1	
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software), USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) USB-C 3.1 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A) ×1 (DisplayPort 1.4 ALT mode/Touch/Power Derivery 65W)	
Number of USB Ports Connector shape		1 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A	
Connettori ingresso Audio		ø 3.5mm mini jack (Stereo)	
LAN		RJ45 ×2	
Porta Seriale		RS-232C Ingresso	
Plug & Play		VESA DDC2B™	
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Postivo o Negativo	
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.4)	
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo	
Connettori uscita		HDMI 3840 × 2160 60Hz	Nessuna
Connettori uscita SPDIF		SPDIF	
Connettore cuffie		ø 3.5mm mini jack (Stereo)	

Altoparlanti	Interni: 2 Tipici: 16 W (stereo)
Versione Android	V9,0
Dimensione massima dello schermo	1650,0 mm L × 928,0 mm A / 65,0" L x 36,5" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 5,5A
Consumo di alimentazione*	260 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo
Dimensioni / Peso netto	1709,0 × 1020,0 × 86,0mm / 67,3 × 40,2 × 3,4" (L×A×P) 50,8kg / 112,0lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F
	Umidità 10 a 90% (No condensa)
	Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F
	Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE

**NOTA**

\* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

## SPECIFICHE : ProLite TE6504MIS

Nome del modello		ProLite TE6504MIS-B1AG	ProLite TE6504MIS-B2AG
Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti	
	Trasmissione luce	88%	
	Durezza	7H	
	Spessore	3mm	
	Sistema Comunicazione	USB serial	
	Tempo Risposta	10ms	
Dimensione categoria		65"	
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS	
	Dimensione	Diagonale: 64,5" (163,896cm)	
	Pixel pitch	0,372mm H × 0,372mm V	
	Luminosità	350cd/m <sup>2</sup> (Tipici)	
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici: senza Vetro)	
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)	
Tempo Risposta	8ms (Tipici, Grigio a grigio)		
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi	
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 50-60Hz HDMI1/2/3: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-60Hz USB-C 3.1 Gen1: Orizzontale: 30.0-135.0kHz, Verticael: 24-60Hz	
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels	
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2/3: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) USB-C 3.1 Gen1: 3840 × 2160 60Hz	
Connettori Ingresso		VGA ×1, HDMI ×3, USB-C ×1	
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software), USB3,0 (DC5V, 900mA) ×4 (Anteriore: 2, Laterale: 2) USB-C 3.1 Gen1 (5V, 3A / 9V, 3A / 12V, 3A / 20V, 3.25A) ×1 (DisplayPort 1.4 ALT mode/Touch/Power Derivery 65W)	
Number of USB Ports Connector shape		1 : tipo C 2 Upstream : tipo B (per touch) 5 Downstream : tipo A	
Connettori ingresso Audio		ø 3.5mm mini jack (Stereo)	
LAN		RJ45 ×2	
Porta Seriale		RS-232C Ingresso	
Plug & Play		VESA DDC2B™	
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo	
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI, USB-C 3.1 Gen1 (DisplayPort 1.4)	
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo	
Connettori uscita		HDMI 3840 × 2160 60Hz	Nessuna
Connettori uscita SPDIF		SPDIF	
Connettore cuffie		ø 3.5mm mini jack (Stereo)	


Altoparlanti	Interni: 2 Tipici: 16 W (stereo)
Versione Android	V9,0
Dimensione massima dello schermo	1428,5 mm L × 803,5 mm A / 56,2" L x 31,6" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz, 4,5A
Consumo di alimentazione*	190 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo
Dimensioni / Peso netto	1488,5 × 896,5 × 85,5mm / 58,6 × 35,3 × 3,4" (L×A×P) 38,0kg / 83,8lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F
	Umidità 10 a 90% (No condensa)
	Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F
	Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE

**NOTA**

\* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.



# DIMENSIONI : ProLite TE6504MIS

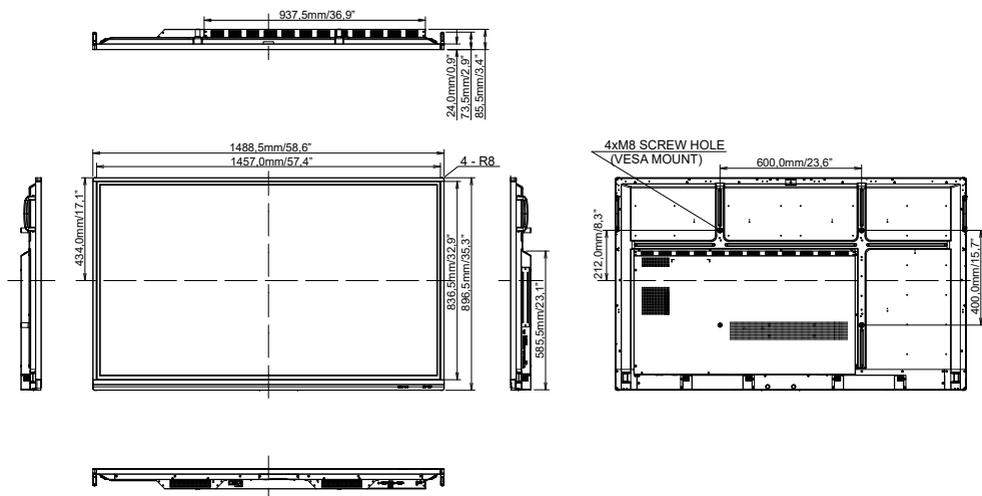

## FREQUENZE CONFORMI

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2	HDMI3	USB-C (DisplayPort)
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○
	WXGA 1280x768	47,8	60,0	79,500	○	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○
4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000		○	○	○	○	○
	112,5	50,0	594,000		○	○	○	○	○
	135,0	60,0	594,000		○	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○
SD	NTSC-M	15,7	60,0	13,500					
	NTSC-J	15,7	60,0	13,500					
	PAL-BDGHI	15,7	60,0	13,500					
	480i	60Hz	15,7	60,0	13,500		○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500		○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000		○	○	○
576p	50Hz	31,3	50,0	27,000		○	○	○	
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250		○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250		○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		○	○	○
		60Hz	33,8	60,0	74,250		○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500		○	○	○

\* ○ significa frequenze supportate.