

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GB2471HSU

G-MASTER G2471HSU

G-MASTER GB2471HS

G-MASTER G2471HS

G-MASTER GB2771HSU

G-MASTER G2771HSU

G-MASTER GB2771HS

G-MASTER G2771HS

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2471H, PL2771H



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel

GB2471HS-B1	2428117	GB2471HS-W1	2428120	G2471HS-B1	2428121
GB2471HSU-B1	2428103	GB2471HSU-W1	2428109	G2471HSU-B1	2428115
GB2771HS-B1	2435507	GB2771HS-W1	2435525	G2771HS-B1	2435610
GB2771HSU-B1	2435254	GB2771HSU-W1	2435268	G2771HSU-B1	2435270

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN :	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS..	8
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN :	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	10
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY :	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS..	11
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY :	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	12
PŘIPOJENÍ MONITORU :	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	13
PŘIPOJENÍ MONITORU :	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	14
ODPOJENÍ MONITORU.....	15
NASTAVENÍ POČÍTAČE	15
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU :	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	15
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ :	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	16
OVLÁDÁNÍ MONITORU	17
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	18
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	30
ŘEŠENÍ PROBLÉMU.....	31
INFORMACE O RECYKLACI.....	32

PŘÍLOHA	33
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2471HSU-B1 / GB2471HSU-W1 ..	33
SPECIFIKACE : G-MASTER G2471HSU-B1	34
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2471HS-B1 / GB2471HS-W1	35
SPECIFIKACE : G-MASTER G2471HS-B1	36
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2771HSU-B1 / GB2771HSU-W1 ..	37
SPECIFIKACE : G-MASTER G2771HSU-B1	38
SPECIFIKACE : G-MASTER GB2771HS-B1 / GB2771HS-W1	39
SPECIFIKACE : G-MASTER G2771HS-B1	40
ROZMĚRY : G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2471HS ..	41
ROZMĚRY : G-MASTER G2471HSU / G-MASTER G2471HS ...	41
ROZMĚRY : G-MASTER GB2771HSU / G-MASTER GB2771HS ..	42
ROZMĚRY : G-MASTER G2771HSU / G-MASTER G2771HS ...	42
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	43

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřkýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘILÍŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovozujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas 350cd/m² (typický)
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,3ms :
G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2471HS / G2471HS
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,4ms :
G-MASTER GB2771HSU / G2771HSU / GB2771HS / G2771HS
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm × 100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| ■ Napájecí kabel * ¹ | ■ HDMI kabel | ■ DisplayPort kabel |
| ■ USB kabel * ² | ■ Deska VESA * ³ | ■ Krk stojanu |
| ■ Základna stojanu se šroubem * ³ | ■ Základna stojanu * ⁴ | ■ Šroubovák * ³ |
| ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce | |

UPOZORNĚNÍ

*¹ Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama. Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm².

*² Příslušenství pro G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2771HSU / G2771HSU


*³ Příslušenství pro G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

*⁴ Příslušenství pro G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

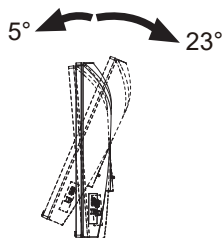


[ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]

UPOZORNĚNÍ

Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×10mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

U tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5mm.

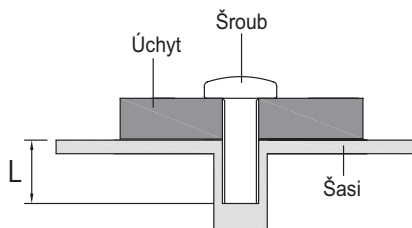


[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

• G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Grafická karta pro zobrazení na výšku bude potřebná pro otáčení obrazu na obrazovce.

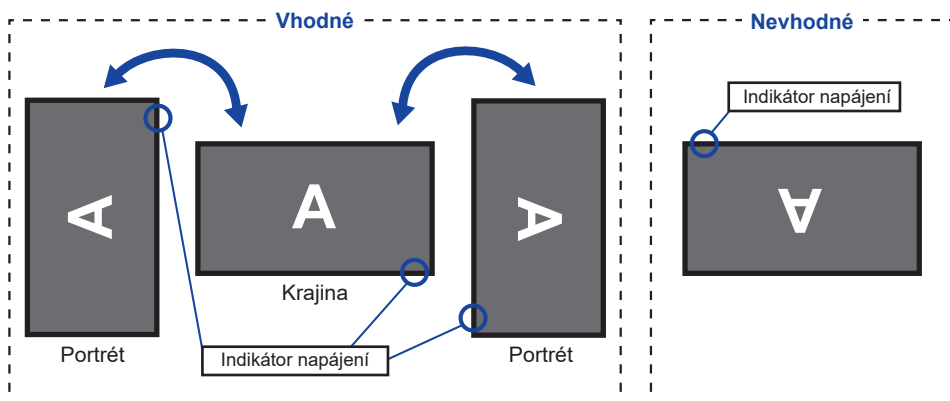


Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

• G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

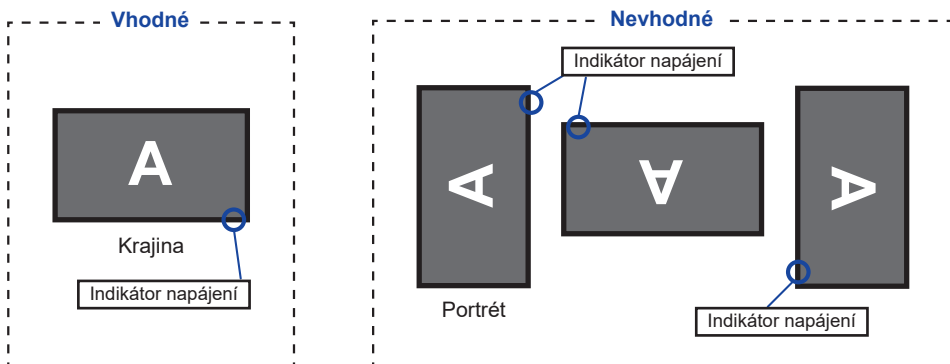


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

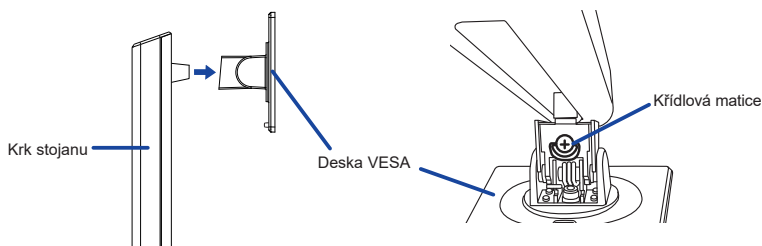

- ② Nainstalujte Základna stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

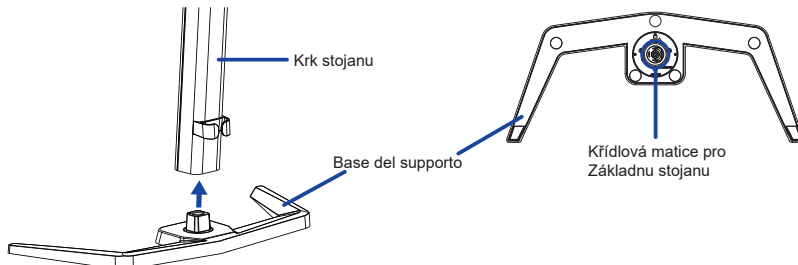


- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

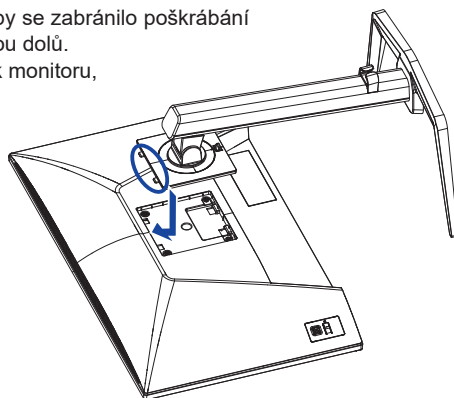

<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

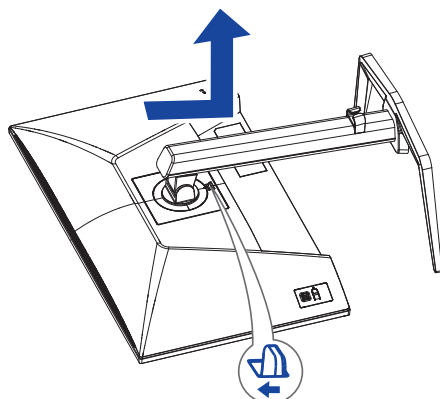

Uvolňovací tlačítka

- ③ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.



MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.


<Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.
- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu.

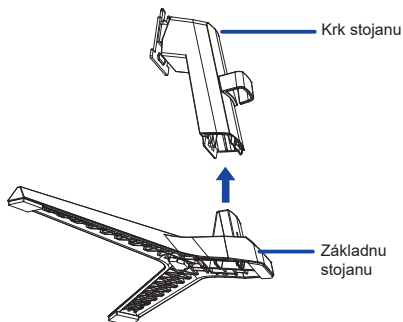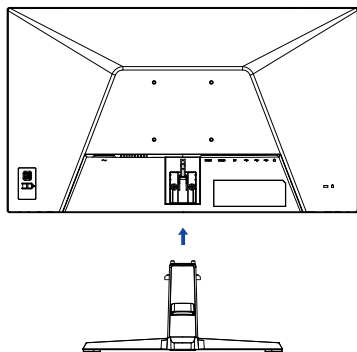


<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a přidržte Háčky uvnitř, následně vytáhněte Základnu stojanu.
- ③ Stiskněte Háček na zadní straně monitoru a stáhněte Krk stojan z monitoru.

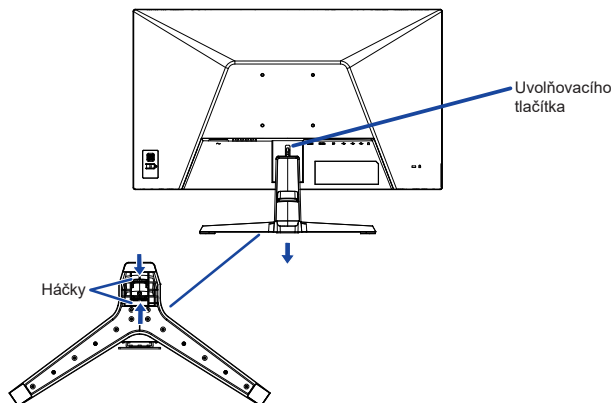

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

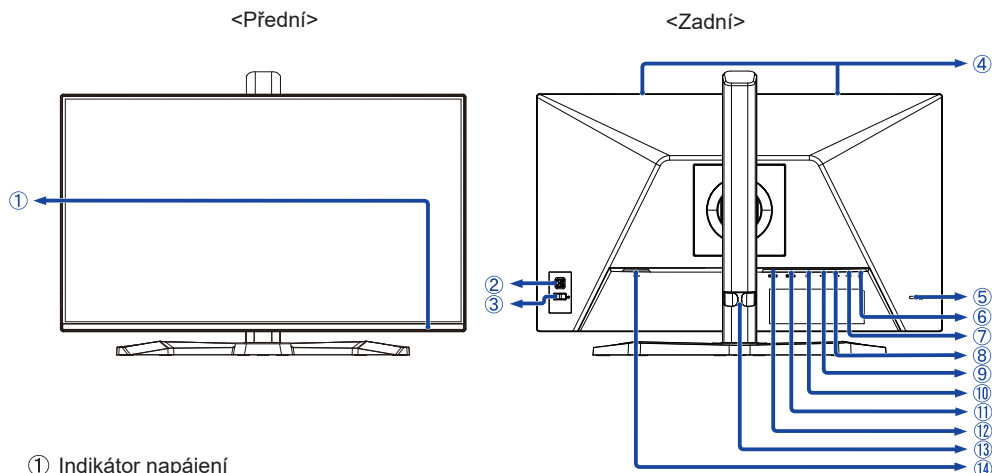

① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Orange: Pohotovostní režim

② Joystick

- Menu [Center]
- Nahoru / Výběr signálu [↕]
- Dolů / Zkratka [⇓]
- Doleva / Hlasitosti [⇐] *
- Doprava / Hlasitosti [⇒] *

Přímo
Zkratka
Přímo
Přímo

③ Vypínač (⏻)

④ Reproduktoři

⑤ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑥ Konektor pro sluchátka (🎧)

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑦ **G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2771HSU:** USB Typu-C Downstream Konektor (🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

⑧ **G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2771HSU:** USB Typu-A Downstream Konektor (🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ **G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2771HSU:** USB Upstream Konektor (🔄)

⑩ DisplayPort konektor (DP)

⑪ HDMI konektor (HDMI2)

⑫ HDMI konektor (HDMI1)


⑬ Držák kabelu

⑭ AC konektor (~ : Střídavý proud)


* Směr při pohledu na obrazovku zepředu

OVĽADACÍ PRVKY A KONEKTORY : G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

<Přední>

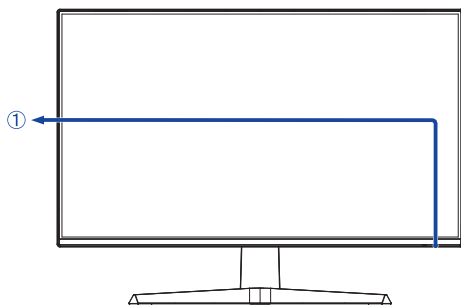

<Zadní>

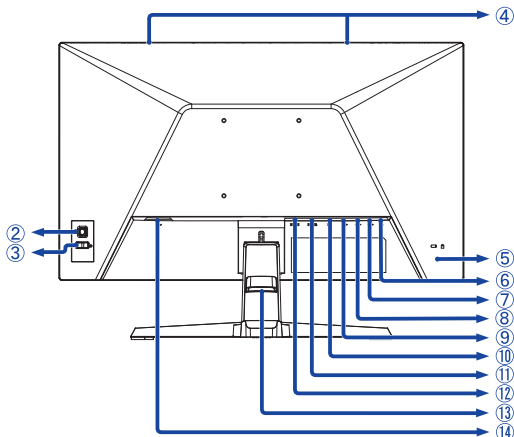

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz
Orange: Pohotovostní režim

- ② Joystick

- Menu [Center]
- Nahoru / Výběr signálu [↕]
- Dolů / Zkratka [⇅]
- Doleva / Hlasitosti [⇐] *
- Doprava / Hlasitosti [⇒] *

Přímo
Zkratka
Přímo
Přímo

- ③ Vypínač (⏻)

- ④ Reproduktoři

- ⑤ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑥ Konektor pro sluchátka (🎧)

POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ⑦ **G-MASTER GB2471HS / G-MASTER GB2771HS:** USB Typu-C Downstream Konektor
(🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

- ⑧ **G-MASTER GB2471HS / G-MASTER GB2771HS:** USB Typu-A Downstream Konektor
(🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑨ **G-MASTER GB2471HS / G-MASTER GB2771HS:** USB Upstream Konektor (🔄)

- ⑩ DisplayPort konektor (DP)

- ⑪ HDMI konektor (HDMI2)

- ⑫ HDMI konektor (HDMI1)

- ⑬ Držák kabelu

- ⑭ AC konektor (~ : Střídavý proud)

* Směr při pohledu na obrazovku zepředu


PŘIPOJENÍ MONITORU : G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

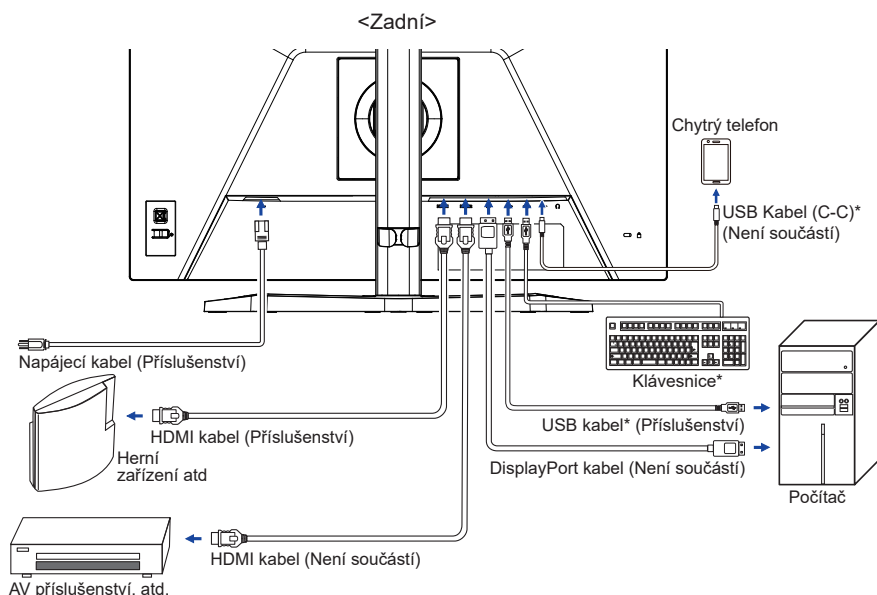

* K dispozici pouze pro G-MASTER GB2471HSU / GB2771HSU.

[Shromažďujete kabely]

Umístěte kabely přes Otvor pro kabely, abyste je spojili.

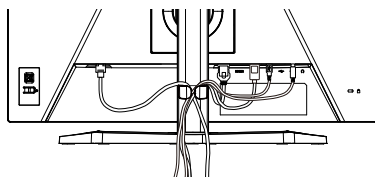

PŘED POUŽITÍM MONITORU 13


PŘIPOJENÍ MONITORU : G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

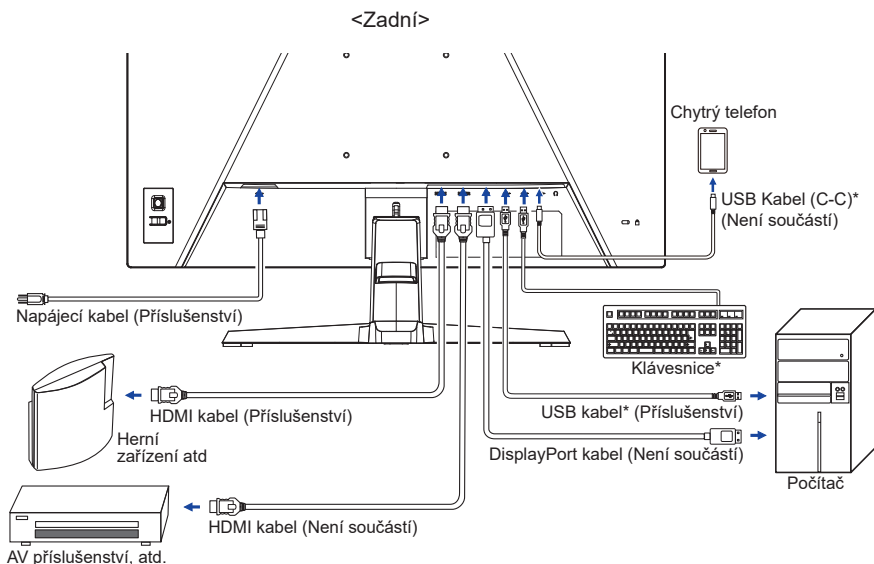

* K dispozici pouze pro G-MASTER G2471HSU / G2771HSU.

[Shromažďete kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelů, abyste je spojili.

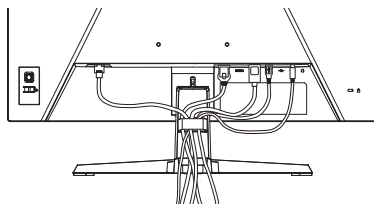

ODPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté napájecí kabel monitoru.
- ③ Odpojte USB kabel od počítače a monitoru.
- ④ Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.


NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 43: Vhodné načasování.



NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšce monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

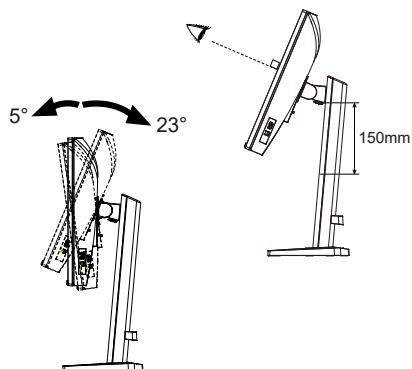

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

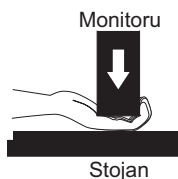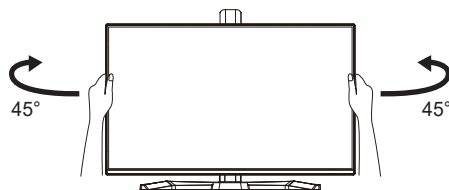


NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 21° nahoru, 3° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhal 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

POZNÁMKA


- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

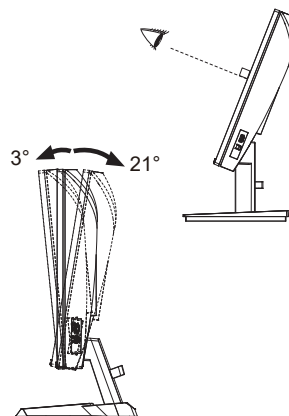

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 43. Jste také schopni nastavit obraz tlačítkem podle pokynů uvedených níže.

- 1 Stiskněte joystick [Center] pro spuštění funkce OSD menu. K dispozici jsou další položky nabídky, které lze naklápěním joysticku [↔/↕] .

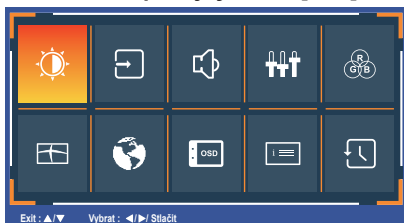

- 2 Vyberte stránka menu, která obsahuje ikonu nastavení týkající se nastavení, které chcete dělat. Stiskněte joystick. Potom naklápěním joysticku [↕/↔] zvýrazněte ikonu požadovaného nastavení.
- 3 Znovu stiskněte joystick. Naklápěním joysticku [↕/↔] zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte joystick a jeho následným nakloněním [↔] opustíte nabídku, která jste právě udělal. Proběhne automatické uložení.

Například pro korekci OSD svislé polohy zvolte položku Menu "Nastavení menu" a poté stiskněte joystick. Pak vyberte "V. Pozice" naklápěním joysticku [↕/↔] . Stránka nastavení se objeví po stisknutí joystick.

Naklápěním joysticku [↔/↕] pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. OSD vertikální poloha by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.



Stiskněte joystick a nakonec jej nakloňte [↔] pro zavření funkce On Screen Display, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou tlačítka operace přerušena během nastavování nebo když čas nastavený pro Doba zobrazení OSD uplynul, OSD zmizí. akloňte joystick [↔] pro rychlé vypnutí OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.
- Všechny úpravy mají pouze jedno nastavení, které se vztahuje na všechny časování signálu.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Předem si prosím uvědomte, že změna některých položek nabídky může ovlivnit další úpravy nebo nastavení.



Regnlace Obrazu Picture Adjust




Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Kontrast Contrast	Příliš tmavá Příliš světlá		 
Jas * Brightness	Příliš matné Příliš intenzivní	Zkratka	 
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejší době odezvy.		 
POZNÁMKA Úroveň 6 je k dispozici pouze při Redukce rozmazání (MBR) je aktivován.			
HDR HDR	Zapnout	Pro signál HDR (Vysoký dynamický rozsah)	
	Vypnout	Pro normální signál	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Zapnout	Freesync Premium je zapnuto.	
	Vypnout	Freesync Premium je vypnut.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený Kontrastní Poměr	
	Vypnout	Typický Kontrastní Poměr	
Noční režim Night Mode	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Modré světlo je sníženo.	
Redukce rozmazání Motion Blur Red.	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.	
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Snižuje rozmazání pohybu na panelu LCD. K dispozici pouze když je obnovovací frekvence 75 Hz nebo vyšší.	 
Gamma Gamma	Zapnout	Vysoký kontrast	
	Gamma1	Normální	
	Gamma2	Tmavý	

* Slouží k nastavení „Jas“ při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

Zkratka

Ke konkrétní nabídce se můžete dostat pomocí následujících operací.

- Jas: Nakloňte Joystick [↵] kdy není menu zobrazeno a výběrem „Jas“.
- Noční režim: Nakloňte Joystick [↵] , kdy není menu zobrazeno a výběrem „Noční režim“.
- Redukce rozmazání: Nakloňte Joystick [↵] , kdy není menu zobrazeno a výběrem „Redukce rozmazání“.
- Adaptive Sync: Nakloňte Joystick [↵] , kdy není menu zobrazeno a výběrem „Adaptive Sync“.

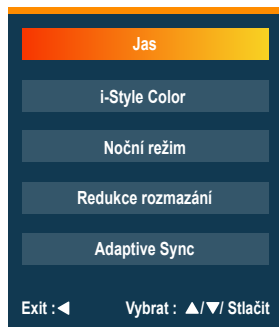



Volba vstupů Input Select

Přímo



Úprava položek

Možnost

Zdroj Vstupu
Input Source

Auto	Vyberte vstupní signál automaticky.
Manual	DisplayPort Vyberte digitální (DisplayPort) vstup.
	HDMI 1 Vyberte digitální (HDMI1) vstup.
	HDMI 2 Vyberte digitální (HDMI2) vstup.


POZNÁMKA

Možnost Auto umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů.
Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu.
Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Volba vstupů : Nakloňte joystick [⇧] , kdy není menu zobrazeno.

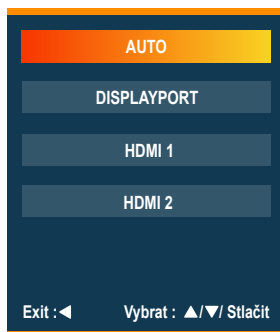




Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý		 
Ticho (Silence) Mute Přímo	Zapnout	Vypnete zvuk dočasně.	
	Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.	

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky nebo stupnici nastavení přímo pomocí následujícího operace.

- Hlasitost: Nakloňte joystick [↔], kdy není menu zobrazeno.

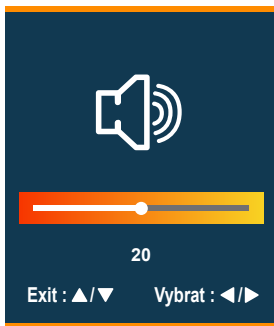

- Ticho: Nakloňte joystick [↔] po dobu 4 sekund, kdy není menu zobrazeno.
Chcete-li zvuk ztlumit a zapnout, opakujte výše uvedenou operaci Joystick.



Uložit uživ. Nastav. Store User Setting



Úprava položek

Option

Uživatelský režim
User Modes

Uživatelský režim 1	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.
Uživatelský režim 2	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.
Uživatelský režim 3	Uložíte nastavení úpravy obrazovky.

POZNÁMKA

Po dokončení ukládání se zobrazí „OK“.

Monitor si zapamatuje vaše níže uvedená vlastní nastavení. Tato nastavení lze později vyvolat z nabídky „i-Style Color“ v nabídce „Image Adjust“.

Kontrast, Jas, Overdrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Kontrast, Noční režim, Redukce modrého světla, Redukce rozmazání, Gamma, Hlasitost, Nastavení barev, Technologie X-Res, Ostrost, Direct Drive režim, Úpravy Video režimu



Nastavení barev Color Settings



Úprava položek	Problém / Možnost			Joystick
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	TPřiliš slabý Přiliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
	Nasycení	Purpurová	Přiliš slabý Přiliš silná	 
		Červená		
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
Teplota barev Color Temperature	Modrá	Přiliš slabý Přiliš silná	 	
	Purpurová			
	Červená			
Uživatelské nastavení User Preset	Studená	Studená barva		
	Normální	Normální barva		
	Teplá	Teplá barva		
Detail stínů Black Tuner	Červená	Přiliš slabý	 	
	Zelená	Přiliš silná		
	Modrá			
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5			 
	Můžete nastavit odstíny tmavé.			



Nastavení obrazu Image Adjust



Úprava položek		Problém / Možnost	Joystick
i-Style Color i-Style Color	Zkratka	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev.
		Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru
		Sportovní hra	Pro sportovní herní prostředí
		FPS hra	Pro FPS herní prostředí
		Strategická hra	Pro strategické herní prostředí
		Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru
		Uživatelský režim 1	Použije vlastní nastavení monitoru.
		Uživatelský režim 2	Použije vlastní nastavení monitoru.
Technologie X-Res X-Res Technology		Uživatelský režim 3	Použije vlastní nastavení monitoru.
	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Měkký možnosti.	
		Tvrdý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Střední možnosti.
	Ostrost Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Jedním stisknutím tlačítka [↔] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Stisknutím tlačítka [↔] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.	
HDMI rozsah *1 HDMI Range	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu	
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu	
Direct Drive režim Direct Drive Mode	Zapnout	Snížení inputlagu.	
	Vypnout	Typický	
POZNÁMKA Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo vypnutí/zapnutí napájení může funkci Direct Drive Mode deaktivovat.			



Nastavení Obrazu Image Adjust



Úprava položek	Možnost	
Úpravy Video režimu Video Mode Adjust	Plný	Rozšíření displeje
	Formát *2	Rozšíření zobrazení
	1 : 1 *3	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	17 inch	Zobrazit obraz jako 17 palcovým displejem (5:4).
	19 inch *4	Zobrazit obraz jako 19 palcovým displejem (5:4).
	19.5 inch	Zobrazit obraz jako 19,5 palcovým displejem (16:9).
	21.5 inch	Zobrazit obraz jako 21,5 palcovým displejem (16:9).
	23 inch	Zobrazit obraz jako 23 palcovým displejem (16:9).
	23.6 inch	Zobrazit obraz jako 23,6 palcovým displejem (16:9).
	23.8 inch	Zobrazit obraz jako 23,8 palcovým displejem (16:9).
	24 inch *4	Zobrazit obraz jako 24 palcovým displejem (16:9).
	24.5 inch *4	Zobrazit obraz jako 24,5 palcovým displejem (16:9).

*1 K dispozici pouze pro vstup HDMI. V závislosti na připojeném zařízení nemusí tato funkce fungovat.

*2 K dispozici pouze v rozlišení 4:3 a 5:4.


*3 K dispozici pouze při rozlišení menším než 1920 × 1080.

*4 K dispozici pouze pro modely G-MASTER GB2771HSU / G2771HSU / GB2771HS / G2771HS.

Zkratka

Ke konkrétní nabídce se můžete dostat pomocí následujících operací.

- i-Style Color: Nakloňte Joystick [↗], kdy není menu zobrazeno a výběrem „i-Style Color“.

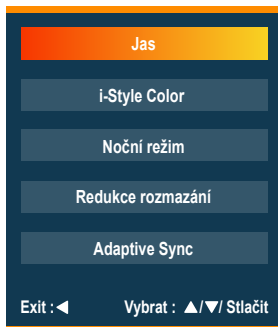



Jazyk
Language



Možnost

English	Angličtina	Nederlands	Holandština
Deutsch	Němčina	Polski	Poština
Español	Španělština	Русский	Ruština
Français	Francouzština	Česky	Česky
Italiano	Italština	Український	Ukrajínština
日本語	Japonština		



Nastavení menu Setup Menu



Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
OSD H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo		
OSD V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké		
Doba zobrazení OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání OSD menu v rozmezí 5 až 30 sekund.		
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	G-MASTER logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
	Vypnout	G-MASTER logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.	
POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.			
DDC/CI DDC/CI Control	Zapnout	DDC/CI je zapnuto.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Nabíjení přes USB * USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když monitor není připojen k pracovnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, pokud monitor není připojen k pracovnímu počítači pomocí dodaného kabelu USB.	
POZNÁMKA			

K dispozici pouze u modelů s USB.
Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB.

* K dispozici pouze pro modely G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2771HSU / G2771HSU.



Informace

Display Information



Úprava položek	Možnost	
Informace Display Information POZNÁMKA Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.	



Reset

Reset



Úprava položek	Možnost	
Resetovat vše? Reset All?	Ano	Nastavení továrních dat je obnoveno.

● Zámek Režimu

<OSD>

Pokud zapnete monitor a podržíte joystick [Center] na monitoru, když je monitor vypnutý, operace s OSD klávesami se zamknou / odemknou.

<Power / OSD>

Pokud budete naklánět joystick [↕] na monitoru po dobu 10 sekund, když se nabídka nezobrazí, operace s klávesou Power / OSD se zamknou / odemknou.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

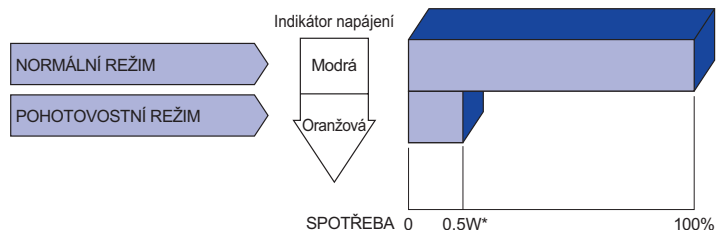

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém		Kontrola
①	Nezobrazí se obraz.	
	(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patci. ☐ Spínač napájení je zapnutý. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
	(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
	(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
②	Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③	Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je v specifikaci monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je v specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥	Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monito
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2471HSU-B1 / GB2471HSU-W1

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 190cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,3ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A (DC5V, 900mA) × 1, Serie C (DC5V, 1A) × 1
konektor pro sluchátka *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie *2		18W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		540,0 × 378,5 - 498,5 × 171,0mm / 21,3 × 14,9 - 19,6 × 6,7" (Š×V×H) 4,8kg / 10,6lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Když nejsou připojena zařízení USB. Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2471HSU-B1

Velikost kategorie	24"	
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 190cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,3ms
Barvy displeje	Přibližně 16,7M	
Sync Frequency	HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz	
Nativní rozlišení	1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů	
Podporované max. rozlišení	HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz	
Vstupní konektor	HDMI, DisplayPort	
Vstupní video signál	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,2 Gen 1 (5Gbps)	
Počet USB portů Tvar konektoru	1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A (DC5V, 900mA) × 1, Serie C (DC5V, 1A) × 1	
konektor pro sluchátka * ¹	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Reproduktory	2W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky	527,04mm Š × 296,46mm V / 20,7" Š × 11,7" V	
Napájení	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Spotřeba energie * ²	18W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W	
Rozměry / Hmotnost netto	540,0 × 395,0 × 192,5mm / 21,3 × 15,6 × 7,6" (Š×V×H) 3,4kg / 7,5lbs	
Rozsah nastavení výšky	150mm	
Úhel náklonu	Nahoru: 21°, směrem dolů: 3°	
Provozní prostředí	Provoz:	Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F
		Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace)
	Skladování:	Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F
		Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení	CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB. Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2471HS-B1 / GB2471HS-W1

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 190cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,3ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
konektor pro sluchátka *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie *2		18W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		540,0 × 378,5 - 498,5 × 171,0mm / 21,3 × 14,9 - 19,6 × 6,7" (Š×V×H) 4,8kg / 10,6lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2471HS-B1

Velikost kategorie		24"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 190cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,3ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,7" Š × 11,7" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		18W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		540,0 × 395,0 × 192,5mm / 21,3 × 15,6 × 7,6" (Š×V×H) 3,4kg / 7,5lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 21°, směrem dolů: 3°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace)
		Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2771HSU-B1 / GB2771HSU-W1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,4ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A (DC5V, 900mA) × 1, Serie C (DC5V, 1A) × 1
konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		19W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		612,0 × 408,5 - 553,5 × 213,0mm / 24,1 × 16,1 - 21,8 × 8,4" (Š×V×H) 5,6kg / 12,3lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB. Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2771HSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,4ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A (DC5V, 900mA) × 1, Serie C (DC5V, 1A) × 1
konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		19W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		612,0 × 444,5 × 192,5mm / 24,1 × 17,5 × 7,6" (Š×V×H) 4,2kg / 9,3lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 21°, směrem dolů: 3°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB. Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER GB2771HS-B1 / GB2771HS-W1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	0,4ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
konektor pro sluchátka *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie *2		19W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		612,0 × 408,5 - 553,5 × 213,0mm / 24,1 × 16,1 - 21,8 × 8,4" (Š×V×H) 5,6kg / 12,3lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*2 Při výchozím nastavení.

SPECIFIKACE : G-MASTER G2771HS-B1





Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	Fast IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 175cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 89 stupňů na každou stranu (typický)
	MPRT	1ms
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-285,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 1920 × 1080, 240Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		19W typický, Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		612,0 × 444,5 × 192,5mm / 24,1 × 17,5 × 7,6" (Š×V×H) 4,2kg / 9,3lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 21°, směrem dolů: 3°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.




*² Při výchozím nastavení.

ROZMĚRY : G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2471HS

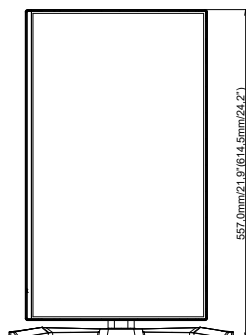
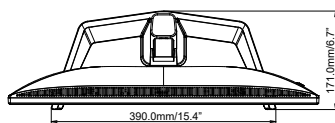
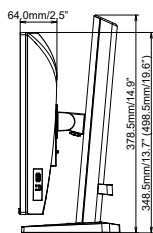
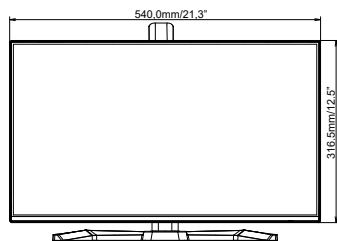


() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER G2471HSU / G-MASTER G2471HS

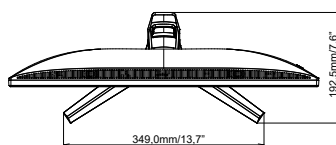
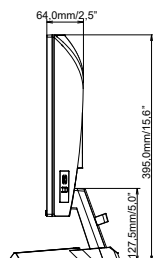
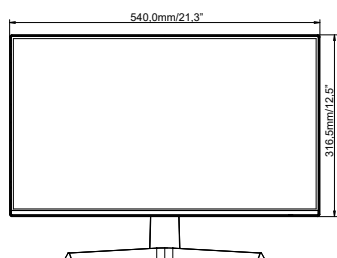


ROZMĚRY : G-MASTER GB2771HSU / G-MASTER GB2771HS

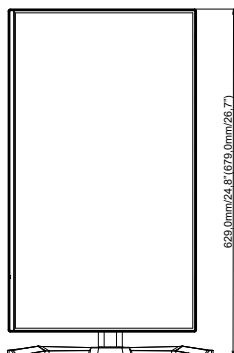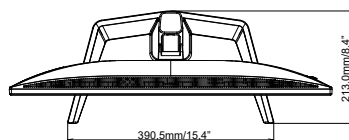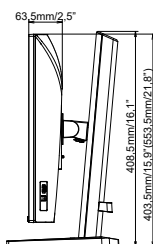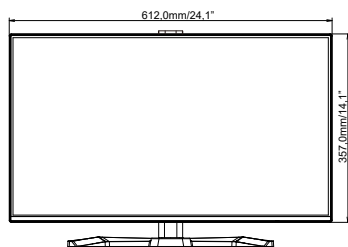

() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : G-MASTER G2771HSU / G-MASTER G2771HS

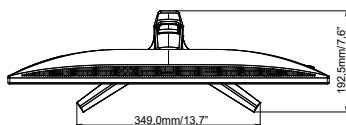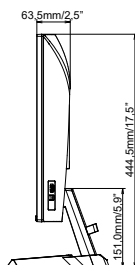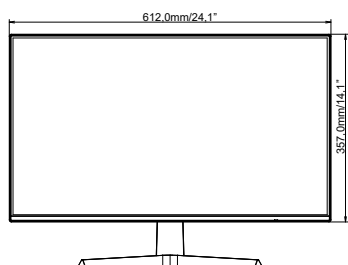

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	137,260kHz	119,982Hz	285,500MHz
	166,587kHz	143,982Hz	346,500MHz
	212,014kHz	179,973Hz	440,990MHz
	279,596kHz	239,997Hz	581,568MHz

Konzola	1080p (1920×1080)
PS5	60 / 120Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz