

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE11566UHSB

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitor. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/53/EU "Směrnice RED", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice". Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Zařízení splňuje specifikace RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla. Provoz v pásmu 5,15–5,25 GHz a 5945–6425 MHz je omezen pouze na vnitřní použití.

Podle článku 10 odst. 2 směrnice 2014/53/EU lze tablet v Evropě používat s omezením. Omezení v pásmu 5 GHz: Podle článku 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení podléhá určitým omezením při uvádění na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), Kypru (CY), Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU), Maltě (MT), Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Finsku (FI), Švédsku (SE), Turecku (TR), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), Islandu (IS) a Lichtenštejnsku (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Model No. : PL11566U



WARNING



Tento výrobek obsahuje dvě alkalické baterie AAA.

- Baterie nezahřívejte.
- Nedeformujte baterii.
- Nedobíjejte baterii.
- Nevyhazujte baterii do ohně.
- Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie :

LR03

Napětí baterie / typická kapacita : 1.5V, 1200 mAh

Výrobce baterie :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašich starých výrobků pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Váš výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat v běžném domovním odpadu. Případně navštivte webové stránky https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: <https://iiyama.com>

Můžete z ní vstoupit na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel LE11566UHSB-B1AG: 2771741

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	5
ČIŠTĚNÍ	6
PŘED POUŽITÍM MONITORU	7
VLASTNOSTI	7
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	7
ROZBALENÍ	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITOR	8
INSTALACE.....	10
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	13
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	14
ZÁKLADNÍ PROVOZ.....	16
PŘIPOJENÍ MONITORU	18
NASTAVENÍ POČÍTAČE	20
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	21
NASTAVENÍ OBSAHU MENU	22
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	36
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	37
INFORMACE O RECYKLACI.....	38
PŘÍLOHA	39
SPECIFIKACE : ProLite LE11566UHSB-B1AG	39
ROZMĚRY.....	40
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	40

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT MONITORU

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

MÍSTO INSTALACE

Monitor neinstalujte na místech, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkých, prašných či zakouřených prostorách, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde na monitor přímo svítí slunce.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÉ POLOHY

Pokud není monitor vhodně umístěn, může se převrhnout a způsobit zranění. Dbejte také na to, abyste na monitor nepokládali žádné těžké předměty a aby všechny kabely byly vedeny tak, aby za ně nemohly tahat děti a případně si způsobit zranění.

UDRŽOVAT DOBRÉ VĚTRÁNÍ

Aby se monitor nepřehříval, jsou k dispozici větrací otvory. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od jakýchkoli stěn.

Poškození může způsobit i provoz monitoru na zádech, na boku, obráceně nebo na koberci či jiném měkkém materiálu.

ODPOJTE KABELY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ MONITORU

Při přenášení monitoru vypněte vypínač, odpojte monitor od sítě a ujistěte se, že je odpojen signální kabel. Pokud je neodpojíte, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR OD SÍTĚ

Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nechat odpojený od sítě, aby nedošlo k nehodě.

PŘI ODPOJOVÁNÍ DRŽTE ZÁSTRČKU

Chcete-li odpojit napájecí nebo signální kabel, vždy jej vytáhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Vytahování nebo zasouvání zástrčky mokřma rukama může způsobit úraz elektrickým proudem.

NEPOUŽÍVEJTE NA MONITOR ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

■ Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

■ Tento LCD displej nelze používat venku.

■ Tento LCD displej nemůže být používán v poloze s obrazovkou nahoru.

■ Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena.

POUŽITÍ POTVRZENÍ

Maximální počet hodin nepřetržitého používání produktu po instalaci podle pokynů v čistém prostředí s kontrolovanou teplotou: 24/7

Monitor je kompatibilní pro použití na šířku.

VYSVÍCENÍ OBRAZU / VYPÁLENÍ OBRAZU

Prosíme, vemte na vědomí, že u všechny LCD obrazovek může dojít k vysvícení obrazu nebo vypálení obrazu. K tomu dochází, když reziduální obraz zůstává viditelný na obrazovce, když je statický obraz zobrazen dlouhou dobu. Vysvícení obrazu na LCD není permanentní, ale zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu, je třeba se vyhnout.

Proti vysvícení obrazu pomáhá vypnutí monitoru na tak dlouho, jak byl poslední obraz zobrazen, takže v případě, že obraz byl na monitoru po dobu 1 hodiny a lze vidět zbytkový obraz nebo "duch" obrazu, měli byste vypnout monitor na 1 hodinu, aby se vyčistil zbytkový obraz.

Pro všechny LFD produkty, iiyama doporučuje zobrazování pohyblivých obrazů a využití spořiče obrazovky v pravidelných intervalech, vždy, když je obrazovka nečinná. Vypnutí monitoru napomůže k prevenci.

Jiné způsoby, jak snížit riziko vzniku vysvícení, bude používáním funkce FAN-on (je-li k dispozici), Nízkého podsvícení a Nízkého nastavení jasu.

PRO PRODLOUŽENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ MONITOR

■ Vypálení obrazu na LCD panelu

Když je zobrazen statický obraz několik hodin, stopa elektrické náboje zůstane v blízkosti elektrody uvnitř LCD a produkuje "duch" statického obrazu. (Image Persistence).

Vysvícení obrazu není trvalým rysem. Když je zobrazen statický obraz po delší dobu, iontové nečistoty uvnitř displeje jsou postaveny podél zobrazených snímků a to může být trvalé.

■ Doporučení

Aby nedošlo k vypálení obrazu a pro podporu delší životnosti monitoru, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrazům zobrazených na dlouhou dobu - měňte statické obrazy v nekonečné smyčce.
2. Vypněte monitor, když není používán, a to buď dálkovým ovládáním nebo pomocí Pohotovostní režim nebo naplánované funkce.
3. Zkontrolujte prosím nastavení nabídky Monitor pro funkce „Pixel shift“ a aktivujte je, pokud jsou k dispozici. Snížení efektu lepení obrazu.
4. Je-li monitor instalován v horkém nebo v uzavřeném prostředí, použijte chladicí ventilátor, spořič obrazovky a funkci nízkého jasu.
5. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváno u jakékoliv instalace – ovládané systémy klimatizace mohou být použity.
6. Důrazně doporučujeme využití aktivního chlazení s ventilátory pro delší dobu provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

Pokud do monitoru při čištění spadnou jakékoli materiály nebo tekutiny, například voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama.

- Před čištěním monitoru vypněte z bezpečnostních důvodů vypínač napájení a odpojte jej ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.
- Abyste zabránili možnému poškození monitoru (LCD panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidíší	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělídló	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (chlórové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Abyste ochránili panel LCD, nepoškrábejte jej a netřete o něj tvrdým předmětem.
- Nenechávejte panel LCD mokrý. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné látky, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc vlhkost dostane dovnitř monitoru, může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé dotýkání se skříně jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit degeneraci nebo ztrátu barvy na skříně.

Pravidelná péče

Skříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je monitor obzvláště znečištěný, namočte hadřík do jemného čisticího prostředku důkladně zředěného vodou, pevně jej vyždímejte a poté nečistoty setřete. Poté jej ihned otřete měkkým a suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud monitor bezpodmínečně musíte dezinfikovat alkoholem, předem si uvědomte výše uvedená upozornění a varování. Vyvarujte se také časté dezinfekce alkoholem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 5500:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas 750cd/m² (typický)
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Podsvícení Mini LED
- ◆ Technologie lokálního stmívání
- ◆ Certification IP5X (přední strana)
- ◆ 8 × 10W (max.) stereofonní reproduktory + 2 × 20W (max.) subwoofer
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (1000mm × 500mm)

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ■ Napájecí kabel* | ■ HDMI kabel | ■ RS-232C kabel |
| ■ AV kabel | ■ Dálkový ovladač | ■ Baterie (2ks) |
| ■ Stahovací pásy (pro vedení kabelů, 6ks) | | ■ Sada na montáž na zeď |
| ■ Madlo pro přenášení (4ks) | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |

UPOZORNĚNÍ

* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.


Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVH, musí být použito 2 × 0,75mm².

ROZBALENÍ

UPOZORNĚNÍ


Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.

<Přední>

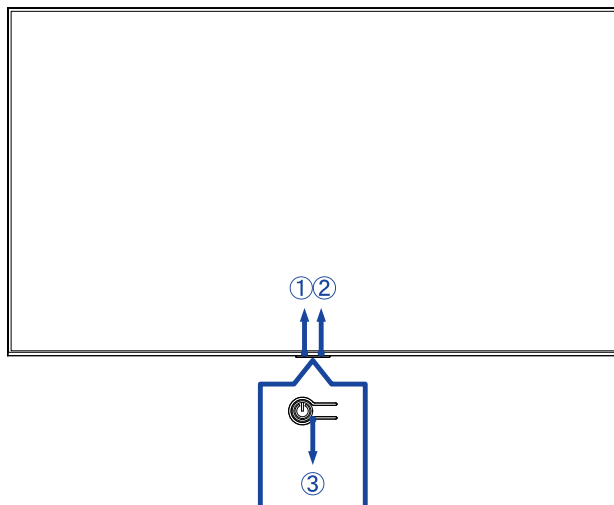

①	Remote Sensor	Dálkový snímač	
②	Power Indicator	Vypnuto	Normální provoz
		Červené	Pohotovostní režim
③	Power Button 	Krátkým stisknutím přepnete pohotovostní režim/zapnutí. Dlouhým stisknutím na 3 sekundy otevřete nabídku vstupního zdroje, když je monitor zapnutý.	

<Zadní>

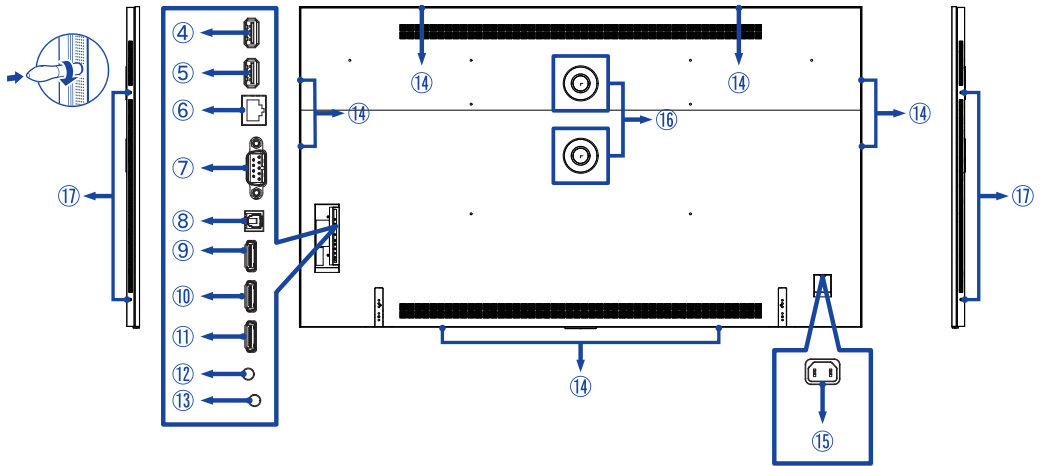

④	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB konektor
⑤	USB	USB3.0 (5V, 900mA)	USB konektor
⑥	LAN	RJ45	RJ45 konektor
⑦	RS232C IN	RS232C 9pin	Konektor RS232C
⑧	SPDIF OUTPUT	SPDIF	SPDIF konektor
⑨	HDMI3	HDMI	HDMI konektor
⑩	HDMI2	HDMI (Podpora HDMI ARC)* ¹	HDMI konektor
⑪	HDMI1	HDMI	HDMI konektor
⑫	LINE OUT	ø 3,5mm mini jack	Konektor pro sluchátka
⑬	AV IN	ø 3,5mm mini jack	AV konektor
⑭	Reproduktory		
⑮	AC IN	AC-INLET	AC konektor(~ : Střídavý proud) (~) (AC-IN)
⑯	Subwoofer		
⑰	Madla* ²		

*¹ Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze tehdy, když povolíte HDMI s One Wire.

Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat HDMI ARC.

*² Rukojeti jsou součástí dodávky monitoru a před použitím je nutné je namontovat.

INSTALACE


UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle návodu k obsluze pro vybraný typ držáku. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost monitoru a držáku.
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utaženy, může dojít k uvolnění monitoru a zranění nebo poškození.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M8 x 16 mm připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Doporučujeme montážního držáku VESA o tloušťce do 2,5mm. Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

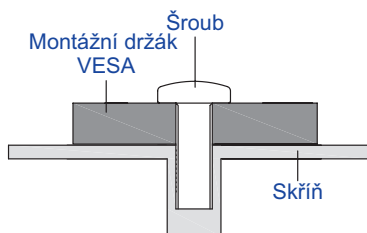

[SADA PRO MONTÁŽ NA STĚNU]

- Držák stroje × 4
- Nástěnný držák × 4
- Rozpínací hmoždinka × 16
- Vrut do dřeva × 16
- Ochranná podložka × 8
- Šroub M8 × 4
- Montážní šablona

[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu na krajina i na portrét.

Vhodné




Krajina


Nevhodné




- ① Připevněte čtyři montážní držáky k horním otvorům VESA pomocí dodaných šroubů M8. Ujistěte se, že jsou všechny držáky vyrovnány ve stejné výšce a pevně utažené.

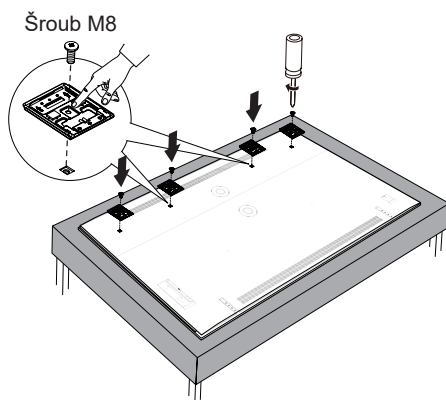


- ② Označte polohu pro montáž na zeď pomocí polohovací šablony a poté vyvrtějte otvory podle rozteče otvorů VESA. Pomocí vodováhy se ujistěte, že je poloha vodorovná.

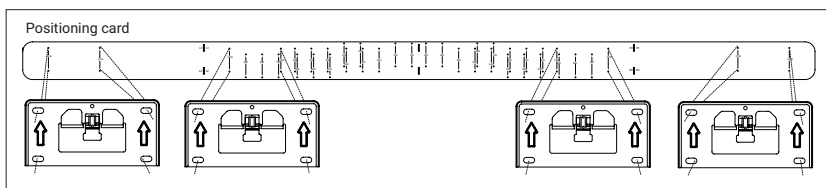

1. Přiložte polohovací kartu rovně ke zdi a podržte ji na místě.

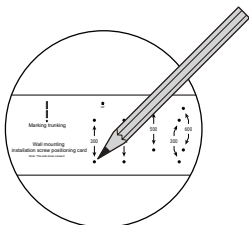


2. Označte polohy montážních otvorů pomocí polohovací šablony.

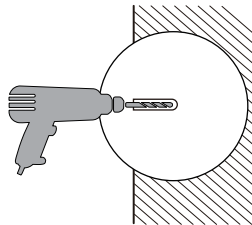


POZNÁMKA

V případě velkých displejů spojte polohovací karty a opakujte kroky 1–2.

- ③ Připevněte nástěnné držáky ke zdi pomocí 16 šroubů a 16 hmoždinek. Dbejte na to, aby šipka na každém držáku směřovala nahoru k displeji.

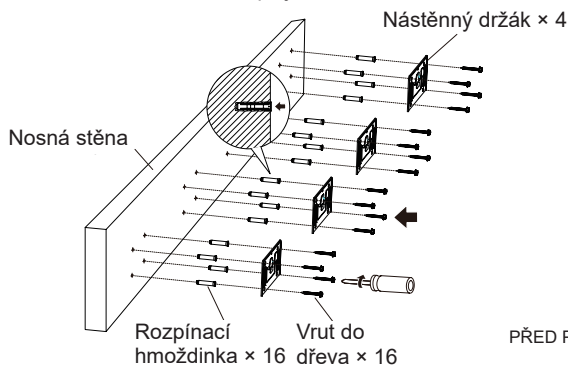


- ④ Nastavte ocelová lanka na všech čtyřech montážních držácích do stejného úhlu. Odpojte podložky od držáků a připevněte je k dolnímu zadnímu okraji displeje, jak je znázorněno na obrázku.


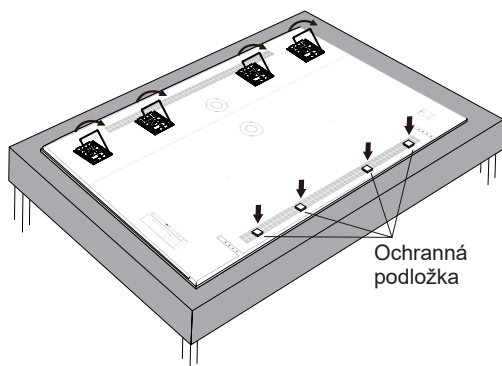


- ⑤ Ověste ocelová lana na nástěnné držáky. Zvedněte displej za rukojeti a zatlačte jej směrem ke zdi, dokud nebude pevně uchycen.

1. Zvedněte stroj za rukojeti.

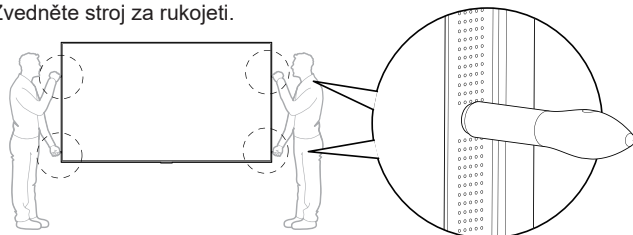

2.

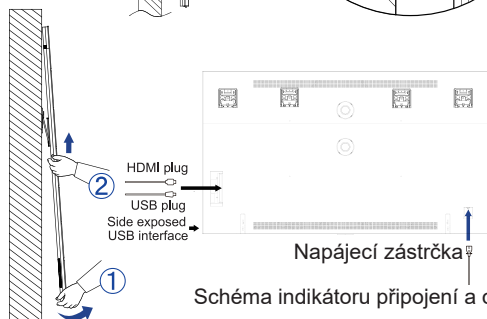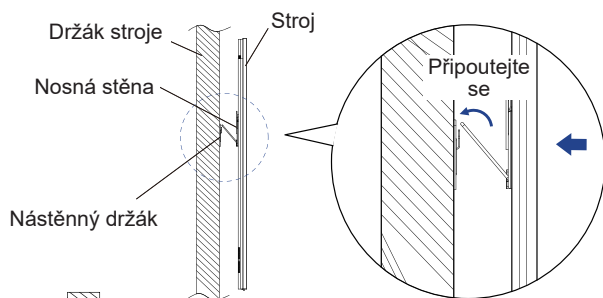


Zapojení/odpojení kabelů:

Způsob 1: Pro zasunutí/vytažení drátu otočte o určitý úhel (jak je znázorněno na obrázku ①);

Způsob 2: Případně můžete sejmut displej a poté kabel zapojit/odpojit (jak je znázorněno na obrázku ②).

Schéma indikátoru připojení a odpojení kabelu

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

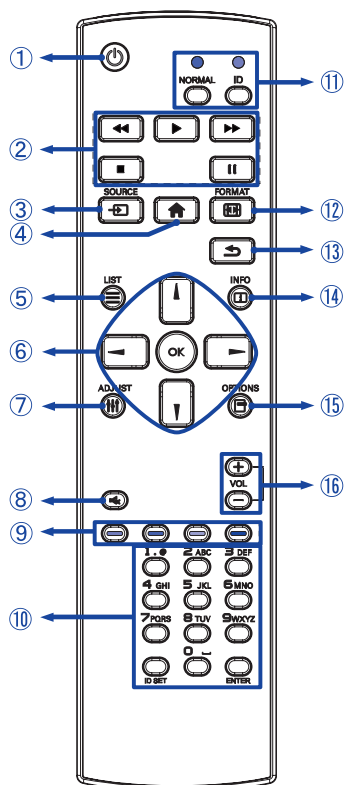

①		Vypíná a zapíná monitor.
②	[PLAY]	Ovládání přehrávání mediálních souborů. ▶ : Play ■ : Stop : Pauza ◀◀ : Rychlý návrat ▶▶ : Rychle vpřed
③	SOURCE	Vybírá zdroj. Stisknutím nebo tlačítka zvolíte HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo AV. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.
④	HOME	Android tlačítko hlavní obrazovky
⑤	LIST	Otevře seznam aplikací.
⑥		Naviguje podnabídkami a nastaveními. ▲ : Tlačítko Nahoru ▼ : Tlačítko Dolů ◀ : Tlačítko Doleva ▶ : Tlačítko Doprava V přehrávači médií: ◀ : Předchozí soubor ▶ : Další soubor
	OK	Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.
⑦	ADJUST	Otevře nabídku „Displej a zvuk“ (v režimu Android) nebo nabídku OSD (v režimu zdroje vstupu).
⑧	MUTE	Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.
⑨	COLOR	U tohoto modelu není dostupné.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Numerický vstup 0-9
⑪	ID Mode	U tohoto modelu není dostupné.
⑫	FORMAT	Změna formátu obrazu.
⑬	BACK	Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.
⑭	INFO	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení.
⑮	OPTIONS	Otevře stránku Nastavení systému Android.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Snižuje hlasitost. VOLUME+: Zvyšuje hlasitost.


PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Chcete-li dálkový ovladač používat, vložte do něj dvě suché baterie.


UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou uvedeny v této příručce pro dálkové ovládání.
- Nevkládejte do dálkového ovladače staré a nové baterie společně.
- Ujistěte se, že svorky odpovídají údajům "+" a "-" v prostoru pro baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k úniku kapaliny do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo zranění.


- ① Kryt baterie otevřete stisknutím a posunutím.

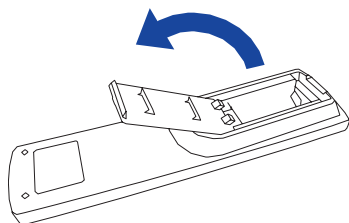

- ② Zarovnejte a vložte dvě baterie AAA podle jejich plusových a minusových portů (jak je uvedeno na dálkovém ovladači).

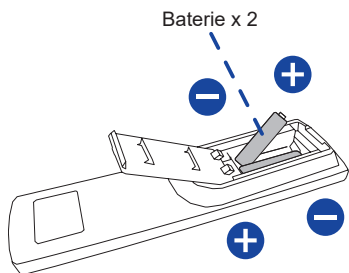

- ③ Vyměňte kryt baterie.

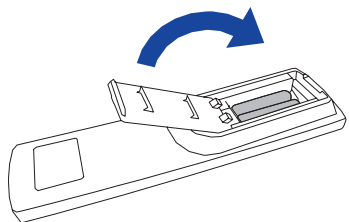

POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.

■ Zapnutí monitoru

Po stisknutí tlačítka NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači se monitor zapne a indikátor napájení se změní na průhledný. Monitor je vypnutý a indikátor napájení se změní na červený, když stisknete tlačítko NAPÁJENÍ na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka monitor zapnete.


POZNÁMKA

I při použití pohotovostního režimu nebo vypnutí vypínače bude monitor spotřebovávat malé množství elektrické energie. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení, kdykoli monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste zabránili zbytečné spotřebě energie




■ Zobrazení stránky nabídky nastavení

Po stisknutí tlačítka  HOME na dálkovém ovladači se na obrazovce zobrazí stránka nabídky. Stránka nabídky zmizí po opětovném stisknutí tlačítka  BACK na dálkovém ovladači.

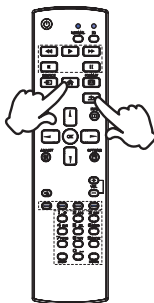


■ Posunutí kurzoru ve svislém směru

Stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vyberte nastavení, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

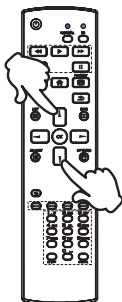


■ Přesun kurzoru ve vodorovném směru

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka nabídky.

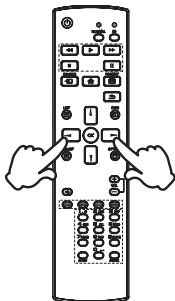


■ Nastavení hlasitosti zvuku

Stisknutím tlačítka + / - na dálkovém ovladači upravte hlasitost zvuku, když se na obrazovce nezobrazuje stránka nabídky.

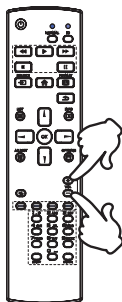

■ Přepínání vstupního signálu

Tato funkce se aktivuje po postupném stisknutí tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

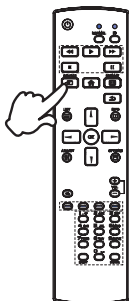

PŘIPOJENÍ MONITORU


- 1 Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- 2 Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- 3 Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu RS-232C.
- 4 Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- 5 Zapněte monitor (hlavním vypínačem i vypínačem).

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

<Zadní>

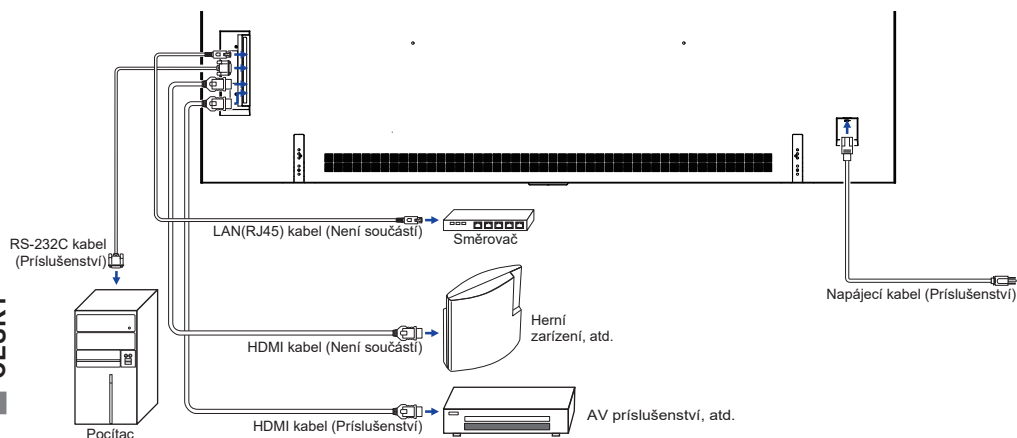


[Příklad připojení s periferním zařízením]

UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte síťový a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

POZNÁMKA


- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

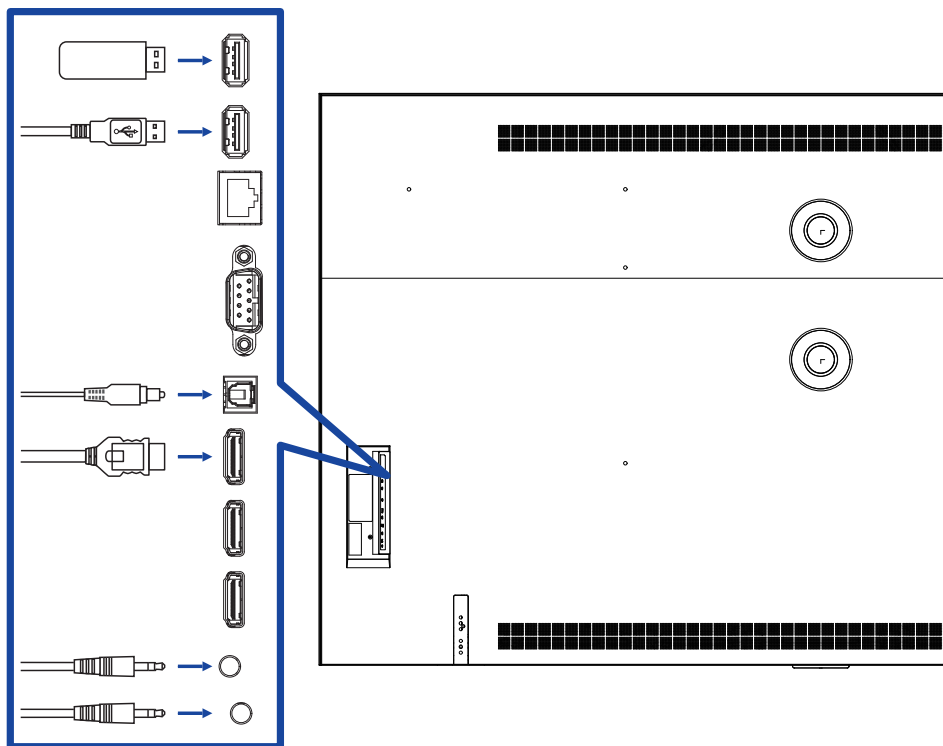

[Nastavení sítě]

1. Zapněte router a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte router k tomuto monitoru pomocí ethernetového kabelu.
3. Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači, a pak vyberte položku Nastavení.
4. Vyberte "Network & internet", a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte "Ethernet", a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte síť.

POZNÁMKA Připojení stíněného CAT-5 ethernetového kabelu v souladu se směrnicí EMC.

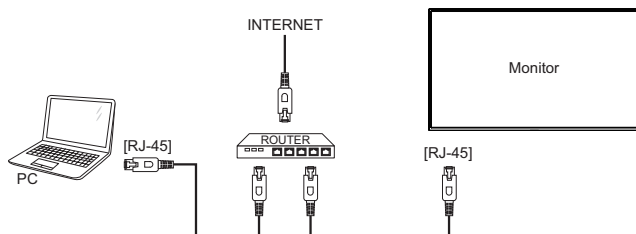

NASTAVENÍ POČÍTAČE


■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 40: Vhodné načasování.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 40. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.



- 1 Stisknutím tlačítka  **OPTIONS** na dálkovém ovladači nebo výběrem možnosti **Settings (Nastavení)** na pracovní ploše spustíte funkci On Screen Display (Zobrazení na obrazovce). K dispozici jsou další položky Menu, které lze přepínat pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači.

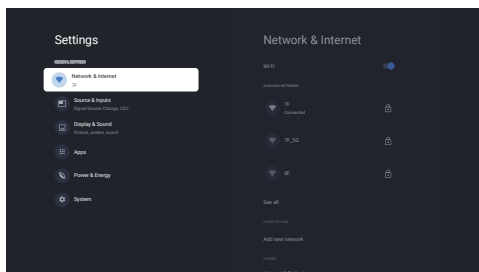

- 2 Vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek  /  zvýrazněte požadovanou položku nastavení. Poté stisknutím tlačítka OK vstupte na stránku nabídky.
- 3 Pomocí tlačítek  /  /  /  na dálkovém ovladači proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka  **BACK** na dálkovém ovladači opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například nastavit ostrost, vyberte položku nabídky „Zobrazení a zvuk“. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači a poté pomocí tlačítek  /  vyberte položku „Obraz“. Stisknutím tlačítka OK otevřete okno nastavení obrazu. Pomocí tlačítek  /  vyberte položku „Ostrost“.

Pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači můžete měnit nastavení ostrosti. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit ostrost celého monitoru.

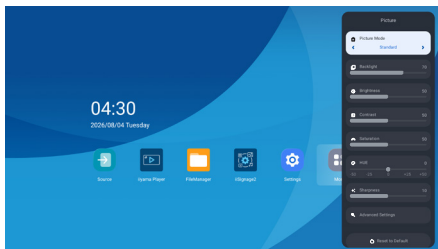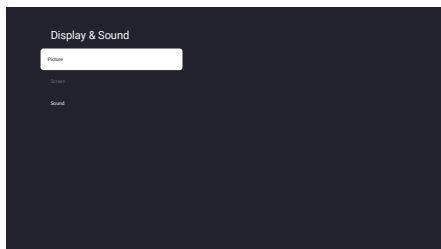

Stiskněte naposledy tlačítko  **BACK** na dálkovém ovladači, tím se ukončí, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Tlačítko  **BACK** na dálkovém ovladači slouží k návratu k předchozí položce nabídky.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.
- Všechna nastavení mají pouze jedno nastavení, které platí pro všechny časy signálů.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Síť a internet Network & Internet			
Položka úpravy		Problém / Možnost	
Wi-Fi WiFi	Nastavte funkci Wi-Fi (zapnout/vypnout) a spárujte zařízení s Wi-Fi.		
	Seznam Wi-Fi sítí	Zobrazit seznam Wi-Fi sítí	
	Přidat novou síť	Wi-Fi	
		Přidat síť	Název sítě
			Bezpečnost
			Pokročilé možnosti
		Předvolby sítě	Automaticky zapnout Wi-Fi
			Upozornit na veřejné sítě
			Nainstalovat certifikáty
Wi-Fi Direct			
Využití dat mimo tarif	Spotřeba dat na monitoru, který neprobíhá prostřednictvím sítě operátora.		
Ethernet Ethernet	Nastavte kabelové připojení k síti. Zapnuto / Vypnuto		
	Nastavení proxy	Nastavte proxy server. Žádné / Ručně / Automatická konfigurace proxy	
	Nastavení IP	Statické	
		DHCP	
Hotspot & Tethering Hotspot & Tethering		Nastavte funkci Hotspot.	
Priorita sítě Network Priority	Ethernet		
	Wi-Fi		
WoL* WOL	Vypnuto	Deaktivujte funkci Wake-on-LAN.	
	Zapnuto	Umožnit uživatelům probudit zařízení zasláním Magic Packet přes LAN při vypnutém zařízení.	

* Tuto možnost lze zvolit pouze v případě, že je priorita sítě nastavena na „Ethernet“.

Zdroj a vstupy Source & Input		
Položka úpravy	Problém / Možnost	
Počáteční zdroj* ¹ Bootling source	Vstup	Při spuštění vyberte vstupní zdroj. Android / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Použít poslední známý zdroj
Přizpůsobte název zdroje Customize source name	Přizpůsobte názvy jednotlivých zdrojů signálu.	
Automatické přepínání zdroje* ² Auto switch	Vypnuto	Vypněte automatickou detekci signálu.
	Zapnuto* ³	Pokud na výchozím vstupu není žádný signál, zařízení automaticky detekuje všechny zdroje a automaticky vybere dostupný signál.
Ovládání HDMI HDMI control	Vypnuto	Vypněte komunikaci HDMI-CEC.
	Zapnuto	Povolit, aby displej ovládal kompatibilní zařízení HDMI prostřednictvím rozhraní HDMI-CEC.
Automatické vypnutí CEC Device auto power off	Vypnuto	Zakázat automatické vypínání připojených zařízení HDMI.
	Zapnuto	Automaticky vypínat kompatibilní zařízení HDMI, když se displej vypne prostřednictvím HDMI-CEC.
Automatické zapnutí CEC TV auto power on	Vypnuto	Zakázat automatické zapnutí připojenými zařízeními HDMI.
	Zapnuto	Automaticky zapnout displej, jakmile se prostřednictvím rozhraní HDMI-CEC zapne kompatibilní zařízení HDMI.
Verze HDMI EDID* ⁴ HDMI EDID version	Nastavte verzi rozhraní HDMI. 2.0 / 1.4	
Seznam zařízení CEC CEC Device List	Zobrazí seznam rozpoznaných zařízení kompatibilních s HDMI-CEC.	
Probuzení zdroje Source wakeup	Vypnuto	Deaktivujte funkci probuzení ze spánku při vstupu signálu ze zdroje.
	Zapnuto	Povolit probuzení monitoru z pohotovostního režimu, když je detekován aktivní signál.

*¹ Funkce převzetí při výpadku není k dispozici; systém zůstane nastaven na zdrojový signál, i když ze zdroje není žádný signál.

*² Displej automaticky rozpozná a vybere dostupný zdroj signálu.

*³ Pořadí detekce: Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → AV

*⁴ Vhodné pouze pro vstup HDMI.

Displej a zvuk Display & Sound				
Položka úpravy		Problém / Možnost		
		Tlačítko pro stisknutí		
Obrázek Picture	Režim obrazu	Uživatel	Zobrazí obrázek na obrazovce nastavené pomocí úprav v části „Nastavení obrazu“.	
		Norma	Pro obecné nastavení prostředí systému Windows a výchozí nastavení monitoru.	
		Živý	Zvyšte jas a sytost barev.	
		Sportovní	Optimalizuje obraz pro sportovní přenosy s rychlým děním.	
		Film	Optimalizuje obraz pro sledování filmů.	
		Hra	Optimalizuje obraz pro hraní her.	
		Úspora energie	Jas obrazu se sníží.	
	Podsvícení	Jas podsvícení je snížen.		 
	Jas* ¹	Příliš tmavé		
		Příliš jasné		
	Kontrast	Příliš nudné		
		Příliš intenzivní		
	Nasycení	Příliš slabý		
		Příliš silné		
	Odstín	Fialový		
		Zelenavý		
	Ostrost	Příliš měkké		
		Příliš ostré		
	Pokročilá nastavení	Teplota barev	Uživatel	Vlastní nastavení obrazu.
			Ochladit	Chladná barva
			Norma	Normální barva
			Teplý	Teplá barva
			Červený zisk	Příliš slabý Příliš silné
			Zelený zisk	
			Modrý zisk	
		Místní stmívání	Vypnuto	Vypněte funkci lokálního stmívání.
			Nízká	Použije mírné lokální stmívání.
			Uprostřed	Použije střední úroveň lokálního stmívání.
			Vysoký	Používá vysokou úroveň lokálního stmívání.
		Gamma	Můžete nastavit hodnotu gama. Tmavý / Střední / Jasný	
		Režim PC	Optimalizuje zobrazení pro zadávání z počítače.	
			Vypnuto / Zapnuto / Automaticky	

Displej a zvuk Display & Sound

Položka úpravy		Problém / Možnost			Tlačítko pro stisknutí	
Obrázek Picture	Pokročilá nastavení	Rozsah HDMI RGB	Auto	Automaticky nastavit signál barevné stupnice.		
			Plný	Pro signál s plným barevným rozsahem.		
			Omezit	Pro signál s omezenou barevnou škálou.		
	Obnovit výchozí	Zrušit	Zpět do nabídky.			
		Obnovit	Nastavení obrazu se vrátí k továrním hodnotám.			
Obrazovka Screen	Automatický	Na základě vstupního signálu automaticky vybere vhodný poměr stran.				
	Superzoom	Zvětší obrázek tak, aby vyplnil celou obrazovku s minimálním zkreslením.				
	4:3	Zobrazit všechny obrázky v poměru stran 4:3.				
	Rozšíření filmu 14:9	Zvětší obrázek tak, aby odpovídal poměru stran 14:9.				
	Rozšíření filmu 16:9	Zvětší obrázek tak, aby odpovídal poměru stran 16:9.				
Zvuk Sound	Zvukový styl	Uživatel	Kvalita zvuku podle vlastního výběru.			
		Norma	Standardní kvalita zvuku.			
		Živý	Zvyšuje čistotu zvuku a dynamický rozsah.			
		Sportovní	Optimalizuje zvuk pro sportovní pořady.			
		Film	Optimalizuje zvuk při sledování filmů.			
		Hudba	Optimalizuje zvuk při přehrávání hudby.			
		Zprávy	Zlepšuje srozumitelnost hlasu u zpravodajství a mluveného obsahu.			
	Váhy	Levý reproduktor hraje hlasitěji. Pravý reproduktor hraje hlasitěji.				
	Bas	Příliš slabý				
		Příliš silné				
	Ztrojnásobit	Příliš slabý				
		Příliš silné				
	Prostorový zvuk	Vypnuto	Vypněte prostorový zvuk.			
		Zapnuto	Zapněte prostorový zvuk.			
	Systémové zvuky	Vypnuto	Vypněte systémové zvuky.			
		Zapnuto	Zapněte systémové zvukové efekty pro pohyb v nabídkách a systémové operace.			
	Detail ekvalizéru	Obnovte hodnotu vyvážení hlasitosti.				
eARC	Auto	Automaticky aktivuje funkci eARC, jakmile je připojeno kompatibilní zvukové zařízení.				
	Vypnuto	Deaktivujte funkci eARC.				

Displej a zvuk Display & Sound

Položka úpravy	Problém / Možnost		
Zvuk Sound	Automatická ovládání hlasitosti	Vypnuto	Vypněte automatickou regulaci hlasitosti.
		Zapnuto	Automaticky upravuje hlasitost tak, aby byla zachována stálá úroveň zvuku.
	Zvukový výstup ^{*2}	Vyberte výstupní zvukový kanál. Auto / Reproduktor / HDMI ARC / HDMI eARC / Linkový výstup / SPDIF	
	Obnovit výchozí nastavení	Zrušit	Zpět do nabídky.
		Obnovit	Nastavení zvuku se vrátí k továrnímu nastavení.

^{*1} Pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná, upravte jas.

Nastavení jasu je deaktivováno, pokud je zapnuta funkce Úspora energie.

^{*2} V systému Android není k dispozici.

Aplikace Apps	
Položka úpravy	Problém / Možnost
Nedávno otevřené aplikace Recently opened apps	Zobrazuje naposledy spuštěné aplikace.
Zobrazit všechny aplikace See all apps	Zobrazí všechny nainstalované aplikace.
Oprávnění aplikací App permissions	Nastavte oprávnění aplikace.
Zvláštní přístup aplikaci Special app access	Spravujte speciální přístupová oprávnění pro aplikace.
Zebezpečení a omezení Security & Restrictions	Nakonfigurujte nastavení zabezpečení a omezení aplikací.
Screen Casting App Selection Screen casting app selection	Vyberte aplikaci pro snímání obrazovky. iiShare / Eshare


Výkon a energie Power & Energy	
Položka úpravy	Problém / Možnost
Výkon Power	Automatické vypnutí Nastavte dobu, po které se tento monitor vypne, pokud na něm po určitou dobu nedojde k žádné aktivitě. 30–120 minut POZNÁMKA Pokud dojde k stisknutí tlačítka v rámci nastaveného času, časový odpočet funkce automatického vypnutí se vynuluje. Po uplynutí nastaveného času se monitor vypne.
	RS232 Vyberte řídicí port RS232.
	LAN RS232
	Načíst spouštěcí LOGO* Načtěte vlastní spouštěcí logo z USB paměťového zařízení.
Rozvrh Schedule	Automatické zapnutí Vyberte typ plánu zapnutí. Vypnuto / Zapnuto / Jednou
	Čas zapnutí Nastavte čas, kdy se má monitor zapnout.
	Automatické vypnutí Vyberte typ plánu vypínání. Vypnuto / Zapnuto / Jednou
	Čas vypnutí Nastavte čas, po kterém se monitor vypne.

* Umístěte obrázek logo pro spouštění do kořenového adresáře USB paměťového zařízení. Rozlišení obrázku musí být 3840 × 2160 a velikost souboru nesmí přesáhnout 2 MB.


Systém System					
Položka úpravy	Problém / Možnost				
O zařízení About	Hlavní informace v sekci „O aplikaci“: Název zařízení / Obnovit / Stav / Právní informace / Model / Verze systému / Verze firmwaru				
Datum a čas Date & Time	Automatické nastavení data a času	Použít čas poskytovaný sítí			
		Vypnuto			
	Nastavení data				
	Nastavení času				
	Nastavení časového pásma				
	Použít 24hodinový formát				
Jazyk & Vstup Language & Input	Català	Katalánština	Nederlands	Nizozemština	
	Čeština	Čeština	Norsk bokmål	Norština	
	Dansk	Dánština	Polski	Polština	
	Deutsch	Němčina	Suomi	Finština	
	Eesti	Estonský	Svenska	Švédština	
	English	Angličtina	Türkçe	Turečtina	
	Español	Španělština	Қазақ тілі	Kazašský	
	Euskara	Baskičtina	Русский	Ruština	
	Français	Francouzština	Українська	Ukrajínština	
	Italiano	Italský	العربية	Arabština	
	Lietuvių	litevština			
	Klávesnice	Aktuální klávesnice			Nastavte klávesnici.
		Android (nastavení klávesnice AOSP)			
Správa klávesnic					
Úložiště Storage	Interní sdílené úložiště	Zobrazit využití a volné místo na interním sdíleném úložišti.			
	Uvolnit místo v úložišti	Uvolněte úložný prostor. Vymazat mezipaměť / Odinstalovat aplikace			
Restartovat Restart	Zrušit	Zpět do nabídky.			
	Obnovit	Došlo k obnovení továrních nastavení.			

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ


- ① Vyberte jazyk zobrazení.

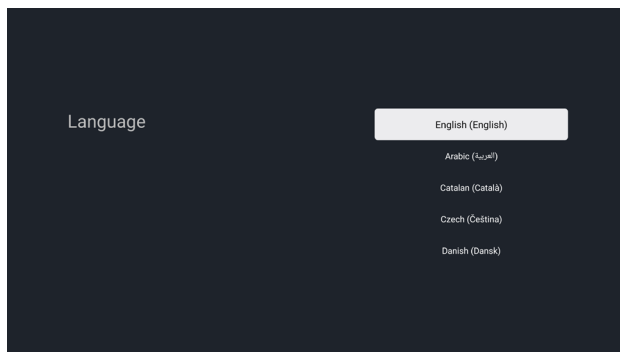

- ② Nastavte síťové připojení.


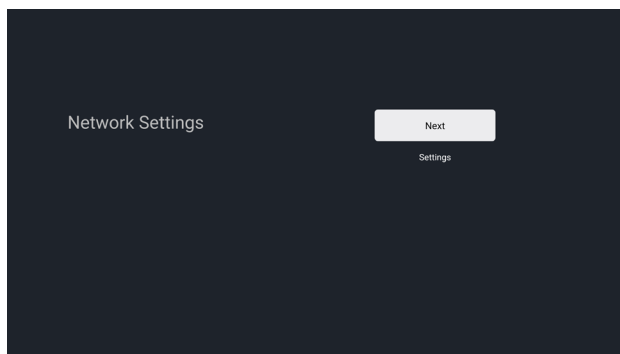


- ③ Nastavte datum a čas.

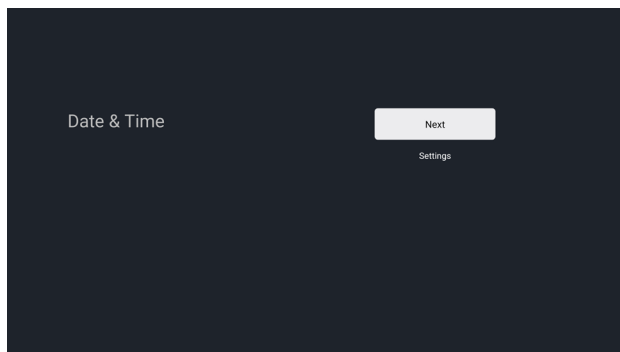


POUŽITÍ


Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko „≡“ LIST.

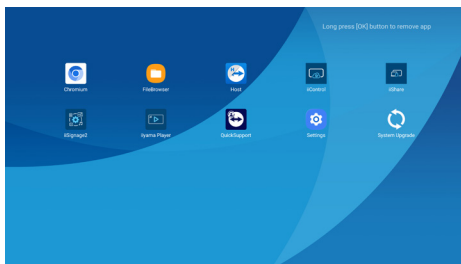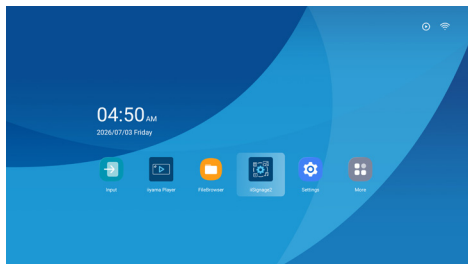

[Vstup]

Vyberte vstupní zdroj pro připojení.

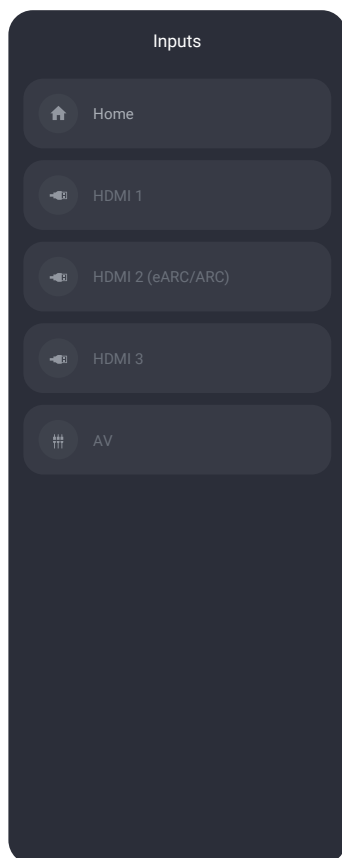

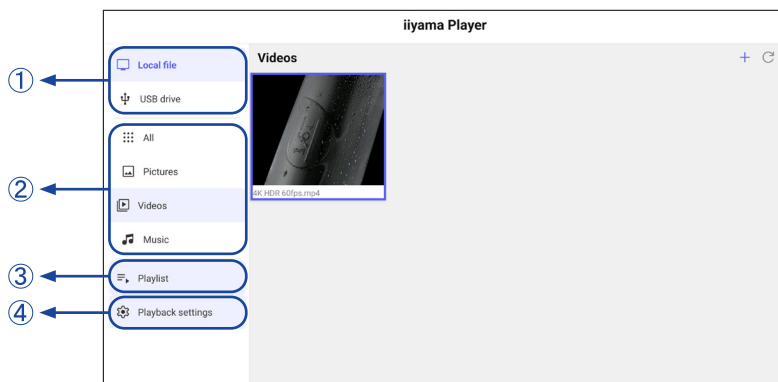

① Procházejte soubory uložené ve vnitřním úložišti a na USB úložišti.

② Přehrát soubor

1. Procházejte různé typy mediálních souborů: Vše, Obrázky, Video a Hudba.
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK pro přehrání.

POZNÁMKA

■ Podporovaný souborový systém:
FAT32

■ Podporované formáty souborů:

- **Obrázky:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP, HEIC, HEIF
- **Video:** MP4, M4V, MOV, MKV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2, TS, M2TS, OGV, FLV
- **Hudba:** MP3, M4A, AAC

■ Klávesová zkratka pro média

- ► : Chcete-li přehrát mediální soubor.
- II : Pozastavení přehrávání mediálního souboru.
- ►| : Přehrát další soubor.
- ◀| : Přehrát předchozí soubor.
- ⇄ : Sekvenční přehrávání.
- ↺ : Opakované přehrávání.
- ↻ : Přehrávání cyklu.
- ✂ : Náhodné přehrávání.

■ Klávesová zkratka pro šipku

- ◀ : Předchozí soubor
- ▶ : Další soubor

■ Dálkové ovládání

- **Klávesa OK:** Výběr / zrušení výběru souboru
- **Tlačítko Zpět:** Return
- ► **Přehrát:** Spustí přehrávání multimediálního souboru.

- **II Pozastavit:** Pozastaví přehrávání mediálního souboru.
- **► Rychlý posun vpřed:** Chcete-li přeskočit o 10 sekund dopředu.
- **◄ Rewind:** Přeskočit o 10 sekund zpět.
- **■ Zastavit:** Zastaví přehrávání souboru a vrátí se do nabídky

③ Seznam skladeb

Zobrazit aktuální seznam skladeb nebo vytvořit nové.

1. Na stránce klikněte na „Přidat“.
2. Zadejte název seznamu skladeb.

■ Upravit možnosti

Kliknutím na ikonu „Upravit“ zobrazíte možnosti úprav.

- **Odstranit:** Smazat seznam.
- **Posunout nahoru:** Přesuňte soubory na začátek seznamu.
- **Posunout dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu.

④ Nastavení přehrávání

■ Automatické přehrávání fotografií

- Doba automatického přehrávání : nikdy / : 5 s / 10 s / 15 s / 30 s

■ Pořadí her

- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Opakovat: Určité** soubory v seznamu se budou přehrávat opakovaně.
- **Cyklus: Všechny** soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

■ Herní styl

- **Na celou obrazovku:** Zvětšit obrázek na celou obrazovku.
- **Původ:** Zobrazit obrázek v původním poměru stran.

■ Přeskočit nepodporovaná média

- Nastavte, jakým způsobem se mají přeskočit nepodporované mediální soubory: Vypnuto / Okamžitě / 5 s.

■ Režim kiosku

- Při spuštění aplikace se automaticky přehraje vybraný seznam skladeb podle nastaveného harmonogramu.

■ Verze aplikace


- Zobrazí aktuální verzi aplikace.

■ Protokol exportu

- Exportujte soubory protokolů aplikace.

■ Zkontrolovat aktualizace

- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace aplikací.

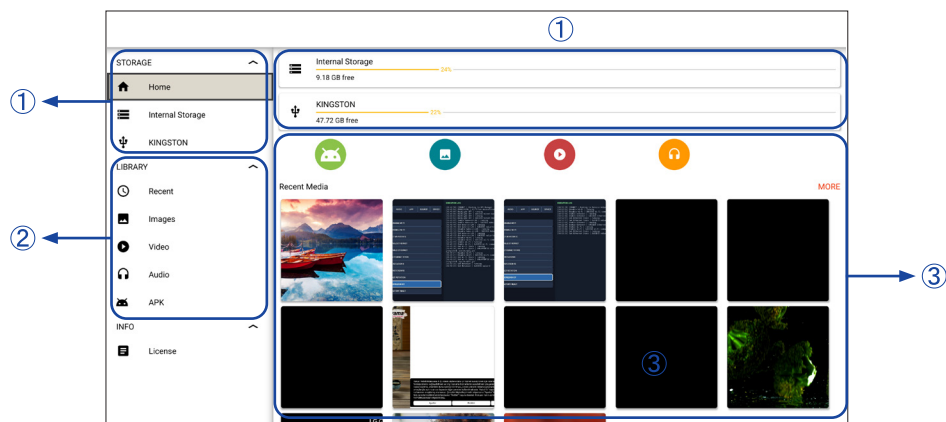

① Skladování

Procházejte soubory uložené ve vnitřním úložišti a na USB úložišti.

Zobrazte využití úložného prostoru a volné místo na každém úložném zařízení.

② Knihovna

1. Procházejte různé typy souborů: obrázky, videa, zvukové soubory a soubory APK.

2. Vyberte soubor, který chcete uspořádat a zobrazit.

POZNÁMKA

■ Podporované formáty:


- **Obrázky:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Video:** 3G2, 3GP, AVI, FLV, MP4, M2TS, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, TS, WEBM
- **Zvuk:** MP3, M4A
- **APK**

③ Rychlý přístup

Rychlý přístup k obrázkům, videím, zvukovým souborům a souborům APK.

■ Nejnovější zprávy v médiích

Zobrazte soubory médií, ke kterým jste se nedávno dostali. Vyberte soubor, který chcete otevřít nebo přehrát.

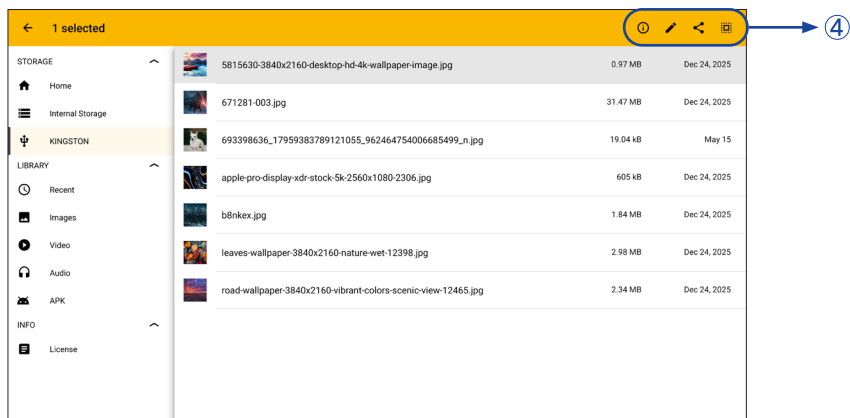

④ Nástroje

Stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu 1 sekundy, abyste přešli do režimu výběru souboru. V horní části obrazovky se zobrazí dostupné nástroje.

 : Informace

 : Upravit

 : Přejmenovat

 : Kopírovat

 : Řezat

 : Smazat

 : Komprimovat

 : Sdílet

 : Vybrat vše

[iiSignage2]

Spravujte obsah digitálních informačních displejů.

Abyste mohli tuto funkci využívat, stáhněte si prosím software iiSignage2 a uživatelskou příručku z našich webových stránek <https://iiyama.com/iisignage2>

[iiBrowser]

Připojte se k síti a procházejte internet.

[Moderátor]

Aplikace TeamViewer Host pro Android umožňuje vzdálené ovládání zařízení s Androidem, která nejsou právě v provozu. Připojení je možné i v případě, že zařízení není aktivně používáno.

[iiControl]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé řešení pro jednotnou správu koncových zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí areálu a usnadňuje správu areálu.

POZNÁMKA

Vzdálené snímání obrazovky (např. pomocí nástrojů iicontrol nebo TeamViewer) není během přehrávání videa k dispozici a způsobí zobrazení černé obrazovky.

[iiShare]

Jedná se o software, který umožňuje bezdrátové sdílení obrazovky s jinými notebooky atd.

[QuickSupport]

Mobilní aplikace TeamViewer QuickSupport vám umožňuje rychle získat vzdálenou podporu na vašem smartphonu nebo tabletu.

[Aktualizace systému]

Tato aplikace vám umožňuje aktualizovat systémový software.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když zdroj vstupu při spuštění.

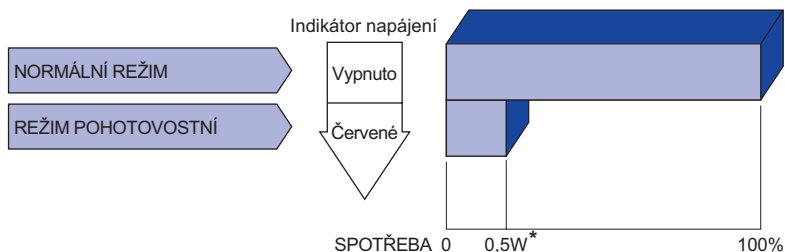

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proved'te úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

- ① **Nezobrazí se obraz.**

(Indikátor napájení se vypnout.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení svítí červená.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ② **Obrazovka není synchronizovaná.**

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ③ **Pozice obrazu není ve středu.**

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ④ **Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.**

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

- ⑤ **Obrazovka se třese.**

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ⑥ **Žádný zvuk.**

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Audio kabel je správně připojen.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ **Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.**

- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑧ **Ozývá se podivný zvuk.**

- ☐ Audio kabel je správně připojen.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite LE1156UHSB-B1AG


Velikost kategorie		115"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 115" (290,8cm)
	Rozteč bodů	0.22mm H × 0.66mm V
	Jas	750cd/m ² (typický), 465cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	5500 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)
	Doba odezvy	6,5ms (typický, šedá-šedá)
Povrchová úprava		Anti-Glare, Haze 25%, Tvrdá Vrstva(2H)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-135,0kHz, Vertikální: 24-60Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI × 3
USB konektor		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (USB přehrávač médií) × 1 USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) × 1
Počet portů USB		1 Proti proudu: typ B
Tvar konektoru		1 Po proudu: typ A
LAN		RJ45
Vstupní video signál		HDMI
Výstupní video konektor		ø 3.5mm mini jack, RCA
Výstup pro SPDIF konektor		SPDIF
Sériový port		RS-232C In
Konektor pro sluchátka * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Interní: 8 max.: 10W (stereo reproduktory) 2 max.: 20W subwoofer
Maximální velikost obrazovky		2534,4mm Š × 1425,6mm V / 99,8" Š × 56,1" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 9,6A
Spotřeba energie * ²		647W typicky, Pohotovostní režim : max. 0,5W
Rozměry		2564,5 × 1468,5 × 61,5 mm / 101,0 × 57,8 × 2,4" (Š×V×H)
Hmotnost netto		s držákem pro montáž na stěnu: 94,2 kg / 207,7 lbs bez držáku pro montáž na stěnu: 93,4 kg / 205,9 lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

POZNÁMKA

*¹ Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*² Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

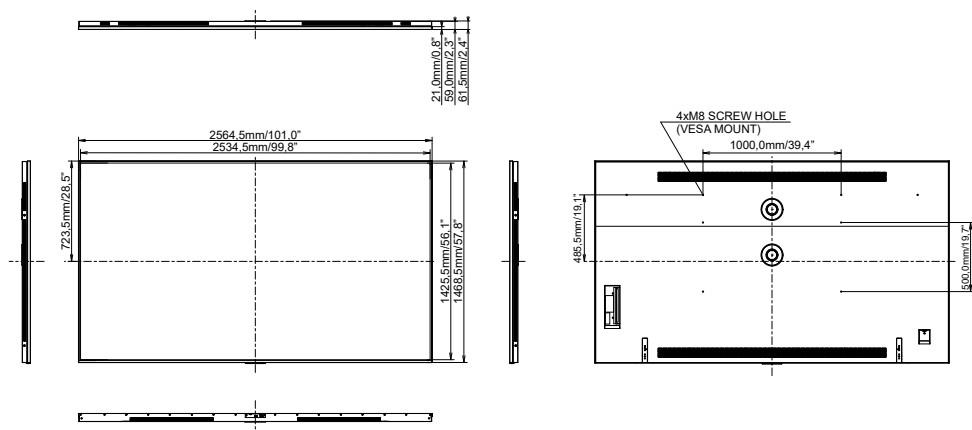

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
IBM	720x400	135,0	60,0	594,000	○	○	○
		31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○

* ○ znamená podporované časování.