

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Pro Lite

LCD Monitor

MAGYAR

Pro Lite T2254MSC

Nagyon köszönjük, hogy az iiyama LCD-monitort választotta.

Javasoljuk, hogy a monitor telepítése és bekapcsolása előtt szánjon néhány percet ennek az átfogó kézikönyvnek a gondos elolvasására. Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.

CE-JELÖLÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU "EMC-irányelv", a 2014/35/EU "Kisfeszültség-irányelv", a 2009/125/EK "ErP-irányelv" és a 2011/65/EU "RoHS-irányelv" követelményeinek.

Az elektromágneses érzékenységet olyan szinten választottuk meg, amely megfelelő működést biztosít lakóövezetekben, üzleti és könnyűipari létesítményekben és kisvállalkozásokban, az épületeken belül és kívül egyaránt. Valamennyi üzemeltetési helyre jellemző, hogy csatlakozik a nyilvános kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollandia

Modellszám: PLT2254M



Javasoljuk a használt termék újrahasznosítását. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Az újrahasznosítással kapcsolatos információk az interneten keresztül érhetők el a következő címen: <https://iiyama.com>
Innen elérheti a különböző országok weboldalát.

- Fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- A jelen felhasználói kézikönyvben használt valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
- Eprel regisztrációs szám T2254MSC-B2AG : 2295293

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	1
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL	3
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	3
TISZTÍTÁS	4
A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT	5
TULAJDONSÁGOK	5
A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE	5
KAR VAGY ÁLLVÁNY HASZNÁLATÁVAL	6
A STAND FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA	8
KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK	9
A MONITOR CSATLAKOZTATÁSA	10
SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA	11
A BETEKINTÉSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA	13
A MONITOR MŰKÖDTETÉSE	14
BEÁLLÍTÁSI MENÜ TARTALMA	15
KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ	25
HIBAELHÁRÍTÁS	26
ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK	27
FÜGGELÉK	28
MŰSZAKI ADATOK: ProLite T2254MSC-B2AG	28
MÉRETEK	29
MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS	29

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

HAGYJA ABBA A MONITOR ÜZEMELTETÉSÉT, HA BÁRMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL

Ha bármilyen rendellenes jelenséget észlel, például füstöt, furcsa hangokat vagy füstöt, húzza ki a monitort a hálózatról, és azonnal forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. A további használat veszélyes lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

SOHA NE TÁVOLÍTSA EL A SZEKRÉNYT

A nagyfeszültségű áramkörök a monitor belsejében vannak. A készülékház eltávolítása tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

NE TEGYEN SEMMILYEN TÁRGYAT A MONITORBA

Ne tegyen szilárd tárgyakat vagy folyadékokat, például vizet a monitorba. Baleset esetén azonnal húzza ki a monitort a hálózatról, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Ha a monitort úgy használja, hogy bármilyen tárgy van benne, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

A MONITORT SÍK, STABIL FELÜLETRE KELL FELSZERELNI

A monitor sérülést okozhat, ha leesik vagy leejtik.

NE HASZNÁLJA A MONITORT VÍZ KÖZELÉBEN

Ne használja olyan helyen, ahol víz fröccsenhet vagy ráfolyhat a monitorra, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A MEGADOTT TÁPEGYSÉGGEL MŰKÖDIK

Ügyeljen arra, hogy a monitort csak a megadott tápegységgel üzemeltesse. A nem megfelelő feszültség használata hibás működést okoz, és tüzet vagy áramütést okozhat.

A KÁBELEK VÉDELME

Ne húzza vagy hajlítsa meg a tápkábelt és a jelkábelt. Ne helyezze a monitort vagy más nehéz tárgyakat a kábelekre. Ha a kábelek megsérülnek, tüzet vagy áramütést okozhatnak.

KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Ajánlatos a monitort nem működtetni heves zivatar idején, mivel a folyamatos áramszünetek meghibásodást okozhatnak. Azt is tanácsoljuk, hogy ilyen körülmények között ne érintse meg a dugót, mivel áramütést okozhat.

VIGYÁZAT

TELEPÍTÉSI HELY

Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne telepítse párás, poros vagy füstös helyre, mivel ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Kerülje továbbá azokat a területeket, ahol a nap közvetlenül a monitorra süt.

NE HELYEZZE A MONITORT VESZÉLYES HELYZETBE

A monitor felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Kérjük, ügyeljen arra is, hogy ne helyezzen nehéz tárgyakat a monitorra, és hogy minden kábelt úgy vezessen el, hogy a gyermekek ne húzzák meg a kábeleket, és ne okozhassanak sérülést.

VIGYÁZAT

JÓ SZELLŐZÉS FENNTARTÁSA

A monitor túlmelegedésének megakadályozására szellőzőnyílások vannak kialakítva. A nyílások letakarása tüzet okozhat. A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a monitort legalább 10 cm (vagy 4 hüvelyk) távolságra a falaktól.

A billenő állvány eltávolításakor a monitor hátoldalán lévő szellőzőnyílások elzáródhatnak. Ez túlmelegítheti a monitort, és tüzet vagy sérülést okozhat. A billenőállvány eltávolításakor ügyeljen a megfelelő szellőzésre. A monitor háton, oldalt, fejjel lefelé, illetve szőnyegen vagy más puha anyagon történő üzemeltetése szintén károsodást okozhat.

A MONITOR ÁTHELYEZÉSEKOR VÁLASSZA LE A KÁBELEKET

Ha áthelyezi a monitort, kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, húzza ki a monitort, és győződjön meg róla, hogy a jelkábel ki van húzva. Ha nem húzza ki őket, az tüzet vagy áramütést okozhat.

HÚZZA KI A MONITORT

Ha a monitor hosszabb ideig nincs használatban, a balesetek elkerülése érdekében ajánlott kihúzni hagyni.

TARTSA A CSATLAKOZÓT, AMIKOR KIHÚZZA A CSATLAKOZÓT

A tápkábel vagy a jelkábel leválasztásához mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza meg magát a kábelt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

NE ÉRINTSE MEG A DUGÓT NEDVES KÉZZEL

A dugó nedves kézzel történő meghúzása vagy behelyezése áramütést okozhat.

AMIKOR A MONITORT A SZÁMÍTÓGÉPRE TELEPÍTI

Győződjön meg róla, hogy a számítógép elég erős ahhoz, hogy elbírja a monitor súlyát, különben megsérülhet a számítógép.

MEGJEGYZÉS 24/7 HASZNÁLATRA

Ezt a terméket nem kifejezetten 24/7 használatra tervezték minden környezetben.

ASZTALI HASZNÁLATRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS

Ezt a terméket asztali használatra tervezték, nem digitális táblák (elektronikus táblák) alkalmazására, például menüzeteti vagy falra szerelésre.

NE DÖNTSE A MONITORT TÚLSÁGOSAN LEFELÉ

A képernyő esetleges sérülésének - például az LCD-panel keretről való leválásának - elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a monitor ne dőljön lefelé az állítható tartományon túl.

NE HASZNÁLJON ALKOHOLT VAGY FERTŐTLENÍTŐSZERT A MONITORON

Ne fújjon alkoholt vagy fertőtlenítőszereket közvetlenül a monitorra, és ne használja azokat a monitor közelében. Továbbá ne törölje át a monitort alkoholt vagy fertőtlenítőszert tartalmazó ruhával vagy lepedővel. Ezek a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az LCD-panel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.

MÁS

ERGONÓMIAI AJÁNLÁSOK

A szemfáradtság elkerülése érdekében ne működtesse a monitort világos háttér előtt vagy sötét szobában. Az optimális megtekintési kényelem érdekében a monitornak éppen szemmagasság alatt, 40-60 cm (16-24 hüvelyk) távolságra kell lennie a szemétől. Ha a monitort hosszabb ideig használja, óránként tíz perc szünet ajánlott, mivel a képernyő folyamatos nézése a szem megerőltetését okozhatja.

KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL

Az alábbi tünetek az LCD-monitorok esetében normálisak, és nem jeleznek problémát.

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-monitor első bekapcsolásakor a kép a használt számítógép típusa miatt előfordulhat, hogy nem fér be a kijelző területére. Ebben az esetben állítsa a kép pozícióját a megfelelő pozícióba.
- A képernyő fényereje a használt asztali mintától függően kissé egyenetlen lehet.
- Az LCD-képernyő jellegéből adódóan a képváltás után az előző képernyő utóképe maradhat, ha ugyanaz a kép órákon keresztül jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő lassan helyreállítható a képváltással vagy a hálózati kapcsoló néhány órára történő kikapcsolásával.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MEGJEGYZÉS

- Ha szervizelésre kell visszaküldenie a készüléket, és az eredeti csomagolást eldobta, kérjük, forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz tanácsért vagy cserecsomagolásért.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

- Ha tisztítás közben bármilyen anyagot vagy folyadékot, például vizet ejt a monitorba, azonnal húzza ki a hálózati kábelt, és forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.
- Biztonsági okokból kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kapcsolót, mielőtt megtisztítja a monitort.

VIGYÁZAT

- Ne fújjon alkoholt vagy fertőtlenítőszereket közvetlenül a monitorra, és ne használja azokat a monitor közelében. Továbbá ne törölje át a monitort alkoholt vagy fertőtlenítőszert tartalmazó ruhával vagy lepedővel. Ezek a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az érintőpanel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.
- A monitor (érintőképernyő/szekrény/csatlakozó csatlakozók) vagy a tartozékok esetleges károsodásának elkerülése érdekében soha ne használja a következő erős oldószereket vagy tisztító lapokat. Ezek a készülékház elszíneződését, károsodását vagy repedezését, az Érintőpanel felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatják.

Benzin	Hipoklórsavas víz
Hígabb	Savas vagy lúgos oldószerek
Alkohol	Viasz
Bleach	Csiszolóanyagok
Peroxidok	Irodai berendezések tisztítója
Aceton	Üvegtisztító
Metilén-klorid	Zsebkendőpapír
Toluol	Nedves szövet
Ammónia	Vegyí anyag
Nátrium-hipoklorit oldat	Tisztító papír
(Klóros fehérítő)	stb.

MEGJEGYZÉS

- Az érintőképernyő védelme érdekében ne karcolja vagy dörzsölje a képernyőt kemény tárggyal.
- Ne hagyja nedves állapotban az érintőpanelt. Ha vízcseppek vagy hasonlók kerülnek rá, azonnal törölje le száraz, puha ruhával. Ha rajta hagyja, az elszíneződést vagy foltokat okozhat az érintőpanelen. Ezenkívül, ha nedvesség kerül a monitor belsejébe, az kárt okozhat.
- Ha a szekrényt hosszú ideig bármilyen gumiból vagy műanyagból készült termékkel megérinti, az a szekrényen lévő festék elfajulását vagy elvesztését okozhatja.

Rendszeres gondozás

Óvatosan törölje át a szekrényt puha, száraz és tiszta ruhával. Ha a monitor különösen piszkos, áztassa a ruhát vízzel alaposan hígított enyhe mosószerbe, csavarja ki szorosan, majd törölje le a szennyeződést. Ezután azonnal törölje át egy puha, száraz ruhával.

Alkoholos fertőtlenítés

Az alkoholos fertőtlenítés a készülékház elszíneződését, romlását vagy repedezését, az érintőképernyő felületkezelésének károsodását és az alkatrészek károsodását okozhatja. Ehelyett azt javasoljuk, hogy használát előtt és után fertőtlenítsen kezét a monitortól távol.

Ha feltétlenül alkohollal kell fertőtlenítenie a monitort, kérjük, előzetesen vegye figyelembe a fenti figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket. Kerülje továbbá a gyakori alkoholos fertőtlenítést.

A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

TULAJDONSÁGOK

- ◆ 1920 × 1080 felbontásig támogatja a felbontást
- ◆ Nagy kontraszt 1300:1 (tipikus) / fényerő 300cd/m² (tipikus)
- ◆ Gyors válaszidő 4ms (szürkéről szürkére)
- ◆ Digitális karaktersimítás
- ◆ Stereo hangszórók
2 × 2W sztereó hangszóró
- ◆ Készenléti funkció
- ◆ VESA szerelési szabvány (100mm×100mm) kompatibilis
- ◆ Kulcslyuk biztonsági zárhoz
- ◆ 10point Touch
- ◆ MPP2.0 aktív tolltámogatás

A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

A csomag a következő tartozékokat tartalmazza. Ellenőrizze, hogy a monitorhoz mellékeltek-e őket. Ha valami hiányzik vagy megsérült, kérjük, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| ■ Tápkábel* | ■ HDMI kábel | ■ USB kábel |
| ■ Stand-Neck csavarral | ■ Stand-Base csavarral | ■ Csavarhúzó |
| ■ Biztonsági útmutató | ■ Gyorsindítási útmutató | |

VIGYÁZAT


* Minden garancia és jótállás érvényét veszti minden olyan probléma vagy kár esetén, amelyet nem az iiyama által szállított tápkábel okoz.

H05VVf, 3G, 0,75 mm² -nél nagyobb vagy azzal egyenlő, jóváhagyott tápkábelt kell használni.

KAR VAGY ÁLLVÁNY HASZNÁLATÁVAL

VIGYÁZAT

- Ezt a terméket asztali használatra tervezték, nem digitális táblák (elektronikus táblák) alkalmazására, például mennyezetre vagy falra történő felakasztásra.
- A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a kijelzőkar vagy az asztali kar állvány elég erős ahhoz, hogy elbírja a kijelző és a tartó szükséges súlyát.
- A monitor szögének 90° -on belül kell lennie felfelé és 5° -on belül lefelé. Ez a termék ezen a tartományon kívül nem használható felfelé vagy lefelé néző irányban.
- Ha a monitort 5° -nál nagyobb szögben lefelé fordítva használja (szereli), az LCD kijelző leválhat a keretről és leeshet, ami sérülést okozhat. Ráadásul az ilyen esetekre nem terjed ki a támogatás vagy a garancia.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát. Ha a csavarok nem eléggé vannak meghúzva, a monitor kioldódhat, és sérülést vagy kárt okozhat.

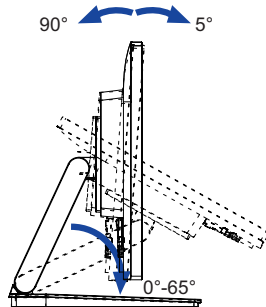


< DISPLAY KAR VAGY ASZTALI KAR ÁLLVÁNY >

VIGYÁZAT


Ha kijelzőkar vagy asztali karos állványt használ, vegye figyelembe a VESA rögzítőkar vastagságát, és négy $M4 \times 10$ mm-es csavarral rögzítse a monitorhoz. Győződjön meg róla, hogy minden csavart megfelelően meghúzott és rögzített. Az ennél hosszabb csavarok használata áramütést okozhat, vagy a monitoron belüli elektromos alkatrészek érintkezésével kárt okozhat.

Ennél a terméknel a VESA rögzítőkonzol vastagsága feltételezhetően kb. 2,5 mm.

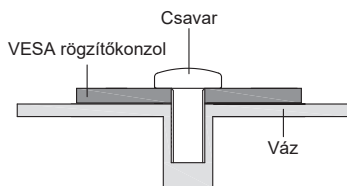

<FORGATJA A MONITORT>

• Állvány nélkül

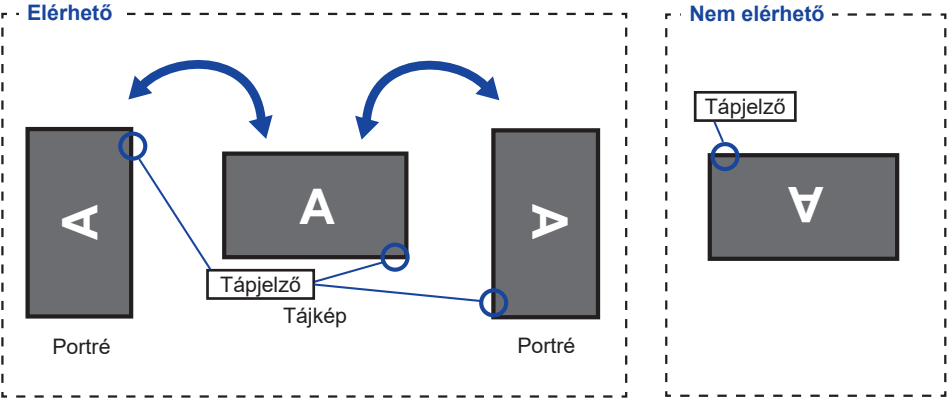

Ez a modell nem rendelkezik forgatási mechanizmussal, de a monitor állvány nélkül is elforgatható. A monitort úgy tervezték, hogy mind a fekvő-, mind a álló formátummal kompatibilis legyen.


A STAND FELSZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

VIGYÁZAT


- Helyezze a monitort stabil felületre. A monitor sérülést vagy kárt okozhat, ha leesik vagy leejtik.
- Ne gyakoroljon erős ütést a monitorra. Ez károsodást okozhat.
- Az áramütés vagy a sérülés elkerülése érdekében húzza ki a monitort a hálózathoz, mielőtt eltávolítja vagy beszereli.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát. Ha a csavarok nem eléggé vannak meghúzva, a monitor kioldódhat, és sérülést vagy kárt okozhat.

<Installáció>

- ① Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcosodjon össze. Fektesse a monitort laposan, előlappal lefelé az asztalra.
- ② Fogja meg a monitort, és szerelje fel az Stand-Neck a monitorra, majd rögzítse a mellékelt csavarok és csavarhúzó segítségével.

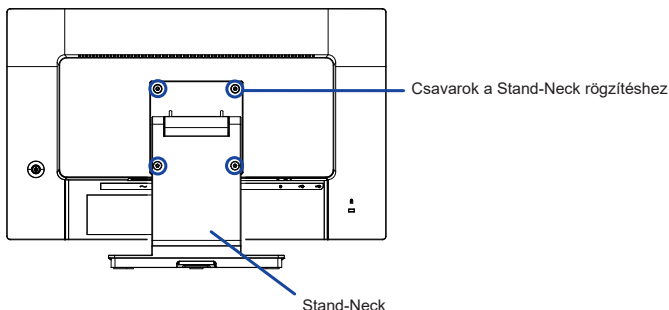

- ③ A mellékelt "hüvelykujjas csavarral" rögzítse az Stand-Base az Stand-Neck.


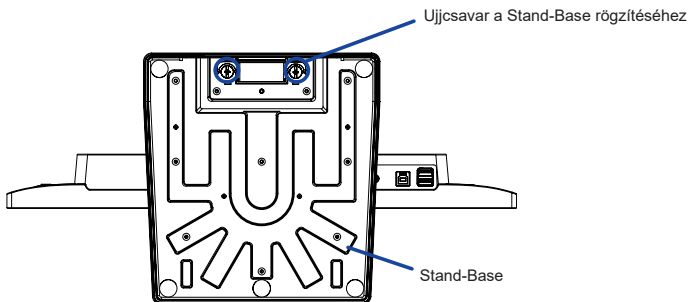


<Eltávolítás>

- ① Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy a monitor ne karcosodjon össze. Fektesse a monitort laposan, előlappal lefelé az asztalra.
- ② Lazítsa meg a "hüvelykujjcsavart" az Stand-Base az Stand-Neck való eltávolításához.
- ③ Lazítsa meg a csavarokat a mellékelt csavarhúzóval, hogy eltávolítsa az Stand-Neck a monitorról.

<Front>

<vissza>

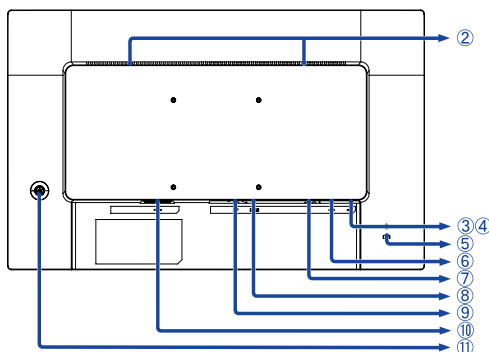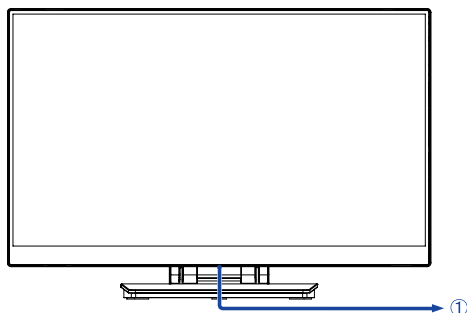

- ① Teljesítményjelző

MEGJEGYZÉS

Kék: Normál működés

Narancs: Készenléti üzemmód

- ② Hangszórók

- ③④ USB Downstream csatlakozó (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

MEGJEGYZÉS

Biztonsági zárat és kábelt rögzíthet, hogy megakadályozza a monitor eltávolítását az Ön engedélye nélkül.

- ⑥ USB Upstream / Touch I/F csatlakozó (USB UP)

- ⑦ Fejhallgató csatlakozó (AUDIO OUT)

MEGJEGYZÉS

A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

- ⑧ HDMI-csatlakozó (HDMI)

- ⑨ DisplayPort csatlakozó (DP)

- ⑩ AC csatlakozó (~ : Váltakozó áram) (~)

- ⑪ Joystick / bekapcsológomb (⏻)

- Táp / Menü [Központ]

MEGJEGYZÉS

Rövid megnyomásával bekapcsolja a monitort.

6 másodpercig tartó hosszú megnyomásával kikapcsolja a monitort.

- Up / Input Select [⬆] **Közvetlen**

- Lefelé [⬇]

- Balra / Eco / i-Style Color / Kék fénycsökkentő [⬅] * **Rövidzárlat**

- Jobb / Volume [➡] * **Közvetlen**

* **Irány a képernyő előlről történő megtekintésekor**


A MONITOR CSATLAKOZTATÁSA

- ① Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.
- ② Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a jelkábellel.
- ③ Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz az USB-kábellel.
- ④ Csatlakoztassa a tápkábel először a monitorhoz, majd az áramforráshoz.
- ⑤ Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy az épületben lévő berendezés rendelkezik 120/240V, 20A (maximum) megszakítóval.
- A számítógép és a monitor csatlakoztatásához használt jelkábelek a használt számítógép típusától függően változhatnak. A helytelen csatlakoztatás komoly károkat okozhat mind a monitorban, mind a számítógépben. A monitorhoz mellékelt kábel szabványos csatlakozóhoz való. Ha speciális kábelre van szüksége, forduljon a helyi iiyama kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.
- Az I. osztályú A típusú dugaszolható berendezéseket védőföldeléshez kell csatlakoztatni.
- A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A fül-/fejhallgatóból származó túlzott hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.

[Példa a kapcsolatra]

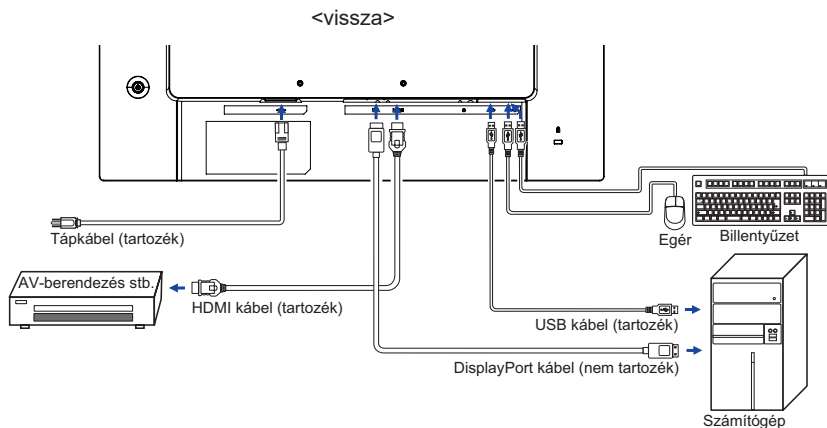

SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA

■ Jelzés időzítése

Váltson a 29. oldalon felsorolt kívánt jelzési időzítésre: A JELEK IDŐZÍTÉSE: A MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS.

■ TOUCH support operációs rendszer

	Egér	Digitizer	Gesztusok*	Megjegyzések
Windows10/11	☐	☐	☐	
Mac 10.6 vagy újabb verzió	☐	☐	☐	mac OS illesztőprogramra van szükség
Linux/Android ver 3.8 vagy magasabb verzió	☐	☐	☐	nincs szükség vezetőre
Linux/Android ver 2.6.38 - 3.8	☐	☐	☐	VID/PID információt kell regisztrálni a rendszerben
Funkciók	Kattintson a címre Drag Dupla kattintás	Egér funkció Jobb klikk a Javítás Vizuális visszajelzés	Egér és digitalizáló funkciók Nyomja meg és érintse meg, forgassa el, Nagyítás/ kicsinyítés	

A listában nem szereplő egyéb operációs rendszerek nem támogatottak.




☐: Támogatott ☒: Nem támogatott

* A gesztusokat az alkalmazási programok támogathatják.


■ Érintéses beviteli beállítások kétképernyős módban

① Először az elsődleges monitort csatlakoztassa a számítógéphez.

Állítsa be a Vezérlőpult > Hardver és hang > Tablet PC beállításai > Kijelző > Beállítás.

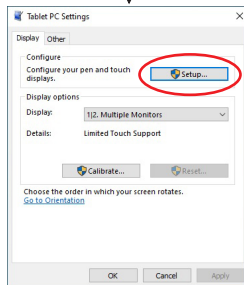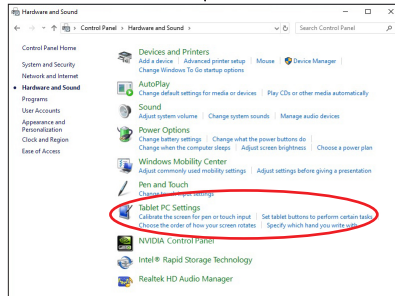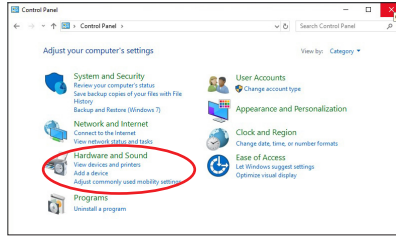

A következő üzenet jelenik meg a képernyőn. Kérjük, kövesse az utasításokat.



② A ① beállítása után csatlakoztasson egy második monitort, és végezze el a beállítást a ① oldalon leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS


A monitorokat kettős kijelzőként ismeri fel a rendszer, és az érintéses műveletek nem végezhetők el egyszerre két monitoron.

Érintéses műveletet csak az egyik monitoron végezhet.

A BETEKINTÉSI SZÖG BEÁLLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS

- Ne érintse meg az érintőképernyőt, amikor a szöget változtatja. Ez károsíthatja vagy eltörheti az Érintőképernyőt és az LCD képernyőt.
 - Gondos odafigyelésre van szükség, hogy ne csípje be az ujjait vagy a kezét, amikor a szöget változtatja.
-
- Az optimális megjelenítés érdekében ajánlott a monitor teljes felületére nézni.
 - A monitor magassága 355,0 mm - 112,0 mm-ig, szöge 90 fokig felfelé és 5 fokig lefelé állítható. A Stand-Neck állványt pedig 65 fokig lefelé is beállíthatja.
 - Tartsa úgy az állványt, hogy a monitor ne boruljon fel, amikor megváltoztatja a monitor szögét.
 - ① Helyezze a monitort sík felületre.
 - ② Tartsa úgy a panelt, hogy a monitor ne boruljon fel.
 - ③ Javasoljuk, hogy állítsa az állványt a legalacsonyabb pozícióba, ha a monitort 90 fokos felfelé dőlő helyzetben használja.

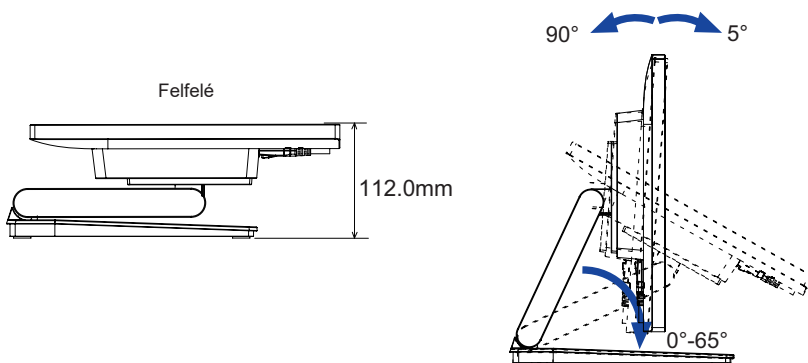

A MONITOR MŰKÖDTETÉSE

A legjobb kép létrehozása érdekében az iiyama LCD-monitort gyárilag a 29. oldalon bemutatott KOMPLEMENTÁLT Időzítéssel állították be. A képet az alábbiakban bemutatott gombműködéssel is beállíthatja.


- ① **Nyomja meg a Joystickot a képernyőn megjelenő (OSD) funkció elindításához.** Vannak további menüpontok, amelyeket a Joystick $\leftarrow$ / $\rightarrow$ billentésével lehet váltani.



- ② **Válassza ki azt a menüpontot, amely a kívánt beállításhoz tartozó beállítási ikont tartalmazza.** Nyomja meg a Joystickot. Ezután a Joystickot billentve $\uparrow$ / $\downarrow$ segítségével jelölje ki a kívánt beállítási ikont.
- ③ **Nyomja meg újra a Joystickot.** A Joystick billentésével $\leftarrow$ / $\rightarrow$ a megfelelő beállítás vagy beállítás elvégzéséhez.
- ④ **Nyomja meg a Joystickot, majd döntse meg a $\leftarrow$ a menü elhagyásához, és az imént elvégzett beállítások automatikusan elmentésre kerülnek.**

Például az OSD függőleges helyzetének korrigálásához válassza ki az "OSD" menüpontot, majd nyomja meg a Joystickot. Ezután a Joystick $\uparrow$ / $\downarrow$ billentésével válassza ki az "OSD Vertical Position" (OSD függőleges pozíció) lehetőséget.

Egy beállítási skála a Joystick megnyomása után válik aktívvá. Ezután döntse a Joystickot $\leftarrow$ / $\rightarrow$ az OSD függőleges pozíciójának beállításai megváltoztatásához. A teljes kijelző OSD függőleges pozíciójának ennek megfelelően kell változnia, miközben ezt teszi.

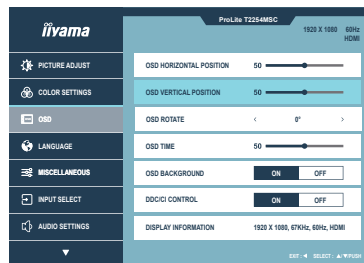


Nyomja meg a Joystickot és végül döntse meg $\leftarrow$ a képernyőn megjelenő funkció bezárásához. Minden módosítás elmentésre kerül a memóriában.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Joystick műveletek megszakadnak a beállítás során, a képernyőn megjelenő kijelző eltűnik, ha az "OSD Time" beállítása alatt beállított idő lelet. Továbbá a Joystick billentése $\leftarrow$ az előző menübe való visszatéréshez és az On Screen Display kikapcsolásához használható.
- A módosítások automatikusan elmentésre kerülnek a memóriában, amikor a képernyőn megjelenő kijelző eltűnik. A menü használata közben kerülni kell a készülék kikapcsolását.
- Minden beállításnak csak egy beállítása van, amely minden jelzési időzítésre vonatkozik.



Picture Adjust Kép beállítása

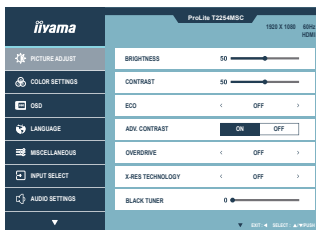

Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick
Brightness *1,2 Fényerő	Túl sötét Túl világos		
Contrast *1 Kontraszt	Túl unalmas Túl intenzív		
Eco *1 Eco	Off Ki	Normál	
	Mode1 Mode1	A háttérvilágítás fényereje csökken.	
	Mode2 Mode2	A háttérvilágítás fényereje jobban csökken, mint a Mode1 módban.	
	Mode3 Mode3	A háttérvilágítás fényereje jobban csökken, mint a Mode2 módban.	
Adv. Contrast *1 Adv. kontraszt	On Be	Megnövelt kontrasztarány	
	Off Ki	Tipikus kontrasztarány	
MEGJEGYZÉS Adv. Contrast beállítja a fényerőt a képnek megfelelően, és javítja a kontrasztarányt a film lejátszása közben. A Contrast, a Brightness, az i-Style Color, az Eco, a Gamma és a Color Settings nem állítható és kiválasztva, míg az Adv. Contrast aktív.			
Overdrive *3 Overdrive	Off Ki / 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Ez javítja az LCD szürke szint válaszidejét panel. A magasabb szint gyorsabb válaszidőt eredményez.	
X-Res Technology X-Res technológia	Off Ki	Normál	
	Puha Soft	A kép szélének javítása.	
	Középső Middle	Fokozza a kép szélét jobban, mint a Lágy opció.	
	Kemény Hard	A kép szélét jobban kiemeli, mint a Közepes opció.	
Black Tuner Fekete tuner	-5-től +5-ig	Beállíthatja a Sötét árnyalatokat.	

*1 Az egyes elemek elérhetősége attól függ, hogy melyik elem van aktiválva. További részletekért lásd a 24. oldalon a Funkció korrelációs mátrixot.


*2 Állítsa be a fényerőt, ha a monitort sötét szobában használja, és úgy érzi, hogy a képernyő túl világos.

*3 Amikor az Overdrive aktiválva van, bizonyos szintű képmegmaradás következik be.

Rövidzárlat


A következő műveletekkel rövidítheti le az adott menüt.

- Eco: A Joystick billenése ⇐ anélkül, hogy megjelenne a menü, és válassza ki az "Eco" lehetőséget.

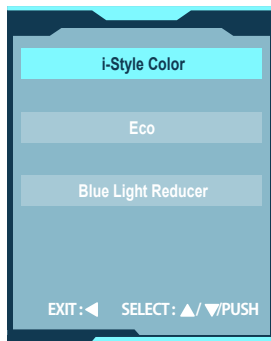




Color Settings Színbeállítások

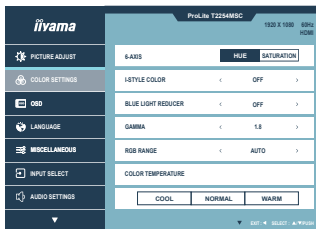

Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick	
6-Axis * 6 tengelyes	Hue Hue	Red Red	Túl gyenge Túl erős	
		Yellow Sárga		
		Green Zöld		
		Cyan Cyan		
		Blue Kék		
		Magenta Magenta		
	Saturation Telítettség	Red Red	Túl gyenge Túl erős	
		Yellow Sárga		
		Green Zöld		
		Cyan Cyan		
		Blue Kék		
		Magenta Magenta		
i-Style Color * i-Style Color	Off Ki	Visszatér a színbeállítással beállított állapotba, kivéve az i-Style Color.		
	Standard Standard	Általános Windows-környezet és monitor alapértelmezett beállítása		
	Game Játék	PC-s játékkörnyezethez		
	Cinema Mozi	Film és videó környezethez		
	Scenery Scenery	Kültéri tájképek megjelenítéséhez		
	Text Szöveg	Szövegszerkesztéshez és megtekintéshez szövegszerkesztő környezetben		
Blue Light Reducer * Kék fény csökkentő	Off Ki	Tipikus		
	Mode1 Mode1	A kék fény csökken.		
	Mode2 Mode2	A kék fényt jobban csökkenti, mint az Mode1.		
	Mode3 Mode3	A kék fényt jobban csökkenti, mint az Mode 2.		
Gamma * Gamma	1.8 / 2.2 / 2.6 Beállíthatja a Gamma értékét.			
RGB Range RGB tartomány	Auto Autó	Az RGB-tartomány automatikus kiválasztása.		
	Full Teljes	Teljes tartományú színskála jelek esetén		
	Limited Korlátozott	Korlátozott színskálájú jel esetén		



Color Settings Színbeállítások

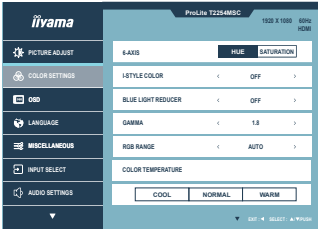


Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick
Color Temperature * Színhőmérséklet	Cool Cool	Hűvös szín	
	Normal Normál	Normál szín	
	Warm Meleg	Meleg szín	
	User Preset Felhasználói előbeállítás	Red Red	Túl gyenge Túl erős
		Green Zöld	
		Blue Kék	


* Az egyes elemek elérhetősége attól függ, hogy melyik elem van aktiválva. További részletekért lásd a 24. oldalon a Funkció korrelációs mátrixot.

Rövidzárlat

A következő műveletekkel rövidítheti le az adott menüt.

- i-Style Color: A joystick billentése ⇐ anélkül, hogy megjelenne a menü, és válassza ki az "i-Style Color" lehetőséget.
- Blue Light Reducer: A joystick billentése ⇐ anélkül, hogy megjelenne a menü, és válassza ki a "Kék fény Reducer" lehetőséget.

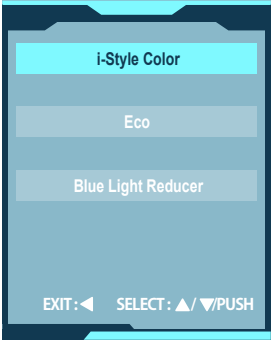

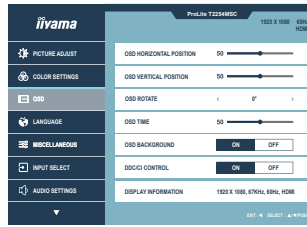

Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick
OSD Horizontal Position OSD vízszintes pozíció	Az OSD túl balra van Az OSD túlságosan jobbra van		   
OSD Vertical Position OSD függőleges pozíció	Az OSD túl alacsony Az OSD túl magas		   
OSD Rotate * OSD forgatás	Forgatja az OSD-t. 0° / -90° / +90° / +90		   
OSD Time OSD idő	Beállíthatja az OSD kijelző időtartamát 5 és 60 másodperc között.		   
OSD Background OSD háttér	On Be	Az OSD háttere átlátszóvá válik.	
	Off Ki	Visszaadja az OSD hátterét.	
DDC/CI Control DDC/CI vezérlés	On Be	A DDC/CI be van kapcsolva.	
	Off Ki	A DDC/CI ki van kapcsolva.	
Display Information Információk megjelenítése	Megjeleníti a számítógép grafikus kártyájáról érkező aktuális bemeneti jelre vonatkozó információkat. MEGJEGYZÉS A felbontás és a frissítés módosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a grafikus kártya felhasználói kézikönyvét.		


* +90°: A monitor jobbra elforgatásával portré üzemmódban való használatra alkalmas.

-90°: A monitor balra elforgatásával portré üzemmódban való használatra alkalmas.

0°: A 0°-ra való visszatéréshez döntse a joystickot ↕.



Language Nyelv

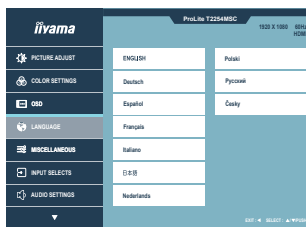

Beállítási tétel


Opció

Language
Nyelv

English	Angol	Español	Spanyol
Français	Francia	Nederlands	Holland
Deutsch	Német	Česky	Cseh Köztársaság
Italiano	Olasz	Русский	Orosz
Polski	Lengyel	日本語	Japán



Miscellaneous Egyéb

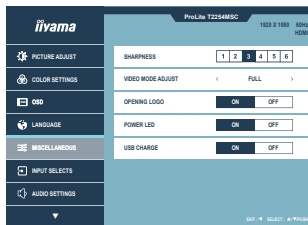

Beállítási tétel	Probléma / opció		Joystick
Sharpness * Élesség	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 A képminőséget 1 és 6 között (éles és lágy között) módosíthatja. Döntse a Joystickot ⇄ a képminőség számsorrendben történő megváltoztatásához. Döntse a Joystickot ⇄ a képminőség fordított számsorrendben történő módosításához.		
Video Mode Adjust * Videó mód beállítása	Full Teljes	Kiterjesztési kijelző	
	Aspect Aspect	Az Aspect kiterjesztett kijelzője	
Opening Logo Megnyitó logó	On Be	a monitor bekapcsolásakor megjelenik az iiyama logó.	
	Off Ki	a monitor bekapcsolásakor nem jelenik meg az iiyama logó.	
Power LED Táp LED	On Be	A bekapcsolási jelző bekapcsol.	
	Off Ki	A tápellátás kijelzője kikapcsol.	
MEGJEGYZÉS Kapcsolja ki a bekapcsolási jelzőt, ha zavarja a fény.			
USB Charge USB töltés	On Be	Az USB-eszközök akkor is tölthetők, ha a monitor a mellékelt USB-kábellel nincs csatlakoztatva működő számítógéphez.	
	Off Ki	Az USB-eszközök nem tölthetők, ha a monitor nincs a mellékelt USB-kábellel működő számítógéphez csatlakoztatva.	
MEGJEGYZÉS Ha a monitor ki van kapcsolva, az USB-eszközök nem tölthetők még akkor sem, ha az USB BC funkció be van kapcsolva.			


* A képernyő közepén 4:3, 5:4 vagy 16:10 képaránnyal jeleníthető meg, ha a bemeneti videófelbontás 4:3, 5:4 vagy 16:10.

Ha a kijelző méretezése megmarad, vagy a GPU-n kiválasztott méretezési mód vagy méretezési opció megmarad, akkor ez a funkció engedélyezve lesz.



Input Select Bemenet kiválasztása

Közvetlen

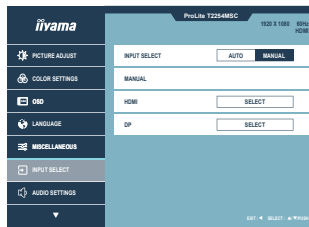


Beállítási tétel	Opció		
Input Select Bemenet kiválasztása	Auto Autó	Keressen egy elérhető bemeneti forrást, és válassza ki automatikusan.	
	Manual Kézi	HDMI	Válassza ki a digitális (HDMI) bemenetet.
		DisplayPort	Válassza ki a digitális (DisplayPort) bemenetet.
MEGJEGYZÉS A bemeneti forrás rögzített, nem választódik ki automatikusan, ha a HDMI és a DisplayPort kiválasztva.			

Közvetlen

A következő műveletekkel átugorhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási képernyőt.

- Input Select : A Joystick ⬆ billentése, amikor a Menü nem jelenik meg.

Audio Settings Hangbeállítások

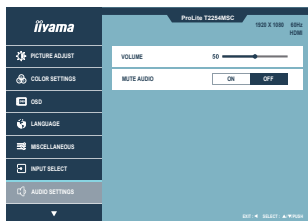


Beállítási tétel	Probléma / opció	Joystick
Volume Kötet Közvetlen	Túl puha Túl hangos	
Mute Audio Hang elnémítása Közvetlen	On Be Off Ki	Kapcsolja ki ideiglenesen a hangot. A hangerő visszaállítása az előző szintre.

Közvetlen

A következő műveletekkel kihagyhatja a menüelemeket, és közvetlenül megjeleníthet egy beállítási skálát.

- Volume : A Joystick billentése ⇨ amikor a Menü nem jelenik meg.
- Mute Audio: Döntse és tartsa lenyomva a Joystickot ⇨ körülbelül 3 másodpercig, amikor a Menü nem jelenik meg.
A némítás és a némítás feloldása a Joystick ⇨ egymás utáni billentésével kapcsolható.

Recall Visszahívás

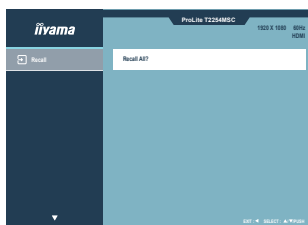

Beállítási tétel	Opció
Recall All? Mindent visszahívni?	A gyárilag beállított adatok visszaállnak.

● Zárolási mód:

<OSD>

Döntse meg és tartsa lenyomva a  Joystickot 10 másodpercig, amikor a Menü nem jelenik meg, ez zárolja/feloldja az OSD Lock funkciót.

<Power>

Döntse meg és tartsa lenyomva a Joystickot  10 másodpercig, amikor a Menü nem jelenik meg, ez zárolja/feloldja a Power Lock funkciót.

■ **Funkció korrelációs mátrix**

A tétel kiválasztott Aktivált tétel	Picture Adjust				Color Settings				
	Contrast	Brightness	Adv. Contrast	Eco	i-Style Color	Gamma	Color Temp.	6-Axis	Blue Light Reducer
i-Style Color	-	-	-	-		-	✓	-	-
Adv. Contrast	-	-		-	✓	✓	-	✓	-
Eco	✓	-	-		-	✓	✓	✓	-
Blue Light Reducer	✓	✓	-	-	-	-	-	-	

✓: Elérhető

-: Nem áll rendelkezésre


KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ

Ez a termék készenléti funkcióval rendelkezik. Aktiválásakor automatikusan csökkenti a monitor felesleges energiafogyasztását, amikor a számítógép nincs használatban.

Van egy készenlétilépés, amelyet a monitor az alábbiakban leírtak szerint tesz meg. A készenléti funkció, beleértve az időzítő beállításait is, az operációs rendszer konfigurálja. A konfigurálás módjáról az operációs rendszer kézikönyvében tájékozódhat.

■ Készenléti üzemmód

Ha a számítógép videojelét kikapcsolja, a monitor készenléti üzemmódba lép, amely 0,5 W* alá csökkenti az energiafogyasztást. A képernyő elsötétül, és a tápellátás jelzője narancssárgára vált. A készenléti üzemmódból a kép néhány másodperc múlva újra megjelenik, ha újra megérinti a billentyűzetet vagy az egeret.

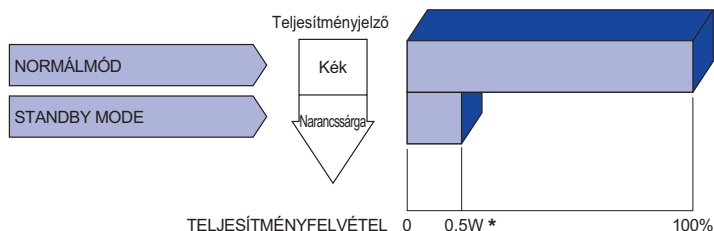

* Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Ha a monitor nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a lehetséges megoldás érdekében.

1. A probléma függvényében végezze el a MONITOR ÜZEMELTETÉSE című fejezetben leírt beállításokat. Ha a monitor nem kap képet, ugorjon a 2. pontra.
2. Ha nem talál megfelelő beállítási elemet a MONITOR HASZNÁLATÁBAN, vagy ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a következő pontokhoz.
3. Ha olyan probléma merül fel, amely nem szerepel az alábbiakban, vagy nem tudja a problémát orvosolni, ne használja tovább a monitort, és további segítségért forduljon a márkakereskedőhöz vagy az iiyama szervizközpontoz.

Probléma		Ellenőrizze a címet
①	A kép nem jelenik meg.	
	(A bekapcsolás jelzője nem világít.)	☐ A tápkábel szilárdan a foglalatban van. ☐ A hálózati kapcsoló be van kapcsolva. ☐ A hálózati aljzat feszültség alatt áll. Kérjük, ellenőrizze egy másik készülékkel.
	(A tápellátás jelzője kék színű.)	☐ Ha az üres képernyővédő aktív üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret. ☐ Növelje a kontrasztot és/vagy a fényerőt. ☐ A számítógép be van kapcsolva. ☐ A jelkábel megfelelően van csatlakoztatva. ☐ A számítógép jelidőztítése a monitor specifikációján belül van
	(A tápellátás jelzője narancssárga.)	☐ Ha a monitor készenléti üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret. ☐ A számítógép be van kapcsolva. ☐ A jelkábel megfelelően van csatlakoztatva. ☐ A számítógép jelidőztítése a monitor specifikációján belül van.
②	A képernyő nem szinkronizálva.	☐ A jelkábel megfelelően van csatlakoztatva. ☐ A számítógép jelidőztítése a monitor specifikációján belül van.
③	A képernyő pozíciója nem középen van.	☐ A számítógép jelidőztítése a monitor specifikációján belül van.
④	A képernyő túl világos vagy túl sötét.	☐ A számítógép videokimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.
⑤	A képernyő remeg.	☐ A hálózati feszültség a monitor specifikációján belül van. ☐ A számítógép jelidőztítése a monitor specifikációján belül van.
⑥	Nincs hang.	☐ A hangberendezés (számítógép stb.) be van kapcsolva. ☐ A hangerő fel van tekerve. ☐ A némítás kikapcsolt állapotban van. ☐ A hangberendezés hangkimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.
⑦	A hang túl hangos vagy túl halk.	☐ A hangberendezés hangkimeneti szintje a monitor specifikációján belül van.

Probléma		Ellenőrizze a címet
⑧	Furcsa zaj hallatszik.	☐ Az audiokábel megfelelően van csatlakoztatva.
⑨	Az érintőképernyő nem reagál.	☐ Az USB-kábel szilárdan illeszkedik az aljzatba. ☐ Az érintőképernyő-illesztőprogram telepítve van.
⑩	Az érintési pozíció nem tér el.	☐ A kalibrációs funkció helyesen van beállítva.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A jobb környezetvédelem érdekében kérjük, ne dobja el a monitort.

Látogasson el weboldalunkra: <https://iiyama.com> a monitorok újrahasznosításához.

FÜGGELÉK

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK: ProLite T2254MSC-B2AG

Érintés Képernyő	Technológia	Kivetített kapacitív 10pts
	Kommunikációs rendszer	USB 2.0
	Felületkezelés	Káprázásgátló kezelés
Méret kategória		21,5"
LCD Panel	Panel technológia	IPS
	Méret	Átló: 21,5" (54,61cm)
	Pixelosztás	0,08265mm H × 0,24795mm V
	Fényerő	300cd/m ² (tipikus), 155cd/m ² (alapértelmezett / energiatakarékos)
	Kontrasztarány	1300 : 1 (Tipikus: érintőképernyővel)
	Látható szög	Vízszintes: 178 fok, függőleges: 178 fok (tipikus)
	Válaszidő	4ms (szürke-szürke)* ¹
Megjelenítés színei		Kb.16,7M
Szinkronizálási frekvencia		HDMI: Vízszintes: 30,0-120,0kHz, Függőleges: 48-100Hz DisplayPort: Vízszintes: 30,0-120,0kHz, Függőleges: 48-100Hz
Natív felbontás		1920 × 1080, 2,1 megapixeles felbontás
Max. felbontás támogatása		HDMI: 1920 × 1080 100Hz DisplayPort: 1920 × 1080 100Hz
Bemeneti csatlakozó		HDMI, DisplayPort
Bemeneti videó jel		Digitális: HDMI, DisplayPort
USB szabvány		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-portok száma		1 Folyásirányban : B sorozat
Csatlakozó alakja		2 Downstream : A sorozat
Fejhallgató csatlakozó* ²		ø 3,5 mm-es mini jack (sztereo)
Hangszórók		2W × 2 (sztereo hangszórók)
Maximális képernyőméret		476,06mm W × 267,79mm H / 18,7" W × 10,5" H
Energiaforrás		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Energiafogyasztás* ³		15W tipikusan, Készenléti üzemmód: 0,5W maximum, Kikapcsolt üzemmód: 0,3W maximum
Méretek / nettó súly		489,0 × 355,0- 112,0 × 241,0mm / 19,3 × 14,0 - 4,4 × 9,5" (Sz×H×D) 4,9kg/ 10,8lbs
Dőlésszög		Felfelé: 90 fok Lefelé: 5 fok
Környezeti megfontolások		Működik: Hőmérséklet 5 és 35°C / 41 és 95°F között Páratartalom 10-85% (Kondenzáció nélkül) Tárolás: Hőmérséklet -20 és 60°C / -4 és 140°F között Páratartalom 10-90% (kondenzáció nélkül)
Jóváhagyások		TCO Certified, CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart, VCCI, PSE


MEGJEGYZÉS

*¹ Ha az OverDrive +5 értékre van állítva.

*² A fejhallgatón kívüli csatlakoztatott külső eszközök megfelelő működése nem garantált.

*³ Ha az USB-eszközök nincsenek csatlakoztatva.

MÉRETEK

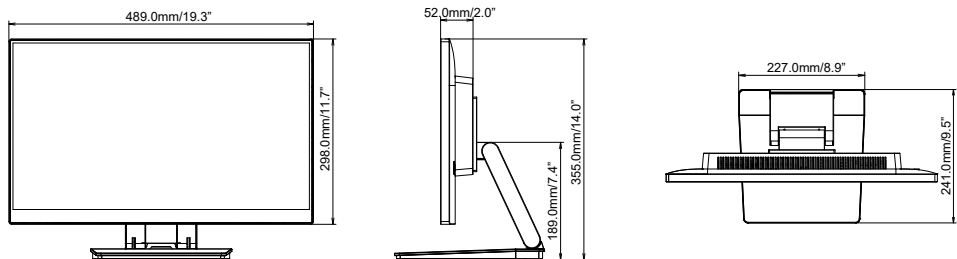

MAGYAR

MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS

Videó mód	Vízszintes Frekvencia	Függőleges Frekvencia	Pont óra
640 × 480	31.469 kHz	59.940 Hz	25.175 MHz
	37.500 kHz	75.000 Hz	31.500 MHz
800 × 600	35.156 kHz	56.250 Hz	36.000 MHz
	37.879 kHz	60.317 Hz	40.000 MHz
	46.875 kHz	75.000 Hz	49.500 MHz
1024 × 768	48.363 kHz	60.004 Hz	65.000 MHz
	56.476 kHz	70.069 Hz	75.000 MHz
	60.023 kHz	75.029 Hz	78.750 MHz
1280 × 1024	63.981 kHz	60.020 Hz	108.000 MHz
	79.976 kHz	75.025 Hz	135.000 MHz
1440 × 900	55.935 kHz	59.887 Hz	106.500 MHz
1680 × 1050	65.290 kHz	59.954 Hz	146.250 MHz
1920 × 1080	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	83.925 kHz	75.000 Hz	174.500 MHz
	112.500 kHz	100.000Hz	228.800 MHz