

# MANUALE UTENTE

# *ProLite*

## LCD Monitor

### *ProLite TE9218UWI*

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

## MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS".

Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tensione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PLT9218U



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel TE9218UWI-B1AG : 1987842

# INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	5
PULIZIA.....	5
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR.....	6
CARATTERISTICHE.....	6
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	6
DISIMBALLO.....	7
NOTA SPECIALI.....	7
INSTALLAZIONE.....	8
CONTROLLO E CONNESSIONI : MONITOR.....	10
CONTROLLO : TELECOMANDO.....	13
PREPARARE IL TELECOMANDO.....	14
OPERAZIONI BASE.....	16
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR.....	19
SETTAGGI COMPUTER.....	22
UTILIZZO DEL MONITOR.....	23
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	25
FUNZIONE STANDBY.....	45
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	46
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	47
APPENDICE.....	48
SPECIFICHE : ProLite TE9218UWI-B1AG.....	48
DIMENSIONI : ProLite TE9218UWI.....	49
FREQUENZE CONFORMI.....	50

# PER LA VOSTRA SICUREZZA

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### ATTENZIONE

#### **INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE**

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO**

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

#### **NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR**

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE**

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

#### **NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI**

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE**

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

#### **PROTEGGETE I CAVI**

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE**

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

## PRECAUZIONI

### INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

### NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

### MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10 cm dal muro. Assicuratevi di lasciare sufficiente ventilazione per evitare incendi o danni.

### SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

### STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

### IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

### NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

### QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

## ALTRO

### RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 cm lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

## NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

### NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita. Il collegamento del segnale Touch via USB non può eccedere i 3 m.

## CONFERMA DI UTILIZZO

Il display è compatibile per un utilizzo in posizione orizzontale.

## PERSISTENZA DELLE IMMAGINI / IMMAGINI FANTASMA

Si prega di essere consapevoli del fatto che su tutti gli schermi LCD si può riscontrare ciò che è noto come la persistenza dell'immagine. Questo si verifica quando un'immagine residua rimane visibile su uno schermo dopo che immagini statiche sono state esposte per lunghi periodi di tempo. La persistenza delle immagini non è un fenomeno permanente; bisogna comunque evitare che immagini statiche vengano esposte per prolungati periodi di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui l'immagine precedente è stata mostrata; quindi se un'immagine è stata mostrata sul monitor per 1 ora e vi è prova di un'immagine residua o fantasma, si consiglia di spegnere il monitor per 1 ora al fine di cancellare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia la visualizzazione di immagini in movimento oltre che l'utilizzo di screen saver ad intervalli regolari ogni volta che lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non è in uso per aiutare la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza delle immagini sono quelli di utilizzare la ventola in funzione (se disponibile), una bassa retroilluminazione e luminosità.

## PER USO PROLUNGATO IN AMBIENTE PUBBLICO

### ■ Immagine fantasma sul pannello LCD

Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore rimane traccia di una carica elettrica nelle vicinanze dell'elettrodo all'interno del display LCD e la persistenza delle immagini o immagine "Fantasma" può rimanere visibile. (persistenza dell'immagine).

La persistenza delle immagini non è una caratteristica permanente. Quando un'immagine statica viene visualizzata per periodi di tempo molto prolungati, le impurezze ioniche all'interno del display a cristalli liquidi si concentrano e possono essere di tipo permanente.

### ■ Raccomandazioni

Per prevenire la persistenza di immagine e prolungare l'aspettativa di vita del display, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi – passare da immagini statiche ad immagini a ciclo continuo.
2. Spegner il monitor quando non è in uso, sia tramite il telecomando o l'uso di Standby o tramite funzioni di pianificazione.
3. Controllare le funzioni "Spostamento pixel" nelle impostazioni del menu. Abilitatelo se disponibile. Questo ridurrà l'effetto burn-in dell'immagine.
4. Quando il monitor è installato in ambienti con elevata temperatura o in una posizione chiusa, utilizzare la ventola di raffreddamento, Screen Saver e una bassa luminosità.
5. Si consiglia una ventilazione adeguata per ogni monitor – una climatizzazione automatica potrebbe essere richiesta.
6. Consigliamo vivamente di utilizzare un raffreddamento attivo con ventole di raffreddamento per utilizzi prolungati o ad alta temperatura ambientale.

## SERVIZIO CLIENTI

### NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

## PULIZIA

### ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

### PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

### NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Benzina	Paste abrasive
Spray-tipo più pulito	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

**INVOLUCRO** Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

**SCHERMO LCD** E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.



# PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

## CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 5120 × 2160
- ◆ Alto Contrasto 4000:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 500 cd/m<sup>2</sup> (Tipici, pannello)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Connettori USB Tipo-C / RJ45
- ◆ L'alimentatore USB Supporta fino a 100W
- ◆ 2 altoparlanti stereo da 20W + subwoofer da 20W (Tipici)
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×600mm) Compliant
- ◆ Vetro con trattamento AG

## CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione\*
- Cavo HDMI
- Cavo USB Touch
- Telecomando
- Batterie (2pz)
- Touch Pen (Doppia testa: 4 pc)
- Fascetta (per la gestione dei cavi, 6pz)
- Staffa di montaggio per webcam (1 set)
- Kit per montaggio a parete (1 set)
- Safety Guide
- Quick Start Guide

## PRECAUZIONI

\* La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## DISIMBALLO

### PRECAUZIONI

Spostare il monitor richiede almeno quattro persone, e un carrello a pedali può essere utilizzato per spostare il monitor. Altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.

## NOTA SPECIALI

### PRECAUZIONI


Danni permanenti si possono verificare se oggetti taglienti, acuminati o pezzi metallici vengono utilizzati per attivare la funzione Touch. Questo potrebbe invalidare la garanzia residua. Si consiglia di utilizzare una stilo in plastica (punta  $\varnothing 3\text{mm}$  o superiori) o un dito.

## INSTALLAZIONE

### PRECAUZIONI

- Seguire il manuale di installazione per il tipo di montaggio prescelto.
- Maneggiare il monitor richiede almeno due persone.
- Prima di installare verificate che il muro sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

### [MONTAGGIO A MURO]

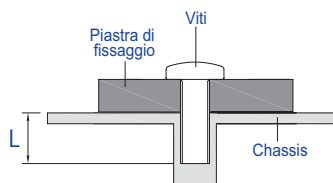


### PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M8 (4 pezzi) verificando la lunghezza "L" di 25mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

## [NOTA DI INSTALLAZIONE]



Il Touch Kit di questo monitor utilizza una tecnologia Optical con trasduttori infrarossi e sensori ottici per il rilevamento del tocco. Una luce incidente ad elevato grado di raggi infrarossi può influire sul funzionamento del touch e delle sue prestazioni. Installate con cura considerando i seguenti fattori per assicurare le migliori prestazioni.

Luce intensa / luce speculare / luce spot / Luce ad ampio spettro / Luce diretta del sole / Luce indiretta del sole attraverso finestre e/o porte di vetro. / Non Installare il monitor Touch vicino alla sorgente luminosa.

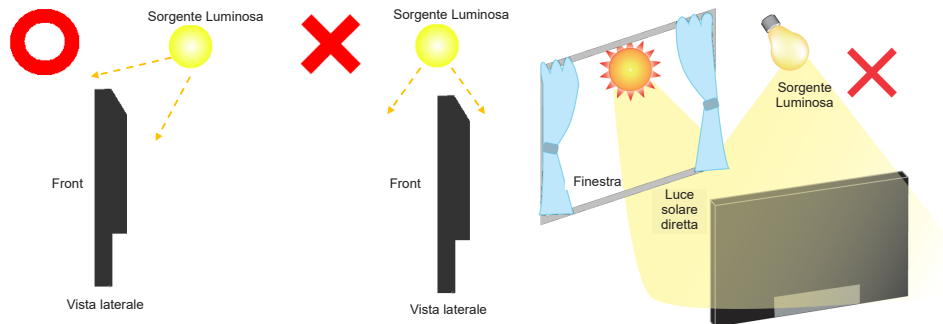


## [ROTAZIONE DELLO SCHERMO]


Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

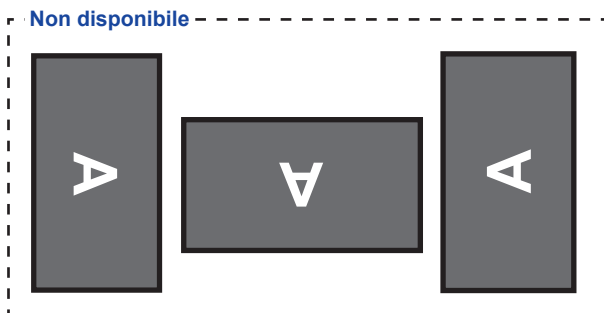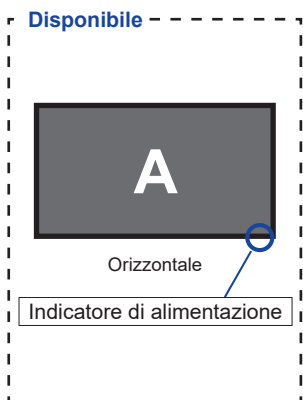

## CONTROLLO E CONNESSIONI : MONITOR

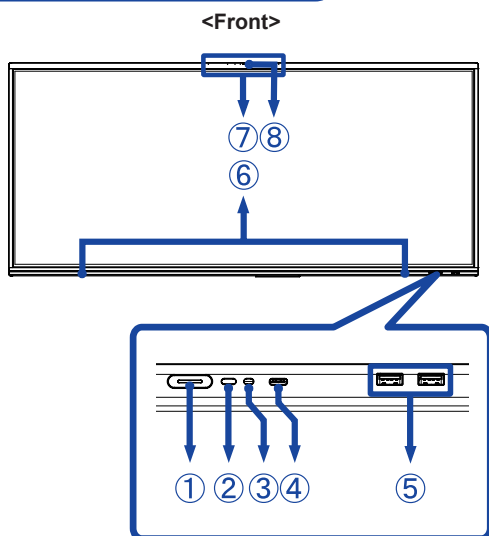

①	Pulsante accensione		<b>Spento</b> Premere e tenere premuto il tasto di accensione sulla parte anteriore per circa 3-5 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Bianca	Normal Operation
		Rosso	<b>Modalità standby</b> Quando la spia dell'indicatore di alimentazione è di colore rosso, il display è in modalità Risparmio energia. Per riattivare lo schermo, è possibile premere il pulsante di accensione sul davanti o il telecomando.
		Rosso e bianco lampeggianti lenti	La funzione Schermo spento è attiva. La funzione Screen Off è attiva. Per riattivare lo schermo, è possibile toccare lo schermo o qualsiasi pulsante del telecomando.
	Rosso e bianco lampeggianti veloci	Andare alla modalità standby o il sistema si sta aggiornando.	
②	Sensore controllo remoto		
③	Light Sensor		
④	Type-C1 IN	Connettore USB tipo-C USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A) DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 15W	
⑤	USB3.2	Connettore USB tipo-A USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)	
⑥	Altoparlanti (20W×2)		
⑦	Schiera di microfoni *		
⑧	Indicatore di microfono	Bianca	Il microfono è in uso.
⑨	Inserimento modulo PC opzionale (Solo canale DP 80PIN)		

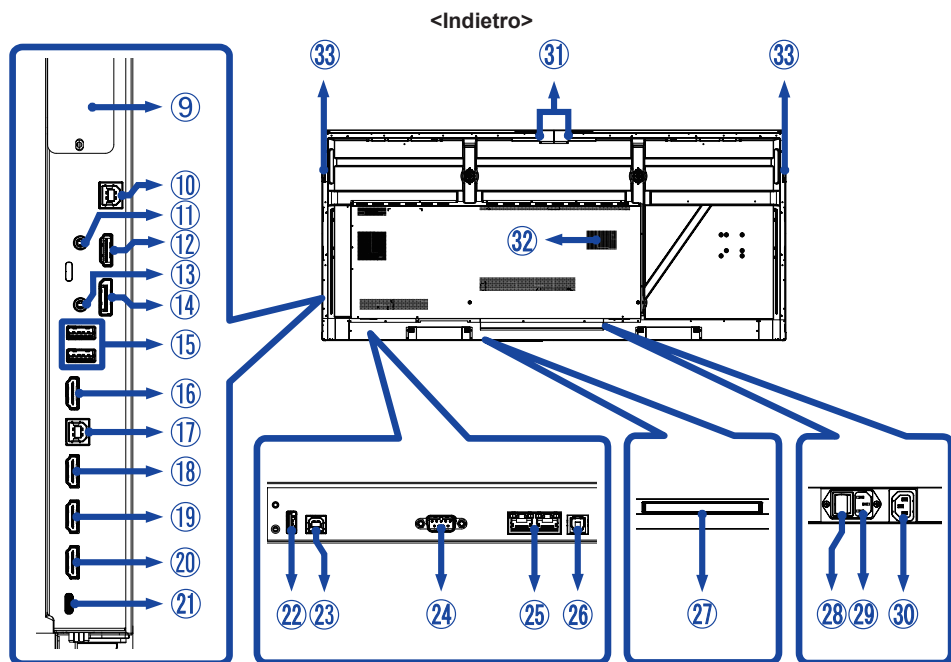


<ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ TOUCH1 (per HDMI1/DisplayPort)</li> <li>⑰ TOUCH2 (per HDMI2/HDMI3)</li> <li>⑳ TOUCH3 (per HDMI4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore USB tipo-B</li> <li>USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)</li> </ul>
⑪ AUDIO IN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore Audio</li> <li>ø 3,5mm RTS mini jack</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⑫ HDMI1 IN (Supporto 5K)</li> <li>⑱ HDMI2 IN</li> <li>⑲ HDMI3 IN</li> <li>⑳ HDMI4 IN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore HDMI standard</li> <li>HDMI1: HDMI2,0 5120×2160 60Hz HDCP 2,3</li> <li>HDMI2/3/4: HDMI2,0 3840×2160 60Hz HDCP 2,3</li> </ul>
⑬ AUDIO OUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore Audio</li> <li>ø 3,5mm RTS mini jack</li> </ul>
⑭ DisplayPort IN (Supporto 5K)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore DisplayPort standard</li> <li>DisplayPort1.2 5120×2160 60Hz HDCP 2,3</li> </ul>
⑮ USB3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore USB tipo-A</li> <li>USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)</li> <li>Touch Out per HDMI OUT</li> </ul>
⑯ HDMI OUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore HDMI standard</li> <li>HDMI2,0 3840×2160 60Hz</li> </ul>
⑳ Type-C2 IN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore USB tipo-C</li> <li>USB3,2 Gen1 (5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A)</li> <li>DisplayPort 1.2ALT mode / Touch / Power Delivery 100W</li> </ul>
㉒ USB2.0 (per l'aggiornamento del software)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore USB tipo-A</li> <li>USB2,0 (480 Mbps, 5V, 500mA)</li> </ul>
㉔ RS232C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connettore DB-9</li> </ul>

⑫	LAN (Commutazione automatica In/Out)	RJ45 Gigabit Ethernet
⑬	SPDIF OUTPUT	Connettore SPDIF
⑭	Inserimento modulo WiFi/BT opzionale (OWM002)	
⑮	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	Interruttore di alimentazione principale
⑯	AC IN	Connettore CA (~ : Corrente Alternata) (AC-IN)
⑰	AC OUT (250W massimo)	Connettore CA (AC-OUT)
⑱	USB3.2	Connettore USB tipo-A USB3,2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA)
⑲	Subwoofer (20W)	
⑳	Maniglie	2x

\* Dopo aver collegato il portatile al display tramite il cavo Touch o il cavo USB-C, è possibile che tra i dispositivi venga visualizzato "Microfono (audio incorporato)".

## CONTROLLO : TELECOMANDO

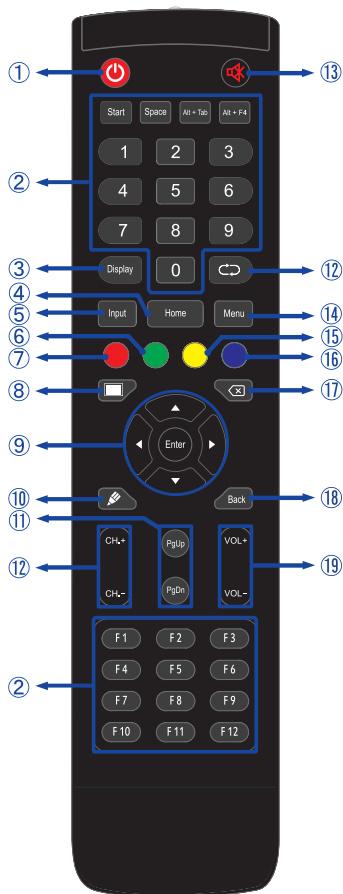

①		Accendere e spegnere il monitor.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1- F12)	Per iiWare: input numerico da 0-9 Per Windows: 0-9 input numerico, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1- 12 per la funzione Tastiera
③	Display	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione.
④	Home	Pulsante della schermata principale Android.
⑤	Input	Selezionare la sorgente.
⑥	Verde	Funzione di blocco e sblocco.
⑦	Rosso	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑧	Screen Off	Attiva e disattiva la retroilluminazione.
⑨		Navigate tra i menù e i settaggi. ▲: Tasto Su ▼: Tasto Giù ◀: Tasto sinistro ▶: Tasto destro
	Enter	Confermare selezione e salvare.
⑩		Avvio rapido "Scrittura Software".
⑪	PgUp / PgDn	Quando si seleziona il File: il primo/ultimo Quando si seleziona Internet: scorrere in su, scorrere verso il basso
⑫		Non disponibile in questo modello.
⑬		Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑭	MENU	Viene visualizzata la schermata "Impostazioni menu" quando il sistema Android non è visualizzato.
⑮	Giallo	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑯	Blu	Bloccare l'immagine.
⑰		Tasto di ritorno sulla tastiera
⑱	Back	Ritornare al menù precedente o chiudere il menù OSD.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Aumentare volume. VOL-: Diminuire volume.




## PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.


### PRECAUZIONI

- Non usare batterie diversamente specificate da questo manuale per il telecomando.
- Non inserire batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare una fuoriuscita del liquido nel vano batterie.
- Batterie rovinate o la fuoriuscita di elettroliti possono causare macchie o danneggiamenti.


① Aprire coperchio posteriore alloggiamento batterie sul retro del telecomando.

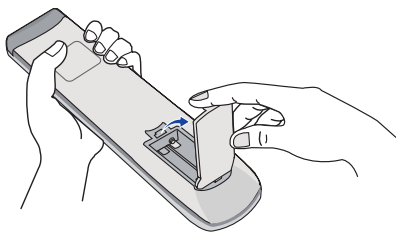

② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)

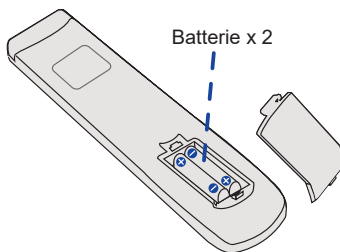

③ Una volta installate le batterie, richiudere il coperchio facendo attenzione ad agganciare la clip di sicurezza.

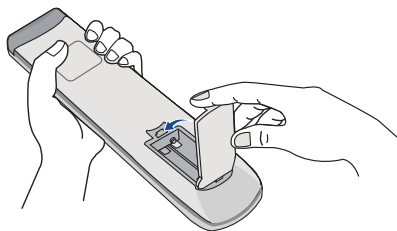

**NOTA**

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

## OPERAZIONI BASE


### ■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa Bianco quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Rosso quando premete il pulsante accensione sul monitor o sul telecomando. Premere ancora per accendere il monitor.

#### NOTA

Anche quando usate la funzione standby o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione quando non viene utilizzato per evitare un inutile consumo di energia.

[Monitor]

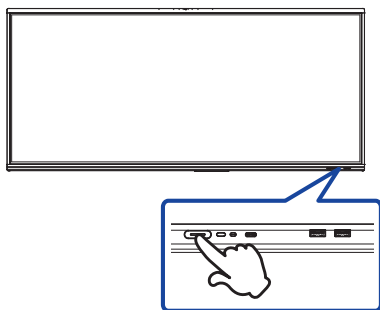

[Telecomando]



### ■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Menu sul telecomando. La pagina sparisce quando premete il tasto Back sul telecomando.

[Telecomando]



## ■ Muovere il cursore verticalmente

Selezionare i settaggi premendo i tasti ▲ / ▼ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Muovere il cursore orizzontalmente

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◀ / ▶ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Regolare il volume del suono

Premere il tasti VOL+ / VOL- sul telecomando per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



## ■ Cambiare i segnali di ingresso

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Input sul telecomando.

[Telecomando]



## COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR


- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
  - ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
  - ③ Connettere il computer al monitor con un cavo Touch USB.
  - ④ Collegare il computer al monitor con il Cavo USB tipo-C quando si visualizzano le immagini sul monitor tramite il Connettore USB tipo-C o quando si utilizza la funzione hub USB del monitor.\*
  - ⑤ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
  - ⑥ Accendere il monitor (Interruttore di alimentazione principale e Pulsante accensione) ed il computer.
- \* ● Quando si carica un dispositivo collegato tramite Connettore USB tipo-C, controllare se il dispositivo è dotato di un Connettore USB tipo-C che supporta la funzione di ricarica tramite USB PD (=Power Delivery).
- Il dispositivo collegato può essere caricato tramite il connettore USB tipo C anche quando il monitor è in modalità standby.
  - L'alimentazione USB è fino a 100W. Se il dispositivo connesso richiede più di 100W per il funzionamento o per l'avvio (quando la batteria è scaricata), utilizzare l'adattatore di alimentazione originale fornito con il dispositivo.
  - Se si utilizza un Cavo USB tipo-C acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato da USB-IF e che sia dotato di tutte le funzioni di alimentazione e permette il trasferimento di dati video / audio / dati.
  - Il cavo da USB C ad USB A non viene fornito con il monitor. Se si utilizza un cavo da USB C ad A, si prega di notare che è possibile trasferire solo dati.
  - La compatibilità con tutti i dispositivi collegati non è garantita a causa di ambienti utente diversi.

### NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Quando il cavo USB è connesso attendere 5 secondi per le funzionalità touch. Può essere utilizzato una penna, dita a qualsiasi altro puntatore.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

## [ Esempio di connessione ]

<Indietro>

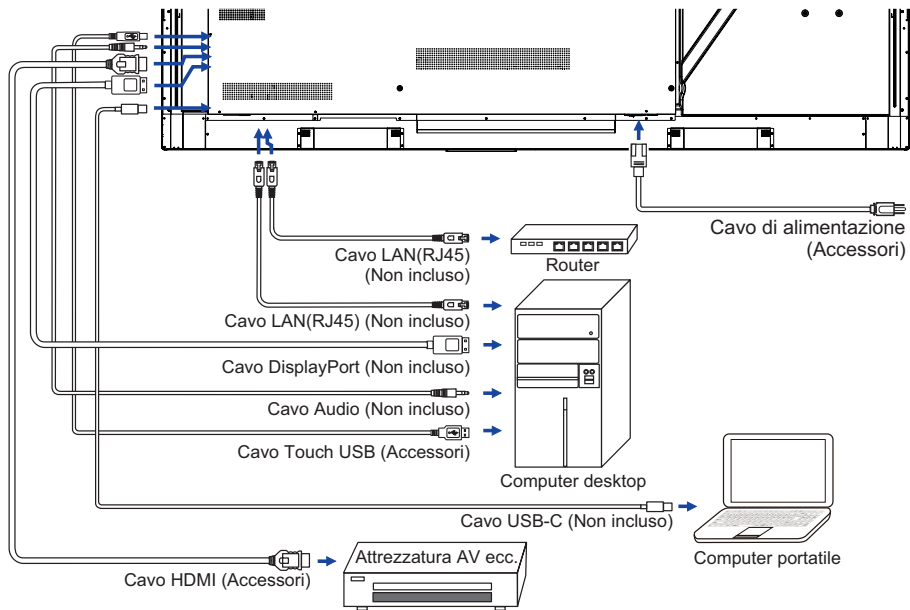


## [ Esempio di connessione con la periferica ]

### PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

### NOTA

- Fare riferimento al manuale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

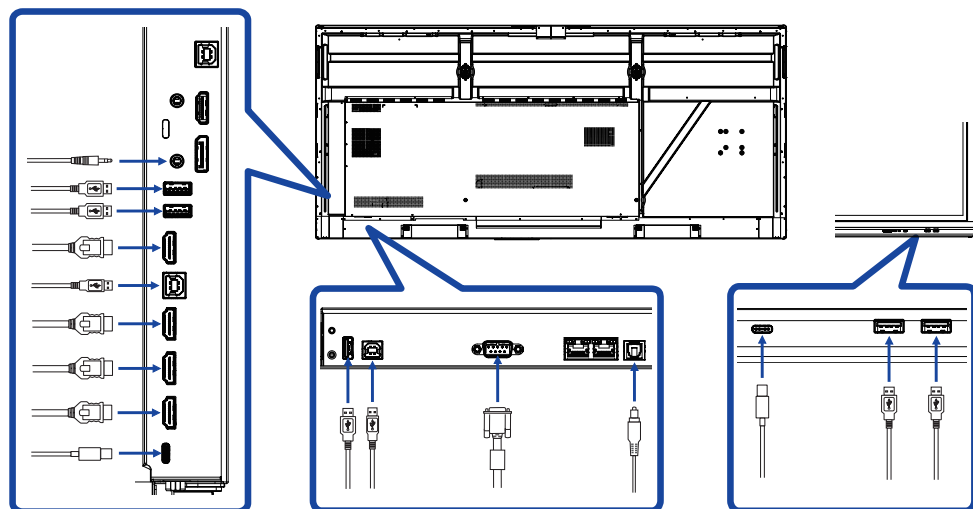



## SETTAGGI COMPUTER

### ■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 50: FREQUENZE CONFORMI.

### ■ Procedura per accendere

Accendere il monitor a quindi il computer.

### ■ MULTI-TOUCH :

Questo monitor è conforme con DDC2B degli standard VESA (Plug&Play compatibile)  
Le funzioni MULTI-TOUCH sono attive su Windows 7/8/8.1/10/11 connettendo il monitor al computer compatibile DDC2B tramite il cavo USB in dotazione.

### ■ TOUCH SUPPORTA I SISTEMI OPERATIVI :

Microsoft Windows 2000 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 8/8.1/10/11 (64 bit e 32 bit)

Mac OS X V13,1 & superiori HID per singolo tocco

Linux 3.0 & superiori necessita una patch per multi-touch

3.5 & superiori HID per multi-touch

non supporta versioni precedenti.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6.7.8,11*6.7.8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse*1	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

\*1 Default mouse (click, trascinarsmento, doppio-click e tasto destro-click)

\*2 Touch digitizer (click, trascinarsmento /selection, doppio-click, destro-click, flick e visual feedback)

\*3 Digitizer with Windows7/8/8.1/10 multi-touch gestures

\*4 Windows 7 - Starter e Home Basic version

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate versions

\*6 Windows 8/8.1/10/11 necessita una versione non-OEM version per supportare il multi-touch


\*7 Windows10/11 - Home, Pro, Enterprise, Education, IoT Core

Non supportato per Mobile e Mobile Enterprise.




\*8 Windows10/11 - Touch non supportato per "Touchpad gestures". Touchpad gestures è una funzione per touchpad su NOTAbok.

# UTILIZZO DEL MONITOR





Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 50. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.



- 1 **Posizionarsi nella parte centrale in basso dello schermo come punto di partenza, usare la penna Touch per trascinare verso il centro dello schermo per richiamare il Menu, come mostrato sotto. O premere il tasto Back sul telecomando. Fare clic sull'icona  situata in alto a destra dello schermo.**





- 2 **Avviare la visualizzazione On Screen Display. "Impostazioni comuni" viene visualizzata. Quindi premere il tasto Menu sul telecomando o cliccare  sul "Impostazioni comuni" menu con la penna Touch. Ci sono altre voci di menu che può essere attivate tramite i tasti  /  sul telecomando o con la penna Touch.**



- 3 **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Usare i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per selezionare. Quindi premere il tasto Enter sul telecomando.**
- 4 **Usate i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- 5 **Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu.**

Per esempio, per settare la luminosità, selezionare Menù Display. Selezionare "Luminosità" tramite i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch.

Usare i tasti  /  sul telecomando o la penna Touch per cambiare i settaggi luminosità. Il luminosità dello schermo si modificherà durante l'operazione.



Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu, tutte le modifiche verranno salvate.

## NOTA

- Il tasto Back possono essere usati per tornare al menù precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della posizione di immagine, ora e fase sono salvate per ogni sincronizzazione.

## Diretto

\* Disponibile solo per controllo remoto.

### ● Funzione Freeze:

Premete il tasto Blue il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per attivare/disattivare la funzione.

### ● Funzione Screen Off:

Premete il tasto Screen Off il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

### ● Funzione Input Setting:

Premete il tasto Input il menu non è mostrato.

### ● Funzione Volume:

Premete i tasti VOL+ / VOL- il menu non è mostrato.

### ● Funzione Mute:

Premete il tasto  il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.

### ● Modalità Chiosco:

Disabilita funzioni Touch, pulsanti, Menu, etc

Disattiva "Abilita iiWare" nel Menu di debug (Input + 2580)

## [MODO BLOCCATO]

\* Disponibile solo per controllo remoto.

### ● Pulsante accensione frontale:

Premendo il tasto verde quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà del pulsante di accensione frontale.



### ● Funzioni Touch:










Premendo il tasto giallo quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione Touch.

### ● Pulsante accensione frontale & Funzioni Touch :

■ Premendo il tasto rosso quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione pulsante di accensione frontale & funzioni touch.

## REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Si può anche accedere al menu facendo clic su  sul desktop o  sulla barra degli strumenti delle diapositive.


Regolazioni		Problemi / Opzioni	Tasti da premere
<b>Algemene instellingen</b> <b>Common settings</b>		iiWare	Seleziona ingresso iiWare.
		HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
		HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
		HDMI3	Seleziona ingresso HDMI3.
		HDMI4	Seleziona ingresso HDMI4.
		DP	Seleziona ingresso DisplayPort.
		Type-C1	Seleziona ingresso Type-C1.
		Type-C2	Seleziona ingresso Type-C2.
		PC * <sup>2</sup>	Seleziona ingresso PC.
Volume Volume	<b>Diretto</b>	Troppo morbido Troppo forte	   
Backlight Backlight	<b>Diretto</b>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	   

\*<sup>1</sup> La commutazione del segnale in ingresso richiede alcuni secondi.

\*<sup>2</sup> Disponibile solo se è montato un Slot-PC.


## Regolazione Audio

### Audio settings

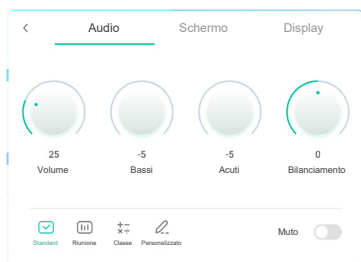

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Volume Volume <b>Diretto</b>	Troppo morbido Troppo forte	← → ← →
Bassi Bass	Troppo debole Troppo forte	← → ← →
Acuti Treble	Troppo debole Troppo forte	← → ← →
Bilanciamento Balance	Lato sinistro altoparlante più forte Lato destro altoparlante più debole	← → ← →
Sound Mode Sound Mode	Standard	Standard
	Riunione	Qualità del suono adatto per le conferenze.
	Classe	Qualità del suono adatto per la classe.
	Personalizzato	Qualità suono personalizzata.
Muto Mute <b>Diretto</b>	○	Tornare al volume audio precedente.
		Spegnere l'audio.



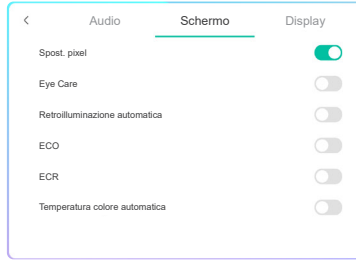





## Regolazione Schermo Screen settings



Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Spost. pixel Pixel Shift	<input type="radio"/>	L'immagine sullo schermo si muoverà leggermente ogni 2 minuti.
		Spostamento pixel è spento.
Eye Care Eye Care	<input type="radio"/>	Luce Blu ridotta.
		Eye Care è spento.
Retroilluminazione automatica Auto Light	<input type="radio"/>	La luminosità dell'immagine può essere regolata automaticamente in base alla luce ambientale.
		Auto Light è spento.
ECO ECO	<input type="radio"/>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.
		ECO è spento.
ECR ECR	<input type="radio"/>	Rapporto di contrasto migliorato
		ECR è spento.
Temperatura colore automatica Auto Color Temperature	<input type="radio"/>	L'immagine può essere regolata automaticamente per adattarsi alle condizioni di illuminazione ambientale.
		Temperatura colore automatica è spento.

## Regolazione Display Display settings



Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Luminosità * <sup>1</sup> Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		   
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso		   
Tinta Hue	Non disponibile in questo modello.		
Nitidezza Sharpness	Non disponibile in questo modello.		
Modalità display * <sup>2</sup> Display Mode	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.	
	Luminoso	Aumentare luminosità e brillantezza.	
	Tenue	Ridurre luminosità e brillantezza.	
	Personalizza	Mostrare un'immagine sullo schermo predefinita dalle regolazioni del settaggio immagine.	
Temperatura Colora Color Temp	Standard	Colore normale	
	Freddo	Colore freddo	
	Calda	Colore caldo	
	Blue Light Reducer	Luce Blu ridotta. (Personalizzato)	

\*<sup>1</sup> Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

\*<sup>2</sup> La modalità di visualizzazione viene disattivata quando si accede a iiWare.

**[Menu di debug]** \* Disponibile solo per controllo remoto. Input + 2580

- **Touch Panel iniziale**

Le impostazioni predefinite verranno ripristinate.

- **Fonti sconosciute: On / Off**

Attiva/disattiva "Fonti sconosciute".

- **Abilita iiWare: On / Off**

Attiva/disattiva la "Modalità Chiosco".

- **Abilitazione uscita HDMI: On / Off**

Attiva/disattiva la funzione "HDMI OUT".

- **Abilitazione HDMI IN OUT: On / Off**

Attiva/disattiva "Abilitazione HDMI OUT" quando la sorgente di ingresso è HDMI.


- **Esci**









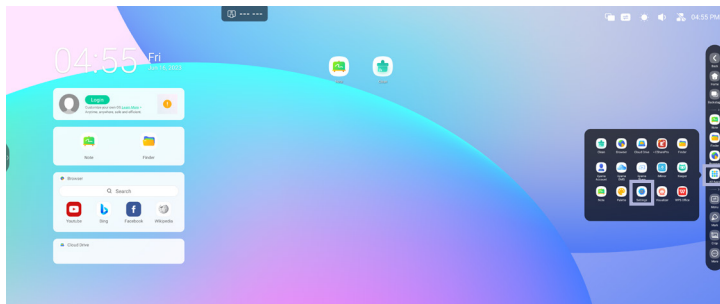

## [Applicazioni]

### ■ Impostazioni

Nella barra degli strumenti di navigazione, fai clic su  con la penna stilo, poi fai clic su .



### ■ Barra di stato

-  : Fare clic per visualizzare il Algemene instellingen.
-  : Fare clic per visualizzare il Luminosità.
-  : Fare clic per visualizzare il volume.
-  : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Ethernet.
-  : Visualizzato quando è collegata un'unità flash USB. Fare clic per accedere all'unità flash USB nell'applicazione Finder.
-  : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Hotspot.
-  : Visualizzato quando è inserito il modulo Wi-Fi. Fare clic per visualizzare le impostazioni del Wi-Fi.
- 04:55(Clock) : Fare clic sul display dell'orologio per visualizzare le impostazioni della data e dell'ora.
-  xxxxxx :  
Quando si collega un modulo LAN o Opzione WiFi, la password per un notebook o uno smartphone, ecc. per connettersi all'iijyama Share, viene visualizzata sullo schermo (generata automaticamente)

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Wireless & LAN Wireless & Network	WiFi* <sup>1,2</sup>	Impostare la funzione WiFi On/Off ed accoppiare il dispositivo.	
	Ethernet	Impostare la rete via cavo. Ethernet : Acceso / Spento, Ottieni automaticamente un indirizzo IP : Acceso / Spento, Indirizzo IP, Gateway predefinito, Maschera di rete, DNS, Proxy	
	Hotspot* <sup>1,2</sup>	Impostare l'Hotspot. Hotspot : Acceso / Spento, Nome hotspot, Password	
	Bluetooth* <sup>1</sup>	Impostare la funzione Bluetooth On/Off ed accoppiare il dispositivo.	
	VPN	Impostare la VPN.	
	Condividi rete	Condividi la rete con il dispositivo connesso tramite cavo USB touch.	
	Nome host	Impostare il nome dell'host.	
Personali Personal	Sfondo	Impostare la Sfondi. (Statico, Dinamico) Logo sfondo : Acceso / Spento	
	Salvaschermo	Impostare la durata del salvaschermo. (Mai / 15 min / 30 min / 60 min / 90min) Colori / Paesaggio	
	Sposta in alto le opzioni nel pannello di navigazione inferiore	Toccare per visualizzare le opzioni di sotto. (Barra laterale inferiore / Menu sorgente)	
	Impostazioni del canale SystemBar	Impostare il menu di scelta rapida. Disponibile su tutti i canali / Disponibile sotto iWare / Disabilitare in tutti i canali / Disponibile su tutti i canali tranne PC	
	Gesti	Personalizza le impostazioni per abilitare la funzione dei gesti touch. Cinque dita scivolano a sinistra / Cinque dita scivolano a destra / Cinque dita scivolano verso l'alto / Cinque dita scivolano verso il basso / Cinque dita si restringono / Cinque dita si aprono	
	Modalità multi-window	Attiva/disattiva la modalità multi-finestra.	
	Finestra barra di controllo* <sup>3</sup>	Impostare la posizione della barra di controllo della finestra. (On top / Left side / Right side)	
Mostra istruzioni* <sup>3</sup>	Disattivare / Attivare i suggerimenti per le finestre multiple.		
Input e output Input & Output	Suono	Suoni touch : Acceso / Spento Impostazioni dell'uscita audio : Altoparlante / Line Out / Misto	
	Impostazioni input	Impostazioni nome input	Cambia alias di ingresso : Acceso / Spento Modificare il nome dell'ingresso con un nickname.
	Impostazioni visualizzazione fonti esterne	HDMI OUT Format : 3840 × 2160_60Hz / 1080P_60Hz / 480P_60Hz / AUTO OPS Output Format : Auto / MIPI(5120x2160) / HDMI	
APP Application	Gestione app Mostra sistema, Ripristina le preferenze dell'app		
Sistema System	Generale	Data e ora	Impostare la data e ora. Usa il formato 24 ore, Data e ora automatiche, Formato data, Fuso orario

Regolazioni	Problemi / Opzioni				
Sistema System	Generale	Lingua e tastiera	Impostare la lingua del display, tastiera e un metodo di input. Lingua: Catala / Čeština / Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Magyar / Italiano / Lietuvių / Latviešu / Norsk Bokmål / Nederlands / Polski / Русский / Svenska / Українська		
		Regione	L'impostazione della regione garantisce che il tuo router ti consenta di utilizzare solo i canali WiFi validi nella tua posizione.		
		Memoria	Per visualizzare il sistema interno e disco USB.		
		Aggiornamento sistema	Controllare e aggiornare all'ultima versione FW (FirmWare).		
	Display	Modalità di protezione degli occhi	Disattivare / Attivare la modalità di protezione degli occhi.		
		Motore automatico	La luminosità della retroilluminazione diminuisce automaticamente.		
		Spost. pixel	Imposta l'intervallo della funzione Pixel Shift.		
	Strumenti di sistema	Impostazioni Blocco password		Impostare la password. (4 cifre) Imposta password, Modifica Password	
		Public Screen Lock Password			
		Email		Imposta l'email. Impostazioni dell'account email, Esci dal tuo account email	
	Avvio e Spegnimento	Canale di avvio	Canale di avvio	Ultimo canale di spegnimento / iiWare / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / DP / TYPEC 1 / TYPEC 2 / PC*4	
			Entra in standby dopo l'avvio (schermo nero) : Spegnere la retroilluminazione. <b>NOTA</b> Premere il pulsante Display spento sul telecomando o toccare lo schermo per renderlo nuovamente visibile.		
			Avvia logo	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.	
		Risparmio di energia	Abilita risparmio energetico : Acceso / Spento		
			Spegnimento automatico dello schermo: Abilitare la funzione di spegnimento automatico dello schermo. (Mai / 15 minuti / 30 minuti / 60 minuti / 90 minuti / 120 minuti)		
Spegnimento automatico: Attivare la funzione del Spegnimento automatico. (Mai / 30 minuti / 60 minuti / 90 minuti / 120 minuti / 240 minuti) <b>NOTA</b> La funzione di Auto spegnimento è attiva come impostazione di fabbrica. Il monitor si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di inattività. Se preferite utilizzare il monitor oltre le 4 ore disabilitate la funzione di Auto spegnimento.					

Regolazioni	Problemi / Opzioni			
Sistema System	Avvio e Spegnimento	Timer	Promemoria dello spegnimento : Acceso / Spento	
			Aggiungi un task all'avvio	Selezionare ogni ora e selezionare i giorni della settimana o ogni giorno o i giorni lavorativi.
			Aggiungi un task allo spegnimento	
	Miglioramento	Sicurezza	Memorizzazione delle credenziali (Dati di accesso affidabili, Credenziali utente, Installa dalla memoria, Rimuovi i dati di accesso), Blocco di sicurezza (Bloccaggio USB esterno, Blocco di memorizzazione interna, Cloud drive lock, chiusura FTP)	
		Miglioramento User Experience	Miglioramento User Experience : Acceso / Spento	
Stampa		Imposta la rete o la stampa WiFi diretta.		
Amministratore Administrator	Impostare la password dell'amministratore (Rimuovi password / Cambia password)			
	Controllo	Wake On Lan	Impostare la funzione Wake On Lan su On/Off.	
		HDMI CEC	Impostare la funzione HDMI CEC su On/Off.	
		Attiva sorgente attiva	Impostare la funzione "Attiva sorgente attiva" su On/Off.	
	Clona	Clone USB	Importa	Importa dalla cartella Signage sotto USB/SD. Archivio USB / Scheda SD
			Esporta	Esporta nella cartella Signage sotto USB/SD. Archivio USB / Scheda SD
	Modalità Kiosk	Elemento di avvio predefinito	Seleziona elemento di avvio (Nessuno / URL Browser / Browser / iiyama Account / iiyama DMS / Cloud Drive / ESharePro / Finder / iMirror / Keeper / Note / Palette / PIP / Settings / Visualizer / WPS Office)	
		Modalità Kiosk	Attiva/disattiva la modalità Kiosk.	
Sicurezza	Rimuovi automaticamente i file	Periodo di stoccaggio (Nessuno / 1giorno / 7giorni / 30giorni)		
	Blocco di sicurezza	Disattiva / Attiva (Impostazioni Blocco / Blocco di rete / Blocco USB / Sorgente sconosciuta* <sup>5</sup> )		
Informazioni About	Informazioni principali: Informazioni legali / Informazioni sulla versione / Versione di iiWare / Versione di kernel / Numero di compilazione Ricerca automatica aggiornamenti .zip da USB o SD Card. Quando si seleziona il file. Zip il monitor verrà riavviato ed inizierà l'aggiornamento.			

\*1 Wi-Fi e Bluetooth possono essere usati solo con il modulo Wi-Fi o Slot-PC opzionale installato.

\*2 Il Wi-Fi verrà spento quando è in uso l'Ethernet.

\*3 Disponibile solo per l'attivazione della modalità Multi-Window. Vedere la pagina 36 per ulteriori dettagli.


\*4 Disponibile solo quando è installato Slot-PC opzionale.

\*5 APK da sorgenti sconosciute possono essere installate, il cliente effettua l'installazione a proprio rischio e pericolo, il fabbricante declina ogni responsabilità e non fornirà supporto per le APK installate.

## ■ La barra di navigazione viene visualizzata

La barra degli strumenti di scorrimento possono essere visualizzati su entrambi il lato sinistro o il lato destro dello schermo.

 : Indietro

 : Home

 : Back Stage

Clean all : Rimuovi tutte le app in corso


### - Applicazioni -

Puoi regolare fino a 7 app in "Tutte le app" nella barra di navigazione. (Trascina e rilascia le icone delle app)

 : Note

 : Finder

 : Settings

 : All Apps (Clean, Browser, iiyama Account, Cloud Drive, EShare Pro, Finder, iiyama DMS, iiyama Share, iMirror, Keeper, Note, Palette, Settings, Vivalizer, WPS Office)

### - Strumenti -

Puoi personalizzare fino a 4 strumenti da «Altro» nella barra di navigazione. (Fare clic su Modifica nella finestra "Altro" o tenere premuta l'icona e aggiungere/rimuovere gli strumenti facendo clic su "+" / "-" che appaiono sull'icona).

 : Menu Touch

 : Mark

Pen: Annotare

Brush: Evidenziatore

Clean: Pulisci le annotazioni, gomma da cancellare

Save: Salva le annotazioni correnti nel contenuto dello schermo per visualizzare l'immagine nella memoria.

Finder: Scorciatoia alla cartella del Finder.

Inserire: Inserire l'immagine (immagine a schermo intero) in Note.

Share: Condividi annotazione

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

Cloud: Google Drive / One Drive

### Salvataggio sul Cloud

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.


#### Uso dell'account di default









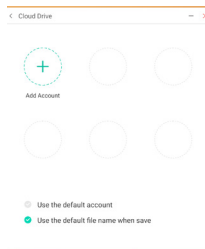




Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.




#### Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

Close: Uscita



-  : Iiyama Share  
 Iiyama Share è un software di interazione multischermo per smartphone. (Il dispositivo, computer o smartphone, deve essere collegato alla stessa rete.)  
 Mirroring: È un'app che mostra lo schermo di un computer o di uno smartphone sul monitor.  
 Desktop Sync: È un'app che permette di controllare lo schermo del monitor visualizzandolo su un computer o uno smartphone.  
 Remote: È un'app che consente il controllo remoto del monitor con lo smartphone. Lo smartphone funziona come un mouse/touchpad per lo schermo.  
 Airplay/Chromecast: Un dispositivo senza l'app Iiyama Share può comunque essere collegato a Iiyama Share tramite Airplay/Chromecast (la compatibilità non è garantita).  
 Miracast: Un dispositivo senza l'app Iiyama Share può comunque stabilire una connessione tramite Miracast a Iiyama Share (la compatibilità non è garantita).
-  : Crop (Cattura dello schermo)  
 Dimensione libera  
 Dimensione piena  
 Grandezza della finestra  
 Save: Salvare nella memoria interna  
 Insert: Modificare l'immagine catturata in NOTE, inviarla a NOTE  
 Exit
-  : Conto alla rovescia (Conto alla rovescia)
-  : Cronometro
-  : AirClass(Wi Fi Teamwork)  
 (Disponibile quando il modulo opzionale WiFi OWM002/SI07 è installato oppure con una connessione LAN attiva. I partecipanti devono essere nella stessa rete.)  
 Elettore / Risponditore / Selettore / Messaggio / Manager / Uscita
-  : Evidenziatore  
 Setting: Zoom / Chiarezza  
 Exit
-  : Registra  
 Registrazione dello schermo
-  : Bloccare l'immagine.  
 Zoom +  
 Zoom -  
 Full-screen  
 Close: Exit
-  : PC (Seleziona ingresso PC)
-  : PIP (Visualizzare la schermata secondaria nella schermata principale)
-  : Schermo diviso
-  : Screen Lock (blocco/sblocco dello schermo)  
 Disponibile impostando la "password di blocco schermo" nelle impostazioni.
-  : Centro di visualizzazione  
 Duplica: Duplica il contenuto del monitor principale su più schermi contemporaneamente.  
 Espandi: Espande il desktop su più schermi.  
 (Vedere la pagina 38 per ulteriori dettagli)

-  : Accesso alla guida  
Touch bloccato: Disabilita lo schermo tattile dopo il blocco  
Modalità classe: Impedisce l'uscita dell'applicazione dopo il blocco
-  : Calcolatrice
-  : More (All tools)

## ■ Collegamento\*

- App -  
Trascinare l'icona dell'app da "Tutte le app" per creare un collegamento sullo schermo.
- File / Folder -  
Trascina un file o una cartella dal Finder per creare un collegamento sullo schermo.
- Website -  
Creare un collegamento aprendo il sito web desiderato e fare clic su "Collegamento rapido sullo schermo" nel menu delle impostazioni.
- Move -  
Trascina/rilascia premendo a lungo l'icona.
- Remove -  
Rimuovere premendo a lungo il simbolo e fare clic su Rimuovi nel menu.


\* Disponibile dopo l'accesso all'account iiyama.


## ■ Multi-finestra

Per utilizzare la funzione multi-finestra, attivare prima Impostazioni > Personale > Modalità multi-finestra.

- Ridimensionare le finestre per mostrare contemporaneamente 4 app sullo schermo.
- Trascinare il contenuto tra diverse app.  
Tenere premuta l'immagine nel browser e trascinare l'immagine su NOTE.  
<Supporto>  
Immagine : NOTE, Finder  
Testo : NOTE, Finder



## <Come usare AirClass>

- 1 L'insegnante clic su  AirClass.
- 2 I partecipanti possono usare il loro smartphone per scannerizzare il QR code. (Device: Android e dispositivi mobili devono essere connessi alla stessa rete) Gli studenti possono anche partecipare alla classe inserendo gli URL nel browser.
- 3 Dopo che tutti gli studenti sono entrati in classe, fare clic su "INSERISCI LA CLASSE".

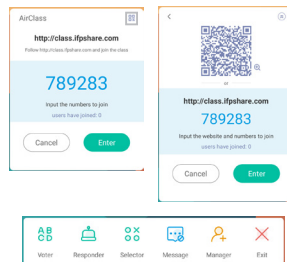


### ④ Risposte

1. L'insegnante scrive una domanda sul NOTA e clic sull'elettore.
2. L'insegnante seleziona la modalità scelta singola o multipla.
3. Vengono mostrati il numero di studenti che sono loggati. Quindi clic INIZIO.
4. Dopo che gli studenti hanno risposto, l'insegnante può fare clic su "Fine" e le statistiche della risposta verranno visualizzate sullo schermo.
5. Gli insegnanti scelgono la risposta corretta sullo schermo. La risposta corretta viene mostrata in verde, la risposta sbagliata viene mostrata in rosso.

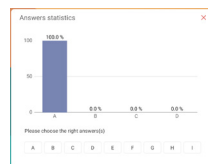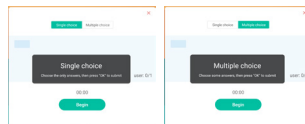


### ⑤ Risponditore

Quindi l'insegnante fa clic sul Responder. Viene selezionato il primo studente che fa clic sull'icona "Be Fast" sul notebook/ smartphone.

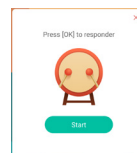

### ⑥ Selettore

L'insegnante può fare clic sul Selector per selezionare uno studente in modalità casuale.

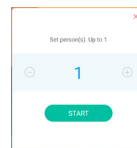

### ⑦ Messaggio

1. L'insegnante attiva la funzione di messaggistica in modo che i messaggi degli studenti possano essere visualizzati sullo schermo.
2. Gli studenti scrivono le proprie opinioni sul proprio notebook o smartphone e fanno clic su Invia.



### ⑧ Manager

L'insegnante può clic sulla funzione Manager e mostrare il codice QR per permettere agli altri studenti di entrare in classe in ogni momento.




## <Come usare Display center>

- 1 Fare clic sul  centro di visualizzazione.

Questa funzione viene utilizzata per identificare il collegamento a un monitor esterno con uscita HDMI.

- 2 Finestra pop-up.

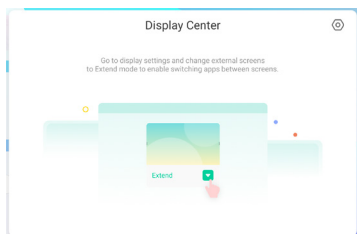


- 3 Impostazioni del display

Manager:

Selezionare le modalità desiderate per la visualizzazione di più monitor: Duplica o Espandi.

Layout:


Tenere premuto (o fare clic) sul display, quindi trascinarlo per riorganizzarne la posizione.

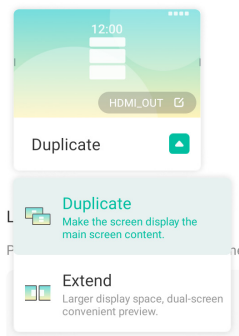

- 4 Modalità di espansione

Passaggio da un'app all'altra:

Selezionare un'app di sfondo e passare a un monitor per utilizzare l'app su quel monitor.

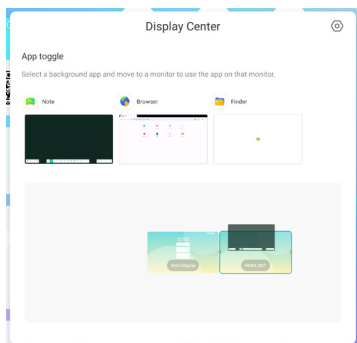

## [NOTA]

Si tratta di un software di scrittura.

Può scrivere i caratteri, linee e immagini come una presentazione. Inoltre, è possibile inserire un'immagine o un file.

**Fare clic su  con la penna.**

### - Tools -

**Menu:** Visualizzare il menu di NOTA.

**New:** Salvare la nota scrivendo e aprire una nuova nota.

**Open:** Aprire il file.

**Save:** Salvare il documento corrente in formato immagine su file browser.

**Save as:** Salva il documento corrente in una nuova posizione con lo stesso nome o con un titolo diverso.

**Import:** Inserire l'immagine. (IMG/PDF/SVG)

**Export :** Esporta come IMG/PDF/SVG/IWB.

**Cloud Storage:** Google Drive / One Drive

#### **Salvataggio sul Cloud**

Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni in panoramica del cloud.

#### **Uso dell'account di default**

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

#### **Uso del nome file predefinito durante il salvataggio**

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

**Theme:** Modificare il colore dello sfondo.

**Send Email:** Invia l'immagine catturata via e-mail.

**Settings:**

**Eraser mode:** Selezione gomma / Cancellazione

**Palm rejection disabled/enabled:**

**Enabled:** Se abilitato, il palmo della mano appoggiato sullo schermo viene ignorato.

**Multi-finger writing disabled/enabled:**

Quando è abilitata, l'immissione con più dita è consentita, mentre quando è disabilitata, l'immissione con più dita viene visualizzata in anteprima.

**Automatic brightness disabled/enabled:**

**Enabled:** Riduzione automatica della luminosità durante la scrittura di una nota.

**Customise toolbars:** È possibile personalizzare la barra degli strumenti selezionando uno strumento da Personalizza barra degli strumenti.


**Exit:** Ritorno alla schermata principale.

**Share:** Condividi nota

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

**List:** Elenca tutte le note.

**Select:** Seleziona l'oggetto da modificare, può spostarsi, può ingrandire.

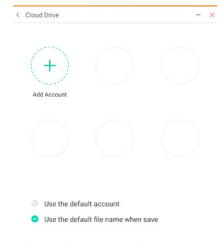

**Pen:** Regolazione del colore della penna durante la scrittura.

Modificare la larghezza e il colore del tratto. (Penna/ Dimensione scrittura manuale/ colore scrittura manuale)

**Eraser:** Cancella l'oggetto specificato.

**Clean All:** Cancellare la pagina

**Ruler:** Funzione righello

**Shape:** Disegnare la forma.

**Table:** Creazione delle tabelle

**Mind map:** Strumento Pensiero visivo

**Sticky-Notes:** Strumento di brainstorming

**Preview:** Visualizza l'immagine

**Grid:** Strumento Griglia di note

**Undo:** Cancellare

**Redo :** Rifare

**Add:** Aggiungere una nuova pagina dopo l'ultima.

**<** : Alla pagina precedente.

**>** : Alla pagina successiva.

**2/7** : Numero pagina

#### **- Funzione di estensione della penna stilo -**

Dopo aver selezionato la scritta a mano, essa può essere convertito in testo intelligente e elaborato ulteriormente.

Tools : Color, Smartwrite, Search, Flip, Top, Clone, Delete


#### **- Funzione di espansione dell'immagine -**

Dopo che l'immagine è stata selezionata, essa può essere convertita in un'immagine vettoriale e riflessa.

Tools : Crop, SVG, Flip, Top, Move to, Clone, Delete

## [Navigazione File]

Fare clic su  con la penna.

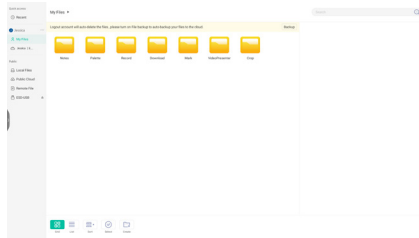

Sfogliare i file memorizzati nella memoria interna, nella memoria USB, in Public Cloud, in Remote File e nella propria memoria Cloud.

### ● Formati supportati

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Aprire il file utilizzando la WPS Office)

NOTA : File NOTA, schermata

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav

### - Tools -

 : Ricerca

 : Minimizza

: Massimizza / Ripristina

 : Uscita

 : Grid

 : List

 : Tipo menu (Tipo nome, la data e l'ora, la dimensione, il formato del file.)

 : Selezionare

 : Seleziona tutto

 : Cancel

 : Create

 : New Win

 : Copia

 : Incolla

 : Taglia

 : Delete

 : Rinomina

 : Send

## I miei file

La cartella "I miei file" verrà creata in OneDrive o Google Drive dopo la connessione all'account iiyama.

## Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

### Salvataggio sul Cloud


Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

### Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

### Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

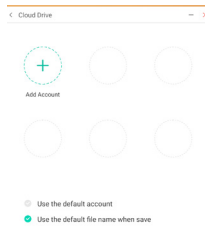

## File remoti

Supporta l'accesso a SAMBA(SMB1.0) e al server FTP.

### [Clean]

Pulisci il seguente :

Account CloudDrive / File in formato enb della lavagna nel Finder / Cancella il contenuto di navigazione della cronologia del browser

**Fare clic su  con la penna.**

### [Web Browser]

Collegare la rete e la navigazione nel web.

**Fare clic su  con la penna.**

### [iiyama Account]

Si tratta di uno schema di autenticazione single sign-on per la gestione delle identità e degli accessi dei clienti.

**Fare clic su  con la penna.**

### [Cloud Drive]

Collegare la rete e la Cloud Drive.

**Fare clic su  con la penna.**

### [EShare Pro]

EShare è un'app di interazione multischermo che rende l'esperienza dell'utente naturale e piacevole per l'intrattenimento domestico, la presentazione aziendale e la formazione educativa.

**Fare clic su  con la penna.**

### [iiyama DMS]

Questo software fornisce alle organizzazioni una soluzione di gestione unificata comoda e veloce per le apparecchiature terminali, crea un sistema di gestione delle apparecchiature efficiente e in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente del campus e rende più conveniente la gestione del campus.

**Fare clic su  con la penna.**

### [iiyama Share]

Questo è il software che può condividere lo schermo in modalità wireless con altri notebook ecc.

**Fare clic su  con la penna.**

### [iMirror]

Si tratta di un software in grado di visualizzare l'immagine di uno smartphone sul monitor.

**Fare clic su  con la penna.**

### [Keeper]

Questo è il software per la pulizia dell'applicazione in esecuzione.

**Fare doppio clic su  con la penna.**

Ottimizzazione chiave : Pulizia memoria e cestino

Pulizia Memoria : Pulizia memoria

Pulizia Cestino : Pulizia archivio

### [Palette]

Questo è un software di illustrazioni della scrittura.

**Fare clic su  con la penna.**

### **[Visualizer]**

Visualizer è un'applicazione che permette agli utenti di collegare una webcam o un visualizzatore (document camera) per catturare istruzioni o materiali fisici in tempo reale per poi visualizzarli e annotarli sullo schermo.

**Fare clic su  con la penna.**

### **[WPS Office]**


Questo è il software per utilizzare il file Office.

**Fare doppio clic su  con la penna.**

## FUNZIONE STANDBY

### ■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W\*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

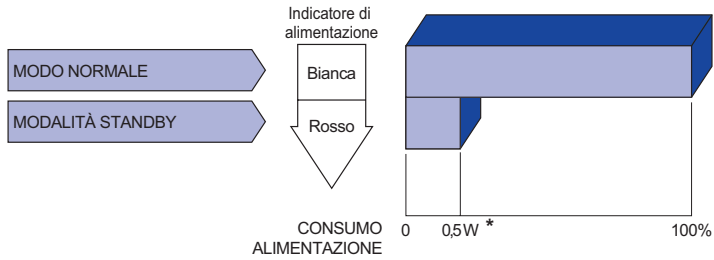

\* Quando i dispositivi USB non sono collegati.



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

## Problemi

## Check

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

(Indicatore di alimentazione è bianco.)

(Indicatore di alimentazione è rosso.)

- ② lo schermo non è sincronizzato.

- ③ lo schermo non è centrato.

- ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ⑤ lo schermo trema.

- ⑥ nessun audio.

- ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

Il cavo di alimentazione è nella presa.

L'alimentazione è accesa.

La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.

Aumentare il contrasto e/o la luminosità.

Il computer è acceso.

Il cavo di segnale è correttamente connesso.

Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

Se il monitor mostra "Nessun segnale", toccare la tastiera o il mouse.

Il computer è acceso.

Il cavo di segnale è correttamente connesso.

Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

Il cavo di segnale è correttamente connesso.

Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.

Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.

Il cavo audio è correttamente connesso.

Il volume è acceso.

La funzione Mute è spenta.

Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

## Problemi

## Check

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | <input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso.  |
| ⑨ Il touch non funziona.       | <input type="checkbox"/> Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.<br><input type="checkbox"/> Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato.    | <input type="checkbox"/> La calibrazione è stata eseguita correttamente.  |

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.  
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

# APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

## SPECIFICHE : ProLite TE9218UWI-B1AG


Touch Screen	Tecnologia	Android: Touch a 32 punti Windows: Touch a 50 punti
	Trasmissione luce	92%
	Durezza	7H
	Spessore	3mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	≤5ms
Dimensione categoria		92"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 91,52" (232,46cm)
	Pixel pitch	0,13945mm H × 0,41835mm V
	Luminosità	500cd/m <sup>2</sup> (Tipici, pannello)
	Ratio di Contrasto	4000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
Tempo Risposta	6,5ms (Tipici, Grigio a grigio)	
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI1/2/3/4: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz DisplayPort: Orizzontale: 23,97-135,0kHz, Verticale: 24-30Hz USB-C IN: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz
Risoluzione Nativa		5120 × 2160, 14,75 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI2/3/4: 3840 × 2160 60Hz (YUV420/RGB444/YUV444) DisplayPort/HDMI1: 5120 × 2160 60Hz USB-C IN: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×4, DisplayPort ×1, USB-C ×2
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA) ×1 (per l'aggiornamento del software) USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) ×6 (Anteriore: 2, Lato: 2, Superiore: 2) Type C 2 (3.2 Gen 1 5Gbps, 5V, 3A / 9V, 3A / 15V, 3A / 20V, 3.25A / 20V, 5A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 100W <sup>*1</sup> ) Type C 1 (3.2 Gen 1 5Gbps, 5V, 3A) ×1 (DisplayPort 1.2 ALT mode/Touch/Power Delivery 15W)
Number of USB Ports Connector shape		2 : tipo C 3 Upstream : tipo B (per touch) 7 Downstream : tipo A
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
LAN		RJ45 ×2 (in/out)
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort, Type C (DisplayPort 1.2)
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo

Connettori uscita	HDMI 3840 × 2160 60Hz
Connettori uscita SPDIF	SPDIF
Connettore cuffie	ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti	Interni: 20W ×2 (stereo) + 20W (Subwoofer)
Versione Android	V11,0 (Android 13,0 OS)
Dimensione massima dello schermo	2141,952 mm L × 903,636 mm A / 84,3" L × 35,6" A
Sorgente Alimentazione	100-240VAC, 50/60Hz Input: 8,0A, Output: 250W massimo
Consumo di alimentazione* <sup>2</sup>	227W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto	2203,0 × 1000,0 × 92,0mm / 86,7 × 39,4 × 3,6" (L×A×P) 67,6kg / 149,0lbs
Considerazioni ambientali	Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / 4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, TÜV-Bauart

### NOTA

- \*1 Disponibile solo quando l'OPS è scollegato; altrimenti tornerà a 65W.  
 Serve un cavo Type C-C a piena funzionalità con certificazione EMARK.
- \*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

## DIMENSIONI : ProLite TE9218UW

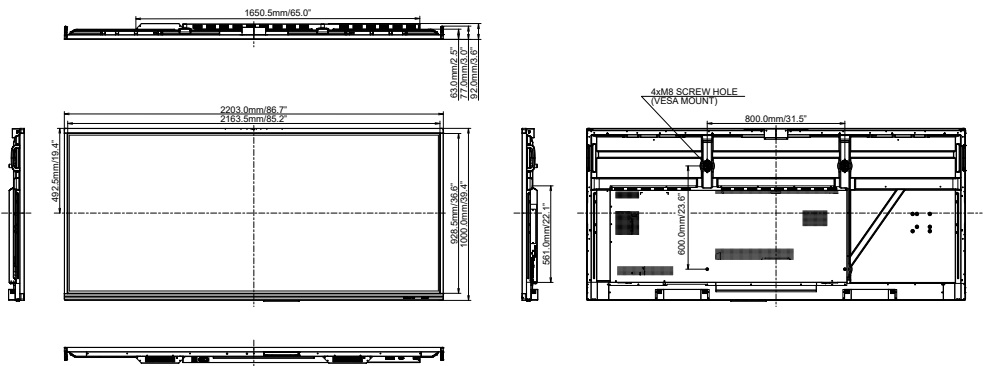

## FREQUENZE CONFORMI

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	HDMI4	DisplayPort	Type C1	Type C2
VESA	640x480	60Hz	31,5	59,9	25,180	○	○	○	○	○	○	○
	800x600	56Hz	35,2	56,3	36,000	○	○	○	○	○	○	○
	800x600	60Hz	37,9	60,3	40,000	○	○	○	○	○	○	○
	1024x768	60Hz	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○	○	○	○
	1280x768	60Hz	47,8	59,9	79,500	○	○	○	○	○	○	○
	1280x800	60Hz	49,7	59,8	83,500	○	○	○	○	○	○	○
	1280x960	60Hz	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	1280x1024	60Hz	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
	1360x768	60Hz	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	1366x768	60Hz	47,7	59,8	85,500	○	○	○	○	○	○	○
	1400x1050	60Hz	65,3	60,0	121,750	○	○	○	○	○	○	○
	1600x1200	60Hz	75,0	60,0	162,000	○	○	○	○	○	○	○
	1680x1050	60Hz	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○	○	○	○
	1920x1200	60Hz	74,6	59,9	193,250	○	○	○	○	○	○	○
CVT	1280x720	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1440x900	60Hz	55,9	59,9	106,500	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	30Hz	44,0	30,0	196,250	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	50Hz	74,1	50,0	344,000	○	○	○	○	○	○	○
	3440x1440	60Hz	89,5	59,9	419,500	○	○	○	○	○	○	○
CVTRB	1600x900	60Hz	60,0	60,0	108,000	○	○	○	○	○	○	○
CEA	640x480	60Hz	31,5	60,0	25,200	○	○	○	○	○	○	○
	720x480	60Hz	31,5	60,0	27,027	○	○	○	○	○	○	○
	1280x720	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1920x1080	30Hz	33,8	30,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080i	60Hz	33,8	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
CTA	1920x1080	60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	24Hz	54,0	24,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	25Hz	56,3	25,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	30Hz	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	50Hz	112,5	50,0	594,000	○	○	○	○	○	○	○
	3840x2160	60Hz	135,0	59,9	594,000	○	○	○	○	○	○	○
	5120x2160	30Hz	66,0	30,0	396,000	○	○	○	○	○	○	○
5120x2160	50Hz	112,5	50,0	742,500	○	○	○	○	○	○	○	
5120x2160	60Hz	135,0	60,0	742,500	○	○	○	○	○	○	○	
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○	○	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	○	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○	○	○	○

\* ○ significa frequenze supportate.