

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE11566UHSB

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/53/EU “RED-richtlijn”, 2009/125/EG “ErP-richtlijn” en 2011/65/EU “RoHS-richtlijn”. Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op 20 cm afstand van uw lichaam wordt gebruikt. Gebruik in de 5,15-5,25 GHz-band en 5945-6425 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU kan de tablet in Europa met beperkingen worden gebruikt. Beperkingen in de 5 GHz-band: Overeenkomstig artikel 10, lid 10, van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur aan bepaalde beperkingen onderworpen is wanneer deze in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (Ro), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Bedrijfsfrequentiebereik en het maximale uitvoervermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
 Modelnr. : PL11566U



WARNING



DIT PRODUCT BEVAT twee AAA Alkalinebatterijen.

- Verwarm batterijen niet.
- Vervorm de batterij niet.
- Laad de batterij niet opnieuw op.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.
- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Batterijmodel : LR03

Batterijspanning / typische capaciteit : 1.5V, 1200 mAh

Batterijfabrikant : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Informeer naar het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Ga te werk volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met het normale huishoudelijke afval. Een correcte verwijdering van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Uw product bevat batterijen die onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. U kunt ook naar https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling gaan



Wij raden u aan het gebruikte product te recyclen. Neem contact op met uw dealer of iiyama service center. Recycle-informatie is verkrijgbaar via het internet, op het adres: <https://iiyama.com>

Van daaruit kun je de webpagina van verschillende landen openen.

- We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Alle handelsmerken die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Eprel registratienummer LE11566UHSB-B1AG: 2771741

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMaatregelen	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING.....	6
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	7
EIGENSCHAPPEN	7
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	7
HET UITPAKKEN	7
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR.....	8
INSTALLATIE	10
FUNCTIES VAN AFSTANDBEDIENING.....	13
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	14
BASISBEDIENING	16
DE MONITOR AANSLUITEN	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	20
DE MONITOR GEBRUIKEN	21
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	22
STANDBY FUNCTIE	36
PROBLEMEN OPLOSSEN	37
RECYCLE-INFORMATIE	38
BIJLAGE.....	39
SPECIFICATIES : ProLite LE11566UHSB-B1AG	39
AFMETINGEN.....	40
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	40

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

INSTALLATIEPLAATS

Installeer de monitor niet op plaatsen waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden of in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade kan veroorzaken. Vermijd ook plaatsen waar de zon direct op de monitor schijnt.

PLAATS DE MONITOR NIET IN EEN GEVAARLIJKE POSITIE

De monitor kan omvallen en letsel veroorzaken als hij niet op de juiste plaats staat. Zorg er ook voor dat u geen zware voorwerpen op de monitor plaatst en dat alle kabels zo worden geleid dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatiesleuven om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Het afdekken van de sleuven kan brand veroorzaken. Voor een goede luchtcirculatie plaatst u de monitor ten minste 10 cm van muren. Als u de monitor op zijn rug, zijkant, ondersteboven of op een tapijt of ander zacht materiaal gebruikt, kan dit ook schade veroorzaken.

MAAK DE KABELS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Wanneer u de monitor verplaatst, moet u de stroomschakelaar uitzetten, de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en ervoor zorgen dat de signaalkabel is losgekoppeld. Als u deze niet loskoppelt, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

DE STEKKER VAN DE MONITOR UIT HET STOPCONTACT HALEN

Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om ongelukken te voorkomen.

HOUD DE STEKKER VAST BIJ HET LOSKOPPELEN

Trek altijd aan de stekker om de voedingskabel of signaalkabel los te koppelen. Trek nooit aan de kabel zelf, want dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET AAN MET NATTE HANDEN

Als u aan de stekker trekt of deze erin steekt met natte handen, kunt u een elektrische schok krijgen.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF ONTSMETTINGSMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
 - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
 - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies.

GEBRUIKSAANWIJZING

Product maximale non-stop gebruiksuren volgens de installatierichtlijnen in een schone en temperatuurgeregelde omgeving: 24/7

Het scherm is geschikt voor landscape positie.

BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aanfunctie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR MONITOR

■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het monitor te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting.
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixelverschuiving" en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingstemperatuur hoog is.
6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

OPMERKING

- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAARSCHUWING

Als u materialen of vloeistoffen zoals water in de monitor laat vallen tijdens het schoonmaken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.

- Zet om veiligheidsredenen de stroomschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

PAS OP

- Spuit geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel/behuizing/aansluitingen) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoeken gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

Benzine	Hypochlorigzuur water
Dunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleek	Schuurmiddelen
Peroxiden	Schoonmaker van kantoorapparatuur
Acetone	Glasreiniger
Methyleenchloride	Zijdevloeipapier
Tolueen	Nat weefsel
Ammoniak	Chemisch doek
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Poetspapier
	enz.

OPMERKING

- Om het LCD-scherm te beschermen, mag u het scherm niet bekrassen of wrijven met een hard voorwerp.
- Laat het LCD-scherm niet nat worden. Als er waterdruppels of dergelijke op komen, veeg deze er dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als u dit laat zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-scherm veroorzaken. Als er vocht in de monitor komt, kan dit bovendien schade veroorzaken.
- Als u de kast gedurende lange tijd aanraakt met een product dat gemaakt is van rubber of plastic, kan dit degeneratie of verlies van verf op de kast veroorzaken.

Regelmatige verzorging

Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge en schone doek. Als de monitor erg vuil is, dompel de doek dan in een mild schoonmaakmiddel dat goed verdund is met water, wring de doek goed uit en veeg het vuil eraf. Veeg het daarna onmiddellijk af met een zachte, droge doek.

Desinfectie met alcohol

Desinfectie met alcohol kan leiden tot verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-scherm en aantasting van onderdelen. In plaats daarvan raden wij u aan uw handen voor en na gebruik van de monitor uit de buurt van de monitor te desinfecteren.

Als je de monitor absoluut moet desinfecteren met alcohol, begrijp dan van tevoren de bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente desinfectie met alcohol.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 5500:1 (Typisch) / Helderheid 750cd/m² (Typisch)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Mini-LED-achtergrondverlichting
- ◆ Local Dimming-technologie
- ◆ IP5X-certificering (voorzijde)
- ◆ 8 × 10W (max.) stereoluidsprekers + 2 × 20W (max.) subwoofer
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (1000mm×500mm)

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| ■ Stroomkabel* | ■ HDMI-kabel | ■ RS-232C-kabel |
| ■ AV-kabel | ■ Afstandsbediening | ■ Batterij (2 stuks) |
| ■ Kabelbinders (voor kabelmanagement, 6 stuks) | | ■ Wandmontageset |
| ■ Draaggreep (4 stuks) | ■ Veiligheidsinstructies | ■ Quick Guide handleidingg |

PAS OP

* De garantie gaat verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 2 × 0,75mm².


HET UITPAKKEN

PAS OP

Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.


BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR

<Vooraanzicht>

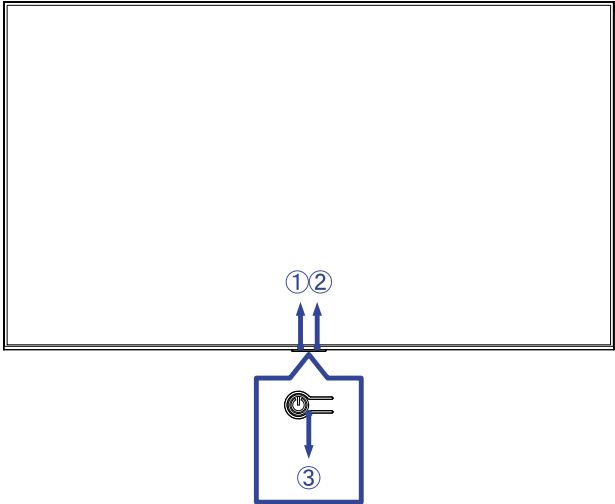

①	Remote Sensor	Sensor voor afstandsbediening	
②	Power Indicator	Uit	Normaal gebruik
		Rood	Standby-modus
③	Power Button 	Kort indrukken om stand-by/aan te schakelen. Houd 3 seconden lang ingedrukt om het ingangsbronmenu te openen wanneer de monitor is ingeschakeld.	

<Achterkant>

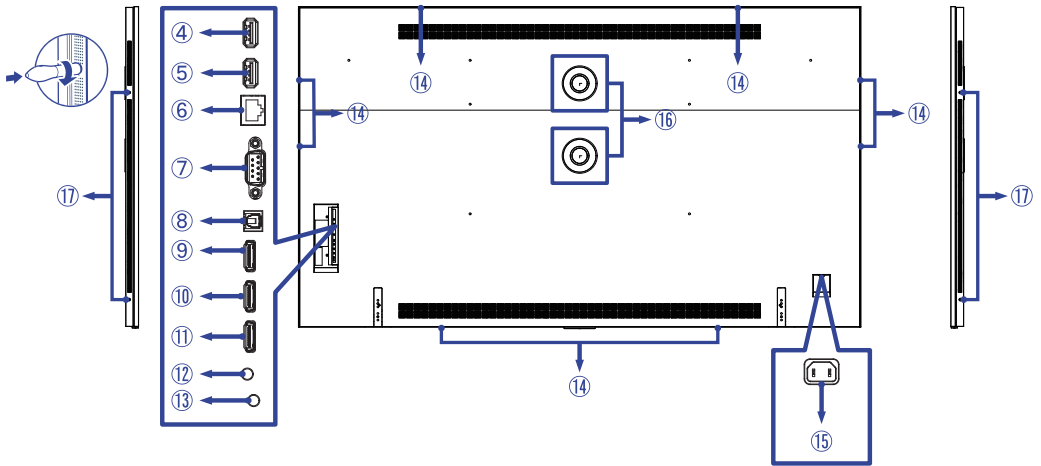

④	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-aansluiting
⑤	USB	USB3.0 (5V, 900mA)	USB-aansluiting
⑥	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
⑦	RS232C IN	RS232C 9pin	RS232C Aansluiting
⑧	SPDIF OUTPUT	SPDIF	SPDIF-aansluiting
⑨	HDMI3	HDMI	HDMI-aansluiting
⑩	HDMI2	HDMI (HDMI ARCondersteuning)* ¹	HDMI-aansluiting
⑪	HDMI1	HDMI	HDMI-aansluiting
⑫	LINE OUT	ø 3,5mm Mini-jack	Hoofdtelefoonaansluiting
⑬	AV IN	ø 3,5mm Mini-jack	AV-aansluiting
⑭	Luidsprekers		
⑮	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting(~ : Wisselstroom) (~) (AC-IN)
⑯	Subwoofer		
⑰	Handvatten* ²		

*¹ De HDMI ARC-functie is alleen beschikbaar wanneer u HDMI met One Wire inschakelt.

Het aangesloten apparaat (bijv. soundbar) moet HDMI ARC hebben/ondersteunen.

*² De handgrepen worden bij de monitor meegeleverd en moeten vóór gebruik worden gemonteerd.

INSTALLATIE


PAS OP

- Volg de instructies in de handleiding voor het type steun dat u hebt gekozen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voor het verplaatsen van de monitor zijn minstens twee personen nodig.
- Controleer voor de installatie of de muur sterk genoeg is om het benodigde gewicht van de monitor en de steun te dragen.
- Dit product kan niet worden gebruikt met het beeldscherm naar beneden/boven gericht.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet vast genoeg zitten, kan de monitor loskomen en letsel of schade veroorzaken.

[VESA MUURBEUGEL]

PAS OP

Gebruik vier M8 x 16 mm schroeven om een VESA-montagebeugel aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten. Wanneer u de muurbevestiging gebruikt, moet u rekening houden met de dikte van de VESA-montagebeugel. Wij raden VESA-montagebeugel aan met een dikte tot 2,5mm. Als u een schroef gebruikt die langer is dan deze dikte, kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken omdat de schroef in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

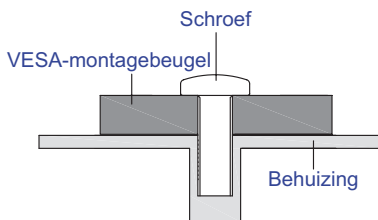


[WANDBEVESTIGINGSSET]

- Machinebeugel × 4
- Muurbeugel × 4
- Uitzetplug × 16
- Houtschroef × 16
- Bescherm-pad × 8
- M8-schroef × 4
- Montagesjabloon

[DE MONITOR ROTEREN]

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modus.

Beschikbaar

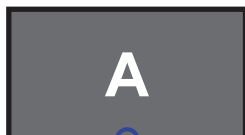


Stroomindicator

Landscape


Niet beschikbaar




- ① Bevestig de vier montagebeugels aan de bovenste VESA-gaten met behulp van de meegeleverde M8-schroeven. Zorg ervoor dat alle beugels op dezelfde hoogte zijn uitgelijnd en stevig zijn vastgezet.

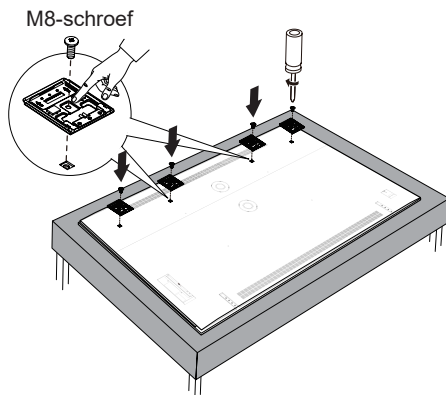


- ② Teken de bevestigingspositie op de muur af met behulp van de positioneringskaart en boor vervolgens gaten volgens de VESA-gatafstand. Gebruik een waterpas om te controleren of de positie horizontaal is.

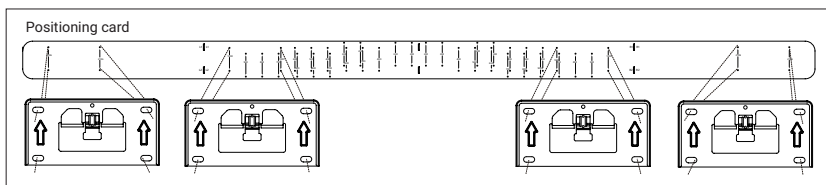

1. Leg de positioneringskaart plat tegen de muur en houd deze op zijn plaats.

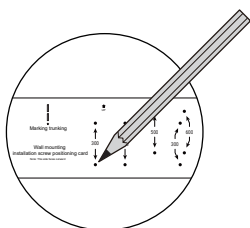


2. Markeer de posities van de bevestigingsgaten met behulp van de positioneringskaart.

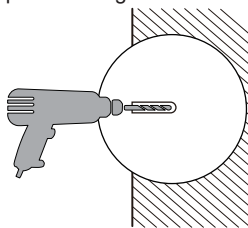

OPMERKING


Voor grote displays voegt u de positioneringskaarten aan elkaar en herhaalt u stap 1-2.

- ③ Bevestig de muurbeugels aan de muur met 16 schroeven en 16 muurankers. Zorg ervoor dat de pijl op elke beugel naar boven wijst, in de richting van het scherm.

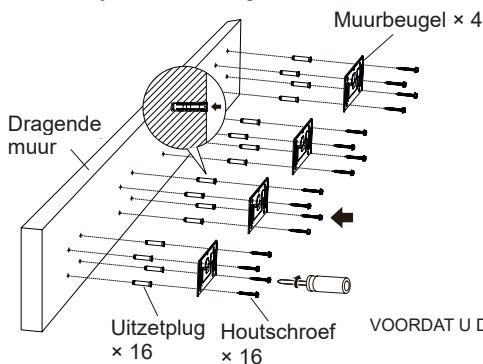


VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT 11

- ④ Zet de staalkabels op alle vier de bevestigingsbeugels in dezelfde hoek. Maak de kussentjes los van de beugels en bevestig ze aan de onderste achterrand van het scherm, zoals afgebeeld.


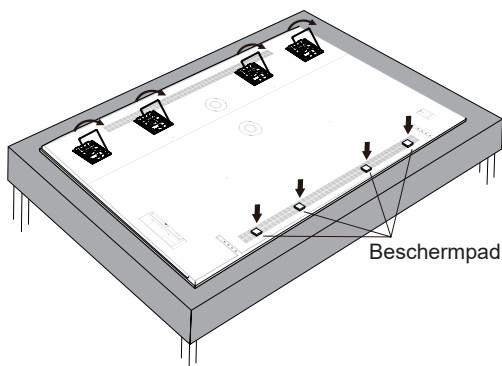


- ⑤ Bevestig de staalkabels aan de muurbeugels. Til het scherm op aan de handgrepen en duw het tegen de muur totdat het stevig vastzit.

1. Til de machine aan de handgrepen op.

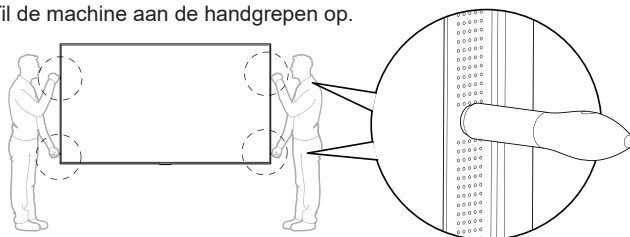


2.

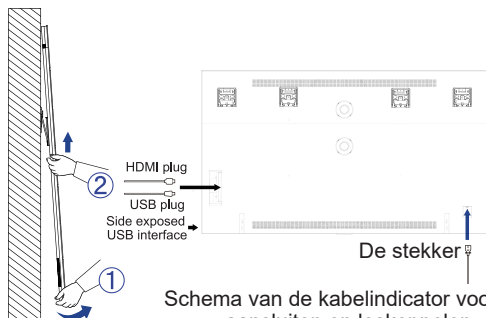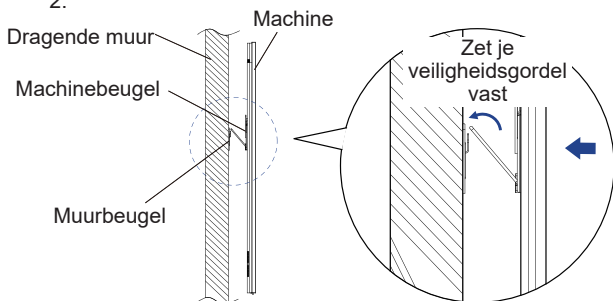

Schema van de kabelindicator voor het aansluiten en loskoppelen

Kabels aansluiten/loskoppelen:
Methode 1: Draai de draad een bepaalde hoek om deze in te brengen of te verwijderen (zoals weergegeven in figuur ①);
Methode 2: Je kunt ook het scherm verwijderen en vervolgens de kabel aansluiten of loskoppelen (zoals weergegeven in figuur ②).

FUNCTIONIES VAN AFSTANDSBEDIENING

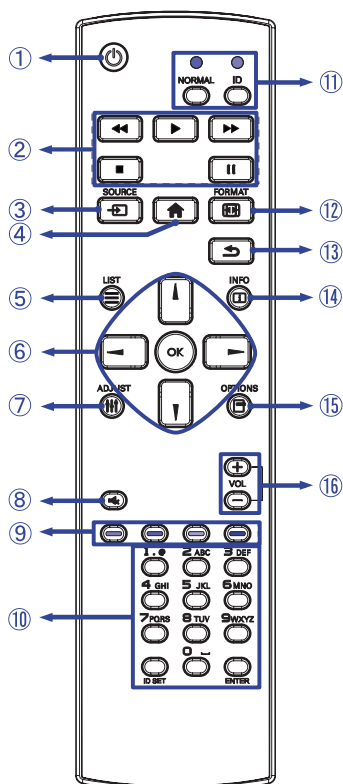

①		Schakelt de monitor aan of uit.
②	[PLAY]	Regel het afspelen van de media bestanden. ▶ : Speel af ■ : Stop : Pauze ◀◀ : Snel Terug ▶▶ : Snel Vooruit
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op knop ▲ of ▼ om te kiezen uit HDMI1, HDMI2, HDMI3 of AV. Druk op de knop [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④		Hoofdscherm knop Android systeem.
⑤		Open de lijst met apps.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲ : Omhoog-knop ▼ : Omlaag-knop ◀ : Links-knop ▶ : Rechts-knop In Mediaspeler: ◀ : Vorige bestand ▶ : Volgend bestand
	OK	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑦	ADJUST	Opent het menu 'Beeld en geluid' (Android-modus) of het OSD-menu (modus 'Ingangsbron').
⑧	MUTE	Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑨	COLOR	Niet van toepassing op dit model.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Numerieke invoer 0-9
⑪	ID Mode	Niet van toepassing op dit model.
⑫	FORMAT	Wijzig beeldformaat.
⑬	BACK	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat bron- en resolutie-informatie zien.
⑮	OPTIONS	Opent de pagina met Android-instellingen.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zet het geluid zachter. VOLUME+: Zet het geluid harder.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Plaats de twee droge batterijen om de afstandsbediening te gebruiken.


PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan de batterijen die in deze handleiding worden genoemd.
- Plaats oude en nieuwe batterijen niet samen in de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de aansluitingen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in het batterijvak.
- Verwijder de lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat er vloeistof in het batterijvak lekt.
- Gebarsten batterijen of de elektrolyt van deze batterijen kan vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Druk op het batterijklepje en schuif het open.

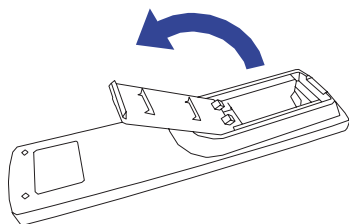

- ② Lijn twee AAA-batterijen uit en plaats ze volgens hun plus- en minpoorten (zoals aangegeven in de afstandsbediening).

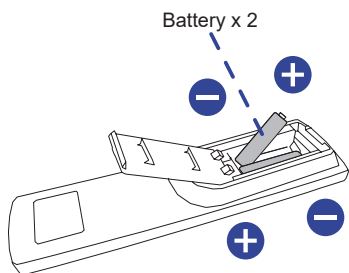

- ③ Plaats het batterijklepje terug.

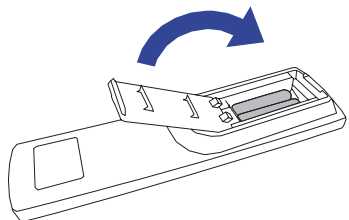

OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

■ De monitor inschakelen

De monitor wordt ingeschakeld en de voedingsindicator wordt transparant wanneer u op de AAN/UIT-KNOP van de monitor of de afstandsbediening drukt. De monitor wordt uitgeschakeld en de aan/uit-indicator wordt rood wanneer u op de AAN/UIT-KNOP van de monitor of de afstandsbediening drukt. Druk nogmaals op de knop om de monitor in te schakelen.

OPMERKING


Zelfs als de monitor in stand-by staat of als u de aan/uit-schakelaar uitschakelt, verbruikt hij een kleine hoeveelheid elektriciteit. Koppel de voedingskabel los van de voeding wanneer de monitor niet in gebruik is of 's nachts, om onnodig stroomverbruik te voorkomen



■ De pagina met het aanpassingsmenu weergeven


De menupagina verschijnt op het scherm wanneer je op de toets  HOME van de afstandsbediening drukt.

De menupagina verdwijnt wanneer u opnieuw op de toets  BACK van de afstandsbediening drukt.

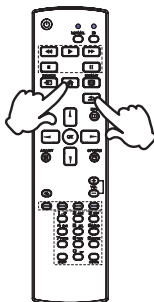


■ De cursor verticaal verplaatsen

Selecteer aanpassing door op de knop  /  van de afstandsbediening te drukken terwijl de menupagina op het scherm wordt weergegeven.

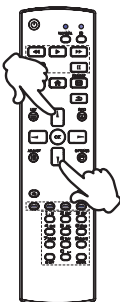


■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer een menu of instelling, of voer de aanpassing uit door op de toets ◀ / ▶ van de afstandsbediening te drukken terwijl de menupagina op het scherm wordt weergegeven.

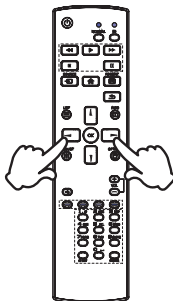


■ Het volume van het geluid aanpassen

Druk op de toets + / - op de afstandsbediening om het volume van het geluid aan te passen wanneer de menupagina niet op het scherm wordt weergegeven.

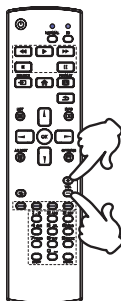

■ Schakel het ingangssignaal om

Dit wordt geactiveerd wanneer u achtereenvolgens op de knop SOURCE op de afstandsbediening drukt.

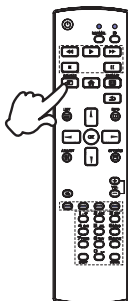


DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

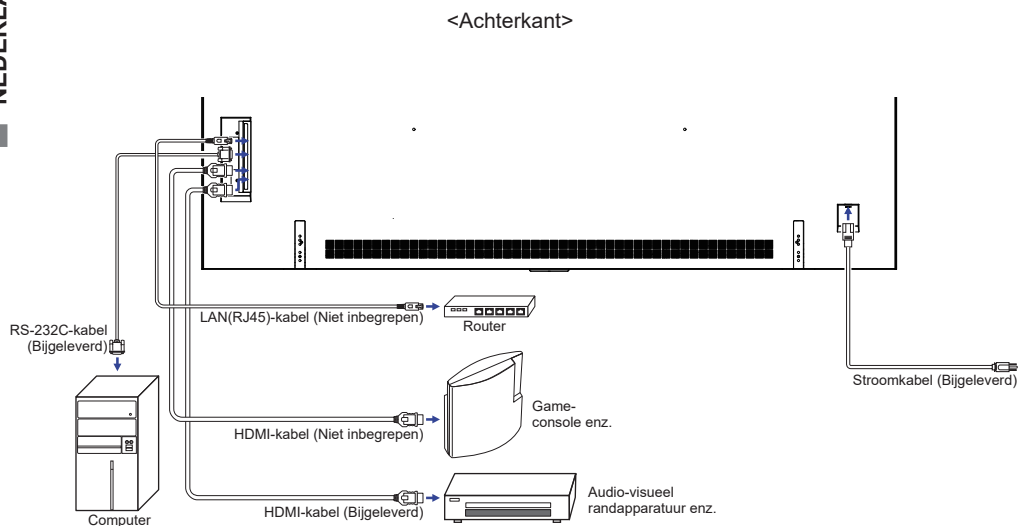


[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]

PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

OPMERKING


- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

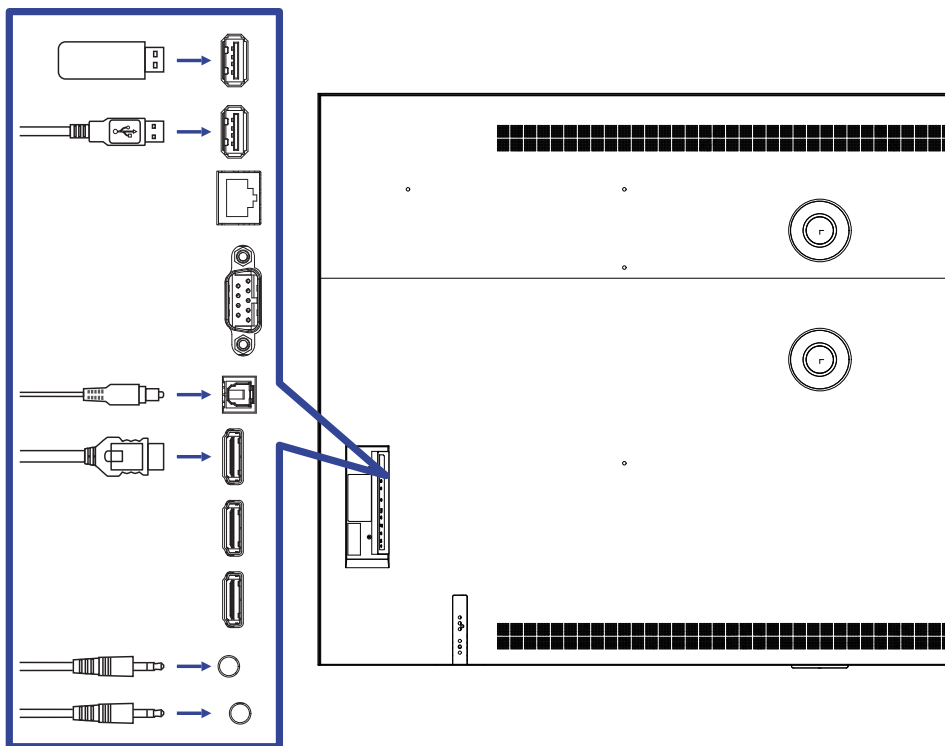

[Netwerk instellingen]

1. Zet de router aan en zet op DHCP instelling.
2. Verbind de router met het monitor via de netwerk kabel.
3. Druk op de  HOME knop en nummer 1668 op de afstandsbediening en selecteer Impostazioni.
4. Selecteer 'Netwerk en internet' en druk op OK.
5. Selecteer 'Ethernet' en druk op OK.
6. Volg de instructies op het scherm voor het installeren van het netwerk.

OPMERKING Verbinding maken via een afgeschermd CAT-5 netwerkkabel met de EMC certificatie.

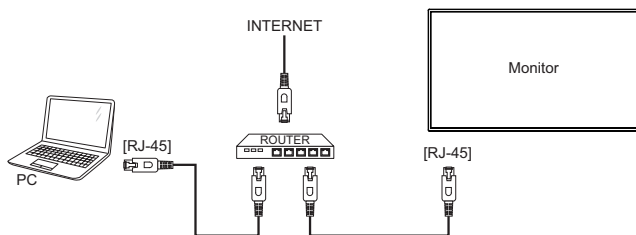

INSTELLING VAN DE COMPUTER


■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 40: ONDERSTEUNENDE TIMING.

DE MONITOR GEBRUIKEN

Om het beste beeld te creëren, is uw iiyama LCD-monitor in de fabriek vooraf ingesteld met de COMPLIANT TIMING die op pagina 40 wordt getoond. U kunt het beeld ook aanpassen door de onderstaande knopbediening te volgen.



- ① **Druk op de knop  OPTIONS op de afstandsbediening of selecteer Instellingen op het bureaublad om de functie On Screen Display te starten. Er zijn extra menu-items die kunnen worden omgeschakeld met de knoppen  /  op de afstandsbediening.**

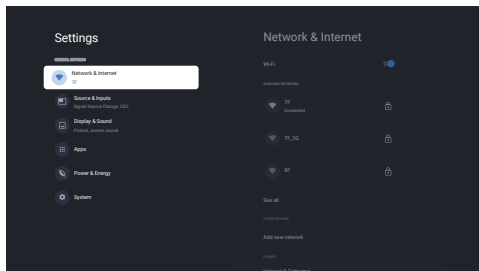

- ② **Selecteer het menu-item dat u wilt aanpassen. Druk op de knop  op de afstandsbediening en gebruik de knoppen  /  om het gewenste aanpassingsitem te markeren. Druk vervolgens op OK om de menupagina te openen.**
- ③ **Gebruik de toetsen  /   /  op de afstandsbediening om de juiste aanpassing of instelling te maken.**
- ④ **Druk op de toets  BACK op de afstandsbediening om het menu te verlaten en de instellingen die je net hebt gemaakt, worden automatisch opgeslagen.**

Als u bijvoorbeeld de scherpte wilt aanpassen, selecteert u het menu-item „Beeld & Geluid“. Druk op de OK-knop op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de  / -knoppen om „Beeld“ te selecteren. Druk op OK om het venster met beeldinstellingen te openen. Gebruik de  / -knoppen om „Scherpte“ te selecteren.

Gebruik de toetsen  /  op de afstandsbediening om de scherpte-instellingen te wijzigen. Terwijl je dit doet, moet de scherpte van de monitor veranderen.

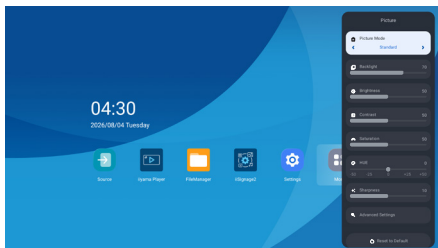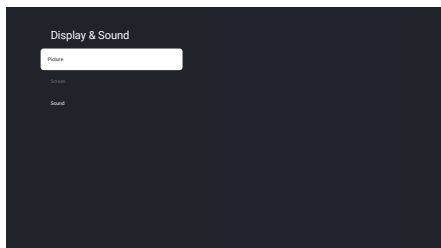

Druk als laatste op de knop  BACK op de afstandsbediening, het eindigt, alle wijzigingen worden opgeslagen in het geheugen.

OPMERKING

- De toets  BACK op de afstandsbediening kan worden gebruikt om terug te keren naar het vorige menu-item.
- Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen in het geheugen wanneer de On Screen Display verdwijnt. Schakel de stroom niet uit wanneer u het menu gebruikt.
- Alle aanpassingen hebben slechts één instelling die van toepassing is op alle seintijden.

Netwerk en internet Network & Internet		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Wifi WiFi	Stel de wifi-functie in op 'Inschakelen' of 'Uitschakelen' en koppel het apparaat aan een wifi-apparaat.	
	Lijst met wifi-netwerken	Een lijst met wifi-netwerken weergeven
	Nieuw netwerk toevoegen	Wifi
		Netwerknaam
		Beveiliging
		Geavanceerde opties
		Wifi automatisch inschakelen
		Melding voor openbare netwerken
Ethernet Ethernet	Proxy-instellingen	Certificaten installeren
		Wi-Fi Direct
	Gegevensverbruik zonder mobiel abonnement	Het gegevensverbruik op de monitor die niet via het netwerk van de provider plaatsvinden.
Hotspot & Tethering Hotspot & Tethering	Stel het bekabelde netwerk in.	
	Aan / Uit	
	Proxy-instellingen	
Network Priority Network Priority	IP-instellingen	Stel de proxyserver in.
		Geen / Handmatig / Automatische proxyconfiguratie
WoL* WOL	Statisch	DHCP
WoL* WOL	DHCP	
WoL* WOL	Uit	Schakel de Wake-on-LAN-functie uit.
		Geef gebruikers de mogelijkheid om het apparaat uit de slaapstand te halen door Magic Packet via LAN wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

* Deze optie kan alleen worden geselecteerd als de netwerkprioriteit is ingesteld op „Ethernet“.

Bron & Ingangen Source & Input		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Statbron* ¹ Bootling source	Invoer	Selecteer de invoerbron bij het opstarten. Android / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Laatste bekende bron gebruiken
Pas de bronnaam aan Customize source name	Pas de namen van de afzonderlijke signaalbronnen aan.	
Bron automatisch wisselen* ² Auto switch	Uit	Schakel de automatische signaaldetectie uit.
	Aan* ³	Detecteert automatisch alle bronnen als er geen signaal op de standaardingang aanwezig is en selecteert automatisch het beschikbare signaal.
HDMI-bediening HDMI control	Uit	Schakel HDMI-CEC-communicatie uit.
	Aan	Stel in dat het scherm compatibele HDMI-apparaten via HDMI-CEC kan bedienen.
CEC automatische uitschakeling Device auto power off	Uit	Schakel de automatische uitschakeling van aangesloten HDMI-apparaten uit.
	Aan	Compatibele HDMI-apparaten automatisch uitschakelen wanneer het scherm via HDMI-CEC wordt uitgeschakeld.
CEC automatische inschakeling TV auto power on	Uit	Schakel het automatisch inschakelen door aangesloten HDMI-apparaten uit.
	Aan	Het scherm automatisch inschakelen wanneer een compatibel HDMI-apparaat via HDMI-CEC wordt ingeschakeld.
HDMI EDID-versie* ⁴ HDMI EDID version	Stel de versie van de HDMI in. 2.0 / 1.4	
Lijst-apparaatlijst CEC Device List	Geeft de lijst weer met gedetecteerde apparaten die compatibel zijn met HDMI-CEC.	
Bron: wake-up Source wakeup	Uit	Schakel de functie 'Activeren via broningang' uit.
	Aan	Zorg ervoor dat de monitor uit de stand-by-stand kan worden gehaald wanneer er wordt een actief signaal gedetecteerd.

*¹ Geen failover-functie; het systeem blijft de bron gebruiken, zelfs als er geen signaal wordt ontvangen.

*² Het scherm detecteert en selecteert automatisch de beschikbare signaalbron.

*³ Volgorde van detectie: Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → AV

*⁴ Alleen geschikt voor HDMI-ingang.

Weergave en geluid Display & Sound				
Aanpassingsitem	Probleem / Optie			

Weergave en geluid Display & Sound				
Aanpassingsitem	Probleem / Optie Knop om in te drukken			
Afbeelding Picture	Geavanceerde instellingen	Lokaal dimmen	Laag	Past een lichte mate van lokale dimregeling toe.
			Midden	Past een gemiddelde mate van lokale dimregeling toe.
			Hoog	Zorgt voor een hoge mate van lokale dimregeling.
		Gamma	Je kunt de gamma-instelling aanpassen. Donker / Midden / Helder	
		PC-modus	Optimaliseert de weergave voor invoer via de pc. Uit / Aan / Auto	
		HDMI RGB-bereik	Auto	Stel het signaal van de kleurenschaal automatisch in.
			Vol	Voor een signaal met een volledige kleurenschaal.
			Beperken	Voor signalen met een beperkte kleurenschaal.
	Terugzetten naar standard	Annuleren	Terug naar het menu.	
		Opnieuw instellen	De beeldinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.	
Scherm Screen	Automatisch	Selecteert automatisch de juiste beeldverhouding op basis van het ingangssignaal.		
	Superzoom	Vergroot de afbeelding zodat deze het scherm vult, met zo min mogelijk vervorming.		
	4:3	Geef alle afbeeldingen weer in de beeldverhouding 4:3.		
	Filmformaat 14:9	Vergroot de afbeelding zodat deze past bij een beeldverhouding van 14:9.		
	Filmformaat 16:9	Vergroot de afbeelding zodat deze past bij een beeldverhouding van 16:9.		
Geluid Sound	Geluidsstijl	Gebruiker	Gepersonaliseerde geluidskwaliteit.	
		Standaard	Standaard geluidskwaliteit.	
		Levendig	Verbetert de geluidshelderheid en het dynamisch bereik.	
		Sport	Optimaliseert het geluid voor sportprogramma's.	
		Film	Optimaliseert het geluid voor films.	
		Muziek	Optimaliseert het geluid voor het afspelen van muziek.	
		Nieuws	Verbetert de spraakhelderheid bij nieuws en gesproken inhoud.	
	Evenwicht	De luidspreker aan de linkerkant staat harder. De luidspreker aan de rechterkant staat harder.		 
	Bas	Te zwak		
		Te sterk		
	Drievoudig	Te zwak		
		Te sterk		

Weergave en geluid Display & Sound			
Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Geluid Sound	Surround-geluid	Uit	Schakel surroundgeluid uit.
		Aan	Schakel surroundgeluid in.
	Systeemgeluiden	Uit	Schakel systeemgeluiden uit.
		Aan	Schakel systeemgeluidseffecten in voor menunavigatie en systeemhandelingen.
	Equalizer-detail	Stel de waarde voor de volumeverdeling opnieuw in.	
	eARC	Auto	Schakelt eARC automatisch in wanneer een compatibel audioapparaat wordt aangesloten.
		Uit	Schakel de eARC-functie uit.
	Automatische volumeregeling	Uit	Schakel de automatische volumeregeling uit.
		Aan	Het volume wordt automatisch aangepast om een constant geluidsniveau te behouden.
	Audio-uitvoer* ²	Selecteer het audio-uitgangskanaal. Auto / Luidspreker / HDMI ARC / HDMI eARC / Line-out / SPDIF	
	Terugzetten naar standaard	Annuleren	Terug naar het menu.
		Opnieuw instellen	De geluidsinstellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

*¹ Pas de helderheid aan als je de monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te fel vindt.

De helderheidsregeling is uitgeschakeld wanneer de energiebesparingsmodus is ingeschakeld.

*² Niet beschikbaar op Android.

Apps Apps	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Recent geopende apps Recently opened apps	Geeft recent geopende toepassingen weer.
Alle apps bekijken See all apps	Geeft alle geïnstalleerde toepassingen weer.
App-rechten App permissions	Stel de app-machtigingen in.
Speciale app-toegang Special app access	Beheer speciale toegangsrechten voor applicaties.
Beveiliging en beperkingen Security & Restrictions	Configureer beveiligingsinstellingen en toepassingsbeperkingen.
Screen Casting App Selection Screen casting app selection	Selecteer de app voor schermopnames. iiShare / Eshare


Voeding en energie Power & Energy	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Stroom Power	Automatische uitschakeling Stel in na hoeveel tijd deze monitor moet worden uitgeschakeld als er geen activiteit is geweest. 30 - 120 minuten OPMERKING Als de knop binnen de ingestelde tijd wordt ingedrukt, wordt de afteltimer voor de automatische uitschakeling gereset. De monitor wordt uitgeschakeld zodra de ingestelde tijd is verstreken.
	RS232
	LAN RS232
	Opstartlogo importeren*
Timer Schedule	Automatisch inschakelen
	Inschakeltijd
	Automatische uitschakeling
	Uitschakeltijd

* Plaats de afbeelding van het opstartlogo in de hoofdmap van een USB-opslagapparaat. De resolutie van de afbeelding moet 3840 × 2160 zijn en de bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 2 MB.


Systeem System					
Aanpassingsitem	Probleem / Optie				
Over About	Belangrijkste informatie onder 'Over': Apparaatnaam / Resetten / Status / Juridische informatie / Model / Systeemversie / Firmwareversie				
Datum en tijd Date & Time	Automatische datum en tijd	Gebruik de door het netwerk verstrekte tijd			
		Uit			
	Datum instellen				
	Tijd instellen				
	Tijdzone instellen				
	24-uurs klok gebruiken				
Taal & Invoer Language & Input	Català	Catalaans	Nederlands	Nederlands	
	Čeština	Tsjechisch	Norsk bokmål	Noors	
	Dansk	Deens	Polski	Pools	
	Deutsch	Duits	Suomi	Fins	
	Eesti	Ests	Svenska	Zweeds	
	English	Engels	Türkçe	Turks	
	Español	Spaans	Қазақ тілі	Kazachs	
	Euskara	Baskisch	Русский	Russisch	
	Français	Frans	Українська	Oekraïens	
	Italiano	Italiaans	العربية	Arabisch	
	Lietuvių	Litouws			
	Toetsenbord	Huidig toetsenbord			Configureer de toetsenbordinstellingen.
		Android (AOSP-toetsenbordinstellingen)			
Toetsenborden beheren					
Opslag Storage	Interne gedeelde opslag	Bekijk het verbruik en de beschikbare ruimte van de interne gedeelde opslag.			
	Maak opslagruimte vrij	Maak opslagruimte vrij. Cache wissen / Apps verwijderen			
Opnieuw opstarten Restart	Annuleren	Terug naar het menu.			
	Opnieuw instellen	De fabrieksinstellingen zijn hersteld.			

EERSTE INSTELLINGEN


- ① Kies de taal van de weergave.

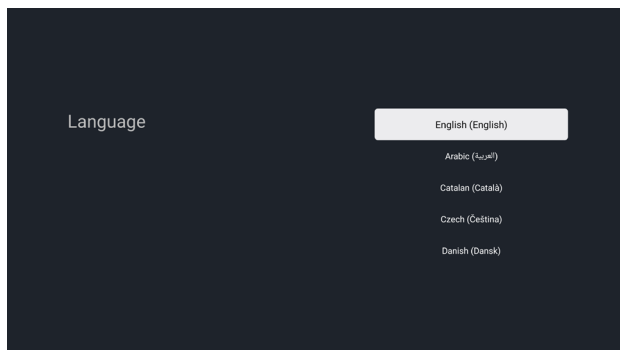

- ② Stel de netwerkverbinding in.

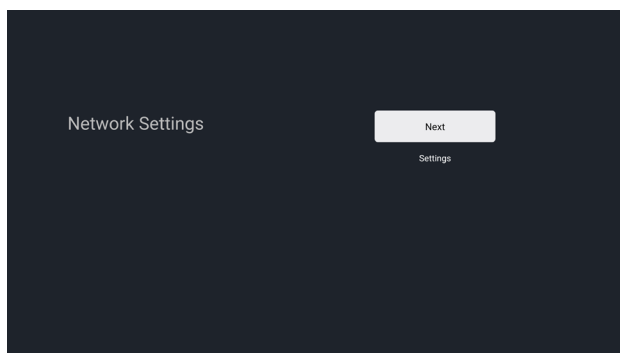


- ③ Stel de datum en tijd in.

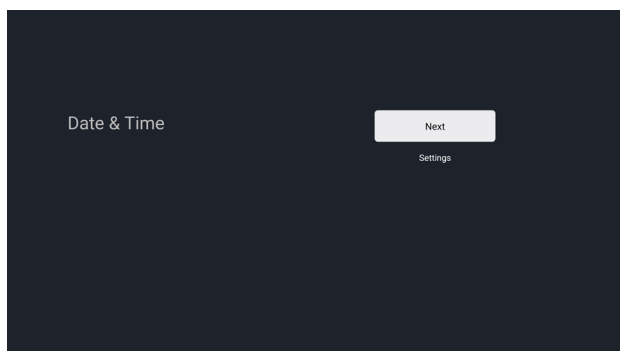

APPLICATION


Druk op de knop  LIST op de afstandsbediening.

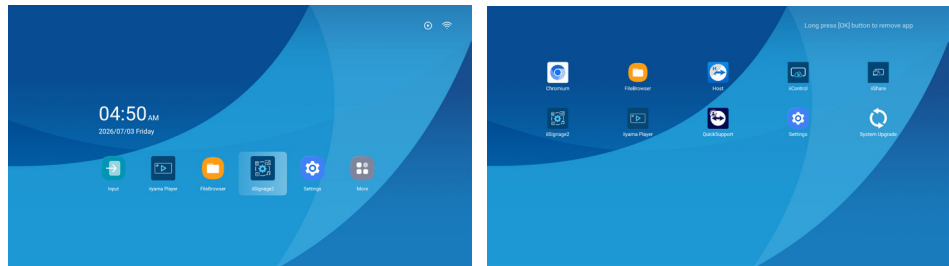


[Invoer]

Kies een ingangsbron voor aansluiting.

NEDERLANDS

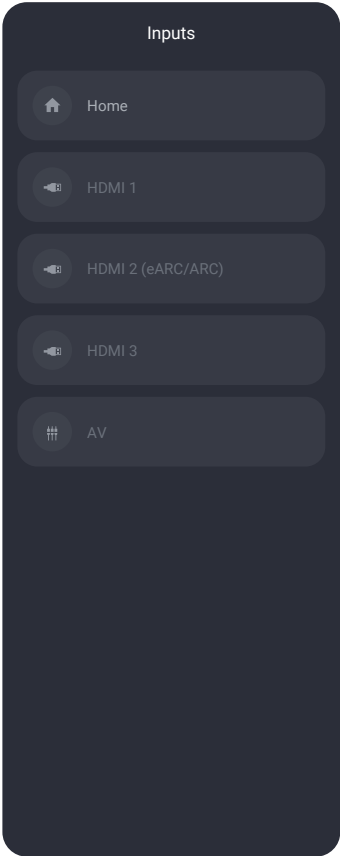

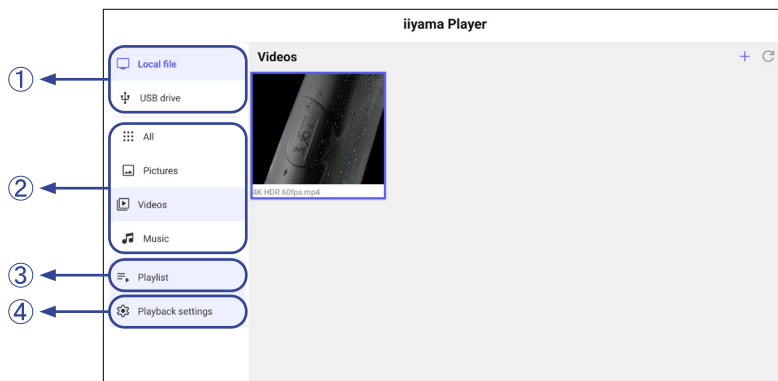

- ① Bekijk de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat en het USB-opslagapparaat.

② Bestand afspelen

1. Blader door verschillende soorten mediabestanden: Alles, Afbeeldingen, Video's en Muziek.
2. Selecteer het bestand en druk op de knop OK om het af te spelen.

OPMERKING

■ Ondersteunde bestandssystemen:

FAT32

■ Ondersteunde bestandsformaten:

- **Afbeelding:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP, HEIC, HEIF
- **Video:** MP4, M4V, MOV, MKV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2, TS, M2TS, OGV, FLV
- **Muziek:** MP3, M4A, AAC

■ Media-sneltoets

- ► : Om het mediabestand af te spelen.
- II : Om het mediabestand te pauzeren.
- ►| : Speel het volgende bestand af.
- ◀| : Speel het vorige bestand af.
- ⇌ : Aaneengesloten afspelen.
- ↺ : Herhaal afspelen.
- ↻ : Afspelen in cycli.
- ✂ : Willekeurig afspelen.

■ Pijl-sneltoets

- ◀ : Vorig bestand
- ▶ : Volgend bestand

■ Afstandsbediening

- **OK-toets:** Bestand selecteren / deselecteren
- **Terug-toets:** Return
- ► **Afspelen:** Om het mediabestand af te spelen.

- **II Pauzeren:** Om het mediabestand te pauzeren.
- **►► Snel vooruitspoelen:** om 10 seconden vooruit te spoelen.
- **◄◄ Terugspoelen:** Om 10 seconden terug te spoelen.
- **■ Stop:** Om het afspelen van het bestand te stoppen en terug te keren naar het menu

③ Afspeellijst

Geef de huidige afspeellijst weer of maak nieuwe afspeellijsten aan.

1. Kies 'Toevoegen' op de pagina.
2. Voer de naam van de afspeellijst in.

■ Bewerkingsopties

Klik op het pictogram 'Bewerken' om de bewerkingsopties weer te geven.

- **Verwijderen:** De lijst verwijderen.
- **Omhoog verplaatsen:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst.
- **Naar beneden verplaatsen:** verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst.

④ Afspeelinstellingen

■ Foto's automatisch afspelen

- Duur van het automatisch afspelen : nooit / : 5 s / 10 s / 15 s / 30 s

■ Afspeelvolgorde

- **Reeksen:** Bestanden in reeksen afspelen.
- **Herhalen: Bepaalde** bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.
- **Cyclisch afspelen: Alle** bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.

■ Speelstijl

- **Volledig:** De afbeelding op volledig scherm weergeven.
- **Oorsprong:** De afbeelding weergeven in de oorspronkelijke beeldverhouding.

■ Niet-ondersteunde media overslaan

- Stel in hoe niet-ondersteunde mediabestanden worden overgeslagen: Uit / Onmiddellijk / 5 sec.

■ Kioskmodus

- Speel de geselecteerde afspeellijst automatisch af volgens het ingestelde schema wanneer de app wordt gestart.

■ APP-versie


- Geeft de huidige versie van de app weer.

■ Exportlogboek

- Exporteer de logbestanden van de app.

■ Controleer op updates

- Controleer of er app-updates beschikbaar zijn.

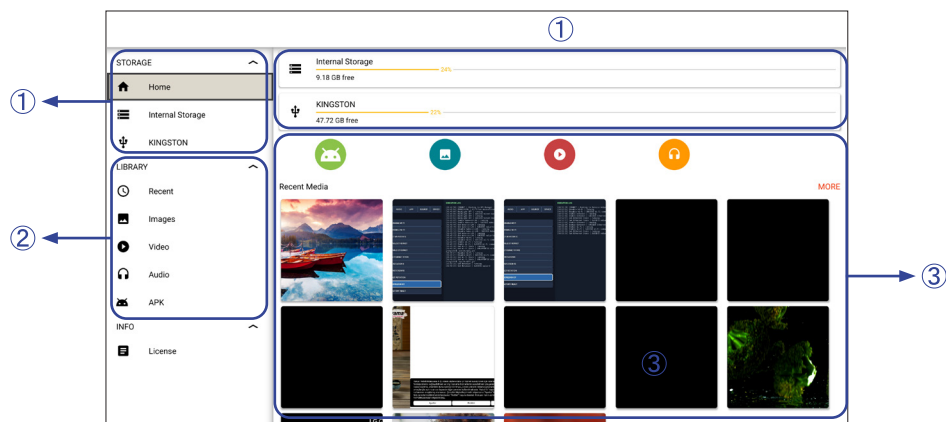

① Opslag

Bekijk de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat en het USB-opslagapparaat.

Bekijk het opslaggebruik en de beschikbare ruimte van elk opslagapparaat.

② Bibliotheek

1. Blader door verschillende soorten bestanden: afbeeldingen, video's, audio en APK-bestanden.
2. Selecteer het bestand dat u wilt ordenen en bekijken.

OPMERKING

■ Ondersteunde indeling:


- **Afbeeldingen:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Video:** 3G2, 3GP, AVI, FLV, MP4, M2TS, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, TS, WEBM
- **Audio:** MP3, M4A
- **Apk**

③ Snelle toegang

Krijg snel toegang tot afbeeldingen, video's, audiobestanden en APK-bestanden.

■ Recente berichten in de media

Bekijk de mediabestanden die je recent hebt geopend. Selecteer een bestand om het te openen of af te spelen.

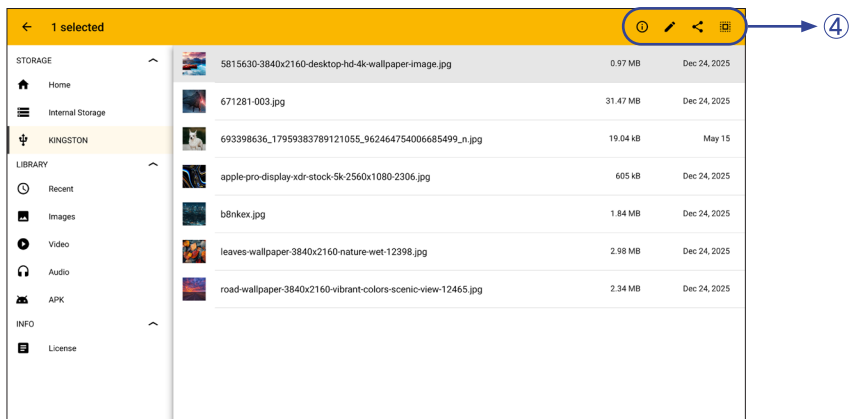

④ Hulpmiddelen

Houd de OK-knop 1 seconde ingedrukt om de bestandsselectiemodus te openen. De beschikbare tools verschijnen bovenaan het scherm.



: Informatie



: Bewerken



: Naam wijzigen



: Kopiëren



: Knippen



: Verwijderen



: Comprimeren



: Delen



: Alles selecteren

[iiSignage2]

Beheer de inhoud van de digitale borden.

Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit, dient u de iiSignage2-software en de gebruikershandleiding te downloaden van onze website <https://iiyama.com/iisignage2>

[iiBrowser]

Maak verbinding met het netwerk en surf op het internet.

[Presenterator]

Met de TeamViewer Host-app voor Android kun je Android-apparaten op afstand bedienen, ook als er niemand bij is. Je kunt verbinding maken, zelfs als het apparaat niet actief wordt gebruikt.

[iiControl]

Deze software biedt organisaties een handige en snelle oplossing voor het gecentraliseerde beheer van eindapparatuur, zorgt voor een efficiënt en realtime systeem voor apparatuurbeheer, draagt bij aan de digitalisering van de campusomgeving en maakt het campusbeheer eenvoudiger.

OPMERKING

Het op afstand maken van schermafbeeldingen (bijv. met iiControl of TeamViewer) is niet mogelijk tijdens het afspelen van video's en leidt tot een zwart scherm.

[iiShare]

Dit is de software waarmee je het scherm draadloos kunt delen met andere laptops enz.

[QuickSupport]

Met de mobiele app TeamViewer QuickSupport kun je snel hulp op afstand krijgen op je smartphone of tablet.

[Systeemupgrade]

Met deze app kun je de systeemsoftware bijwerken.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdsinstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Wanneer de invoerbron opnieuw is verbonden verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

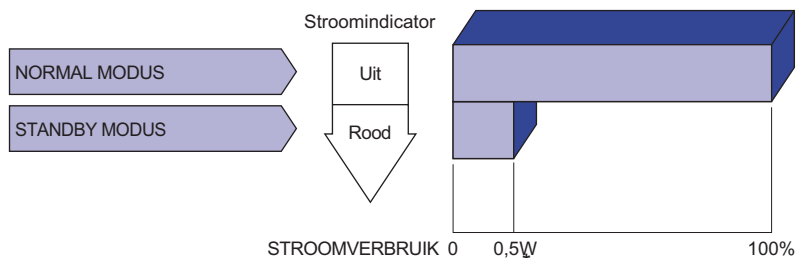

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem

Controlepunt

- | | |
|---|--|
| <p>① Geen beeld.</p> <p>(Stroomindicator uitschakelen niet op.)</p> <p>(Stroomindicator is rood.)</p> | <p>☐ Is het netsnoer goed aangesloten?</p> <p>☐ Staat de Power op ON?</p> <p>☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.</p> <p>☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.</p> <p>☐ Is de computer ingeschakeld?</p> <p>☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>② Het scherm is niet gesynchroniseerd.</p> | <p>☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.</p> | <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>④ Het scherm is te helder of te donker.</p> | <p>☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>⑤ Het scherm trilt.</p> | <p>☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>⑥ Geen geluid.</p> | <p>☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.</p> <p>☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p> <p>☐ Zet het geluid harder.</p> <p>☐ De Mute-functie is UIT.</p> <p>☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p> |
| <p>⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.</p> | <p>☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p> |
| <p>⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.</p> | <p>☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p> |

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden.


SPECIFICATIES : ProLite LE11566UHSB-B1AG

Afmeting Categorie		115"
Lcd-scherm	Panel-technologie	VA
	Afmeting	Diagonaal: 115" (290,8cm)
	Pixelafstand	0,22mm H × 0,66mm V
	Helderheid	750cd/m ² (Typisch), 465cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	5500 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Typisch)
	Reactietijd	6,5ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Oppervlaktebehandeling		Anti-Glare, Haze 25%, Harde Coating(2H)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-135,0kHz, verticaal: 24-60Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI × 3
USB-aansluiting		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (USB-mediaspeler) × 1 USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) × 1
Luidsprekers		1 Upstream : Type B 1 Downstream : Type A
LAN		RJ45
Ingang videosignaal		HDMI
Video-uitgangsaansluiting		ø 3.5mm mini jack, RCA
SPDIF Uitgang aansluiting		SPDIF
Seriële poort		RS-232C In
Koptelefoon aansluiting *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern: 8 max.: 10W (Stereoluidsprekers) 2 max.: 20W Subwoofer
Maximum schermformaat		2534,4mm W × 1425,6mm H / 99,8" W × 56,1" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 9,6A
Energieverbruik *2		647W typisch, Standby modus: 0,5W maximum
Afmetingen		2564,5 × 1468,5 × 61,5 mm / 101,0 × 57,8 × 2,4" (B×H×D)
Gewicht		met wandbevestigingsbeugel: 94,2 kg / 207,7 lbs zonder wandbevestigingsbeugel: 93,4 kg / 205,9 lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F
		Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F
		Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN

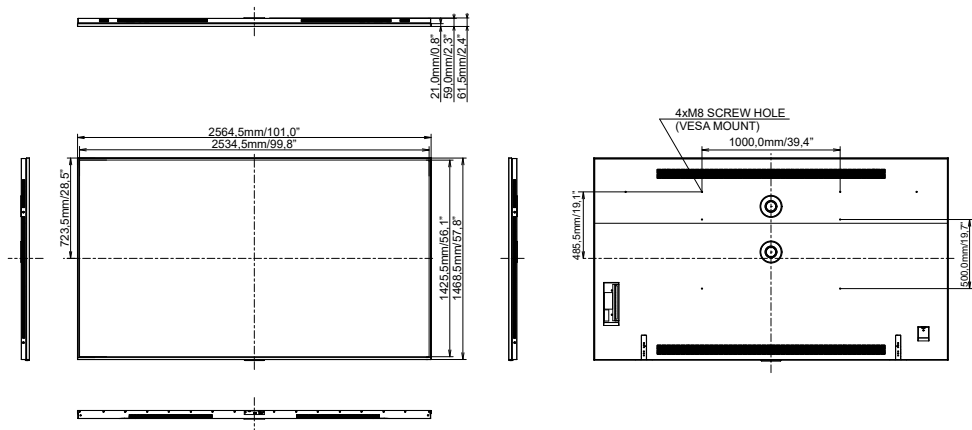

ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		fH(kHz)	F(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
IBM	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p 50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	720p 60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i 50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080i 60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p 50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	1080p 60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ geeft de ondersteunde timing weer.