

KÄYTTÖOHJE

Pro Lite

LCD Monitor

SUOMI

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

Kiitos iiyaman nestekidenäytön valinnasta opastekäyttöön.

Tämä kattava käyttöohje kannattaa lukea tarkoin ennen näytön asentamista ja käyttöönottoa. Pidä käyttöohje tallessa jatkoa varten.



Skannaa QR-koodi löytääksesi
IIYAMA-tuotteeseesi saatavilla olevat
lisäohjelmistot/-palvelut tai mene
osoitteeseen:
iiyama.com/signup

CE-MERKINTÄÄ KOSKEVA YHDENMUKAISUUSLAUSEKE

Tämä LCD-monitori täyttää EU:n direktiivin 2014/53/EU "RED-direktiivi", 2009/125/EY "ErP-direktiivi" ja 2011/65/EU "RoHS-direktiivi" vaatimukset.

Sähkömagneettinen herkkyys on valittu sellaiselle tasolle, että se toimii moitteettomasti asuinalueilla, liiketiloissa, kevyessä teollisuudessa ja pienissä yrityksissä sekä rakennusten sisä- että ulkopuolella. Kaikille käyttöpaikoille on ominaista niiden liittyminen yleiseen pienjänniteverkkoon.

Säteilyaltistuslauselma:

Laitteisto on kontrolloimattomia ympäristöjä koskevien CE-säteilyaltistusrajojen mukainen. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että se on vähintään 20 cm:n päässä lämpöpatterista ja rungosta.

Käyttötaajuusalue ja enimmäislähtöteho (EIRP) on mainittu alla:

PL4375U

Toiminto	Taajuus	Suurin lähtöteho (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.851 dBm
	5180-5240 MHz	22.109 dBm
	5260-5320 MHz	22.163 dBm
	5500-5700 MHz	22.281 dBm
	5745-5825 MHz	13.118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Toiminto	Taajuus	Suurin lähtöteho (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.19 dBm
	5180-5240 MHz	20.75 dBm
	5260-5320 MHz	20.75 dBm
	5500-5700 MHz	20.66 dBm
	5745-5825 MHz	11.64 dBm

- ◆ Tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n kaistakanavia.
- ◆ 20 MHz:n, 40 MHz:n ja 80 MHz:n kaistanleveyden siirto.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11a -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 54 Mbps.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11b -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 11 Mbps.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11g -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 54 Mbps.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11n -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 300 Mbps.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11ac -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 866,7 Mbps.
- ◆ Yhteensopiva IEEE 802.11ax -standardin kanssa, joka tarjoaa langattoman tiedonsiirtonopeuden jopa 1201 Mbps.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Alankomaat
Mallinumero: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****TUOTE SISÄLTÄÄ kaksi AAA-alkaliparistoa.**

- Do not heat batteries.
- Älä kuumenna paristoja.
- Älä lataa akkua.
- Älä hävitä paristoa tuleen.
- Pidä akku poissa suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä, älä säilytä korkeassa lämpötilassa ja kosteassa ympäristössä.
- Älä niele paristoa, Kemiallinen palovaara.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristoja on nieltä tai ne on sijoitettu johonkin kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Akun malli	LR03
Akun jännite/tyypillinen kapasiteetti	1.5 V, 1000 mAh
Akun valmistaja	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Battery Europe -edustaja	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Tutustu paikallisiin sähkö- ja elektroniikkatuotteiden erilliskeräysjärjestelmiin.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhoja tuotteitasi tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tuotteesi sisältää paristoja, jotka kuuluvat EU-asetuksen (EU) 2023/1542 soveltamisalaan ja joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vaihtoehtoisesti voit käydä osoitteessa https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling.



Suosittellemme käytetyn tuotteen kierrätystä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Kierrätystietoja saa Internetin kautta osoitteesta:

<https://iiyama.com>

Sieltä pääset eri maiden verkkosivuille.

- Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Kaikki tässä käyttöohjeessa käytetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Eprelin rekisterinumero

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUS.....	1
VAROTOIMENPITEET	1
ERITYISESTI NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMIOITA	3
ASIAKASPALVELU	5
PUHDISTUS.....	6
ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÄ.....	7
OMINAISUUDET	7
PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN.....	8
PAKKAUKSESTA PURKAMINEN	8
PAINIKKEET JA LIITÄNNÄT	9
ASENNUS	13
KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT	16
KAUKOSÄÄTIMEN VALMISTELU	17
KAUKOSÄÄTIMEN ID	18
PERUSKÄYTTÖ.....	19
NÄYTÖN KYTKEMINEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS	21
NÄYTÖN KYTKEMINEN : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS	22
TIETOKONEEN MÄÄRITYS	25
NÄYTÖN KÄYTTÖ	26
SÄÄTÖVALIKON SISÄLTÖ	27
VALMIUSTILOIMINTO	49
VIANETSINTÄ.....	50
TIETOA KIERRÄTYKSESTÄ.....	51
LIITE	52
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH4375UHS-B2AG	52
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH5075UHS-B2AG	53
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH5575UHS-B2AG	54
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH6575UHS-B2AG	55
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH7575UHS-B2AG	56
TEKNISET TIEDOT : ProLite LH8675UHS-B2AG	57
MITAT : ProLite LH4375UHS.....	58
MITAT : ProLite LH5075UHS.....	58
MITAT : ProLite LH5575UHS.....	59
MITAT : ProLite LH6575UHS.....	59
MITAT : ProLite LH7575UHS.....	60
MITAT : ProLite LH8675UHS.....	60
YHTEENSOPIVA AJOITUS.....	61

VAROTOIMENPITEET

VAROITUS

LOPETA MONITORIN KÄYTTÖ, KUN HAVAITSET ONGELMIA

Jos havaitset epänormaaleja ilmiöitä, kuten savua, outoja ääniä tai höyryjä, irrota näyttö pistorasiasta ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Jatkokäyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

ÄLÄ KOSKAAN POISTA KAAPPIA

Korkeajännitepiirit ovat monitorin sisällä. Kotelon irrottaminen saattaa altistaa tulipalon tai sähköiskun vaaralle.

ÄLÄ LAITA MITÄÄN ESINEITÄ MONITORIIN

Älä laita monitoriin kiinteitä esineitä tai nesteitä, kuten vettä. Onnettomuuden sattuessa irrota näyttö välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Monitorin käyttäminen niin, että sen sisällä on esineitä, voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita.

ASENNA NÄYTTÖ TASAISELLE, VAKAALLE ALUSTALLE

Näyttö voi aiheuttaa vamman, jos se putoaa tai jos se pudotetaan.

ÄLÄ KÄYTÄ MONITORIA VEDEN LÄHELLÄ

Älä käytä näyttöä, jos siihen voi roiskua vettä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

TOIMIVAT MÄÄRITELLYLLÄ VIRTALÄHTEELLÄ

Varmista, että käytät monitoria vain määritetyllä virtalähteellä. Väärän jännitteen käyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä ja voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

SUOJATA KAAPELIT

Älä vedä tai taivuta virta- ja signaalikaapelia. Älä aseta monitoria tai muita painavia esineitä kaapeleiden päälle. Jos kaapelit vahingoittuvat, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

EPÄSUOTUISAT SÄÄOLOSUHTEET

Näyttöä ei kannata käyttää voimakkaan ukkosmyrskyn aikana, sillä jatkuvat sähkökatkokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Näissä olosuhteissa on myös suositeltavaa olla koskematta pistokeeseen, koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

ASENNUSPAIKKA

Älä asenna näyttöä paikkaan, jossa voi esiintyä äkillisiä lämpötilanvaihteluja, tai kosteisiin, pölyisiin tai savuisiin tiloihin, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita. On myös vältettävä alueita, joissa aurinko paistaa suoraan monitoriin.

ÄLÄ ASETA MONITORIA VAARALLISEEN PAIKKAAN

Näyttö voi kaatua ja aiheuttaa vammoja, jos se ei ole sopivassa paikassa. Varmista myös, että monitorin päälle ei aseteta raskaita esineitä ja että kaikki kaapelit on reititetty siten, että lapset eivät voi vetää kaapeleita ja mahdollisesti aiheuttaa vammoja.

YLLÄPITÄÄ HYVÄÄ ILMANVAIHTOA

Ilmanvaihtoaukot estävät monitorin ylikuumenemisen. Aukkojen peittäminen voi aiheuttaa tulipalon. Jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi, aseta näyttö vähintään 10 cm:n (tai 4 tuuman) päähän seinistä.

Näytön käyttäminen selällään, kyljellään, ylösalaisin tai matolla tai muulla pehmeällä materiaalilla voi myös aiheuttaa vahinkoa.

IRROTA KAAPELIT, KUN SIIRRÄT NÄYTTÖÄ

Kun siirrät monitoria, sammuta virtakytkin, irrota monitori pistorasiasta ja varmista, että signaali-kaapeli on irrotettu. Jos et irrota niitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

IRROTA NÄYTTÖ PISTORASIASTA

Jos näyttöä ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa jättää se irti pistorasiasta onnettomuuksien välttämiseksi.

PIDÄ PISTOKKEESTA KIINNI IRROTTAESSASI

Jos haluat irrottaa virta- tai signaali-kaapelin, vedä sitä aina pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse kaapelista, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

ÄLÄ KOSKE PISTOKKEeseen MÄRILLÄ KÄSILLÄ

Pistokkeen vetäminen tai asettaminen pistorasiaan märin käsin voi aiheuttaa sähköiskun.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA TAI DESINFIOINTIAINEITA NÄYTÖN PÄÄLLÄ

Älä suihkuta alkoholia tai desinfiointiaineita suoraan monitoriin tai käytä niitä monitorin lähellä. Älä myöskään pyyhi monitoria liinalla tai lakanalla, joka sisältää alkoholia tai desinfiointiaineita. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.

ERITYISESTI NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMIOITA

- Seuraavat oireet ovat normaaleja LCD-näytöissä, eivätkä ne viittaa ongelmaan.

HUOMAA

- Kun LCD-monitori kytketään päälle ensimmäistä kertaa, kuva ei ehkä mahdu näyttöalueelle käytetyn tietokonetypin vuoksi. Säädä tällöin kuvan asento oikeaan asentoon.
- Näytön kirkkaus voi olla hieman epätasainen riippuen käyttämästäsi työpöytämallista.
- Nestekidenäytön luonteen vuoksi edellisen näytön jälkikuva voi jäädä kuvan vaihtamisen jälkeen, kun samaa kuvaa näytetään tuntikausia. Tässä tapauksessa näyttö palautuu hitaasti vaihtamalla kuvaa tai sammuttamalla virtakytkin tuntikausiksi.
- Tätä nestekidenäyttöä ei voi käyttää ulkona.
- Tätä nestekidenäyttöä ei voi käyttää näyttö ylöspäin.
- Jos käytät mukana toimitettua kaapelia pidempää kaapelia, kuvanlaatu ei ole taattu.

KÄYTTÄ VAHVISTUSTA

Tuotteen enimmäiskäyttötunnit ilman keskeytyksiä asennusohjeiden mukaisesti puhtaassa ja lämpötilakontrolloidussa ympäristössä: 24/7

Näyttö on yhteensopiva maisema- ja muotokuvasovellusten kanssa.

KUVAN PYSYVYYS / KUVAN PYSYVYYS

Huomaa, että kaikilla LCD-näytöillä voi esiintyä kuvan pysyvyyttä tai kuvan tarttumista. Tämä tapahtuu, kun näyttöön jää näkyviin jäännöskuva, kun staattisia kuvia näytetään pitkiä aikoja. LCD-kuvan pysyvyys ei ole pysyvää, mutta jatkuvien kuvien näyttämistä pitkän aikaa tulisi välttää.

Jos kuva oli näytössä 1 tunnin ajan ja näytössä on jäännös- tai "haamukuvan" merkkejä, sinun on sammutettava näyttö 1 tunniksi, jotta jäännöskuva poistuu.

Kaikissa LFD-tuotteissa iiyama suosittelee liikkuvien kuvien näyttämistä ja liikkuvan näytönsäästäjän käyttämistä säännöllisin väliajoin aina, kun näyttö on käyttämättömänä. Voit myös sammuttaa näytön, kun sitä ei käytetä, mikä auttaa ennaltaehkäisyssä.

Muita tapoja vähentää kuvan pysyvyyden riskiä on käyttää FAN-on-toimintoa (jos käytettävissä), matala taustavalo ja matala kirkkaus -asetuksia.

LAAJENNETTUUN KÄYTTÖÖN JULKISENA VALVONTALAITTEENA

■ Kuvan tarttuminen LCD-paneeliin

Kun staattista kuvaa näytetään tuntikausia, sähkövarauksen jälki jää nestekidenäytön sisällä olevan elektrodin läheisyyteen ja tuottaa "haamukuvan". (Kuvan pysyvyys).

Kuvan pysyvyys ei ole pysyvää ominaisuus.

■ Suositukset

Suosittelimme seuraavia toimia kuvan tarttumisen estämiseksi ja näytön pidemmän käyttöiän edistämiseksi:

1. Vältä staattisia kuvia, joita näytetään pitkiä aikoja - vaihda staattisia kuvia jatkuvalla silmukalla.
2. Sammuta monitori, kun sitä ei käytetä, joko kaukosäätimellä tai käyttämällä valmiustila- tai ajastustoimintoja.
3. Kun näyttö on asennettu korkeassa ympäristölämpötilassa olevaan ympäristöön (ympäristöihin) tai suljettuun tilaan, käytä jäähdytystuuletin-, näytönsäästäjä- ja alhaisen kirkkauden toimintoja.
4. Kaikkien valvontalaitteiden asianmukainen ilmanvaihto on edellytyksenä kaikissa asennuksissa - ilmastointijärjestelmiä voidaan joutua käyttämään.
5. Suosittelemme ehdottomasti aktiivista jäähdytystä tuulettimilla, jos käyttöaika on pitkä tai ympäristön lämpötila on korkea.

HUOMAUTUS

- Jos joudut palauttamaan laitteen huoltoon ja alkuperäinen pakkaus on hävitetty, ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen neuvoja tai korvaavaa pakkausta varten.

PUHDISTUS

VAROITUS

Jos pudotat monitoriin puhdistuksen aikana materiaaleja tai nesteitä, kuten vettä, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen.

- Turvallisuussyistä sammuta virtakytkin ja irrota näyttö pistorasiasta ennen sen puhdistamista.

VAROITUS

- Älä suihkuta alkoholia tai desinfiointiaineita suoraan monitoriin tai käytä niitä monitorin lähellä. Älä myöskään pyyhi monitoria liinalla tai lakanalla, joka sisältää alkoholia tai desinfiointiaineita. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.
- Älä koskaan käytä seuraavia voimakkaita liuottimia tai puhdistusliinoja, jotta vältät monitorin (LCD-paneeli / kotelo / liitäntäliittimet) tai lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.

Bensiini	Hypokloorihappoinen vesi
Ohuempi	Happamat tai emäksiset liuottimet
Alkoholi	Vaha
Bleach	Hioma-aineet
Peroksidit	Toimistolaitteiden puhdistaja
Asetoni	Lasinpuhdistusaine
Metyleenikloridi	Pehmopaperi
Tolueeni	Märkä kudος
Ammoniakki	Kemiallinen kangas
Natriumhypokloriittiliuos	Puhdistuspaperi
(Kloorivalkaisuaine)	jne.

HUOMAUTUS

- LCD-paneelin suojaamiseksi älä naarmuta tai hankaa näyttöä kovalla esineellä.
- Älä jätä nestekidenäyttöä märäksi. Jos siihen joutuu vesipisaroita tai vastaavaa, pyyhi se välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Jättäminen voi aiheuttaa LCD-paneeliin värimuutoksia tai tahroja. Lisäksi jos kosteutta pääsee monitorin sisälle, se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Kaapin koskettaminen kumista tai muovista valmistetulla tuotteella pitkän aikaa voi aiheuttaa kaapin rappeutumista tai maalin katoamista.

Säännöllinen hoito

Pyyhi kaappi varovasti pehmeällä, kuivalla ja puhtaalla liinalla. Jos näyttö on erityisen likainen, liota liinaa miedossa vedellä huolellisesti laimennetussa pesuaineessa, väännä se tiukasti ja pyyhi lika pois. Pyyhi se sitten välittömästi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Alkoholidesinfiointi

Alkoholidesinfiointi voi aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä. Sen sijaan suosittelemme desinfiomaan kädet pois näytön luota ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Jos sinun on ehdottomasti desinfioitava näyttö alkoholilla, ymmärrä edellä mainitut varoitukset ja varoitukset etukäteen. Vältä myös usein toistuvaa alkoholidesinfiointia.

ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÄ

OMINAISUUDET

- ◆ Tukee jopa 3840 × 2160 resoluutiota : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Korkea kontrasti 1200:1 (tyypillinen) / kirkkaus 500cd/m² (tyypillinen) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Korkea kontrasti 5000:1 (tyypillinen) / kirkkaus 500cd/m² (tyypillinen) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Korkea kontrasti 1400:1 (tyypillinen) / kirkkaus 500cd/m² (tyypillinen) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Digitaalisen merkin tasoitus
- ◆ Stereokaiuttimet
2 × 10W stereokaiuttimet
- ◆ Valmiustilaominaisuus
- ◆ VESA-asennusstandardin (200mm×200mm) mukainen : ProLite LH4375UHS / ProLite LH4375UHS
- ◆ VESA-asennusstandardin (400mm×400mm) mukainen : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ VESA-asennusstandardin (600mm×400mm) mukainen : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN

Seuraavat lisävarusteet sisältyvät pakkaukseen. Tarkista, ovatko ne näytön mukana. Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ■ Virtajohto (2 kpl)* | ■ HDMI-kaapeli | ■ RS-232C-kaapeli RS-232C-kaapeli |
| ■ Kaukosäädin | ■ Paristo (2kpl) | ■ Kaapelin napsautukset (2kpl) |
| ■ AC-kytkimen suojus | ■ Ruuvi (1kpl, AC-kytkimen suojusta varten) (M3*6mm) | |
| ■ Tarrat ruuvireikiä varten | | |
| 1 arkki (Tarrat: 10kpl : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS) | | |
| Tarrat: 25kpl : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS) | | |
| ■ EU:n energiamerkintä | ■ Turvallisuusopas | ■ Quick Start Guide (pikaopas) |

HUOMAA


- * Kaikki takuut ja takuut mitätöityvät sellaisten ongelmien tai vahinkojen osalta, jotka johtuvat muusta kuin iiyaman toimittamasta virtajohdosta
- On käytettävä hyväksyttyä virtajohtoa, joka on vähintään H05VVF, 3G, 0,75 mm².

PAKKAUKSESTA PURKAMINEN

HUOMAA

Näytön siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Jos näin ei tapahdu, se voi pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

<Front>



①②

①	Virran merkkivalo	Off	Normaali toiminta
		Punainen	Valaistus : Valmiustila Flash : 3 sekunnin välein : Signaalin valmiustila 5 sekunnin välein Verkon valmiustila 7 sekunnin välein Kun SCHEDULE on käytössä
		Off	Virta pois päältä
②	Kaukoanturi		Kaukoanturi


LEDin väri	Tila	Kuvaus
Valot pois päältä		Monitorin päävirta on katkaistu.
Punainen	Nopea vilkkuminen (kolme sekuntia päällä, kolme sekuntia pois päältä)	Näyttö on signaalin valmiustilassa, jossa se odottaa tulosignaaleja ja säästää samalla virtaa.
Punainen	Hidas vilkkuminen (viisi sekuntia päällä, viisi sekuntia pois päältä)	Näyttö on verkon valmiustilassa, jolloin se pysyy yhteydessä nopeaa reagoitua varten ja säästää samalla virtaa.
Valot pois päältä		Näyttö on aktivoitu.
Punainen	Hidas vilkkuminen (seitsemän sekuntia päällä, seitsemän sekuntia pois päältä)	Vilkuva punainen valo ilmaisee ajastettujen toimintojen aktivoitumista.
Punainen	Solid	Näyttö on valmiustilassa ja käyttää mahdollisimman vähän virtaa, kunnes se on aktiivinen.

HUOMAUTUS


Jos valmiustilat ovat päällekkäisiä, valon väri kuvastaa prioriteettijärjestystä: Signaalin valmiustila → Verkon valmiustila → Valmiustila

<Back>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

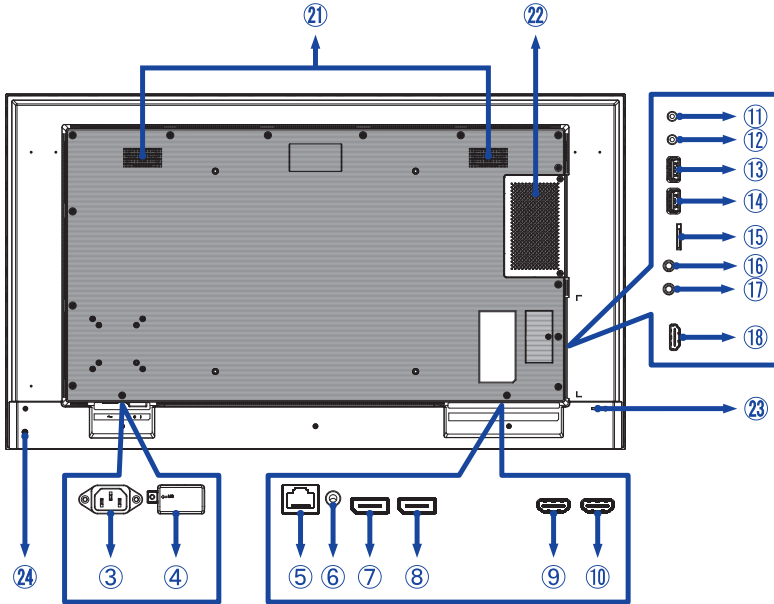


■ ProLite LH5575UHS

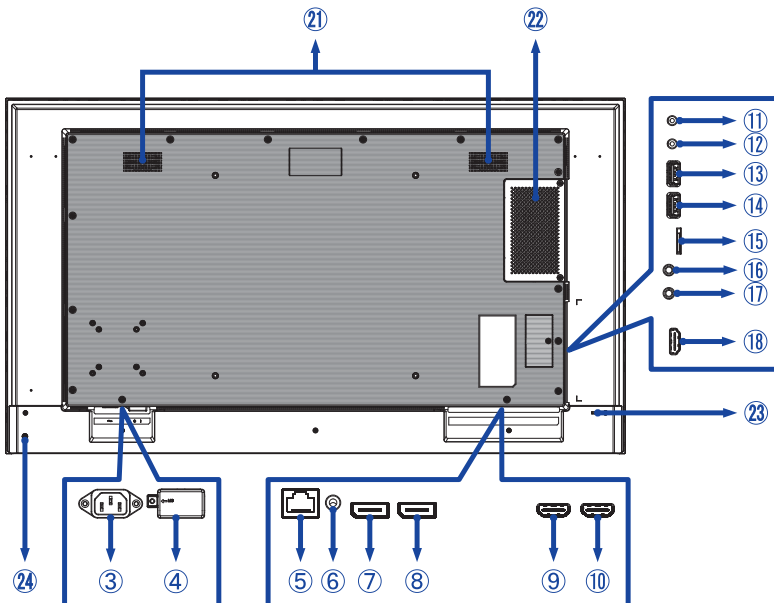

■ ProLite LH6575UHS

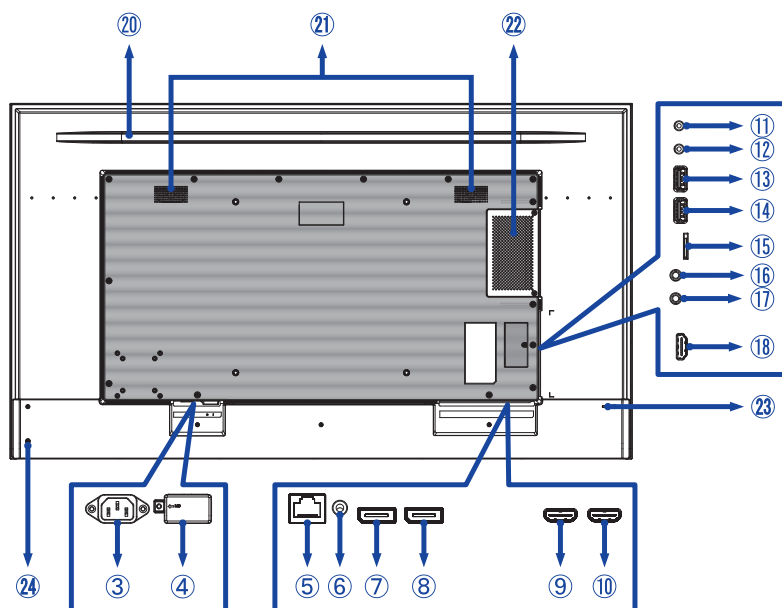

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

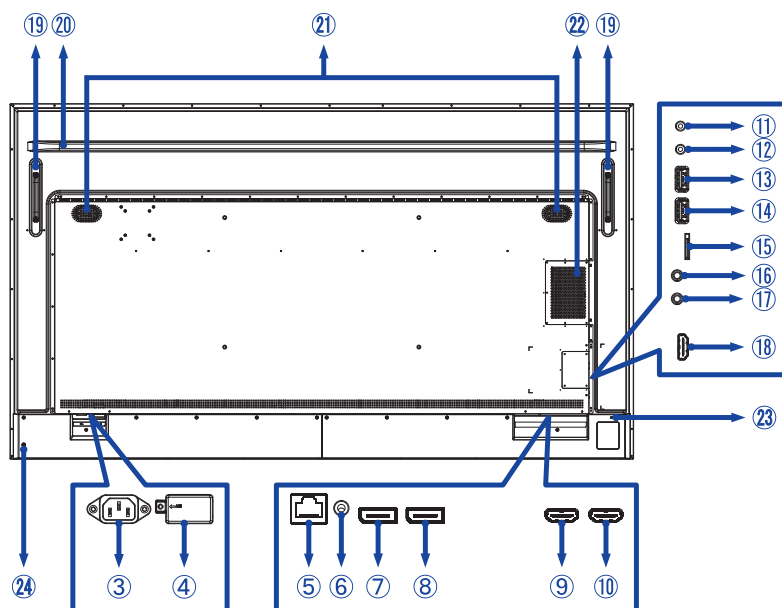


③	AC IN	AC-INLET	AC-liitin (~ : Vaihtovirta) ~ () (AC-IN)
④	AC-KYTKIN I O (ON) / (OFF)	PÄÄVIRTA	Päävirtakytkin
⑤	LAN	RJ45	RJ45-liitin
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Kuulokeliitäntä
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-liitin
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort-liitin
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-liitin
⑩	HDMI2 IN	HDMI (HDMI ARC -tuki: ProLite LH3275HS) *	HDMI-liitin
⑪	RS232C OUT	ø 2.5mm Sub-mini Jack	RS232C-liitin
⑫	RS232C IN	ø 2.5mm Sub-mini Jack	RS232C-liitin
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-liitin
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-liitin
⑮	MICRO SD		Micro SD-korttipaikka
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	IR-liitin
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	IR-liitin
⑱	HDMI3 IN	HDMI (HDMI ARC -tuki: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS) *	HDMI-liitin
⑲	Handles		
⑳	Vahvistuskylki		
㉑	Puhujat		
㉒	Vaihtoehto Slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS) SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Avaimenreikä turvalukkoa varten		
㉔	Virtapainike 		

* HDMI ARC -toiminto on käytettävissä vain, kun otat HDMI with One Wire -toiminnon käyttöön.
Liitetyssä laitteessa (esim. soundbarissa) on oltava HDMI ARC -tuki.

VAROITUS

- Noudata valitsemasi kiinnitystyyppin käyttöohjeita. Anna kaikki huollot ammattitaitoisen huoltohenkilöstön tehtäväksi.
- Näytön siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Varmista ennen asennusta, että seinä on riittävän vahva pitämään näytön ja kiinnikkeen painon.
- Tätä tuotetta ei voi käyttää siten, että näytön näyttö on alaspäin/ylöspäin.
- Tarkista ruuvien kireys säännöllisesti. Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi tiukalla, näyttö voi irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingon.

[SEINÄKIINNITYS]

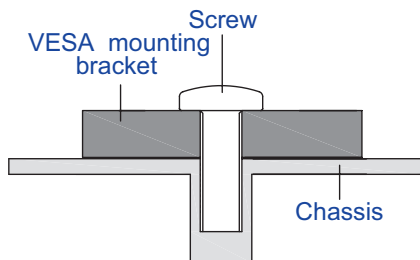

VAROITUS

Kiinnitä VESA-kiinnike näyttöön neljällä M6/M8 x 12/16mm*:n ruuvilla. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty ja kiinnitetty kunnolla.

Kun käytät seinäkiinnitystä, on otettava huomioon VESA-kiinnitystelineen paksuus. VESA-kiinnitystelineen paksuudeksi oletetaan noin 2,5 mm.


Tätä pidemmän ruuvin käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioita, koska se voi koskettaa näytön sisällä olevia sähköisiä.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[NÄYTÖN KÄÄNTÄMINEN]

Tämä näyttö on suunniteltu yhteensopivaksi sekä maisema- että muotokuvatilassa.

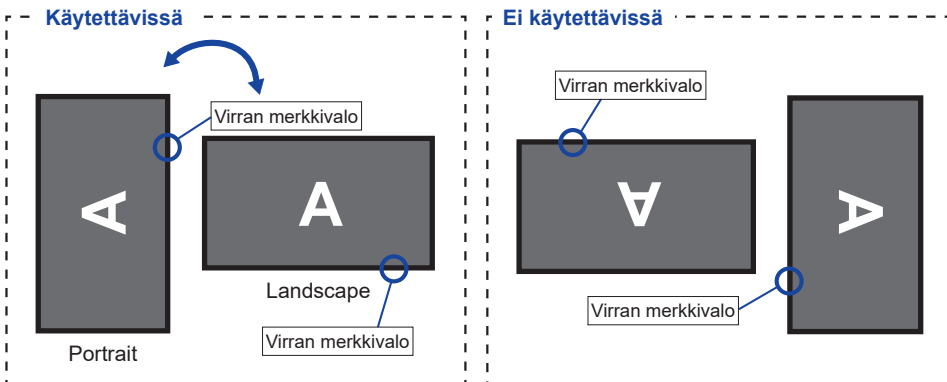


[TARROJEN KIINNITTÄMINEN]

Jos ruuvinreiät ovat liian näkyviä muotokuvatilassa, käytä tarroja niiden peittämiseen.

■ ProLite LH4375UHS

Ruuvinreiät : 5

☐ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Ruuvinreiät : 7

☐ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Ruuvinreiät : 7

☐ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Ruuvinreiät : 7

● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Ruuvinreiät : 16


● : 13 ● : 3



■ ProLite LH8675UHS


Ruuvinreiät : 20

● : 13 ● : 3



KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINNOT

SUOMI

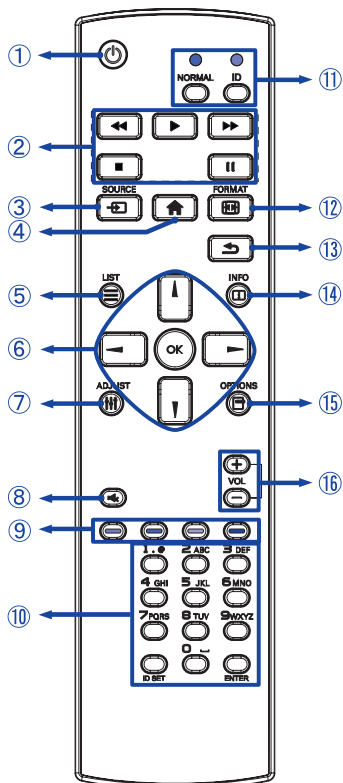

①		Kytkee näytön päälle ja pois päältä.
②	[PLAY]	Ohjaa mediatiedostojen toistoa. ▶: Play ■: Stop ⏸: Tauko ◀◀: Pikakelaus ▶▶: Fast-Forward
③	SOURCE	Valitsee lähteen. Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Selain, CMS, Tiedostonhallinta, Media Player, PDF Player tai Mukautettu. Vahvista ja poistu painamalla [OK]-painiketta.
④	HOME	Avaa näytön näyttövalikkojärjestelmät.
⑤	LIST	Palaa edelliseen valikkoon. Vain Browser, Media Player ja PDF Player tulot.
⑥		Navigoi alivalikoissa ja asetuksissa. ▲: Ylös-painike ▼: Alas-painike ◀: Vasen painike ▶: Oikea painike Media Playerissa: ◀: Edellinen tiedosto ▶: Seuraava tiedosto PDF-soittimessa: ◀: Edellinen sivu ▶: Seuraava sivu
	OK	Vahvistaa valintasi tai tallentaa muutokset.
⑦	ADJUST	Ei saatavilla tähän malliin.
⑧	MUTE	Ottaa mykistystoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, kun Valikko ei ole näkyvissä.
⑨	COLOR	Ei saatavilla tähän malliin.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Syötä teksti verkkoasetusta tai ID-asetusta varten.
⑪	ID Mode	ID: ID-tilaan siirtyminen NORMAALI: ID-tilasta poistuminen
⑫	FORMAT	Vaihda kuvaformaattia.
⑬	BACK	Palaa edelliseen valikkoon tai sulkee OSD-valikon.
⑭	INFO	Tarjoaa lähde- ja resoluutiotiedot. Avaa kaukosäätimen lukitus painamalla painiketta 6 sekunnin ajan.
⑮	OPTIONS	Näytä muokauspalkki. Vain selain, Media Player- ja PDF-soittimen syötteet.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME- : Vähentää äänenvoimakkuutta. VOLUME+ : Lisää äänenvoimakkuutta.


KAUKOSÄÄTIMEN VALMISTELU

Jos haluat käyttää kaukosäädintä, aseta kaksi kuivaa paristoa.


HUOMAA

- Älä käytä muita kuin tässä käyttöohjeessa kaukosäätimelle määritettyjä paristoja.
- Älä aseta vanhoja ja uusia paristoja yhdessä kaukosäätimeen.
- Varmista, että navat vastaavat paristokotelossa olevia "+" ja "-" merkintöjä.
- Poista tyhjät paristot välittömästi, jotta ne eivät pääse vuotamaan nestettä paristolokeroon.
- Puhjenneet akut tai niiden elektrolyytti voi aiheuttaa tahroja, tulipalon tai loukkaantumisen.


- ① Avaa akkukansi painamalla ja liu'uttamalla sitä.

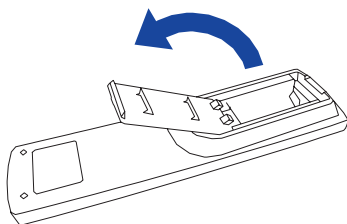

- ② Kohdista ja aseta kaksi AAA-paristoa niiden plus- ja miinusporttien mukaisesti (kuten kaukosäätimessä on ilmoitettu).

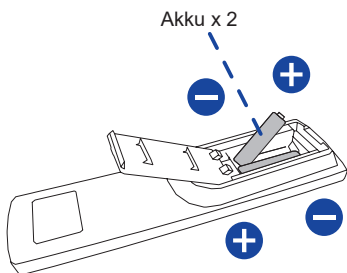

- ③ Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

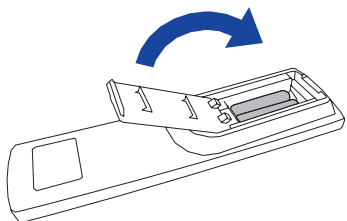

HUOMAA

- Noudata edellä mainittuja ohjeita, kun otat paristot pois.
- Vaihda uudet paristot, kun kaukosäädin ei toimi monitorin lähellä. Käytä kuivia AAA-paristoja. Räjähdyshaara, jos paristo vaihdetaan väärän tyyppiseen.
- Käytä kaukosäädintä osoittamalla sillä kohti näytössä olevaa kaukosäätimen tunnistinta.
- Muiden valmistajien kaukosäädin ei toimi tämän näytön kanssa. Käytä AINOASTAAN mukana toimitettua kaukosäädintä.
- Käytetyt paristot on hävitettävä kaupungin sääntöjen mukaisesti. (ehdotus: noudata käytettyjen akkujen hävittämisessä oikeaa käytäntöä, joka vastaa kaupunginvaltuustosi sääntöjä)
- Akkuja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot.

KAUKOSÄÄTIMEN ID

Voit määrittää kaukosäätimen tunnuksen, kun haluat käyttää kaukosäädintä tietyissä näytöissä.

ID-tila (ID-tilaan siirtyminen) : Pidä ID-painiketta painettuna, kunnes punainen LED vilkkuu kahdesti.

Normaalitila (ID-tilasta poistuminen) : Pidä Normaalipainiketta painettuna, kunnes vihreä LED vilkkuu kahdesti.

■ ID-tilan ohjelmointi

Tunnuksen määrittäminen kaukosäätimelle.

1. Siirry ID-tilaan.
2. Pidä ID SET -painiketta painettuna, kunnes punainen LED syttyy.
3. Syötä haluamasi tunnus numeropainikkeella. (01 - 255)
4. Vahvista ID painamalla ENTER-painiketta.
5. Punainen LED vilkkuu kahdesti, kun tunnistus on vahvistettu.

HUOMAA

- Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, ID-tilasta poistutaan.
- Jos virhe painaa muita painikkeita kuin numeroita, odota 1 sekunti sen jälkeen, kun punainen LED-valo on sammunut ja syttynyt uudelleen, ja paina sitten oikeita numeroita uudelleen.
- Voit peruuttaa tai lopettaa tunnuksen ohjelmoinnin painamalla ID SET -painiketta.
- Kunkin näytön ID-numero on määritettävä ennen sen ID-numeron valitsemista.

■ Käytä ID-tilaa

1. Siirry ID-tilaan.
2. Syötä sen monitorin tunnus, jota haluat ohjata numeropainikkeella.
3. Paina INPUT-painiketta.

■ Näytön kytkeminen päälle

Monitori kytkeytyy päälle ja virran merkkivalo muuttuu läpinäkyväksi, kun painat monitorin tai kaukosäätimen POWER -painiketta. Näyttö kytkeytyy pois päältä ja virran merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun painat näytön tai kaukosäätimen POWER -painiketta. Paina uudelleen kytkeäksesi monitorin päälle.

HUOMAA


Vaikka käyttäisit valmiustilaa tai sammuttaisit virtakytkimen, näyttö kuluttaa hieman sähköä. Irrota virtajohto virtalähteestä aina, kun monitori ei ole käytössä tai yön aikana, jotta vältät tarpeettoman virrankulutuksen



■ Näytä säätövalikon sivu


Valikkosivu tulee näyttöön, kun painat kaukosäätimen  HOME-painiketta.

Valikkosivu katoaa, kun painat uudelleen kaukosäätimen  BACK -painiketta.

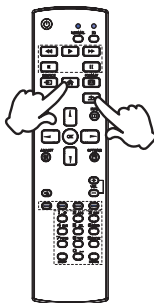


■ Siirrä kohdistinta pystysuunnassa

Valitse säätö painamalla kaukosäätimen  /  -painiketta, kun valikkosivu näkyy näytössä.

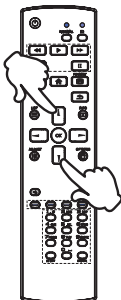


■ Siirrä kohdistinta vaakasuunnassa

Valitse valikko tai asetus tai suorita säätö painamalla kaukosäätimen ◀ / ▶ -painiketta, kun valikkosivu näkyy näytössä.

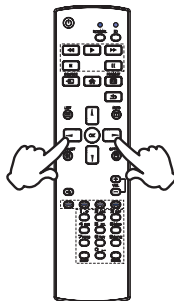


■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina kaukosäätimen + / --painiketta säätääksesi äänenvoimakkuutta, kun valikkosivu ei näytöllä.

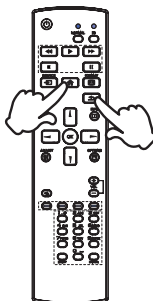

■ Vaihda tulosignaali

Tämä aktivoituu, kun painat peräkkäin kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

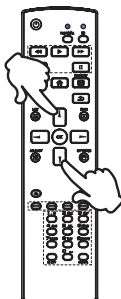


NÄYTÖN KYTKEMINEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Varmista, että sekä tietokone että näyttö on kytketty pois päältä.
- ② Kytke tietokone näyttöön signaalikaapelilla.
- ③ Kytke tietokone RS-232C-kaapelilla -monitoriin.
- ④ Kytke virtajohto ensin näyttöön ja sitten virtalähteeseen.
- ⑤ Kytke näyttö (Päävirtakytkin ja Virtakytkin) ja tietokone päälle.

HUOMAA

- Varmista, että rakennuksen asennuksessa on 120/240V, 20A (enintään) katkaisija.
- Tietokoneen ja näytön yhdistämiseen käytettävät signaalikaapelit voivat vaihdella käytettävän tietokoneen tyyppin mukaan. Väärä kytkentä voi aiheuttaa vakavia vaurioita sekä monitorille että tietokoneelle. Monitorin mukana toimitettu kaapeli on tarkoitettu standardiliitintää varten. Jos tarvitset erikoiskaapelia, ota yhteyttä paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.
- Varmista, että kiristät sormiruuvit signaalikaapelin kummassakin päässä.
- Luokan I pistotulppalaitteet, tyyppi A, on kytkettävä suojamaadoitukseen.
- Pistorasia on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti saatavilla.
- Korvakuulokkeista/kuulokkeista tuleva liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita/kuulon menetystä.

[Esimerkki yhteydestä]

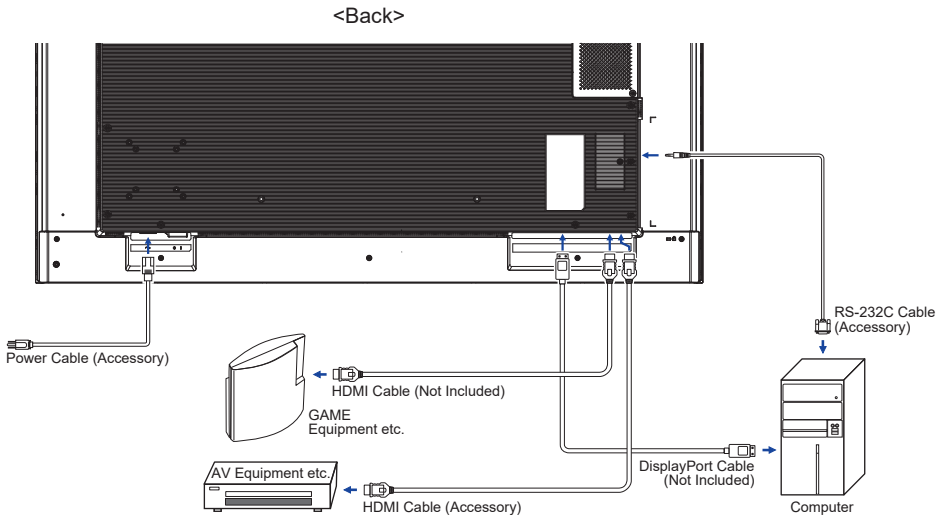


NÄYTÖN KYTKEMINEN : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

- ① Varmista, että sekä tietokone että näyttö on kytketty pois päältä.
- ② Kytke tietokone näyttöön signaali-kaapelilla.
- ③ Kytke tietokone RS-232C-kaapelilla -monitoriin.
- ④ Kytke virtajohto ensin näyttöön ja sitten virtalähteeseen.
- ⑤ Kytke näyttö (Päävirtakytkin ja Virtakytkin) ja tietokone päälle.

HUOMAA

- Varmista, että rakennuksen asennuksessa on 120/240V, 20A (enintään) katkaisija.
- Tietokoneen ja näytön yhdistämiseen käytettävät signaali-kaapelit voivat vaihdella käytettävän tietokoneen tyypin mukaan. Väärä kytkentä voi aiheuttaa vakavia vaurioita sekä monitorille että tietokoneelle. Monitorin mukana toimitettu kaapeli on tarkoitettu standardiliitintää varten. Jos tarvitset erikoiskaapelia, ota yhteyttä paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.
- Varmista, että kiristät sormiruuvit signaali-kaapelin kummassakin päässä.
- Luokan I pistotulppalaitteet, tyyppi A, on kytkettävä suojavaadoitukseen.
- Pistorasia on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti saatavilla.
- Korvakuulokeista/kuulokeista tuleva liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita/kuulon menetystä.

[Esimerkki yhteydestä]

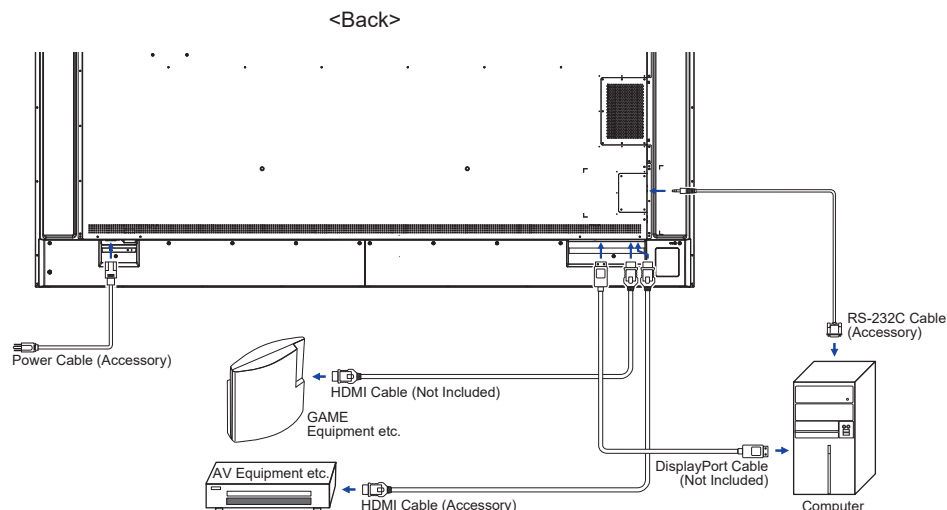

[Esimerkkiliitäntä ohelaitteen kanssa]


HUOMAA

Kytke virtakytkin pois päältä ja irrota -näytön ja ohelaitteiden pistoke ennen kytkemistä, jotta vältät sähköiskun tai vahingon.


HUOMAA

- Tutustu samalla ohelaitteiden käyttöoppaaseen.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat kaapelit tarpeen mukaan.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

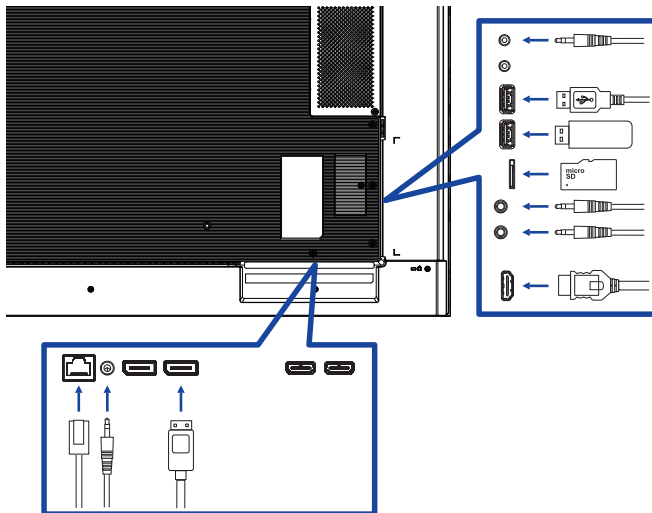

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

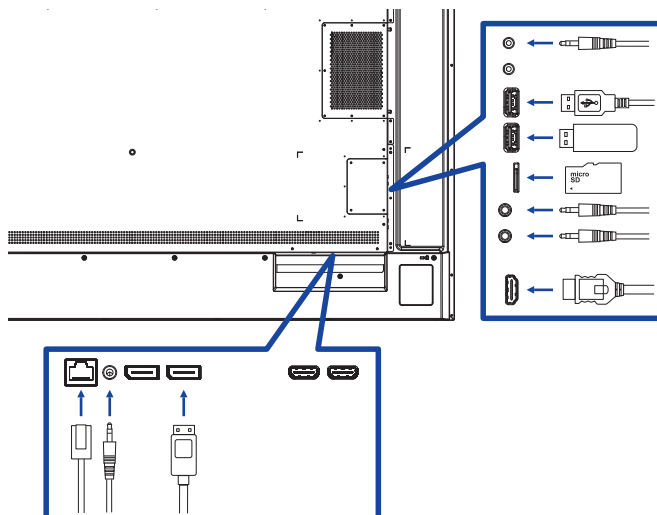


[Tietoa ketjutuksesta]

■ Näytön hallintaliitäntä

RS-232C


Tätä menetelmää käytetään ohjaussignaaleihin, ei videolähetysiin. PC liitetään ensimmäiseen näyttöön RS-232C-kaapelilla. Ohjaussignaali siirretään sitten MONITOR1:stä MONITOR2:een käyttämällä MONITOR1:n RS-232C OUT -porttia MONITOR2:n RS-232C IN -porttiin. Tämä mahdollistaa useiden monitorien keskitetyn ohjauksen (esim. virran kytkeminen päälle/pois, tulon vaihto) yhden PC-yhteyden kautta.

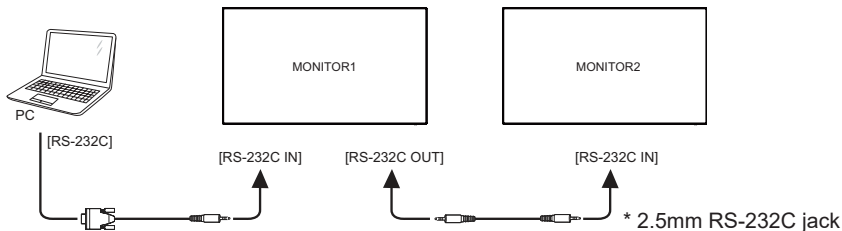

■ Digitaalinen videoliitäntä

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 tukee Multi-Stream Transport (MST) -toimintoa, joka mahdollistaa jopa neljän näytön ketjuttamisen. Jokainen liitetty näyttö voi näyttää eri sisältöä. PC kytketään MONITOR1:een DisplayPort-kaapelilla. MONITOR1 antaa sitten signaalin MONITOR2:een sen DP OUT -portin kautta. Tämä mahdollistaa laajennetun työpöytätoiminnon useilla näytöillä.

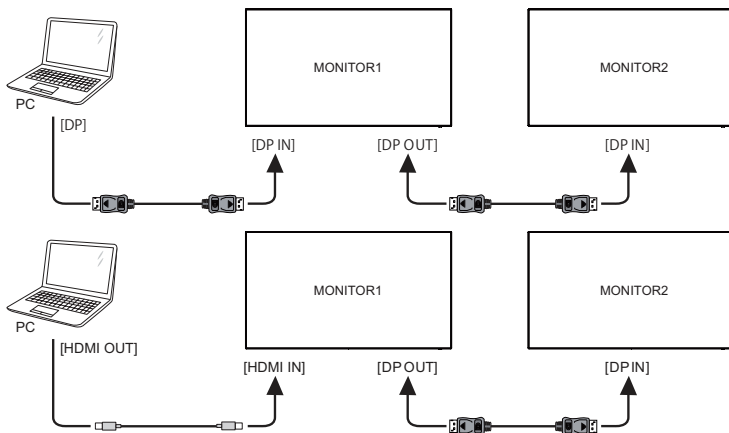

HUOMAA


- Tuettujen näyttöjen määrä ja enimmäistarkkuus riippuvat tulostuslaitteen kuvankäsittelyominaisuuksista.
- Kytentäolosuhteet
Kun kaksi näyttöä on kytketty:
HDMI-tulo (toimii resoluutiolla 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
DisplayPort-tulo (toimii resoluutiolla 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- Todellinen resoluutio voi vaihdella liitetyn tietokoneen lähtökongfiguraation mukaan. Suurin tuettu resoluutio on 3840 × 2160.

[Verkkoasennusta varten]

1. Kytke reitittimeen virta ja kytke sen DHCP-asetus päälle.
2. Liitä reititin tähän näyttöön Ethernet-kaapelilla.
3. Paina  HOME-painiketta ja 1668 kaukosäätimessä ja valitse sitten Asetukset.
4. Valitse "Verkko ja internet" ja paina sitten OK-painiketta.
5. Valitse "Ethernet" ja paina sitten OK-painiketta.
6. Seuraa näytön ohjeita verkon asentamiseksi.

HUOMAA

Kytkeminen suojatulla CAT-5 Ethernet-kaapelilla EMC-direktiivin noudattamiseksi.

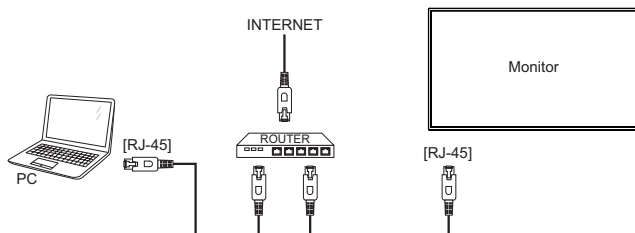

TIETOKONEEN MÄÄRITYS


■ Signaalin ajoitus

Vaihda haluttuun signaalin ajoitukseen, joka on lueteltu sivulla 61: AJOITUS.

NÄYTÖN KÄYTTÖ

Parhaan kuvan luomiseksi liiyama LCD -monitori on esiasetettu tehtaalla sivulla 61 esitetyllä COMPLIANT TIMING -asetuksella. Voit myös säätää kuvaa noudattamalla alla esitettyä painikkeiden toimintaa.

- ① Paina kaukosäätimen  HOME-painiketta käynnistääksesi On Screen Display -toiminnon. Valikossa on lisää valikkokohtia, joita voidaan vaihtaa kaukosäätimen  /  -painikkeilla.

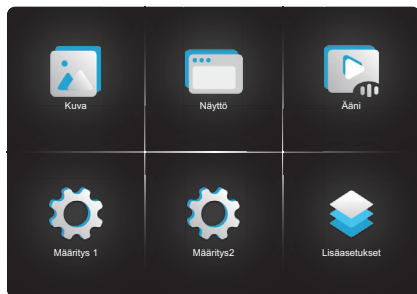

- ② Valitse sen säädön valikkokohta, jonka haluat tehdä. Paina kaukosäätimen OK-painiketta ja siirry valikkosivulle. Korosta sitten kaukosäätimen  /  -painikkeilla haluamasi säätökohte.
- ③ Käytä kaukosäätimen  /  -painikkeita asianmukaisen säädön tai asetuksen tekemiseen.
- ④ Paina kaukosäätimen  BACK-painiketta poistuaksesi valikosta, jolloin juuri tekemäsi asetukset tallentuvat automaattisesti.

Jos haluat esimerkiksi korjata terävyyttä, valitse Valikkokohta "Kuva". Paina kaukosäätimen OK-painiketta. Valitse sitten "Terävyys" kaukosäätimen  /  -painikkeilla.

Käytä kaukosäätimen  /  -painikkeita terävyysasetusten muuttamiseen. Koko monitorin terävyyden pitäisi muuttua vastaavasti, kun teet tätä.



Paina lopuksi kaukosäätimen  BACK-painiketta, se päättyy, kaikki muutokset tallentuvat muistiin.

HUOMAA

- Kaukosäätimen  BACK-painikkeella voidaan palata edelliseen valikkokohtaan.
- Kaikki muutokset tallentuvat automaattisesti muistiin, kun näytön näyttö katoaa. Virran katkaisemista on vältettävä valikon käytön aikana.
- Kaikilla säädöillä on vain yksi asetus, joka koskee kaikkia signaalien ajoituksia.

SÄÄTÖVALIKON SISÄLTÖ

Kuva Picture



Säätökohte	Ongelma / Vaihtoehto		Painike, jota painetaan	
Kirkkaus * ¹ Brightness	Liian tumma Liian kirkas			
Kontrasti * ² Contrast	Liian tylsä Liian voimakas			
Terävyys * ² Sharpness	Liian pehmeä Liian terävä			
Musta taso * ² Black level	Musta on liian tumma Musta on liian kirkas			
Muste * ² Tint	Purppuranpunainen Vihertävä			
Väri * ² Color	Liian viikko Liian vahva			
Melunvaimennus * ² Noise reduction	Off	Kohinanvaimennus on pois päältä.		
	Matala	Eri mediasoittimien aiheuttama elektroninen kuvakohina vähenee.		
	Keskimmäinen	Eri mediasoittimien aiheuttama elektroninen kuvakohina vähenee enemmän kuin Vähäinen.		
	Korkea	Eri mediasoittimien aiheuttama elektroninen kuvakohina vähenee yli Mediumin.		
Gammavalinta * ² Gamma selection	Voit asettaa gamman. Native / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Väriämpötila Color temperature	3000 ° K	9300 ° C		
	4000 ° K	100 00 ° C		
	5000 ° K	Kotimaiset	Alkuperäinen väriämpötila	
	6500 ° C	Käyttäjä1	Käyttäjän esiasetus 1	
	7500 ° C	Käyttäjä2	Käyttäjän esiasetus 2	

Kuva
Picture

< Kuva

Musta taso < 50 >

Musta 50

Väri 55

Meluvaimennus off

Gammavalinta NATIVE

Väriämpötila NATIVE

Värin säätö Action >

Kuvan nollaus Action >


Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto			Painike, jota painetaan
Värin säätö *3 Color control	Aseta käyttäjän väri.			
	Käyttäjä1	R	Liian heikko Liian vahva	 
		G		
		B		
	Käyttäjä2	2000K-10000K		
Kuvan nollaus Picture reset	Peruuta	Palaa valikkoon.		
	OK	Kuva-asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.		

*1 Säädä kirkkautta, kun käytät monitoria pimeässä huoneessa ja näytön kirkkaus tuntuu liian kirkkaalta.

Kirkkauden säätö ei ole käytössä, kun Paneelin kirkkaus -tallennus on käytössä.

*2 Ei käytettävissä Media Player, Browser, CMS, PDF Player ja Custom inputs.

*3 Se voidaan valita vain, kun väriämpötilaksi on asetettu "User1/User2".

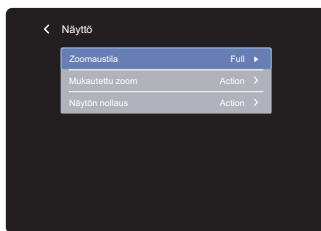

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Zoomaustila* ¹ Zoom mode	Täysi	Suurentaa kuvaa vaakasuunnassa täyttämään näytön, jos kuvalähde on 4:3 (standarditarkkuus). Kun kuvalähde on 16:9 (teräväpiirto), kuvaa ei skaalata.
	4:3	Näytä kaikki kuvat 4:3-kuvasuhteessa.
	Todellinen	Näytä kuva piste kerrallaan.
	21:9	Näytä kaikki kuvat 21:9-kuvasuhteessa.
	Custom	Mukauta zoomausnäyttöä.
Mukautettu zoom* ² Custom zoom	Zoomaus	Zoomaa kuvan vaaka- ja pystysuuntaista kokoa samanaikaisesti.
	H zoomaus	Zoomaa kuvan vaakasuuntaista kokoa.
	V zoom	Zoomaa kuvan pystysuoraa kokoa.
	H-asento* ³	Zoomaus / H Zoomausarvot.
	V-asento* ³	Zoomaus / V Zoomausarvot.
Näytön nollaus Screen reset	Peruuta	Palaa valikkoon.
	OK	Näytön asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

*¹ Ei käytettävissä Media Player, Browser, CMS, PDF Player ja Custom inputs.

*² Se voidaan valita vain, kun Zoomaustila on asetettu arvoon "Mukautettu".

*³ Kun Zoomauksen, H-zoomin ja V-zoomin arvo on "0", H-asentoa ja V-asentoa ei voi säätää.


Ääni Audio



Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto		Painike, jota painetaan
Tasapaino Balance	Vasemmanpuoleinen kaiutin on kovempi. Oikeanpuoleinen kaiutin on kovempi.		 
Diskantti Treble	Liian heikko Liian vahva		   
Basso Bass	Liian heikko Liian vahva		   
Äänenvoimakkuus Volume	Liian pehmeä Liian kovaa		   
Äänilähtö (linjalähtö) Audio out (line out)	Säädä äänen ulostulon äänenvoimakkuutta. Liian pehmeä Liian kovaa		   
Enimmäisäänenvoimakkuus Maximum volume	Aseta enimmäisäänenvoimakkuus.		 
Vähimmäisäänenvoimakkuus Minimum volume	Aseta vähimmäistilavuus.		 
Vaimennus Mute	Off	Palauttaa äänenvoimakkuuden edelliselle tasolle.	
	Pois käytöstä	Sammuta ääni tilapäisesti.	
Äänen nollaus Audio reset	Peruuta	Palaa valikkoon.	
	OK	Ääniasetukset palautetaan tehdasasetuksiin.	
Audio out synkronointi Audio out sync	Off	Kaiuttimen äänenvoimakkuus on eri kuin äänen ulostulon (line-out) äänenvoimakkuus.	
	Osoitteessa	Kaiuttimen äänenvoimakkuus vastaa äänen ulostulon (line-out) äänenvoimakkuutta.	
Kaiuttimen asetus Speaker Setting	Off	Poista sisäänrakennettu kaiutin käytöstä.	
	Osoitteessa	Ota sisäänrakennettu kaiutin käyttöön.	

Konfiguraatio1

Configuration1

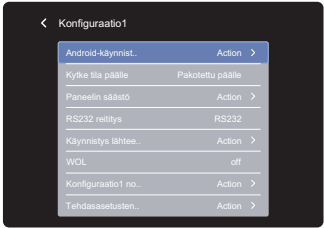


Säätökohte	Ongelma / Vaihtoehto		
Android-käynnistäjä Android launcher	Ota Android-launcher käyttöön asetuksissa, jotta voit käyttää ominaisuutta.		
Kytke tila päälle Switch on state	Pakotettu päälle	Näyttö käynnistyy, kun virtajohto kytketään pistorasiaan.	
	Virta pois päältä	Näyttö pysyy pois päältä, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan.	
	Viimeisin tila	Monitori palaa edelliseen virrankäyttötilaan (päälle/pois/valmiustilaan), kun irrotat ja vaihdat virtajohdon.	
Paneelin säästö Panel saving	Kirkkaus	Off	Taustavalon säätö on pois päältä.
		Osoitteessa	Kuvan kirkkautta vähennetään 40 %:iin maksimikirkkaudesta.
	Pikselsiirtymä	Voit siirtää näytön pikseleiden sijaintia hieman neljään suuntaan (ylös, alas, vasemmalle tai oikealle)	
		Auto	Siirrä kuvan sijainti automaattisesti.
		Off	Pixel shift on pois päältä.
		Osoitteessa	Siirrä kuvan sijaintia asetetuin väliajoin. 10 - 900 sekuntia
RS232 reititys RS232-routing	Valitse RS232-ohjausportti. RS232 / LAN RS232		
Käynnistys lähteenä* ¹ Boot on source	Viimeinen syöttö	Kun virta kytketään päälle, se käynnistyy samasta asetuksesta kuin silloin, kun virta viimeksi katkaistiin. Pois päältä / Päällä	
	Tulo	Valitse tulolähde käynnistykseen yhteydessä. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM* ² / Selain / CMS / Tiedostonhallinta / Mediasoitin / PDF-soitin / Mukautettu	
	Soittolista	Valitse soittolistan indeksi selaimelle, mediasoittimelle ja PDF-soittimelle.	
WOL WOL	Off	Poista LAN-herätystoiminto käytöstä.	
	Osoitteessa	Ota LAN-herätystoiminto käyttöön.	
Konfiguraatio1 nollaus Configuration1 reset	Peruuta	Palaa valikkoon.	
	OK	Configuration1 asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.	
Tehdasasetusten palautus Factory reset	Peruuta	Palaa valikkoon.	
	OK	Tehdasasetetut tiedot palautetaan.	

*1 Ei failover-toimintoa, järjestelmä pitää lähteen, vaikka lähde ei ole signaalin tulo.


*2 Sitä voidaan käyttää vain, kun SDM-S/SDM-L on asennettu.

Konfiguraatio2 Configuration2

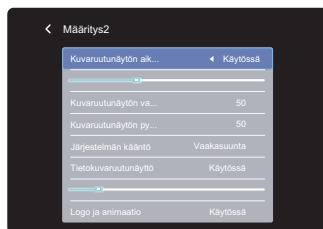

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto		Painike, jota painetaan
Kuvaruutunäytön aikakatkaistu OSD timeout	Voit asettaa OSD-näytön kestoajaksi 5-120 sekuntia. Pois päältä / 5 - 120 sekuntia		 
Kuvaruutunäytön vaaka-asento OSD H Position	OSD on liian vasemmalla OSD on liian oikealla		   
Kuvaruutunäytön pystyasento OSD V Position	OSD on liian matala OSD on liian korkea		   
Järjestelmän kääntö System Rotation	Maisema	Näyttää OSD-näytön maisematilassa.	 
	Muotokuva	Näyttää OSD:n muotokuvatilassa.	
Tietokuvaruutunäyttö Information OSD	Asettaa ajanjakson, jonka ajan tiedot OSD näytetään näytön oikeassa yläkulmassa. Pois päältä / 1 - 60 sekuntia		 
Logo ja animaatio Logo and animation	Off	iiyama-logo ja -animaatio eivät näy, kun näyttö kytetään päälle.	 
	Osoitteessa	iiyama-logo ja animaatio näkyvät, kun näyttö kytetään päälle	
	Käyttäjä	Jos Androidissa on asetettu mukautettu logo, näytössä näkyv vain mukautettu logo, kun näyttö on päällä.	
Logoasetus* ¹ Logo setting	Valitse käynnistyslogo.		
Animaatioasetus* ¹ Animation setting	Valitse käynnistysanimaatio.		
Näytön ID Monitor ID	Aseta ID:ksi monitorin. 1 - 255		
Ryhmän ID Group ID	Aseta ryhmä monitoriin. 1 - 254		
Näytön tiedot Monitor information	Näyttää näytön tiedot, kuten mallin nimen, sarjanumeron, käyttötunnit ja SW-version.		
DisplayPort-versio* ² DP version	Aseta DisplayPortin versio. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST / 1.2MST		
DisplayPort-näytöt* ² DP Monitors	Määritä useita näyttöjä DisplayPortin avulla. 2 / >2		

Konfiguraatio2
Configuration2

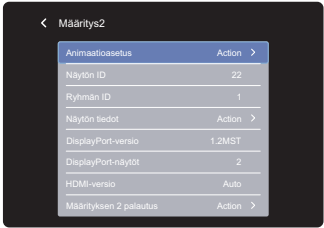


Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
HDMI-versio* ³ HDMI version	Aseta HDMI:n versio. 2.0 / 1.4 / Auto	
Määrittäksen 2 palautus Configuration2 reset	Peruuta	Palaa valikkoon.
	OK	Configuration2 asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.

*1 Logoasetus ja animaatioasetus ovat käytettävissä vain, kun valitset Logo- ja animaatiotoiminnon "Käyttäjä".

*2 Soveltuu vain DisplayPort-tulolle.


*3 Soveltuu vain HDMI-tulolle.

Lisäasetukset Advanced option

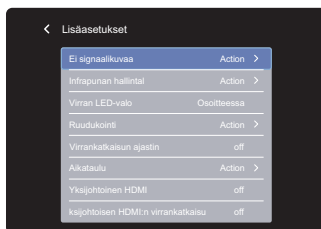

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto		Painike, jota painetaan
Ei signaalikuvaa No signal image	Mukauta kuvaa ei signaalia -näyttöä varten. Kuva / Office meeting guide / Otsikko / Huone / Päivämäärä ja aika / Kesto (30 min / 1h / 1,5h / 2h / 2,5h / 3h / pois päältä) / Tekstin väri (Valkoinen / Musta) / Näytä nykyinen aika		
Moottoroitu jalusta* ¹ Motorized stand	Kun käytät moottoroitua jalustaa, voit säätää ja mukauttaa korkeus.		
	Ylös	Nosta moottoroitu jalusta ylös.	
	Down	Laske moottoroitu jalusta alas.	
	Aukko 1 / Aukko 2	Muista haluamasi korkeus Slot 1 tai Slot 2 -korttipaikkaan.	
Infrapun hallinta IR control	Valitse kaukosäätimen toimintatila, kun useita näyttöjä on liitetty RS232C-yhteyden kautta.		
	Avaa lukitus* ²	Avaa kaukosäätimen lukitus.	
	Lukitse kaikki	Lukitse kaikki kaukosäätimen osat.	
	Lukitse kaikki muut paitsi Virta	Lukitse kaikki muut paitsi kaukosäätimen virta.	
	Lukitse kaikki muut paitsi äänenvoimakkuus	Lukitse kaikki muut paitsi kaukosäätimen äänenvoimakkuus.	
	Lukitse kaikki paitsi PWR & VOL	Lukitse kaikki muut paitsi äänenvoimakkuus ja kaukosäätimen virta.	
	Ensisijainen	Aseta näyttö ensisijaiseksi näytöksi kauko-ohjauksen käyttöä varten.	
	Toissijainen	Aseta näyttö toissijaiseksi näytöksi. Tätä monitoria ei voi käyttää kaukosäätimellä, ja se vastaanottaa ohjaussignaalin vain ensisijaiselta monitorilta RS232C-yhteyden kautta.	
Virran LED-valo Power LED light	Off	Virran merkkivalo on sammutettu.	
	Osoitteessa	Virran merkkivalo on päällä.	
Ruudukointi * ³ Tiling	H-näytöt	Asettaa vaaka-asennossa käytettävien näyttöjen määrän.	
	V-näytöt	Asettaa pystysuorassa asennossa käytettävien näyttöjen määrän.	
	Asema	Asettaa näytön matriisin sijainnin.* ⁴	
	Runko comp. Top	Näyttää OSD:n muotokuvatilassa.	
	Runko comp. Pohja	Monitori säätää kuvaa kompensoidakseen näytön kehysten leveyden, jotta kuva voidaan näyttää tarkasti.	
	Runko comp. Pohja		
	Runko comp. Vasen		
	Runko comp. Oikea		

Lisäasetukset
Advanced option

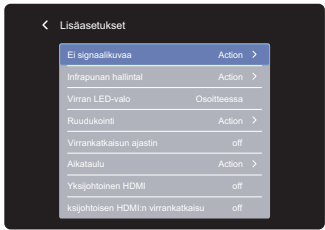


Säätökohte	Ongelma / Vaihtoehto		
Ruudukointi * ³ Tiling	Runko comp. Ota käyttöön	Off	Kehyksen kompensointi. Enable on pois päältä.
		Osoitteessa	Ota kehyskorjaus käyttöön.
	Ota käyttöön	Off	Enable on pois päältä.
		Osoitteessa	Monitori soveltaa asetuksia kohdissa "H-näytöt", "V-näytöt", "Asento" ja "Frame comp."
	Kytkeytymisviive	Sääda virrankytken viiveaika (sekunteina), jotta kukin näyttö voidaan kytkeä päälle peräkkäin ID-numeron mukaan, kun useita näyttöjä on kytketty. Pois päältä(0) / Auto / Päällä(2 - 255) sekuntia	

- *¹ Ei käytössä, jos sitä ei ole liitetty moottoroituun jalustaan.
- *² Kun haluat avata lukituksen, paina kaukosäätimen INFO-painiketta ja pidä sitä painettuna 6 sekunnin ajan.
- *³ Tämän toiminnon avulla voit luoda yhden suurkuvanäytön matriisiin (videoseinän), joka koostuu enintään 150:stä tämän näytön sarjasta (enintään 10 sarjaa pystysuunnassa ja 15 sarjaa vaakasuunnassa). Kuvanlaatu voi kuitenkin heikentyä, näyttönopeus voi hidastua tai kohinaa voi esiintyä, eikä kuvia välttämättä näytetä oikein. On suositeltavaa, että näyttömatriisi asetetaan enintään 5 x 5 näytön kokoonpanoihin (25 näyttöä).
- *⁴ Näytön matriisi

Esimerkki: 2 x 2 näytön matriisi (4 näyttöä)

H-näytöt = 2 näyttöä


V näyttöä = 2 näyttöä

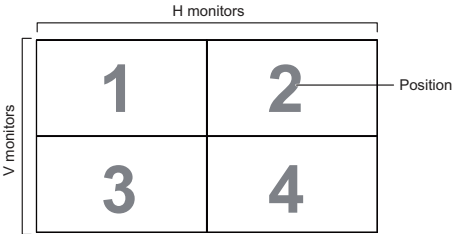


Esimerkki: 5 x 5 näyttömatriisi (25 näyttöä)

H-näytöt = 5 näyttöä

V näyttöä = 5 näyttöä

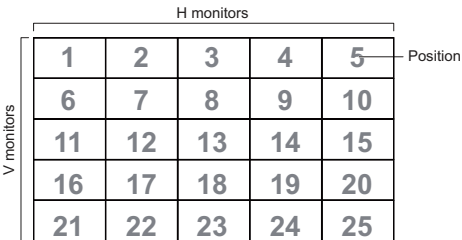

Lisäasetukset Advanced option

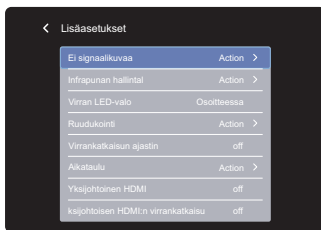

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Virrankatkaisun ajastin Off Timer	Asetetaan, kun näyttö sammutetaan. Pois päältä / 1 - 24 tuntia	
Aikataulu Schedule	Aikataulu luettelo	Jopa 7 aikataulua voidaan asettaa.
	Alkamisaika * ⁶	Aseta alkamisaika.
	Loppuaika * ⁶	Aseta päättymisaika.
	Tulo	Valitse oletustulolähde, jota käytetään, kun näyttö kytetään automaattisesti päälle seuraavan kerran. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Selain / CMS / Tiedostonhallinta* ⁸ / Mediasoitin / PDF-soitin / Mukautettu
	Soittolista	Valitse soittolista mediasoittimeen, PDF-soittimeen ja selaimeen.
	Viikonpäivät	Aseta viikonpäivä. AURINKO / MA / TI / KE / TO / PE / PE / LA
	Joka viikko	Aseta, toistetaanko joka viikko. Pois päältä / Päällä
	Ota käyttöön* ⁹	Ota aikataulu käyttöön / poista se käytöstä.
Yksijohtoinen HDMI HDMI with One Wire	Off	HDMI with One Wire on pois päältä.
	Osoitteessa	Ohjaa kaikkia HDMI-kaapelilla liitettyjä laitteita yhdellä kaukosäätimellä.
Yksijohtoisen HDMI:n virrankatkaus HDMI with One Wire Power Off	Off	HDMI with One Wire Power Off on pois päältä.
	Osoitteessa	Siirry valmiustilaan HDMI-kaapelilla liitetyn laitteen virtapainikkeella.
Automaattinen signaalien havaitseminen* ¹⁰ Auto signal detection	Off	Poista automaattinen signaalin tunnistus käytöstä.
	Kaikki* ¹¹	Tunnistaa kaikki lähteet automaattisesti, jos oletustulossa ei ole signaalia, ja valitsee käytettävissä olevan signaalin automaattisesti.
	Failover	Tunnistaa lähteet automaattisesti käyttäjän määrittelemässä järjestyksessä, jos oletustulossa ei ole signaalia, ja valitsee käytettävissä olevan signaalin automaattisesti.

*⁶ Aikataulun alkamisajan on oltava pienempi kuin päättymisaika.

*⁷ Sitä voidaan käyttää vain, kun SDM-S/SDM-L on asennettu.

*⁸ USB-muistitikun sisällä iiyama_play-kansiossa olevat valokuva- tai videotiedostot voidaan toistaa automaattisesti aikatauluasetuksen avulla.


Pelijärjestys on aakkosjärjestys, 0 ~ 9, aA~ zZ, isojen ja pienten kirjainten erittely.

*⁹ Säädot kohtaan "Enable" (Ota käyttöön) tulisi tehdä vasta sen jälkeen, kun aloitus aika, lopetus aika, Input (Tulo) ja viikko on asetettu oikein.

*¹⁰ Näyttö tunnistaa ja valitsee käytettävissä olevan signaalilähteen automaattisesti.

*¹¹ Havaitsemisjärjestys: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Selain → CMS → Tiedostonhallinta → Mediasoitin → PDF-soitin PDF-soitin → Mukautetut

Lisäasetukset Advanced option

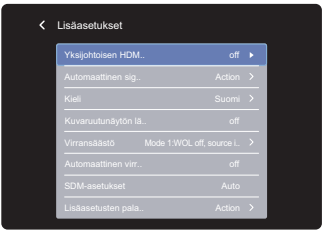



SUOMI

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto			
Kieli Language	Englanti	Englanti	Saksan	Saksan
	Ranskan	Ranskan	Italian	Italian
	Englanti	Espanjan	Русский	Venäläinen
	Puolan	Puolan	Hollantilainen	Hollantilainen
	Tanskalainen	Tanskalainen	Ruotsalainen	Ruotsalainen
	Suomi	Suomalainen	Norjalainen Bokmål	Norjalainen
	Englanti	Tšekin tasavalta		
Kuvaruudunäytön läpinäkyvyys OSD Transparency	OSD:n tausta on tehty läpinäkyväksi. Pois päältä / 5 - 100			
Virransäästö Power Saving	Mode1: WOL pois päältä, lähdetulon herätys pois päältä, taustavalvo pois päältä Mode2: WOL pois päältä, lähdetulon herätys päällä, taustavalvo pois päältä Mode3: WOL päällä, lähdetulon herätys pois päältä, taustavalvo pois päältä Mode4: WOL päällä, lähdetulon herätys päällä, taustavalvo pois päältä			
Automaattinen virrankatkaisu Auto power off	Aseta aika, jonka kuluessa tämä näyttö kytkeytyy pois päältä, kun se on ollut käyttämättömänä. 60 - 240 minuuttia HUOMAUTUS Jos painiketoiminto suoritetaan asetetun ajan kuluessa, automaattisen virrankatkaisun aikalaskenta nollautuu. Näyttö sammuu, kun asetettu aika on kulunut.			
SDM-asetukset*12 SDM settings	Auto	Kun näytön virta kytketään päälle ja tulolähteeksi vaihdetaan SDM, SDM:n virta kytkeytyy automaattisesti päälle.		
	Aina pois päältä	SDM on pois päältä. HUOMAUTUS Se on kytkettävä päälle manuaalisesti, ja kun näytön virta katkaistaan, SDM kytkeytyy pois päältä.		
Lisäasetusten palautus Advanced option reset	Peruuta	Palaa valikkoon.		
	OK	Lisäasetusten asetukset palautetaan tehdasasetusten mukaisiksi lukuun ottamatta lisäasetusten valikossa olevaa "Päivämäärä ja kellonaika" -kohtaa.		


*12 Vain SDM-tulo.

SOVELLUS

Paina  HOME-painiketta ja kaukosäätimen numeroa 1668.

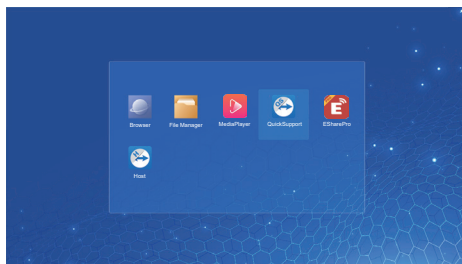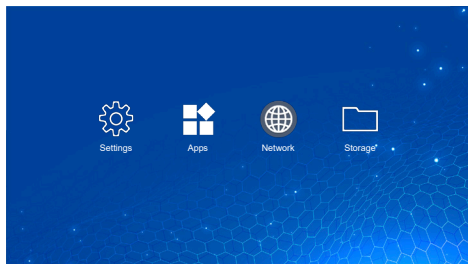


Verkko ja internet
Network & internet

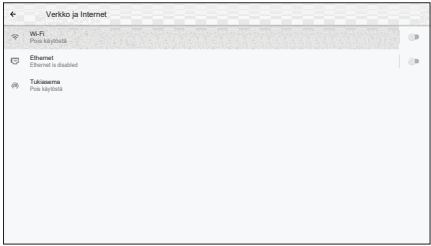

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Wi-Fi Wi-Fi	Määritä Wi-Fi-toiminnon käyttöönotto / käytöstä poisto sekä laiteparin muodostaminen Wi-Fi-laitteen kanssa.	
	Wi-Fi-luettelo	Näytä luettelo WiFi-verkoista
	Lisää verkko	Verkon nimi
		Turvallisuus
		Lisäasetukset
	Wi-Fi-asetukset	Kytke wifi päälle automaattisesti
		Ilmoitus julkisia verkkoja varten
		Edistynyt
	Tallennetut verkot	Tallenna wlan-verkot tähän näyttöön.
Ethernet Ethernet	Määritä lankaverkko. Käytössä / pois käytöstä	
	IP-osoite	Määritä tälle näytölle IP-osoite.
	Verkon peite	Määritä tälle monitorille verkkomaskin.
	Yhdyskäytävä	Määritä yhdyskäytävä tälle näytölle.
	DNS1	Määritä DNS-palvelimen osoite.
	DNS2	
	Ethernet IP -tila	Staattinen
		DHCP
Hotspot Hotspot	Wi-Fi-tukiasema	Aseta Hotspot-toiminto. Poista käytöstä / Ota käyttöön (Hotspotin nimi / suojaus / Hotspot-salasana / AP-kaista / Hotspot kytkeytyy automaattisesti pois päältä)

Sovellukset ja ilmoitukset


Apps & Notification

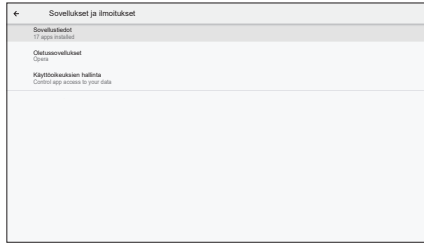

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Sovellustiedot App info	Näytä kaikki sovellukset.	
Oletussovellukset Default apps	Browser-sovellus (selain)	Aseta oletussovellukset.
	Home-sovellus	
	Avauslinkit	
Käyttöoikeuksien hallinta Permission manager	Sovellusten käyttöoikeudet	Aseta sovelluksen käyttöoikeudet.


Näyttö

Display

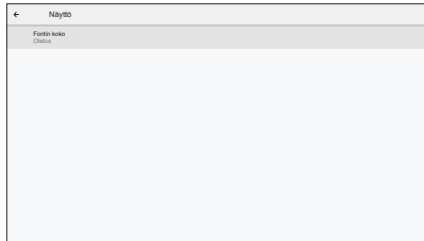

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Fontin koko Font size	Pieni	Aseta fonttikoko.
	Oletus	
	Suuri	
	Suurin	


Opastenäyttö
Signage display

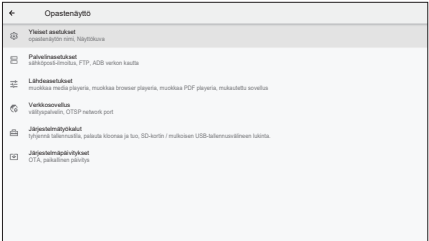

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto			
Yleiset asetukset General settings	Opasteiden näyttönimi	Aseta monitorin nimi.		
	Kuvakaappaus	Poista käytöstä / Ota käyttöön (Intervalli, Aloitus aika, Lopetus aika, Toista, Tallenna osoitteeseen, Puhdista kuvakaappaukset, Lähetä kuvakaappaukset sähköpostitse)		
Palvelinasetukset Server settings	Sähköposti-ilmoitus	Pois käytöstä / käyttöön (SMTP, Manager Email, Testi)		
	FTP	Poista käytöstä / Ota käyttöön (tili, salasana, tallennuspolku, portti)		
	ADB verkon kautta	Pääsy verkkoyhteyteen portilla 5555.		
Lähdeasetukset Source settings	Muokkaa Media Player	Muokkaa Media Playerin soittolistaa ja efektiasetuksia.		
	Muokkaa selaimen soitinta	Muokkaa Browser -luetteloa ja efektiasetuksia.		
	Muokkaa PDF-soitinta	Muokkaa PDF-soittimen soittolistaa ja efektiasetuksia.		
	Tallennuspolku	Aseta mediasoitin, PDF-soitin ja selaimen tallennuspaikka.		
	Mukautettu sovellus	Muokkaa mukautettua sovellusta.		
	Mukautettu lähteen nimi	Mukauta kunkin signaalilähteen nimet.		
Verkkosovellus Network application	Proxy	Aseta välityspalvelin. Pois käytöstä / Ota käyttöön (Hostname: Välityspalvelimen IP-osoite, Portti: Tyyppi: Välityspalvelimen osoite (IP-osoite): Välityspalvelimen portin numero, Tyyppi: Välityspalvelimen tyyppi) Tunnistaminen / Käyttäjäame / Salasana		
Järjestelmätyökalut System tools	Selkeä varastointi	Tyhjennä kaikki tiedot merkkikansioista. Kaikki / Sisäinen muisti / SD-kortti / USB-muisti		
	Nollaa	Poista kaikki tiedot	Tehdasasetetut tiedot palautetaan.	
	Kloonaus ja tuonti	Kloonii	OSD-asetusten, soittolistan ja mediatiedostojen kopiointi*.	
		Tuo	Tuo osoitteesta signage kansio USB/SD. Sisäinen tallennustila	
	SD-kortti / ulkoinen USB-tallennus Lukitus	Poista käytöstä	SD-kortti / USB Ulkoinen tallennuslukko.	
		Ota käyttöön	SD-kortti / USB Ulkoisen tallennustilan lukitus.	
Järjestelmäpäivitykset System updates	OTA	Laiteohjelmiston päivitys.		
	Paikallinen päivitys			

- * Mediatiedostot ovat mediasisältöä, joka kopioidaan tähän laitteeseen, kun luodaan soittolistoja selaimessa, mediasoittimessa ja PDF-soittimen lähteessä.

Turvallisuus Security		
Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Laitteen järjestelmänvalvojan sovellukset Device admin apps	Näytä tunnistetietojen tallennustiedot.	
Tuntemattomat lähteet Unknown sources	Poista käytöstä / ota käyttöön tuntemattomista lähteistä olevien sovellusten asennus.	

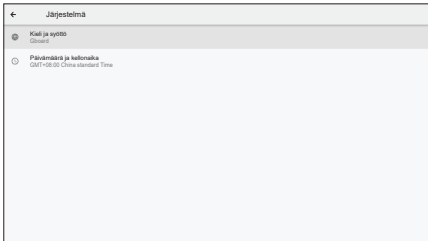Järjestelmä System		
Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Kieli ja syöttö Language & Input	Kielet	Aseta näyttökieli, näppäimistö ja syöttötapa.
	Virtuaalinen näppäimistö	Kieli: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Fyysinen näppäimistö	
Päivämäärä ja kellonaika Date & time	Käytä verkon määrittämää aikaa	Aseta päivämäärä ja kellonaika. Käytä 24-tuntista muotoa, automaattista päivämäärää ja aikaa, päivämäärämuotoa, aikavyöhykettä.
	NTP-palvelin	

Tietoja laitteesta
About device



Säätökohte	Ongelma / Vaihtoehto	
Oikeudelliset tiedot Legal information	Kolmansien osapuolten käyttöoikeudet Järjestelmän Webview-käyttöoikeudet	Tärkeimmät tiedot kohdassa Tietoja: Rakennusnumero / Rakennusversio: Oikeudellinen / Malli / Android-versio / Rakennusnumero / Rakennusversio Etsi automaattisesti päivitys .zip USB- tai SD-kortilta. Kun valitset päivitety .zip-tiedoston, näyttö käynnistyy uudelleen ja päivitys alkaa.
Malli Model	Malli Sarjanumero Laitteistoversio	
Android-versio Android version	Android-versio Android-suojauspäivitys Ytimen versio Koontiversion numero	
Koontiversion numero Build number		
Koontiversion versio Build version		

■ Pikatiedot
Paina kaukosäätimen Info-painiketta ja numeroa 77.
Näytä verkko- ja monitoritiedot jne.

<Android> * Android-päivitys ei ole saatavilla tähän malliin.

- Asetukset : Mene asetukset-sovellukseen.
- Sovellukset : Näytä kaikki sovellukset. (Selain/Tiedostonhallinta/CMS/Mediasoitin/ESharePro)
- Verkko : Aseta Ethernet.
- Tallennus : Näyttää Androidin nykyiset tallennustiedot.

HUOMAA

■ Tuettu tiedostojärjestelmä:

FAT32

■ Tuettu tiedostomuoto:

- Musiikki: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Kuva: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, GIF

[Media Player]

- Toista tiedosto: Valitse toistettava tiedosto
- Pelijärjestys: Aseta tiedostojen toistamisjärjestys
- Toistotila: Aseta toistotila
- Kuvatyyli: Aseta kuvakoko
- Luo lista: Luo uusi soittolista
- Soittolista: Muokkaa soittolistaa

● Toista tiedosto

1. Valitse sivulla "Toista tiedosto".
2. Valitse tiedosto ja paina OK-painiketta.
Useita tiedostoja voidaan valita.
3. Paina "Aava"-painiketta toiston aloittamiseksi.

■ Media Hotkey

- ► **Toista** : Mediatiedoston toistaminen.
- || **Tauko** : Mediatiedoston pysäyttäminen.
- ►► **Nopeasti eteenpäin**: Siirtyminen 10 sekuntia eteenpäin.
- ◀◀ **Rewind**: Siirtyäksesi 10 sekuntia taaksepäin.
- ■ **Stop**: Voit pysäyttää toistettavan tiedoston ja palata valikkoon.

■ Nuolinäppäin

- ◀ : Edellinen tiedosto
- ▶ - : Seuraava tiedosto

● Pelijärjestys

Valitse sivulla "Toistojärjestys".

- **Sequences**: Toista tiedostoja sekvensseinä.
- **Käänteinen**: Toistaa tiedostoja takaperin.
- **Random**: Kaikki luettelon tiedostot toistetaan satunnaisesti.
- **Sykli**: Kaikki luettelon tiedostot toistuvat toistuvasti.

● Toistotila

Valitse sivulla "Toistotila".

- **Auto**: Automaattisen toiston kesto(t). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Käsikirja**: Toistaa tiedoston manuaalisesti

● Kuvatyyli

Valitse sivulla "Kuvatyyli".

- **Mittakaava**: Näyttää kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa.
- **Full**: Suurennna kuva koko näytön kokoiseksi

● Luo luettelo

1. Valitse sivulla "Luo lista".
2. Valitse "Lisää tiedosto".
3. Valitse tiedosto ja lisää se luetteloon.

■ Muokkaa palkkia

- **Siirry ylöspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alkuun.
- **Siirry alaspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alareunaan.
- **Poista:** Poista tiedostoja.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki soittolistatiedostot.
- **Takaisin:** Paluu.

■ Kaukosäädin

-  **Vaihtoehtonäppäin:** Näytä muokkauspalkki
-  **OK-näppäin:** Valitse tiedosto / poista valinta

● Soittolista

1. Valitse sivulla "Toistoluettelo".
2. Avaa muokkauspalkki painamalla kaukosäätimen  Option-painiketta.
3. Lisää tiedosto tai muokkaa tiedostoa.

■ Muokkaa palkkia

- **Siirry ylöspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alkuun.
- **Siirry alaspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alareunaan.
- **Poista:** Poista tiedostoja.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki soittolistatiedostot.
- **Takaisin:** Paluu.

■ Kaukosäädin

-  **Vaihtoehtoavain:** Näytä muokkauspalkki
-  **OK key:** Valitse tiedosto / poista valinta

[Selain]

● Uusi välilehti

1. Valitse sivulla "Uusi välilehti".
2. Kirjoita URL-osoite ja paina OK.

● Luo luettelo

1. Valitse sivulla "Luo lista".
2. Kirjoita URL-osoite ja lisää luetteloon.

● Soittolista

1. Valitse sivulla oleva URL-osoite.
2. Avaa muokkauspalkki painamalla kaukosäätimen  Option-painiketta.
3. Muokkaa URL-osoitetta

■ Muokkaa palkkia

- **Poista:** Poista URL-osoite.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki URL-tietueet.
- **Takaisin:** Paluu.

■ Kaukosäädin

-  **Vaihtoehtonäppäin:** Näytä muokkauspalkki
-  **Toistonäppäin:** Avaa verkkosivu
-  **OK-näppäin:** Valitse / poista valinta

[PDF Player]

● **Toista tiedosto**

1. Valitse sivulla "Toista tiedosto".
2. Valitse tiedosto ja paina OK-painiketta.
Useita tiedostoja voidaan valita.
3. Paina "Avaa"-painiketta toiston aloittamiseksi.

■ **Media Hotkey**

- ► **Toista** : Voit toistaa PDF-tiedoston.
- II **Tauko** : PDF-tiedoston pysäyttäminen.
- ■ **Pysähdy**: Palaa.

■ **Nuolinäppäin**

- ◀ : Edellinen sivu
- ▶ : Seuraava sivu

● **Pelijärjestys**

Valitse sivulla "Toistojärjestys".

- **Sequences**: Toista tiedostoja sekvensseinä.
- **Käänteinen**: Toistaa tiedostoja takaperin.
- **Random**: Kaikki luettelossa olevat tiedostot toistetaan satunnaisesti.
- **Sykli**: Kaikki luettelon tiedostot toistuvat toistuvasti.

● **Toistotila**

Valitse sivulla "Toistotila".

- **Auto**: Automaattisen toiston kesto(t). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Käsikirja**: Sääda tiedosto manuaalisesti.

● **Luo luettelo**

1. Valitse sivulla "Luo lista".
2. Valitse "Lisää tiedosto".
3. Valitse tiedosto ja lisää se luetteloon.

■ **Muokkaa palkkia**

- **Siirry ylöspäin**: Siirrä tiedostot luettelon alkuun.
- **Siirry alaspäin**: Siirrä tiedostot luettelon alareunaan.
- **Poista**: Poista tiedostoja.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki soittolistatiedostot.
- **Takaisin**: Paluu.

■ **Kaukosäädin**

-  **Vaihtoehtonäppäin**: Näytä muokkauspalkki
-  **OK-näppäin**: Valitse tiedosto / poista valinta

● **Soittolista**

1. Valitse sivulla "Toistoluettelo".
2. Avaa muokkauspalkki painamalla kaukosäätimen  Option-painiketta.
3. Lisää tiedosto tai muokkaa tiedostoa.

■ Muokkaa palkkia

- **Siirry ylöspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alkuun.
- **Siirry alaspäin:** Siirrä tiedostot luettelon alareunaan.
- **Poista:** Poista tiedostoja.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki soittolistatiedostot.
- **Takaisin:** Paluu.

■ Kaukosäädin

-  **Vaihtoehtonäppäin:** Näytä muokkauspalkki
-  **OK-näppäin:** Valitse tiedosto / poista valinta

[Tiedostonhallinta]

Selaa sisäiseen tallennustilaan, USB-muistiin ja SD-kortille tallennettuja tiedostoja.

[EShare Pro]

EShare on moniruutuinen vuorovaikutussovellus, joka tekee käyttäjäkokemuksesta luonnollisen ja miellyttävän kotiviihteessä, yritysesittelyssä ja koulutuksessa.

[QuickSupport]

TeamViewer QuickSupport -mobiilisovelluksen avulla voit saada nopeasti etätukea älypuhelimellasi tai tabletillasi.

[Isäntä]

TeamViewer Host -sovellus Androidille mahdollistaa valvomattomien Android-laitteiden etähallinnan. Yhteys on mahdollinen silloinkin, kun laitetta ei käytetä aktiivisesti.


VALMIUSTILATOIMINTO

Tässä tuotteessa on valmiustilatoiminto. Kun se on aktivoitu, se vähentää automaattisesti näytön tarpeetonta virrankulutusta, kun tietokone ei ole käytössä.

On olemassa standby askel, jonka näyttö ottaa alla kuvatulla tavalla. standby-toiminto, mukaan lukien mahdolliset ajastinasetukset, määritetään käyttöjärjestelmässä. Katso käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta, miten tämä voidaan määrittää.

■ Valmiustila

Kun tietokoneen videosignaali on pois päältä, näyttö siirtyy valmiustilaan, joka vähentää virrankulutuksen alle 0,5W*. Näyttö pimenee ja virran merkkivalo muuttuu punaiseksi. Standby-tilasta kuva tulee uudelleen näkyviin muutamassa sekunnissa, kun joko näppäimistöä tai hiirtä kosketetaan uudelleen.

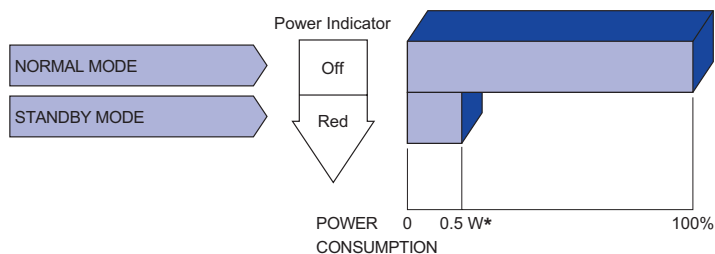

* Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

VIANETSINTÄ

Jos -näyttö ei toimi oikein, noudata seuraavia ohjeita mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

1. Suorita kohdassa MONITORIN KÄYTTÄMINEN kuvatut säädöt ongelman mukaan. Jos -monitori ei saa kuvaa, siirry kohtaan 2.
2. Katso seuraavia kohteita, jos et löydä sopivaa säätökohtaa kohdasta MONITORIN KÄYTTÖ tai jos ongelma jatkuu.
3. Jos sinulla on ongelma, jota ei ole kuvattu alla, tai jos et pysty korjaamaan ongelmaa, lopeta monitorin käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen saadaksesi lisäapua.

Ongelma

Tarkista

① Kuva ei näy.

(Virran merkkivalo ei syty.)

- ☐ Virtajohto on tiukasti kiinni pistorasiassa.
- ☐ Virtakytkin on kytketty päälle.
- ☐ Verkkopistorasia on jännitteinen. Tarkista asia toisella laitteella.

(Virran merkkivalo on vihreä.)

- ☐ Jos tyhjä näytönsäästäjä on aktiivisessa tilassa, kosketa näppäimistöä tai hiirtä.
- ☐ Lisää kontrastia ja/tai kirkkautta.
- ☐ Tietokone on päällä.
- ☐ Signaaliikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määrittelyn mukainen.

(Virran merkkivalo on punainen.)

- ☐ Jos näyttö on valmiustilassa, kosketa näppäimistöä tai hiirtä.
- ☐ Tietokone on päällä.
- ☐ Signaaliikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määrittelyn mukainen.

② Näyttöä ei synkronoida.

- ☐ Signaaliikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määrittelyn mukainen.

③ Näyttö asema ei ole keskus.

- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määrittelyn mukainen.

④ Näyttö on liian kirkas tai liian tumma.

- ☐ Tietokoneen videolähdön taso on monitorin määrittelyjen mukainen.

⑤ Näyttö on ravistelemalla.

- ☐ Virtajännite on näytön määrittelyn mukainen.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määrittelyn mukainen.

⑥ Ei ääntä.

- ☐ Äänilaite (tietokone jne.) on päällä.
- ☐ Äänikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Äänenvoimakkuus on nostettu.
- ☐ Mykistys on pois päältä.
- ☐ Äänentoistolaitteen äänen ulostulotaso on monitorin spesifikaation mukainen.

⑦ Ääni on liian kovaa tai liian hiljaista.

- ☐ Äänentoistolaitteen äänen ulostulotaso on monitorin spesifikaation mukainen.

⑧ Outo ääni on kuullut.

- ☐ Äänikaapeli on liitetty oikein.

TIETOA KIERRÄTYKSESTÄ

Paremmän ympäristönsuojelun vuoksi älä hävitä näyttöäsi.

Vieraile verkkosivuillamme: <https://iiyama.com> monitorien kierrätystä varten.

LIITE

Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH4375UHS-B2AG

Koko Luokka		43"
LCD Paneeli	Paneelitekniiikka	IPS (tasokytKentä)
	Koko	Lävistäjä: 42.5" (108cm)
	Pikseliväli	0,2451mm K × 0,2451mm V
	Kirkkaus	500cd/m ² (Tyypillinen), 300cd/m ² (Oletus / Energiansäästö)
	Kontrastisuhde	1200 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	8 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noin 1,07G
Synkronointitajuuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videonaali		HDMI, DisplayPort
IR-laajennusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä*1		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		941,18 mm W × 529,42 mm H / 37,1" W × 20,8" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Virrankulutus*2		101W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		968,0 × 557,5 × 54,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (L × K × S) 8.9kg / 19.6lbs
Ympäristönäkökohdat	Toimii:	Lämpötila 0-40°C / 32-104°F Kosteus 20-80 % (ei kondensatiota)
	Varastointi:	Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynät		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyyppi

HUOMAA *1 Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.

*2 Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH5075UHS-B2AG

Koko Luokka		50"
LCD Paneeli	Paneeliteknikka	VA
	Koko	Diagonaali: 49.5" (125.7cm)
	Pikseliväli	0.285375mm H × 0.285375mm V
	Kirkkaus	500cd/m ² (tyypillinen), 305cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhde	5000 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	9,5 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noin 1,07G
Synkronointitaajuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videosaali		HDMI, DisplayPort
IR-laajennusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä* ¹		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		1095.84mm W × 616.41mm H / 43.1" W × 24.3" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 2.3A
Virrankulutus* ²		110W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		1122,5 × 643,5 × 55,0 mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (L × K × S) 11,8kg / 26,0lbs
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 0-40°C / 32-104°F
		Kosteus 20-80 % (ei kondensatiota)
		Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F
		Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynnät		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyypit

HUOMAA

*1 Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.

*2 Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH5575UHS-B2AG

SUOMI

Koko Luokka		55"
LCD Paneeli	Paneeliteknikka	IPS (tasokytKentä)
	Koko	Diagonaali: 54.6" (139cm)
	Pikseliväli	0,315mm korkeus × 0,315mm syvyys
	Kirkkaus	500cd/m ² (Tyypillinen), 300cd/m ² (Oletus / Energiansäästö)
	Kontrastisuhde	1200 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	8 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noin 1,07G
Synkronointitaajuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videosaatioliitin		HDMI, DisplayPort
IR-ajastusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä ^{*1}		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		1209,6 mm W × 680,4 mm H / 47,6" W × 26,8" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 2.4A
Virtakulutus ^{*2}		127W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		1237,5 × 710,0 × 55,0 mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (L × K × S) 15,2kg / 33,5lbs
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 0-40°C / 32-104°F Kosteus 20-80 % (ei kondensaatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynyt		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyyppi

HUOMAA ^{*1} Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.
^{*2} Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH6575UHS-B2AG

Koko Luokka		65"
LCD Paneeli	Paneelitekniikka	IPS (tasokytkentä)
	Koko	Lävistäjä: 64,5" (164cm)
	Pikseliväli	0,372 mm korkeus × 0,372 mm V
	Kirkkaus	500cd/m ² (tyypillinen), 310cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhde	1200 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	8 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noi n 1,07G
Synkronointiaajuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videosaali		HDMI, DisplayPort
IR-laajennusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä* ¹		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		1428,48 mm W × 803,52 mm H / 56,2" W × 31,6" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 3.0A
Virrankulutus* ²		172W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		1456,5 × 832,5 × 56,0 mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (L × K × S) 21.2kg / 46.7lbs
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 0-40°C / 32-104°F Kosteus 20-80 % (ei kondensatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynät		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyyppi

HUOMAA

*¹ Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.

*² Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH7575UHS-B2AG

SUOMI

Koko Luokka		75"
LCD Paneeli	Paneeliteknikka	IPS (tasokytKentä)
	Koko	Lävistäjä: 74.5" (189cm)
	Pikseliväli	0,4296mm K × 0,4296mm V
	Kirkkaus	500cd/m ² (tyypillinen), 315cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhde	1200 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	8 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noin 1,07G
Synkronointitaajuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
IR-läjäennusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä ^{*1}		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		1649.664mm W × 927.936mm H / 64.9" W × 36.5" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A
Virrankulutus ^{*2}		187W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		1679,5 × 958,5 × 55,0 mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (L × K × S) 29.5kg / 65.0lbs
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 0-40°C / 32-104°F Kosteus 20-80 % (ei kondensaatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynyt		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyyppi

HUOMAA

^{*1} Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.

^{*2} Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite LH8675UHS-B2AG

Koko Luokka		86"
LCD Paneeli	Paneelitekniikka	IPS (tasokytkentä)
	Koko	Diagonaali: 85.6" (217cm)
	Pikseliväli	0,4935mm korkeus × 0,4935mm V
	Kirkkaus	500cd/m ² (Tyypillinen), 280cd/m ² (Oletus / Energiansäästö)
	Kontrastisuhde	1400 : 1 (tyypillinen)
	Katselukulma	Vaakasuora: 89 astetta, pystysuora: 89 astetta (tyypillinen)
	Vasteaika	8 ms (tyypillinen, harmaasta harmaaseen)
Näytön värit		Noi 1,07G
Synkronointitaajuus		Vaaka: 28,0-160,0kHz, Pysty: 23-85Hz
Natiiviresoluutio		3840 × 2160, 8,3 megapikseliä
Tuki Max. Resoluutio		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Tuloliitin		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Sarjaportti		RS-232C In/Out ø 2,5 mm:n sub-mini liitin
Sisäänmenevä videosaali		HDMI, DisplayPort
IR-laajennusliitin		IR In/Out
USB-liitin		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-korttipaikka		Micro SD
Lähtöliitin		DisplayPort
Kuulokeliitäntä* ¹		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		Sisäinen: 10W×2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		1895.04mm W × 1065.96mm H / 74.6" W × 42.0" H
Virtalähde		100-240VAC, 50-60Hz, 5.0A
Virrankulutus* ²		229W tyypillisesti, Valmiustila: 0,5W maksimi, Pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		1927,0 × 1098,5 × 57,0 mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (L × K × S) 50,0kg / 110,2lbs
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 0-40°C / 32-104°F Kosteus 20-80 % (ei kondensatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / 4 - 140°F / 4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
Hyväksynyt		CE-, UKCA-, EAC-, TÜV-tyyppi



HUOMAA

*¹ Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei ole taattu.



*² Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

MITAT : ProLite LH4375UHS


SUOMI

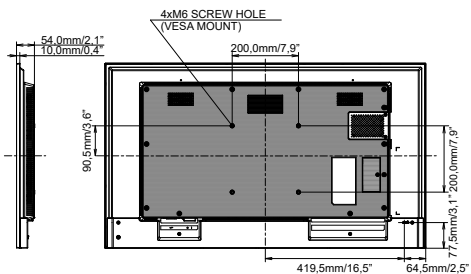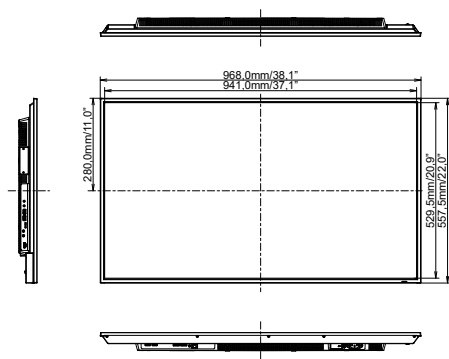

MITAT : ProLite LH5075UHS

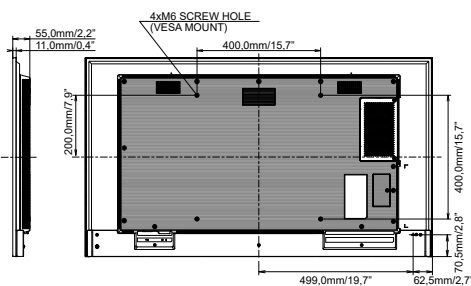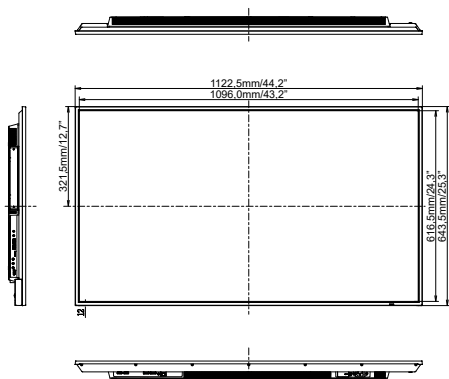


MITAT : ProLite LH5575UHS

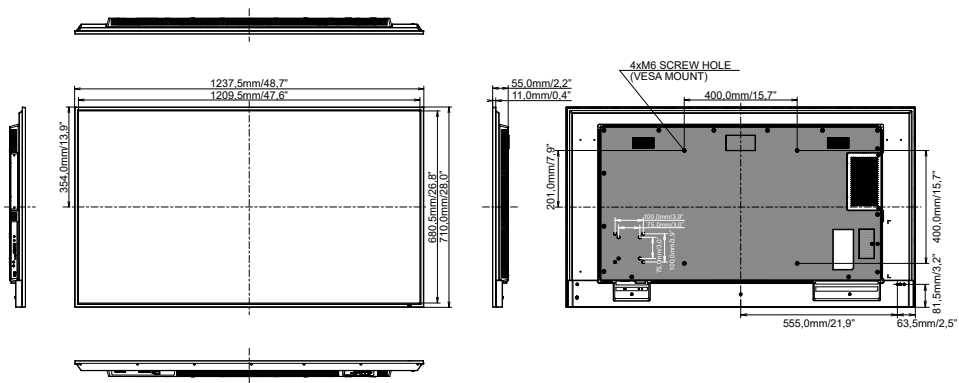


SUOMI

MITAT : ProLite LH6575UHS

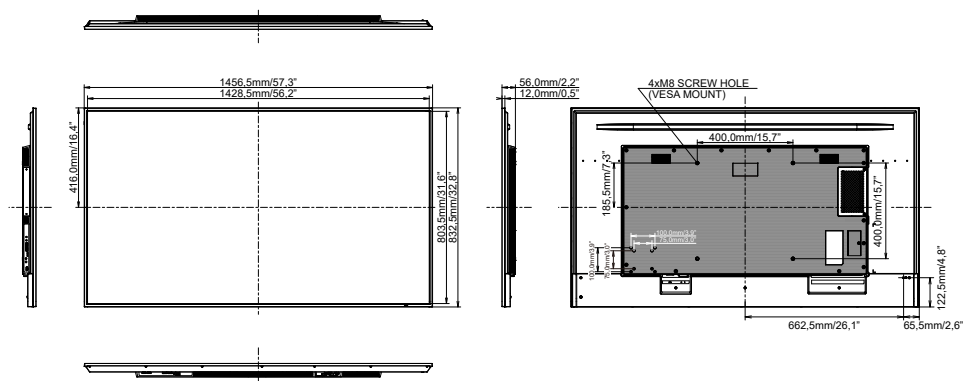


MITAT : ProLite LH7575UHS

SUOMI

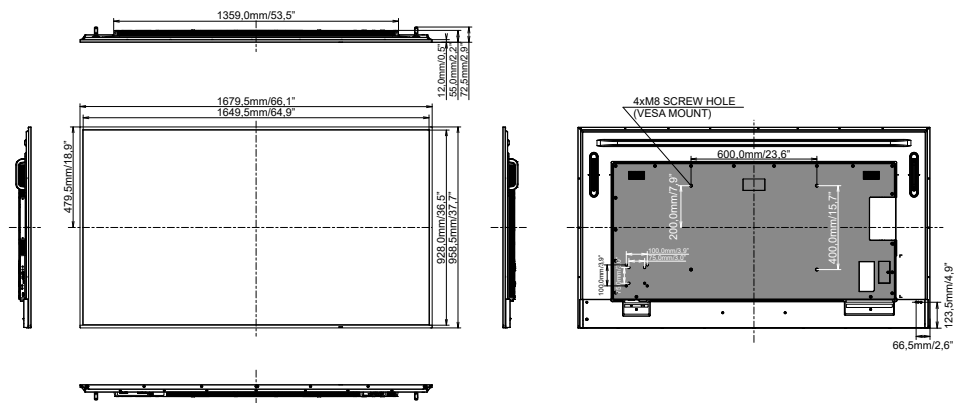

MITAT : ProLite LH8675UHS

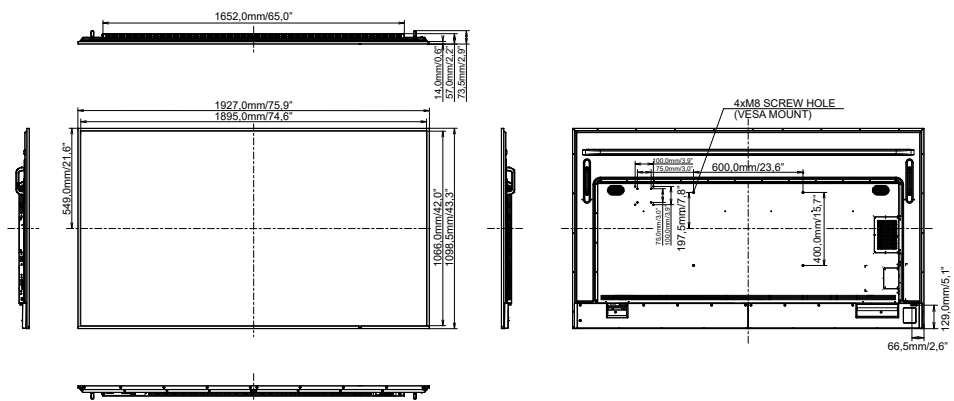

YHTEENSOPIVA AJOITUS

Ajoitus		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	640x480 VGA	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
SD	480i	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
		15,7	60,0	27,000	○	○	○	
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
		50Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
		50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	1080i	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
		50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080p	60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
		50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ tarkoittaa, että ajoitusta tuetaan.