

INSTRUKCJA OBSŁUGI

G-MASTER

LCD Monitor

POLSKI

G-MASTER G4380UHSU

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL4380UH

OSTRZEŻENIE

PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.



Model akumulatora :

LR03

Napięcie akumulatora/typowa pojemność :

1,5 V, 1200 mAh

Producent baterii :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	5
INSTALACJA	6
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI	7
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA	8
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA	9
PRZYGOTOWANIE PILOTA	10
GRUNDFUNKTIONEN	11
PODŁĄCZANIE MONITORA	15
USTAWIENIA KOMPUTERA	16
REGULACJA KĄTA WIDZENIA.....	16
OBSŁUGA MONITORA	17
ZAWARTOŚĆ MENU	19
FUNKCJA CZUWANIA	31
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	32
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	33
DODATEK	34
DANE TECHNICZNE : G-MASTER G4380UHSU-B2.....	34
WYMIARY	35
SYNCHRONIZACJA.....	35

-
- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
 - Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
 - Numer rejestracyjny w systemie Eprel G4380UHSU-B2 : 2339200

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiekolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapylonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wijmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUTERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA

Ten produkt jest przeznaczony przede wszystkim do oglądania z bliska przez jednego użytkownika.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podświetlenia.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wypadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ściernie
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu	Papier czyszczący
(Wybielacz chlorowy)	itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 3840 × 2160
- ◆ Wysoki kontrast 4000:1 (Typowy), Funkcja Kontrast podwyższony dostępna, Jasność 550cd/m² (Typowy)
- ◆ Czas reakcji na film ruchomy 0,3ms
- ◆ Obsługa zakresu Display HDR400
- ◆ Bez migotania
- ◆ Redukcja niebieskiego światła
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Głośniki Stereo 2 × 7W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (200mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ■ Kabel zasilający * | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel DisplayPort |
| ■ Kabel USB | ■ Pilot | ■ Baterie (2 sztuki) |
| ■ Uchwyt na słuchawk | ■ Podstawa stopki ze śrubą | ■ Instrukcja bezpieczeństwa |
| ■ Skrócona instrukcja obsługi | | |

UWAGA * Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².

INSTALACJA

UWAGA


- Przed instalacją upewnij się, że ściana, suficie lub ramię pulpitu wytrzyma ciężar monitora i mocowania.
- Nie należy przechylać monitora zbyt mocno w dół lub w górę. Monitor może spaść z powodu braku równowagi.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odzepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

< INSTALACJA NA ŚCIANIE >

UWAGA

W przypadku korzystania z ramienia wyświetlacza lub stojaka na ramię biurka należy wziąć pod uwagę grubość uchwyty montażowego VESA i użyć czterech śrub M4×10mm, aby przymocować go do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Użycie dłuższych śrub może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie poprzez kontakt z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.


W przypadku tego produktu przyjmuje się, że grubość uchwyty montażowego VESA wynosi około 2,5mm.

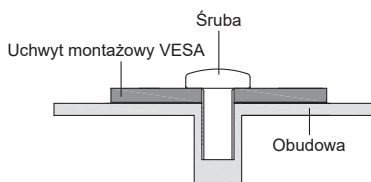


< TRYB KRAJOBRAZU >

Monitor może być używany wyłącznie w pozycji poziomej. Nie obracaj i nie używaj monitora w żadnej innej pozycji.

Dostępny

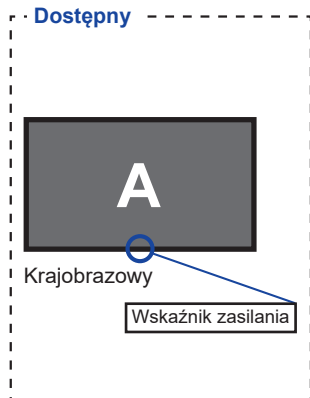

Niedostępny

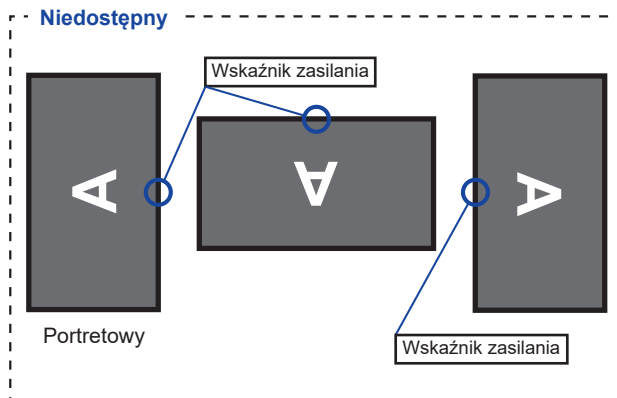


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOPKI

UWAGA

- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Zamocuj Podstawę stopki postępując zgodnie z rysunkiem pokazanym powyżej.
- ③ Dokręć śrubę skrzydełkową, aby przymocować Podstawę stopki do monitora.

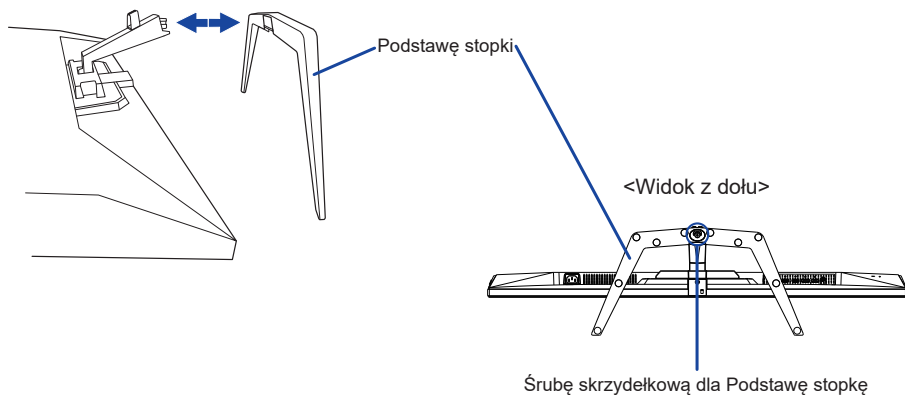


<Demontaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Poluzuj śrubę skrzydełkową, aby wyjąć Podstawę stopki z monitora.

<Przód>

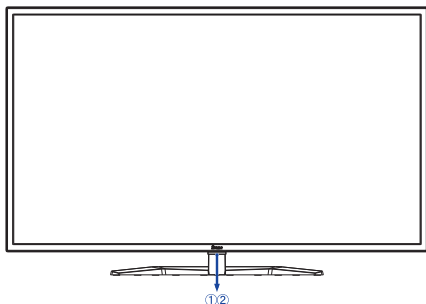

<Tył>

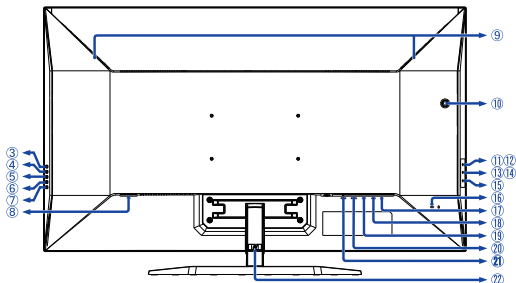

- ① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

- ② Kontrolka pilota

- ③ Przycisk Wybór wejść (INPUT) **Direct**

- ④ Przycisk + / Głośność (+) **Direct**

- ⑤ Przycisk - / Skrót (-) **Skrót**

- ⑥ Przycisk Menu (MENU)

- ⑦ Przycisk zasilania (⏻)

- ⑧ Gniazdo zasilania prądem przemiennym
(~ : Prąd przemienny)

- ⑨ Głośniki

- ⑩ Otwór na uchwyt na słuchawki *

- ⑪⑬ Złącze USB DOWN

(USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A) **Żółty**

- ⑫⑭ Złącze USB DOWN

(USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) **Niebieski**

- ⑮ Złącze USB UP ()

- ⑯ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

- ⑰ Gniazdo słuchawkowe ()

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

- ⑱ Złącze DisplayPort (DP2)

- ⑲ Złącze DisplayPort (DP1)

- ⑳ Złącze HDMI (HDMI2)

- ㉑ Złącze HDMI (HDMI1)

- ㉒ Uchwytu Kablowego


Direct Możesz pominąć elementy Menu i bezpośrednio wyświetlić daną opcję lub skalę regulacji.

Skrót Menu skrótów:

Jasność / Adaptive sync / Tryb nocny /
Red. rozmycia ruchu / i-Style Colour

* Jeśli potrzeba, proszę zainstalować dołączony uchwyt na słuchawki, przekręcić i zablokować go.

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

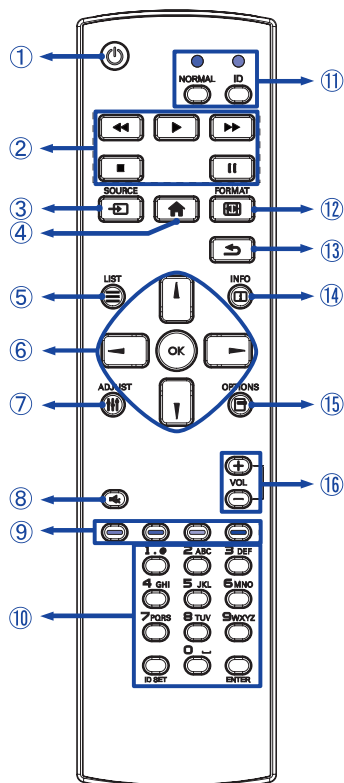

①		Włączenie i wyłączenie wyświetlacz.
②		Niedostępne w tym modelu.
③	SOURCE	Wybór źródła. Naciśnij Przycisk ◀ lub ▶ żeby wybrać między DP1, DP2, HDMI1 lub HDMI2. Naciśnij Przycisk OK żeby potwierdzić i zakończyć.
④		Uruchomienie menu OSD.
⑤	LIST	Niedostępne w tym modelu.
⑥		Nawigacja po menu i ustawieniach. ▲ : W górę ▼ : W dół ◀ : Lewy / Skrót ▶ : Prawy / Głośność
	OK	Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień. Uruchomienie menu OSD.
⑦	ADJUST	Niedostępne w tym modelu.
⑧		Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑨		Niedostępne w tym modelu.
⑩	[NUMBER] / ID SET / ENTER	Niedostępne w tym modelu.
⑪	NORMAL / ID	Niedostępne w tym modelu.
⑫	FORMAT	Otwórz Regulacje trybu video.
⑬		Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑭	INFO	Zawiera informacje o rozdzielczości.
⑮	OPTIONS	Niedostępne w tym modelu.
⑯	VOL + / -	+: Zwiększ głośność. -: Zmniejsz głośność.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystać z pilota włóż do środka dwie baterie.


UWAGA

Do pilota używaj wyłącznie baterii wymienionych w instrukcji obsługi. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Upewnij się, że baterie wkładasz zgodnie z oznaczeniem "+" i "-". Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii. Uszkodzone baterie mogą spowodować plamy, pożar lub inne uszkodzenia.


- 1 Otwórz pokrywę baterii.

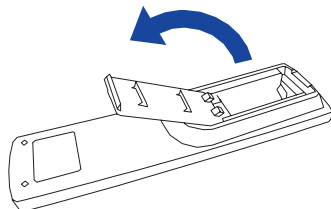

- 2 Włóż dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniami plus i minus pokazanymi w komorze.

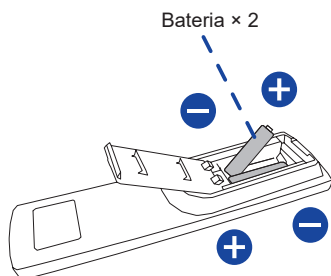

- 3 Zamknij pokrywę baterii.

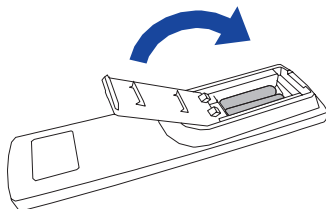

INFO



- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z monitorem. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

■ Uruchomienie Monitor

Aby uruchomić monitor naciśnij Przycisk  na pilocie lub monitorze. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Niebieski. Ponowne naciśnięcie Przycisku  na pilocie lub monitorze wyłącza monitor. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Pomarańczowy.



INFO

Nawet w trybie czuwania lub po wyłączeniu Wyświetlacz przy pomocy Przycisku , Wyświetlacz pobiera niewielką ilość prądu. Wyjmij kabel zasilający Wyświetlacz z gniazdka kiedy go nie używasz (np. na noc), aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu.

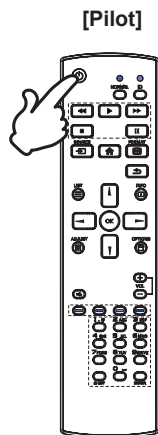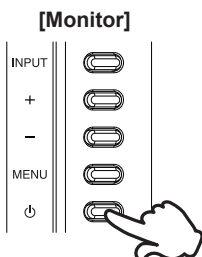


■ Wyświetlenie menu OSD

Menu OSD (ekranowe) wyświetlane jest po naciśnięciu Przycisku  lub OK na pilocie lub Przycisku MENU na Monitor. Aby je wyłączyć naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisku INPUT na Monitor.

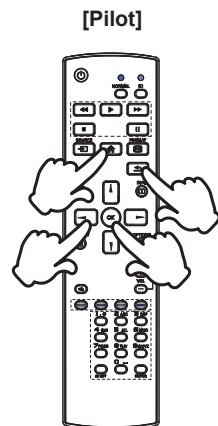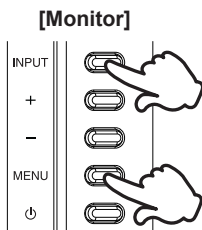


■ Przełączanie między opcjami

Aby poruszać się między różnymi ustawieniami naciskaj Przyciski ▲ / ▼ na pilocie lub Przyciski + / - na monitorze kiedy menu OSD jest wyświetlane.

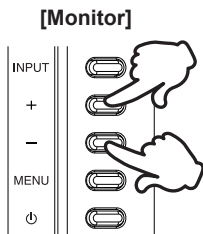


[Pilot]

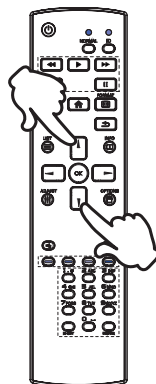


■ Wybór danej opcji menu

Aby wejść w dane menu lub wybrać konkretne ustawienie naciskaj Przyciski ◀ / ▶ na pilocie lub Przyciski + / - na monitorze kiedy menu OSD jest wyświetlane.

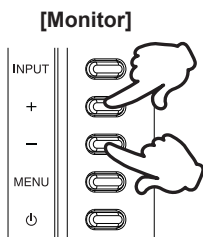


[Pilot]

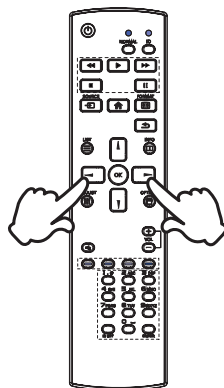

■ Regulacja głośności


Aby regulować głośność naciśnij Przyciski VOL+ / VOL- na pilocie lub Przycisk + na monitorze, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.

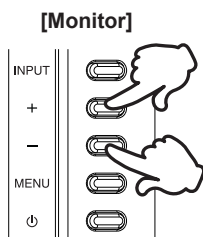

INFO


W przypadku monitora, naciśnij najpierw Przycisk +, a następnie dostosuj głośność za pomocą Przycisków + / -.

[Pilot]

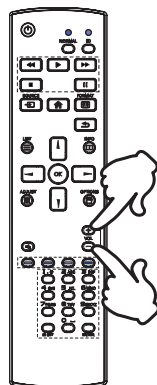


■ Skrót do menu: Jasność / i-Style Colour / Tryb nocny / Red. rozmycia ruchu / Adaptive sync

Naciśnij Przycisk ◀ na pilocie lub Przycisk - na monitorze, aby wykonać skrót, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.


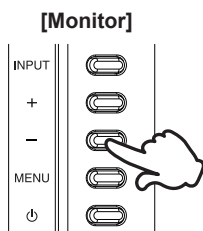


[Pilot]

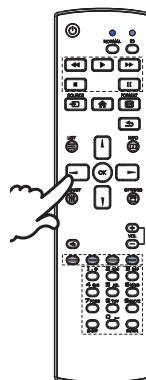

■ Zmiana wejścia sygnału

Naciśnij Przycisk  SOURCE na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze kiedy menu nie jest wyświetlane, pokaże się menu **Wybór wejść**.

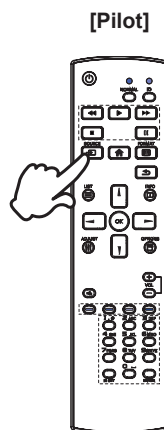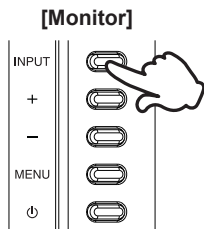


PODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Podłącz komputer do monitora kablem USB.
- ④ Podłącz przewód zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.

INFO


- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie)
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład podłączenia]

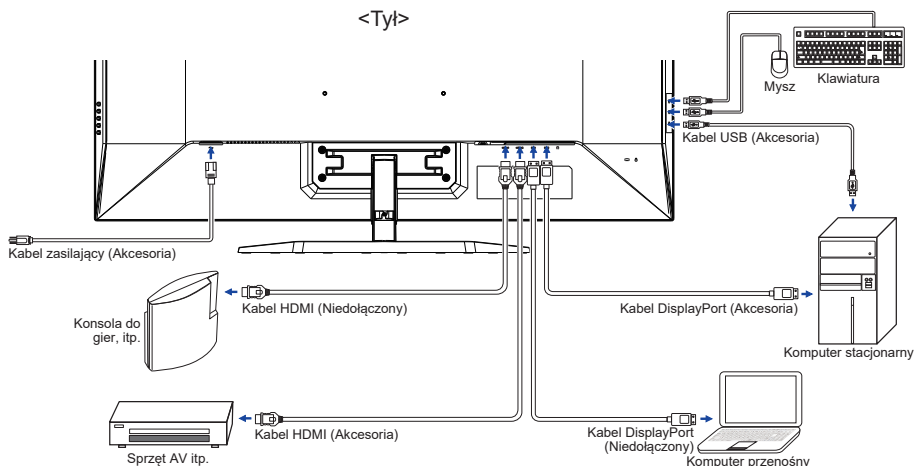

[Uchwyt na kable]

Przełóż kable przez Uchwyt Kabli, aby je połączyć.

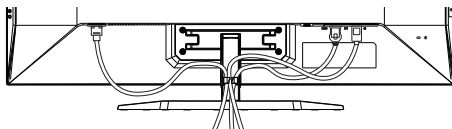

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów


Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 35.

REGULACJA KĄTA WIDZENIA

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 10° w górę i 2° w dół.

INFO


- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

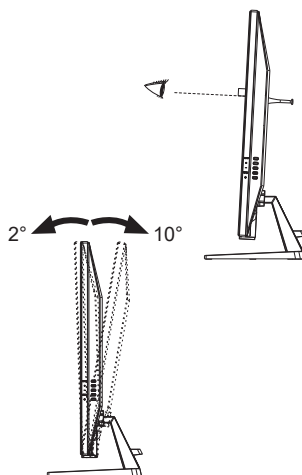

OBSŁUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 35). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.

- 1 **Naciśnij Przycisk  / OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze, aby uruchomić funkcję Menu ekranowego (OSD). Wyświetlane są ikony menu głównego, między którymi można przełączać się za pomocą Przycisków  /  /  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze.**

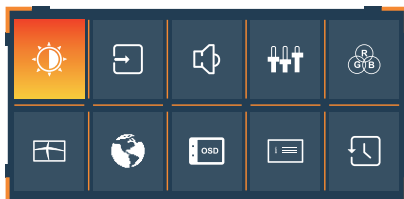

- 2 **Wybierz ikonę menu głównego związaną z żądaną regulacją lub ustawieniem. Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze. Następnie użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze aby podświetlić ikonę żądanego podmenu.**
- 3 **Naciśnij ponownie Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze. Używając Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk Menu na monitorze i Naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby wyregulować pozycję OSD w pionie, wybierz  **Ustawienia** w menu głównym, a następnie naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze. Potem użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze wybierz **Pozycja pionowa** i naciśnij Przycisk MENU.

Skala regulacji staje się aktywna po naciśnięciu Przycisku OK na pilocie lub Przycisku MENU na monitorze. Wtedy użyj Przycisków  /  na pilocie lub Przycisków + / - na monitorze do zmiany ustawienia położenia w pionie OSD. Pozycja pionowa OSD będzie się zmieniać w sposób ciągły, zależnie od wprowadzanych zmian.



Naciśnij Przycisk OK na pilocie lub Przycisk MENU na monitorze a na koniec naciśnij Przycisk  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze, aby zamknąć funkcję wyświetlania na ekranie. Wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

UWAGA

- W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu **Wygaszenie OSD**. Również naciśnięcie Przycisku  /  na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze powoduje szybkie wyłączenie menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z menu ekranowego.

ZAWARTOŚĆ MENU

Należy pamiętać, że zmiana niektórych pozycji menu może mieć wpływ na inne regulacje lub ustawienia.

POLSKI



Regulacje obrazu Picture Adjust




Podmenu	Problem / Opcja		Przyciski, które należy nacisnąć
Kontrast Contrast	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz		+ -
Jasność * Brightness	Skrót	Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz	+ -
Over Drive Overdrive	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Poprawia czas przejścia dla odcieni szarości. Wyższy poziom skutkuje szybszym czasem reakcji.		+ -
INFO Poziom 6 jest dostępny tylko wtedy, gdy włączony jest Red. rozmycia ruchu (MBR).			
HDR HDR	Włącz	Dla sygnału HDR (High Dynamic Range)	
	Wyłącz	Dla normalnego sygnału	
Adaptive sync Adaptive Sync	Skrót	Włącz	Włącz funkcję Adaptive sync.
		Wyłącz	Wyłącz funkcję Adaptive sync.
Kontrast podwyższony Adv. Contrast	Włącz	Zwiększa współczynnik kontrastu	
	Wyłącz	Typowy współczynnik kontrastu	
Tryb nocny Night Mode	Skrót	Wyłącz	Normalne
		Mode 1	Jasność lub podświetlenie są zredukowane.
		Mode 2	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Mode 1.
		Mode 3	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Mode 2.
Red. nieb. światła Blue Light Reducer		Wyłącz	Normalne
		Mode 1	Niebieskie światło jest zredukowane.
		Mode 2	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Mode 1.
		Mode 3	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Mode 2.
Red. rozmycia ruchu Motion Blur Red.	Skrót	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Zmniejsza rozmycie ruchu na panelu LCD. Dostępne tylko przy częstotliwości odświeżania 100Hz lub wyższej.	
Gamma Gamma	Gamma1	Wysoki kontrast	
	Gamma2	Normalne	
	Gamma3	Ciemny	

* Dokonaj regulacji jasność, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

Skrót

Możesz utworzyć skrót do konkretnego menu, wykonując następujące czynności.

Naciśnij Przycisk **◀** na pilocie lub Przycisk **–** na monitorze, aby wykonać skrót, gdy nie jest wyświetlane żadne menu, i wybierz opcję **Jasność / Adaptive sync / Tryb nocny / Red. rozmycia ruchu**.

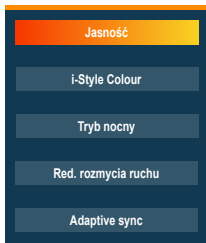






Podmenu	Opcja		
Źródło sygnału Input Source	Auto	Wyszukaj dostępne sygnały i wybierz automatycznie pierwsze z nich.	
	Ręczny	DisplayPort 1	Wybierz DisplayPort 1 sygnał wejściowy.
		DisplayPort 2	Wybierz DisplayPort 2 sygnał wejściowy.
		HDMI1	Wybierz HDMI1 sygnał wejściowy.
		HDMI2	Wybierz HDMI2 sygnał wejściowy.
INFO Opcja Auto umożliwia automatyczny wybór dostępnych źródeł wejściowych. Nie można wybrać źródła wejściowego z komputera, który jest w trybie czuwania. Jeśli ręcznie wybierzesz jedno ze źródeł wejściowych, drugie źródło nie zostanie automatycznie wybrane.			

Direct

Możesz pominąć menu i przejść bezpośrednio do ekranu ustawień opcji, wykonując następujące czynności.

Naciśnij Przycisk  SOURCE na pilocie lub Przycisk INPUT na monitorze kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.

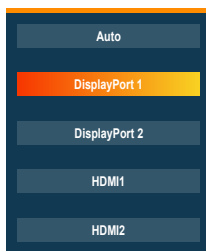


Regulacja audio
Audio Adjust




Podmenu	Problem / Opcja	Przyciski, które należy naciskać
Głośność Volume	Zbyt cicho Zbyt głośno	  +   -
Wycisz Mute	Włącz Czasowo wyłączyć dźwięk.	
	Wyłączyć Przywraca poprzedni poziom głośności.	

Direct

Możesz pominąć menu i bezpośrednio wyświetlić ekran ustawień opcji lub skalę regulacji, wykonując następujące czynności.

- **Głośność:** Naciśnij Przycisków VOL + / – na pilocie lub Przycisk + na monitorze, kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.

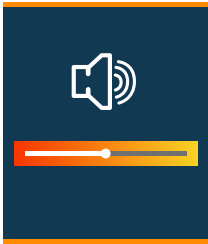

- **Wycisz:** Naciśnij Przycisk  na pilocie lub przytrzymaj Przycisk + na monitorze przez 2 sekundy, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.
Wycisz oraz Wyłączyć wyciszenie są włączane przez powtórzenie powyższego działania przycisku.



Zapisz ust. Użytkownika Store User Setting



Podmenu		Opcja	
Tryby użytkownika User Modes	Tryb użytkownika 1	Zachowaj ustawienia ekranu.	
	Tryb użytkownika 2		
	Tryb użytkownika 3		

INFO

Ustawienia te można później wywołać z opcji i-Style Colour.

Kontrast, Jasność, Over Drive, HDR, Adaptive sync, Kontrast podwyższony, Tryb nocny, Red. nieb. światła, Red. rozmycia ruchu, Gamma, Głośność, Wycisz, 6-osiowa, Temperatura kolorów, Ustawienia użytkownika, Głębia czerni, Technologia X-Res, Ostrość, Tryb Direct Drive, Regulacje trybu video



Temp. kolorów Color Settings



Podmenu	Problem / Opcja			Przyciski, które należy nacisnąć	
6-osiowa 6-Axis	Odcień	Czerw.	Zbyt słaby Zbyt mocny	  +   -	
		Zółt.			
		Ziel.			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
	Saturacja	Czerw.	Zbyt słaby Zbyt mocny	  +   -	
		Zółt.			
		Ziel.			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
Temperatura kolorów Color Temperature	Zimne	Zimny kolor			
	Normalne	Normalny kolor			
	Ciepłe	Ciepły kolor			
Ustawienia użytkownika User Preset	Użytkownika-R	Zbyt słaby Zbyt mocny	  +   -		
	Użytkownika-G				
	Użytkownika-B				
Głębia czerni Black Tuner	Od -5 do +5 Regulacje cieni			  +   -	



Regulacje obrazu Image Adjust



Podmenu	Opcja Przyciski, które należy naciskać	
i-Style Colour i-Style Color Skrót	Wyłącz	Powrót do ustawień dokonanych w ustawieniach kolorów (z wyłączeniem i-Style Colour).
	Standard	Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora
	Gry sportowe	Do gier sportowe
	Gry FPS	Do gier FPS
	Gry strategiczne	Do gier strategiczne
	Tekst	Do edycji i oglądania tekstu
	Tryb użytkownika 1	Zastosuj zachowane ustawienia.
	Tryb użytkownika 2	Zastosuj zachowane ustawienia.
Technologia X-Res X-Res Technology	Wyłącz	Normalne
	Miękkie	Popraw ostrość krawędzi.
	Średni	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Miękkie.
	Wyostnione	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Średnie.
Ostrość Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 1 do 6 (ostry-miękki). Naciskaj Przycisk ► / +, aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Naciskaj Przycisk ◄ / -, aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej.  +  -	
Zakres HDMI *1 HDMI Range	Pełny	Pełny zakres kolorów
	Ograniczony	Ograniczony zakres kolorów
Tryb Direct Drive Direct Drive Mode	Włącz	Redukcja opóźnień w wyświetlaniu obrazu.
	Wyłącz	Normalne
INFO Zmiana rozdzielczości, odświeżania lub wyłączenie/włączenie monitora może spowodować dezaktywację funkcji Tryb Direct Drive.		

Podmenu	Opcja	
Regulacje trybu video Video Mode Adjust	Pełny	Widok pełnoekranowy
	Format * ²	Zmiana formatu obrazu.
	1 do 1 * ³	Obraz wyświetlany jest w formacie 1:1.
	17inch	Format obrazu monitora 17" (5 : 4).
	19inch	Format obrazu monitora 19" (5 : 4).
	19.5inch	Format obrazu monitora 19,5" (16 : 9).
	21.5inch	Format obrazu monitora 21,5" (16 : 9).
	23inch	Format obrazu monitora 23" (16 : 9).
	23.6inch	Format obrazu monitora 23,6" (16 : 9).
	23.8inch	Format obrazu monitora 23,8" (16 : 9).
	24inch	Format obrazu monitora 24" (16 : 9).
	24.5inch	Format obrazu monitora 24,5" (16 : 9).
	27inch	Format obrazu monitora 27" (16 : 9).
	31.5inch	Format obrazu monitora 31,5" (16 : 9).

*¹ Dostępne tylko dla wejścia HDMI. Ta opcja może nie działać w zależności od podłączonego urządzenia.


*² Dostępne tylko w rozdzielczościach 4:3 i 5:4.

*³ Dostępne tylko, gdy rozdzielczość jest mniejsza niż 3840 × 2160.

Skrót

Możesz utworzyć skrót do konkretnego menu, wykonując następujące czynności.

Naciśnij Przycisk  na pilocie lub Przycisk  na monitorze, aby wykonać skrót, gdy nie jest wyświetlane żadne menu, i wybierz opcję **i-Style Colour**.

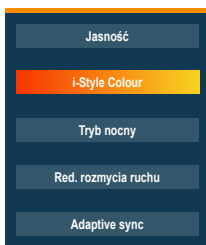



Opcja

English	Angielski	日本語	Japoński
Deutsch	Niemiecki	Nederlands	Holenderski
Español	Hiszpański	Polski	Polski
Français	Francuski	Русский	Rosyjski
Italiano	Włoski	Česky	Czeski



Ustawienia Setup Menu



Podmenu	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD jest za bardzo na lewo OSD jest za bardzo na prawo		➔ + ➔ -
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD zbyt nisko OSD zbyt wysoko		➔ + ➔ -
Wygaszenie OSD OSD Time	Możesz ustawić czas wyświetlania menu OSD od 5 do 30 sekund.		➔ + ➔ -
Logo startowe Opening Logo	Włącz	Logo G-MASTER wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
	Wyłącz	Logo G-MASTER nie wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
Dioda zasilania Power LED	Włącz	Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest włączona.	
	Wyłącz	Dioda świecąca Wskaźnik zasilania jest wyłączona.	
INFO Diodę Wskaźnik Zasilania należy wyłączyć, jeśli jej światło przeszkadza.			
Sterowanie DDC/CI DDC/CI Control	Włącz	Włącz funkcję DDC/CI.	
	Wyłącz	Wyłącz funkcję DDC/CI.	
Ładowanie przez USB USB Charge	Włącz	Urządzenia USB można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.	
	Wyłącz	Nie można ładować urządzeń USB, gdy monitor jest w trybie czuwania.	
INFO Gdy monitor jest wyłączony, urządzenia peryferyjne USB nie mogą być ładowane, nawet jeśli funkcja Ładowanie przez USB jest włączona.			
HDMI2.1 ^{*1} HDMI2.1	Włącz	Domyślne	
	Wyłącz	Jeśli widzisz nieprawidłowe obrazy, wybierz opcję Wyłącz.	
INFO Wyłączenie tej funkcji spowoduje również wyłączenie Kompresja DSC.			
Kompresja DSC ^{*2} DSC Compression	Włącz	Domyślne	
	Wyłącz	Jeśli widzisz nieprawidłowe obrazy, wybierz opcję Wyłącz.	

^{*1} Dostępne tylko dla wejścia HDMI.

Wybranie opcji Wyłącz spowoduje ograniczenie obsługiwanych czasów sygnału. Zobacz opcję SYNCHRONIZACJA na stronie 35.

^{*2} DSC = Display Stream Compression

W przypadku wejścia DisplayPort wybranie opcji Wyłącz spowoduje wyłączenie 8-bitowego wyświetlania kolorów. Zobacz opcję SYNCHRONIZACJA na stronie 35.

Informacje Display Information 	
Podmenu	Opcja
Informacje Display Information	Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzonego z karty graficznej komputera.
INFO	Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.

Przywróć Reset 	
Podmenu	Opcja
Przywróć ust. Fabryczne? Reset All?	Tak Przywracane są ustawienia fabryczne.

• Blokada

<OSD>

Jeśli monitor zostanie włączony przy wciśniętym Przycisku MENU na monitorze, gdy monitor jest wyłączony, operacje klawiszy OSD zostaną zablokowane / odblokowane.

<Power / OSD>


Jeśli będziesz naciskać Przycisk MENU na monitorze przez 10 sekund, gdy menu nie jest wyświetlane, działanie przycisku Power / OSD zostanie zablokowane / odblokowane.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do 0,5W lub mniej*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

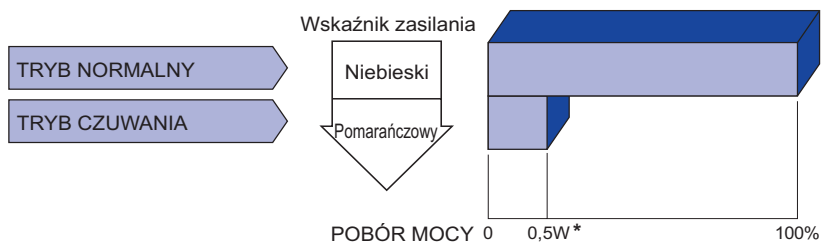

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem		Sprawdź
①	Obraz nie wyświetla się.	
	(Nie świeci wskaźnik zasilania.)	☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. ☐ Przycisk zasilania jest włączony. ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.
	(Wskaźnik zasilania ma kolor niebieski.)	☐ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
	(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)	☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
②	Brak synchronizacji ekranu.	☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
③	Obraz nie jest na środku ekranu.	☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
④	Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑤	Drga obraz na ekranie.	☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
⑥	Brak dźwięku.	☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.). ☐ Czy głośność jest ustawiona. ☐ Czy wyciszenie jest wyłączone. ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑦	Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK


Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : G-MASTER G4380UHSU-B2

Kategoria		43"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 108cm / 42,5"
	Wielkość plamki	0,245mm w poziomie × 0,245mm w pionie
	Jasność	550cd/m ² (Typowy), 210cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (Typowy), Funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	Lewo / Prawo: 89° każdy, W górę / W dół: 89° każdy (Typowy)
MPRT		0,3ms
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 1,07 miliarda
Częstotliwość synchronizacji		Adaptive sync Wyłącz: Horizontal: 30,0-335,0kHz, Vertical: 30-144Hz Adaptive sync Włącz: Horizontal: 30,0-335,0kHz, Vertical: 48-144Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,2 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		3840 × 2160 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 2, DisplayPort × 2
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream: Typu-B 4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-A (DC5V, 1,5A) × 2
Gniazdo słuchawkowa *1		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (Stereo)
Głośniki		7W × 2 (Głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		941,18mm S × 529,42mm W / 37,1" S × 20,8" W
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii *2		89W (Typowy), 48W (Domyślne / Oszczędność energii) Tryb czuwania: maks. 0,5W, Tryb wyłączenia: maks. 0,3W
Wymiary		977,5 × 621,5 × 253,5mm / 38,5 × 24,5 × 10,0" (S×W×G)
Waga netto		14,8kg / 32,6lbs
Kąt pochylenia		W tył: 10°, Do przodu: 2°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Skladowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 95% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

INFO *1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.
*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY

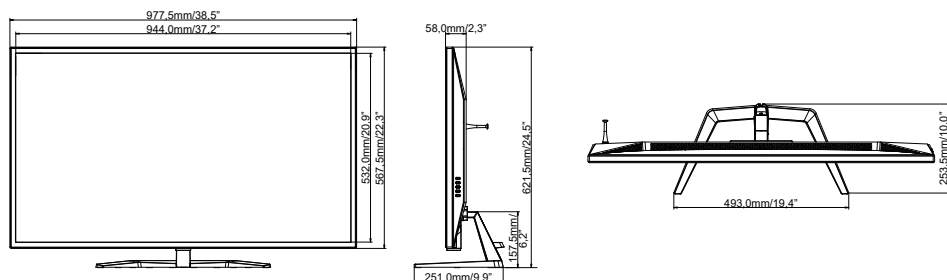

SYNCHRONIZACJA

Tryb wideo	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Częstotliwość pasma wizyjnego
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	137,255kHz	119,978Hz	285,490MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	182,996kHz	119,998Hz	497,750MHz
	222,188kHz	143,997Hz	604,350MHz
3840 × 2160	67,500kHz	30,000Hz	297,000MHz
	133,322kHz	59,997Hz	533,250MHz
	226,498kHz	99,999Hz	905,990MHz
	274,435kHz	119,998Hz	1097,740MHz
	333,185kHz	143,987Hz	1332,740MHz

INFO *1 Niedostępne po wyłączeniu funkcji HDMI2.1 podczas korzystania z wejścia HDMI.

*2 DKolor 8-bitowy nie może być wyświetlany po wyłączeniu funkcji Kompresja DSC podczas korzystania z wejścia DisplayPort.

Konsola	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz