

# MODE D'EMPLOI

# *ProLite*

## LCD Monitor

FRANÇAIS

*ProLite TH7067MIS*

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

## DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2004/108/CE, aux directives EMC, les basses tensions 2006/95/CE, directives R&TTE 1995/5/EC et directives RoHS 2011/65/UE.

### ATTENTION

Ce produit est de type 'A'. Dans le cadre d'une utilisation dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences. Il est conseillé à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL7067

- 
- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
  - Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD).....	3
SERVICE CLIENT.....	4
ENTRETIEN.....	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	5
FONCTIONS.....	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	5
DEBALLAGE.....	6
SPECIAL NOTES ON.....	6
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR.....	7
INSTALLATION.....	9
COMMANDES ET CONNECTEURS : TÉLÉCOMMANDE.....	11
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	12
OPERATION BASIC.....	13
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	16
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	18
UTILISATION DU MONITEUR.....	20
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	22
AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN.....	31
SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	34
DEPANNAGE.....	35
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	36
ANNEXE.....	37
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	37
DIMENSIONS.....	38
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	39



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <http://www.iiyama.com>.

# POUR VOTRE SECURITE

## CONSIGNES DE SECURITE

### AVERTISSEMENT

#### **MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL**

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER**

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

#### **NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR**

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

#### **INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE**

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

#### **NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU**

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE**

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **PROTECTION DES CABLES**

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

#### **CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES**

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

## ATTENTION

### INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

### NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

### MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. Les fentes d'aération sur l'arrière du châssis seront obstruées et il y aura risque de surchauffe du moniteur si vous retirez le socle du moniteur. La dépose du socle entraînera une surchauffe du moniteur ainsi que des risques d'incendie et de dommages. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

### DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

### DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

### NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

### LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

### REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

## AUTRES

### RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

## REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

### NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.
- Les conditions et l'environnement pour une utilisation prolongée de notre produit.
  - (1) Si l'affichage statique en continu est nécessaire, l'intermittence avec une image en mouvement est fortement recommandée.
  - (2) Il est recommandé de modifier périodiquement la couleur de fond et l'image de fond.
  - (3) Durée d'utilisation maximum du moniteur : 24/7 pour vidéos et films.

Si vous avez une image statique, merci de ne pas dépasser plus de 20 heures d'utilisation continue .
  - (4) Il est recommandé d'adopter l'une des actions suivantes après l'affichage de longue durée :
    - I. Activez l'économiseur d'écran (film ou un motif noir).
    - II. Éteignez le système pendant un certain temps.
  - (5) Essayez de ne pas utiliser l'écran LCD dans un environnement fermé. Ventilation appropriée du bezel serait utile pour assurer le refroidissement.
  - (6) Il est préférable d'utiliser un refroidissement actif avec les fans pour un affichage de longue durée, surtout dans le cas des modèles LCD avec une grande luminosité.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en position horizontale.
- Si vous utilisez un câble plus long que le câble fourni, la qualité d'image n'est pas garantie. La fonction tactile n'est pas garantie avec la longueur du câble USB au-delà de 3m.

## SERVICE CLIENT

- NOTEZ** ■ Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

## ENTRETIEN

- AVERTISSEMENT** ■ Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.

- ATTENTION** ■ Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

- NOTEZ** ■ Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Essence	Nettoyants grasifs
Nettoyants en atomiseur	Cire	Solvants acides ou alcalins

- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

**BOITIER** Eliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

**ECRAN LCD** Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

# AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

## FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 1920 × 1080
- ◆ Contraste élevé 4000:1 (Typique: sans écran tactile) / Luminosité 350cd/m<sup>2</sup> (Typique: sans écran tactile)
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Configuration automatique
- ◆ Haut-parleurs stéréo  
2 haut-parleurs stéréo 10 W
- ◆ Conforme au Plug & Play VESA DDC2B  
Conforme à Windows® XP/Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Économie d'énergie (conforme à VESA DPMS)
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (400 mm x 400 mm)
- ◆ Verre avec revêtement anti-reflets

## VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- Câble d'alimentation\*
- Câble de signal VGA(D-sub)
- Câble de signal DVI-D
- Câble de USB
- télécommande
- Stylet Tactile (3pcs)
- Autocollant avec logo iiyama
- Les attaches de câble (pour la gestion des câbles, 6pcs)
- Label Energie EU
- Label POP
- Guide de sécurité
- Guide de démarrage rapide

### ATTENTION

\* La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.



## DEBALLAGE

### ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.

## SPECIAL NOTES ON

### ATTENTION

Des dégâts permanents peuvent apparaître si vous utilisez des objets métalliques, pointus ou aiguisés, pour activer la zone tactile.



Ceci entraînera un refus systématique de prise sous garantie.







Nous recommandons d'utiliser un stylet en plastique (bout d' un diamètre supérieur ou égal à 0,8 mm) ou bien directement avec son doigt.

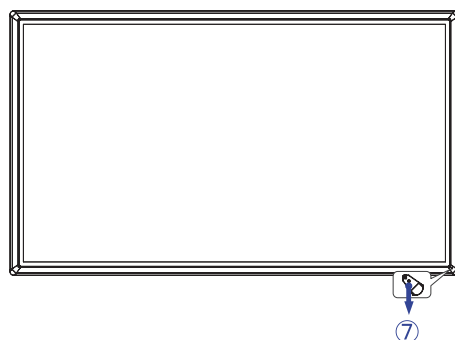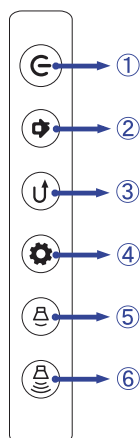
# COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR

<Panneau de contrôle>

<Façade>



①	 Voyant d'alimentation		Bouton d'alimentation
		Bleu	Fonctionnement normal
		Rouge et Bleu	Appuyez pendant au moins 2 sec. pour basculer dans le mode de gestion de l'alimentation. Clignotant : Économie d'énergie Autres: Screen Off est sur ON. La reception de signal IR est activée.
		Rouge	Mise hors tension
②	 HOME		Retour à l'interface principale.
③	 RETURN		Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
④	 MENU		Touche Menu
⑤			Bouton « Volume - »
⑥			Bouton « Volume + »
⑦	Capteur de réception		Capteur de réception

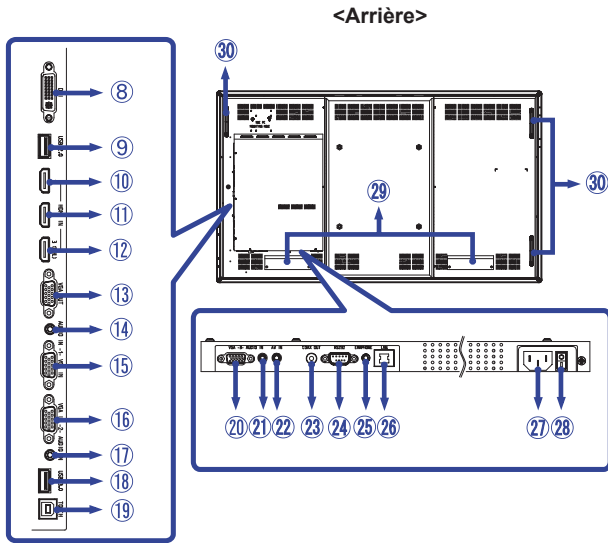


⑧	DVI	DVI-D 24pin	Connecteur de DVI-D 24 broches
⑨	USB2.0	USB2.0	Connecteur USB
⑩ ⑪	HDMI1 HDMI2	HDMI	Connecteur de HDMI
⑫	HDMI(MHL)3	HDMI(MHL)	Connecteur de HDMI(MHL)
⑬	VGA OUT	D-SUB mini 15pin	Connecteur de VGA(D-sub) mini 15 broches
⑭ ⑰ ⑳	AUDIO IN1 AUDIO IN2 AUDIO IN3	Mini Jack	Connecteur audio
⑮ ⑯ ㉑	VGA IN1 VGA IN2 VGA IN3	D-SUB mini 15pin	Connecteur de VGA(D-sub) mini 15 broches
⑱	USB3.0	USB3.0	Connecteur USB
㉒	TOUCH USB	USB	Connecteur USB tactile
㉓	AV IN	Mini Jack	Connecteur de Video
㉔	COAX OUT	Coaxial	Connecteur de Coaxial
㉕	RS232C	D-SUB 9pin	Connecteur de RS232C
㉖	EARPHONE	Mini Jack	Prise Casque
㉗	LAN	RJ45	Connecteur de RJ45 (Ce port réseau est utilisé uniquement pour le système Android)
㉘	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur ( ~ : Courant alternative) (AC-IN)
㉙	AC SWITCH I(ON) / O(OFF)	MAIN POWER	Interrupteur secteur
㉚	SPEAKERS		haut-parleurs
㉛	Handles		Poignées

## INSTALLATION

### ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel pour le type de montage que vous avez sélectionné. Confiez toute réparation au personnel qualifié.
- Déplacement de l'écran nécessite au moins deux personnes.
- Avant d'installer, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'écran et les accessoires de montage.

### [MONTAGE MURAL]

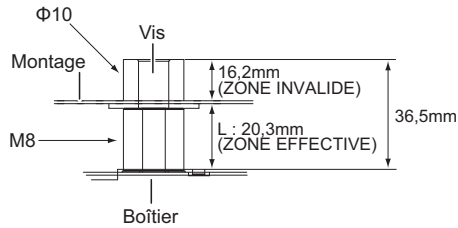

### AVERTISSEMENT

Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer la vis M8 avec un tournevis équipé d'une longueur de 20,3 mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


## [NOTICE D'INSTALLATION]

Le kit tactile de ce moniteur est de type « optique » et utilise donc une source infra-rouge ainsi que des capteurs, pour détecter les mouvements.

Notez bien que la lumière ambiante qui contiendrait des lumières infra-rouges peut perturber les performances et les opérations tactiles.

SVP, installez-le avec précaution afin de vous assurer les meilleures performances.


Lumière intensive / lumière focalisée / Spot directionnel / grand champ lumineux / luminosité directe du soleil / Luminosité indirecte du soleil via une fenêtre et/ou la vitre d'une porte / Ne pas installer le moniteur directement sous la source lumineuse.

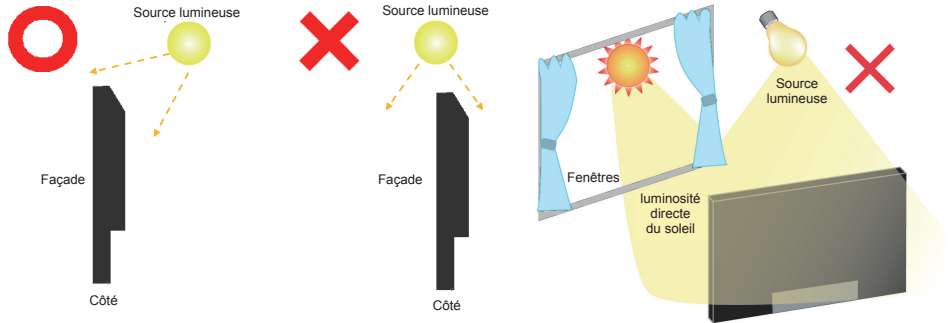


FRANÇAIS

## [ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage.

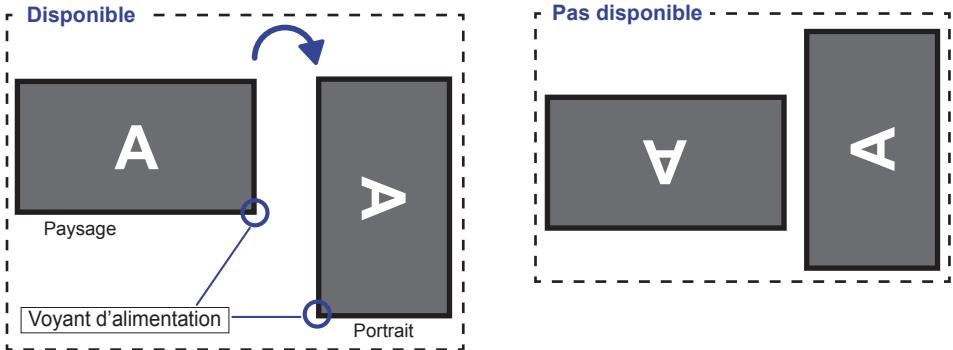

## COMMANDES ET CONNECTEURS : TÉLÉCOMMANDE

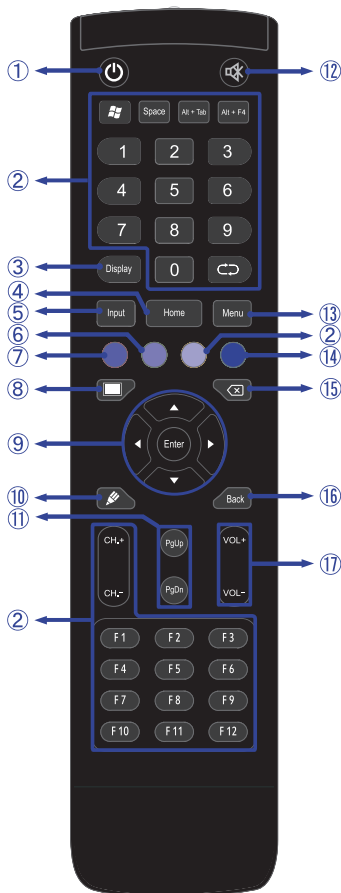

①		Allume et éteint le moniteur.
②		Non disponible pour ce modèle.
③	Display	Fournit les informations sur la source de signal et la résolution.
④	Home	Le bouton de retour à l'écran principal du système Android Hoofdscherm knop Android systeem.
⑤	Input	Sélectionne la source.
⑥	Green	Verrouiller et déverrouiller les touches.
⑦	Red	Verrouiller et déverrouiller les touches et la fonction tactile.
⑧	Screen Off	Activer / désactiver le rétroéclairage.
⑨		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲: Bouton « En haut » ▼: Bouton « En bas » ◀: Bouton « A gauche » ▶: Bouton « A droite »
	Enter	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
⑩		Démarrez rapidement le "Logiciel d'écriture".
⑪	PgUp / PgDn	Sélection du Fichier : premier/ dernier Page WEB : défilement haut/ bas
⑫		Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑬	MENU	Affiche le menu « Réglage de l'écran » lorsque le système Android n'est pas affiché.
⑭	Blue	Fige l'image affichée.
⑮		Retour arrière
⑯	Back	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑰	VOL+ / VOL-	VOL-: Baisser le volume. VOL+: Augmenter le volume.

## PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Pour utiliser la télécommande, insérez deux piles sèches.

### ATTENTION


Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiées dans ce manuel pour la télécommande. Ne pas insérer une pile vieille et neuve ensemble dans la télécommande.

Assurez-vous du bon positionnement des piles "+" et "-" comme indiqué dans le boîtier. La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des tâches, feu ou blessure.


- 1 Ouvrez le couvercle de l'emplacement de la batterie à l'arrière de la télécommande.

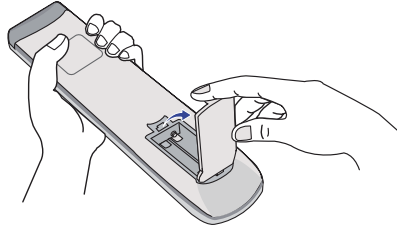

- 2 Alignez et insérez deux piles AAA en suivant les indications PLUS et MINUS (comme indiqué sur la télécommande).

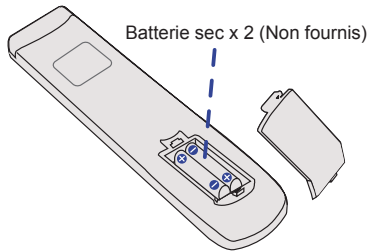

- 3 Après avoir installé la batterie, fermez le couvercle de l'emplacement de la batterie à l'arrière de la télécommande.

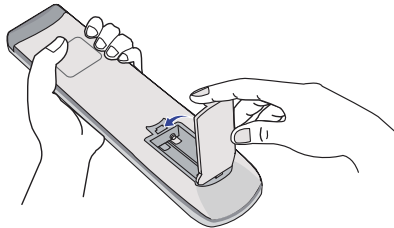

### NOTEZ

- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.

## OPERATION BASIC

### ■ Mise en marche du moniteur


Le moniteur est allumé (ON) et le voyant d'alimentation devient Bleu quand vous appuyez sur bouton d'allumage sur le moniteur ou sur la télécommande. Le moniteur est éteint (OFF) lorsque vous appuyez sur le bouton « Power » du moniteur ou avec la télécommande.

Appuyez une nouvelle fois sur « ON » pour rallumer le moniteur.

### NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode gestion de l'alimentation à distance ou en éteignant le bouton d'allumage, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.



[Moniteur]




[Télécommande]



### ■ Affichage du Menu de Réglage

La page Menu s'affiche sur le moniteur quand vous appuyez sur la touché  MENU du moniteur ou la touché Menu sur la télécommande. La page Menu disparaît en appuyant sur la touché  Return du moniteur ou sur la touché Back de la télécommande.

[Moniteur]



[Télécommande]





### ■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur la touche ▲ / ▼ (Haut/Bas) sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le moniteur.

[Fernbedienung]





### ■ Déplacement du Curseur horizontalement

Sélectionnez les réglages ou faites cet ajustement en appuyant sur la touche ◀ / ▶ (Gauche/Droite) sur la télécommande quand la page « MENU » est affichée sur le moniteur.


[Fernbedienung]



## ■ Ajustement du son/volume

Appuyez sur la touché  /  du moniteur ou sur la touché VOL- / VOL+ de sur la télécommande, ajustez le volume du son quand la page Menu ne s'affiche pas sur le moniteur.

[Moniteur]

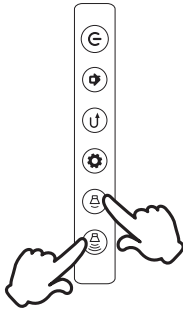

[Télécommande]



## ■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

La page Input setting s'affiche sur le moniteur quand vous appuyez sur la touché Input du moniteur ou la touché Menu sur la télécommande.

[Télécommande]




## CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur avec le câble USB tactile du moniteur.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

### NOTEZ

- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Pour la connexion aux ordinateurs Macintosh, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama pour l'adaptateur requis.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Ne connectez pas le câble RS-232C et le câble USB en même temps au micro ordinateur. Le système ne peut pas utiliser les 2 modes simultanément.
- Une fois le câble USB tactile connecté, patientez quelques instants et la fonction tactile sera prête à être utilisée. Cette fonction peut être activée soit par le stylet, soit au doigt soit par tout autre pointeur.

[Exemple de connexion]

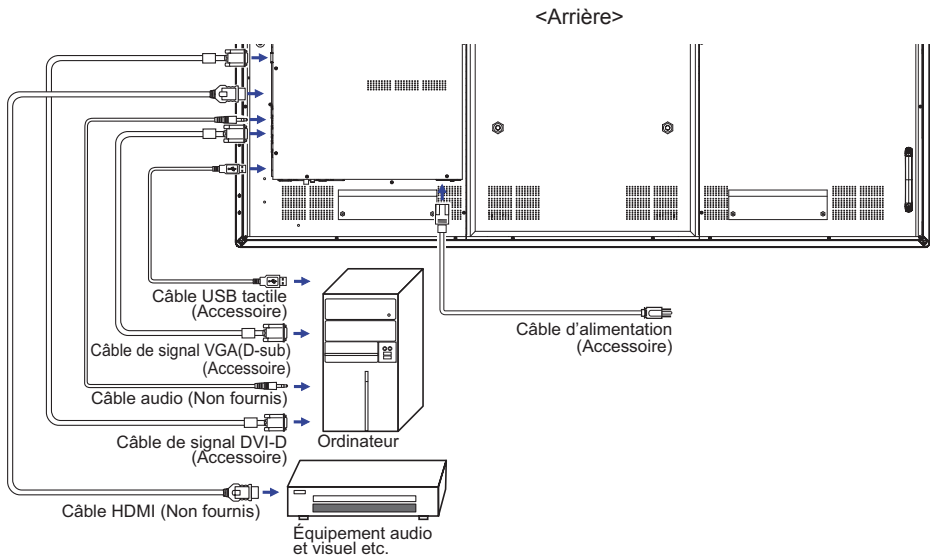


## [ Exemple de connexion avec le périphérique ]

### ATTENTION

Eteindre en appuyant sur l'interrupteur et débranchez le moniteur et les périphériques avant connexion pour éviter tout choc électrique ou dommage.

### NOTEZ

- Référez-vous sur le manuel utilisateur du périphérique en même temps.
- Assurez-vous d'avoir les câbles nécessaire comme requis.

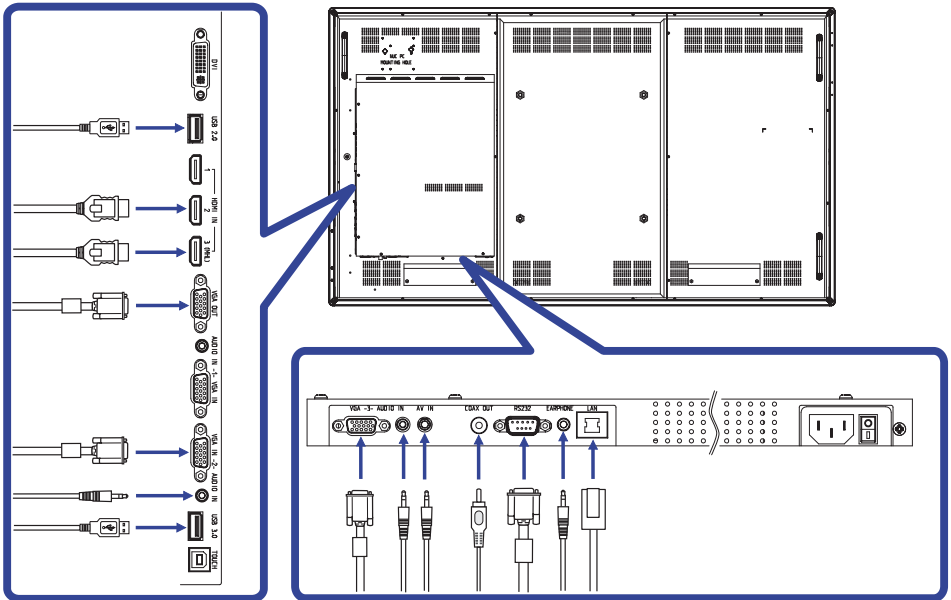

## MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

- Fréquences du signal

Passez aux fréquences souhaités détaillées à la page 39 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

- Plug & Play Windows XP/Vista/7/8/8,1/10

Le LCD iiyama répond au standard VESA DDC2B. En connectant l'écran au DDC2B de votre ordinateur avec le câble qui vous a été fournie, le moniteur sera reconnu conforme au Plug and Play sous Windows XP/Vista/7/8/8,1/10. Le fichier d'information pour les moniteurs iiyama sous Windows XP peuvent être nécessaire pour votre ordinateur et obtenu via le site internet: <http://www.iiyama.com>

### NOTEZ

- Pour plus d'informations sur le téléchargement du pilote pour votre moniteur f écran tactile, veuillez vous connecter au site Web indiqué ci-dessus.
- Les pilotes de moniteur ne sont pas nécessaires dans la plupart des cas sous les systèmes d'exploitation Macintosh ou Unix. Pour plus d'informations et conseils, veuillez contacter votre revendeur.

- Procédure pour allumer l'équipement (ON)

Allumez votre moniteur en premier, ensuite allumez votre ordinateur.

■ **MULTI-TOUCH :**

Ce moniteur est conforme à la norme VESA DDC2B d'. (Compatible Plug & Play)

La fonction Multi-Touch fonctionne sur Windows 7/8/8,1/10 en connectant le moniteur à un ordinateur compatible DDC2B avec le câble USB fourni.

■ **Systèmes d'exploitation compatibles tactile :**

Microsoft Windows 2000 (64 bit et 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit et 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit et 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit et 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit et 32 bit)

Mac OS X Version HID 10.6.4 et plus récente pour le single touch

Linux Version 3.0 et plus récente - besoin de patch pour le multi-touch

Version HID 3.5 et plus récente pour le multi-touch

Pas compatible avec Windows version antérieures de Windows.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Fonctions de souris par défaut*1	○	○	○	○	○	○	○
Appuyez sur le Numériseur*2	○	○	○	×	×	×	×
Tactilement avec Windows7*3	○	×	×	×	×	×	×

\*1 Fonctions de souris par défaut (Click, déplacement, double click et click-droit)

\*2 Appuyez sur le Numériseur (Click, déplacement et sélection, double click, click droit et aperçu visuel)

\*3 Numériser tactilement avec Windows 7

\*4 Windows 7 - Starter et Home Basic version

\*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise et Ultimate versions

\*6 Windows 8 / 8,1 / 10 - besoin de la version non-OEM pour un support multi-touch

\*7 Windows10 - Home, Pro, Enterprise et Education


Non pris en charge par Mobile, Mobile Enterprise, IdO (Internet des Objects).

\*8 Windows10 - Fonction tactile ne prend pas en charge la gestuelle de la tablette tactile ; celle-ci est destinée pour les tablettes tactiles de l'ordinateur portable.

# UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 39 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous. Pour plus de détails voir page 31, AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN .

- ① **Prendre la position centrale du bouton du moniteur comme point de départ. Utiliser le stylet pour déplacer jusqu'à la position centrale de l'écran pour appeler le menu, comme décrit ci-dessous.**

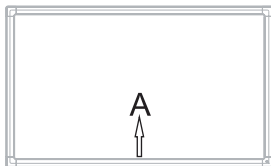


- ② **Cliquez  avec le stylet pour démarrer la caractéristique 'On Screen Display' (Affichage sur Ecran). Il y a un Menu d'items supplémentaires qui peut être activé en utilisant les touches ◀ / ▶ avec la télécommande ou avec le stylet.**



- ③ **Sélectionnez l'ajustement que vous voulez faire dans le menu. Utilisez les stylet sélectionner l'option de réglage souhaitée.**
- ④ **Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ sur la télécommande ou avec le stylet pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.**
- ⑤ **Appuyez sur la Touche 'Back' (Arrière) de la télécommande ou cliquez sur le menu de la zone vide avec le stylet pour sortir du Menu.**

Par exemple, pour corriger la position verticale, sélectionnez l'élément Configuration "Zoom setting" du Menu. Sélectionnez Position V. en utilisant les avec le stylet .

Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ sur la télécommande ou avec le stylet pour corriger la position verticale. La position verticale de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

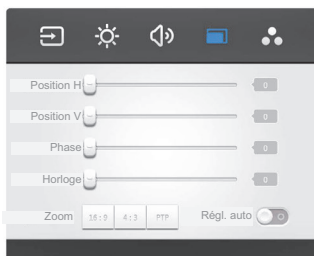

Appuyez sur la Touche 'Back' (Arrière) de la télécommande ou cliquez sur le menu de la zone vide avec le stylet pour sortir du Menu et les modifications sont enregistrées en mémoire.

**NOTEZ**

- Vous pouvez également utiliser la touche Back pour retourner au Menu précédent et fermer la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.
- Les ajustements pour Position de l'image, Fréquence d'horloge et Phase sont enregistrés pour chaque fréquence de signal. À l'exception de ces ajustements, tous les autres ajustements n'ont qu'un seul réglage qui s'applique sur toutes les fréquences de signal.

**Direct**

\* Disponible pour Télécommande uniquement.

● **Figer Fonction:**

Appuyez sur la touche Blue lorsque le menu n'est pas affiché.

Appuyer sur la touche Blue successivement pour commuter entre ON / OFF.

● **Screen Off Fonction:**

Appuyez sur la touche Screen Off lorsque le menu n'est pas affiché.

Appuyer sur la touche Screen Off successivement pour commuter entre ON / OFF.

● **Input Setting Fonction:**

Appuyez sur la touche Input lorsque le menu n'est pas affiché.

● **Volume Fonction:**

Appuyez sur la touche VOL+ / VOL- lorsque le menu n'est pas affiché.

● **Mute Fonction:**

Appuyez sur la touche  lorsque le menu n'est pas affiché.

Appuyer sur la touche  successivement pour commuter entre ON / OFF.

**[MODE VERROUILLAGE]**● **Bouton de Panneau de contrôle:** \* Disponible pour Télécommande uniquement.

Appuyez les touches Green pendant lorsque le menu n'est pas affiché pour verrouiller / déverrouiller le panneau de configuration.





● **Touche Contrôle Arrière et Fonctions Tactiles (3 types):**

- Appuyez sur la Touche Rouge quand le Menu ne s'affiche pas, qui bloquera ou débloquera la Touche de Contrôle Arrière, la fonction Verrouillage et Tactile .

\* Disponible pour Télécommande uniquement.

- Appuyez sur Entrées, VOL +, VOL -, VOL + et VOL- dans l'ordre.

\* Disponible pour Télécommande uniquement.

- Press the , ,  et  bouton dans l'ordre lorsque le menu "entrées" est affiché. \* Disponible pour Panneau de contrôle uniquement.



## MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

### réglages des entrées Input setting

Direct




Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
réglages des entrées Input setting	HDMI1	Sélectionnez la HDMI1 l'entrée.
	HDMI2	Sélectionnez la HDMI2 l'entrée.
	HDMI3	Sélectionnez la HDMI3 l'entrée.
	VGA1	Sélectionnez la VGA1 l'entrée.
	VGA2	Sélectionnez la VGA2 l'entrée.
	VGA3	Sélectionnez la VGA3 l'entrée.
	AV	Sélectionnez la AV l'entrée.
	Android	Sélectionnez la Android l'entrée.
	DVI	Sélectionnez la DVI l'entrée.

\* Le changement de signal d'entrée prend quelques secondes.

### Réglage de la luminosité Brightness setting


Direct

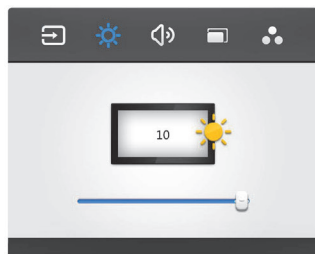

Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Réglage de la luminosité Brightness setting	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.	

## Réglage du volume du son


### Volume setting

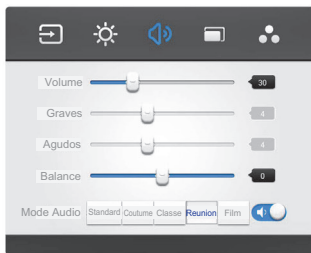

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Volume Volume <b>Direct</b>	Trop faible Trop fort		
Graves Bass	Trop faible Trop fort		
Agudos Treble	Trop faible Trop fort		
Balance Balance	Augmentation du volume du haut-parleur gauche. Augmentation du volume du haut-parleur droit.		
Mode Audio Sound Mode	Standard	Standard	
	Coutume	Personnaliser la qualité du son.	
	Classe	Son optimisé pour une utilisation en classe.	
	Reunion	Son optimisé pour une salle de conférence.	
	Film	Son optimisé pour le cinéma.	
Mute Mute <b>Direct</b>		Renvoyez le volume sain au niveau précédent.	
		Arrêtez le bruit.	

## Réglage du Zoom \*1

### Zoom setting

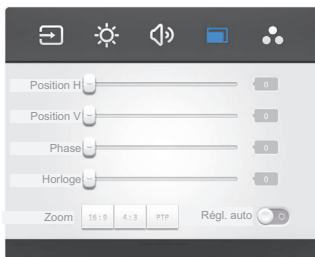


Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Position H H Position	<input type="checkbox"/> Trop à gauche <input type="checkbox"/> Trop à droite	 
Position V V Position	<input type="checkbox"/> Trop basse <input type="checkbox"/> Trop haute	 
Phase Phase	Pour corriger le scintillement des caractères ou des lignes.	 
Horloge Clock	<input type="checkbox"/> Trop étroite <input type="checkbox"/> Trop large	 
Zoom Aspect ratio	16:9	Affichage des images au format 16:9.
	4:3	Affichage des images au format 4:3.
	PTP *3	Affichez l'image point à point.
Régl. auto *2 Auto fit	<input type="radio"/>	Ajustement de Position de l'image, Fréquence d'horloge et Phase automatiquement.
		Retourne au Menu.







\*1 Entrée VGA uniquement.

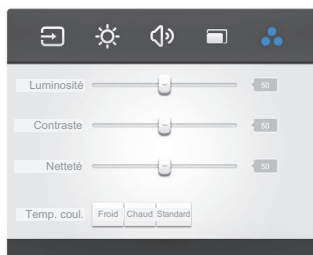\*2 Pour les meilleurs résultats, utilisez Réglage automatique avec la mire d'ajustement. Voir la section AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN page 31.

\*3 Point à Point, pour optimiser les performances tactiles lors des entrées en 1080p (non disponible sous Android ou quand la séquence n'est pas de 1080p)

## Réglage du moniteur Screen setting



Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Luminosité * <sup>1</sup> Brightness	Trop sombre Trop clair	 
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense	 
Netteté * <sup>2</sup> Sharpness	Trop doux Trop agressif	 
Temp. coul. Color Temp	Froid	Blanc bleuâtre
	Chaud	Blanc rougeâtre
	Standard	Blanc verdâtre

\*<sup>1</sup> Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.


\*<sup>2</sup> Entrée Android / AV seulement.



## [Application]

Cliquez  avec le stylet. Puis, cliquez  avec le stylet.

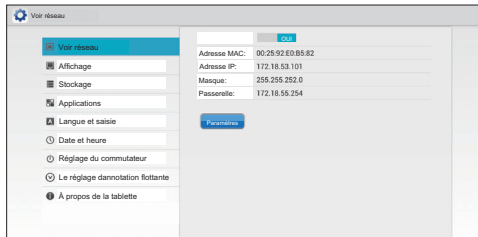

### Paramètres avancés Advanced setting



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Voir réseau <a href="#">Ethernet checking</a>	Connectez vous au réseau filaire. IP automatique: OUI/NON, Adresses IP, Masque, Passerelle, DNS		
Affichage <a href="#">Display</a>	Installer le fond d'écran qui est natif dans le système et mettre la taille police souhaitée. Fond d'écran, Taille de la police: Petite / Normale / Grande		
Stockage <a href="#">Storage</a>	Pour afficher le système interne et le disque USB.		
Applications <a href="#">Apps</a>	Vu sur chaque application.		
Langue et saisie <a href="#">Language &amp; Input</a>	Régler le langage du menu, du clavier et la méthode d'entrée. Langue: Deutsch, English, Español, Français, Nederlands, Polski, Русский, Italiano, Čeština		
Date et heure <a href="#">Date &amp; Time</a>	Régler l'date et l'heure en automatique ou manuel.		
Réglage du commutateur <a href="#">Startup and shutdown</a>	Les réglages de lancement	La chaîne de lancement	Le dernier canal de fermeture Canal compulsif (Sélectionne la source)
		être disponible après démarrage (écran noir) : Eteindre le rétro-éclairage. <b>NOTEZ</b> Appuyez sur le bouton Screen Off de la télécommande pour revenir à l'écran.	
		Opening logo	Le logo IYAMA est affiché lorsque le monitor est allumé.
	Chronométrage le rappel de déconnexion	Eteindre le rappel de déconnexion	
	Heure de démarrage / Heure d'arrêt	Sélectionner l'heure, le jour de la semaine, ou chaque jour ou jours ouvrés.	
<b>NOTEZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pour valider le commutateur du programmeur, cliquez sur  avec le stylet</li> <li>■ Pour dévalider le programmeur, cliquez sur  avec le stylet</li> </ul>		
Le réglage d'annotation flottante <a href="#">Floating Annotation Setting</a>	Régler le menu d'appel de l'écran tactile. Disponible pour tous les canaux / Disponible pour Android		
À propos de la tablette <a href="#">About device</a>	Information sur la version de chaque logiciel.		

## [Assistant de raccourcis]

### ■ Le menu raccourcis apparaît



Le menu raccourcis apparaît lorsque vous touchez l'écran et l'icône . Le menu raccourci disparaît après environ 5 secondes, si pas d'activité icon.

Dans le système Android: L'icône se transforme en icône lorsque vous touchez une fois l'écran. Et le menu raccourcis apparaît lorsque vous touchez l'icône à nouveau.

Pour d'autres systèmes: L'icône apparaît lorsque vous touchez une fois l'écran. Et l'icône change quand vous touchez l'icône à nouveau. Ensuite, le menu raccourci apparaît lorsque vous touchez l'icône à nouveau.

: Revenir au menu précédent.

: Revenir au menu principal.

: Ecrivez un caractère à l'écran avec le stylet, insérez le fichier, prenez une capture d'écran.

#### Sous menu



: Changez la couleur du stylo.

: Insérez le fichier / Voir la capture d'écran sauvegardé.

: Prenez une capture d'écran  
(destination pour la sauvegarde : Interne / Notes / Easimark)

: Sortie

Geste d'effacement: Utilisé pour effacer le geste. Touchez l'écran avec la paume de la main pour faire apparaître la gomme, nettoyez en déplaçant la gomme.

: Ouverture de Easi Note (logiciel d'écriture).

Ecrire/Effacer les caractères, insérer des images, sélectionner un objet etc.

: Fige l'image affichée.

: Zoom +

: Zoom -


: Revenir à la taille originale de l'affichage.









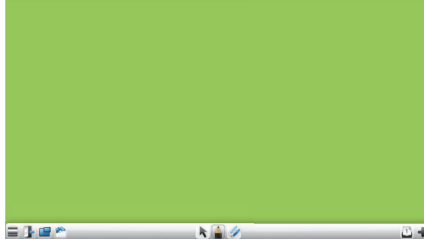









: Sortie

## [Easi Note (Note)]

Ceci est un logiciel d'écriture. Peut écrire les caractères, lignes et photos comme un tableau blanc.  
Peut aussi insérer une image ou un fichier .


Cliquez  avec le stylet.



-  : Menu Affichage de Easi Note.
-  : Changez la couleur du fond d'écran.
-  : Sauvegarder le document en format image vers explorateur.
-  : Sauvegarder le document en format image vers un disque USB.  
(quand le disque USB est connecté)
-  : Revenir au menu principal.
-  : Affichez le sous image dans l'image principale.
-  : Insérez l'image.
-  : Sélectionner l'image qui doit être modifiée, déplacée ou zoomée.
-  : Modifier la taille et la couleur du curseur.
-  : Supprimez l'objet spécifié.
-  : Annulation
-  : Refaire
-  : Aller à la première page.
-  : Aller à la dernière page.
-  : Affichage empreinte digitale .
-  : Supprimer
-  : Ajouter une nouvelle page.
-  : Ajouter une nouvelle page après la dernière page.

## [Explorateur de fichiers (Finder)]

Cliquez  avec le stylet.

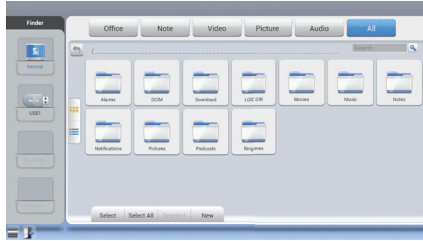

Recherche de fichiers stockés dans le dispositif de stockage interne et le stockage via USB.

- Format supportés

Office : PPT, Word, Excel, PDF (Ouvrez le fichier en utilisant le WPS Office)

Note : Fichiers Easi Note, capture d'écran

Video : .avi .asf .wmv .m2t .mts .ts .mpg .m2p .mp4 .vob .mkv .divx .xvid .mov .rmvb .rv .3gp .pmp .tp .trp .rm .webm .m2ts .ssif .mpeg .mpe .m3u


Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .mp3 .wma .aac .ogg .pcm .ac3 .ec3 .dtshd .ra .wav .cd .amr .mp2 .ape .dts .flac .midi .mid

 : Affichage par défaut


 : Affichage détaillé


 : Recherche

 : Revenir au précédent.

Opérations de ressources : Select / All select / Deselect / New / Copy / Cut / Delete / Paste / Rename

\* Écran pop-up s'affiche lorsque vous maintenez la sélection d'un fichier.

 : Trier le menu (trie selon le noms, format de fichier, taille, date et l'heure)

 : Sortie

## [WPS Office]

Ceci est le logiciel pour utiliser le fichier sous Office .

Double cliquez  avec le stylet.



## [Explorateur Internet (Navigateur)]


Connectez au réseau et naviguez sur le net

Cliquez  avec le stylet.

## [Sous image (PIP)]

Affichez la sous image dans l'image principale.

Cliquez  avec le stylet.

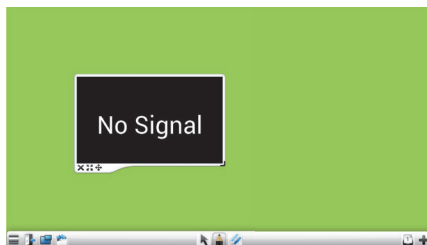



Entrée de l'écran secondaire: Réglez l'entrée du sous-écran. Menu de saisie apparaît lorsque vous touchez l'écran secondaire.


Menu de saisie : HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA1 / VGA2 / VGA3 / AV / DVI

\* Le menu principal est configuré pour des Entrées Android.

Peut basculer en PgUp/PgDn ou touches ▲ / ▼ de la télécommande.

 : Plein écran : Etendre sur écran principal et même taille.

\* En tapant deux fois le sous-écran vous l'etendez en plein écran Pour revenir au sous-écran, taper sur  du raccourci.

 : Fermer la sous image.

## [Gestionnaire des tâches (TaskManager)]

Ceci est le logiciel pour nettoyer l'application en cours d'exécution.

Double cliquez  avec le stylet.

## AJUSTEMENTS DE L'ÉCRAN

Ajustez l'image en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée quand l'entrée analogique est sélectionnée.

- Les différents calibrages de l'écran sont décrits dans ce manuel pour permettre de régler la position de l'image, minimaliser le scintillement et ajuster la netteté afin d'adapter l'affichage au type d'ordinateur que vous utilisez.
- Ce moniteur a été conçu pour assurer la meilleure performance à la résolution 1920 x 1080, mais ne peut pas afficher les meilleurs résultats à moins de 1920 x 1080 car l'image est automatiquement étirée pour remplir l'écran. Cette résolution est alors recommandée en utilisation normale.
- L'affichage de texte ou des lignes sera flou ou irrégulier en épaisseur quand l'image est étirée, ce qui est dû au processus de l'élargissement de l'écran.
- Il est préférable d'ajuster la position et la fréquence de l'image avec les commandes du moniteur plutôt qu'avec les logiciels ou les outils de l'ordinateur.
- Procédez aux ajustements après au moins 30 minutes de travail du moniteur.
- Des réglages supplémentaires peuvent être nécessaires après l'ajustement automatique selon la résolution ou la fréquence de signal utilisée.
- L'ajustement automatique peut ne pas fonctionner correctement quand l'image affichée est autre que la mire d'ajustement de l'écran. Dans ce cas, un réglage manuel est nécessaire.

L'écran peut être ajusté de deux manières : soit par ajustement automatique de la Position, de la Fréquence d'horloge et l'Phase, soit par ajustement manuel de chaque de ces fonctions.

Effectuez l'ajustement automatique en premier lorsque le moniteur est connecté à un nouvel ordinateur ou lorsque la résolution a été changée. Si l'écran est flou ou scintille, ou l'image n'est pas cadrée correctement à l'écran après l'ajustement automatique – un cadrage manuel est nécessaire. Les deux réglages devraient être faits à l'aide de la mire d'ajustement de l'écran (Test bmp) que l'on peut télécharger depuis le site Web iiyama (<http://www.iiyama.com>).


Ajustez l'affichage en suivant la procédure ci-dessous pour obtenir l'image désirée. Ce manuel explique comment effectuer les réglages sous Windows® OS.

- ① **Affichez l'image à la résolution optimale.**
- ② **Ouvrez le Test.bmp (mire d'ajustement de l'écran) comme papier peint.**


### NOTEZ

- Consultez la documentation appropriée pour le faire.
- Test.bmp est conçu pour une résolution 1280 x 1024. Positionnez bien la mire au centre dans la boîte de dialogue des paramètres du papier peint. Si vous utilisez Microsoft® PLUS! 95/98, annulez le paramètre « Etirer le papier peint du bureau à la taille de l'écran ».


[Mire d'ajustement]

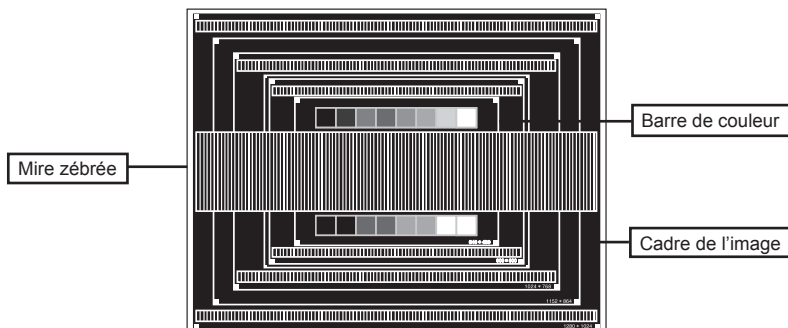


- ③ Ajustez le réglage automatique.
- ④ Ajustez l'image manuellement en suivant les instructions ci-dessous lorsque l'écran est flou ou scintille, ou bien l'image n'est pas cadrée correctement après un ajustement automatique.
- ⑤ Ajustez la Position V de l'image de sorte que le haut et le bas de l'image soient bien cadrés à l'écran.

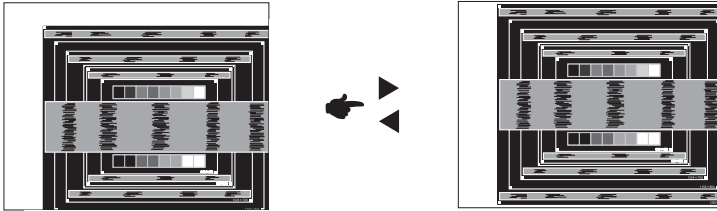

- ⑥ 1) Ajustez la Position H de l'image de sorte que le côté gauche de l'écran soit sur le bord gauche de l'écran.

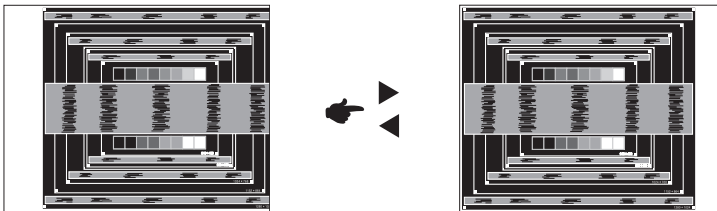


- 2) Etirez le côté droit de l'écran vers le bord droit de l'écran en réglant la Fréquence d'horloge.

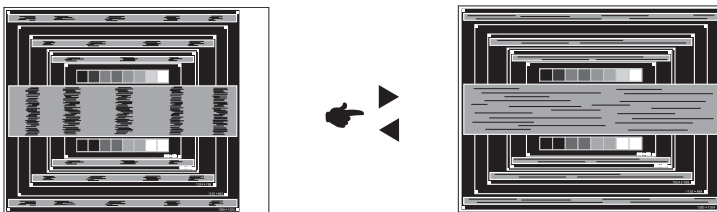**NOTEZ**

- Quand la partie gauche de l'image s'éloigne du côté gauche de l'écran pendant l'ajustement de la Fréquence d'horloge, revenez aux étapes 1) et 2).
- Une autre manière de faire le réglage de la Fréquence d'horloge est d'ajuster les motifs zébrés verticaux de la mire.
- L'image peut scintiller pendant l'ajustement de la Fréquence d'horloge, la Position H de l'image et la Position V de l'image.
- Dans le cas où l'image serait plus grande ou plus petite que la zone d'affichage après le réglage de la Fréquence d'horloge, répétez les étapes à partir de l'étape ③.

- ⑦ **Ajustez la Phase e pour corriger les perturbations horizontales, le scintillement ou la netteté en utilisant la mire d'ajustement.**

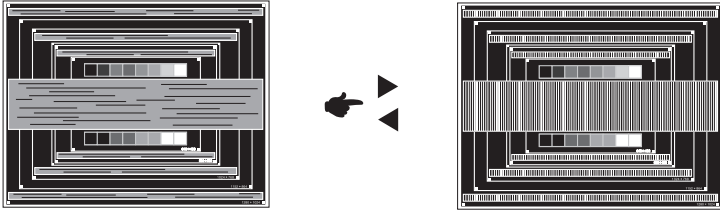

**NOTEZ**

- En cas d'un fort scintillement ou d'un manque de netteté sur une partie de l'écran, répétez les étapes ⑥ et ⑦ car l'ajustement de la Fréquence d'horloge peut ne pas avoir été effectué correctement. Si le scintillement ou le manque de netteté persiste, réglez le taux de rafraîchissement de l'ordinateur sur une fréquence basse (60 Hz) et reprenez les réglages à partir de l'étape ③.
  - Réglez la Position H de l'image si la position horizontale s'est déplacée pendant le réglage de la Phase.
- ⑧ **Réglez la luminosité et la couleur pour obtenir l'image souhaitée après avoir complété le calibrage de la Fréquence d'horloge et de la Phase.**

**Une fois les réglages terminés, remettez votre papier peint favori.**


## SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le système d'économie d'énergie de ce produit est conforme aux normes VESA DPMS. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Pour utiliser cette fonction, le moniteur doit être connecté à un ordinateur conforme aux normes VESA DPMS. Il existe un mode d'économie d'énergie disponible comme décrit ci-dessous. La fonction d'économie d'énergie, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

### ■ Mode d'économie d'énergie

Quand les signaux de synchronisation H / Synchronisation V / Synchronisation H et V provenant de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W. L'écran devient noir. À partir du mode économie d'énergie, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

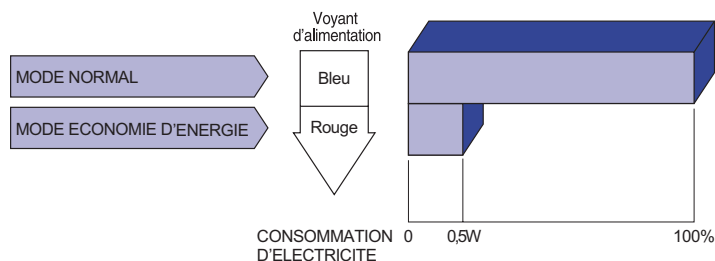

### NOTEZ

- Le moniteur continue à consommer de l'électricité même en mode d'économie d'énergie. Il est recommandé d'éteindre le moniteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, pendant la nuit et les week-ends afin d'éviter toute consommation inutile d'électricité.
- Il est possible que le signal vidéo provenant de l'ordinateur puisse fonctionner alors que la synchronisation du signal H ou V soit absente. Dans ce cas, la fonction d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE peut ne pas fonctionner normalement.

# DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

## Problème

## Contrôle

- |  |  |
|--|--|
| ① L'image n'apparaît pas.                                  | <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?<br><input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?<br><input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.<br><input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.<br><input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.<br><input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?<br><input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement raneché ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode Economie d'énergie, toucher la souris ou l'écran. |
| ② L'écran n'est pas synchronisé.                           | <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?   |
| ③ L'écran n'est pas centré.                                | <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.                | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?   |
| ⑤ L'écran tremble.   | <input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?<br><input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?  |
| ⑥ Pas de son.  | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.<br><input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.<br><input type="checkbox"/> Augmentez le volume.<br><input type="checkbox"/> Le Muet est OFF.<br><input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.  |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible.                     | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.  |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite.                          | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.   |
| ⑨ L'écran tactile ne répond pas.                           | <input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que le câble USB est bien connecté à sa fiche ?<br><input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que le pilote est bien installé ?   |
| ⑩ Aucune action au toucher (pas de changement de position) | <input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que la fonction de calibration a été installée convenablement ?   |

# INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.  
Veuillez visiter notre site Web : [www.iiyama.com/recycle](http://www.iiyama.com/recycle) pour la réutilisation de moniteur.

# ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent être sujets à modifications, sans préavis.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite TH7067MIS-B1AG

Ecran Tactile	Système d'affichage	IR Touch 10points
	La transmission de la lumière	88%
	Système de Communication	Transfert par sortie série USB
Catégorie de taille		70"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	ASV
	Taille	Diagonale: 69,5" (176,6cm)
	Taille du point	0,802 mm H × 0,802 mm V
	Luminosité	350cd/m <sup>2</sup> (Typique: sans écran tactile)
	Rapport de contraste	4000 : 1 (Typique: sans écran tactile)
	Angle de vue	Horizontal: 176 degrés, Vertical: 176 degrés (Typique)
	Temps de réponse	6ms (Typique: Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,073G
Fréquence de synchronisation		Analogique : Horizontale : 30,0-83,0 kHz, Verticale : 50-76 Hz Digital: Horizontale : 30,0-83,0 kHz, Verticale : 50-76 Hz
Résolution maximale		1920 × 1080, 2,1 Mégapixel
Connecteur d'entrée		Mini VGA(D-sub) 15 broches x3, DVI-D 24 broches, HDMI x2, HDMI(MHL) x1
Connecteur d'entrée (vidéo)		Prise mini
Connecteur d'entrée audio		Prise mini x3
USB Standard		USB2,0, USB3,0
Nombre de ports USB		1 Montante – Gamme B (pour le tactile)
Taille du connecteur		2 Descendante – Gamme A
LAN		RJ45
Port Série		RS-232C In
Plug & Play		VESA DDC2B™
Signal de synchronisation en entrée		Sync. séparée : TTL, positif ou négatif
Signal vidéo en entrée		Analogique : 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, positif Digital: Conforme au DVI (Digital Visual Interface standard Rev.1.0) Digital: HDMI, HDMI(MHL)
Signal d'entrée audio		0,5 Vrms maximum
Connecteur Sortie		Mini VGA(D-sub) 15 broches
Connecteur Sortie Coax		Connecteur de Coaxial
Connecteur Sortie audio		Prise mini
Haut-parleurs		Interne: 10Wx2 (haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		1538,88 mm L × 865,62 mm H / 60,6" L × 34,1" H
Alimentation		100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A
Puissance absorbée*		223W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5 W maximum Classe d'efficacité énergétique: B
Dimensions / Poids net		1638,0 × 964,5 × 102,5mm / 64,5 × 38,0 × 4,0 " (L×H×P) 64,0kg / 141,1lbs




Conditions de fonctionnement	Utilisation : Température	0 à 40°C / 32 à 104°F
	Humidité	85% (sans condensation)
Homologation	Stockage : Température	-20 à 60°C / 4 à 140°F
	Humidité	85% (sans condensation)
Homologation		CB, CE, CU, TÜV-Bauart

**NOTEZ** \* Périphériques USB / l'équipement audio ne sont pas connectés.

FRANÇAIS

## DIMENSIONS

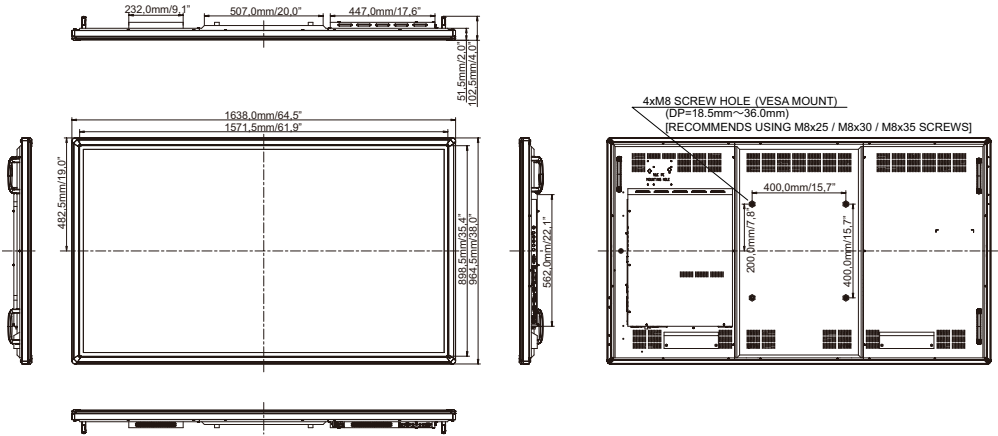

# FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Timing		fH(kHz)	F(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	DVI	HDMI	AV
VESA	VGA 640x480	31.5	60.0	25.175	○	○	○	
		37.9	72.0	31.500	○	○	○	
		37.5	75.0	31.500	○	○	○	
	SVGA 800x600	35.2	56.0	36.000	○	○	○	
		37.9	60.0	40.000	○	○	○	
		48.1	72.0	50.000	○	○	○	
	XGA 1024x768	46.9	75.0	49.500	○	○	○	
		48.4	60.0	65.000	○	○	○	
		56.5	70.0	75.000	○	○	○	
	XGA+ 1152x864	60.0	75.0	78.750	○	○	○	
		67.5	75.0	108.000	○	○	○	
	1280x960	60.0	60.0	108.000	○	○	○	
	SXGA 1280x1024	64.0	60.0	108.000	○	○	○	
		80.0	75.0	135.000	○	○	○	
	1360x768	47.7	60.0	85.500	○	○	○	
CVT 1400x900	55.9	60.0	106.500	○	○	○		
	70.6	75.0	136.750	○	○	○		
WSXGA 1680x1050	65.3	60.0	146.250	○	○	○		
FHD 1920x1080	67.5	60.0	148.500	○	○	○		
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	○	○	○	
CEA-861	1280x720	45.0	60.0	74.250	○	○	○	
MAC	832x624	49.7	75.0	57.280	○	○	○	
SD	NTSC-M		15.7	60.0	13.500			○
	NTSC-J		15.7	60.0	13.500			○
	PAL-BDGHI		15.7	60.0	13.500			○
	480i	60Hz	15.7	60.0	13.500		○	
	576i	50Hz	15.6	50.0	13.500		○	
	480p	60Hz	31.5	60.0	27.000		○	
HD	720p	576p	50Hz	31.3	50.0	27.000		○
		50Hz	37.5	50.0	74.250		○	
	1080i	60Hz	45.0	60.0	74.250		○	
		50Hz	28.1	50.0	74.250		○	
	1080p	60Hz	33.8	60.0	74.250		○	
		50Hz	56.3	50.0	148.500		○	
		60Hz	67.5	60.0	148.500		○	

\* ○ Signifie la possibilité de synchronisation.