

MODE D'EMPLOI

G-MASTER

LCD Monitor

FRANÇAIS

G-MASTER GB3290QSU

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL3290Q



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel GB3290QSU-B1 : 2255166

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	3
ENTRETIEN	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR	5
FONCTIONS	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT.....	6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT	7
COMMANDES ET CONNECTEURS	8
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR	9
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	10
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION	10
UTILISATION DU MONITEUR	11
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	12
SYSTÈME VEILLE	27
DEPANNAGE	28
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	29
ANNEXE.....	30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3290QSU-B1 ...	30
DIMENSIONS.....	31
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	31

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Attention: manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbitez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 2560 × 1440
- ◆ Contraste élevé 1000:1 (Typique), Fonction Contr. avancé disponible, Luminosité 400cd/m² (Typique)
- ◆ Compatible HDMI 2.1
- ◆ Temps de réponse de l'image animée 1ms
- ◆ Prend en charge la technologie AMD FreeSync™ Premium / Technologie VRR
- ◆ L'image sans scintillements
- ◆ Réducteur de la lumière bleue
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 4,5W
- ◆ Fonction de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (100mm×100mm)
- ◆ Trou clé pour verrouillage de sécurité

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------------|
| ■ Câble d'alimentation * | ■ Câble HDMI | ■ Câble DisplayPort |
| ■ Câble USB | ■ Pied | ■ Socle du pied avec une vis |
| ■ Tournevis | ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide |

ATTENTION


* Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVH, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

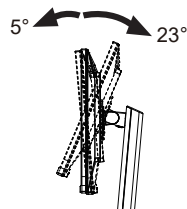


[BRAS D'ECRAN OU SUPPORT DE BRAS DE BUREAU]

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×13 mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


Pour ce produit, le support de montage VESA est supposé avoir une épaisseur maximale de 2,5mm.

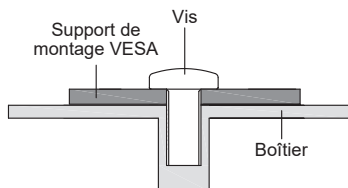


[MODE PAYSAGE]

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage. Ne le faites pas pivoter ni utiliser dans une orientation autre que paysage.

Disponible

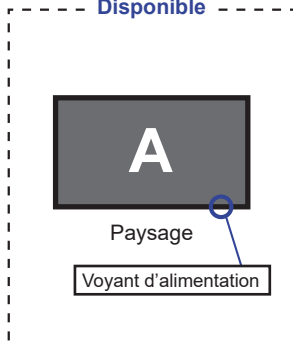

Pas disponible

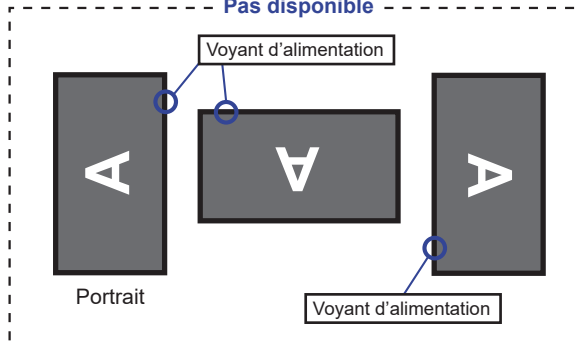


ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT

ATTENTION


- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben. Wenn die Schrauben nicht fest genug sind, kann der Monitor abfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

<Installation>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Installez le Pied sur le moniteur, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

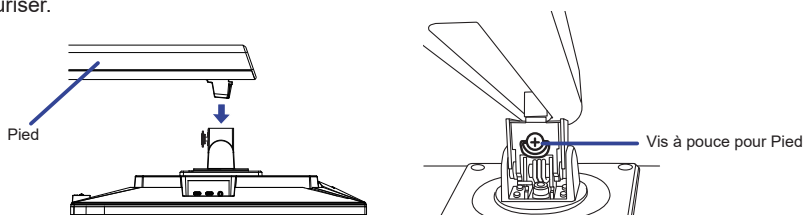


- ③ Installez le Socle du pied sur le Pied, puis serrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

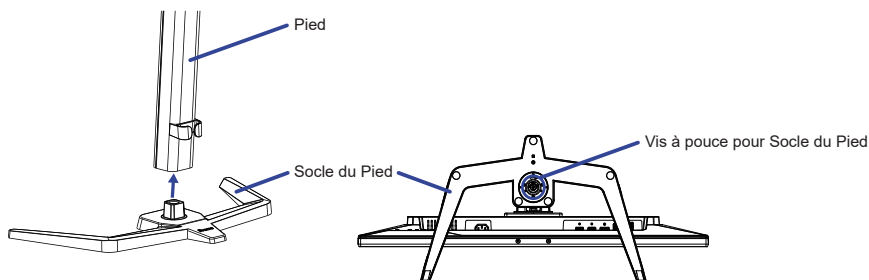

<Démontage>

- ① Placez d'abord un morceau de tissu doux sur la table pour éviter que le moniteur soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas.
- ② Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Socle du Pied du Pied.
- ③ Desserrez la «vis à pouce» avec le tournevis fourni pour retirer le Pied du moniteur.

COMMANDES ET CONNECTEURS

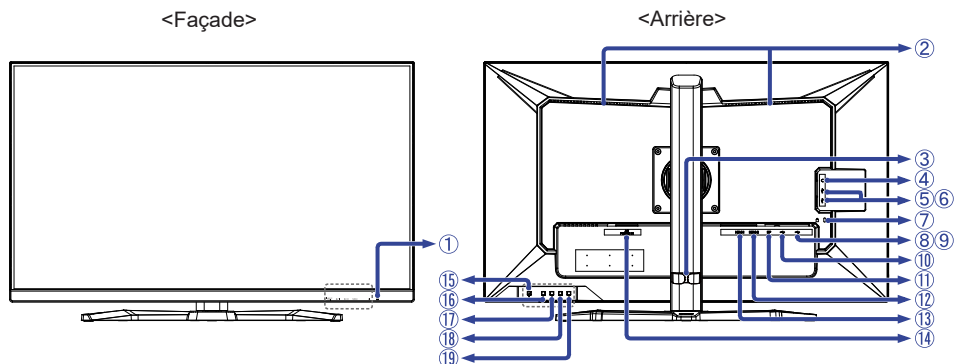

① Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

② Haut-parleurs

③ Support de câble

④ Prise Casque ()

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑤⑥ Connecteur USB Type-C en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

⑦ Trou clé pour verrouillage de sécurité ()

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑧⑨ Connecteur USB Type-A en aval (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑩ Connecteur USB Type-B en amont ()

⑪ Connecteur de DisplayPort (DP)

⑫ Connecteur de HDMI (HDMI-2)

⑬ Connecteur de HDMI (HDMI-1)

⑭ Connecteur d'alimentation secteur (~ : Courant alternative) (AC POWER IN)

⑮ Commutateur d'alimentation ()

⑯ Touche Menu (MENU)

⑰ Touche Ajustement / Volume (► / 🔊) **Direct**

⑱ Touche Ajustement / Raccourci (◀ / ⓘ) **Raccourci**

⑲ Touche Sélect. Entrée / Quitter (INPUT/EXIT) **Direct**

Direct Vous pouvez ignorer les éléments de menu et afficher et modifier immédiatement un paramètre.

Raccourci Menu des raccourcis: Luminosité / i-Style Color / Mode unit / Réd. du flou de bougé / FreeSync Premium


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Branchez l'ordinateur au moniteur à l'aide du câble USB.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre écran et votre ordinateur.

NOTEZ


- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

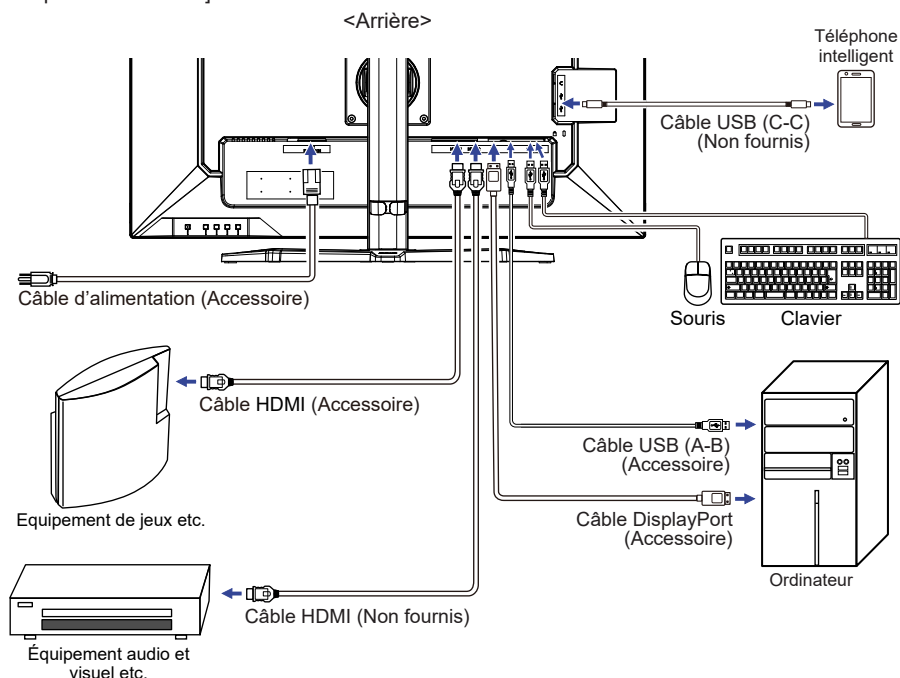

[Rassemblez les câbles]

Passez les câbles à travers le support de câble pour les regrouper.

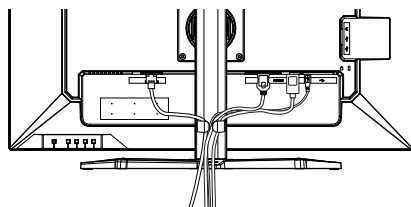


MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal

Passer aux fréquences souhaitées détaillées à la page 31 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 150mm et l'angle de vision, jusqu'à 45° à gauche et à droite, 23° vers le haut et 5° vers le bas.

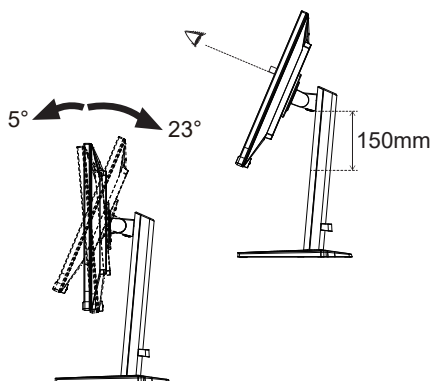

NOTEZ


- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Attention la prudence est recommandée quand vous ajustez l'angle de vision à ne pas vous coincer les doigts.
- Manipulez avec précaution lorsque vous ajustez la hauteur de base pour ne pas vous coincer les doigts.

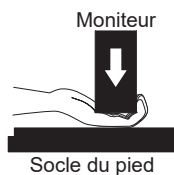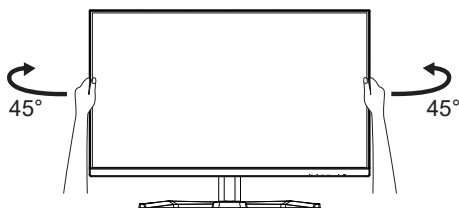

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 31 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

- 1 Appuyez la touche **MENU** pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches ◀ / ▶.

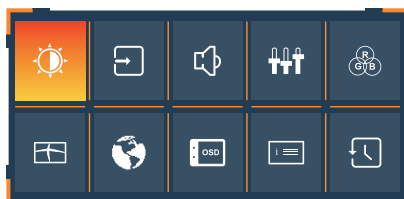

- 2 Sélectionnez la page de menu où se trouve l'icône de l'ajustement désiré. Appuyez la touche **MENU**. Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône du réglage souhaité.
- 3 Appuyez la touche **MENU** à nouveau. Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche **EXIT** pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément Configuration du Menu, puis appuyez la touche **MENU**. Puis, sélectionnez "Position V." en utilisant les touches ◀ / ▶ et appuyez la touche **MENU**. Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.



Appuyez la touche **EXIT** pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour la Délai affichage OSD. La touche **EXIT** peut également être utilisée pour fermer rapidement la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE



Réglage de l'image *1 Picture Adjust



FRANÇAIS

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Contraste Contrast	Trop terne Trop intense		← → ← →
Luminosité *2 Brightness	Trop sombre Trop clair		← → ← →
Overdrive Overdrive	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		← → ← →
HDR HDR	Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)	
	Eteint	Pour signal normal	
FreeSync Premium FreeSync Premium	Allumé	Activation des Adaptive Sync de fonction.	
	Eteint	La Adaptive Sync fonction est arrêté.	
Contr. Avancé Adv. Contrast	Allumé	Increased Contrast Ratio	
	Eteint	Typical Contrast Ratio	
Mode unit Night Mode	Eteint	Normal	
	Mode1	La luminosité ou la lumière de fond est réduite.	
	Mode2	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 1.	
	Mode3	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite plus qu'en Mode 2.	
Réd. de lum. Bleue Blue Light Reducer	Eteint	Normal	
	Mode1	La lumière bleu est réduite.	
	Mode2	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 1.	
	Mode3	La lumière bleu est réduite plus que dans le Mode 2.	
Réd. du flou de bougé Motion Blur Red.	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Reduziert Bewegungsunschärfe auf dem LCD-Panel. Disponibile uniquement lorsque le taux de rafraîchissement est de 100Hz ou plus.		← → ← →
Gamma Gamma	1.8	Sombre	
	2.2	Normal	
	2.6	Fort contraste	


*1 Les ajustements et les paramètres peuvent ne pas être possibles en raison d'autres éléments activés. Voir page 21 "Matrice de corrélation de fonctions1" pour plus de détails.

*2 Ajustez la "Luminosité" quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

Raccourci

Exécuter un raccourci vers un menu spécifique en suivant ces étapes.

- Luminosité: Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «Luminosité».
- FreeSync Premium: Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «FreeSync Premium».
- Mode unit: Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «Mode unit».
- Réd. du flou de bougé : Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «Réd. du flou de bougé».

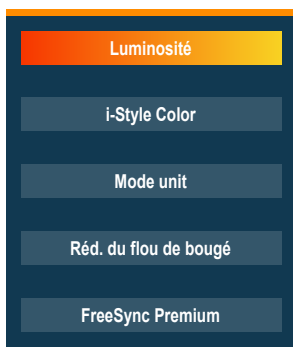

■ Matrice de corrélation de fonctions 1

Menu sélectionné		Réglage de l'image									
Menu actif		Contraste	Luminosité	Overdrive	HDR	FreeSync Premium	Contr. Avancé	Mode nuit	Réd. de lum. Bleue	Réd. du flou de bougé	Gamma
Rég. de l'image	HDR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
	FreeSync Premium	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Contr. Avancé	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
	Mode nuit	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
	Réd. de lum. Bleue	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
	Réd. du flou de bougé	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
Rég. de l'image	i-Style Color (Préréglages)	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	✓
	i-Style Color (Utilisateur)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Technologie X-Res	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mode affichage direct	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	—	✓

✓ : Disponible

— : Indisponible



Sélection de l'entrée Input Select

Direct



Ajustement

Option

Source entrée
Input Source

Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	HDMI 1	Sélectionnez l'entrée HDMI1.
	HDMI 2	Sélectionnez l'entrée HDMI2.
Manuel	DISPLAYPORT	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.

NOTEZ


L'option Auto permet la sélection automatique des sources d'entrée disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée à partir d'un ordinateur en mode veille.
Si vous sélectionnez manuellement l'une des sources d'entrée, l'autre source n'est pas automatiquement sélectionnée.

FRANÇAIS

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Sélection de l'entrée : Appuyez la Touche INPUT lorsque le Menu n'est pas affiché.

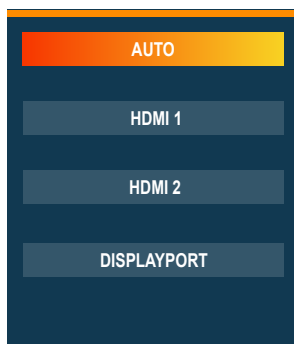



Réglage audio Audio Adjust




Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Volume Volume Direct	Trop faible Trop fort	   
Muet Mute Direct	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.
	Éteint	Ramène le volume sonore au niveau précédent.

Direct

Vous pouvez éviter la page de Menu et afficher directement l'écran de réglage des options par la manipulation suivante.

- Volume : Appuyez la Touche  lorsque le Menu n'est pas affiché.

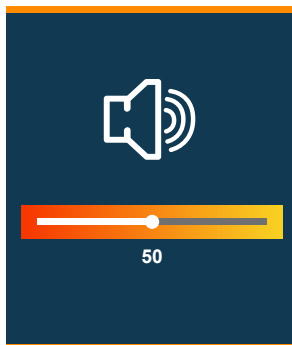

- Muet: Appuyez la Touche  pendant environ 4 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.
Mute et Unmute sont activés en répétant l'opération ci-dessus.



Sauvegarde réglages Store User Setting



Ajustement

Option

Accès utilisateur
User Modes

Mode utilisateur 1	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.
Mode utilisateur 2	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.
Mode utilisateur 3	Sauvegarder les paramètres de réglage de l'écran.

NOTEZ

Le moniteur mémorise les réglages personnalisés ci-dessous. Ces paramètres peuvent être appelés ultérieurement à partir du menu « i-Style Color » de « Régl. de l'image ».
Contraste, Luminosité, Overdrive, HDR, FreeSync, Contr. Avancé, Mode nuit, Régl. de lum. Bleue, Régl. du flou de bougé, Gamma, Volume, Couleur, Technologie X-Res, Finesse, Mode affichage direct, Réglage du mode Vidéo



Couleur Color Settings



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante	
6 axes 6-Axis	Teinte	Rouge	Trop faible Trop fort	   
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort	   
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
Temperature couleur * Color Temperature	Chaudes	Couleur chaude		
	Normal	Couleur normale		
	Froides	Couleur froide		
Pré réglages utilisateur * User Preset	Rouge	Trop faible Trop fort	   	
	Verte			
	Bleue			
Réglages des zones noires * Black Tuner	De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.		 	

* Les ajustements et les paramètres peuvent ne pas être possibles en raison d'autres éléments activés. Voir page 21 "Matrice de corrélation de fonctions2" pour plus de détails.




Régl. de l'image Image Adjust



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
i-Style Color i-Style Color	Eteint	Revenir aux réglages de base en ajustant les couleurs, hormis la couleur i-Style Color.	
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur	
	Jeux de sport	Pour l'environnement de jeu de sport	
	Jeux de combat	Pour l'environnement de jeu de combat	
	Jeux de stratégie	Pour l'environnement de jeu de stratégie	
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte	
	Mode utilisateur 1	Appliquer les réglages d'utilisateur.	
	Mode utilisateur 2	Appliquer les réglages d'utilisateur.	
	Mode utilisateur 3	Appliquer les réglages d'utilisateur.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Eteint	Normal	
	Léger	Rehausser les contours de l'image.	
	Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.	
	Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.	
Finesse ^{*3} Sharpness	Vous pouvez changer la qualité de l'image de 0 à 100 (Lisse à Nette). Appuyez la touche ► pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la touche ◀ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant. Ajustement de la qualité de l'image à des résolutions inférieures à 2560 × 1440.		
Optimisation signal HDMI ^{*1,2} HDMI Range	Plein écran	Pour l'affichage de couleurs en pleine échelle	
	Limitée	Pour l'affichage de couleurs en échelle limitée	
Mode affichage direct ^{*1,3} Direct Drive Mode	Allumé	Réduire le décalage d'affichage par rapport au signal d'entrée.	
	Eteint	Typique	
NOTE	Modification de la résolution, du taux de rafraîchissement ou la mise sous tension / hors tension, peut désactiver la direct. Il peut être utilisé en désactivant FreeSync Premium et DSC Compression.		



Régl. de l'image Image Adjust

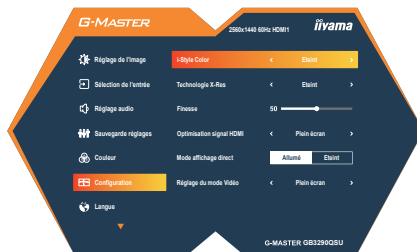

Ajustement	Option	
Réglage du mode Vidéo ^{*3} Video Mode Adjust	Plein écran	Affichage plein écran
	Format ^{*4}	Extension de proportion d'affichage
	Point par point ^{*5}	Affichage de l'écran point par point.
	17	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 17 pouces (5:4)
	19	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 19 pouces (5:4)
	19.5	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 19,5 pouces (16:9)
	21.5	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 21,5 pouces (16:9)
	23	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 23 pouces (16:9)
	24	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 24 pouces (16:9)
	27	Afficher l'image sous le même format qu'un écran 27 pouces (16:9)

^{*1} Désactivé lorsque la fonction « HDR » est activée.

^{*2} Disponible uniquement pour l'entrée HDMI. Cela pourrait ne pas fonctionner selon l'appareil que vous connectez.

^{*3} Les ajustements et les paramètres peuvent ne pas être possibles en raison d'autres éléments activés. Voir page 21 "Matrice de corrélation de fonctions2" pour plus de détails.


^{*4} Disponible uniquement dans les résolutions 4:3 et 5:4.

^{*5} Disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure à 2560 × 1440.

Raccourci

Exécuter un raccourci vers un menu spécifique en suivant ces étapes.

- i-Style Color: Appuyez sur la Touche **i** lorsque le Menu n'est pas affiché et sélectionnez «i-Style Color».

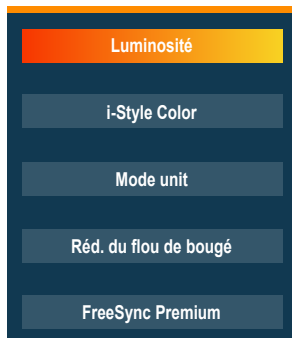

■ Matrice de corrélation de fonctions 2

Menu sélectionné		Couleur			Régl. de l'image				
		Température couleur	Pré réglages utilisateur	Réglages des zones noires	Technologie X-Res	Finesse	Mode affichage direct	Réglage du mode Vidéo	
Menu actif	Rég. de l'image		HDR	—	—	—	✓	—	—
			FreeSync Premium	✓	✓	✓	✓	—	—
			Contr. Avancé	✓	✓	✓	✓	—	—
			Mode nuit	✓	✓	✓	✓	—	—
			Réd. de lum. Bleue	—	✓	✓	✓	✓	✓
			Réd. du flou de bougé	✓	—	✓	✓	✓	✓
Rég. de l'image			i-Style Color (Préréglages)	—	—	✓	✓	—	—
			i-Style Color (Utilisateur)	✓	✓	✓	✓	—	—
			Technologie X-Res	✓	✓	/		—	✓
			Mode affichage direct	✓	✓			✓	—

✓ : Disponible
— : Indisponible



Langue Language



Option

English	Anglais	日本語	Japonais
Deutsch	Allemand	Nederlands	Néerlandais
Español	Espagnol	Polski	Polonais
Français	Français	Русский	Russe
Italiano	Italien	Česky	Tchèque



Configuration Setup Menu



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
Position H. OSD Horizontal Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite		   
Position V. OSD Vertical Position	OSD trop basse OSD trop haute		   
Arrière plan OSD OSD Background	Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 Modifier la transparence de l'arrière-plan de l'OSD. Un niveau plus élevé conduit à un niveau de transparence plus élevé.		  
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 30 secondes.		  
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo G-MASTER est affiché lorsque le moniteur est allumé.	
	Eteint	Le logo G-MASTER n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
LED d'alimentation Power LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.	
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.	
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.			
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	Le DDC/CI est activé.	
	Eteint	Le DDC/CI est éteint.	
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être rechargés même lorsque le moniteur n'est pas connecté à un ordinateur en fonctionnement à l'aide du Câble USB fourni.	
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être chargés lorsque le moniteur n'est pas connecté à un ordinateur en état de marche à l'aide du Câble USB fourni.	
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction de charge USB est activée. Lorsque cette fonction est désactivée, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque le moniteur est en mode veille, afin d'économiser l'électricité en mode veille. Lorsque vous utilisez des périphériques USB, activez cette fonction.			



Configuration Setup Menu



Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
HDMI2.1 * ¹ HDMI2.1	Allumé	Activer la fonction HDMI2.1.	
	Eteint	Désactiver la fonction HDMI2.1.	
NOTEZ La désactivation de cette fonction désactivera également la Compression DSC.			
Compression DSC * ² DSC Compression	Allumé	Permet un affichage couleur 8 bits avec une résolution de 2560 x 1440 à 240Hz.	
	Eteint	Désactive la fonction DSC.	

^{*1} Disponible uniquement pour l'entrée HDMI.

La sélection de Eteint limitera les synchronisations de signal prises en charge. Voir FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION à la page 31.

^{*2} DSC = Display Stream Compression

Pour l'entrée DisplayPort, la sélection de Eteint désactivera l'affichage couleur 8 bits. Voir FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION à la page 31.



Afficher les Informations Display Information



Ajustement

Option

Afficher les Informations
[Display Information](#)

Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.

NOTEZ

Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.

FRANÇAIS



Restaurer Reset



Ajustement

Option

Remise à zéro totale?
[Reset All?](#)

Oui

Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.

• Mode Verrouillage

<OSD Menu>

1. Le verrouillage de l'OSD sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche MENU pendant environ 5 secondes. Si vous tentez d'accéder à l'OSD en appuyant sur l'une des touches, le message «OSD verrouillé» apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage de l'OSD sera désactivé, lorsque vous appuyez sur la Touche MENU à nouveau pendant environ 5 secondes.

<Commutateur d'alimentation>

1. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera activé, lorsque vous appuyez sur la Touche INPUT/EXIT pendant environ 5 secondes. Le verrouillage de l'Commutateur d'alimentation signifie qu'il sera impossible d'éteindre le moniteur lorsque l'Commutateur d'alimentation est verrouillé. Si vous appuyez sur l'Commutateur d'alimentation, le message «Vérr. Marche/Arrêt» apparaîtra sur l'écran.
2. Le verrouillage d'Commutateur d'alimentation sera désactivé, lorsque vous appuyez sur la Touche INPUT/EXIT de nouveau pendant environ 5 secondes.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

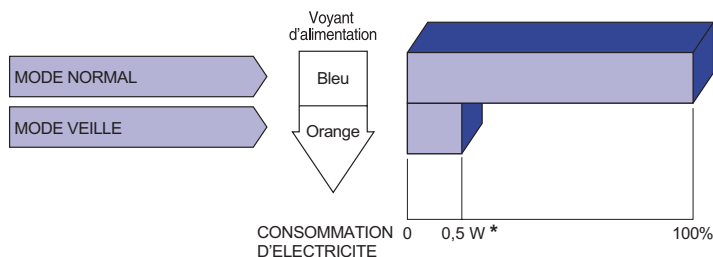

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème		Contrôle
①	L'image n'apparaît pas.	
	(Le voyant d'alimentation ne s'allume pas)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il sur ON ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
	(Le voyant d'alimentation est bleu)	☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
	(Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le volume. ☐ Le Muet est OFF. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : G-MASTER GB3290QSU-B1

Catégorie de taille		32"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 31,5" (80cm)
	Taille du point	0,272 mm H × 0,272 mm V
	Luminosité	400cd/m ² (Typique), 175cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique), Fonction d'Contr. avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89° chaque, Haut / Bas: 89° (Typique)
	MPRT	1ms
Couleurs affichées		Env. 1,07milliards
Fréquence de synchronisation		HDMI: Horizontal: 15.0-225.0kHz, Vertical: 24-30,48-240Hz DisplayPort: Horizontal: 15.0-400.0kHz, Vertical: 24-30,48-240Hz
Résolution Native		2560 × 1440, 3,7 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		HDMI: 2560 × 1440, 240Hz DisplayPort: 2560 × 1440, 240Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de ports USB		1 Montante: Type-B
Taille du connecteur		4 Descendante: Type-A (DC5V, 900mA) × 2, Type-C (DC5V, 1,5A) × 2
Prise Casque * ¹		Prise mini 3,5 mm (Stéréo)
Haut-parleurs		4,5W × 2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		698,1mm L × 392,7mm H / 27,5" L × 15,5" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Puissance absorbée * ²		40W (Typique), 30W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		714,0 × 458,0 - 608,0 × 290,0mm / 28,1 × 18,0 - 23,9 × 11,4" (L×H×P)
Poids net		9,2kg / 20,3lbs
Plage de réglage de la hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45°chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C / 41 à 95°F Humidité 10 à 80% (sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C / -4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

NOTEZ *¹ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*² Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

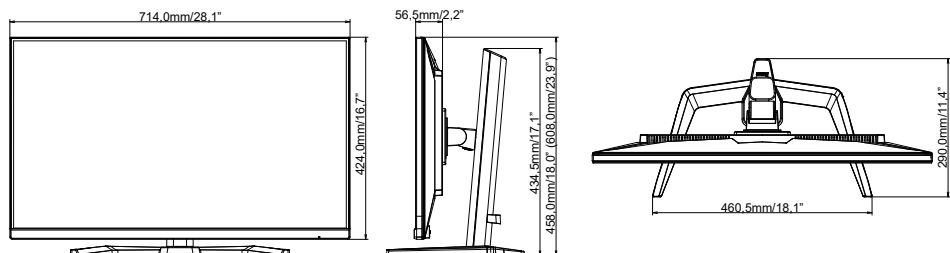

() : Plage d'ajustement maximum

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode videos	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
	270,000kHz	240,000Hz	594,000MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz
	218,290kHz	143,990Hz	593,750MHz
	357,600kHz	240,000Hz	972,670MHz

*1,2

NOTEZ

*1 Les couleurs 10 bits ne peuvent pas être affichées en désactivant la fonction de compression DSC lors de l'utilisation de l'entrée DisplayPort. (DisplayPort uniquement)

*2 Non pris en charge lorsque HDMI2.1 est désactivé. (HDMI uniquement)

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60 / 120Hz