

MANUALE UTENTE

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite T2735MSC

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero: PL2735M



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel : 422097

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI.....	3
PULIZIA.....	3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	4
CARATTERISTICHE	4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	4
INSTALLAZIONE.....	5
CONTROLLO E CONNESSIONI	6
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	7
SETTAGGI COMPUTER.....	8
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE.....	10
UTILIZZO DEL MONITOR.....	11
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	12
REGOLAZIONE SCHERMO	19
FUNZIONE STANDBY	22
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	23
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	24
APPENDICE.....	25
SPECIFICHE : ProLite T2735MSC-B3.....	25
DIMENSIONI	26
FREQUENZE CONFORMI.....	26

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicuratevi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificatamente studiato per un utilizzo 24/7. (il tempo di utilizzo raccomandato è 12 ore/giorno)

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Spray-tipo più pulito	Benzina
Paste abrasive	Cera	Solventi acidi o alcalini
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 × 1080
- ◆ Alto Contrasto 1000:1 (Tipico), Disponibile funzione Contrasto Avanzato / Luminosità 255 cd/m² (con pannello Touch)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ 2 × 3W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo DisplayPort |
| ■ Cavo USB | ■ Safety Guide | ■ Quick Start Guide |

PRECAUZIONI

* Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.

Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

INSTALLAZIONE


PRECAUZIONI

- Prima di installare verificate che il muro, il soffitto o braccio del desktop sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

< MONTAGGIO A MURO >

PRECAUZIONI


- Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) verificando la lunghezza "L" di 8mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

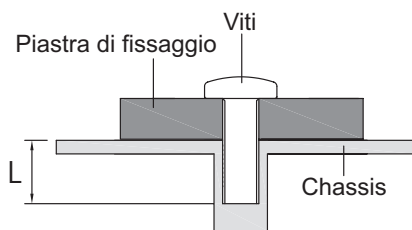


< MODALITÀ ORIZZONTALE >

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale. Non ruotare ed utilizzare il monitor in altre posizioni se non in orizzontale.


Disponibile

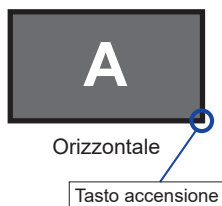



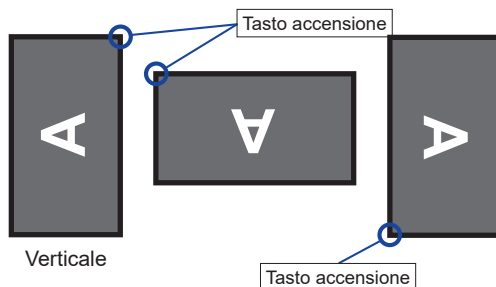

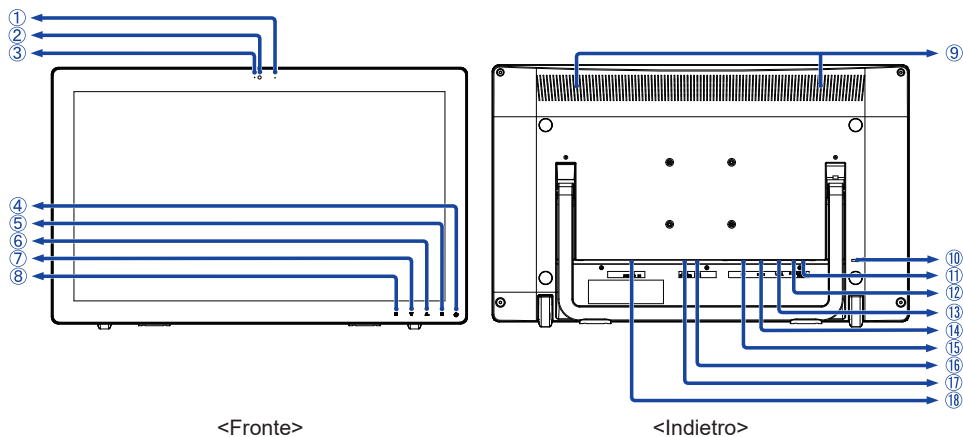

Non disponibile



CONTROLLO E CONNESSIONI



- ① Microfono
- ② Web Cam
- ③ Segnale Web Cam
NOTA Luce indicante Web Cam accesa.
- ④ Tasto accensione () / Indicatore di alimentazione
NOTA Blue: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby
- ⑤ Tasto Selezione / Selezione ingresso ()
- ⑥ Tasto Su / Regolazione audio ()
- ⑦ Tasto Giù / i-Style Color ()
- ⑧ Tasto Menu ()
- ⑨ Altoparlanti
- ⑩ Foro per blocco di sicurezza
NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.
- ⑪ Connettore cuffie (EAR-PHONE)
- ⑫ Connettore Audio (AUDIO IN)
- ⑬ Connettore VGA (VGA)
- ⑭ Connettore HDMI (HDMI)
- ⑮ Connettore DisplayPort (DP)
- ⑯ Connettori USB Downstream (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)
- ⑰ Connettore USB Upstream (PC USB)
- ⑱ Connettore CA ( : Corrente alternata) (AC POWER IN)


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo audio con il cavo audio per computer quando si utilizza la funzionalità audio.
- ④ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ⑤ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑥ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

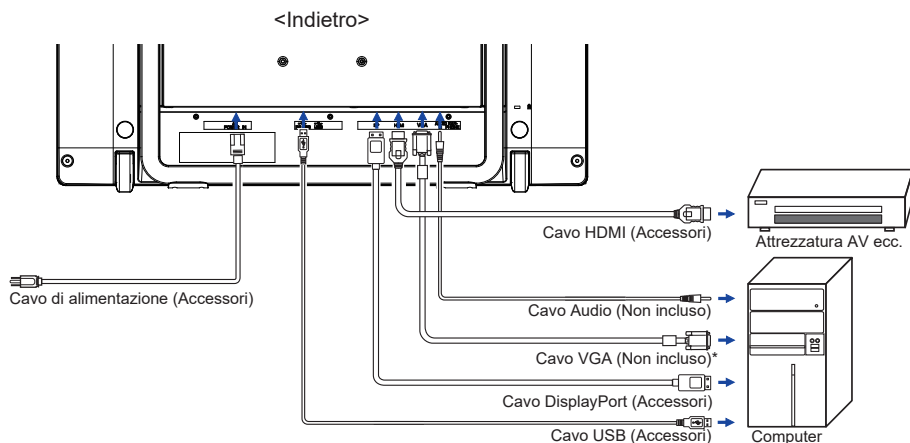

* Il cavo VGA non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 26: FREQUENZE CONFORMI.

■ Touch supporta i sistemi operativi

	Mouse	Digitizer	Gestures*1	Osservazioni
Windows8/8.1/10	✓	✓	✓	
Windows7	✓	✓	✓	
Mac OS/OS X *2	✓	✓	✓*3	Per Mac OS versione 10.6 e superiori c'è bisogno di un driver Funziona solo per tocco singolo
Linux	✓	✓	✓	Kernel 2.6.38 e superiori
Android *4	✓	✓	✓	Kernel 2.6.38 e superiori
Funzioni	Click Trascinamento Doppio-click	Funzione Mouse Destro-click Flick Visual feedback	Funzioni Mouse & Digitizer Premere & toccare, Rotazione, Zoom-in/out	

Le versioni OS non elencate non sono supportate.

✓ : Supportato — : Non Supportato

*1 I movimenti possono essere supportati dai programmi applicativi.

*2 Pregasi scaricare i driver Mac dal seguente sito

<https://www.touch-base.com/oem/weida/>

Usare la versione Driver "V6" per questo modello.

*3 Quando installate i Driver per le "Gestures" (http://touch-base.com/documentation/Gestures.htm#_Installation_and_running), può supportare 2-4 gestures (by Apple Inc.)

*4 Siccome l'ambiente Android è molto diversificato, controllate con il produttore del vostro apparecchio se supporta le funzionalità Touch (per sviluppatori SW il controller PID: 2575 / VID:0402)




*5 Windows XP / Vista non sono più supportati da Microsoft.

*6 Chrome OS è supportato. Chrome OS è auto aggiornato e basato sulle ultime versioni di Linux Kernel.


■ Impostazioni touch di ingresso in modalità doppio schermo

① Collegare prima il monitor principale al computer.

Imposta il pannello di controllo > Hardware e suono > Impostazioni Tablet PC > Display > Imposta.

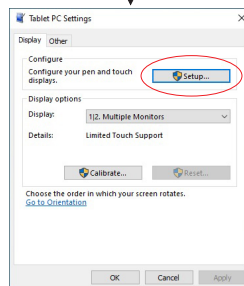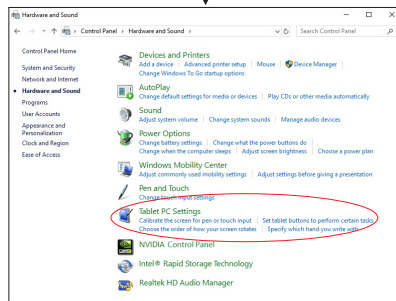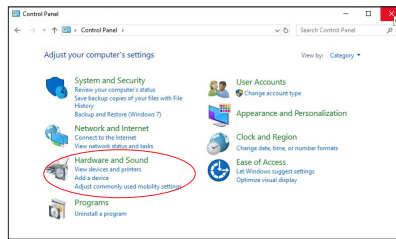

Sullo schermo apparirà il seguente messaggio. Si prega di seguire le istruzioni.



② Dopo aver impostato ①, collegare un secondo monitor ed eseguire l'impostazione come in ①.

NOTA I monitor vengono riconosciuti come display doppio e non è possibile eseguire l'operazione touch su due monitor contemporaneamente.


È possibile eseguire l'operazione touch solo su uno dei monitor.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
 - È possibile regolare l'angolo fino a 15 - 70° verso l'alto.
- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
 - ② Trattene il monitor e tirare il supporto base fino a che non si sente un Click.
 - ③ Posizionare il monitor in verticale. Regolare l'inclinazione a proprio piacimento.

NOTA ■ Si prega di regolare l'angolo del monitor a 20 - 70° per una migliore stabilità. Dalla posizione di 15 gradi, spostare il supporto di 5 cm indietro in modo che l'angolo del monitor sia di 20°.

- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
- Quando il monitor è confezionato il supporto base è ripiegato. Non usare in questa modalità per evitare problemi e cadute.

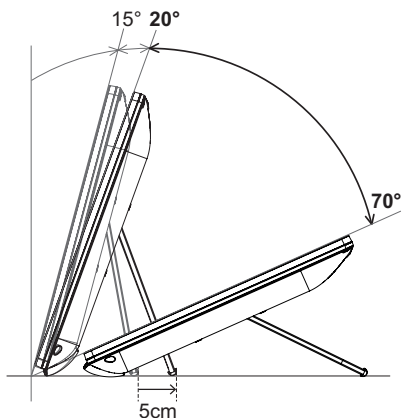

UTILIZZO DEL MONITOR


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 26. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito. Per maggiori informazioni sui settaggi fate riferimento a pag. 19.

- 1 Premete il tasto [M] per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti ▲ / ▼.




- 2 Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto [M] per aprire la pagina. Quindi usare i tasti ▲ / ▼ per selezionare.
- 3 Premere nuovamente il tasto [M]. Usate i tasti ▲ / ▼ per le appropriate regolazioni e settaggi.
- 4 Premere il tasto [M] per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù dallo Reg. manuale immagine. Premere il tasto [M] quindi selezionare "H.V. Position" tramite i tasti ▲ / ▼.

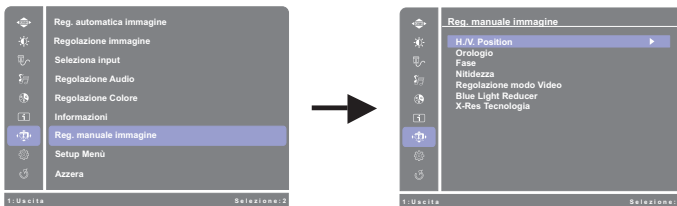

Viene visualizzata una pagina di regolazione dopo aver premuto il tasto [M]. Quindi selezionare "V. Position" tramite i tasti ▲ / ▼. Premere nuovamente il tasto [M]. Quindi, utilizzare il ▲ / ▼ tasti per modificare la posizione verticale. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.

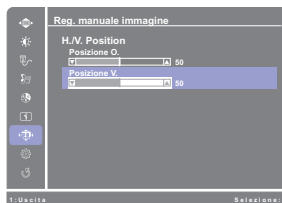


Una volta premuto il tasto [M] tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Intervallo OSD viene superato. Inoltre, il tasto [M] può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della H.V. Position, Orologio e Fase sono salvate per ogni sincronizzazione. Ad eccezione di queste regolazioni, tutte le altre regolazioni hanno solo un'impostazione che si applica a tutti i tempi del segnale.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU













Reg. automatica immagine Auto Image Adjust			Reg. automatica immagine
Solo Ingressi Analogici			
Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere	
Reg. automatica immagine * Auto Image Adjust	Diretto	Regolazione di posizione, orologio e fase automaticamente.	

* Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la regolazione automatica in combinazione con il modello di regolazione. Vedi pagina 19 per REGOLAZIONI.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Reg. automatica immagine: Premere e tenere premuto ▼ il tasto per circa 2 secondi quando il Menu non viene visualizzato.

Regolazione immagine Picture Adjust		Regolazione immagine	
Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Contrasto * ¹ Contrast	Troppo debole Troppo intenso		   
Luminosità * ^{1,2} Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		   
Contrasto Avanzato * ^{1,3} Adv. Contrast	Spento	Rapporto di contrasto	
	Acceso	Maggiore rapporto di contrasto	
Mode ECO * ¹ ECO Mode	Spento	Normale	
	1	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
	2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 1.	
	3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 2.	
Overdrive * ¹ Overdrive	Spento / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		   

*¹ Vedere pagina 18 Tabella di interazione della funzione di regolazione per maggiori dettagli.

*² Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*³ Per attivare l'opzione, selezionala nel menu di configurazione. Deselezionalo per disattivarlo.

Selezione input Input Select

Diretto



Selezione input

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Selezione input Input Select	VGA	Selezione ingresso VGA.	
	HDMI	Selezione ingresso HDMI.	
	DisplayPort	Selezione ingresso DisplayPort.	
	Auto	Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.	

NOTA Sorgente d'ingresso determinata, non selezionata automaticamente quando VGA, HDMI o DisplayPort sono selezionate.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Selezione input: Premere il tasto [2] quando il Menu non viene visualizzato.

Regolazione Audio Audio Adjust

Diretto



Regolazione Audio

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Volume Volume	Troppo tenue			
	Troppo forte			
Disattiva audio *1 Mute	Diretto	Acceso	Spegnerne l'audio temporaneamente.	
		Spegnuto	Ritornare al volume al livello precedente.	
Sel ing audio *2 Audio Input	HDMI	Selezione ingresso HDMI.		
	DisplayPort	Selezione ingresso DisplayPort.		
	Line-In	Selezione ingresso Line-In.		

*1 Per attivare l'opzione, selezionala nel menu di configurazione. Deselezionalo per disattivarlo.

*2 Adatto solo per ingresso HDMI / DisplayPort.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Regolazione Audio: Premere il tasto ▲ quando il Menu non viene visualizzato.
- Disattiva audio: Premere e tenere premuto il tasto ▲ per circa 2 secondi quando il Menu non viene visualizzato. Attivazione e disattivazione audio vengono commutate premendo il tasto ▲ successivamente.


Regolazione Colore * Color Adjust		Regolazione Colore	
Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Freddo Cool	Colore freddo		
Normale Normal	Colore normale		
Caldo Warm	Colore caldo		
Colori Utente User Color	Rosso	Troppo debole	← ▲
	Verde		
	Blu	Troppo forte	← ▼
i-Style Color i-Style Color	Spento	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.	
	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.	
	Giochi	Per ambiente di gioco PC.	
	Cinema	Per filmati.	
	Scenario	Per mostrare immagini di paesaggi all'aperto.	
	Testo	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi.	

* Vedere pagina 18 Tabella di interazione della funzione di regolazione per maggiori dettagli.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- i-Style Color: Premere il tasto ▼ quando il Menu non viene visualizzato.

Informazioni Information		Informazioni	
<Esempio>		Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.	
		<p>NOTA Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.</p>	














Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
H./V. Position * ^{1,2} H./V. Position	Posizione O.	Troppo lontano da sinistra		
		Troppo lontano da destra		
	Posizione V.	Troppo basso		
		Troppo alto		
Orologio * ¹ Clock	Troppo stretto	Troppo largo		
Fase * ¹ Phase	Per correggere lo sfarfallio testo o linee.			
Nitidezza Sharpness	1 2 3 4 5			
	<p>È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 5 (tenue a nitido). Premere il tasto ▲ per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il tasto ▼ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.</p> <p>Regolare la qualità dell'immagine con una risoluzione inferiore a 1920 × 1080 pixel. È possibile modificare la qualità dell'immagine (5 passi).</p>			
Regolazione modo Video Video Mode Adjust	schermo intero	Visualizzazione a schermo intero		
	formato schermo * ³	Espansione del formato Display		
Blue Light Reducer * ⁴ Blue Light Reducer	Spento	Tipici		
	1	Luce Blu ridotta.		
	2	Luce Blu ridotta più che Mode1.		
	3	Luce Blu ridotta più che Mode2.		
X-Res Tecnologia X-Res Technology	Spento	Normale		
	leggero	Migliorare i bordi dell'immagine.		
	medio	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.		
	forte	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.		

*¹ Solo Ingressi Analogici.

*² Vedi pagina 19 per REGOLAZIONI.

*³ È in grado di visualizzare al centro dello schermo il formato 4:3, 5:4 o 16:10 quando l'ingresso risoluzione video è 4:3, 5:4 o 16:10.

*⁴ Vedere pagina 18 Tabella di interazione della funzione di regolazione per maggiori dettagli.

Setup Menù Setup Menu		Setup Menù	
Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Lingua Language Select	English	Inglese	Italiano Italiano
	Français	Francese	Русский Russo
	Deutsch	Tedesco	日本語 Giapponese
	Nederlands	Olandese	简体中文 Cinese semplificato
	Polski	Polacco	繁體中文 Cinese tradizionale
	Česky	Ceco	
Posizione OSD OSD Position	OSD Posizione O.	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra	   
	OSD Posizione V.	OSD troppo basso OSD troppo alto	   
Intervallo OSD OSD Time Out	È possibile impostare la durata del display OSD. 5 / 15 / 30 / 60 secondi		  
Sfondo OSD* OSD Background	Spento	Tornare allo sfondo OSD.	
	Acceso	Lo sfondo della modalità OSD è trasparente.	
Logo iniziale* Opening Logo	Spento	iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.	
	Acceso	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.	
LED* LED	Spento	L'indicatore di alimentazione è spento.	
	Acceso	L'indicatore di alimentazione è acceso.	
NOTE Disattivare l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.			

* Per attivare l'opzione, selezionala nel menu di configurazione. Deselezionalo per disattivarlo.

Azzera Reset		Azzera	
Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Azzera Reset	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.		

■ Tabella di interazione della funzione di regolazione

		Funzioni da selezionare						
		Contrasto	Luminosità	Contrasto Avanzato	Mode ECO	Overdrive	Colore	Blue Light Reducer
Funzioni abilitate	Contrasto Avanzato	✓	—	—	—	✓	✓	—
	Mode ECO	✓	—	—	—	✓	✓	—
	i-Style Color	—	—	—	—	✓	—	—
	Blue Light Reducer	✓	✓	—	—	✓	—	—

✓: Regolabile

—: Disabilitato

● Modo Bloccato

<Menu OSD>

1. Il blocco OSD sarà attivato premendo il tasti anteriore **[1]** e **▲** per circa 10 secondi. Se si tenta di accedere all'OSD premendo uno dei tasti **[1]**, **▼**, **▲** e **[2]**, il messaggio "OSD bloccato" viene visualizzato sullo schermo.
2. Il blocco OSD sarà disattivato premendo i tasti **[1]** e **▲** ancora per 10 secondi.

<Tasto accensione>

1. Il blocco dell'interruttore di alimentazione sarà attivato premendo i tasti **[1]** e **▼** per 10 secondi. Bloccare l'interruttore di alimentazione significa che non si potrà spegnere il monitor mentre l'interruttore di alimentazione è bloccato. Se premuto il pulsante di accensione il messaggio "interruttore alimentazione bloccato" viene visualizzato sullo schermo.
2. L'interruttore di alimentazione sarà disattivato premendo i tasti **[1]** e **▼** per circa 10 secondi.

REGOLAZIONE SCHERMO

Regolare l'immagine seguendo la procedura riportata di seguito per ottenere l'immagine desiderata selezionando ingresso analogico.


- Le regolazioni dello schermo descritte in questo manuale sono ideate per impostare l'immagine e ridurre al minimo lo sfarfallio o sfocatura per il computer in uso.
- Il monitor è stato progettato per offrire le migliori prestazioni a risoluzione di 1920 × 1080 pixel, ma non è in grado di rendere al meglio con una risoluzione inferiore a 1920 × 1080 poiché l'immagine viene automaticamente adattata allo schermo pieno. Si raccomanda di far funzionare alla risoluzione di 1920 × 1080 pixel per il normale utilizzo.
- Il testo o le linee visualizzate saranno sfocate o irregolari in spessore quando l'immagine è allungata a causa della processo di allargamento.
- È preferibile regolare la posizione dell'immagine e della frequenza tramite il controllo del monitor, piuttosto che con il computer software o utilities.
- Eseguire regolazioni dopo un periodo di riscaldamento di almeno trenta minuti.
- Ulteriori regolazioni possono essere necessarie dopo la Reg. automatica immagine a seconda della risoluzione o segnale di tempo.
- La Reg. automatica immagine potrebbe non funzionare correttamente quando si visualizza un'immagine diversa dalla regolazione dello schermo. In questo caso sono necessarie ulteriori regolazioni manuali.

Ci sono due modi per regolare lo schermo. Un modo è regolazione automatica per la posizione, frequenza di clock e fase. L'altro modo è l'esecuzione di ciascuna regolazione manualmente. Eseguire la Reg. automatica immagine quando il monitor è collegato a un computer nuovo, o la risoluzione viene modificata. Se lo schermo ha uno sfarfallio o offuscamento, o l'immagine non si adatta allo schermo dopo l'esecuzione della Reg. automatica immagine, una regolazione manuale è richiesta. Entrambe le regolazioni dovrebbero essere eseguite usando la regolazione dello schermo (Test.bmp) ottenuto via Iiyama pagina internet (<https://iiyama.com>) Regolare l'immagine seguendo la procedura sottoriportata per avere l'immagine desiderata. Questo manuale spiega le regolazioni sotto Windows® OS.


- ① **Mostra l'immagine a risoluzione ottimale.**
- ② **Inserire il Test.bmp (modello di regolazione) per lo sfondo.**

- NOTA**
- Consultare la documentazione appropriata per eseguire.
 - Settare la posizione del display al centro dello sfondo.


[Modello di regolazione]

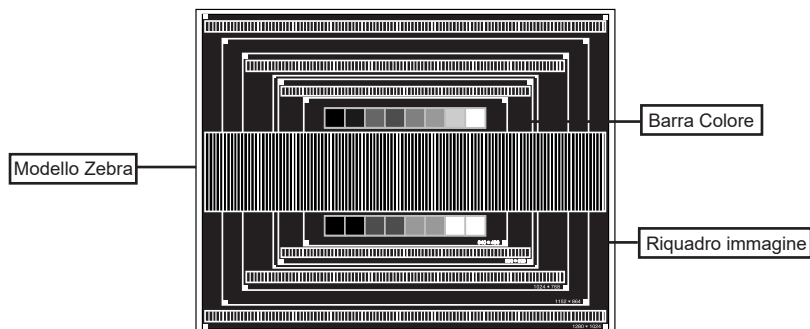


- ③ Premere e tenere premuto il tasto ▼ per circa 2 secondi. (Reg. automatica immagine)
- ④ Regolare manualmente l'immagine seguendo la procedura sotto quando lo schermo presenta uno sfarfallio o sfocatura, o l'immagine non si adatta per l'area di visualizzazione dopo l'esecuzione della Reg. automatica immagine.
- ⑤ Regolare la Posizione V. in modo che la parte superiore e inferiore della cornice del quadro si adatta all'area di visualizzazione.

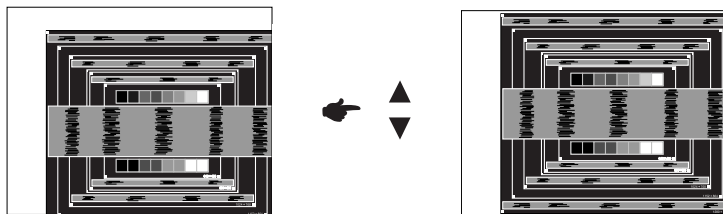

- ⑥ 1) Regolare la Posizione O. in modo che il lato sinistro della cornice del quadro si sposta al bordo sinistro dell'area di visualizzazione.

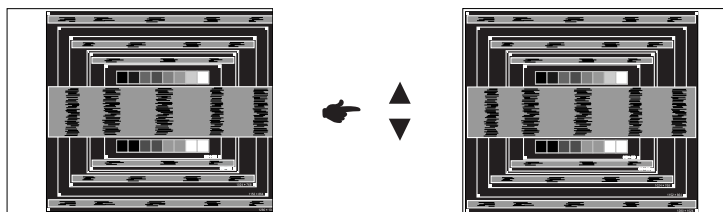


- 2) Allungare il lato destro dell'immagine verso il bordo destro dell'area di visualizzazione regolando la frequenza di Orologio.

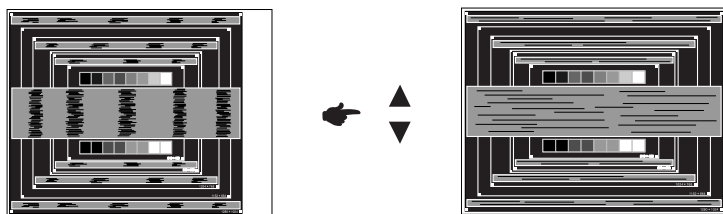

NOTA

- Quando il lato sinistro della cornice del quadro si allontana dal bordo sinistro dell'area di visualizzazione durante la regolazione della frequenza di Orologio, regolare le operazioni di cui ai punti 1) e 2).
- Un altro modo di fare la regolazione della frequenza di Orologio è di correggere le linee ondulate verticali in zebra pattern.
- L'immagine può lampeggiare durante la frequenza di Orologio, Posizione O./V.
- Nel caso in cui l'immagine è più grande o più piccola l'area di visualizzazione dei dati dopo la regolazione della frequenza di Orologio, ripetere i passaggi da ③.

- ⑦ **Regolare la Fase per correggere disturbi ondulatori orizzontali, flicker o sfocatura in zebra pattern.**

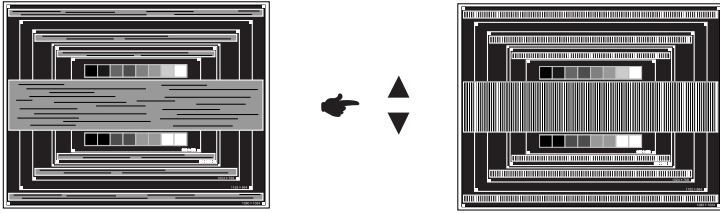

NOTA

- Nel caso in cui il forte sfarfallio o le macchie rimangono in una parte dello schermo, ripetere i passaggi ⑥ e ⑦, poiché la frequenza di Orologio non può essere regolata correttamente.
- Regolare la Posizione O. dopo la regolazione della Fase se la posizione orizzontale si muove durante la regolazione.

- ⑧ **Regolare la Luminosità e il Colore per ottenere l'immagine desiderata dopo aver completato la frequenza di Orologio e regolazioni di Fase.**
Rimettere lo sfondo preferito.

FUNZIONE STANDBY


Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo.

Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 1,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

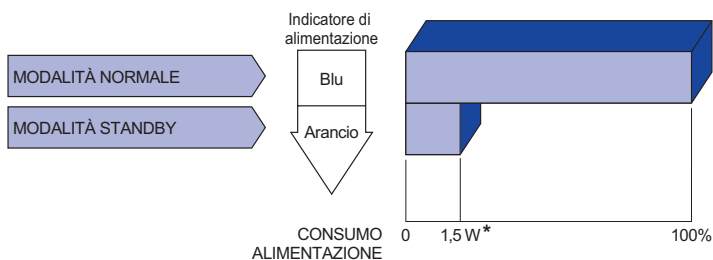

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- | | |
|---|--|
| ① L'immagine non appare.
(Indicatore di alimentazione non si accende.)

(Indicatore di alimentazione è blu.)

(Indicatore di alimentazione è arancione.) | <input type="checkbox"/> Il cavo di alimentazione è nella presa.
<input type="checkbox"/> L'alimentazione è accesa.
<input type="checkbox"/> La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

<input type="checkbox"/> Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
<input type="checkbox"/> Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
<input type="checkbox"/> Il computer è acceso.
<input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

<input type="checkbox"/> Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
<input type="checkbox"/> Il computer è acceso.
<input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ② lo schermo non è sincronizzato. | <input type="checkbox"/> Il cavo di segnale è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ③ lo schermo non è centrato. | <input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro. | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑤ lo schermo trema. | <input type="checkbox"/> Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
<input type="checkbox"/> Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑥ nessun audio. | <input type="checkbox"/> Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
<input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso.
<input type="checkbox"/> Il volume è acceso.
<input type="checkbox"/> La funzione Mute è spenta.
<input type="checkbox"/> Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |

Problemi

Check

- | | |
|---|---|
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | <input type="checkbox"/> Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | <input type="checkbox"/> Il cavo audio è correttamente connesso. |
| ⑨ Il touch non funziona. | <input type="checkbox"/> Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.
<input type="checkbox"/> Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato. | <input type="checkbox"/> La calibrazione è stata eseguita correttamente. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite T2735MSC-B3

Touch Screen	Tecnologia	Capacitivo proiettato 10 punti
	Trasmissione luce	85%
	Sistema Comunicazione	USB
Dimensione categoria		27"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 27" (68,6cm)
	Pixel pitch	0,311mm H × 0,311mm V
	Luminosità	300cd/m ² (Tipici) 255cd/m ² (con pannello Touch)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89 gradi ciascuna, Su / Giù: 89 gradi ciascuna (Tipici)
	Tempo Risposta	14ms (Tipici), 5ms (Grigio a grigio)* ¹
Colori Display		Circa. 16,7 m
Frequenza Sync		Analogico: Orizzontale: 24,0-83,0kHz, Verticael: 55-76Hz Digitale: Orizzontale: 30,0-85,0kHz, Verticale: 50-76Hz
Risoluzione Massima		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Connettori Ingresso		VGA, HDMI, DisplayPort
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Postivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Numero di porte USB Connettori		1 Inferiore: Serie B 2 Superiore: Serie A
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Ingresso segnali audio		1,0Vrms massimo
Connettore cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		3W × 2 (Stereo)
Web Cam		0,9 MegaPixels
Dimensione massima dello schermo		597,89mm L × 336,31mm A / 23,5" L × 13,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,0A
Consumo di alimentazione* ²		18W tipici Modalità standby: 1,5 W massimo Modalità spenta: 0,3 W massimo
Dimensioni* ³ / Peso netto		672,5 × 422,5 × 52,0mm / 26,5 × 16,6 × 2,0" (L×A×P) 9,1kg / 20,1lbs
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 15 - 70 gradi
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 5 a 85% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

NOTA


*¹ Quando impostato su Over Drive +2.

*² Quando i dispositivi USB non sono collegati.

*³ Con il supporto piegato

DIMENSIONI

* Con il supporto piegato

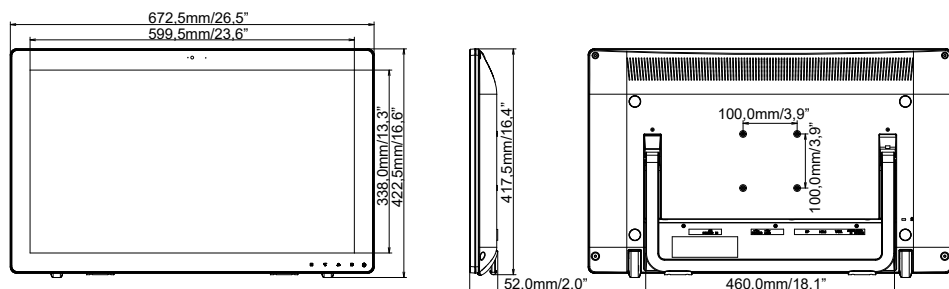

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
	37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
	70,635kHz	74,984Hz	136,750MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
640 × 400	24,827kHz	56,424Hz	21,053MHz

*

NOTA * Gli ingressi digitali non sono conformi.