

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LH8664UHS

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/53/EU "RED-richtlijn", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn". Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

Verklaring blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de CE-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20cm tussen de radiator en het lichaam.

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het op 20 cm afstand van uw lichaam wordt gebruikt. Gebruik in de 5,15-5,25 GHz-band en 5945-6425 MHz-band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

Volgens artikel 10, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU kan de tablet in Europa met beperkingen worden gebruikt. Beperkingen in de 5 GHz-band: Overeenkomstig artikel 10, lid 10, van Richtlijn 2014/53/EU geeft de verpakking aan dat deze radioapparatuur aan bepaalde beperkingen onderworpen is wanneer deze in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT), Cyprus (CY), Letland (LV), Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (Ro), Slovenië (Sl), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS) en Liechtenstein (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Bedrijfsfrequentiebereik en het maximale uitvoervermogen (EIRP) staan hieronder vermeld:
 PL8664UH

Functie	Frequentie	Maximaal uitvoervermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IIYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
 Modelnr. : PL8664UH



WARNING



DIT PRODUCT BEVAT twee AAA Alkalinebatterijen.

- Verwarm batterijen niet.
- Vervorm de batterij niet.
- Laad de batterij niet opnieuw op.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen en bewaar de batterij niet in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid.
- Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

Batterijmodel : LR03

Batterijspanning / typische capaciteit : 1.5V, 1200 mAh

Batterijfabrikant : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Informeer naar het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Ga te werk volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met het normale huishoudelijke afval. Een correcte verwijdering van uw oude producten helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Uw product bevat batterijen die onder de Europese Verordening (EU) 2023/1542 vallen en niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. U kunt ook naar https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling gaan



Wij raden u aan het gebruikte product te recyclen. Neem contact op met uw dealer of iiyama service center. Recycle-informatie is verkrijgbaar via het internet, op het adres: <https://iiyama.com>

Van daaruit kun je de webpagina van verschillende landen openen.

- We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Alle handelsmerken die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Eprel registratienummer LH8664UHS-B3AG : 2413942

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	5
REINIGING.....	6
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	7
EIGENSCHAPPEN	7
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	7
HET UITPAKKEN	7
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : MONITOR.....	8
INSTALLATIE	10
FUNCTIES VAN AFSTANDBEDIENING.....	12
DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN	13
ID AFSTANDBEDIENING	14
BASISBEDIENING	15
DE MONITOR AANSLUITEN	18
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	20
DE MONITOR GEBRUIKEN	21
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	22
STANDBY FUNCTIE	47
PROBLEMEN OPLOSSEN	48
RECYCLE-INFORMATIE	49
BIJLAGE.....	50
SPECIFICATIES : ProLite LH8664UHS-B3AG	50
AFMETINGEN.....	51
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	51

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAK, STABIEL OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

INSTALLATIEPLAATS

Installeer de monitor niet op plaatsen waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden of in vochtige, stoffige of rokerige omgevingen, aangezien dit brand, elektrische schokken of schade kan veroorzaken. Vermijd ook plaatsen waar de zon direct op de monitor schijnt.

PLAATS DE MONITOR NIET IN EEN GEVAARLIJKE POSITIE

De monitor kan omvallen en letsel veroorzaken als hij niet op de juiste plaats staat. Zorg er ook voor dat u geen zware voorwerpen op de monitor plaatst en dat alle kabels zo worden geleid dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en mogelijk letsel kunnen veroorzaken.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatiesleuven om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Het afdekken van de sleuven kan brand veroorzaken. Voor een goede luchtcirculatie plaatst u de monitor ten minste 10 cm van muren. Als u de monitor op zijn rug, zijkant, ondersteboven of op een tapijt of ander zacht materiaal gebruikt, kan dit ook schade veroorzaken.

MAAK DE KABELS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Wanneer u de monitor verplaatst, moet u de stroomschakelaar uitzetten, de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en ervoor zorgen dat de signaalkabel is losgekoppeld. Als u deze niet loskoppelt, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

DE STEKKER VAN DE MONITOR UIT HET STOPCONTACT HALEN

Als de monitor langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de stekker uit het stopcontact te halen om ongelukken te voorkomen.

HOUD DE STEKKER VAST BIJ HET LOSKOPPELEN

Trek altijd aan de stekker om de voedingskabel of signaalkabel los te koppelen. Trek nooit aan de kabel zelf, want dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET AAN MET NATTE HANDEN

Als u aan de stekker trekt of deze erin steekt met natte handen, kunt u een elektrische schok krijgen.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF ONTSMETTINGSMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

- De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
 - Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
 - Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.
- Is niet ontworpen voor buiten-gebruik.
 - Is niet ontworpen voor gebruik in Skyface-positie (liggend)
 - Indien een langere dan meegeleverde kabel gebruikt wordt, dan kan dit leiden tot beeldkwaliteitsverlies.

GEBRUIKSAANWIJZING

Product maximale non-stop gebruiksuren volgens de installatierichtlijnen in een schone en temperatuurgeregelde omgeving: 24/7

Het scherm is geschikt voor landscape/portrait positie.

BEELD INBRANDING

Houd er rekening mee dat LCD-schermen gevoelig zijn voor inbranding. Dit gebeurt wanneer er een beeld langdurig zichtbaar op een scherm blijft. LCD inbranding is niet permanent, maar beelden die constant voor een langere tijd worden getoond, moeten worden vermeden.

Om inbranding tegen te gaan, schakelt u de monitor uit zo lang als het vorige beeld werd getoond. Dus wanneer een beeld 1 uur lang op een monitor wordt getoond en er is bewijs van de resterende afbeelding als 'geest', schakel dan de monitor 1 uur uit om het restbeeld te wissen.

Voor alle LFD schermen, adviseert iiyama bij de weergave van bewegende beelden gebruik te maken van een bewegende schermbeveiliging op gezette tijden wanneer het scherm inactief is. Het scherm kan ook preventief worden uitgeschakeld wanneer het scherm niet wordt gebruikt.

Andere manieren om het risico op inbranding te verkleinen zijn het gebruik van de ventilator-aanfunctie (indien beschikbaar), of het instellen van lage backlights en lage helderheid.

VOOR LANGDURIG GEBRUIK ALS OPENBAAR MONITOR

■ Inbranding van een LCD-scherm

Wanneer een statisch beeld langdurig wordt weergegeven, kan er door de elektrische lading een spoor van elektroden zichtbaar blijven als 'geest' van het beeld (inbranding).

Beeld inbranding is geen permanent kenmerk.

■ Aanbevelingen

Om inbranden te voorkomen en de levensduur van het monitor te bevorderen, adviseren wij het volgende:

1. Vermijd het langdurig tonen van statische beelden – verander statische beelden in een continue setting.
2. Zet de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening, uitschakeling of tijdsinstellingen.
3. Controleer de menu-instellingen van de monitor op "Pixelverschuiving" en activeer deze indien beschikbaar. Dit zal het effect van het vastzitten van afbeeldingen verminderen.
4. Wanneer de monitor in een warme of afgesloten ruimte staat, maak dan gebruik van de koelventilator, schermbeveiliging en lage helderheid instelling.
5. Bij installatie van een scherm wordt uitgegaan van geschikte ventilatie. Airconditioning kan nodig zijn wanneer de omgevingtemperatuur hoog is.
6. Wij raden het gebruik van actieve koeling met ventilatoren aan bij langdurig gebruik of bij hoge omgevingstemperaturen.

OPMERKING

- Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAARSCHUWING

Als u materialen of vloeistoffen zoals water in de monitor laat vallen tijdens het schoonmaken, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of het iiyama-servicecentrum.

- Zet om veiligheidsredenen de stroomschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.

PAS OP

- Spuit geen alcohol of ontsmettingsmiddelen rechtstreeks op de monitor en gebruik ze niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of vel dat alcohol of ontsmettingsmiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel/behuizing/aansluitingen) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoeken gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel en verslechtering van onderdelen veroorzaken.

Benzine	Hypochlorigzuur water
Dunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleek	Schuurmiddelen
Peroxiden	Schoonmaker van kantoorapparatuur
Acetone	Glasreiniger
Methyleenchloride	Zijdevloeipapier
Tolueen	Nat weefsel
Ammoniak	Chemisch doek
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Poetspapier
	enz.

OPMERKING

- Om het LCD-scherm te beschermen, mag u het scherm niet bekrassen of wrijven met een hard voorwerp.
- Laat het LCD-scherm niet nat worden. Als er waterdruppels of dergelijke op komen, veeg deze er dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als u dit laat zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-scherm veroorzaken. Als er vocht in de monitor komt, kan dit bovendien schade veroorzaken.
- Als u de kast gedurende lange tijd aanraakt met een product dat gemaakt is van rubber of plastic, kan dit degeneratie of verlies van verf op de kast veroorzaken.

Regelmatige verzorging

Veeg de behuizing voorzichtig schoon met een zachte, droge en schone doek. Als de monitor erg vuil is, dompel de doek dan in een mild schoonmaakmiddel dat goed verdund is met water, wring de doek goed uit en veeg het vuil eraf. Veeg het daarna onmiddellijk af met een zachte, droge doek.

Desinfectie met alcohol

Desinfectie met alcohol kan leiden tot verkleuring, aantasting of barsten van de behuizing, schade aan de oppervlaktebehandeling van het LCD-scherm en aantasting van onderdelen. In plaats daarvan raden wij u aan uw handen voor en na gebruik van de monitor uit de buurt van de monitor te desinfecteren.

Als je de monitor absoluut moet desinfecteren met alcohol, begrijp dan van tevoren de bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente desinfectie met alcohol.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3840 × 2160
- ◆ Hoog contrast 1200:1 (Typisch) / Helderheid 450cd/m² (Typisch)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Stereo luidsprekers
2 × 16W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (800mm×600mm)

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor. Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor.

- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| ■ Stroomkabel* | ■ HDMI-kabel | ■ RS-232C-kabel |
| ■ Afstandsbediening | ■ Batterij (2 stuks) | ■ PC-module-sleufbeugel |
| ■ Wandmontageset | ■ Veiligheidsinstructies | ■ Quick Guide handleiding |


PAS OP * De garantie gaat verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door Iiyama.
Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

HET UITPAKKEN

PAS OP


Verplaats de monitor met minstens 2 personen. Indien u dit dringend advies niet in acht neemt kan er lichamelijke en materiele schade ontstaan.

<Achterste controller>

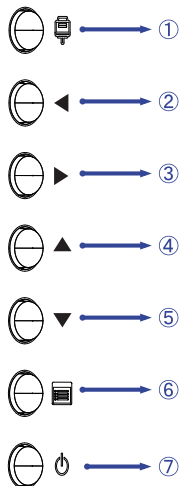


①	INPUT	Invoer selecteren: wanneer OSD niet wordt weergegeven Selecteren: wanneer OSD wordt weergegeven
②	◀	Vol+ : wanneer OSD niet wordt weergegeven Verplaatsen ▶ : wanneer OSD wordt weergegeven
③	▶	Vol- : wanneer OSD niet wordt weergegeven Verplaatsen ◀ : wanneer OSD wordt weergegeven
④	▲	Vol+ : wanneer OSD niet wordt weergegeven Verplaatsen ▲ : wanneer OSD wordt weergegeven
⑤	▼	Vol- : wanneer OSD niet wordt weergegeven Verplaatsen ▼ : wanneer OSD wordt weergegeven
⑥	Menu	1. Menu Voorwaarde: wanneer OSD niet wordt weergegeven Actie: Druk op deze knop om het OSD-menu te openen. 2. Uitgang Voorwaarde: wanneer OSD wordt weergegeven Actie: Druk op deze knop om het OSD te verlaten/ sluiten of terug te keren naar het vorige menu. 3. Ingedrukt houden (3 sec) Actie: Schakelt dempen in/uit.
⑦	⏻/I	Aan/uit-knop

<Vooraanzicht>

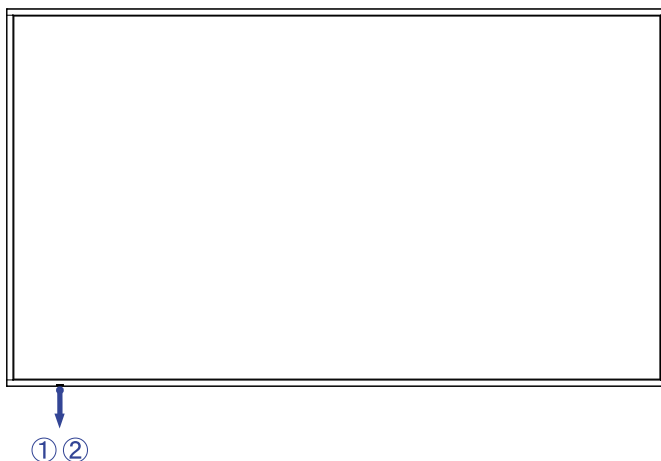

①	Remote Sensor	Sensor voor afstandsbediening	
②	Power Indicator	Transparant	Normaal gebruik
		Rood	Standby-modus

<Achterkant>

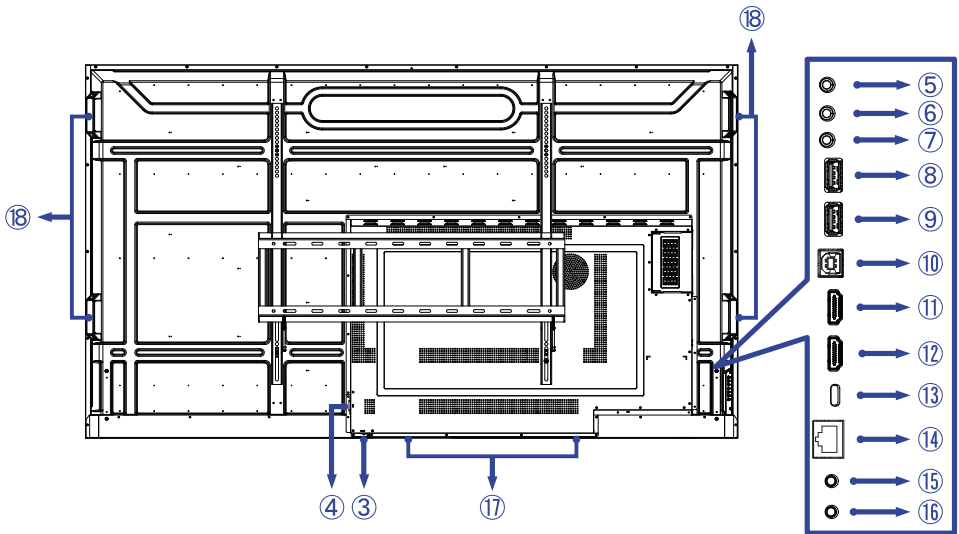

NEDERLANDS

③	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Aan/uit schakelaar
④	AC IN	AC-INLET	Stroomaansluiting(~ : Wisselstroom) (~) (AC-IN)
⑤	IR OUT	ø 3,5mm Mini-jack	IR-aansluiting
⑥	IR IN	ø 3,5mm Mini-jack	IR-aansluiting
⑦	Line Out	ø 3,5mm Mini-jack	Hoofdtelefoonaansluiting
⑧	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-aansluiting
⑨	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-aansluiting
⑩	USB-B upstream	USB-B 2.0 (5V, 500mA)	USBB-B-aansluiting
⑪	HDMI2	HDMI	HDMI-aansluiting
⑫	HDMI1	HDMI (HDMI ARCondersteuning)*	HDMI-aansluiting
⑬	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	USBB-C-aansluiting
⑭	LAN	RJ45	RJ45-aansluiting
⑮	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C Aansluiting
⑯	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	RS232C Aansluiting
⑰	Luidsprekers		
⑱	Handvatten		

* De HDMI ARC-functie is alleen beschikbaar wanneer u HDMI met One Wire inschakelt.
Het aangesloten apparaat (bijv. soundbar) moet HDMI ARC hebben/ondersteunen.

INSTALLATIE


PAS OP

- Volg de instructies in de handleiding voor het type steun dat u hebt gekozen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Voor het verplaatsen van de monitor zijn minstens twee personen nodig.
- Controleer voor de installatie of de muur sterk genoeg is om het benodigde gewicht van de monitor en de steun te dragen.
- Dit product kan niet worden gebruikt met het beeldscherm naar beneden/boven gericht.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet vast genoeg zitten, kan de monitor loskomen en letsel of schade veroorzaken.

[VESA MUURBEUGEL]

PAS OP

Gebruik vier M8 x 24 mm schroeven om een VESA-montagebeugel aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten. Wanneer u de muurbevestiging gebruikt, moet u rekening houden met de dikte van de VESA-montagebeugel. De dikte van de VESA-montagebeugel wordt verondersteld ongeveer 2,5 mm te zijn. Als u een schroef gebruikt die langer is dan deze dikte, kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken omdat de schroef in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

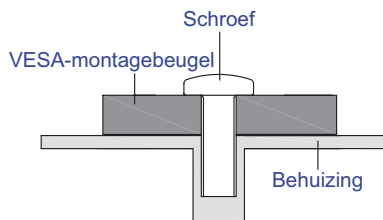


[WANDBEVESTIGINGSSET]


- Wandbevestigingsbeugel (vooraf geïnstalleerd op de monitor)
- Verticale beugels (vooraf geïnstalleerd op de monitor)
- Ankerschroeven voor wandmontage (M8 × 80 mm) × 8
- Bevestigingsschroeven voor wandmontage (M5 × 100 mm) × 2 (niet gebruikt voor dit model)

[DE MONITOR ROTEREN]

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modus.

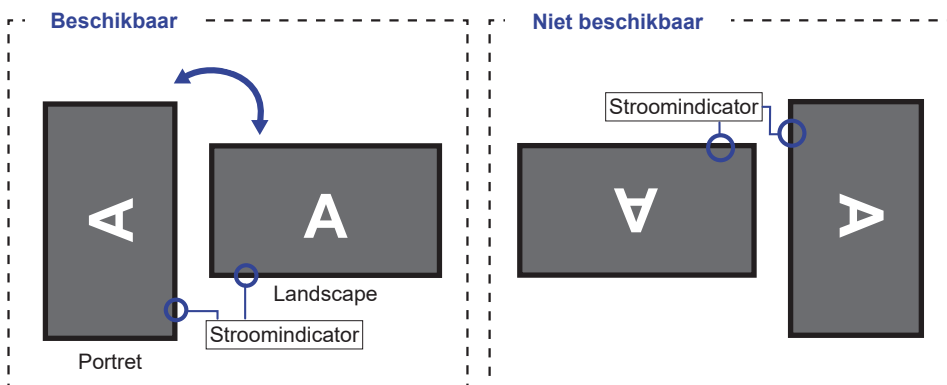


- ① Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een tafel of standaard die meer dan 160 kg kan dragen. Draai de twee M6 × 100 mm-schroeven op de beugel los met een schroevendraaier en verwijder de muurbeugel.

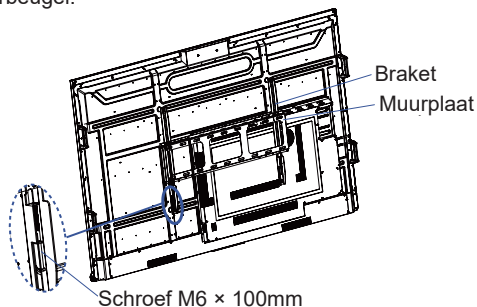


Schroef M6 × 100mm

- ② Plaats de muurbeugel horizontaal op de muur. Markeer de 8 schroefgaten met een potlood en boor vervolgens gaten met een klopboormachine. Aanbevolen gatgrootte: $\varnothing 12$, diepte: minimaal 60 mm.
- ③ Bevestig de muurbeugel aan de muur met 8 ankerbouten en draai deze stevig vast met een moersleutel.

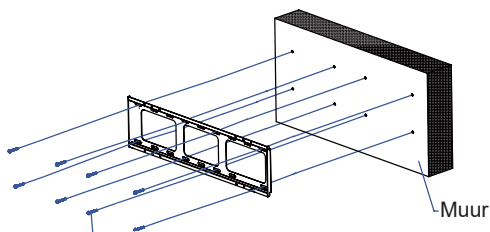


Anker voor wandmontage

- ④ Bevestig de monitor aan de muurbeugel.

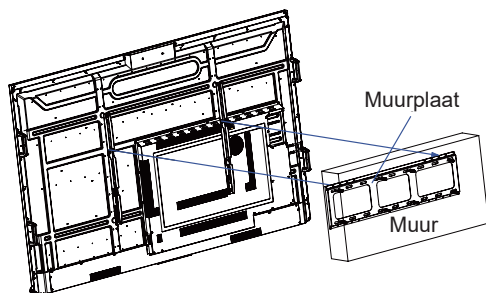


- ⑤ Draai de twee M6 × 100 mm schroeven met een lange schroevendraaier vast totdat ze volledig aan de muurbeugel zijn bevestigd.

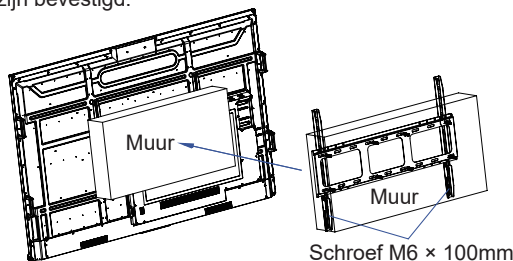

Schroef M6 × 100mm

FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING

NEDERLANDS

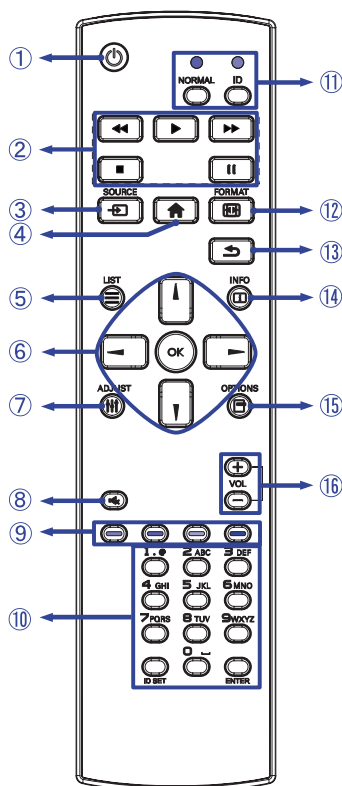

①		Schakelt de monitor aan of uit.
②	[PLAY]	Regel het afspelen van de media bestanden. ▶ : Speel af ■ : Stop : Pauze ◀◀ : Snel Terug ▶▶ : Snel Vooruit
③	SOURCE	Kiest de bron. Druk op knop ▲ of ▼ om te kiezen uit HDMI1, HDMI2, Browser, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player of Aangepast. Druk op de knop [OK] om te bevestigen en af te sluiten.
④	HOME	Laat het OSD-menu op de display zien.
⑤	LIST	Niet van toepassing op dit model.
⑥		Navigeert door de submenu's en instellingen. ▲ : Omhoog-knop ▼ : Omlaag-knop ◀ : Links-knop ▶ : Rechts-knop In Mediaspeler: ◀ : Vorige bestand ▶ : Volgend bestand In PDF-speler: ◀ : Vorige pagina ▶ : Volgende pagina
	OK	Bevestigt uw keuze of bewaard uw keuzes.
⑦	ADJUST	Niet van toepassing op dit model.
⑧	MUTE	Zet de MUTE-functie aan of uit indien MENU niet wordt getoond.
⑨	COLOR	Rode knop om de freeze-functie in of uit te schakelen.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Voer tekst in voor netwerkinstelling of ID-instelling.
⑪	ID Mode	ID: Om de ID modus in te gaan NORMAL: Om de ID modus te verlaten
⑫	FORMAT	Wijzig beeldformaat.
⑬	BACK	Keert terug naar vorige menu of sluit het OSD-menu af.
⑭	INFO	Laat bron- en resolutie-informatie zien. Druk 6 seconden op de knop om de afstandsbediening te ontgrendelen.
⑮	OPTIONS	Geef de bewerkingsbalk weer. Alleen Browser, Media Player- en PDF Player-ingangen.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zet het geluid zachter. VOLUME+: Zet het geluid harder.


DE AFSTANDBEDIENING GEREED MAKEN

Voor ingebruikname van de afstandsbediening de 2 batterijen plaatsen.


PAS OP

- Gebruik voor de afstandsbediening geen andere batterijen dan degene die in deze handleiding worden genoemd.
- Gebruik in de afstandsbediening geen oude en nieuwe batterijen tegelijk.
- Zorg dat de polen overeenkomen met de "+" en "-" aanduidingen in de batterijbehuizing.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk om te voorkomen dat ze in het batterijcompartiment gaan lekken.
- Gebarsten batterijen of elektrolyten uit batterijen kunnen vlekken, brand of letsel veroorzaken.


- ① Druk op het batterijdeksel en schuif het om te openen.

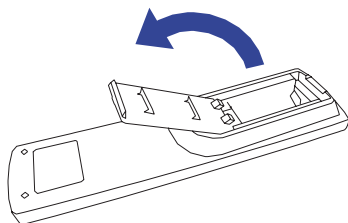

- ② Plaats twee AAA-batterijen met de +/-polen op de aangegeven wijze (staat op de afstandsbediening).

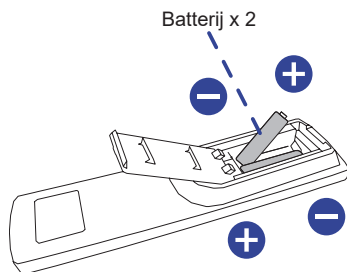

- ③ Plaats het batterijdeksel terug.

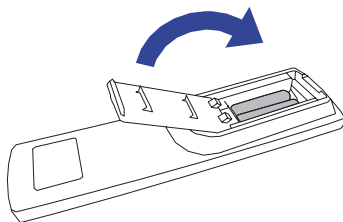

OPMERKING

- Raadpleeg bovenstaande instructies voor het verwijderen van de batterijen.
- Vervang de batterijen als de afstandsbediening vlakbij de monitor niet werkt. Gebruik AAA droge batterijen. Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gebruik de afstandsbediening door hiermee te wijzen naar de sensor op de monitor.
- Deze monitor werkt alleen als u de meegeleverde afstandsbediening gebruikt. Het gebruik van andere typen afstandsbediening heeft geen zin.
- Lever uw batterijen in bij een milieu-inzamelpunt.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

ID AFSTANDBEDIENING

U kunt de afstandsbedienings-ID instellen wanneer u de afstandsbediening wilt gebruiken op specifieke monitoren.

ID modus (om ID aan te passen): Houd de ID-knop ingedrukt totdat het rode LED lampje twee keer knippert

Normale mode (om ID-modus te verlaten): Houd de Normale-knop ingedrukt totdat het groene LED lampje twee keer knippert

■ Programmering ID Mode

Een ID toewijzen aan de afstandbediening.

1. Open ID Mode
2. Houd de ID SET-knop ingedrukt tot het rode LED lampje brandt
3. Gebruik een nummer naar keuze voor het gewenste ID (01 - 255)
4. Druk op de ENTER-knop om het ID nummer te bevestigen
5. Het rode LED lampje zal twee keer knipperen wanneer het ID is bevestigd.

OPMERKING

- Wanneer er langer dan 10 seconden geen toets wordt ingedrukt, zal de ID verlaten worden.
- Als er verkeerde knoppen worden ingedrukt dan gewenst, wacht 1 seconde tot de rode LED lampjes uit- en weer aangaan, en toets de juiste cijfers in.
- Om het programmeren van een ID te annuleren of te stoppen, druk op de ID SET-knop.
- Het is noodzakelijk om eerste een ID nummer voor iedere monitor op te zetten voordat het geselecteerd kan worden.

■ Gebruik ID Mode

1. Open ID Mode
2. Voer de ID van de monitor in, die gebruikt moet worden via de cijfertoetsen.
3. Druk op de INPUT-knop


■ Het aanzetten van de monitor

De monitor is AANGEZET en de power-indicator wordt transparant als u de "aan/uit"-knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt. De monitor is in stand-by en de aan/uit-indicator wordt nu rood als u de aan/uit knop op uw afstandsbediening heeft ingedrukt.


OPMERKING

Zelfs indien de monitor, middels het standby modus of de aan/uit-schakelaar, is uitgezet vraagt de monitor een minime hoeveelheid energie. Haal de stroomkabel uit de wandcontactdoos als u ook dat verbruik wilt voorkomen.

[Monitor]



[Afstandsbediening]

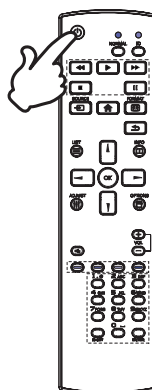


■ Het tonen van instellingen-menu


De menupagina verschijnt op het scherm als u op de MENU-knop indrukt op de monitor of op de  HOME-knop indrukt op de afstandsbediening.

De menupagina verdwijnt als u opnieuw op de  BACK-knop op de afstandsbediening.

[Monitor]




[Afstandsbediening]

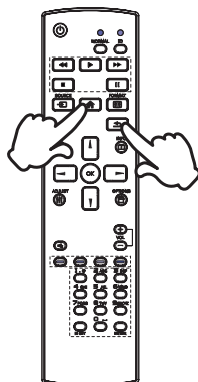


■ De cursor vertikaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie middels de ▲ / ▼ -knop indrukt op de monitor of op de ▲ / ▼ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Monitor]

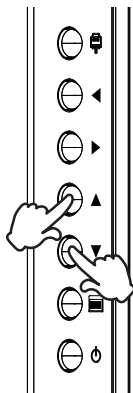


[Afstandsbediening]

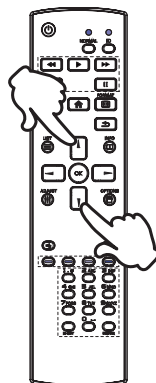


■ De cursor horizontaal verplaatsen

Selecteer de gewenste optie of instelling middels de ◀ / ▶ -knop indrukt op de monitor of op de ◀ / ▶ -knop indrukt op de afstandsbediening terwijl het betreffende menu wordt getoond.

[Monitor]

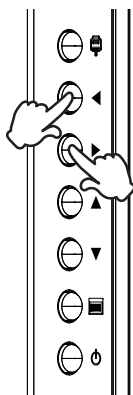


[Afstandsbediening]

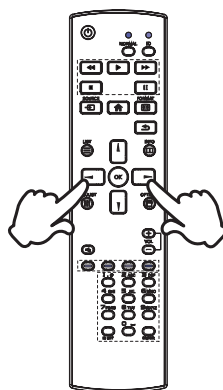


■ Het volume aanpassen

Druk op de ◀ / ▶ -knop indrukt op de monitor of op de afstandsbediening als er geen menu-pagina getoond wordt.

[Monitor]

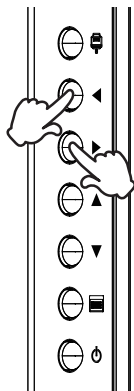


[Afstandsbediening]

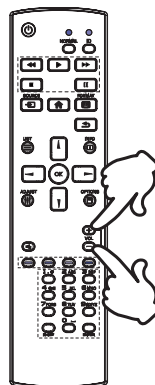


■ Een signaalbron kiezen

U schakelt tussen signaalbronnen door op de monitor telkens op de INPUT-knop indrukt op de monitor of op SOURCE-knop indrukt op de afstandsbediening te drukken.

[Monitor]



[Afstandsbediening]

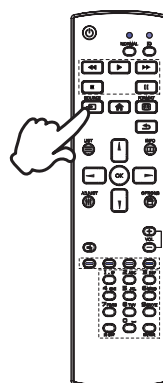


DE MONITOR AANSLUITEN

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de RS-232C-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor (Aan/uit schakelaar en Aan/uit knop) en computer kunnen nu aangezet worden.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
 - De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
 - Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
 - Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegankelijk zijn.
 - Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 - Het scherm moet uitgeschakeld zijn voordat de IR In- en IR Out-poorten worden aangesloten.

[Voorbeeld van aansluiting]

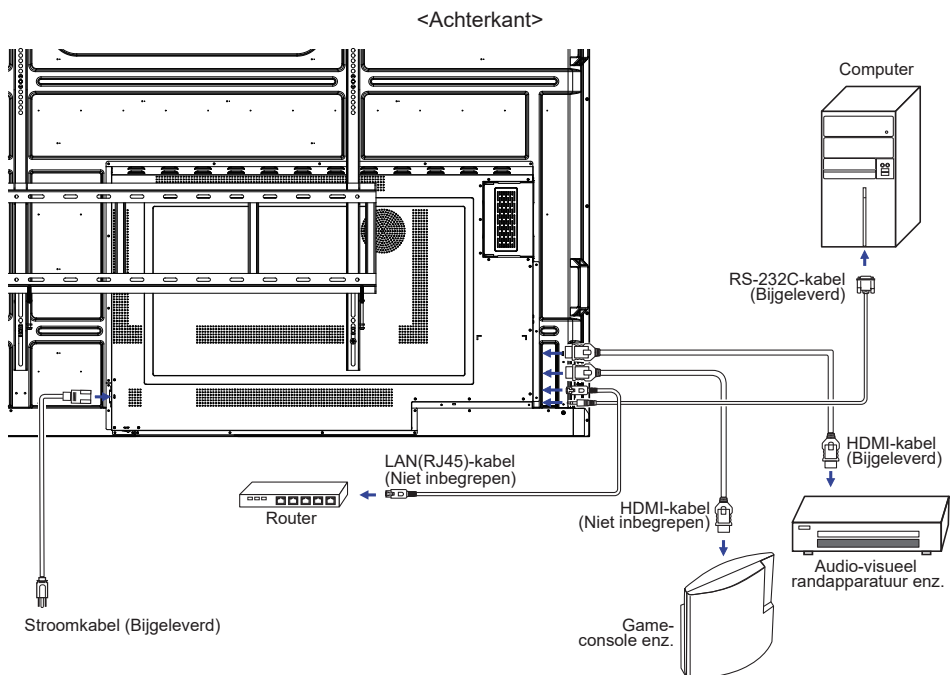


[Voorbeeld van een aansluiting met randapparatuur]

PAS OP

Zet, om een elektrische schok of beschadiging te voorkomen, de aan/uit-schakelaar uit en koppel de monitor en randapparatuur los voordat u het apparaat aansluit.

OPMERKING


- Zie ook de gebruikershandleiding voor de randapparatuur.
- Zorg dat u de benodigde kabels in uw bezit hebt.

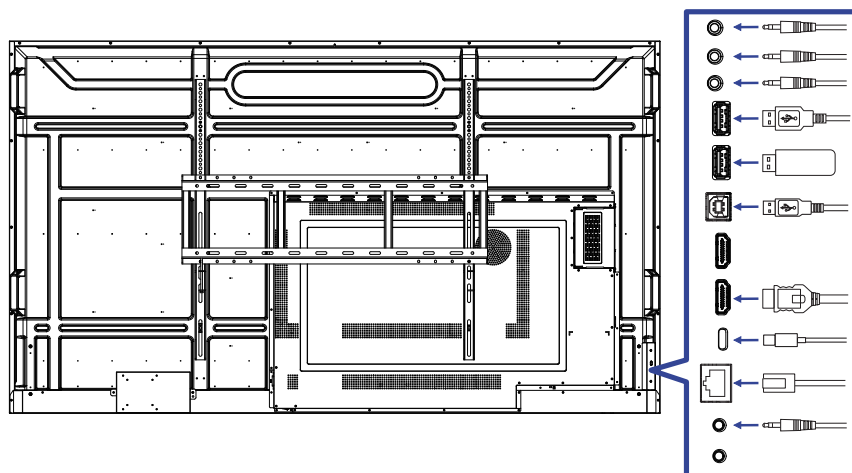

[Netwerk instellingen]

1. Zet de router aan en zet op DHCP instelling.
2. Verbind de router met het monitor via de netwerk kabel.
3. Druk op de  HOME knop en nummer 1668 op de afstandsbediening en selecteer Impostazioni.
4. Selecteer 'Netwerk en internet' en druk op OK.
5. Selecteer 'Ethernet' en druk op OK.
6. Volg de instructies op het scherm voor het installeren van het netwerk.

OPMERKING Verbinding maken via een afgeschermd CAT-5 netwerkkabel met de EMC certificatie.

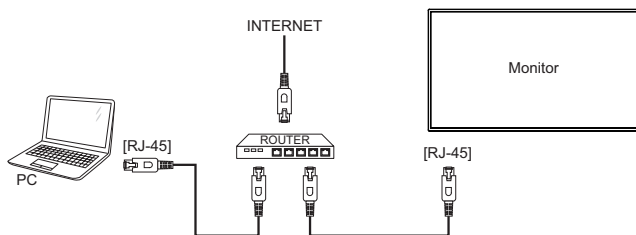

INSTELLING VAN DE COMPUTER


■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 51: ONDERSTEUNENDE TIMING.

DE MONITOR GEBRUIKEN

Om het beste beeld te creëren, is uw iiyama LCD-monitor in de fabriek vooraf ingesteld met de COMPLIANT TIMING die op pagina 51 wordt getoond. U kunt het beeld ook aanpassen door de onderstaande knopbediening te volgen.


- 1 Druk op de knop  HOME op de afstandsbediening of selecteer Systeeminstellingen op het bureaublad om de functie On Screen Display te starten. Er zijn extra menu-items die kunnen worden omgeschakeld met de knoppen  /  op de afstandsbediening.

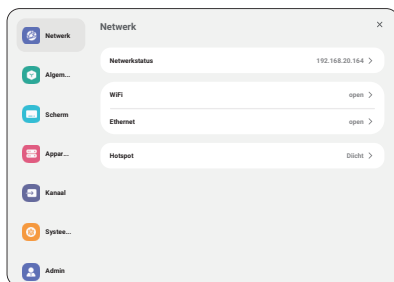

- 2 Selecteer het menu-item dat u wilt aanpassen. Druk op de knop  op de afstandsbediening en gebruik de knoppen  /  om het gewenste aanpassingsitem te markeren. Druk vervolgens op OK om de menupagina te openen.
- 3 Gebruik de toetsen  /   /  op de afstandsbediening om de juiste aanpassing of instelling te maken.
- 4 Druk op de toets  BACK op de afstandsbediening om het menu te verlaten en de instellingen die je net hebt gemaakt, worden automatisch opgeslagen.

Om bijvoorbeeld de scherpte te corrigeren, selecteert u Menu-item "General". Druk op de knop  van de afstandsbediening en gebruik vervolgens de knoppen  /  om "Picture" te selecteren. Druk op OK en gebruik vervolgens de knoppen  /  om "Scherpte" te selecteren.

Gebruik de toetsen  /  op de afstandsbediening om de scherpte-instellingen te wijzigen. Terwijl je dit doet, moet de scherpte van de monitor veranderen.

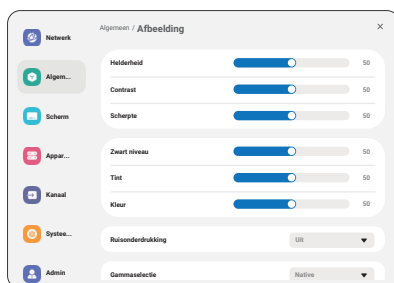


Druk als laatste op de knop  BACK op de afstandsbediening, het eindigt, alle wijzigingen worden opgeslagen in het geheugen.

OPMERKING


- De toets  BACK op de afstandsbediening kan worden gebruikt om terug te keren naar het vorige menu-item.
- Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen in het geheugen wanneer de On Screen Display verdwijnt. Schakel de stroom niet uit wanneer u het menu gebruikt.
- Alle aanpassingen hebben slechts één instelling die van toepassing is op alle seintijden.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU

Netwerk Network

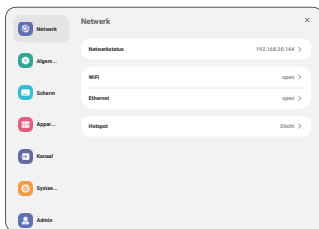


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Netwerkstatus Network Status	Zodra je verbonden bent, worden het IP-adres, de standaard gateway, het subnetmasker en DNS automatisch weergegeven.	
WiFi WiFi	De wifi-functie in-/uitschakelen en koppelen aan een wifi-apparaat instellen.	
Ethernet Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Aan / Uit	
	IP-adres verkrijgen	Auto verwerven
		Handmatig configureren
Hotspot Hotspot	De hotspotfunctie instellen.	

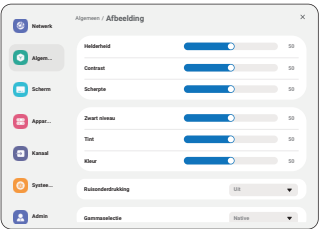

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Knop om in te drukken	
Afbeelding Picture	Helderheid* ¹	Te donker Te fel		 
	Contrast* ²	Te saai Te intens		 
	Scherpte* ²	Te zacht Te scherp		 
	Zwart niveau* ²	Zwart is te donker Zwart is te helder		 
	Tint* ²	Paarsachtig Groenachtig		 
	Kleur* ²	Te zwak Te sterk		 
	Ruisonderdrukking* ²	Uit	Ruisonderdrukking is uitgeschakeld.	
		Laag	Elektronische beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt verminderd.	
		Midden	Elektronische beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers wordt meer dan laag gereduceerd.	
		Hoog	Elektronische beeldruis veroorzaakt door verschillende mediaspelers is meer dan gemiddeld verminderd.	
	Gammaselectie* ²	U kunt de Gamma instellen. Native / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-beeld		
	Kleurtemperatuur	3000°K	9300°K	
		4000°K	10000°K	
		5000°K	Inheems	Originele kleurtemperatuur
		6500°K	Gebruiker1	Gebruikersvoorkeur 1
7500°K		Gebruiker2	Gebruikersvoorkeur 2	
Kleuregeling* ³	Gebruikerskleur instellen.			
	Gebruiker1	R	Te zwak Te sterk	
		G		
		B		
	Gebruiker2	2000K-10000K		

Algemeen General Algemeen				
--	--	--	--	--

Algemeen General

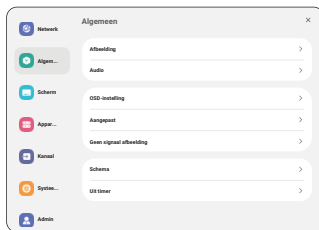

Aanpassingsitem		Probleem / Optie		Knop om in te drukken		
OSD-instelling OSD setting	OSD Transparantie	De achtergrond van OSD wordt transparant gemaakt. Uit / 5 - 100		 		
	OSD- informatie	Stel in hoe lang het OSD-informatiescherm actief is weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Uit / 1 - 60 seconden		 		
Aangepast Customised	Logo en animatie	Uit	iiyama Logo en animatie worden niet weergegeven wanneer de monitor wordt ingeschakeld.			
		Aan	iiyama Logo en animatie worden weergegeven wanneer de monitor wordt ingeschakeld.			
		Logo instellen	Selecteer het opstartlogo.			
		Animatie- instelling	Selecteer opstartanimatie.			
	Behang	Stel het behangpapier in.				
Geen signaal afbeelding No signal image		Pas de afbeelding voor het scherm Geen signaal aan. Uit / Aan / Gebruiker				
Schema Schedule	Schema lijst	Er kunnen tot 7 schema's worden ingesteld.				
	Starttijd* ⁴	Starttijd instellen.				
	Eindtijd* ⁴	Eindtijd instellen.				
	Invoer	Selecteer de standaard ingangsbron om te gebruiken wanneer de monitor de volgende keer automatisch wordt ingeschakeld. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webspeler / CMS /Bestandsbeheer ⁵ / Mediaspeler / PDF-speler / Aangepast				
	Afspeellijst	Kies afspeellijsten voor de mediaspeler, PDF-speler en browser.				
	Dagen van de week	Stel de dag van de week in. Ma. / dins. / wo. / donder. / vr. / za. / zo.				
	Slechts één week uitvoeren	Stel in of het elke week herhaald moet worden. Uit / Aan				
	Inschakelen* ⁶	Schema in-/uitschakelen.				
Uit timer Off timer		Instellen wanneer u de monitor uitschakelt. Uit / 1 - 24 uur				

*¹ Pas de Helderheid aan als je de monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te helder vindt. Helderheidsaanpassing is uitgeschakeld wanneer Helderheid van paneel opslaan is ingeschakeld.

*² Niet beschikbaar voor Media Player, Browser, CMS, PDF Player en aangepaste ingangen.

*³ Deze kan alleen worden gekozen wanneer Kleurtemperatuur is ingesteld op "User1/User2".


*⁴ De starttijd in de agenda moet korter zijn dan de eindtijd.

*⁵ De foto- of videobestanden in de map iiyama_play op het USB-flashstation kunnen automatisch worden afgespeeld met de instelling Schedule.

De afspreekvolgorde is alfabetisch, 0 ~ 9, aA~ zZ, hoofdlettergevoelig.

*⁶ Aanpassingen aan "Enable" mogen pas worden uitgevoerd nadat de Starttijd, Eindtijd, Ingang en Week correct zijn ingesteld.

Scherm
Screen

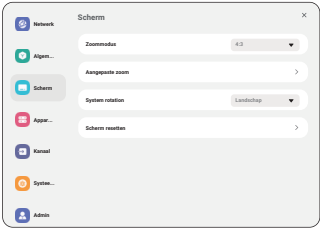


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Zoommodus* ¹ Zoom mode	Volledig	Vergroot het beeld horizontaal om het scherm te vullen als de beeldbron 4:3 (standaarddefinitie) is. Als de beeldbron 16:9 (hoge definitie) is, wordt het beeld niet geschaald.
	4:3	Geef alle foto's weer in de beeldverhouding 4:3.
	Echt	Geef de afbeelding punt voor punt weer.
	21:9	Alle foto's weergeven in 21:9 beeldverhouding.
	Aangepast	Zoomscherm aanpassen.
Aangepaste zoom* ² Custom zoom	Zoom	Zoom de horizontale en verticale grootte van de afbeelding tegelijkertijd.
	H zoom	Zoom de horizontale grootte van de afbeelding.
	V zoom	Zoom de verticale grootte van de afbeelding.
	H-positie* ³	Zoom / H Zoom values.
	V-positie* ³	Zoom / V Zoom values.
System rotation System rotation	Landschap	Het OSD-menu weergeven in liggende modus.
	Portret	Het OSD-menu weergeven in portretmodus.
Scherm resetten Screen reset	Annuleren	Terug naar menu.
	Reset	De scherminstelling wordt hersteld naar de fabrieksinstellingen.

*¹ Niet beschikbaar voor Media Player, Browser, CMS, PDF Player en aangepaste ingangen.


*² Deze kan alleen worden gekozen wanneer de zoommodus is ingesteld op "Aangepast".

*³ Wanneer de waarde van Zoom, H-zoom en V-zoom "0" is, kunnen H-positie en V-positie niet worden aangepast.

Apparaat Device

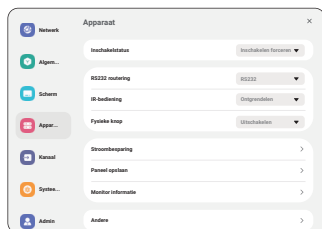

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		
Inschakelstatus Power on status	Inschakelen forceren	De monitor wordt ingeschakeld wanneer het netsnoer wordt aangesloten op een stopcontact.	
	Uitschakelen	De monitor blijft uitgeschakeld wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.	
	Laatste status	De monitor keert terug naar de vorige voedingsstatus (aan/uit/stand-by) wanneer u het netsnoer verwijdert en terugplaatst.	
RS232 routing RS232 routing	Selecteer de RS232-bedieningspoort. RS232 / LAN RS232		
IR-bediening IR control	Selecteer de bedieningsmodus van de afstandsbediening wanneer meerdere monitoren zijn aangesloten via een RS232C-verbinding.		
	Alles vergrendelen	Vergrendel de afstandsbediening.	
	Alles vergrendelen behalve Power	Vergrendel alles behalve de voeding van de afstandsbediening.	
	Alles vergrendelen behalve Volume	Vergrendel alles behalve het volume van de afstandsbediening.	
	Alles vergrendelen behalve PWR & VOL	Vergrendel alles behalve het volume en de aan/uit-knop van de afstandsbediening.	
	Ontgrendelen ^{*1}	Ontgrendel de afstandsbediening.	
Fysieke knop Physical button	Inschakelen	Maakt het gebruik van fysieke knoppen op de monitor mogelijk.	
	Uitschakelen	Schakelt de fysieke knoppen uit om onbedoeld gebruik te voorkomen.	
Gemotoriseerde standaard ^{*2} Motorized stand	Wanneer u een gemotoriseerde standaard gebruikt, kunt u de hoogte aanpassen en aanpassen.		
	Omhoog	Breng de gemotoriseerde standaard omhoog.	
	Omlaag	Laat de gemotoriseerde standaard zakken.	
	Slot 1 / Slot 2	Onthoud uw gewenste hoogte in Slot 1 of Slot 2.	
Stroombesparing Power saving	WOL	Uit	Wake on LAN-functie uitschakelen.
		Aan	Wake on LAN-functie inschakelen.
	Wekken broningang	Uit	Schakel de wekfunctie van de broningang uit.
		Aan	Inschakelen om de monitor uit stand-by te wekken wanneer een actief signaal wordt gedetecteerd.
	Automatisch uitschakelen ^{*3}	Uit	Automatische uitschakelfunctie uitschakelen.
		Aan	Inschakelen Automatisch uitschakelen van het scherm na een bepaalde periode 60mins / 90mins / 120mins / 150mins / 180mins / 210mins / 240mins
Paneel opslaan Panel saving	Helderheid	Uit	De achtergrondverlichting is uitgeschakeld.
		Aan	De beeldhelderheid wordt gereduceerd tot 40% van het maximum.

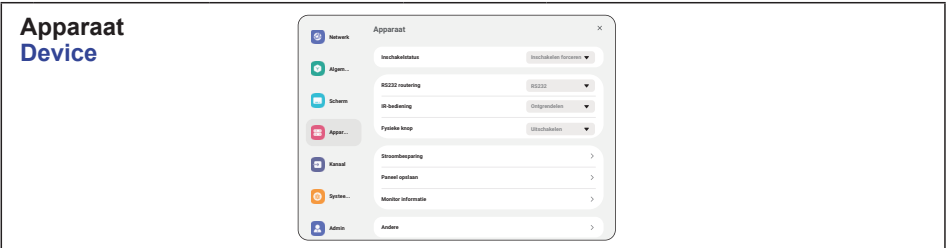


Aanpassingsitem		Probleem / Optie	
Paneel opslaan Panel saving	Pixelverschuiving	Om de positie van de pixels in vier richtingen (omhoog, omlaag, links of rechts) te verplaatsen.	
		Automatisch	Verplaatst de positie van de afbeelding automatisch.
		Uit	Pixelverschuiving is uitgeschakeld.
		Aan	Verplaatst de positie van het beeld op vaste intervallen. 10-900 seconden
Monitor informatie Monitor information	Toont informatie over uw monitor, inclusief modelnaam, serienummer, bedrijfsuren en SW-versie.		
Andere Other	Monitor-ID	Stel ID in op de monitor. 1 - 255	
	Power LED-lampje	Uit	Het voedingslampje is uitgeschakeld.
		Aan	Het voedingslampje is ingeschakeld.

*1 Om te ontgrendelen houdt u de knop INFO op de afstandsbediening 6 seconden ingedrukt.

*2 Uitgeschakeld indien niet aangesloten op een gemotoriseerde standaard.

*3 De automatische uitschakeltiming is standaard 180 minuten, de functie kan worden uitgeschakeld of gewijzigd in een andere timing bij de eerste keer opstarten van het scherm of in het OSD-menu met geavanceerde opties.

Kanaal Channel

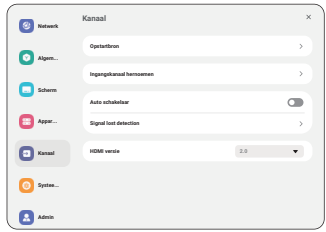


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Opstartbron* ¹ Boot on source	Laatste invoer	Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, start deze met dezelfde instelling als toen de stroom de laatste keer werd uitgeschakeld. Aan / Uit
	Invoer	Selecteer de ingangsbron bij het opstarten. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webspeler / CMS / Bestandsbeheer / Mediaspeler / PDF-speler / Aangepast
	Afspeellijst	Selecteer afspeellijstindex voor Browser, MediaPlayer en PDF-speler.
Ingangskanaal hernoemen Rename input channel	Pas de namen van elke signaalbron aan.	
Auto schakelaar* ² Auto source switching	Uit	Schakel de automatische signaaldetectie uit.
	Aan* ³	Detecteert automatisch alle bronnen als er geen signaal is op de standaard ingang en selecteert automatisch het beschikbare signaal.
Signal lost detection Signal lost detection	Schakelaar bij signaalverlies	Detecteert bronnen automatisch door de laatst gebruikte bron te selecteren, te vergrendelen op een opgegeven ingang of door een door de gebruiker gedefinieerde volgorde te volgen als er geen signaal is op de standaard ingang. Uit / Recente invoer / Vaste bron / Op bestelling
HDMI versie* ⁴ HDMI version	Stel de versie van de HDMI in. 2.0 / 1.4	

*¹ Geen failover-functie, het systeem houdt de bron zelfs als er geen signaalingang is.
 *² Het scherm detecteert en selecteert de beschikbare signaalbron automatisch.
 *³ Volgorde van detectie: HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Web Player → CMS → File Manager → Media Player → PDF Player → Custom
 *⁴ Alleen geschikt voor HDMI-ingang.

Systeem
System

Aanpassingsitem	Probleem / Optie			
Taal Language	English	Engels	Deutsch	Duits
	Français	Frans	Italiano	Italiaans
	Español	Spaans	Русский	Russisch
	Polski	Pools	Nederlands	Nederlands
	Dansk	Deens	Svenska	Zweeds
	Suomi	Fins	Norsk bokmål	Noors
	Čeština	Tsjechisch	Türkçe	Turks
Systeem update System update	OTA	Firmware bijwerken.		
	Lokale update			
Reset instelling Setting reset	Annuleren	Terug naar menu.		
	Reset	De systeeminstellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.		
Fabrieksreset Factory reset	Annuleren	Terug naar menu.		
	Reset	De in de fabriek ingestelde gegevens worden hersteld.		
Android-instelling Android setting	Schakel Android launcher in bij instellingen om toegang te krijgen tot de functie.			


Admin Admin

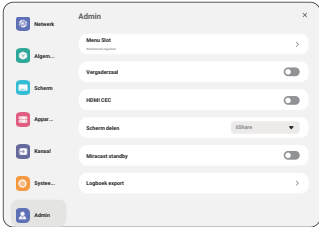


Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Menu Slot Menu Lock	De beheerder kan een wachtwoord van zes cijfers instellen wanneer hij voor het eerst naar de beheerderspagina gaat. Na het instellen van het wachtwoord moeten gebruikers het overeenkomstige wachtwoord invoeren om opnieuw naar de beheerderspagina te gaan.	
Vergaderzaal Meeting room	Als het scherm is ingeschakeld, is er alleen geen signaal in rust. Gebruikers kunnen het scherm op elk gewenst moment wekken met de afstandsbediening, knoppen of een signaalvoerende kabel om het scherm en het systeem met elkaar te verbinden.	
HDMI CEC HDMI CEC	Uit	Schakel de verbinding uit volgens HDMI CEC.
	Aan	Schakel de verbinding in volgens HDMI CEC.
Schermdelen Screen Share	Selecteer het systeem voor scherm delen. iiShare / EsharePro	
Miracast standby Miracast standby	Uit	Schakelt Miracast-ontvangst uit tijdens stand-bymodus.
	Aan	Schakelt Miracast-ontvangst in tijdens stand-bymodus.
Logboek export Log export	Exporteert systeemlogs voor probleemoplossing of controle.	

EERSTE INSTALLATIE


① Weergavetaal selecteren.

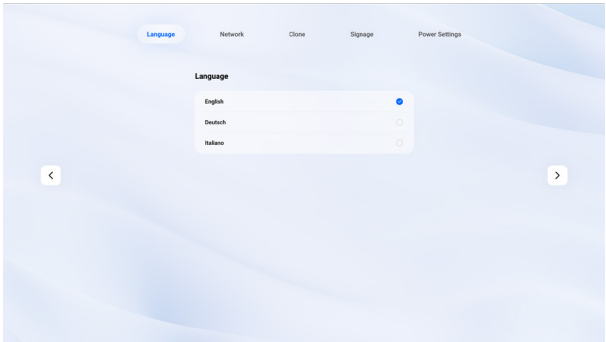


② Selecteer Netwerkverbinding.

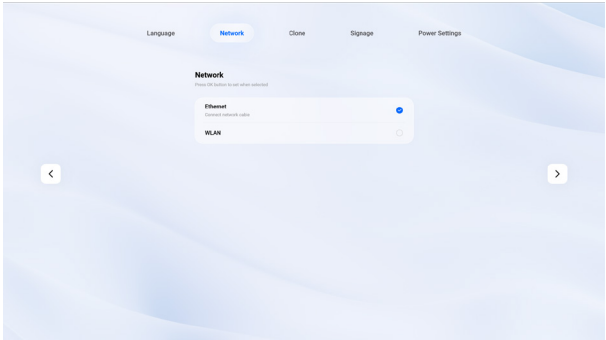


③ Selecteer kloonbron.

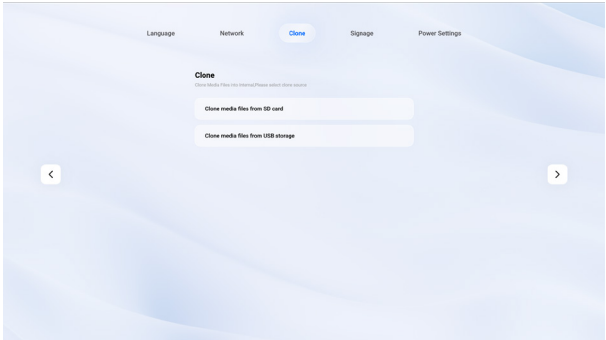

④ Stel parameters in voor je monitor.

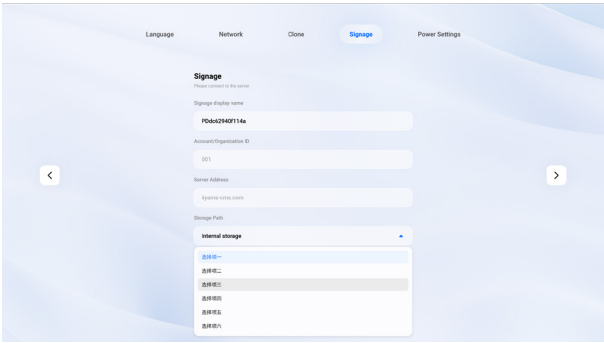


⑤ Je energiestrategie opzetten.

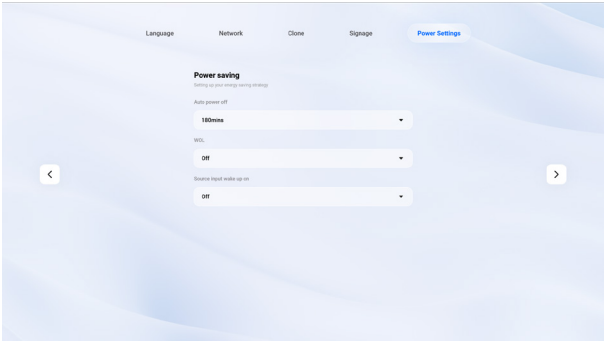


NEDERLANDS

Druk op de knop LIST op de afstandsbediening.

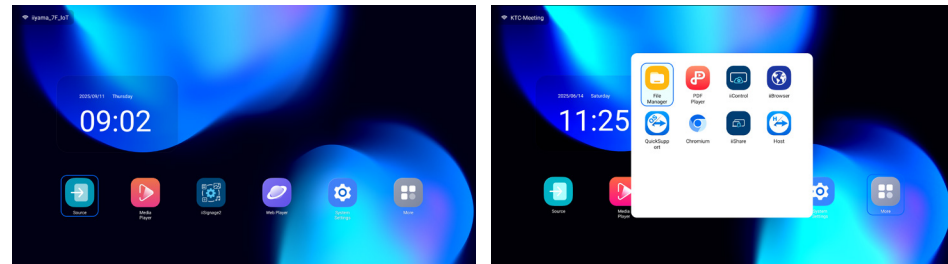

[Bron]

Selecteer een ingangsbron voor aansluiting.

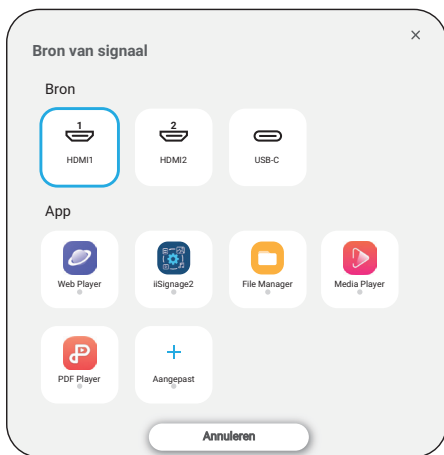


[Android-instelling]

Open de Android-instellingen via het OSD-menu door de optie 'Android-instelling' te selecteren.

Netwerk en internet Network & internet	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Wi-Fi Wi-Fi	De wifi-functie in-/uitschakelen en koppelen aan een wifi-apparaat instellen.
	Wifi lijstEen lijst met WiFi-netwerken weergeven
	Netwerk toevoegenNetwerkn naamBeveiligingGeavanceerde opties
	NetwerkvoorkeurenSchakel wifi automatisch inAanmelden voor openbare netwerkenCertificaten installerenWi-Fi Direct
	Opgeslagen netwerkenSla wifi-netwerken op deze monitor op.
Ethernet*1 Ethernet	Stel het bekabelde netwerk in. Aan / Uit
	MAC*2MAC toewijzen voor deze monitor.
	IP-adresWijs een IP-adres toe voor deze monitor.
	NetmaskerNetmasker toewijzen voor deze monitor.
	GatewayGateway toewijzen voor deze monitor.
	DNS1DNS-serveradres toewijzen.
	DNS2
	IPv6-adresWijs IPv6-adres toe voor deze monitor.
	IPv6 StandaardgatewayWijs IPv6 Standaardgateway toe voor deze monitor.
	IPv6 DNS-serverIPv6 DNS-serveradres toewijzen.
	Ethernet IP-modusStatischDHCP
	ProxyStel de proxyserver in. Geen / Handmatig / Proxy Auto-Config
Hotspot en tethering Hotspot & tethering	Wifi hotspotStel de hotspotfunctie in.
	Ethernet-tetheringDe tethering-functie instellen

*1 Het MAC-adres/Ethernetadres is te vinden op het label aan de achterkant van de monitor.
*2 Als het nodig is om het Wi-Fi-MAC-adres te gebruiken voor bepaalde specifieke netwerkinstellingen, zorg er dan voor dat de Wi-Fi-MAC-adresinstelling op "Use device MAC" staat.

Apps en meldingen
Apps & Notification

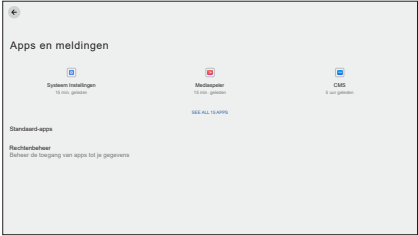

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
App info App info	Alle toepassingen weergeven.	
Standaard-apps Default apps	Browser-app	Stel de standaard apps in.
	Thuis app	
	Links openen	
Rechtenbeheer Permission manager	App-machtigingen	App-machtigingen instellen.

Scherm
Display



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Lettergrootte Font size	Klein	Stel de lettergrootte in.
	Standaard	
	Groot	
	Grootste	

Weergave bewegwijzing Signage display



Aanpassingsitem		Probleem / Optie	
Algemene instellingen General settings	Naam uithangbord	Stel de monitornaam in.	
	Schermafbeelding	Uitschakelen / Inschakelen (Interval, Begintijd, Eindtijd, Herhalen, Opslaan in, Screenshots wissen, Screenshots verzenden via e-mail)	
Serverinstellingen Server settings	Melding per e-mail	Uitschakelen / Inschakelen (SMTP, Manager E-mail, Test)	
	FTP	Uitschakelen / inschakelen (account, wachtwoord, opslagpad, poort)	
	ADB via netwerk	Toegang tot netwerkverbinding met poort 5555.	
Broninstellingen Source settings	Mediaspeler bewerken	Afspeellijst- en effectinstellingen van Media Player bewerken.	
	Browserspeler bewerken	Browserlijst en effectinstellingen bewerken.	
	PDF-speler bewerken	Afspeellijst en effectinstellingen van PDF-speler bewerken.	
	Opslagpad	Stel de opslaglocatie van de mediaspeler, PDF-speler en browser in.	
	Aangepaste app	Bewerk de Aangepaste app.	
Netwerktoeepassing Network application	Proxy	Stel de proxyserver in . Uitschakelen / Inschakelen (Hostnaam: IP-adres proxyserver, Poort: Poortnummer van de proxyserver, Type: Proxyserver type) Authenticatie / Gebruikersnaam/ Wachtwoord	
Systeem gereedschap System tools	Overzichtelijke opslag	Wis alle gegevens in de mappen voor bewegwijzing. Alle / Interne opslag / USB-opslag	
	Reset	Alle gegevens wissen	De in de fabriek ingestelde gegevens worden hersteld.
	Klonen en importeren	Kloon	Kopieer de OSD-instelling, afspeellijst en mediabestanden*.
		Importeren	Importeren vanuit de map Onder USB. Interne opslag
	USB externe opslag Slot	Uitschakelen	USB externe opslag ontgrendeld.
		Inschakelen	USB extern opslagslot.

* Mediabestanden zijn de media-inhoud die naar dit apparaat wordt gekopieerd tijdens het maken van afspeellijsten in Browser, Media Player en PDF-spelerbron.

Beveiliging Security Beveiliging Apps voor apparaatbeheer Geen andere apps Onbekende bronnen Sta de installatie van apps van alle bronnen toe	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Apps voor apparaatbeheer Device admin apps	Informatie over opslag van referenties weergeven.
Onbekende bronnen Unknown sources	Installatie van apps van onbekende bronnen uitschakelen/inschakelen.

Systeem

System

Systeem

Taal en invoer

Aanpak invoerenbord (ACDP)

Datum en tijd

GMT+01:00 Midden-Europese standaardtijd

Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Taal en invoer Language & Input	Talen	Schermtaal, toetsenbord en invoermethode instellen.
	Toetsenbord op scherm	Taal: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Český / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Datum en tijd Date & time	Tijd automatisch instellen	Stel de datum en tijd in.
	Time zone	Tijdzone instellen.
	Ntp-server	


Over het apparaat
About device



Aanpassingsitem	Probleem / Optie	
Juridische informatie Legal information	Licenties van derden	Belangrijkste info in Over: Juridisch / Model / Android-versie / Build-nummer / Build-versie Automatisch zoeken naar update .zip vanaf USB of SD-kaart. Wanneer je het bijgewerkte .zip-bestand selecteert, wordt de monitor opnieuw opgestart en begint de update.
	Systeem Webview-licenties	
Model Model	Model	
	Serienummer	
	Hardwareversie	
Android-versie Android version	Android-versie	
	Android-beveiligingsupdate	
	Kernelversie	
	Bouwnummer	
Bouwnummer Build number		
Versie bouwen Build version		

- Snelle informatie
Druk op de knop Info en nummer 77 op de afstandsbediening.
Geef de netwerk- en monitor enz. informatie weer.

[Mediaspeler]

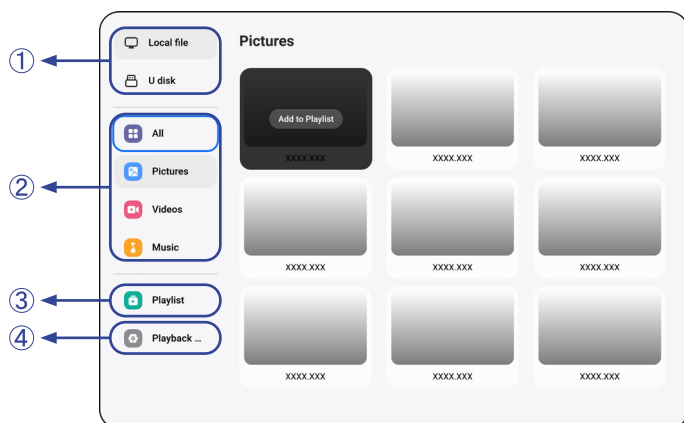

- ① Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat en het USB-opslagapparaat.

② Bestand afspelen

1. Navigeer door verschillende soorten mediabestanden: Alles, Foto's, Video's en Muziek.
2. Selecteer het bestand en druk op OK om af te spelen.

OPMERKING

- Ondersteund bestandssysteem:
FAT32

- Ondersteund bestandsformaat:

- **Afbeelding:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Video:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Muziek:** MP3, M4A, AAC, LPCM

- Sneltoets media

- ► : Het mediabestand afspelen.
- || : Het mediabestand pauzeren.
- ►| : Het volgende bestand afspelen.
- ◀| : Het vorige bestand afspelen.
- ↺ : Herhaalde weergave.
- ⇄ : Sequentieel afspelen.
- ⇄ : Achteruit afspelen.
- ✂ : Willekeurig afspelen.

- Sneltoets pijl

- ◀ : Vorig bestand
- ▶ : Volgende bestand

- Opties bewerken

Druk op "Optie" om de bewerkingsopties weer te geven.

- **Toevoegen aan afspeellijst:** Selecteer het bestand en voeg toe aan de lijst.

■ Afstandsbediening

-  **Optietoets:** Bewerkingsopties weergeven
-  **OK-toets:** Selecteer / deselecteer bestand
-  **Toets terug:** Terug
-  **Afspelen:** Om het mediabestand af te spelen.
-  **Pauseren:** Het mediabestand pauzeren.
-  **Snel vooruitspoelen:** Om 10 seconden vooruit te spoelen.
-  **Terugspoelen:** Om 10 seconden terug te spoelen.
-  **Stop:** Om het spelende bestand te stoppen en terug te keren naar Menu

③ Afspeellijst

De huidige afspeellijst weergeven of nieuwe afspeellijsten maken.

1. Selecteer "Toevoegen" op de pagina.
2. Voer de naam van de afspeellijst in.

■ Opties bewerken

Druk op "Optie" om de bewerkingsopties weer te geven.

- **Afspelen:** Bestanden uit de lijst afspelen.
- **Verwijderen:** De lijst verwijderen.
- **Omhoog verplaatsen:** Verplaats de bestanden naar de bovenkant van de lijst.
- **Verplaats naar beneden:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst.
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.

■ Afstandsbediening

-  **Optietoets:** Bewerkingsopties weergeven
-  **OK / ► Afspelen:** Bestanden uit de lijst afspelen.
-  **Toets terug:** Terug

④ Afspeelinstellingen

■ Speelvolgorde


- **Sequenties:** Bestanden in sequenties afspelen.
- **Achteruit:** Bestanden omgekeerd afspelen.
- **Willekeurig:** Alle bestanden in de lijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- **Cyclus:** Alle bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.

■ Afspeelmodus

- **Auto:** Autoplay-duur(en) Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Handmatig:** Speel het bestand handmatig af.

■ Speelstijl

- **Volledig:** De afbeelding vergroten tot volledig scherm.
- **Schalen:** De afbeelding in de oorspronkelijke beeldverhouding weergeven.

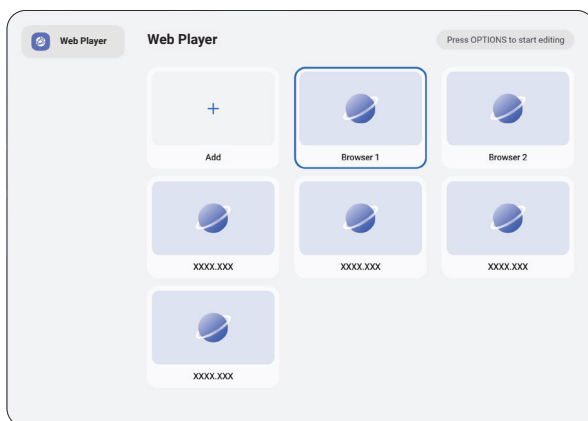

① Afspeellijst

Stel veelgebruikte URL in.


1. Selecteer "Toevoegen" op de pagina.
2. Voer URL in en druk op Bevestigen om toegang te krijgen.

■ Opties bewerken

- **Afspelen:** Open de webpagina
- **Verwijderen:** Verwijder de URL.

■ Afstandsbediening

-  **Optietoets:** Bewerkingsopties weergeven
-  **OK / ► Afspeeltoets:** De webpagina openen
-  **Toets terug:** Terug

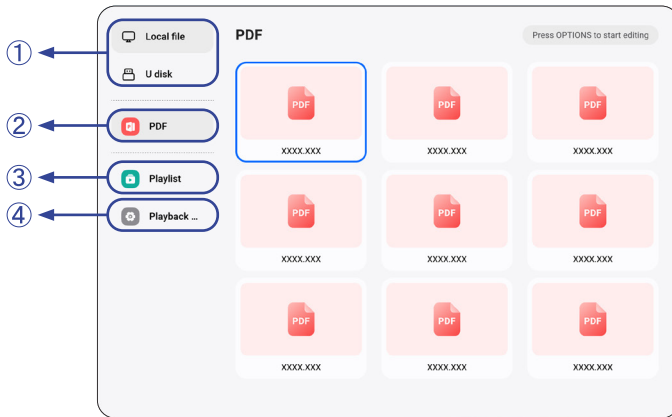

- ① Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat en het USB-opslagapparaat.

② Bestand afspelen

1. Selecteer het bestand en druk op OK om het te bekijken.

■ Sneltoets pijl

- ◀ : Vorige pagina
- ▶ : Volgende pagina

■ Opties bewerken

Druk op "Optie" om de bewerkingsopties weer te geven.

- **Toevoegen aan afspeellijst:** Selecteer het bestand en voeg toe aan de lijst.

■ Afstandsbediening

- **Optietoets:** Bewerkingsopties weergeven
- **OK-toets:** Selecteer / deselecteer bestand
- **Toets terug:** Terug
- **▶ Afspelen:** Om het mediabestand af te spelen.
- **⏸ Pauzeren:** Het mediabestand pauzeren.
- **■ Stop:** Om het spelende bestand te stoppen en terug te keren naar Menu

③ Afspeellijst

De huidige afspeellijst weergeven of nieuwe afspeellijsten maken.

1. Selecteer "Toevoegen" op de pagina.
2. Voer de naam van de afspeellijst in.

■ Opties bewerken


Druk op "Optie" om de bewerkingsopties weer te geven.

- **Afspelen:** Open het PDF-bestand uit de lijst.
- **Verwijderen:** De lijst verwijderen.
- **Omhoog verplaatsen:** Verplaats de bestanden naar de top van de lijst.
- **Verplaats naar beneden:** Verplaats de bestanden naar de onderkant van de lijst.
- **Verwijderen:** Bestanden verwijderen.

- Afstandsbediening
-  **Optietoets:** Bewerkingsopties weergeven
-  **OK / ► Afspelen:** Open het PDF-bestand uit de lijst.
-  **Toets terug:** Terug

④ Afspeelinstellingen

- Speelvolgorde
 - **Sequenties:** Bestanden in sequenties afspelen.
 - **Achteruit:** Bestanden omgekeerd afspelen.
 - **Willekeurig:** Alle bestanden in de lijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
 - **Cyclus:** Alle bestanden in de lijst worden herhaaldelijk afgespeeld.
- Afspeelmodus
 - **Auto:** Autoplay-duur(en) Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
 - **Handmatig:** Speel het bestand handmatig af.

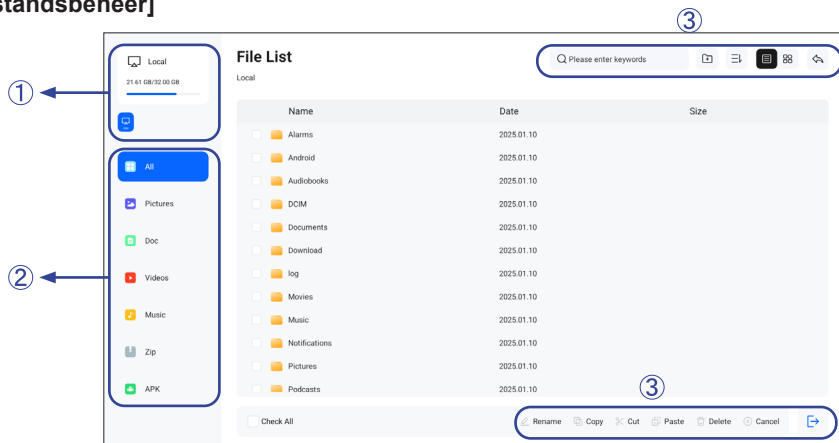

- ① Blader door de bestanden die zijn opgeslagen op het interne opslagapparaat en het USB-opslagapparaat.
- ② **Bestand beheren**
 1. Navigeer door verschillende soorten bestanden: Alles, Foto's, Documenten, Video's, Muziek, Zip en APK.
 2. Selecteer het bestand dat u wilt ordenen en bekijken.

OPMERKING

■ Ondersteund formaat:

- **Afbeelding:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Doc:** PPT, Word, Excel, PDF (Open het bestand met WPS Office)
- **Video's:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Muziek:** MP3, M4A, AAC, LPCM
- **Zip**
- **Apk**

③ Gereedschap

- : Hernoemen
- : Kopiëren
- : Cut
- : Plakken
- : Schrappen
- : Annuleren
- : Afsluiten
- : Zoeken
- : Maken
- : Sorteren (datum, grootte, naam)
- : Lijst
- : Rooster
- : Terugkeren

[iiControl]

Deze software biedt organisaties een handige en snelle oplossing voor het verenigd beheer van eindapparatuur, bouwt een efficiënt en real-time systeem voor het beheer van apparatuur, helpt de campusomgeving digitaliseren en maakt het campusbeheer eenvoudiger.

[iiBrowser]

Maak verbinding met het netwerk en surf op het web.

[QuickSupport]

Met TeamViewer QuickSupport mobiele app kunt u snel ondersteuning op afstand ontvangen op uw smartphone of tablet.

[Chromiun]

Maak verbinding met het netwerk en surf op het web.

[iiShare]

Dit is de software die draadloos het scherm kan delen met andere notebooks enz.

[Host]

Met de TeamViewer Host app voor Android kunnen Android apparaten zonder toezicht op afstand worden bediend. Een verbinding is mogelijk, zelfs als het apparaat niet actief wordt gebruikt.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W*. Het scherm springt op zwart, en de stroomindicator wordt rood. Wanneer de invoerbron opnieuw is verbonden verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

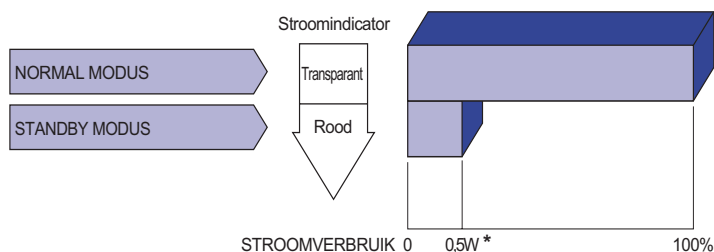

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem

Controlepunt

- | | |
|---|---|
| <p>① Geen beeld.</p> <p>(Stroomindicator uitschakelen niet op.)</p> <p>(Stroomindicator is rood.)</p> <p>(Stroomindicator is rood.)</p> | <p>☐ Is het netsnoer goed aangesloten?</p> <p>☐ Staat de Power op ON?</p> <p>☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.</p> <p>☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.</p> <p>☐ IVerhoog het Contrast en/of de Helderheid.</p> <p>☐ Is de computer ingeschakeld?</p> <p>☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> <p>☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.</p> <p>☐ Is de computer ingeschakeld?</p> <p>☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>② Het scherm is niet gesynchroniseerd.</p> | <p>☐ Is de signaalkabel goed aangesloten?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>③ De schermpositie bevindt zich niet in het midden.</p> | <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>④ Het scherm is te helder of te donker.</p> | <p>☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>⑤ Het scherm trilt.</p> | <p>☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor?</p> <p>☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?</p> |
| <p>⑥ Geen geluid.</p> | <p>☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.</p> <p>☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p> <p>☐ Zet het geluid harder.</p> <p>☐ De Mute-functie is UIT.</p> <p>☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p> |
| <p>⑦ Het geluid staat tehard of te zacht.</p> | <p>☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.</p> |
| <p>⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.</p> | <p>☐ De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.</p> |

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.


SPECIFICATIES : ProLite LH8664UHS-B3AG

Afmeting Categorie		86"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 85,6" (217,4cm)
	Pixelafstand	0,493mm H × 0,493mm V
	Helderheid	450cd/m ² (Typisch), 305cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1200 : 1 (Typisch)
	Inkijkhoek	Horizontaal: 178 graden, verticaal: 178 graden (Typisch)
	Reactietijd	8ms (Typisch: Grijs tot Grijs)
Oppervlaktebehandeling		Anti-Glare, Haze 25%, Harde Coating(3H)
Aantal kleuren		Ongeveer 1,07 G
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 28,0-160,0kHz, verticaal: 23-85Hz
Optimaal resolutie		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		3840 × 2160 60Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)
LAN		RJ45
Seriële poort		RS-232C In/Out ø 2.5mm sub-mini jack
USB-aansluiting		IR In/Out
USB-aansluiting		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (USB-mediaspeler) × 2 USB type B × 1 USB-C 2.0 (5V, 3A) (DisplayPort 1.2 ALT-modus) × 1
Luidsprekers		1 Upstream : Type C × 1, Type B × 1 2 Downstream : Type A
Koptelefoon aansluiting		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		Intern:16W×2 (stereo luidsprekers)
Maximum schermformaat		1895,0mm W × 1066,0mm H / 74,6" W × 41,9" H
Stroombron		100-240VAC, 50-60Hz, 4,0A
Energieverbruik*		277W typisch, Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen / gewicht		1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (B×H×D), 47,6kg / 104,9lbs
Omgevingsvariabelen		Gebruik : Temperatuur 0 tot 40°C / 32 tot 104°F Vochtigheidsgraad 20 tot 80% (geen condensatie) Opslag : Temperatuur -20 tot 60°C / 4 tot 140°F Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, UKCA, EAC, TÜV-GS

OPMERKING *1 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*2 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN

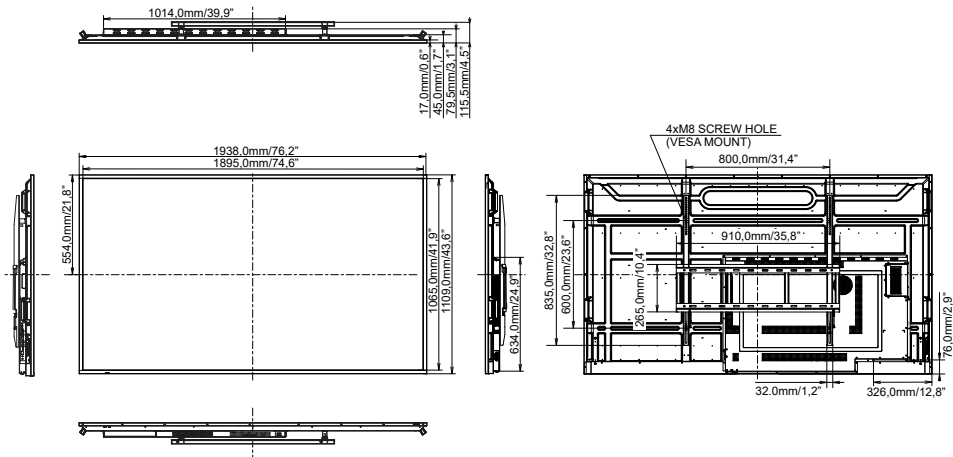

ONDERSTEUNENDE TIMING

Timing		f _H (kHz)	N (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
IBM	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
	720x400	135,0	60,0	594,000	○	○	○
SD	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
	720p 50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	720p 60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i 50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080i 60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p 50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	1080p 60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	1080p 60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ geeft de ondersteunde timing weer.