

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ProLite

LCD Monitor

УКРАЇНСЬКА

ProLite XCB3492WQSNP
ProLite XCB3492WQSNPH

Щиро дякуємо за те, що ви обрали РК-монітор iiyama.

Рекомендуємо вам приділити кілька хвилин, щоб уважно ознайомитися з цією короткою, але вичерпною інструкцією перед встановленням та увімкненням монітора. Зберігайте цю інструкцію в надійному місці для подальшого використання.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СЕ

Цей РК-монітор відповідає вимогам директив ЄС Технічний регламент № 1077, Технічний регламент № 1067, Технічний регламент № 804 та Технічний регламент № 139.

Електромагнітна сприйнятливість була обрана на рівні, що забезпечує належну роботу в житлових районах, офісних та легких промислових приміщеннях, а також на малих підприємствах — як усередині, так і зовні будівель. Усі місця експлуатації характеризуються підключенням до мережі громадського низьковольтного електропостачання.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Номер моделі: PL3492WQ



Ми рекомендуємо здавати використані вироби на переробку. Зверніться до свого дилера або до сервісного центру iiyama. Інформацію щодо переробки можна отримати в Інтернеті за адресою: <https://iiyama.com>

Звідти ви можете перейти на веб-сторінки різних країн.

- Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.
- Усі торгові марки, що використовуються в цій інструкції з експлуатації, є власністю відповідних власників.
- Шрифт, використаний в меню OSD, ліцензований за ліцензією Apache, версія 2.0. Ви можете отримати копію ліцензії за адресою <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.
- Реєстраційний номер Eprel XCB3492WQSNP-B1 : 2773041
XCB3492WQSNPH-B1 : 2785239

ЗМІСТ

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ.....	1
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	1
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО РК-МОНИТОРІВ.....	3
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ	3
ІНСТРУКЦІЇ З ЧИСТКИ	4
ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ МОНИТОРОМ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВМІСТ УПАКОВКИ	5
ВИКОРИСТАННЯ РУКИ АБО ПІДСТАВКИ.....	6
ВСТАНОВЛЕННЯ СТІЙКИ	7
ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗ'ЄМИ.....	10
ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНИТОРА	12
ВІДКЛЮЧІТЬ МОНИТОР	13
НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА.....	14
ВИРІВНЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ	14
КОРИСТУВАННЯ МОНИТОРОМ.....	15
КНОПКА НАВІГАЦІЇ.....	15
ЗМІСТ МЕНЮ	17
ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ.....	27
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	28
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕРОБКИ.....	29
ДОДАТОК.....	30
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XCB3492WQSNP-B1..	30
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XCB3492WQSNPH-B1..	31
РОЗМІРИ : ProLite XCB3492WQSNP	32
РОЗМІРИ : ProLite XCB3492WQSNPH	32
ПІДТРИМУВАНІ СИГНАЛИ.....	33

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ ПРИПИНІТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ МОНІТОРА

Якщо ви помітили будь-які незвичайні явища, такі як дим, дивні звуки або випаровування, відключіть монітор від мережі та негайно зверніться до вашого дилера або до сервісного центру iiyama. Подальше використання може бути небезпечним і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НИКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КОРПУС

Усередині монітора знаходяться високовольтні ланцюги. Зняття корпусу може призвести до виникнення небезпеки пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НІЯКИХ ПРЕДМЕТІВ У МОНІТОР

Не кладіть у монітор тверді предмети або рідини, такі як вода. У разі нещасного випадку негайно відключіть монітор від мережі та зверніться до продавця або до сервісного центру iiyama. Використання монітора з будь-якими предметами всередині може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження.

ВСТАНОВІТЬ МОНІТОР НА РІВНІЙ ТА СТАБІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ

Монітор може спричинити травму, якщо впаде або його упустити.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОНІТОР БІЛЯ ВОДИ

Не використовуйте пристрій у місцях, де на монітор можуть потрапити бризки або розлита вода, оскільки це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

ПРАЦЮВАТИ ПРИ ВКАЗАНОМУ ДЖЕРЕЛІ ЖИВЛЕННЯ

Обов'язково використовуйте монітор лише з зазначеним блоком живлення. Використання блоку живлення з невідповідною напругою призведе до несправності та може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

ЗАХИСТІТЬ КАБЕЛЬ

Не тягніть і не згинайте кабель живлення та сигнальний кабель. Не ставте монітор або інші важкі предмети на кабелі. У разі пошкодження кабелі можуть стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ

Не рекомендується користуватися монітором під час сильної грози, оскільки постійні перебої в електропостачанні можуть призвести до його несправності. Також не рекомендується торкатися вилки в таких умовах, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.

УВАГА

МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Не встановлюйте монітор у місцях, де можливі різкі перепади температури, а також у вологих, запилених або задимлених приміщеннях, оскільки це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження пристрою. Також слід уникати місць, де на монітор потрапляють прямі сонячні промені.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ МОНІТОР У НЕБЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ

Якщо монітор розмістити неправильно, він може перекинутися та спричинити травмування. Також переконайтеся, що на монітор не покладено важких предметів, а всі кабелі прокладені так, щоб діти не могли за них потягнути та, можливо, травмуватися.

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ВЕНТИЛЯЦІЮ

Вентиляційні отвори забезпечують достатню вентиляцію. Слідкуйте за тим, щоб не закривати вентиляційні отвори монітора, оскільки це може спричинити небезпеку загоряння. Для забезпечення достатньої вентиляції залиште щонайменше 10 см вільного простору між монітором і стіною.

При знятті підставки можуть бути заблоковані вентиляційні отвори на задній панелі монітора. Це може призвести до перегріву монітора і спричинити пожежу або пошкодження. При знятті підставки слідкуйте за достатньою вентиляцією. Встановлення монітора на спині, на боці або дотори дном може призвести до його пошкодження. Переконайтеся, що монітор встановлено на тверду поверхню.

Перед транспортуванням монітора від'єднайте кабелі.

Перед переміщенням монітора необхідно вимкнути його, від'єднати шнур живлення та переконаватися, що кабель сигналу від'єднаний. Якщо не від'єднати кабелі, це може призвести до пожежі або короткого замикання.

Вийняти вилку з розетки

Якщо ви не будете використовувати монітор протягом тривалого часу, радимо відключити пристрій від електромережі, щоб уникнути ризику нещасного випадку.

ВИМКНЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ

Під час підключення та відключення блоку живлення або кабелів завжди беріть штекер у руку. Ніколи не тягніть за дріт, а завжди за штекер, інакше це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ВИЛКИ ВОЛОГИМИ РУКАМИ

Відключення монітора мокрими руками може призвести до ураження електричним струмом.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ВСТАНОВИТИ МОНІТОР НА СВОЄМУ КОМП'ЮТЕРІ

Переконайтеся, що ваш комп'ютер достатньо міцний, щоб витримати вагу монітора, інакше це може призвести до пошкодження вашого комп'ютера.

УВАГА: НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ ПАЛЬЦІВ І РУК

- Звертайте увагу, щоб не затиснути пальці або руки в рухомій частині підставки під час зміни кута нахилу.
- Під час регулювання висоти не опускайте монітор з великою силою, тримаючи руку між нижньою частиною монітора та підставкою.

ПРИМІТКА ЩОДО ЦІЛОДОБОВОЇ РОБОТИ

Цей продукт не був спеціально розроблений для цілодобової експлуатації.

ПРИМІТКА СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ПИСЬМОВОМУ СТОЛІ

Цей продукт призначений для використання на робочому столі, а не для цифрових вивісок (електронних табло), таких як підвісні або настінні конструкції.

НЕ НАХИЛЯЙТЕ МОНІТОР ЗАБАГАТО ВНИЗ

Щоб уникнути можливих пошкоджень екрану, таких як від'єднання РК-панелі від рами, слідкуйте за тим, щоб монітор не нахилився вниз понад межі регульованого діапазону.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АЛКОГОЛЬ АБО ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ НА МОНІТРІ

Не розпилюйте спирт або дезінфікуючий засіб безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора. Не протирайте монітор тканиною або простирадлом, що містить спирт або дезінфікуючий засіб. Це може призвести до зміни кольору, пошкодження або тріщин на корпусі, пошкодження поверхні РК-екрану та пошкодження компонентів.

ІНШЕ

ЕРГОНОМІЧНІ ВКАЗІВКИ

Щоб зменшити ризик перенапруження очей та болю в шиї, руках, спині або плечах, що виникають через тривале користування монітором, радимо:

- Не користуватися монітором на яскравому тлі або в темній кімнаті.
- Для оптимального комфорту під час перегляду монітор повинен знаходитися трохи нижче рівня очей і на відстані 50-70 см від очей.
- Після тривалого користування монітором часто моргайте або використовуйте очні краплі для зволоження очей. Під час тривалої роботи за монітором рекомендується робити десятихвилинну перерву кожну годину, оскільки безперервне дивляння на екран може спричинити перенапруження очей.
- Під час перерв відводьте погляд від монітора й дивіться на віддалений об'єкт, що знаходиться на відстані 6 м, принаймні протягом 20 секунд. Під час перерв виконуйте розтягувальні вправи, щоб зняти напругу в шиї, руках, спині та плечах.
- Налаштуйте нахил монітора, його контрастність та яскравість.
- Налаштуйте освітлення навколо себе (наприклад, верхнє освітлення, настільні лампи та штори або жалюзі на сусідніх вікнах), щоб мінімізувати відблиски та віддзеркалення на екрані монітора.

ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО РК-МОНІТОРІВ

Наступні симптоми не є порушенням, а є нормальними:

ПРИМІТКА

- При першому ввімкненні РК-монітора через особливості вашого комп'ютера може статися так, що зображення не відображатиметься на моніторі у правильному розмірі. У цьому випадку, будь ласка, налаштуйте розмір зображення.
- Незначна нерівномірність яскравості залежно від використовуваного макета робочого столу.
- Якщо після багатогодинного відображення незмінного зображення ви перейдете до нового зображення, через особливості конструкції може з'явитися так зване «примарне зображення». Це примарне зображення зникне самостійно через деякий час або вимкніть пристрій на тривалий час.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

ПРИМІТКА

Якщо вам потрібно відправити монітор на сервісний ремонт, а оригінальної упаковки більше немає, зверніться до свого спеціалізованого дилера, який допоможе вам придбати запасну упаковку.

ІНСТРУКЦІЇ З ЧИСТКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- З міркувань безпеки завжди виймайте вилку з розетки перед чищенням монітора.
- Якщо під час чищення в монітор потрапили рідкі або тверді матеріали, негайно вимкніть монітор і витягніть вилку з розетки. Повідомте про це свого дилера.

УВАГА

- Не розпилюйте спирт або дезінфікуючий засіб безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора. Не протирайте монітор тканиною або простирадлом, що містить спирт або дезінфікуючий засіб. Це може призвести до зміни кольору, пошкодження або тріщин на корпусі, пошкодження поверхні РК-екрану та пошкодження компонентів.
- Щоб уникнути можливого пошкодження монітора (РК-екрану / корпусу / роз'ємів) або аксесуарів, ніколи не використовуйте наступні сильні розчинники або чистячі серветки. Це може призвести до знебарвлення, пошкодження або тріщин на корпусі, пошкодження поверхні РК-екрану та пошкодження компонентів.

бензин	Гіпохлорна кислота
розчинник	Кислі або лужні розчинники
алкоголь	віск
відбілювач	абразив
пероксид	Очишувач офісного обладнання
ацетон	засіб для миття скла
метиленхлорид	папір
толуол	вологі серветки
Аміак	хімічні серветки
Розчин гіпохлориту натрію	шпаклівка
(хлорне відбілювання)	тощо.

ПРИМІТКА

- Не чистіть поверхню екрану шорсткими предметами.
- Не допускайте намокання РК-екрану. Якщо на нього потрапили краплі води або подібні речовини, негайно витріть їх сухою м'якою тканиною. Інакше на РК-екрані можуть з'явитися плями або зміна кольору. Крім того, волога може потрапити всередину монітора і пошкодити його.
- Тривалий контакт корпусу з гумовими або пластиковими виробами може пошкодити покриття.

Регулярний догляд Акуратно протріть корпус м'якою сухою ганчіркою. Якщо монітор дуже забруднений, змочіть ганчірку водою з додаванням м'якого миючого засобу, ретельно викрутіть її і протріть монітор. Негайно протріть його м'якою сухою ганчіркою.

Дезінфекція спиртом Дезінфекція спиртом може призвести до зміни кольору, пошкодження або тріщин на корпусі, пошкодження поверхні РК-екрану та пошкодження компонентів. Натомість ми рекомендуємо дезінфікувати руки до та після використання, тримаючи їх подалі від монітора.

Якщо вам необхідно дезінфікувати монітор спиртом, дотримуйтесь наведених вище застережень та запобіжних заходів. Крім того, уникайте частій дезінфекції спиртом.

ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ МОНІТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Підтримує роздільну здатність до 3440 × 1440
- ◆ Висока контрастність 1500:1 (Типова),
Доступна функція «Поліпшити Контрасту», Яскравість 350 кд/м² (Типова),
Швидкий час відгуку 3 мс (Сірого до сірого)
- ◆ Eye Comfort *
- ◆ Дисплей низьким синього світла *
- ◆ Без мерехтіння *
- ◆ Цифрове згладжування символів
- ◆ USB Type-C / RJ45 / DP Out - роз'єми
- ◆ USB Power Delivery підтримує потужність до 95 Вт
- ◆ Веб-камера, сумісна з Windows Hello ...тільки ProLite XCB3492WQSNPH
- ◆ 2 стереодинаміки потужністю 5 Вт кожен
- ◆ Ергономічний дизайн: відповідає стандарту TCO Certified Edge
- ◆ Функція режиму очікування
- ◆ Відповідає стандарту кріплення VESA (100 мм×100 мм)
- ◆ Замочна щілина для захисного замка

* Цей монітор оснащений панеллю з низьким рівнем випромінювання синього світла. Після відновлення заводських налаштувань або налаштувань за замовчуванням монітор відповідає вимогам сертифікації TÜV Rheinland щодо апаратного зниження рівня синього світла. У моніторі застосовано технологію Flicker-Free, яка усуває помітне для ока мерехтіння, забезпечує комфорт під час перегляду та запобігає перенапруженню й втомі очей у користувачів.

ВМІСТ УПАКОВКИ

У комплекті поставки містяться наведені нижче аксесуари. Перевірте, чи всі вони входять до комплекту монітора. Якщо чогось не вистачає або щось пошкоджено, зверніться до місцевого дилера iiyama або до регіонального представництва iiyama.

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ■ Кабель живлення * | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель DisplayPort |
| ■ Кабель USB (Type-C-C) | ■ Кабель USB (Type-A-B) | ■ Пластина VESA |
| ■ Викрутка | ■ Шия підставки | ■ Основа підставки з гвинтом |
| ■ Посібник з техніки безпеки | ■ Короткий посібник користувача | |


УВАГА

* Усі гарантії не поширюються на проблеми або пошкодження, спричинені використанням кабелю живлення, який не був наданий компанією iiyama. Необхідно використовувати сертифікований кабель живлення класу не нижче H05VVF, 3G, 0,75 мм².

ВИКОРИСТАННЯ РУКИ АБО ПІДСТАВКИ

УВАГА


- Цей продукт призначений для використання на робочому столі, а не для цифрових вивісок (електронних табло), таких як підвісні або настінні конструкції.
- Перед монтажем переконайтеся, що кронштейн для монітора або підставка для кронштейна достатньо міцні, щоб витримати необхідну вагу монітора та кронштейна.
- Кут нахилу монітора повинен бути в межах 23° вгору і 5° вниз. Цей продукт не можна використовувати за межами зазначеного діапазону.
- Якщо монітор використовується (встановлений) під кутом більше 5° вниз, РК-дисплей може від'єднатися від рамки і впасти, що призведе до пошкодження. Крім того, такі випадки не покриваються підтримкою або гарантією.
- Регулярно перевіряйте міцність гвинтів. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може впасти і спричинити травми або пошкодження.

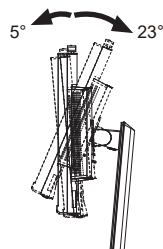

[СТИЙКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА РУЦІ АБО НА СТИЛ]

УВАГА

Під час використання кронштейна для монітора або настільного кріплення слід враховувати товщину кріпильного кронштейна VESA та закріплювати його на моніторі чотирма гвинтами M4×12 мм. Переконайтеся, що всі гвинти належним чином затягнуті та закріплені. Використання гвинтів, довгих за зазначені, може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження внаслідок контакту з електричними компонентами всередині монітора. Рекомендуємо використовувати кронштейна для кріплення VESA товщиною до 2,5 мм.

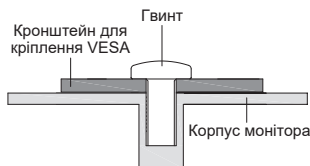


[ЛАНДШАФТНИЙ РЕЖИМ]

Цей монітор можна використовувати лише в горизонтальному положенні. Не обертайте монітор і не використовуйте його в будь-якому іншому положенні, окрім горизонтального.

Доступно

Пейзаж

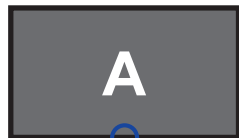

Кнопка навігації /
Індикатор живлення

Недоступно



Портрет




ВСТАНОВЛЕННЯ СТІЙКИ

УВАГА


- Встановіть монітор на стійку поверхню. Падіння монітора може призвести до травм або пошкоджень.
- Не піддавайте монітор сильним ударам. Це може призвести до його пошкодження.
- Перед тим, як знімати/встановлювати підставку, відключіть монітор від джерела живлення, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або пошкодження.
- Регулярно перевіряйте міцність гвинтів. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може впасти і спричинити травми або пошкодження.

<Встановлення>


- ① Поставте картонну коробку на рівну поверхню, як показано нижче. Дістаньте пластину VESA, шийку підставки та Основу підставки з верхньої подушки всередині картонної коробки.

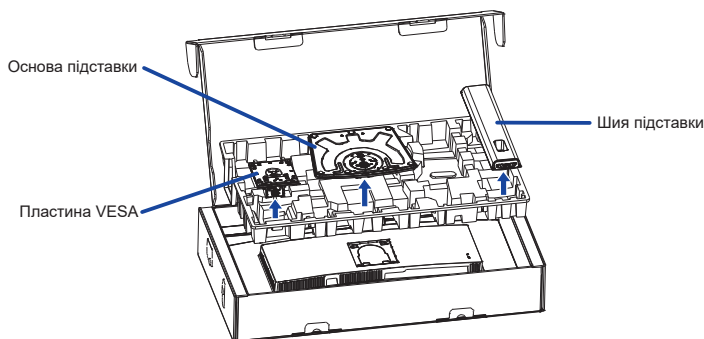


- ② Прикріпіть шийку підставки до пластини VESA, а потім затягніть гвинт з накатною головкою за допомогою наданої викрутки, щоб закріпити їх.

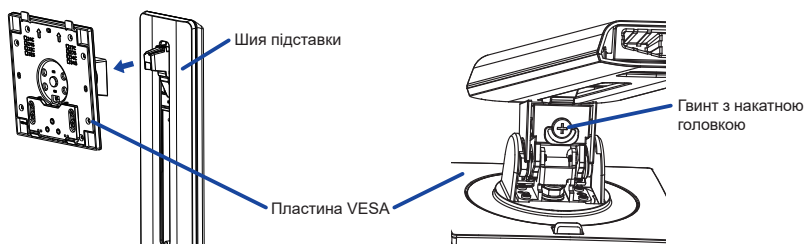


- ③ Прикріпіть шийку підставки на Основну підставку, а потім затягнути гвинт з накатною головкою, щоб закріпити її.

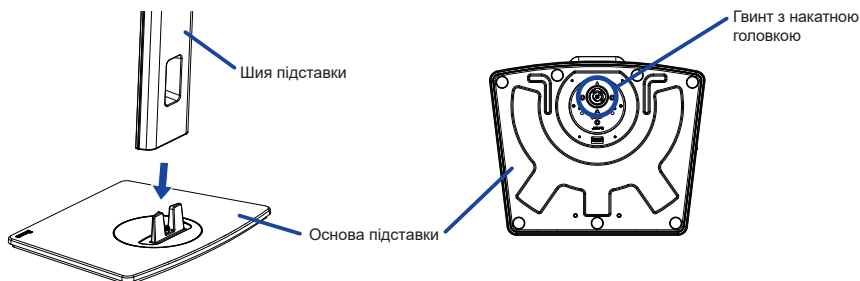

- ④ Прикріпіть зібрану підставку до монітора, поки він ще в коробці.

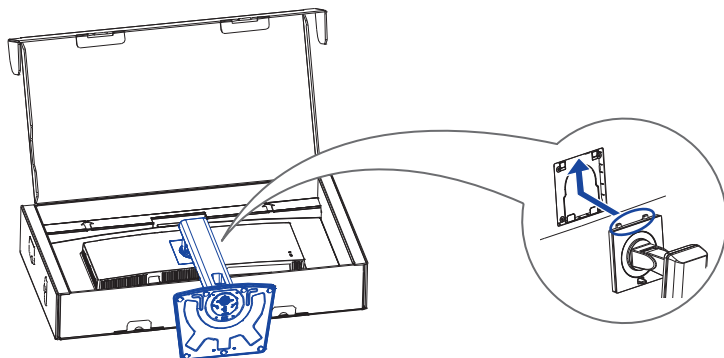


- ⑤ Обережно вийміть монітор із прикріпленою підставкою з коробки та поставте його вертикально.

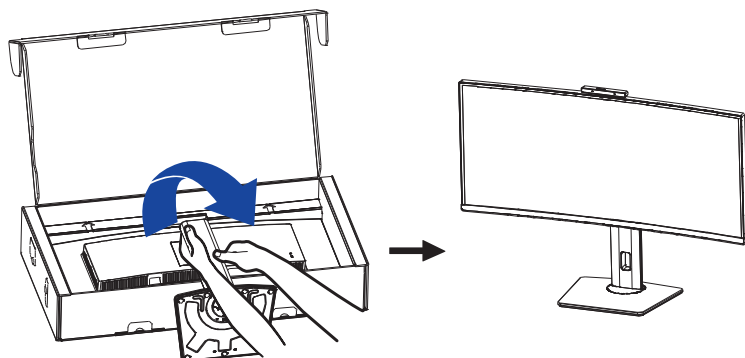


<Видалення>

- ① Покладіть оригінальну картонну коробку на рівну поверхню, потім покладіть монітор у коробку екраном вниз.

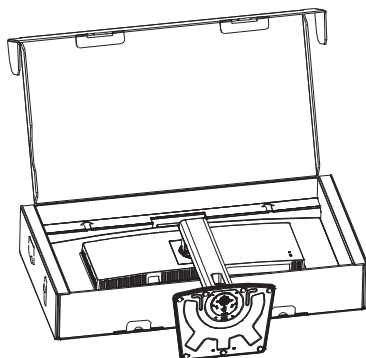


- ② Натисніть кнопку вивільнення, щоб зняти підставку.

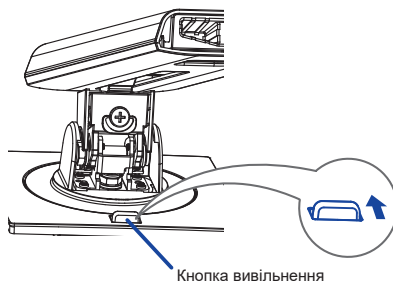


- ③ Відкрутіть гвинт з накидною головкою за допомогою викрутки, що входить до комплекту, щоб зняти Платину VESA з підставки.
- ④ Послабте гвинт з накатною головкою, щоб роз'єднати Шию підставки та Основу підставки.

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗ'ЄМИ

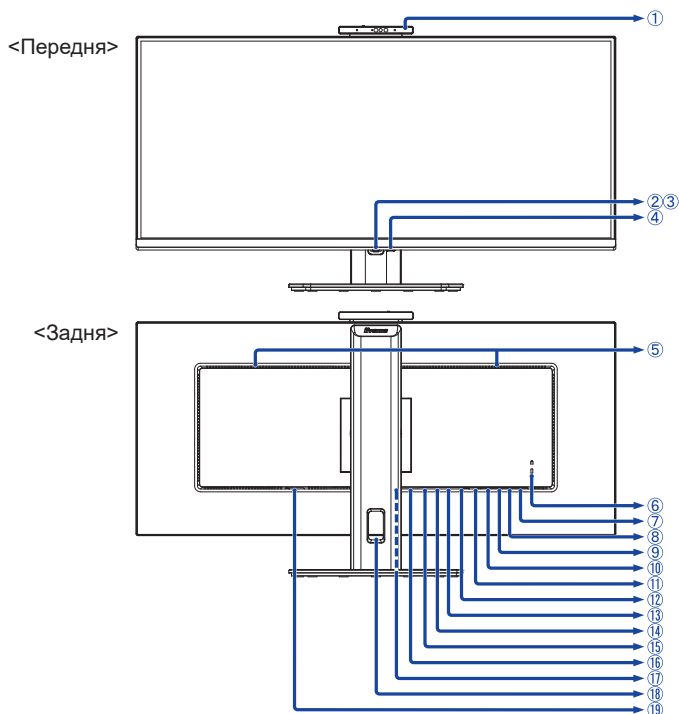

① Windows Hello Веб-камера ...тільки ProLite XCB3492WQSNPH

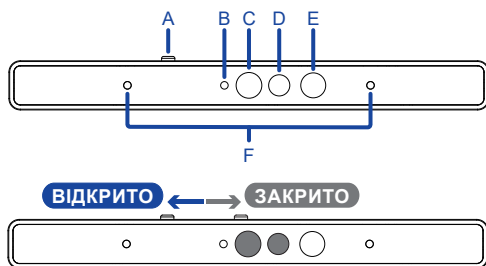


- A : Захисна заслінка
- B : Індикатор (що вказує на те, що веб-камера увімкнена)
- C : RGB-камера
- D : ІЧ-камера для розпізнавання обличчя
- E : ІЧ-підсвічування для розпізнавання обличчя
- F : Мікрофони

Захисна заслінка

ПРИМІТКА

- Якщо веб-камера не працює, переконайтеся, що монітор підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю та що вибрано правильний USB-UP-роз'єм.
- Під час використання будь-якого додатка для спілкування виконайте такі налаштування.
 - Камера: Вбудована камера
 - Мікрофон: USB Audio Device
- Посунувши захисну заслінку, щоб закрити камеру, ви можете запобігти випадковому перегляду ваших зображень під час використання програми, що сприяє забезпеченню безпеки та захисту конфіденційності.
- Ви можете злегка нахилити веб-камеру, щоб відрегулювати кут нахилу вгору та вниз.

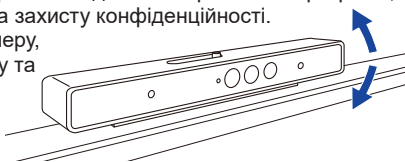

② Кнопка навігації ^{*1}

③ Індикатор живлення

ПРИМІТКА Синій: Нормальна робота
Помаранчевий: Режим очікування

④ Кнопка живлення (⏻)

⑤ Доповідачі

⑥ Отвір для замка безпеки (🔒)

ПРИМІТКА Ви можете встановити захисний замок і трос, щоб запобігти винесенню монітора без вашого дозволу.

⑦ Роз'єм для навушників (🔊)

ПРИМІТКА Належна робота підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

⑧ Роз'єм USB Type-C-DOWN (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 1,5 А]

⑨ Роз'єм USB Type-C-DOWN (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 1,5 А]

⑩ Роз'єм USB Type-A-DOWN (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА]

⑪ Роз'єм USB Type-A-DOWN (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА]

⑫ Роз'єм LAN(RJ45) (🌐)

⑬ Роз'єм USB Type-B-UP (⚡)

⑭ Роз'єм USB Type-C-UP (USB C) [DP Alt відео та дані USB3,2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 20 В, 4,75 А (95 Вт PD)]

⑮ Роз'єм DisplayPort Out (DP OUT) ^{*2}

⑯ Роз'єм DisplayPort (DP)

⑰ Роз'єм HDMI (HDMI)

⑱ Отвір для кабелю

⑲ Роз'єм змінного струму (⚡) [Змінний струм]

^{*1} Див. розділ КНОПКА НАВІГАЦІЇ на сторінці 15.

^{*2} Цей роз'єм вже має прикріплену кришку. Зніміть кришку перед підключенням.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА

- ① Вимкніть комп'ютер і монітор.
- ② Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою сигнального кабелю.
- ③ Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою USB-кабелю, якщо використовуєте функцію USB-концентратора монітор.
- ④ Використовуйте USB-кабель (Type-C-C) під час перегляду зображень на моніторі через Роз'єм USB Type-C (USB C).*
- ⑤ Спочатку підключіть кабель живлення до монітора, а потім до блоку живлення.
- ⑥ Увімкніть монітор і комп'ютер.


* Під час заряджання підключеного пристрою через Роз'єм USB Type-C (USB C) переконайтеся, що пристрій оснащений роз'ємом USB Type-C, який підтримує функцію заряджання через USB PD (=Power Delivery).

- Підключений пристрій можна заряджати через Роз'єм USB Type-C (USB C), навіть коли монітор перебуває в режимі очікування. Див. сторінку 22 щодо функції «Зарядка USB».
- Потужність живлення через USB становить до 95 Вт. Якщо підключеному пристрою для роботи або завантаження (коли батарея розряджена) потрібно більше 95 Вт, використовуйте оригінальний блок живлення, що входив у комплект поставки пристрою.
- Якщо використовується окремо придбаний кабель USB (Type-C-C), переконайтеся, що кабель сертифікований USB-IF і має повний набір функцій, включаючи передачу живлення та передачу відео, аудіо та даних.
- Якщо монітор перебуває в режимі очікування, він не відображатиме зображення автоматично в таких ситуаціях:
 1. Перший запуск ПК
 2. Коли ПК виходить із режиму очікування
 Щоб відобразити зображення, натисніть на задню частину (найдалі від вас) Кнопки навігації. Це нормальна поведінка, спрямована на мінімізацію споживання енергії в режимі очікування. Щоб запобігти цьому, відкрийте екранне меню та встановіть для параметра «Зарядка USB» значення «Увімк.».
- USB-кабель (Type-A-C) не входить до комплекту монітора. Якщо ви його використовуєте, зверніть увагу, що можна передавати лише дані.
- Сумісність з усіма підключеними пристроями не гарантується через різні середовища користувачів.

ПРИМІТКА


- Переконайтеся, що в будівлі встановлено автоматичний вимикач на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Сигнальні кабелі, що використовуються для підключення комп'ютера до монітора, можуть відрізнятися залежно від типу комп'ютера. Неправильне підключення може призвести до серйозного пошкодження як монітора, так і комп'ютера. Кабель, що входить до комплекту поставки монітора, призначений для стандартного роз'єму. Якщо вам потрібен спеціальний кабель, зверніться до місцевого дилера iiyama або до регіонального представництва iiyama.
- Підключаючи або від'єднуючи кабель USB Type-C, завжди вставляйте штекер у роз'єм і виймайте його рівно. Слідкуйте за тим, щоб не вставляти та не витягувати штекер під кутом, оскільки це може пошкодити контакти всередині роз'єму.
- Знімне обладнання класу I типу A має бути підключене до захисного заземлення.
- Розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легкодоступною.
- Надмірний рівень звукового тиску від навушників може призвести до пошкодження слуху або втрати слуху.

[Приклад підключення]

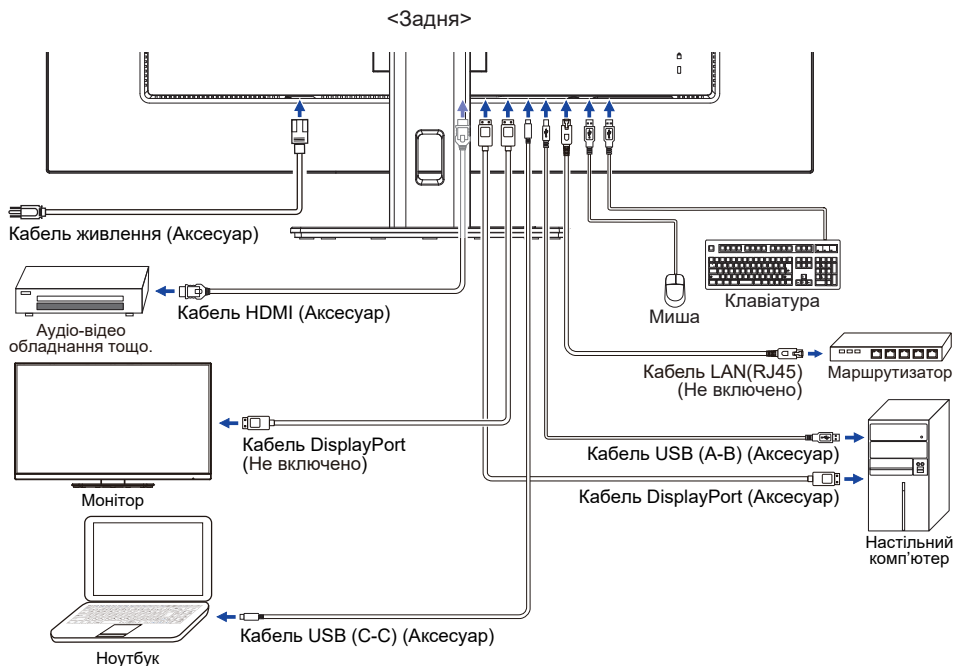

[Зібрати кабелі]

Протягніть кабелі через Отвір для кабелів, щоб з'єднати їх у пучок.

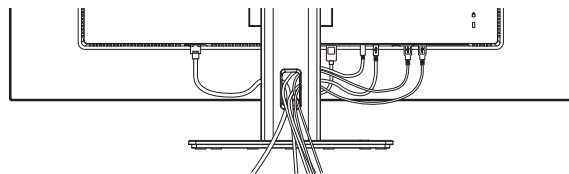

ВИДКЛЮЧІТЬ МОНІТОР

- 1 Вимкніть комп'ютер і монітор.
- 2 Спочатку від'єднайте кабель живлення від джерела живлення, а потім від монітора.
- 3 Від'єднайте кабель USB від монітора та комп'ютера.
- 4 Від'єднайте сигнальний кабель від монітора та комп'ютера.



НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

■ Синхронізація сигналу

Дивіться сторінку 33, якщо ви хочете налаштувати бажаний час сигналу: ПІДТРИМУВАНІ СИГНАЛИ.


ВИРІВНЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ

- Для оптимального перегляду рекомендується розташуватися прямо навпроти монітора, а потім відрегулювати його висоту та кут нахилу відповідно до власних уподобань.
- Тримайте панель так, щоб монітор не перекинувся під час регулювання його висоти або кута нахилу.
- Тепер ви можете регулювати висоту до 150 мм і кут нахилу до 45° вправо і вліво, а також нахилати на 23° назад і на 5° вперед.

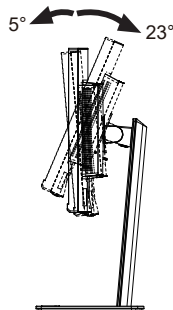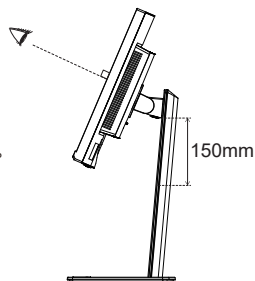

ПРИМІТКА

- Не торкайтеся РК-екрана під час регулювання висоти або кута нахилу. Це може призвести до пошкодження або розбиття РК-екрана.
- Слід бути дуже обережним, щоб під час регулювання кута нахилу не затиснути пальці чи руки в рухомій частині підставки.
- Під час регулювання висоти не опускайте монітор різкими рухами, тримаючи руку між нижньою частиною монітора та основою.

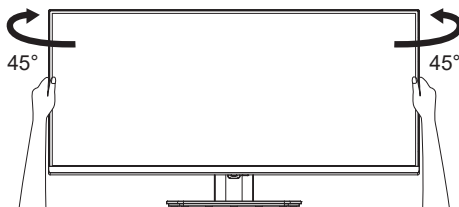


Основа підставки

КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

КНОПКА НАВІГАЦІЇ


Кнопка навігації має п'ять областей, які можна натиснути: центр, передню, задню, ліву та праву. Кожна область відповідає різній функції, такий як вибір пунктів меню, зміна налаштувань або пряме налаштування.

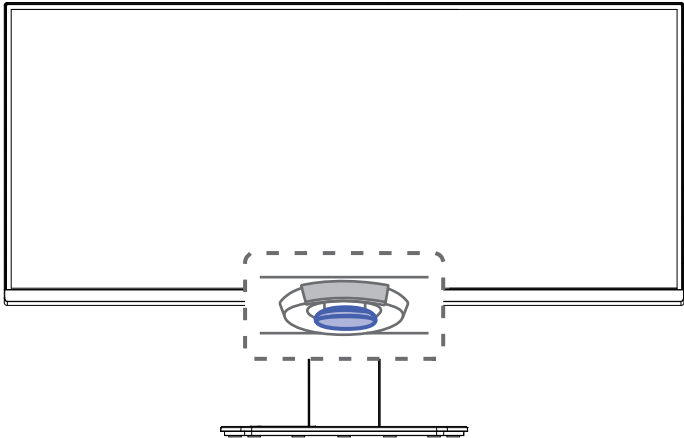

Кнопка навігації	Функція	
Центр	Головне меню / Виконання	
Передня (найближча до вас)	Перемістити вниз	Ярлик Підменю
Задня (найдальша від вас)	Перемістити вгору	Прямий Вхід Сигналу
Ліва <	Перемістити ліворуч	Прямий Зменшити гучність
Права >	Перемістити праворуч	Прямий Збільшити гучність


Для створення найкращого зображення ваш РК-монітор ііуама попередньо налаштовано на заводі з параметром Підтримувані сигнали, показаним на сторінці 33. Ви також можете налаштувати зображення, виконавши дії, описані нижче.

- 1 Натисніть Кнопку навігації **центр**, щоб увімкнути функцію екранного меню (OSD). З'являться піктограми головного меню, і ви зможете перемикатися між ними, натискаючи Кнопки навігації **ліва** / **права**.



- 2 Виберіть піктограму головного меню, що відповідає потрібному налаштуванню або параметру. Натисніть Кнопку навігації **центр**, потім натисніть **передня** / **задня**, щоб виділити потрібне підменю.
- 3 Натисніть Кнопку навігації **центр** ще раз. Натискайте **ліва** / **права**, щоб виконати відповідне регулювання або налаштування.
- 4 Натисніть Кнопку навігації **центр**, а потім - **ліва**, щоб вийти з меню, після чого щойно введені налаштування автоматично зберуться.

Наприклад, щоб відкоригувати вертикальне положення меню OSD, виберіть пункт **OSD** у головному меню, натискаючи Кнопку навігації **ліва** / **права**, а потім натисніть **центр**. Потім виберіть пункт «Верт. Положення Екр. Меню», натискаючи **передня** / **задня**, і натисніть **центр**. Натискайте **ліва** / **права**, щоб змінити налаштування вертикального положення меню OSD. Під час цього вертикальне положення меню OSD має змінюватися відповідно.

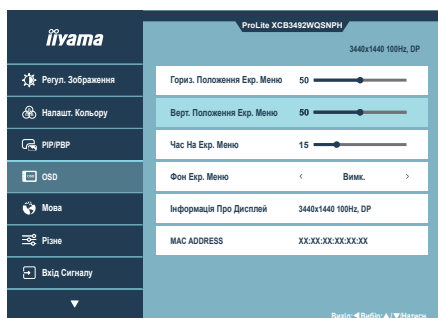

Натисніть Кнопку навігації **центр**, а потім - **ліва**, щоб закрити функцію екранного меню. Усі зміни збережено в пам'яті.

ПРИМІТКА


- Якщо під час налаштування операції з кнопками перериваються, екранне меню зникає після закінчення часу, встановленого в параметрі «Час На Екр. Меню». Крім того, за допомогою Кнопкою навігації можна повернутися до попереднього меню та вимкнути екранне меню.
- Усі зміни автоматично зберігаються в пам'яті після зникнення екранного меню. Під час користування меню слід уникати вимкнення живлення.

Регул. Зображення PICTURE ADJUST					
Підменю		Проблема / Варіант		Кнопка навігації	
Яскравість * ¹ Brightness		Занадто темно Занадто яскраво		 	
				 	
Контраст Contrast		Занадто нудно Занадто інтенсивно		 	
				 	
ECO ECO	Ярлик	Вимк.	Звичайний		
		Режим 1	Яскравість підсвічування зменшено.		
		Режим 2	Яскравість підсвічування зменшується більше, ніж у Режим 1.		
		Режим 3	Яскравість підсвічування зменшується більше, ніж у Режим 2.		
HDR * ² HDR		Увімк.	Для сигналу HDR (High Dynamic Range)		
		Вимк.	Для нормального сигналу		
Поліпш. Контрасту * ² Adv. Contrast		Увімк.	Підвищений коефіцієнт контрастності		
		Вимк.	Типовий коефіцієнт контрастності		
Overdrive Overdrive	Ярлик	Вимк. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5			 
		Покращити час відгуку за рівнем сірого на РК-панелі. Чим вищий рівень, тим швидше час відгуку.			
Adaptive sync * ² Adaptive Sync		Увімк.	Увімкнути функцію Adaptive sync.		
		Вимк.	Вимкнути функцію Adaptive sync.		
Технологія X-Res X-Res Technology		Вимк.	Звичайний		
		Легко	Підсилити краї зображення.		
		Середньо	Підсилити краї зображення сильніше, ніж у режимі Легко.		
		Сильно	Підсилити краї зображення сильніше, ніж у режимі Середньо.		
Налашт. Чорного Black Tuner		Від -5 до +5 Ви можете налаштувати темні відтінки.			 

*¹ Відрегулюйте яскравість, якщо ви користуєтеся монітором у темній кімнаті і відчуваєте, що екран занадто яскравий.

*² Вимкнено в режимі PIP або PBP.


Ярлик

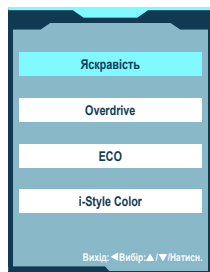

Якщо натиснути Кнопку навігації **передня**, коли меню не відображається, з'явиться підменю. Виберіть потрібне меню звідти.

Налашт. Кольору COLOR SETTINGS					
Підменю		Проблема / Варіант		Кнопка навігації	
6-Осьове 6-Axis	Відтінок	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний	   	
		Жовтий			
		Зелений			
		Ціан			
		Блакитний			
		Маджента			
	Насич.	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний	   	
		Жовтий			
		Зелений			
		Ціан			
		Блакитний			
		Маджента			
i-Style Color i-Style Color	Ярлик	Вимк.	Повернутися до стану, встановленого за допомогою налаштування кольору, за винятком i-Style Color.		
	Стандарт	Для стандартного середовища Windows та налаштувань монітора за замовчуванням			
	Гра	Для ігрового середовища на ПК			
	Кіно	Для кіно та відео			
	Пейзаж	Для відображення зображень пейзажів на відкритому повітрі			
	Текст	Для редагування та перегляду тексту в середовищі текстового процесора			
Гамма Gamma	1.8	Висока контрастність			
	2.2	Звичайний			
	2.6	Темний			
Діапазон RGB * RGB Range	Авто	Автоматично вибрати сигнал колірної шкали.			
	Повний	Для сигналу з повною кольоровою гаммою			
	Обмеж.	Для сигналу з обмеженою колірною гаммою			
Колірна Температура Color Temperature	9300K	Холодний колі			
	6500K	Звичайний колір			
	5000K	Теплий колір			
	sRGB	Кольори на основі sRGB			
Корист. Пресет User Preset	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний	   		
	Зелений				
	Блакитний				

* Ця функція вимкнена, коли увімкнено HDR.

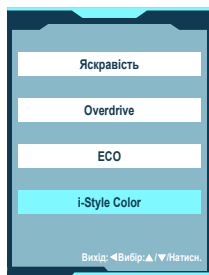

Якщо натиснути Кнопку навігації **передня**, коли меню не відображається, з'явиться підменю. Виберіть потрібне меню з відти.

 PIP/PBP * ¹ PIP/PBP		
Підменю	Варіант	
Режим PIP/PBP PIP/PBP Mode	Вимк.	Режим PIP/PBP вимкнено.
	PIP	Відобразити підекран на головному екрані.
	PBP	Відобразити головний екран ліворуч, а додатковий екран праворуч.
Sub Source Sub Source	HDMI	Виберіть вхід HDMI для додаткового екрана.
	DisplayPort	Виберіть вхід DisplayPort для додаткового екрана.
	USB C	Виберіть вхід USB Type-C для додаткового екрана.
Позиція PIP * ² PIP Position	Праворуч вгорі	Перемістіть додатковий екран у правий верхній кут.
	Праворуч внизу	Перемістіть додатковий екран у правий нижній кут.
	Ліворуч вгорі	Перемістіть додатковий екран у лівий верхній кут.
	Ліворуч внизу	Перемістіть додатковий екран у лівий нижній кут.
Розмір PIP * ² PIP Size	Малий	Зменшити розмір додатковий екран.
	Середній	Нормальний розмір додатковий екран
	Великий	Збільште розмір додатковий екран.
Змінити Swap	Так	Миттєво перемикайте головний та додатковий екрани, коли активна функція PIP або PBP.
Аудіовхід Audio Input	Main	Увімкніть аудіовхід з головного або додаткового екрана.
	Sub	

*¹ PIP = Picture in Picture (Картинка в картинці), PBP = Picture by Picture (Картинка за картинкою)

*² Вимкнено в режимі PBP.

 OSD OSD		
Підменю	Проблема / Варіант	Кнопка навігації
Гориз. Положення Екр. Меню OSD H. Position	OSD розташовано занадто ліворуч OSD абсолютно правий	   
Верт. Положення Екр. Меню OSD V. Position	Рівень OSD занадто низький Значення OSD занадто високе	   
Час На Екр. Меню OSD Time	Ви можете встановити тривалість відображення екранного меню (OSD) від 5 до 60 секунд.	   
Фон Екр. Меню OSD Background	Фон OSD стає прозорим. Вимк. / 1 / 2 / 3 / 4	   
Інформація Про Дисплей Display Information	Відобразити інформацію щодо поточного вхідного сигналу, що надходить від відеокарти вашого комп'ютера. ПРИМІТКА Докладнішу інформацію щодо зміни роздільної здатності та частоти оновлення дивіться в посібнику користувача вашої відеокарти.	
MAC Address MAC Address	Відображає MAC-адресу локальної мережі.	

 Мова LANGUAGE			
Варіант			
English	Англійська	Nederlands	Нідерландська
Français	Французька	Česky	Чеська
Deutsch	Німецька	Русский	Російська
Italiano	Італійська	Українська	Українська
Polski	Польська	日本語	Японська
Español	Іспанська		

Різне MISCELLANEOUS			
Підменю	ВаріантКнопка навігації		
Різкість ^{*1,2} Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Ви можете змінювати якість зображення в діапазоні від 1 до 6 (різкого до м'якого). Натисніть ▶ , щоб змінювати якість зображення у порядку зростання чисел. Натисніть ◀ , щоб змінювати якість зображення у зворотному порядку чисел.		
Регул. Відеорежиму ^{*1,3} Video Mode Adjust	Повноскр.	Повноекранний режим	
	Формат	Дисплей із розширенням співвідношення сторін	
	Вихідний ^{*4}	Відобразити зображення точка за точкою.	
Логотип При Ввімкн. Opening Logo	Увімк.	Логотип ііуата з'являється під час увімкнення монітора.	
	Вимк.	Логотип ііуата не відображається під час увімкнення монітора.	
Інд. Живлення Power LED	Увімк.	Індикатор живлення увімкнено.	
	Вимк.	Індикатор живлення вимкнено.	
ПРИМІТКА Вимкніть індикатор живлення, якщо світло вам заважає.			
USB C Speed USB C Speed	2.0	Виберіть швидкість передачі даних під час підключення через USB Type-C.	
	3.0		
Зарядка Від USB USB Charge	Увімк.	USB-пристрої можна заряджати під час роботи монітора в звичайному режимі або в режимі очікування.	
	Вимк.	USB-пристрої не можна заряджати під час роботи монітора в звичайному режимі або в режимі очікування. Однак, якщо комп'ютер підключено до одного з USB-роз'ємів висхідного потоку монітора, USB-пристрої можна заряджати так, ніби ця функція увімкнена, незалежно від того, чи працює монітор у звичайному режимі, чи перебуває в режимі очікування.	
ПРИМІТКА Коли монітор вимкнений, USB-пристрої не заряджаються, навіть якщо функція Зарядка Від USB увімкнена. Якщо ця функція вимкнена, USB-пристрої не працюють навіть тоді, коли монітор перебуває в режимі очікування для економії електроенергії. Для роботи USB-пристроїв увімкніть цю функцію.			
KVM ^{*5} KVM	HDMI	USB-B	Два комп'ютери, підключені до відповідних роз'ємів висхідного USB-роз'єму одного монітора, можуть спільно використовувати USB-пристрої, підключені до цього монітора.
		USB-C	
	Display Port	USB-B	Налаштовує вихідний роз'єм USB (Type-B або Type-C) для використання з кожним джерелом вхідного сигналу.
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	
Керування По DDC/CI DDC/CI Control	Увімк.	Дозволяє комп'ютеру керувати монітором за допомогою програмного забезпечення, сумісного зі стандартом DDC/CI.	
	Вимк.	Вимкнути функцію Керування По DDC/CI.	
MST DP-Out ^{*6,7,8,9} MST DP-Out	Увімк.	Відеосигнал з комп'ютера можна вивести на кілька моніторів за допомогою послідовного підключення.	
	Вимк.	Вимкнення функції MST DP-Out.	

- *1 Діє лише у разі, якщо роздільна здатність менша за 3440 × 1440.
- *2 Ця функція вимкнена, коли увімкнено Технологія X-Res.
- *3 Ця функція вимкнена, коли увімкнено Adaptive sync.
- *4 Також вимкнено, якщо роздільна здатність становить 2560 × 1440.
- *5 Як перевірити, на якому USB-вході наразі увімкнено функцію KVM
- *6 Доступно лише через вхід DisplayPort або USB Type-C.
- *7 На Увімкнення/Вимикання не впливає зміна вхідного сигналу.
- *8 Максимальна кількість моніторів, які можна підключити послідовно за допомогою Роз'єму DP OUT

Формат відео: 3440 × 1440 при 60 / 75 / 100 Гц

Джерело вхідного сигналу \ MST DP-Out	Увімк.
DisplayPort	2
USB Type-C	2

- Загальна кількість моніторів, включаючи перший, підключений безпосередньо до комп'ютера
- Кількість підключених моніторів може відрізнятися залежно від технічних характеристик використовуваного комп'ютера.
- При використанні роздільної здатності 3440 × 1440 з частотою оновлення 100 Гц кольори на екрані можуть бути обмежені.
- Якщо для параметра «USB C Speed» встановлено значення «3.0», роздільна здатність для одного монітора обмежується 3440 × 1440 з частотою оновлення 60 Гц, а для іншого – 2048 × 1152 або нижче з частотою оновлення 60 Гц.
- *9 Вибір значення «Увімк.» вимикає опцію «Авто» для функції «Вхід Сигналу», і джерело вхідного сигналу не може бути вибрано автоматично.



Вхід Сигналу
INPUT SELECT

Прямий


Підменю		Варіант	
Вхід Сигналу Input Select	Авто	Здійснити пошук доступного джерела вхідного сигналу та вибрати його автоматично.	
	Ручний	HDMI	Виберіть вхід HDMI.
		DisplayPort	Виберіть вхід DisplayPort.
		USB C	Виберіть вхід USB Type-C.

ПРИМІТКА

Якщо встановлено значення «Авто», монітор автоматично вибирає вхідний сигнал із виявлених. Сигнали від комп'ютерів, що перебувають у режимі сну або вимкнені, не виявляються.

Якщо встановлено значення «Ручний», вхідний сигнал фіксується на вибраному сигналі та не перемикається автоматично.

Прямий

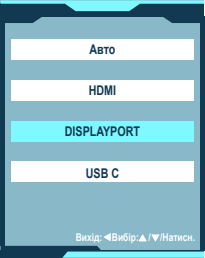


- Вхід Сигналу
Натискання Кнопки навігації **задня**, коли меню не відображається, безпосередньо відобразить екран Вхід Сигналу.

 Налашт. Звуку AUDIO SETTINGS				
Підменю		Проблема / Варіант		Кнопка навігації
Гучність Volume	Прямий	Занадто м'яке		   
		Занадто голосно		
Німий * Mute Audio		Увімк.	Тимчасово вимкніть звук.	
		Вимк.	Повернути гучність звуку до попереднього рівня.	

* Коли меню не відображається, ви також можете вмикати та вимикати звук, натискаючи Кнопку навігації **▶права** протягом 2 секунд щоразу.

Прямий

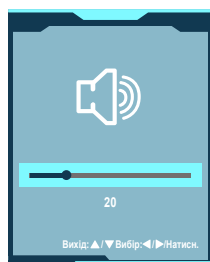

- Гучність
Натискання Кнопки навігації **ліва◀ / ▶права**, коли меню не відображається, безпосередньо відобразить екран регулювання Гучності.

 Відновити RECALL		
Підменю	Варіант	
Відновити Все? Recall All?	Так	Відновлено заводські налаштування.

■ Режим блокування

<Екранне меню>

1. Щоб заблокувати екранне меню (OSD), утримуйте Кнопку навігації **задня** приблизно 10 секунд, поки на екрані не відображається жодне меню OSD. Якщо ви спробуєте отримати доступ до екранного меню, натиснувши Кнопку навігації, на екрані з'явиться повідомлення «OSD заблоковано».
2. Виконайте ті ж самі кроки, щоб розблокувати екранне меню.

<Кнопка живлення та екранне меню>

1. Щоб одночасно заблокувати Кнопку живлення та екранне меню, натисніть і утримуйте Кнопку навігації **передня** приблизно 10 секунд, поки на екрані не відображається екранне меню. Якщо натиснути Кнопку живлення або Кнопку навігації, на екрані з'явиться повідомлення «Живлення / OSD заблоковано».
2. Виконайте ті ж самі кроки, щоб одночасно розблокувати Кнопку живлення та екранне меню.


ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ

Цей пристрій оснащений функцією режиму очікування. При її активації монітор автоматично зменшує непотрібне споживання енергії, коли комп'ютер не використовується.

Монітор виконує певну процедуру переходу в режим очікування, як описано нижче. Функція режиму очікування, включаючи будь-які налаштування таймера, конфігурується операційною системою. Інформацію про те, як це налаштувати, дивіться в посібнику користувача вашої операційної системи.

■ Режим очікування

Коли відеосигнал від комп'ютера вимикається, монітор переходить у режим очікування, що знижує споживання енергії до 0,5 Вт або менше*. Екран гасне, а Індикатор живлення світиться помаранчевим кольором. У режимі очікування зображення з'являється знову через кілька секунд після повторного дотику до клавіатури або миші.

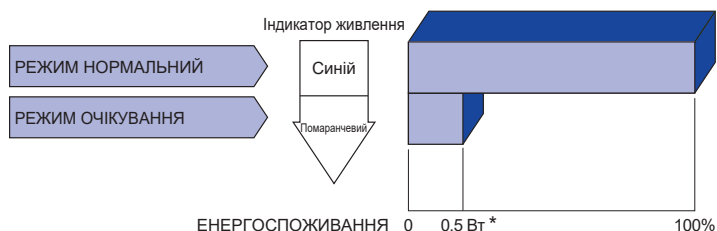

* Коли USB-пристрої не підключені.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо монітор не працює належним чином, спочатку спробуйте знайти причину за допомогою цього списку:

1. Перевірте налаштування, як описано в розділі КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ. Якщо монітор не відображає зображення, перейдіть до пункту 2.
2. Якщо проблема не вирішилася, знайдіть її причину, як описано нижче.
3. Якщо ви виявили проблему, яка не вказана в списку і яку не можна вирішити за допомогою наведених пропозицій, вимкніть монітор, від'єднайте шнур живлення від пристрою та зверніться за допомогою до вашого спеціалізованого дилера.

Проблема		Засіб
①	Немає зображення.	
	(Індикатор живлення вимкнений)	☐ Чи правильно підключений кабель живлення? ☐ Вимикач увімкнено? ☐ За допомогою іншого пристрою перевірте, чи є взагалі електроенергія.
	(Індикатор живлення синій)	☐ Чи увімкнено заставку екрана? Щоб перевірити, рухайте мишкою або натисніть клавішу на клавіатурі. ☐ Збільште контрастність та/або яскравість. ☐ Чи увімкнено комп'ютер? ☐ Чи правильно підключений сигнальний кабель? ☐ Чи відповідає синхронізація сигналу значенням монітора?
	(Індикатор живлення помаранчевий)	☐ Якщо монітор перебуває в режимі очікування, рухайте мишкою або натисніть клавішу на клавіатурі. ☐ Чи увімкнено комп'ютер? ☐ Чи правильно підключений сигнальний кабель? ☐ Чи відповідає синхронізація сигналу значенням монітора?
②	Зображення не синхронізоване.	☐ Чи правильно підключений сигнальний кабель (не переплутані полярності)? ☐ Чи відповідає синхронізація сигналу значенням монітора?
③	Зображення не розташоване по центру.	☐ Чи відповідає синхронізація сигналу значенням монітора?
④	Зображення занадто темне або занадто світле.	☐ Чи відповідає рівень вихідного відеосигналу технічним характеристикам монітора?
⑤	Зображення тремтить.	☐ Чи відповідає джерело живлення технічним характеристикам монітора? ☐ Чи відповідає синхронізація відео технічним характеристикам монітора?
⑥	Немає звуку.	☐ Аудіопристрої (комп'ютер, звукова карта тощо) увімкнені. ☐ Збільште гучність. ☐ Німий вимкнено. ☐ Рівень аудіосигналу вашої звукової карти відповідає технічним характеристикам монітора.
⑦	Звук занадто гучний або занадто тихий.	☐ Рівень аудіосигналу вашої звукової карти відповідає технічним характеристикам монітора.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕРОБКИ

З метою збереження навколишнього середовища просимо не викидати монітор.
Щоб дізнатися про утилізацію моніторів, відвідайте наш веб-сайт: <https://iiyama.com>.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XCB3492WQSNP-B1

Категорія розміру		34"
РК-панель	Технологія панелей	IPS (In-Plane-Switching)
	Розмір	Діагональ: 34" (86,7 см)
	Кривина	3800R
	Крок пікселів	0,233 мм Г × 0,233 мм В
	Яскравість	350 кд/м ² (Типова), 165 кд/м ² (За замовчуванням / Енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (Типовий), Доступна функція Поліпшити Контрасту
	Кут огляду	Вправо / Вліво: 89° кожен, Вгору / Вниз: 89° кожен (Типово)
	Час відгуку * ¹	3 мс (Сірого до сірого)
Кольори дисплея		Приблизно 1,07 мільярда (8bit+FRC)
Частота синхронізації		Горизонтальна: 30,0-160,0 кГц, Вертикальна: 48-100 Гц
Рідна роздільна здатність		3440 × 1440, 4,9 мегапікселів
Макс. підтримувана роздільна здатність		HDMI: 3440 × 1440 100 Гц 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt Mode)
Стандарт USB		USB 3,2 Gen 1 (5 Гбіт/с), USB Power Delivery (95 Вт)
Кількість USB-портів		2 Upstream: Type-B, Type-C
Форма з'єднувача		4 Downstream: Type-A (5 В DC, 900 мА) ×2, Type-C (5 В DC, 1,5 А) ×2
Порт LAN		RJ45
Вихідний відеороз'єм		DisplayPort
Роз'єм для навушників * ²		Міні-роз'єм ø 3,5 мм (Стерео)
Доповідачі		5 Вт ×2 (Стереодинаміки)
Макс. розмір екрана		799,8 мм (Ш) × 334,8 мм (В) / 31,5" (Ш) × 13,2" (В)
Джерело живлення		100-240 В AC, 50/60 Гц, 2,5 А
Споживання потужності * ³		31 Вт (За замовчуванням / Енергозбереження) Режим очікування: макс. 0,5 Вт, Режим вимкнення: макс. 0,3 Вт
Розміри		816,5 × 434,0 - 584,0 × 245,5 мм (Ш×В×Г)
Вага нетто		3 підставкою: 9,8 кг, Без підставки: 7,1 кг
Діапазон регулювання висоти		150 мм
Кут		Нахил: Вгору: 23°, Вниз: 5° Поворот: Вліво / Вправо 45° кожен
Екологічні аспекти		Експлуатація: Температура від 5 до 35 °C Вологість від 10 до 80 % (Без конденсації) Зберігання: Температура від -20 до 60 °C Вологість від 10 до 90 % (Без конденсації)
EPEAT Silver		Відвідайте сайт www.epeat.net , щоб дізнатися про стан реєстрації у вашій країні
Сертифікати		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*¹ Коли параметр «Overdrive» встановлено на 5.

*² Надійне функціонування підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрій не підключений.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ : ProLite XCB3492WQSNPH-B1


Категорія розміру		34"
ПК-панель	Технологія панелей	IPS (In-Plane-Switching)
	Розмір	Діагональ: 34" (86,7 см)
	Кривина	3800R
	Крок пікселів	0,233 мм Г × 0,233 мм В
	Яскравість	350 кд/м ² (Типова), 165 кд/м ² (За замовчуванням / Енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	1500 : 1 (Типове), Доступна функція Поліпшити Контрасту
	Кут огляду	Вправо / Вліво: 89° кожен, Вгору / Вниз: 89° кожен (Типово)
	Час відгуку * ¹	3 мс (Сірого до сірого)
Кольори дисплея		Приблизно 1,07 мільярда (8bit+FRC)
Частота синхронізації		Горизонтальна: 30,0-160,0 кГц, Вертикальна: 48-100 Гц
Рідна роздільна здатність		3440 × 1440, 4,9 мегапікселів
Макс. підтримувана роздільна здатність		HDMI: 3440 × 1440 100 Гц 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100 Гц
Вхідний роз'єм		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt Mode)
Стандарт USB		USB 3,2 Gen 1 (5 Гбіт/с), USB Power Delivery (95 Вт)
Кількість USB-портів Форма з'єднувача		2 Upstream: Type-B, Type-C 4 Downstream: Type-A (5 В DC, 900 мА) ×2, Type-C (5 В DC, 1,5 А) ×2
Порт LAN		RJ45
Вихідний відеороз'єм		DisplayPort
Роз'єм для навушників * ²		Міні-роз'єм ø 3,5 мм (Стерео)
Доповідачі		5 Вт ×2 (Стереодинаміки)
Макс. розмір екрана		799,8 мм (Ш) × 334,8 мм (В) / 31,5" (Ш) × 13,2" (В)
Джерело живлення		100-240 В AC, 50/60 Гц, 2,5 А
Споживання потужності * ³		31 Вт (За замовчуванням / Енергозбереження) Режим очікування: макс. 0,5 Вт, Режим вимкнення: макс. 0,3 Вт
Розміри		816,5 × 452,0 - 602,0 × 245,5 мм (Ш×В×Г)
Вага нетто		3 підставкою: 9,9 кг, Без підставки: 7,2 кг
Діапазон регулювання висоти		150 мм
Кут		Нахил: Вгору: 23°, Вниз: 5° Поворот: Вліво / Вправо 45° кожен
Веб-камера		Сумісний з Windows Hello, 5 мегапікселів / 30 кадрів/с, Автофокус, Вбудований мікрофон, Поле зору по горизонталі: 75° / по вертикалі: 60°
Екологічні аспекти		Експлуатація: Температура від 5 до 35 °C Вологість від 10 до 80 % (Без конденсації) Зберігання: Температура від -20 до 60 °C Вологість від 10 до 90 % (Без конденсації)
EPEAT Silver		Відвідайте сайт www.epeat.net , щоб дізнатися про стан реєстрації у вашій країні
Сертифікати		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*¹ Коли параметр «Overdrive» встановлено на 5.


*² Належне функціонування підключених зовнішніх пристроїв, крім навушників, не гарантується.

*³ Коли USB-пристрої не підключені.

РОЗМІРИ : ProLite XCB3492WQSNP

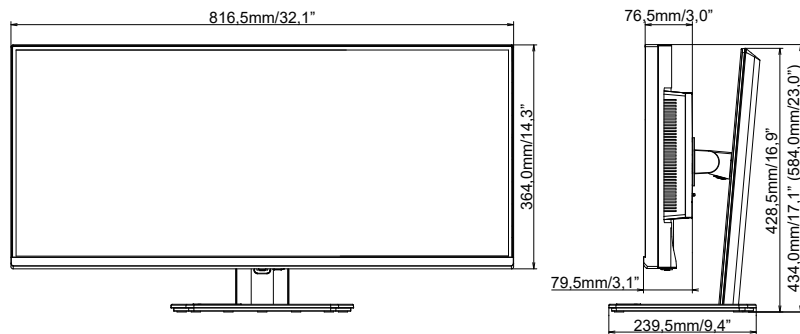

РОЗМІРИ : ProLite XCB3492WQSNPH

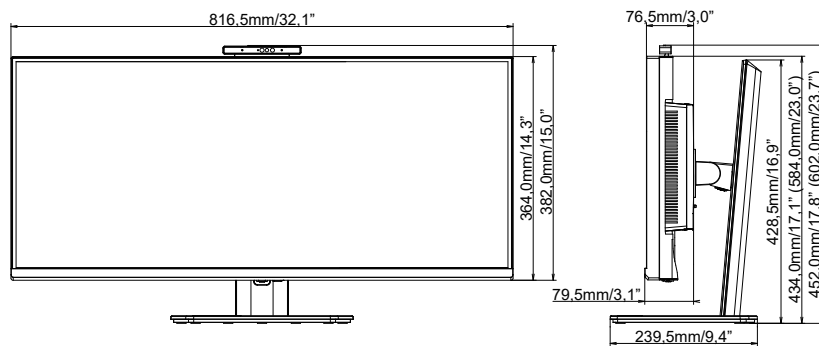

() : Максимальний діапазон регулювання

ПІДТРИМУВАНІ СИГНАЛИ

Режим відео	Горизонтальна частота	Вертикальна частота	Годинник з точкою	HDMI	DisplayPort USB C (2.0)	USB C (3.0)	
800 × 600	37,879 кГц	60,317 Гц	40,000 МГц	✓	✓	✓	
	46,875 кГц	75,000 Гц	49,500 МГц	✓	✓	✓	
1024 × 768	48,363 кГц	60,004 Гц	65,000 МГц	✓	✓	✓	
	60,023 кГц	75,029 Гц	78,750 МГц	✓	✓	✓	
1280 × 1024	63,981 кГц	60,020 Гц	108,000 МГц	✓	✓	✓	
	79,976 кГц	75,025 Гц	135,000 МГц	✓	✓	✓	
1720 × 1440	88,830 кГц	59,580 Гц	167,000 МГц	✓	✓	✓	
1920 × 1080	67,500 кГц	60,000 Гц	148,500 МГц	✓	✓	✓	
	112,500 кГц	100,000 Гц	297,000 МГц	✓	✓	✓	
2048 × 1152	72,000 кГц	60,000 Гц	162,000 МГц	✓	✓	✓	
2560 × 1440	88,787 кГц	59,951 Гц	241,500 МГц	—	✓	✓	
	150,919 кГц	99,946 Гц	410,500 МГц	✓	✓	✓	
3440 × 1440	88,819 кГц	59,973 Гц	319,750 МГц	✓	✓	✓	*1
	111,875 кГц	74,983 Гц	402,750 МГц	—	✓	✓	*1
	149,900 кГц	100,000 Гц	539,640 МГц	—	—	✓	*1,3
	150,972 кГц	99,982 Гц	543,500 МГц	✓	✓	—	*1
3840 × 2160	135,000 кГц	60,000 Гц	594,000 МГц	✓	—	—	*2

*1 Відеокарта джерела повинна підтримувати роздільну здатність 3440 × 1440 із частотою оновлення 60 / 75 / 100 Гц.

*2 Відеокарта джерела повинна підтримувати роздільну здатність 3840 × 2160 із частотою оновлення 60 Гц.

*3 Кількість кольорів дисплея може бути обмеженою.