

MODE D'EMPLOI

Pro Lite

LCD Monitor

FRANÇAIS

Pro Lite LH5581UHSG
Pro Lite LH6581UHSG

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.



Scannez le code QR pour découvrir d'autres logiciels/services disponibles pour votre produit IIYAMA ou rendez-vous sur : iiyama.com/signup

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE "directive RED", de la directive 2009/125/CE "directive ErP" et de la directive 2011/65/UE "directive RoHS".

La susceptibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant un fonctionnement correct dans les zones résidentielles, les locaux commerciaux et industriels légers et les petites entreprises, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments. Tous les lieux d'utilisation sont caractérisés par leur connexion au réseau public d'alimentation électrique à basse tension.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

La plage de fréquence de fonctionnement et la puissance de sortie maximale (EIRP) sont indiquées ci-dessous:

PL5581U, PL6581U

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19.28 dBm
	5180-5320 MHz	20.88 dBm
	5500-5700 MHz	19.26 dBm
	5745-5825 MHz	13.49 dBm

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL5581U, PL6581U



marque : Matériel protégé par une double isolation ou une isolation renforcée.



WARNING



CE PRODUIT CONTIENT deux piles alcalines AAA.

- Ne pas chauffer les piles.
- Ne pas déformer la batterie.
- Ne pas recharger la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Conserver la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, ne pas la stocker dans un environnement à température élevée et à humidité.
- Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Modèle de batterie	LR03
Tension de la batterie/capacité typique	1.5 V, 1000 mAh
Fabricant de batteries	Changzhou Anyida Power Technology Co., Ltd. No.1, East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China
Représentant de Battery Europe	Apex CE Specialists GmbH Habichtweg 1 41468 Neuss Germany



Veillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques.

Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de vos produits usagés contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Votre produit contient des piles couvertes par le règlement européen (UE) 2023/1542, qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux.

Vous pouvez également consulter le site

https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service iiyama. Les informations sur le recyclage sont disponibles sur Internet, à l'adresse suivante: <https://iiyama.com>

Vous pouvez accéder aux pages web des différents pays à partir de là.

- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel

LH5581UHSG-1AG : 2255888

LH5581UHSG-1AG : 2255889

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT.....	5
ENTRETIEN.....	6
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	7
FONCTIONS.....	7
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	7
DEBALLAGE.....	7
COMMANDES ET CONNECTEURS.....	8
INSTALLATION.....	10
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	13
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	14
IDENTIFICATION(ID) DE TÉLÉCOMMANDE.....	15
OPERATION BASIC.....	16
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR.....	18
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	20
UTILISATION DU MONITEUR.....	21
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	22
SYSTÈME VEILLE.....	48
DEPANNAGE.....	49
INFORMATIONS DE RECYCLAGE.....	50
ANNEXE.....	51
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5581UHSG-1AG..	51
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH6581UHSG-1AG..	52
DIMENSIONS : ProLite LH5581UHSG.....	53
DIMENSIONS : ProLite LH6581UHSG.....	53
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	54

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

ARRÊTEZ D'UTILISER LE MONITEUR SI VOUS SENTEZ UN PROBLÈME

Si vous remarquez des phénomènes anormaux tels que de la fumée, des sons étranges ou des émanations, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le centre de service iiyama. La poursuite de l'utilisation peut être dangereuse et peut provoquer un incendie ou une électrocution.

NE JAMAIS RETIRER LE COFFRET

Des circuits haute tension se trouvent à l'intérieur du moniteur. Le retrait du boîtier peut vous exposer à un risque d'incendie ou d'électrocution.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJET DANS LE MONITEUR

Ne mettez pas d'objets solides ou de liquides tels que de l'eau dans le moniteur. En cas d'accident, débranchez immédiatement votre moniteur et contactez votre revendeur ou le centre de service iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet à l'intérieur peut provoquer un incendie, une électrocution ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut provoquer des blessures s'il tombe.

NE PAS UTILISER LE MONITEUR A PROXIMITE DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur dans un endroit où de l'eau pourrait être éclaboussée ou renversée, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

FONCTIONNER SOUS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SPÉCIFIÉE

Veillez à n'utiliser le moniteur qu'avec l'alimentation électrique spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte entraîne un dysfonctionnement et peut provoquer un incendie ou une électrocution.

PROTÉGER LES CÂBLES

Ne tirez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation et le câble de signal. Ne placez pas le moniteur ou tout autre objet lourd sur les câbles. S'ils sont endommagés, les câbles peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DÉFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas faire fonctionner le moniteur pendant un orage violent, car les coupures de courant continues peuvent entraîner un dysfonctionnement. Il est également conseillé de ne pas toucher la prise dans ces circonstances, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

ATTENTION

LIEU D'INSTALLATION

N'installez pas le moniteur dans un endroit où des changements de température soudains peuvent se produire, ni dans un endroit humide, poussiéreux ou enfumé, car cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des dommages. Évitez également les endroits où le soleil brille directement sur le moniteur.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et provoquer des blessures s'il n'est pas placé à un endroit approprié. Veillez également à ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur et à ce que tous les câbles soient acheminés de manière à ce que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles et se blesser.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Des fentes d'aération sont prévues pour éviter que le moniteur ne surchauffe. Le fait de couvrir les fentes peut provoquer un incendie. Pour permettre une bonne circulation de l'air, placez le moniteur à au moins 10 cm (ou 4 pouces) de tout mur.

L'utilisation du moniteur sur le dos, sur le côté, à l'envers ou sur un tapis ou tout autre matériau mou peut également l'endommager.

DÉCONNECTEZ LES CÂBLES LORSQUE VOUS DÉPLACEZ LE MONITEUR

Lorsque vous déplacez le moniteur, éteignez l'interrupteur, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble de signal est déconnecté. Si vous ne les débranchez pas, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution.

DÉBRANCHER LE MONITEUR

Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher pour éviter les accidents.

TENIR LA FICHE LORS DU DÉBRANCHEMENT

Pour débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal, il faut toujours le tirer par la fiche. Ne tirez jamais sur le câble lui-même, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

NE PAS TOUCHER LA PRISE AVEC DES MAINS MOUILLÉES

Tirer ou insérer la fiche avec des mains mouillées peut provoquer un choc électrique.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANT SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité du moniteur. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une feuille contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ces produits peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

- Les symptômes suivants sont normaux avec les moniteurs LCD et n'indiquent pas un problème.

NOTEZ

- Lorsque vous allumez l'écran LCD pour la première fois, l'image peut ne pas s'adapter à la zone d'affichage en raison du type d'ordinateur utilisé. Dans ce cas, réglez la position de l'image pour qu'elle soit correcte.
 - Il se peut que la luminosité de l'écran soit légèrement inégale en fonction du modèle de bureau que vous utilisez.
 - En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de l'écran précédent peut subsister après avoir changé d'image, lorsque la même image est affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'écran se rétablit lentement en changeant d'image ou en coupant l'interrupteur d'alimentation pendant des heures.
- Cet écran LCD ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
 - Cet écran LCD ne peut pas être utilisé lorsque l'écran est orienté vers le haut.
 - Si vous utilisez un câble plus long que celui fourni, la qualité de l'image n'est pas garantie.

USAGE CONFIRMATION

Nombre maximal d'heures d'utilisation du produit sans interruption, conformément aux directives d'installation, dans un environnement propre et à température contrôlée : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le moniteur est compatible avec les applications paysage/portrait.

PERSISTANCE DE L'IMAGE / COLLAGE DE L'IMAGE

Veuillez noter que tous les écrans LCD peuvent présenter une persistance de l'image ou un collage de l'image. Ce phénomène se produit lorsqu'une image résiduelle reste visible sur un écran lorsque des images statiques sont affichées pendant de longues périodes. La persistance de l'image LCD n'est pas permanente, mais il convient d'éviter d'afficher des images constantes pendant une longue période.

Ainsi, si une image est restée affichée à l'écran pendant une heure et qu'une image résiduelle ou "fantôme" apparaît, vous devez éteindre l'écran pendant une heure afin d'effacer l'image résiduelle.

Pour tous les produits LFD, iiyama recommande d'afficher des images animées et d'utiliser un économiseur d'écran animé à intervalles réguliers lorsque l'écran est inactif. Vous pouvez également éteindre le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé afin de contribuer à la prévention.

D'autres moyens de réduire le risque de persistance de l'image consistent à utiliser la fonction FAN-on (si elle est disponible), les réglages de faible rétroéclairage et de faible luminosité.

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE EN TANT QUE MONITEUR PUBLIC

■ Image collée sur l'écran LCD

Lorsqu'une image statique est affichée pendant des heures, une trace de charge électrique reste près de l'électrode à l'intérieur du LCD, produisant une image "fantôme". (Persistance de l'image).

La persistance de l'image n'est pas une caractéristique permanente.

■ Recommendations

Pour éviter le collage des images et prolonger la durée de vie de l'écran, nous recommandons ce qui suit :

1. Évitez les images statiques affichées pendant de longues périodes - changez les images statiques en boucle.
2. Éteignez le moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé, soit à l'aide de la télécommande, soit à l'aide des fonctions de mise en veille ou de programmation.
3. Lorsque le moniteur est installé dans un environnement à température ambiante élevée ou dans une position fermée, utilisez les fonctions Ventilateur de refroidissement, Economiseur d'écran et Faible luminosité.
4. Une ventilation adéquate pour tout moniteur est attendue dans toute installation - il peut être nécessaire d'utiliser des systèmes de contrôle du climat.
5. Nous recommandons vivement l'utilisation d'un système de refroidissement actif avec des ventilateurs pour les longues durées d'utilisation ou les environnements à température ambiante élevée.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- Si vous devez renvoyer votre appareil pour réparation et que l'emballage d'origine a été jeté, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service iiyama pour obtenir des conseils ou un emballage de remplacement.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Si vous laissez tomber des matériaux ou des liquides tels que de l'eau dans le moniteur lors du nettoyage, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le centre de service iiyama.

- Pour des raisons de sécurité, éteignez l'interrupteur et débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité du moniteur. De même, n'essayez pas le moniteur avec un chiffon ou une feuille contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ces produits peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD / boîtier / bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les feuilles de nettoyage suivants. Ceux-ci peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Essence	Eau d'acide hypochloreux
Plus mince	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxydes	Nettoyeur de matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Tissu humide
Ammoniac	Tissu chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage etc.

NOTEZ

- Pour protéger l'écran LCD, ne le rayez pas et ne le frottez pas avec un objet dur.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou autres se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec et doux. Si vous laissez de l'eau sur l'écran LCD, vous risquez de le décolorer ou de le tacher. En outre, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, elle peut l'endommager.
- Tout contact prolongé avec un produit en caoutchouc ou en plastique peut entraîner une dégénérescence ou une perte de peinture sur le meuble.

Soins réguliers

Essayez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis essuyez la saleté. Essayez-le ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à l'écart du moniteur avant et après utilisation. Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez comprendre les avertissements et les précautions ci-dessus à l'avance. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 × 2160
- ◆ Contraste élevé 5000:1 (typique) / Luminosité 500cd/m² (typique)
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Haut-parleurs stéréo
2 haut-parleurs stéréo 10 W
- ◆ Fonction de mise en veille
- ◆ Conformité à la norme de montage VESA (300mm×400mm) : ProLite LH5581UHSG
- ◆ Conformité à la norme de montage VESA (400mm×400mm) : ProLite LH6581UHSG

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans l'emballage. Vérifiez qu'ils sont joints au moniteur. Si un élément est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local ou le bureau régional d'IYAMA.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ■ Câble d'alimentation (2pcs)* | ■ Câble HDMI | ■ Câble RS-232C |
| ■ Télécommande | ■ Batterie (2pcs) | ■ Kit de montage mural |
| ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide | |

ATTENTION

* Toutes les garanties sont nulles et non avenues en cas de problèmes ou de dommages causés par un câble d'alimentation non fourni par IYAMA


Un câble d'alimentation homologué supérieur ou égal à H03VVH2-F, 2x0,75mm² doit être utilisé.

DEBALLAGE

ATTENTION

Le moniteur doit être déplacé par au moins deux personnes. Sinon, il risque de tomber et de provoquer des blessures graves.

<Front>

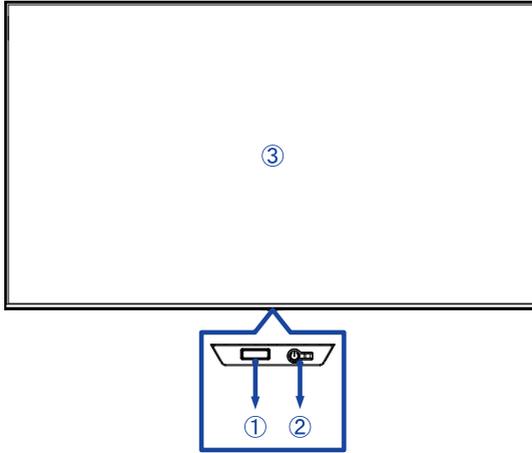


①	Power Indicator	Arrêt	Fonctionnement normal
		Rouge	Eclairage : Mode veille Flash : intervalles de 3 secondes : Signal Mode veille intervalles de 5 secondes : Mode veille du réseau intervalles de 7 secondes : Lorsque l'option SCHEDULE est activée.
②	Bouton d'alimentation	Appui court : Permet d'allumer/éteindre le moniteur, d'ouvrir le menu rapide et de naviguer dans le menu rapide. Appui long (3 secondes) : Confirme la sélection dans le menu rapide.	
③	Capteur à distance		

Couleur de la LED	Statut	Description
Rouge	Clignotement rapide (trois secondes d'allumage, trois secondes d'extinction)	Le moniteur est en mode d'attente des signaux, il attend les signaux d'entrée tout en économisant l'énergie.
Rouge	Clignotement lent (cinq secondes d'allumage, cinq secondes d'extinction)	Le moniteur est en mode veille réseau, il reste connecté pour une réponse rapide tout en économisant de l'énergie.
Éclairage éteint		Le moniteur est activé.
Rouge	Clignotement lent (sept secondes d'allumage, sept secondes d'extinction)	Le voyant rouge clignotant indique l'activation des opérations programmées.
Rouge	Solide	Le moniteur est en mode veille et consomme un minimum d'énergie jusqu'à ce qu'il soit actif.

NOTEZ

Si les modes de veille se chevauchent, la couleur de la lumière reflète l'ordre de priorité : Mode d'attente du signal → Mode d'attente du réseau → Mode veille avec horaire activé

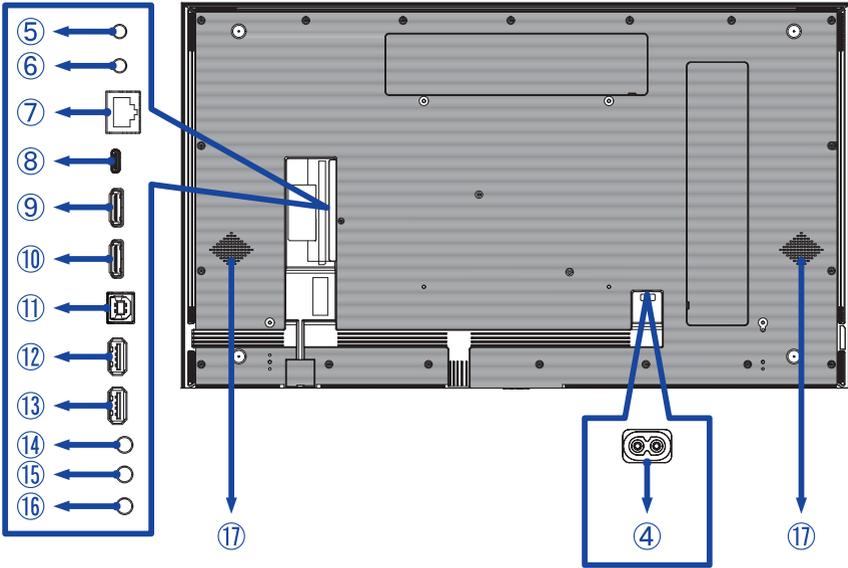

④	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur(~ : Courant alternative) (~) (AC-IN)
⑤	RS232C IN	ø 2.5mm Sub-mini Jack	Connecteur RS232C
⑥	RS232C OUT	ø 2.5mm Sub-mini Jack	Connecteur RS232C
⑦	LAN	RJ45	Connecteur RJ45
⑧	USB-C 2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	Connecteur USB-C
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Connecteur HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (HDMI ARC support)* ¹	Connecteur HDMI
⑪	TOUCH	USB-B 2.0	Connecteur USB-B
⑫	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
⑭	AUDIO OUT	ø 3.5mm Mini Jack	Connecteur pour casque d'écoute* ²
⑮	IR IN	ø 3.5mm Mini Jack	Connecteur IR
⑯	IR OUT	ø 3.5mm Mini Jack	Connecteur IR
⑰	Haut-parleurs		

*¹ La fonction HDMI ARC n'est disponible que lorsque vous activez la fonction HDMI avec un fil. L'appareil connecté (par exemple, la barre de son) doit avoir/supporter le HDMI ARC.


*² Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

INSTALLATION

ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel correspondant au type de support que vous avez choisi. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- Le déplacement du moniteur nécessite au moins deux personnes.
- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- Ce produit ne peut pas être utilisé lorsque l'écran du moniteur est orienté vers le bas ou vers le haut.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur peut se détacher et provoquer des blessures ou des dommages.

[FIXATION MURALE]

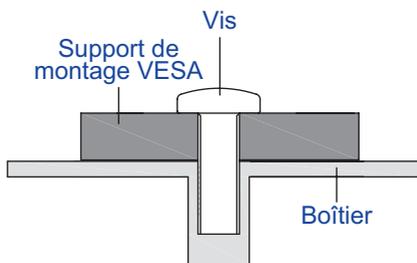


ATTENTION

Utilisez quatre vis M6 x 8 mm pour fixer un support de montage VESA au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement.


Lors du montage mural, il convient de tenir compte de l'épaisseur du support de montage VESA. L'épaisseur du support de montage VESA est supposée être d'environ 2,0 mm.

L'utilisation d'une vis plus longue que celle-ci peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.


- ① Verrouillez les vis.

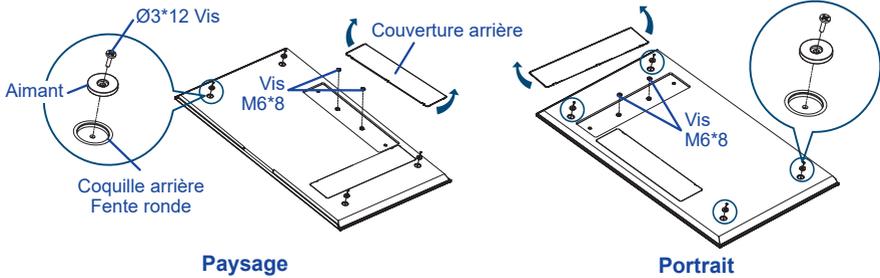


- ② Utilisez un niveau pour monter le support mural horizontalement sur le mur avec la flèche vers le haut.

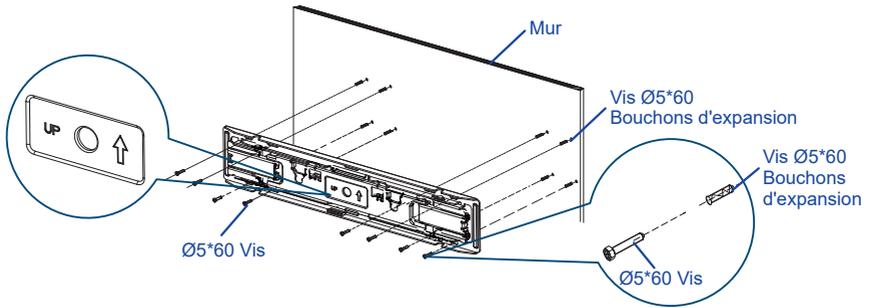

- ③ Étendez le support mural au maximum et déverrouillez la boucle de sécurité pour observer l'alignement des vis du capot arrière de l'écran et des fentes de crochet du support.

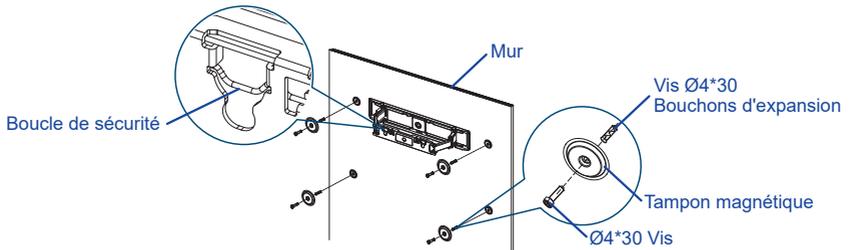

- ④ Accrochez les vis M6 dans les creux du support mural, appuyez sur la boucle de sécurité, organisez les câbles de l'écran dans les fentes d'alignement.

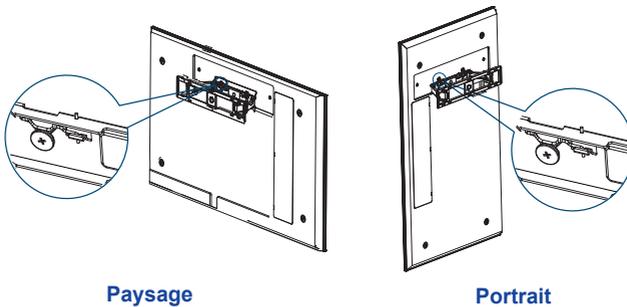


[INSTALLATION DU CADRE]

Le moniteur est livré avec quatre pièces magnétiques étiquetées en haut, en bas, à gauche et à droite. Veuillez aligner et fixer chaque pièce conformément à son étiquette afin de garantir un positionnement et un aspect corrects.


NOTEZ

Les cadres sont fixés magnétiquement. Assurez-vous que le bon côté et la bonne direction sont appliqués avant l'installation.

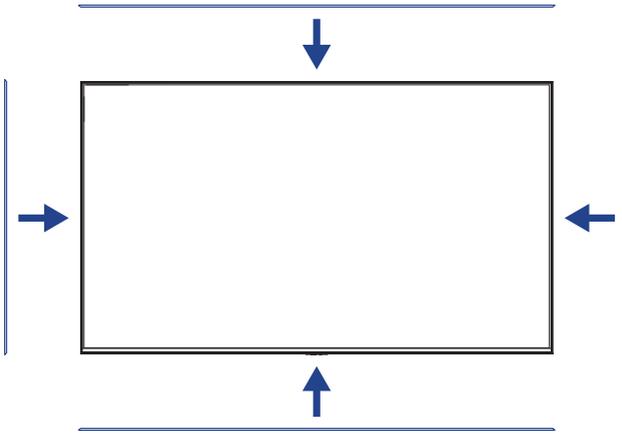


[ROTATION DE L' IMAGE]

Le moniteur est conçu pour être compatible avec les modes paysage et portrait.

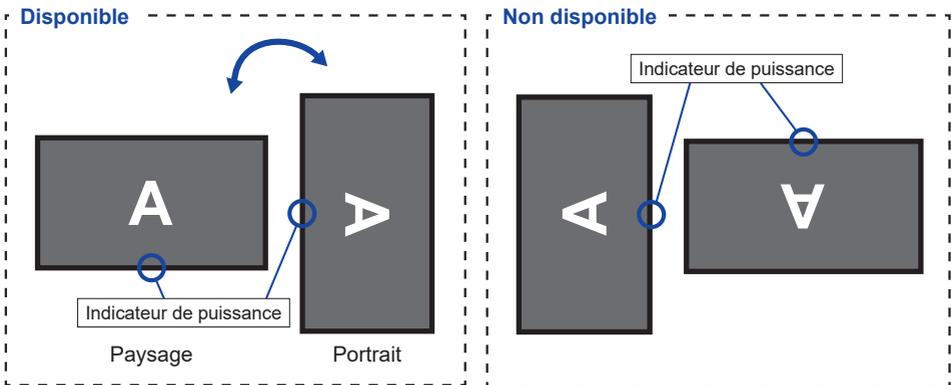

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

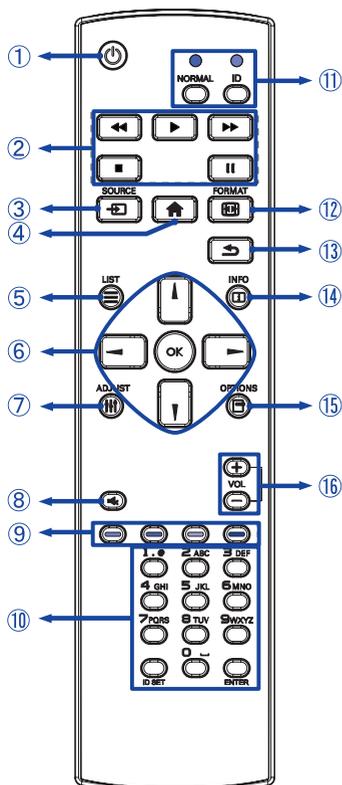

①		Permet d'allumer et d'éteindre l'écran. Permet d'activer ou de désactiver l'écran lorsque l'option Salle de réunion est activée.
②	[PLAY]	Contrôler la lecture de fichiers multimédias. ▶ : Jouer ■ : Arrêter : Pause ◀◀ : Retour rapide ▶▶ : Avance rapide
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner HDMI1, HDMI2, USB-C, Web Player, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player ou Custom. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer et quitter.
④		Ouvre les systèmes de menus à l'écran.
⑤		Retour à la page du lanceur.
⑥		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲ : Bouton « En haut » ▼ : Bouton « En bas » ◀ : Bouton « A gauche » ▶ : Bouton « A droite » Entrée Lecteur média: ◀ : Fichier précédent ▶ : Fichier suivant Entrée Lecteur PDF: ◀ : Page précédente ▶ : Page suivante
	OK	Confirme votre sélection ou enregistre les modifications.
⑦		Non disponible sur ce modèle.
⑧		Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑨		Non disponible sur ce modèle.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Saisir le texte pour le réglage du réseau ou le réglage de l'ID.
⑪	ID Mode	ID : Pour entrer dans le mode ID NORMAL : Pour quitter le mode ID
⑫		Modifier le format de l'image.
⑬		Permet de revenir à un menu précédent ou de fermer le menu OSD.
⑭		Fournit des informations sur la source et la résolution. Appuyez sur la touche pendant 6 secondes pour déverrouiller la télécommande.
⑮		Exploite les fichiers multimédias dans le lecteur multimédia.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME- : Diminue le volume du son. VOLUME+ : Augmente le volume du son.


PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez les deux piles sèches.


ATTENTION

- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées dans ce manuel pour la télécommande.
- N'insérez pas ensemble une pile usagée et une pile neuve dans la télécommande.
- Assurez-vous que les bornes correspondent aux indications "+" et "-" du compartiment des piles.
- Retirez immédiatement les piles déchargées afin d'éviter que le liquide ne s'écoule dans le compartiment des piles.
- Les piles éclatées ou l'électrolyte de ces piles peuvent provoquer des taches, un incendie ou des blessures.


- ① Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser pour l'ouvrir.

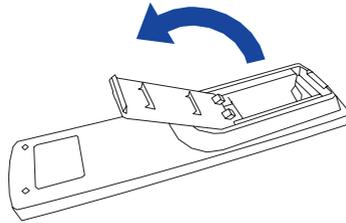

- ② Alignez et insérez deux piles AAA en respectant les ports plus et moins (comme indiqué dans la télécommande).

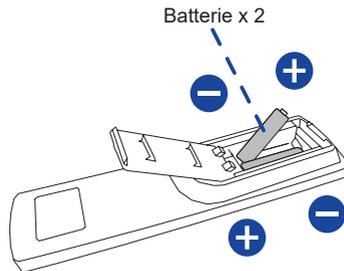

- ③ Remettre le couvercle de la batterie en place.

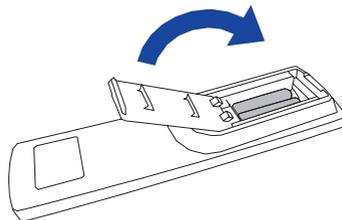

NOTEZ

- Reportez-vous aux instructions ci-dessus lorsque vous retirez les piles.
- Remplacez les piles par des neuves lorsque la télécommande ne fonctionne pas à proximité du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles d'un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la dirigeant vers le capteur de télécommande du moniteur.
- Les télécommandes d'autres fabricants ne fonctionnent pas avec ce moniteur. Utilisez UNIQUEMENT la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être mises au rebut conformément à la réglementation municipale. (suggestion : pour se débarrasser des piles usagées, il convient de suivre les règles en vigueur dans votre municipalité)
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

IDENTIFICATION(ID) DE TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez définir l'identifiant de la télécommande lorsque vous souhaitez utiliser la télécommande sur des moniteurs spécifiques.

Mode ID (Pour entrer dans le mode ID) :

Appuyez sur la touche ID et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois.

Mode normal (pour quitter le mode ID) :

Appuyez sur le bouton Normal et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert clignote deux fois.

■ Programmation du mode ID

Pour attribuer un identifiant à une télécommande.

1. Appuyez sur le bouton ID et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Attendez que le clignotement s'arrête.
2. Appuyez sur la touche ID SET et maintenez-la enfoncée. Le voyant rouge devient fixe.
3. A l'aide de la touche numérique, saisissez l'ID souhaité. (01 - 255)
4. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
5. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. Si le voyant rouge clignote, l'attribution de l'identifiant a été effectuée avec succès.

NOTEZ

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 10 secondes, vous quitterez le mode ID.
- Si une erreur s'est produite en appuyant sur des boutons autres que les chiffres, attendez 1 seconde après que la LED rouge se soit éteinte puis rallumée, puis appuyez à nouveau sur les chiffres corrects.
- Pour annuler ou arrêter la programmation d'un identifiant, appuyez sur la touche ID SET.
- Il est nécessaire de configurer le numéro d'identification de chaque moniteur avant de sélectionner son numéro d'identification.

■ Utiliser le mode ID

1. Entrez le mode d'identification.
2. Saisissez l'ID du moniteur que vous souhaitez contrôler à l'aide d'un bouton numérique.
3. Appuyez sur le bouton ENTER.

OPERATION BASIC

■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé et l'indicateur d'alimentation devient transparent lorsque vous appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION du moniteur ou de la télécommande. Le moniteur est éteint et l'indicateur d'alimentation devient rouge lorsque vous appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION du moniteur ou de la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour mettre le moniteur sous tension.

NOTEZ


Même en mode veille ou en éteignant l'interrupteur d'alimentation, le moniteur consomme une petite quantité d'électricité. Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation lorsque le moniteur n'est pas utilisé pendant la nuit, afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile.



■ Afficher la page du menu d'ajustement


La page de menu apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche  HOME de la télécommande.

La page de menu disparaît lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche  BACK de la télécommande.

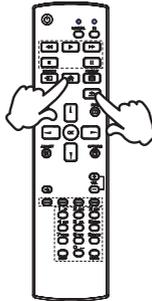


■ Déplacer le curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur le bouton  /  de la télécommande lorsque la page de menu est affichée à l'écran.




■ Déplacer le curseur horizontalement

Sélectionnez le menu ou le réglage, ou effectuez le réglage en appuyant sur le bouton ◀ / ▶ de la télécommande lorsque la page de menu est affichée à l'écran.

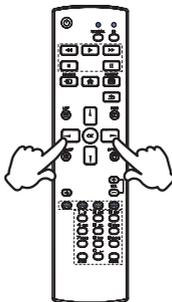


■ Régler le volume du son

Appuyez sur la touche + / - de la télécommande pour régler le volume du son lorsque la page de menu n'est pas affichée à l'écran.



■ Commutation du signal d'entrée

Cette fonction est activée lorsque vous appuyez successivement sur la touche SOURCE de la télécommande.

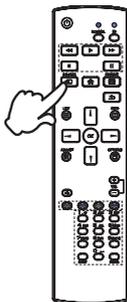


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- 1 Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- 2 Connectez l'ordinateur au moniteur à l'aide du câble de signal.
- 3 Connectez l'ordinateur à l'aide du câble RS-232C du moniteur.
- 4 Branchez d'abord le câble d'alimentation au moniteur, puis à la source d'alimentation.
- 5 Allumez votre moniteur(interrupteur principal et interrupteur d'alimentation) et votre ordinateur.
- 6 Suivez les instructions de l'OOBE et terminez la configuration de l'écran.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Les câbles de signal utilisés pour connecter l'ordinateur et le moniteur peuvent varier selon le type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager gravement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est destiné à un connecteur standard. Si un câble spécial est nécessaire, veuillez contacter votre revendeur local ou le bureau régional de IYAMA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- Une pression sonore excessive exercée par les écouteurs peut provoquer des lésions auditives ou une perte d'audition.

[Exemple de connexion]

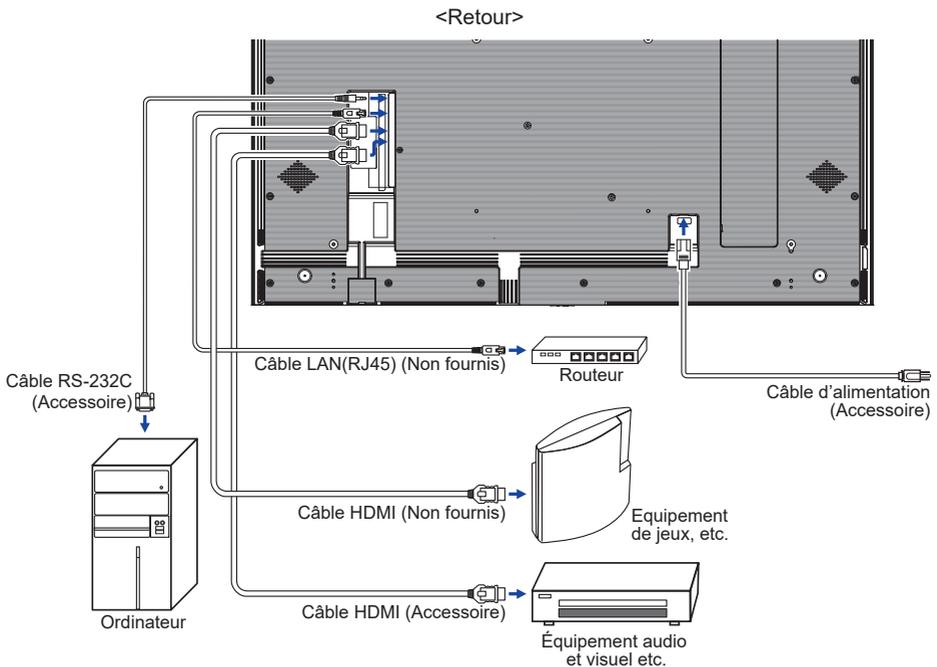


[Exemple de connexion avec le périphérique]

ATTENTION

Éteignez l'interrupteur et débranchez le moniteur et les périphériques avant la connexion afin d'éviter tout choc électrique ou dommage.

NOTEZ


- Reportez-vous au manuel d'utilisation des périphériques en même temps.
- Assurez-vous que vous disposez des câbles nécessaires.

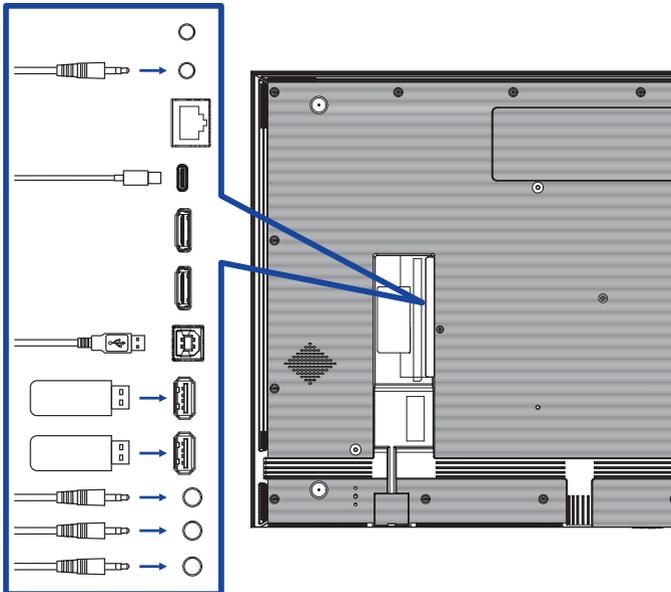

[A propos de la guirlande]

■ Connexion de contrôle du moniteur

RS-232C

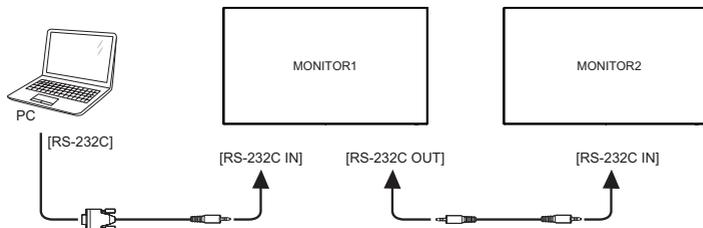


[Pour configurer le réseau]

1. Allumez le routeur et activez son paramètre DHCP.
2. Connectez le routeur à ce moniteur à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Appuyez sur la touche **HOME** de la télécommande pour ouvrir le menu.
4. Sélectionnez "Réseau", puis appuyez sur le bouton OK.
5. Sélectionnez "Ethernet", puis appuyez sur le bouton OK.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer le réseau.

NOTE

Connexion avec un câble Ethernet CAT-5 blindé pour se conformer à la directive CEM.

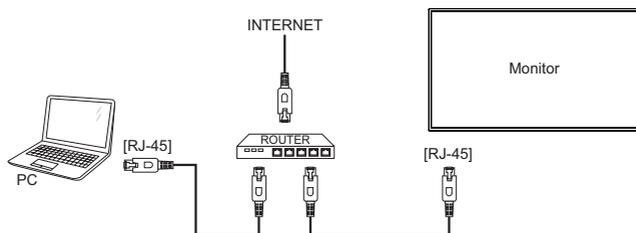

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR


■ Fréquences du signal

Passer aux fréquences souhaités détaillés à la page 54 FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.

UTILISATION DU MONITEUR

Pour créer la meilleure image possible, votre moniteur LCD iiyama a été préréglé en usine avec le CALENDRIER CONFORME indiqué à la page 54. Vous pouvez également régler l'image en suivant les instructions ci-dessous.


- 1 Appuyez sur la touche  HOME de la télécommande ou sélectionnez System Settings sur le bureau pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. D'autres éléments de menu peuvent être sélectionnés à l'aide des touches  /  de la télécommande.

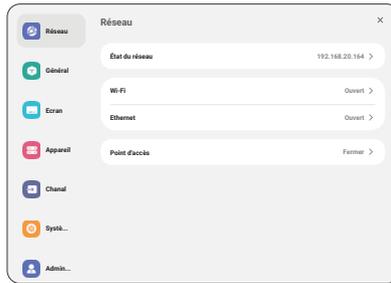

- 2 Sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez régler. Appuyez sur le bouton  de la télécommande et utilisez les boutons  /  pour mettre en surbrillance l'élément de réglage souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour accéder à la page de menu.
- 3 Utilisez les touches  /  /  /  de la télécommande pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.
- 4 Appuyez sur la touche  BACK de la télécommande pour quitter le menu, et les réglages que vous venez d'effectuer seront automatiquement sauvegardés.

Par exemple, pour corriger la netteté, sélectionnez l'élément de menu "Général". Appuyez sur la touche  de la télécommande, puis utilisez les touches  /  pour sélectionner "Image". Appuyez sur OK, puis utilisez les boutons  /  pour sélectionner "Netteté".

Utilisez les touches  /  de la télécommande pour modifier les paramètres de netteté. La netteté de l'ensemble de l'écran devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.

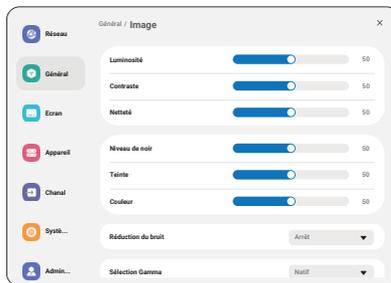


Appuyez une dernière fois sur la touche  BACK de la télécommande, cela se termine, toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- La touche  BACK de la télécommande permet de revenir à l'élément de menu précédent.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.
- Tous les réglages n'ont qu'un seul paramètre, qui s'applique à tous les horaires de signalisation.


MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Réseau Network

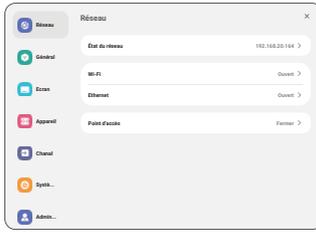


Poste d'ajustement	Problème / option	
État du réseau Network Status	Une fois que vous êtes connecté, l'adresse IP, la passerelle par défaut, le masque de sous-réseau et le DNS s'affichent automatiquement.	
Wi-Fi WiFi	Réglez la fonction wifi sur fermeture/ouverture et l'appairage à l'appareil WiFi.	
Ethernet Ethernet	Définir le réseau câblé. Fermer / Ouvrir	
	Obtenir l'adresse IP	Acquisition d'automobiles
		Configurer manuellement
Point d'accès Hotspot	Définir la fonction Hotspot.	

Général General

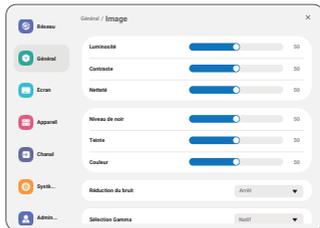


Poste d'ajustement	Problème / option		Bouton à presser		
Image Picture	Luminosité* ¹	Trop lumineux Trop sombre			
	Contraste* ²	Trop intense Trop terne			
	Netteté* ²	Trop pointu Trop doux			
	Niveau de noir* ²	Le noir est trop clair Le noir est trop foncé			
	Teinte* ²	Verdâtre Violacé			
	Couleur* ²	Trop fort Trop faible			
	Réduction du bruit* ²	Arrêt	La réduction du bruit est désactivée.		
		Faible	Le bruit électronique de l'image causé par les différents lecteurs multimédias est réduit.		
		Moyen	Le bruit électronique de l'image causé par les différents lecteurs multimédias est plus que réduit.		
		Haut	Le bruit électronique de l'image causé par les différents lecteurs multimédias est réduit de plus de la moitié.		
	Sélection gamma* ²	Vous pouvez régler le Gamma. Natif / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image			
	Température de couleur	3000°K	9300°K		
		4000°K	10000°K		
		5000°K	Natif	Température de couleur originale	
6500°K		Utilisateur 1	Personnalisé 1		
7500°K		Utilisateur 2	Personnalisé 2		
Contrôle de la couleur* ³	Définir la couleur de l'utilisateur.				
	Utilisateur 1	R	Trop faible Trop fort		
		G			
		B			
Utilisateur 2	2000K-10000K				
Réinitial. Image	Annuler	Retour au menu.			
	Réinitialiser	Le réglage de l'image est rétabli sur les données pré-réglées en usine.			

Général General

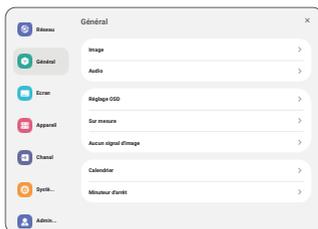

Poste d'ajustement	Problème / option		Bouton à presser
Audio Audio	Balance	Le haut-parleur droit est plus fort.	
		Le haut-parleur gauche est plus fort.	
	Treble	Trop fort	
		Trop faible	
	Basse	Trop fort	
		Trop faible	
	Volume	Trop fort	
		Trop doux	
	Sortie audio (sortie ligne)	Régler le volume de la sortie audio.	
		Trop fort	
	Volume maximum	Trop fort	
		Trop doux	
	Volume minimum	Trop fort	
		Trop doux	
Mute	Arrêt	Ramène le volume sonore au niveau précédent.	
	Marche	Désactiver temporairement le son.	
Synchronisation de la sortie audio	Arrêt	Le volume du haut-parleur est différent de celui de la sortie audio (line-out).	
	Marche	Le volume du haut-parleur est cohérent avec le volume de la sortie audio (line-out).	
Réglage du haut-parleur	Arrêt	Désactive le haut-parleur intégré.	
	Marche	Active le haut-parleur intégré.	
Réinitialisation audio	Annuler	Retour au menu.	
	Réinitialiser	Le réglage audio est rétabli sur les données pré-réglées en usine.	
Réglage de l'OSD OSD setting	Délai d'attente de l'OSD	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 5 et 120 secondes.	
		Arrêt / 5 - 120 secondes	
	OSD position H.	L'OSD est trop à droite	
		L'OSD est trop à gauche	
OSD position V.	L'OSD est trop élevé		
	L'OSD est trop bas		
Transparence OSD	L'arrière-plan de l'OSD est rendu transparent.		
	Arrêt / 5 - 100		

Général General

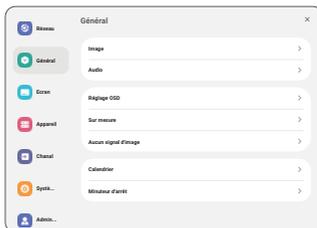

Poste d'ajustement	Problème / option		Bouton à presser
Réglage OSD OSD setting	Information OSD	Définir la période pendant laquelle l'information OSD est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Arrêt / 1 - 60 secondes	
Sur mesure Customised	Logo et animation	Arrêt	le logo et l'animation iiyama s'affichent lorsque le moniteur est allumé.
		Marche	Affiche le logo et l'animation personnalisés lorsque le moniteur est allumé.
		Parametres logo	Sélectionnez le logo de démarrage.
		Parametres animation	Sélectionnez l'animation de démarrage.
	Papier peint	Définir le fond d'écran.	
Aucun signal d'image No signal image	Personnaliser l'image de l'écran d'absence de signal. Arrêt / Marche / User		
Calendrier Schedule	Liste des horaires	Il est possible de programmer jusqu'à 7 horaires.	
	Heure de début* ⁴	Définir l'heure de début.	
	Heure de fin* ⁴	Définir l'heure de fin.	
	Entrée	Sélectionnez la source d'entrée par défaut à utiliser lors de la prochaine mise sous tension automatique du moniteur. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager* ⁵ / Media Player / PDF Playeur / Custom	
	Liste de lecture	Choisissez la liste de lecture pour le lecteur multimédia, le lecteur PDF et le lecteur web.	
	Jours de la semaine	Définir le jour de la semaine. Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche.	
	Ne s'exécute que pendant une semaine	Indiquer s'il faut répéter l'opération chaque semaine. Arrêt / Marche	
	Activer* ⁶	Activer / désactiver la programmation.	
Minuteur d'arrêt Off timer	Définissez une minuterie pour éteindre automatiquement le moniteur après une durée spécifiée. Arrêt / 1 - 24 hours		

*1 Réglez la luminosité lorsque vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous avez l'impression que l'écran est trop lumineux.

Le réglage de la luminosité est désactivé lorsque l'option Luminosité du panneau est activée.

*2 Non disponible pour les entrées Media Player, Web Player, CMS, PDF Player et Custom.


*3 Elle ne peut être choisie que lorsque la température de couleur est réglée sur "User1/User2".

*4 L'heure de début de l'horaire doit être inférieure à l'heure de fin.

*5 L'ordre de lecture est alphabétique, 0 ~ 9, aA~ zZ, sans tenir compte des majuscules.

*6 Les ajustements de "Enable" ne doivent être effectués qu'après que l'heure de début, l'heure de fin, l'entrée et la semaine ont été correctement réglées.

Ecran Screen

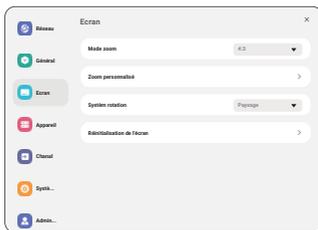


Poste d'ajustement	Problème / option	
Mode Zoom* ¹ Zoom mode	Complet	Agrandit l'image horizontalement pour remplir l'écran si la source d'image est 4:3 (définition standard). Lorsque la source de l'image est 16:9 (haute définition), l'image n'est pas mise à l'échelle.
	4:3	Afficher toutes les images au format 4:3.
	Réel	Affichez l'image point par point.
	21:9	Affichez toutes les images au format 21:9.
	Sur mesure	Personnaliser l'écran de zoom.
Zoom personnalisé* ² Custom zoom	Zoom	Zoomer la taille horizontale et verticale de l'image simultanément.
	H zoom	Zoom la taille horizontale de l'image.
	V zoom	Zoom la taille verticale de l'image.
	Position H* ³	Zoom / H Valeurs de zoom.
	Position V* ³	Zoom / V Valeurs de zoom.
Système rotation System rotation	Paysage	Affiche l'OSD en mode paysage.
	Portrait	Affiche l'OSD en mode portrait.
Réinitialisation de l'écran Screen reset	Annuler	Retour au menu.
	Réinitialiser	Le réglage de l'écran est rétabli sur les données pré-réglées en usine.

*¹ Non disponible pour les entrées Media Player, Web Player, CMS, PDF Player et Custom.

*² Il ne peut être choisi que lorsque le mode de zoom est réglé sur "Personnalisé".


*³ Lorsque la valeur de Zoom, Zoom H et Zoom V est "0", la position H et la position V ne peuvent pas être ajustées.

Appareil Device

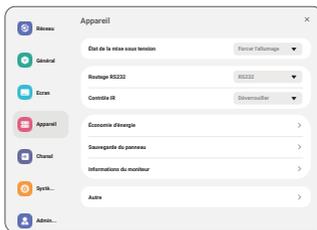

Poste d'ajustement	Problème / option		
État de la mise sous tension Power on status	Forcer l'allumage	Le moniteur s'allume lorsque le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale.	
	Mise hors tension	Le moniteur reste éteint lorsque le cordon d'alimentation est branché sur une prise murale.	
	Dernier état	Le moniteur revient à l'état d'alimentation précédent (marche/arrêt/veille) lors du retrait et du remplacement du cordon d'alimentation.	
Routage RS232 RS232 routing	Sélectionner le port de contrôle RS232. RS232 / LAN RS232		
Contrôle IR IR control	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement de la télécommande lorsque plusieurs moniteurs sont connectés via une connexion RS232C.		
	Verrouiller tout	Verrouillez tous les éléments de la télécommande.	
	Verrouiller tout sauf l'alimentation	Verrouillez tout sauf l'alimentation de la télécommande.	
	Verrouiller tout sauf le volume	Verrouille toutes les fonctions de la télécommande, à l'exception du volume.	
	Verrouiller tout sauf PWR & VOL	Verrouille toutes les fonctions de la télécommande, à l'exception du volume et de l'alimentation.	
Déverrouiller* ¹	Déverrouiller la télécommande.		
Support motorisé * ² Motorized stand	Lorsque vous utilisez un support motorisé, vous pouvez régler et personnaliser la hauteur.		
	Vers le haut	Soulevez le support motorisé.	
	Vers le bas	Abaissez le support motorisé.	
	Slot 1 / Slot 2	Stockez votre hauteur préférée dans Slot 1 ou Slot 2.	
Économie d'énergie Power saving	WOL	Arrêt	Désactive la fonction "wake on LAN".
		Marche	Activer la fonction "wake on LAN" (réveil sur le réseau local).
	Réveil de l'entrée source	Arrêt	Désactive la fonction de réveil de l'entrée source.
		Marche	Permet de sortir le moniteur de son état de veille lorsqu'un signal actif est détecté.
	Mise hors tension automatique* ³	Arrêt	Désactiver la fonction de mise hors tension automatique.
		Marche	Activer la mise hors tension automatique de l'écran après une certaine période 60 minutes / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min / 210 min / 240 min
Sauvegarde du panneau Panel saving	Luminosité	Arrêt	Le réglage du rétroéclairage est désactivé.
		Marche	La luminosité de l'image est réduite à 40 % de la valeur maximale.

Appareil Device

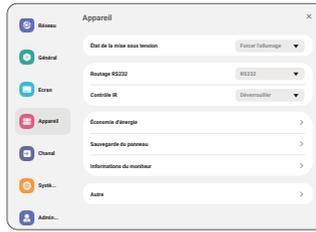

Poste d'ajustement	Problème / option		
Informations du moniteur Monitor information	Affiche des informations sur votre moniteur, notamment le nom du modèle, le numéro de série, les heures de fonctionnement et la version du logiciel.		
Autre Other	ID du moniteur	Définir l'identifiant du moniteur. 1 - 255	
	Lampe LED d'alimentation	Arrêt	L'indicateur d'alimentation est éteint.
Marche		L'indicateur d'alimentation est allumé.	

- *1 Pour déverrouiller, appuyez sur la touche INFO de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 6 secondes.
- *2 Désactivé s'il n'est pas connecté à un Support motorisé.
- *3 La fonction peut être désactivée ou modifiée au premier démarrage de l'écran ou dans le menu d'options OSD.

Canal Channel



Poste d'ajustement	Problème / option	
Démarrage à la source* ¹ Boot on source	Dernière entrée	Lorsque l'appareil est mis sous tension, il démarre avec le même réglage que lors de la dernière mise hors tension. Arrêt / Marche
	Entrée	Sélection de la source d'entrée au démarrage. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager / Media Player / PDF Player / Custom
	Liste de lecture	Sélectionnez l'index de la liste de lecture pour le lecteur Web, le lecteur multimédia et le lecteur PDF.
Renommer le canal d'entrée Rename input channel	Personnaliser les noms de chaque source de signal.	
Auto commutateur* ² Auto source switching	Arrêt	Désactive la détection automatique du signal.
	Marche* ³	Détecte automatiquement toutes les sources s'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut et sélectionne automatiquement le signal disponible.
Détection de perte de signal Signal lost detection	Commutation en cas de perte de signal	Détecte les sources automatiquement en sélectionnant la dernière source utilisée, en se verrouillant sur une entrée spécifiée ou en suivant un ordre défini par l'utilisateur s'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut. Arrêt / Entrée récente / Source fixe / Par ordre
Version HDMI* ⁴ HDMI version	Définir la version du HDMI. 2.0 / 1.4	


*¹ Pas de fonction de basculement, le système conserve la source même si la source n'a pas de signal d'entrée.

*² L'écran détecte et sélectionne automatiquement la source de signal disponible.

*³ Ordre de détection : HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Lecteur Web → CMS → Gestionnaire de fichiers → Lecteur multimédia → Lecteur PDF → Personnalisé


*⁴ Convient uniquement à l'entrée HDMI.

Système System

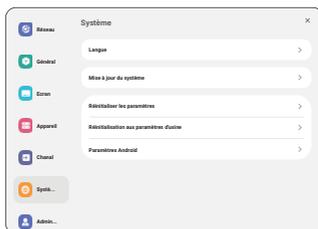

Poste d'ajustement	Problème / option			
Langue Language	English	Anglais	Deutsch	Allemand
	Français	Français	Italiano	Italien
	Español	Espagnole	Русский	Russe
	PolSKI	Polonais	Nederlands	Néerlandais
	Dansk	Danois	Svenska	Suédois
	Suomi	Finnois	Norsk bokmål	Norvégien
	Čeština	Tchéque		
Mise à jour du système System update	OTA	Mise à jour du micrologiciel.		
	Mise à jour locale			
Réinitialiser les paramètres Setting reset	Annuler	Retour au menu.		
	Réinitialisation	Les réglages du système sont rétablis aux valeurs préreçlées en usine.		
Réinitialisation aux paramètres d'usine Factory reset	Annuler	Retour au menu.		
	Réinitialisation	Les données préreçlées en usine sont restaurées.		
Paramètres Android Android setting	Activez le lanceur Android dans les paramètres pour accéder à la fonctionnalité.			


Administrateur Admin

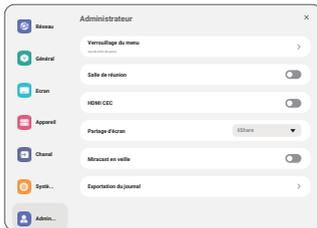


Poste d'ajustement	Problème / option	
Verrouillage du menu Menu Lock	L'administrateur peut définir un mot de passe à six chiffres lors de la première entrée, et après l'avoir défini, les utilisateurs doivent saisir le mot de passe correspondant pour accéder à nouveau à la page de l'administrateur.	
Salle de réunion Meeting room	Lorsqu'il est allumé, l'écran ne reçoit aucun signal et reste au repos. Les utilisateurs peuvent réveiller l'écran à tout moment à l'aide de la télécommande, des boutons ou de tout câble porteur de signal pour connecter l'écran et le système.	
HDMI CEC HDMI CEC	Arrêt	Désactive la liaison conformément à la norme HDMI CEC.
	Marche	Activer la liaison conformément à la norme HDMI CEC.
Partage d'écran Screen Share	Sélectionnez le système de partage d'écran. iiShare / EsharePro	
Miracast en veille Miracast standby	Arrêt	Désactive la réception Miracast en mode veille.
	Marche	Active la réception Miracast en mode veille.
Exportation du journal Log export	Exporte les journaux du système à des fins de dépannage ou d'examen.	

CONFIGURATION INITIALE


- ① Sélectionner la langue d'affichage.

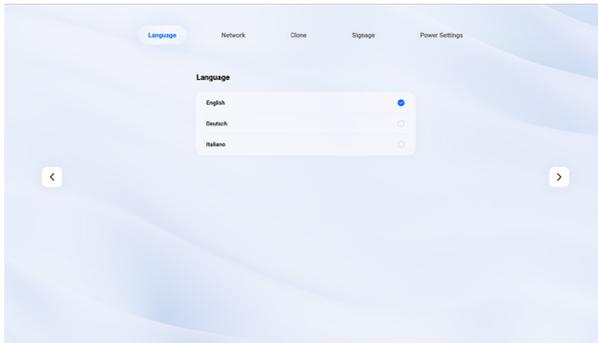


- ② Sélectionnez Connexion réseau.

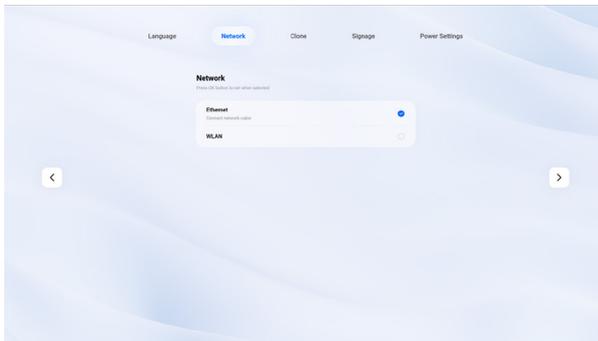


- ③ Sélectionner la source du clone.

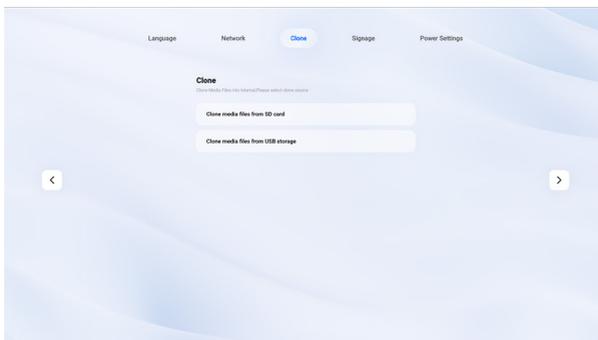

④ Définir les paramètres du CMS.

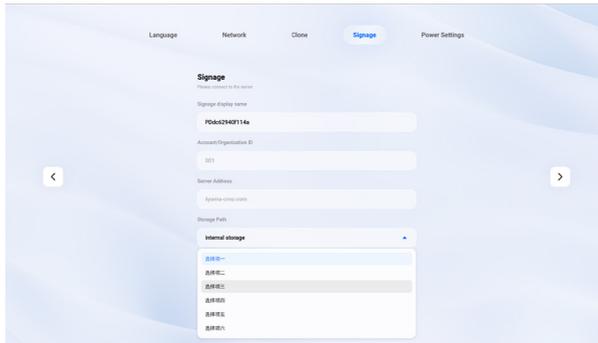


⑤ Mise en place d'une stratégie énergétique.

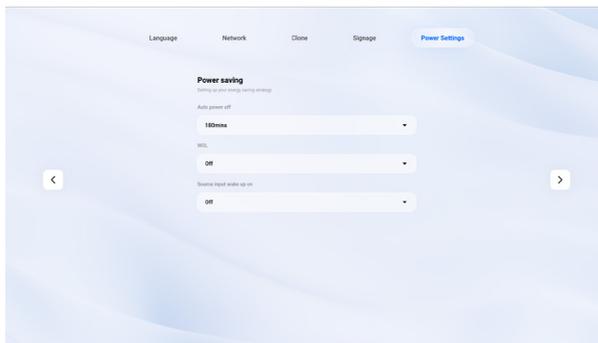

CANDIDATURE


Appuyez sur la touche **≡ LIST** de la télécommande.

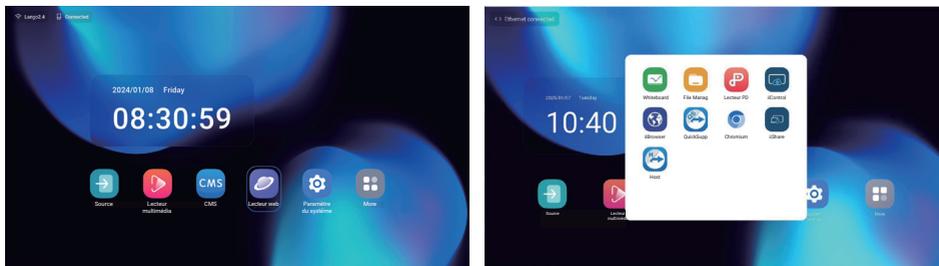

FRANÇAIS

[Source]

Sélectionnez une source d'entrée pour la connexion.

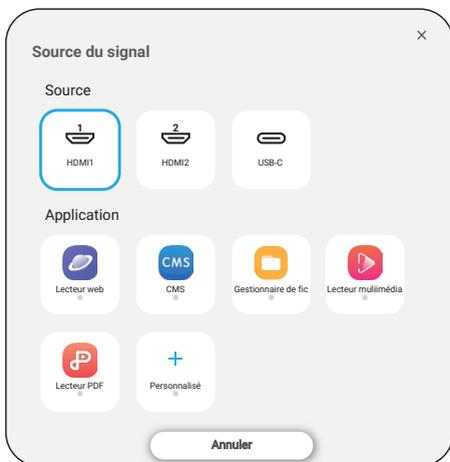


[Paramètres Android]


Accédez aux paramètres Android via le menu OSD en sélectionnant l'option "Paramètres Android".

Poste d'ajustement	Problème / option	
Réseau et internet Network & internet		
Wi-Fi Wi-Fi	Régler la fonction wifi Activer / désactiver et appairer à l'appareil WiFi.	
	Liste Wifi	Afficher une liste de réseaux WiFi
	Ajouter un réseau	Nom du réseau
		Sécurité
		Options avancées
	Préférences du réseau	Activation automatique du wifi
		Notification pour les réseaux publics
		Installer les certificats Wi-Fi Direct
	Réseaux enregistrés	Enregistrer les réseaux wifi sur ce moniteur.
Ethernet ^{*1} Ethernet	Définir le réseau câblé. Marche / Arrêt	
	MAC ^{*2}	Attribuer un MAC à ce moniteur.
	Adresse IP	Attribuer une adresse IP à ce moniteur.
	Masque de réseau	Attribuer un masque de réseau à ce moniteur.
	Passerelle	Attribuer une passerelle à ce moniteur.
	DNS1	Attribuer l'adresse du serveur DNS.
	DNS2	
	Adresse IPv6	Attribuer une adresse IPv6 à ce moniteur.
	IPv6 Passerelle par défaut	Attribuer la passerelle par défaut IPv6 pour ce moniteur.
	IPv6 DNS Server	Attribuer l'adresse du serveur DNS IPv6.
	Mode Ethernet IP	Statique
		DHCP
	Proxy	Définir le serveur proxy. Aucun / Manuel / Proxy Auto-Config
Point d'accès et partage de connexion Hotspot & tethering	Point d'accès Wi-Fi	Définir la fonction Hotspot.
	Partage via Ethernet	Régler la fonction tethering


*1 L'adresse MAC/Ethernet se trouve sur l'étiquette située à l'arrière du moniteur.

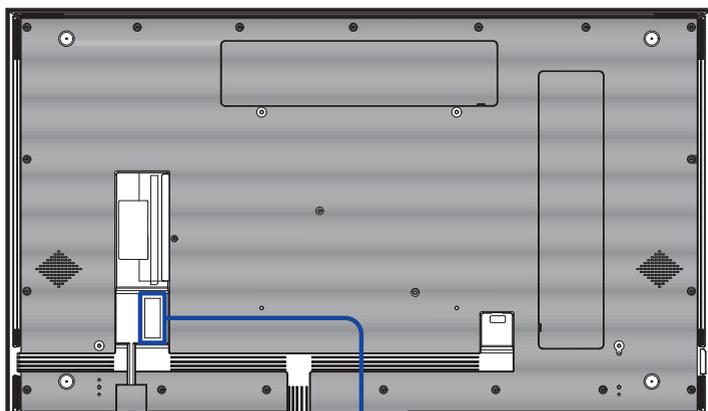

*2 Si l'adresse MAC du Wi-Fi doit être utilisée pour certains paramètres réseau spécifiques, veillez à ce que l'adresse MAC du Wi-Fi soit réglée sur "Utiliser l'adresse MAC de l'appareil".

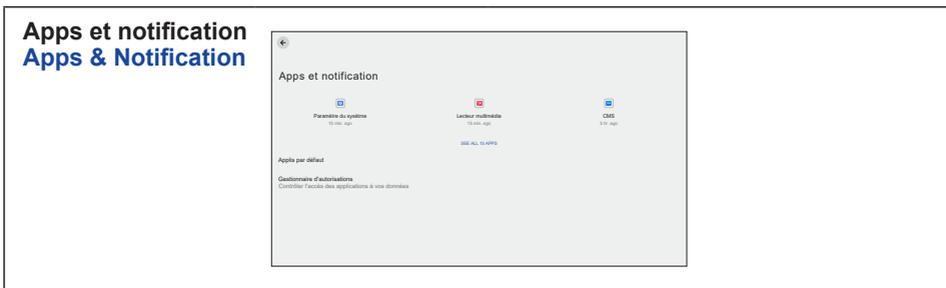

Poste d'ajustement	Problème / option	
Infos sur l'application App info	Afficher toutes les applications.	
Appis par défaut Default apps	Application navigateur	Définir les applications par défaut.
	Application d'accueil	
	Liens d'ouverture	
Gestionnaire d'autorisations Permission manager	Permissions d'utilisation	Définir les autorisations de l'application.

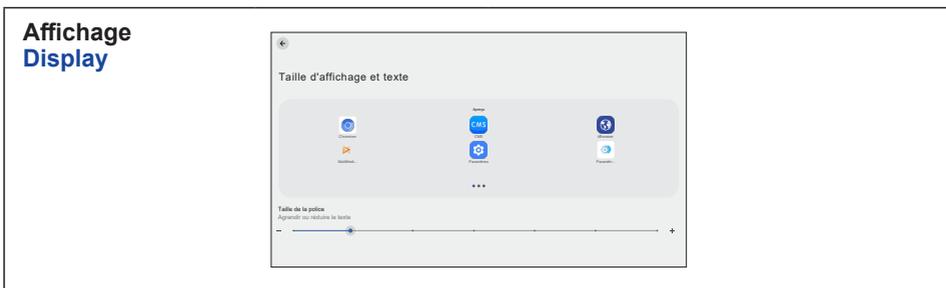

Poste d'ajustement	Problème / option	
Taille de la police Font size	Petit	Définir la taille de la police.
	Défaut	
	Grandes dimensions	
	Le plus grand	


Écran affichage dynamique dynamic display Signage display



Poste d'ajustement	Problème / option		
Réglages généraux General settings	Nom de l'affichage	Définir le nom du moniteur.	
	Capture d'écran	Désactiver / Activer (Intervalle, Heure de début, Heure de fin, Répéter, Enregistrer dans, Purger les captures d'écran, Envoyer les captures d'écran par e-mail)	
Paramètres du serveur Server settings	Notification par courriel	Disable / Enable(SMTP, Manager Email, Test)	
	FTP	Désactiver / Activer (compte, mot de passe, chemin de stockage, port)	
	ADB sur le réseau	Accéder à la connexion réseau par le port 5555.	
Paramètres de source Source settings	Modifier le lecteur multimédia	Modifier les paramètres de la liste de lecture et des effets du lecteur multimédia.	
	Modifier le lecteur du navigateur	Modifier la liste des navigateurs et les paramètres des effets.	
	Modifier le lecteur PDF	Modifier les paramètres de la liste de lecture et des effets du lecteur PDF.	
	Chemin de stockage	Définir le lecteur multimédia, le lecteur PDF, l'emplacement de stockage du navigateur.	
	Application personnalisée	Modifier l'application personnalisée.	
Application réseau Network application	Proxy	Définir le serveur proxy. Désactiver / Activer (Nom d'hôte : adresse IP du serveur proxy, Port : Numéro de port du serveur proxy, Type : Type de serveur proxy) Authentification / Nom d'utilisateur/ Mot de passe	
Outils système System tools	Stockage clair	Effacer toutes les données dans les dossiers de signalisation. Tous / Stockage interne / Stockage USB	
	Réinitialisation	Effacer toutes les données	Les données pré-réglées en usine sont restaurées.
	Cloner et importer	Clone	Copier le réglage de l'OSD, la liste de lecture et les fichiers multimédias*.
		Importation	Importation à partir du dossier de signalisation sous USB. Stockage interne
	Stockage externe USB Verrouillage	Désactiver	Déverrouillage du stockage externe USB.
Activer		Verrouillage de stockage externe USB.	

* Les fichiers multimédias sont les contenus multimédias qui sont copiés sur cet appareil lors de la création de listes de lecture dans le navigateur, le lecteur multimédia et la source du lecteur PDF.


Sécurité Security

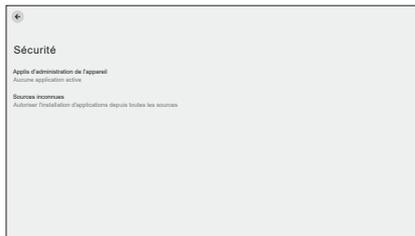

Poste d'ajustement	Problème / option
Applis d'administration de l'appareil Device admin apps	Afficher les informations sur le stockage des informations d'identification.
Sources inconnues Unknown sources	Désactiver / Activer l'installation d'applications provenant de sources inconnues.

FRANÇAIS

Système System

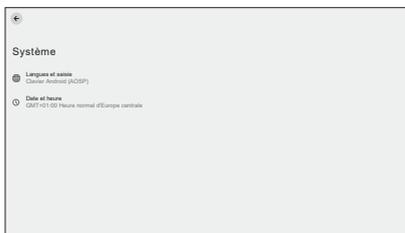

Poste d'ajustement	Problème / option	
Langues et saisie Language & Input	Langues	Définir la langue d'affichage, le clavier et la méthode de saisie.
	Clavier à l'écran	Langue : English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Date et heure Date & time	Réglage automatique de l'heure	Régler la date et l'heure.
	Fuseau horaire	Régler le fuseau horaire.
	Serveur Ntp	

À propos de l'appareil


About device



Poste d'ajustement	Problème / option	
Informations légales Legal information	Licences de tiers	Principales informations dans À propos : Mentions légales / Modèle / Version Android / Numéro de construction / Version de construction Recherche automatiquement le fichier .zip de mise à jour à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. Lorsque vous sélectionnez le fichier .zip mis à jour, le moniteur redémarre et la mise à jour commence.
	Licences pour le système Webview	
Modèle Model	Modèle	
	Numéro de série	
	Version du matériel	
Version d'Android Android version	Version Android	
	Mise à jour de sécurité Android	
	Version du noyau	
	Numéro de construction	
Numéro de build Build number		
Version de construction Build version		

■ Informations rapides

Appuyez sur la touche Info et sur le numéro 77 de la télécommande. Affiche les informations relatives au réseau et au moniteur, etc.

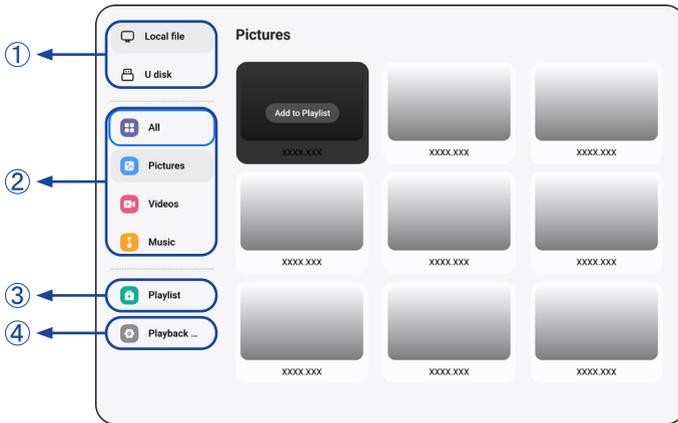

① Parcourez les fichiers stockés dans le périphérique de stockage interne et dans le périphérique de stockage USB.

② Lire le fichier

1. Naviguer dans les différents types de fichiers multimédias : Tous, Images, Vidéos et Musique.
2. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK pour le lire.

NOTE

■ Système de fichiers pris en charge :
FAT32

■ Format de fichier pris en charge :

Mode paysage

- **Image** : JPG, BMP, PNG, GIF, WebP, HEIF(HEIC), AVIF
- **Vidéo** : AVI, ASF, AVS, AVS2, FLV, MP4, MKV, 3GPP, OGM, VCI, WEBM, WMV, H264, H265, RM
- **Musique** : MP3, EAC3, AC3, AVI, ASF, WMV, WAV, WMW, MKV, 3GPP, MP4, FLV, OGM, RM, AAC, WEBM, OGG

■ Raccourcis média

- ► : Pour lire le fichier multimédia.
- || : Pour mettre en pause le fichier multimédia.
- ►| : Lecture du fichier suivant.
- |◄ : Lecture du fichier précédent.
- ↺ : Répétition de la lecture.
- ⇄ : Lecture séquentielle.
- ⇄ : Lecture en sens inverse.
- ✂ : Lecture aléatoire.

■ Touche de raccourci flèche

- ◀ : Fichier précédent
- ▶ : Fichier suivant

■ Edit Options

Appuyez sur "Option" pour afficher les options d'édition.

- **Ajouter à la liste de lecture** : Sélectionnez le fichier et ajoutez-le à la liste.

■ Télécommande

-  **Touche d'option** : Affiche les options d'édition
-  **Touche OK** : Sélectionner / désélectionner le fichier
-  **Touche retour** : Retour
-  **Lecture** : Pour lire le fichier multimédia.
-  **Pause** : Pour mettre le fichier multimédia en pause.
-  **Avance rapide** : Pour avancer de 10 secondes.
-  **Rewind** : Pour revenir en arrière de 10 secondes.
- **Stop** : Pour arrêter la lecture d'un fichier et revenir au menu

③ Liste de lecture

Affiche la liste de lecture actuelle ou en crée de nouvelles.

1. Sélectionnez "Ajouter" sur la page.
2. Entrez le nom de la liste de lecture.

■ Edit Options

Appuyez sur "Option" pour afficher les options d'édition.

- **Lire** : Lire les fichiers de la liste.
- **Supprimer** : Supprimer la liste.
- **Remonter** : Déplacer les fichiers vers le haut de la liste.
- **Déplacer vers le bas** : Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Supprimer** : Supprimer les fichiers.

■ Télécommande

-  **Touche d'option** : Affiche les options d'édition
-  **OK** /  **Touche de lecture** : Lecture des fichiers de la liste.
-  **Touche retour** : Retour

④ Paramètres de lecture

■ Ordre de jeu


- **Séquences** : Lire les fichiers par séquences.
- **Inverser** : Lire les fichiers en sens inverse.
- **Aléatoire** : Tous les fichiers de la liste sont lus de manière aléatoire.
- **Cycle** : Tous les fichiers de la liste sont lus de manière répétée.

■ Mode lecture

- **Auto** : Durée du jeu automatique Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Manuel** : Lire le fichier manuellement.

■ Style de jeu

- **Plein** : Agrandit l'image en plein écran.
- **Échelle** : Affiche l'image dans son format d'origine.

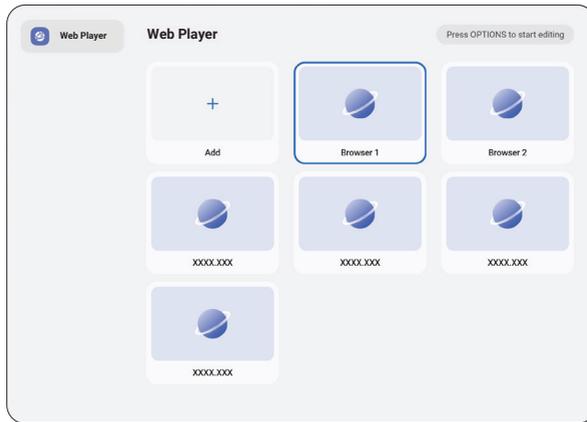

① Liste de lecture

Définir l'URL fréquemment utilisé.


1. Sélectionnez "Ajouter" sur la page.
2. Saisissez l'URL et appuyez sur Confirmer pour y accéder.

■ Edit Options

- **Jouer** : Ouvrir la page web
- **Supprimer** : Supprimer l'URL.

■ Télécommande

-  **Touche d'option** : Affiche les options d'édition
-  **OK** /  **Touche Play** : Ouvrir la page web
-  **Touche retour** : Retour

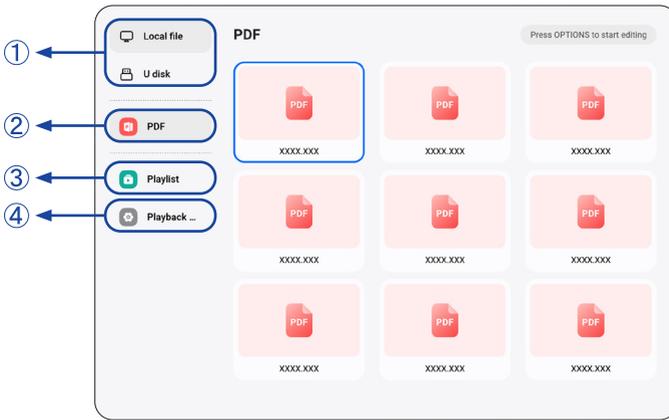

① Parcourez les fichiers stockés dans le périphérique de stockage interne et dans le périphérique de stockage USB.

② Lire le fichier

1. Sélectionnez le fichier et appuyez sur la touche OK pour l'afficher.

■ Touche de raccourci flèche

- ◀ : Page précédente
- ▶ : Page suivante

■ Edit Options

Appuyez sur "Option" pour afficher les options d'édition.

- **Ajouter à la liste de lecture** : Sélectionnez le fichier et ajoutez-le à la liste.

■ Télécommande

- **Touche d'option** : Affiche les options d'édition
- **Touche OK** : Sélectionner / désélectionner le fichier
- **Touche retour** : Retour
- **Lecture**: Pour lire le fichier multimédia.
- **Pause**: Pour mettre le fichier multimédia en pause.
- **Stop** : Pour arrêter la lecture du fichier et revenir au menu

③ Liste de lecture

Affiche la liste de lecture actuelle ou en crée de nouvelles.

1. Sélectionnez "Ajouter" sur la page.
2. Entrez le nom de la liste de lecture.

■ Edit Options

Appuyez sur "Option" pour afficher les options d'édition.


- **Jouer** : Ouvrir le fichier PDF dans la liste.
- **Supprimer** : Supprimer la liste.
- **Remonter** : Déplacer les fichiers vers le haut de la liste.
- **Déplacer vers le bas** : Déplacer les fichiers vers le bas de la liste.
- **Supprimer** : Supprimer les fichiers.

- Télécommande
-  **Touche d'option** : Affiche les options d'édition
-  **OK** /  **Touche de lecture** : Ouvrir le fichier PDF dans la liste.
-  **Touche retour** : Retour

④ Paramètres de lecture

- Ordre de jeu
- **Séquences** : Lire les fichiers par séquences.
- **Inverser** : Lire les fichiers en sens inverse.
- **Aléatoire** : Tous les fichiers de la liste sont lus de manière aléatoire.
- **Cycle** : Tous les fichiers de la liste sont lus de manière répétée.
- Mode lecture
- **Auto** : Durée du jeu automatique Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Manuel** : Lire le fichier manuellement.

[File Manager]

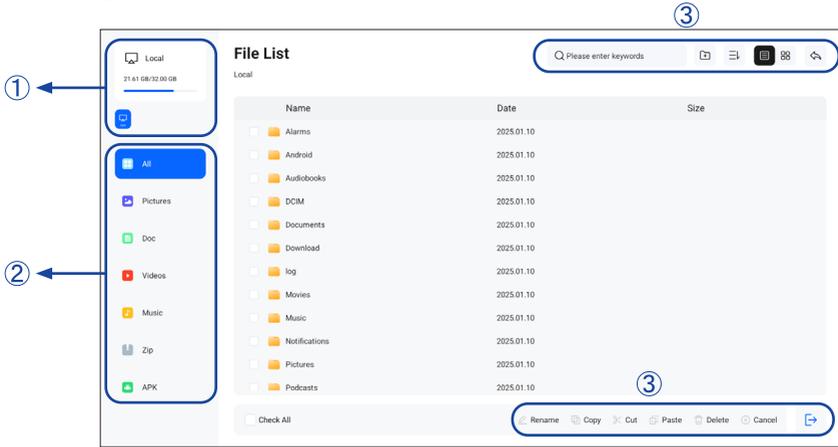

① Parcourez les fichiers stockés dans le périphérique de stockage interne et dans le périphérique de stockage USB.

② Gérer le dossier

1. Naviguez parmi les différents types de fichiers : Tous, Images, Doc, Vidéos, Musique, Zip et APK.
2. Sélectionnez le fichier à organiser et à visualiser.

③ Outils

-  : Renommer
-  : Copier
-  : Couper
-  : Coller
-  : Supprimer
-  : Cancel
-  : Sortie
-  : Search
-  : Créer
-  : Trier (Date, Taille, Nom)
-  : List
-  : Grid
-  : Retour

[CMS]

Gérer le contenu de l'affichage numérique.

Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités, veuillez télécharger le logiciel CMS et le manuel d'utilisation sur notre site web <https://iiyama.com/iisignage>

Le logiciel CMS utilise le port réseau : 9989, de plus amples informations sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur iiSignage.

[iiControl]

Ce logiciel fournit aux organisations une solution de gestion unifiée pratique et rapide pour les équipements terminaux, construit un système de gestion des équipements efficace et en temps réel, aide à numériser l'environnement du campus et rend la gestion du campus plus pratique.

[iiBrowser]

Se connecter au réseau et naviguer sur le web.

[QuickSupport]

L'application mobile TeamViewer QuickSupport vous permet de recevoir rapidement une assistance à distance sur votre smartphone ou votre tablette.

[Chromium]

Se connecter au réseau et naviguer sur le web.

[iiShare]

Il s'agit d'un logiciel qui permet de partager sans fil l'écran avec d'autres ordinateurs portables, etc.

[Host]


L'application TeamViewer Host pour Android permet de contrôler à distance des appareils Android sans surveillance. Une connexion est possible même si l'appareil n'est pas utilisé activement.

SYSTÈME VEILLE

Ce produit est doté d'une fonction de mise en veille. Lorsqu'elle est activée, elle réduit automatiquement la consommation d'énergie inutile du moniteur lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé. Le moniteur effectue une étape de mise en veille décrite ci-dessous. La fonction de veille, y compris les réglages de la minuterie, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour savoir comment configurer cette fonction.

■ Mode veille

Lorsque le signal vidéo de l'ordinateur est éteint, le moniteur passe en mode veille, ce qui réduit la consommation d'énergie à moins de 0,5 W*. L'écran s'assombrit et l'indicateur d'alimentation devient rouge. En mode veille, l'image réapparaît en quelques secondes lorsque l'on touche à nouveau le clavier ou la souris.

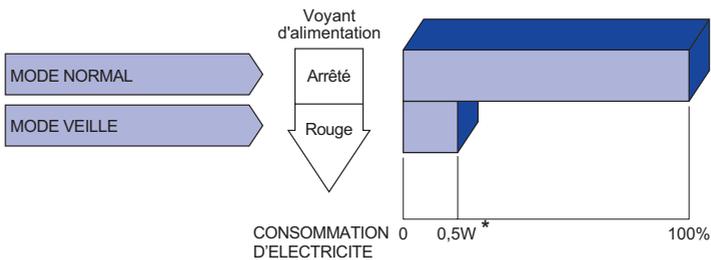

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour trouver une solution.

1. Effectuez les réglages décrits dans la section FONCTIONNEMENT DU MONITEUR, en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'obtient pas d'image, passez au point 2.
2. Consultez les points suivants si vous ne trouvez pas d'élément de réglage approprié dans FONCTIONNEMENT DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous rencontrez un problème qui n'est pas décrit ci-dessous ou si vous ne pouvez pas corriger le problème, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le centre de service iiyama pour obtenir de l'aide.

Problème	Vérifier
① L'image ne s'affiche pas. (Indicateur d'alimentation ne s'allume pas.) (Indicateur d'alimentation est vert) (Indicateur d'alimentation est rouge)	<input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est fermement installé dans la prise. <input type="checkbox"/> L'interrupteur d'alimentation est sur ON. <input type="checkbox"/> La prise de courant est sous tension. Veuillez vérifier avec un autre appareil. <input type="checkbox"/> Augmenter le contraste et/ou la luminosité. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est allumé. <input type="checkbox"/> Le câble de signal est correctement connecté. <input type="checkbox"/> La synchronisation du signal de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur. <input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode veille, appuyez sur la touche POWER de la télécommande. <input type="checkbox"/> L'ordinateur est allumé. <input type="checkbox"/> Le câble de signal est correctement connecté. <input type="checkbox"/> La synchronisation du signal de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur.
② L'écran n'est pas synchronisé.	<input type="checkbox"/> Le câble de signal est correctement connecté. <input type="checkbox"/> La synchronisation du signal de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur.
③ L'écran n'est pas centré.	<input type="checkbox"/> La synchronisation du signal de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur.
④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur.
⑤ L'écran est tremblant.	<input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est conforme aux spécifications du moniteur. <input type="checkbox"/> La synchronisation du signal de l'ordinateur est conforme aux spécifications du moniteur.
⑥ Pas de son.	<input type="checkbox"/> L'équipement audio (ordinateur, etc.) est allumé. <input type="checkbox"/> Le câble audio est correctement connecté. <input type="checkbox"/> Le volume est augmenté. <input type="checkbox"/> La sourdine est désactivée. <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est conforme aux spécifications du moniteur.
⑦ Le son est trop fort ou trop faible.	<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est conforme aux spécifications du moniteur.
⑧ Un bruit étrange est entendu.	<input type="checkbox"/> Le câble audio est correctement connecté.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement, ne jetez pas votre moniteur.

Veillez consulter notre site web : <https://iiyama.com> pour le recyclage des moniteurs.

ANNEXE

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH5581UHS-1AG

Catégorie de taille		55"
LCD Panel	Technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale : 54,6" (139cm)
	Pas de pixel	0,105mm H × 0,315mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 325cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	5000 : 1 (typique)
	Angle de vue	Horizontale: 89 degrés, Verticale : 89 degrés (typique)
	Temps de réponse	6,5ms (typique, de gris à gris)
Couleurs d'affichage		Environ 1,07 g
Fréquence de synchronisation		Horizontal : 28,0-160,0 kHz, vertical : 57-62Hz
Résolution native		3840 × 2160, 8,3 mégapixels
Prise en charge de la résolution max. Résolution		HDMI : 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2
LAN		RJ45
Port série		Entrée/sortie RS-232C ø 2,5 mm prise subminiature
Signal vidéo d'entrée		HDMI
Connecteur d'extension IR		Entrée/sortie IR
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (lecteur multimédia USB) × 2 USB-C 2.0 (5V, 3A) (mode DisplayPort 1.4 ALT) × 1
Nombre de ports USB		1 En amont : Type C
Forme du connecteur		2 En aval : Type A
Connecteur pour casque d'écoute*1		ø 3,5 mm mini jack (stéréo)
Intervenants		Interne : 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille maximale de l'écran		1209,6mm L × 680,4mm H / 47,6" L × 26,8" H
Source d'énergie		100-240VAC, 50/60Hz, 1,9A
Consommation électrique*2		104W typique, Mode veille : 0,5W maximum, mode arrêt : 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1227,0 × 705,0 × 39,0mm / 48,3 × 27,8 × 1,5" (L×H×P) 17,3kg / 38,1lbs
Considérations environnementales		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Agréments		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LH6581UHSG-1AG


FRANÇAIS

Catégorie de taille		65"
LCD Panel	Technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale : 64,5" (164cm)
	Pas de pixel	0,124mm H × 0,372mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique), 320cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	5000 : 1 (typique)
	Angle de vue	Horizontale: 89 degrés, Verticale : 89 degrés (typique)
	Temps de réponse	6,5ms (typique, de gris à gris)
Couleurs d'affichage		Environ 1,07 g
Fréquence de synchronisation		Horizontal : 28,0-160,0 kHz, vertical : 57-62Hz
Résolution native		3840 × 2160, 8,3 mégapixels
Prise en charge de la résolution max. Résolution		HDMI : 3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 2
LAN		RJ45
Port série		Entrée/sortie RS-232C ø 2,5 mm prise subminiature
Signal vidéo d'entrée		HDMI
Connecteur d'extension IR		Entrée/sortie IR
Connecteur USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (lecteur multimédia USB) × 2 USB-C 2.0 (5V, 3A) (mode DisplayPort 1.4 ALT) × 1
Nombre de ports USB Forme du connecteur		1 En amont : Type C 2 En aval : Type A
Connecteur pour casque d'écoute*1		ø 3,5 mm mini jack (stéréo)
Intervenants		Interne : 10W×2 (haut-parleurs stéréo)
Taille maximale de l'écran		1428,48mm L × 803,52mm H / 56,2" L × 31,6" H
Source d'énergie		100-240VAC, 50/60Hz, 2,0A
Consommation électrique*2		118W typique, Mode veille : 0,5W maximum, mode arrêt : 0,3W maximum
Dimensions / Poids net		1448,0 × 829,5 × 39,0mm / 57,0 × 32,7 × 1,5" (L×H×P) 25,2kg / 55,6lbs
Considérations environnementales		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Température -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Agréments		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.


*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS : ProLite LH5581UHSG

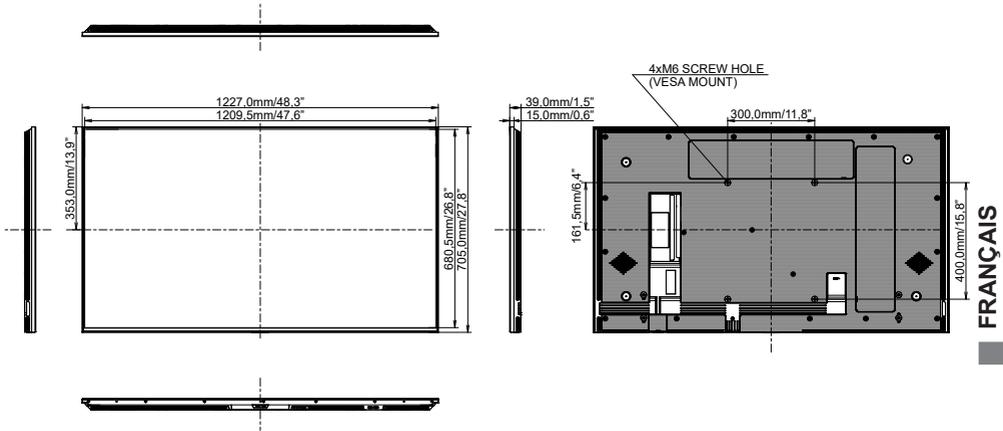

FRANÇAIS

DIMENSIONS : ProLite LH6581UHSG

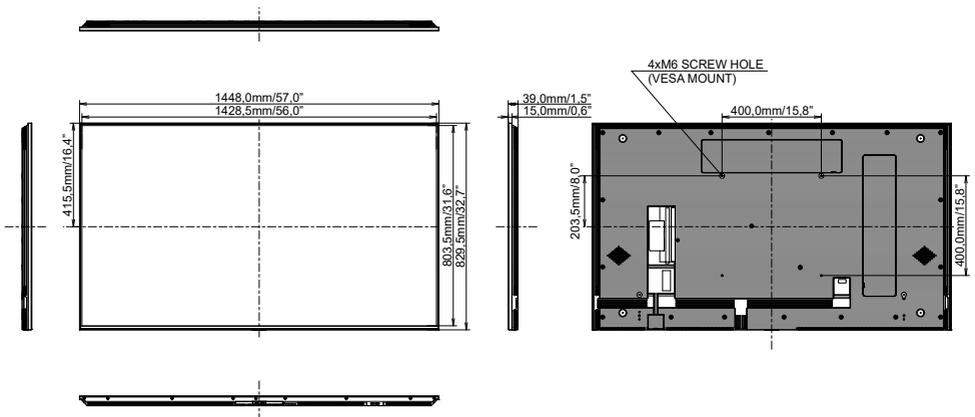

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Timing		fH(kHz)	Fv(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C	
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	
135,0		60,0	594,000	○	○	○		
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	
	576i		15,6	50,0	13,500	○	○	
	480p	50Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p		31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ les moyens mis en œuvre ont permis de soutenir le calendrier.