

MANUALE UTENTE

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GB2245HSU
G-MASTER G2245HSU

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni
minuti alla lettura di questo manuale
prima di installare ed accendere questo
prodotto. Mantenete questo manuale in
un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30/UE "Direttiva EMC", 2014/35/UE "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125/CE, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tensione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL2245HS



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>

Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
 - Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
 - I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
 - Il font utilizzato nel menu OSD è concesso sotto la licenza Apache, versione 2.0. È possibile ottenere una copia della licenza al seguente indirizzo: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
 - Numero di registrazione Eprel
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| GB2245HSU-B2 : 2015582 | G2245HSU-B2 : 2015581 |
| GB2245HSU-B2 A : 2104429 | G2245HSU-B2 A : 2104425 |

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI	3
PULIZIA	4
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	5
CARATTERISTICHE	5
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO	5
USARE BRACCIO O STAND	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO :	
G-MASTER GB2245HSU	9
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO :	
G-MASTER G2245HSU	11
CONTROLLO E CONNESSIONI : G-MASTER GB2245HSU	13
CONTROLLO E CONNESSIONI : G-MASTER G2245HSU	14
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : G-MASTER GB2245HSU ..	15
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : G-MASTER G2245HSU ...	16
SETTAGGI COMPUTER	17
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI	
VISUALIZZAZIONE : G-MASTER GB2245HSU	17
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE :	
G-MASTER G2245HSU	18
UTILIZZO DEL MONITOR	19
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU	20
FUNZIONE STANDBY	31
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	32
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	33
APPENDICE	34
SPECIFICHE : G-MASTER GB2245HSU-B2 / GB2245HSU-B2 A ..	34
SPECIFICHE : G-MASTER G2245HSU-B2 / G2245HSU-B2 A ...	35
DIMENSIONI : G-MASTER GB2245HSU	36
DIMENSIONI : G-MASTER G2245HSU	36
FREQUENZE CONFORMI	37

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

PRECAUZIONI

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per un utilizzo 24 su 7 in tutti gli ambienti.

OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

NON INCLINARE TROPPO IL MONITOR VERSO IL BASSO

Per evitare di danneggiare lo schermo, ad esempio causando il distacco del pannello LCD dalla cornice, non inclinare il monitor verso il basso oltre l'intervallo di regolazione.

NON USARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.
- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / involucro / terminali del connettore) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o materiali di pulizia. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua con acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossido	Detergente per apparecchiature da ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Fazzoletto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio	Carta per la pulizia
(Candeggina al cloro)	

ecc.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se le gocce d'acqua o altri liquidi cadono sopra, pulirlo immediatamente con un panno asciutto e morbido. Lasciarle i liquidi sulla superficie può causare un scolorimento o macchie sul pannello LCD. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, potrebbe causare un danneggiamento.
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

Manutenzione regolare Pulire delicatamente l'involucro con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzalo bene e poi pulire la parte sporca. Dopo di che, asciugare la parte puliti immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol La disinfezione con alcol può causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti. Si consiglia di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario di disinfettare il monitor con alcol, si prega di comprendere in anticipo le attenzioni e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare la disinfezione frequente con alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 × 1080
- ◆ Alto Contrasto 1000:1 (Tipico), Disponibile funzione Contrasto Avanzato, Luminosità 300cd/m² (Tipico)
- ◆ Tempo di risposta delle immagini in movimento 1ms
- ◆ Senza sfarfallio
- ◆ Riduttore luce Blu
- ◆ Smussamento dei caratteri digitali
- ◆ 2 × 2W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ Conforme allo VESA Mounting Standard (100mm×100mm)
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|
| ■ Cavo di alimentazione * ¹ | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo USB |
| ■ Piastra VESA * ² | ■ Cacciavite * ² | ■ Collo di supporto |
| ■ Base del supporto con una vite * ² | ■ Base del supporto * ³ | ■ Supporto cavo * ³ |
| ■ Viti di montaggio VESA (lunghezza 18mm, 4 pz) * ⁴ | | ■ Safety Guide |
| ■ Quick Start Guide | | |

PRECAUZIONI

*¹ La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

*² Accessori per [G-MASTER GB2245HSU](#)


*³ Accessori per [G-MASTER G2245HSU](#)

*⁴ Accessori solo per [G-MASTER G2245HSU con fori di montaggio VESA sulla copertura VESA](#)

USARE BRACCIO O STAND

PRECAUZIONI


- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il braccio del monitor o il supporto del braccio siano sufficientemente forti da sostenere il peso del monitor e del supporto.
- L'angolazione del monitor deve essere compresa tra 23° verso l'alto e 5° verso il basso. Questo prodotto non può essere utilizzato rivolto verso l'alto o verso il basso oltre questa angolazione.
- Se il monitor viene utilizzato (installato) con un'angolazione superiore a 5° verso il basso, l'LCD potrebbe staccarsi dalla cornice e cadere, con conseguenti danni. Inoltre, tali casi non saranno coperti da supporto o garanzia.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

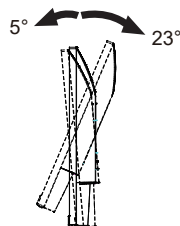

< INSTALLAZIONE DEL BRACCIO DEL DISPLAY O DEL SUPPORTO DA SCRIVANIA >


Una volta rimossa la piastra VESA o la copertura VESA, troverai i fori di montaggio VESA.

G-MASTER GB2245HSU

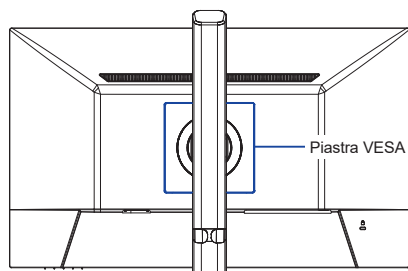


Solo G-MASTER G2245HSU

senza fori di montaggio VESA sulla copertura VESA

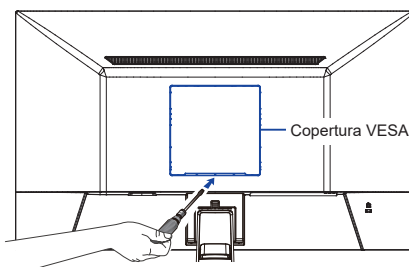


ATTENZIONE


Quando usi il braccio del display o il supporto da scrivania, in considerazione dello spessore della staffa di montaggio VESA, stringere le viti M4 (4 pz) di lunghezza "L" pari a 10mm per fissare il monitor. L'uso di viti di lunghezza superiore a quella indicata può causare scosse elettriche o danni, in quanto possono entrare in contatto con le parti elettriche all'interno del monitor.

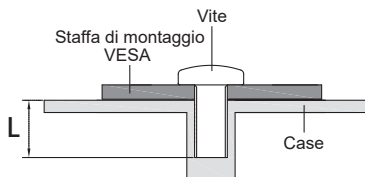

ATTENZIONE Quando usi il braccio del display o il supporto da scrivania, assicurati di fissarlo saldamente alla copertura VESA utilizzando le viti di montaggio VESA fornite. Se la staffa di montaggio VESA del braccio o del supporto da fissare è troppo spessa e la lunghezza delle viti di montaggio VESA è insufficiente, utilizzare viti M4 (4 pezzi) con una lunghezza "L" di 16-17,5mm per fissarle saldamente. Se le viti sono troppo corte, il braccio o il supporto potrebbero non essere fissati correttamente e il monitor potrebbe cadere, causando lesioni o danni. Inoltre, se le viti sono troppo lunghe, potrebbero entrare in contatto con le parti elettriche all'interno del monitor, il che potrebbe causare scosse elettriche o danni.

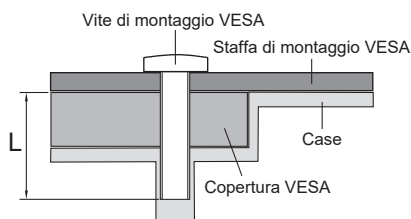

Fissare il braccio del display o il supporto da scrivania alla copertura VESA e fissarlo utilizzando le viti di montaggio VESA in dotazione o viti di lunghezza appropriata.

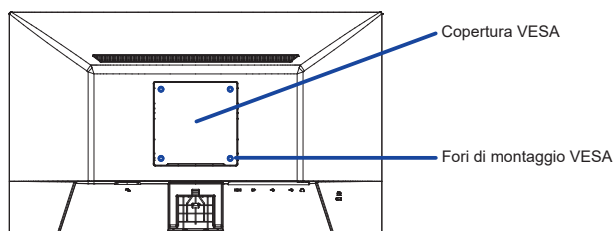


* Per istruzioni dettagliate sull'installazione, fare riferimento al manuale utente del braccio del display o del supporto da scrivania.

< ROTAZIONE DELLO SCHERMO >

● G-MASTER GB2245HSU

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale e verticale.

La visualizzazione verticale deve essere regolata utilizzando le impostazioni di visualizzazione del dispositivo collegato.

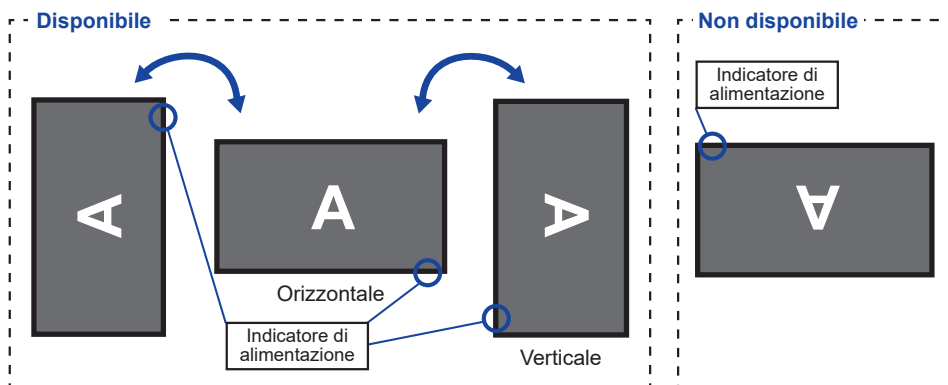


Con Supporto:

- NOTA**
- Regolazione dell'altezza prima della rotazione del pannello.
 - Il tentativo di ruotare forzatamente il pannello senza regolare l'altezza del supporto può causare danni al pannello o al supporto.

● G-MASTER G2245HSU

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale.

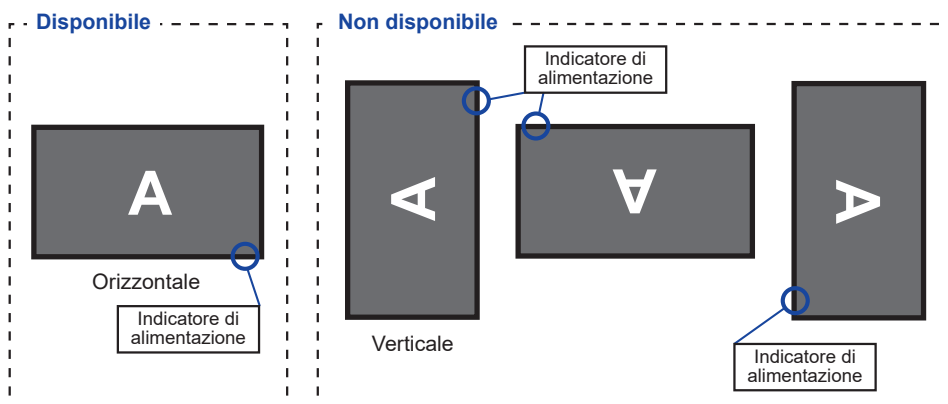


PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

<Installazione>


- ① Fissare il Collo di supporto alla piastra VESA e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per fissarli.

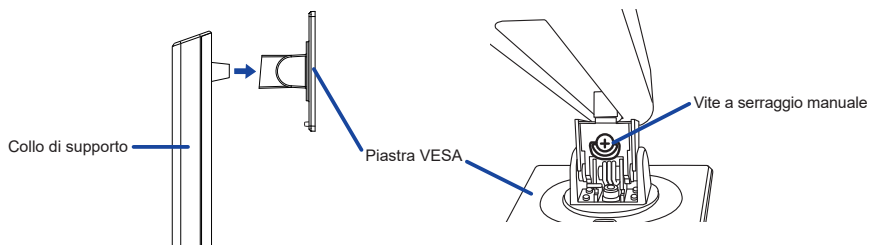

- ② Installare la Base sul Collo di supporto e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per fissarli.

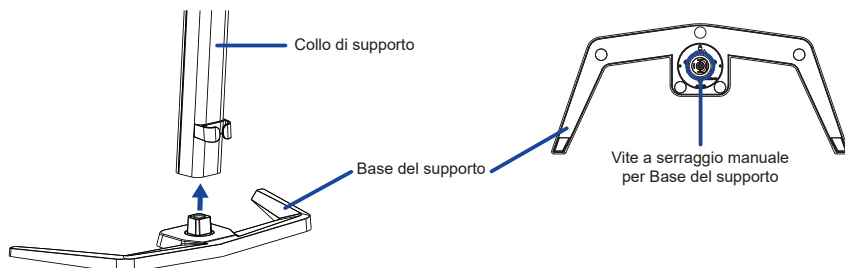


- ③ Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ④ Tenere il monitor e spingere il supporto assemblato finché non scatta.

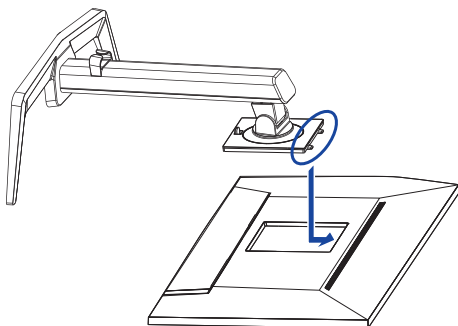

<Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il supporto.

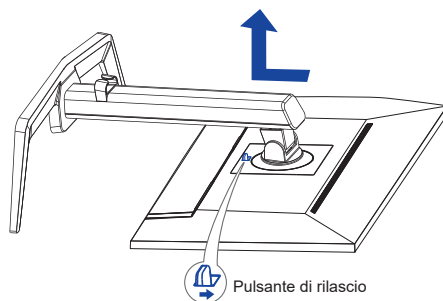

- ③ Allentare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per rimuovere il Collo di supporto dalla piastra VESA.
- ④ Allentare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per rimuovere la Base del supporto dal Collo di supporto.



PRECAUZIONI

- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.

<Installazione>


① Assemblare il collo alla base.

② Posizionare il Supporto cavo.

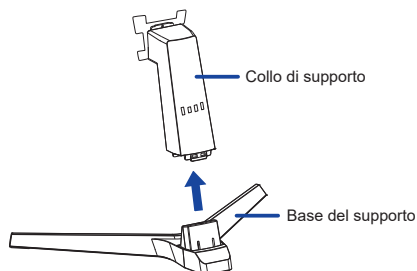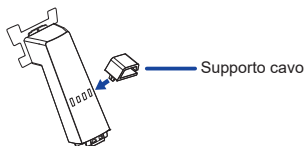


③ Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.


④ Tenere il monitor e spingere il supporto assemblato finché non scatta.

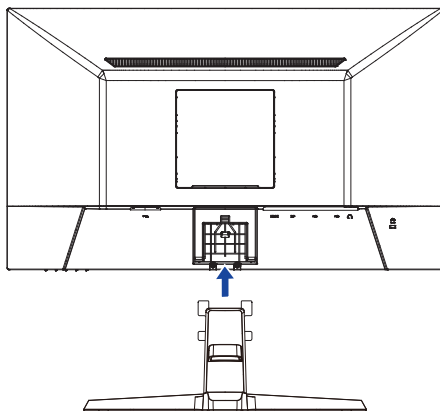

<Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Continuare a premere i Ganci verso l'interno per estrarre la Base del supporto.
- ③ Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il Collo di supporto del monitor.
- ④ Rimuovere il Supporto cavo.

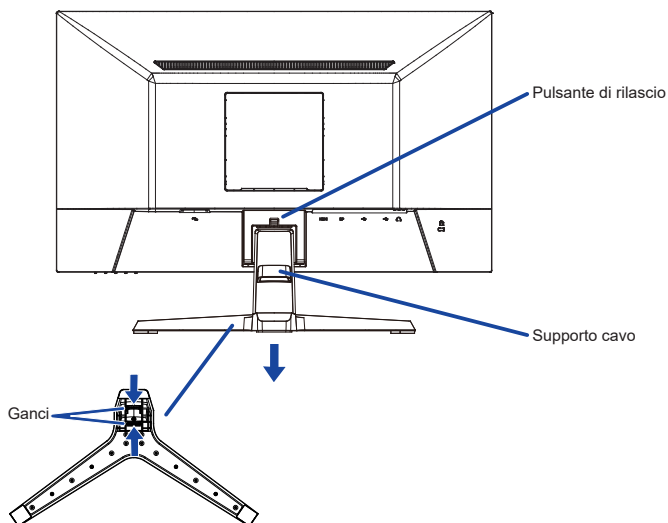

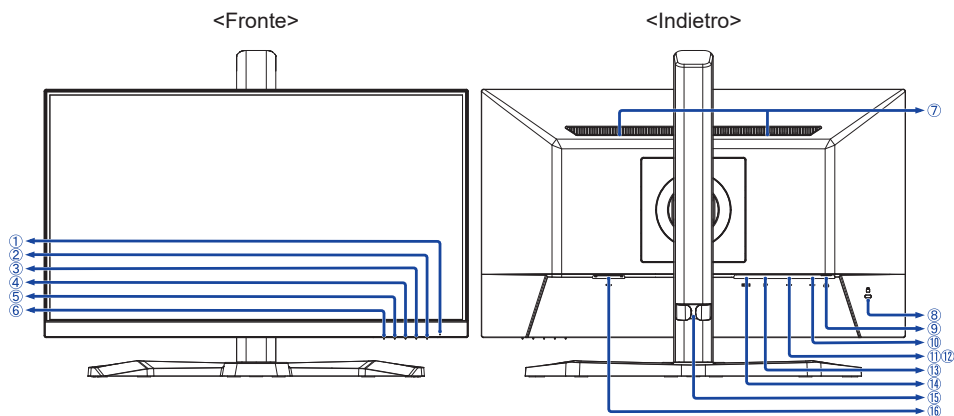

- ① Indicatore di alimentazione

NOTA Blue: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

- ② Pulsante di alimentazione ()
③ Pulsante Menu (MENU)
④ Pulsante Regolazione / Volume ()
⑤ Pulsante Regolazione / Black Tuner / MBR / Adaptive Sync / Modalità notturna ( / )
⑥ Pulsante Seleziona input / Uscita (INPUT / EXIT)
⑦ Altoparlanti


- ⑧ Foro per blocco di sicurezza

NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑨ Connettore per cuffie ()

NOTA Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

- ⑩ Connettore USB Downstream ()
⑪ Connettore USB Downstream ( USB2,0: 5V, 500mA)
⑫ Connettore USB Downstream ( USB2,0: 5V, 500mA)
⑬ Connettore DisplayPort (DP)
⑭ Connettore HDMI (HDMI)
⑮ Support cavo
⑯ Connettore CA ( : Corrente Alternata)

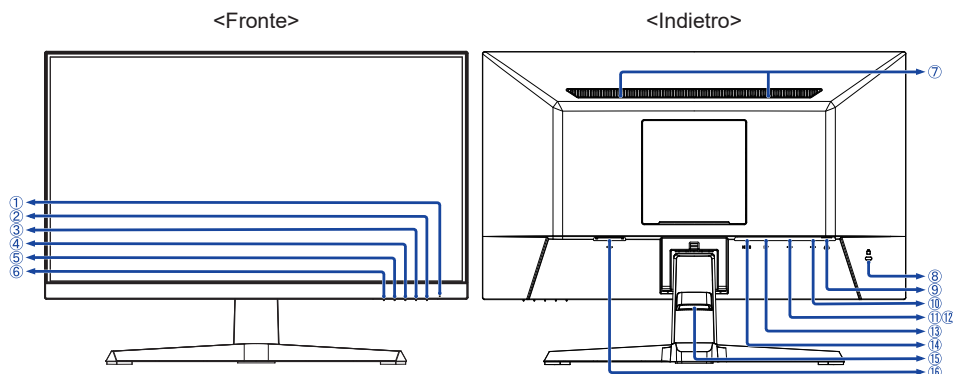

- ① Indicatore di alimentazione

NOTA Blue: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

- ② Pulsante di alimentazione (⏻)

- ③ Pulsante Menu (MENU)

- ④ Pulsante Regolazione / Volume (▶ / 🔊)

- ⑤ Pulsante Regolazione / Black Tuner / MBR / Adaptive Sync / Modalità notturna (◀ / i)

- ⑥ Pulsante Seleziona input / Uscita (INPUT / EXIT)

- ⑦ Altoparlanti

- ⑧ Foro per blocco di sicurezza

NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑨ Connettore per cuffie (🎧)

NOTA Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

- ⑩ Connettore USB Downstream (🔌)

- ⑪ Connettore USB Downstream (🔌 USB2,0: 5V, 500mA)

- ⑫ Connettore USB Downstream (🔌 USB2,0: 5V, 500mA)

- ⑬ Connettore DisplayPort (DP)

- ⑭ Connettore HDMI (HDMI)

- ⑮ Support cavo

- ⑯ Connettore CA (~: Corrente Alternata)


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : G-MASTER GB2245HSU

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

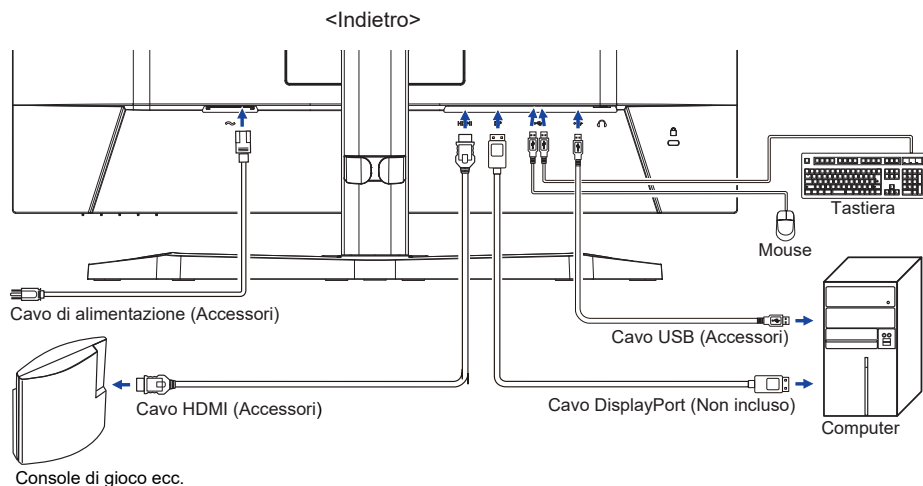

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il supporto cavo per raggrupparli.

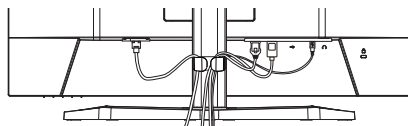


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : G-MASTER G2245HSU

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

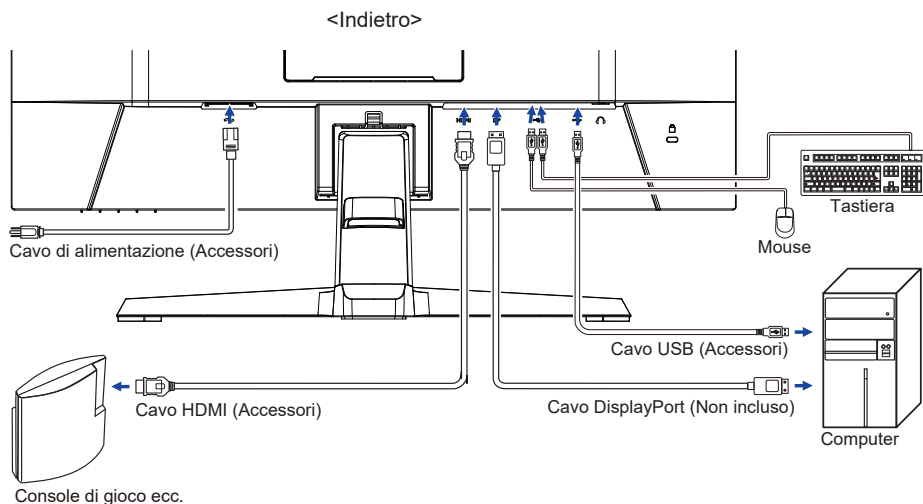

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il supporto cavo per raggrupparli.

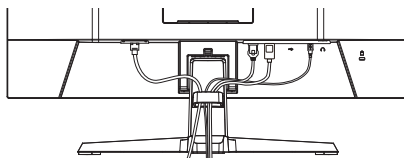

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza




Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 37: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE : G-MASTER GB2245HSU

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 150mm, angolo di 45° a destra e a sinistra, 23° verso l'alto e di 5° verso il basso.

NOTA



- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
- Agire con cautela per evitare di schiacciarsi le dita tra il monitor e la scrivania durante la regolazione in altezza.

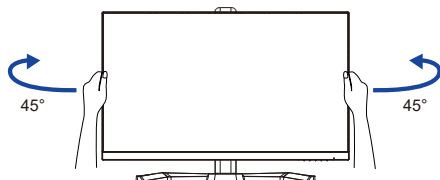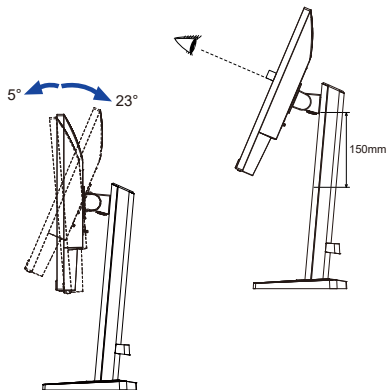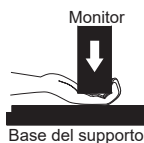

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'angolo fino a 22° verso l'alto, 4° verso il basso.
- Al fine di garantire una sana e rilassante posizione del corpo quando si utilizza il monitor, si consiglia che l'angolo non debba superare i 10°. Regolare l'angolazione del monitor a proprio piacimento.

NOTA

- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'angolo di inclinazione.

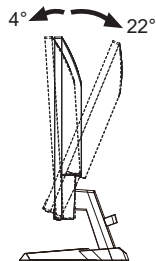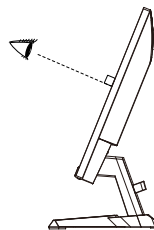

UTILIZZO DEL MONITOR


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 37. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- ① **Premete il Pulsante MENU per avviare la funzione On Screen Display (OSD). Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i Pulsanti ◀ / ▶.**



- ② **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il Pulsante MENU per aprire la pagina. Quindi usare i Pulsanti ◀ / ▶ per selezionare.**
- ③ **Premere nuovamente il Pulsante MENU. Uasate i Pulsanti ◀ / ▶ per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- ④ **Premere il Pulsante EXIT per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.**

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù dallo "Setup Menù" e premere il Pulsante MENU. Selezionare "Posizione V." tramite i Pulsanti ◀ / ▶ e premere nuovamente il Pulsante MENU. Quindi, utilizzare il Pulsanti ◀ / ▶ per modificare la posizione verticale OSD. Il posizionamento in verticale OSD dello schermo si modificherà durante l'operazione.

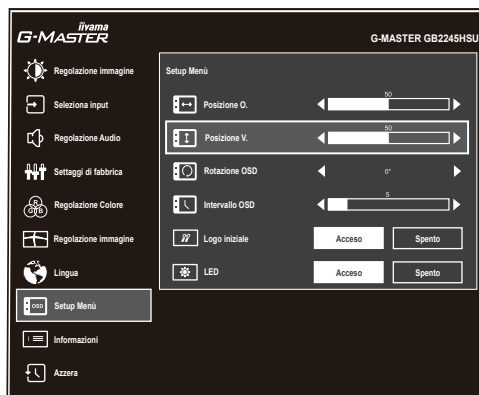

Una volta premuto il Pulsante EXIT tutte le modifiche verranno salvate.


NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il "Intervallo OSD" viene superato. Inoltre, il Pulsante EXIT può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



Regolazione immagine ^{*1} Picture Adjust

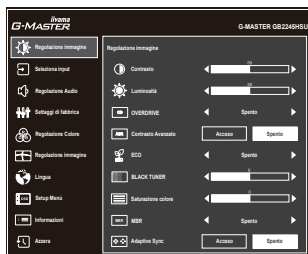

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso		
Luminosità ^{*2} Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		
Overdrive Overdrive	Spento / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		
Contrasto Avanzato Adv. Contrast	Acceso	Maggiore rapporto di contrasto	
	Spento	Rapporto di contrasto	
	Spento	Normale	
	Spento	Modalità 1	
Eco Eco Diretto	Modalità 2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Modalità 1.	
	Modalità 3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Modalità 2.	
	Modalità 3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Modalità 2.	
Black Tuner Black Tuner Diretto	Da -5 a +5 È possibile regolare i toni scuri.		
Saturazione colore Color Saturation	Troppo debole Troppo forte		
MBR ^{*3} MBR Diretto	Spento / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Riduce la sfocatura del movimento sul pannello LCD.		
Adaptive Sync Adaptive Sync Diretto	Acceso	Attivare bordo Adaptive Sync.	
	Spento	Adaptive Sync è spento.	

^{*1} Le regolazioni e le impostazioni potrebbero non essere possibili a causa di altri elementi abilitati. Per ulteriori dettagli vedere "Matrice di correlazione funzioni" nella pagina successiva.

^{*2} Regolare la "Luminosità" quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso. C'è anche una funzione "Modalità notturna" che ti consente di regolare la luminosità su 3 livelli in base alle tue preferenze. Vedi pagina 30.

^{*3} Disattivato quando "Adaptive Sync" è attivato. Disponibile quando la frequenza di aggiornamento è 75Hz o superiore. Si consiglia 100Hz.

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Eco : Premere il Pulsante **i** per 3 secondi senza visualizzare il menu.
- Black Tuner / MBR / Adaptive Sync : Premere il Pulsante **i** senza visualizzare il menu e selezionare il menu appropriato.

■ Matrice di correlazione funzioni


Elemento attivato Elemento selezionato	Regolazione immagine			Regolazione Colore	Regolazione immagine
	Contrasto Avanzato	Eco	MBR	Blue Light Reducer	i-Style Color
					Standard Giochi di Sport Giochi FPS Giochi di strategia Testo
Contrasto	—	✓	✓	✓	—
Luminosità	—	—	—	✓	—
Overdrive	✓	✓	—	✓	—
Contrasto Avanzato			✓	—	—
Eco			—	—	—
Black Tuner	✓	✓	—	✓	—
MBR	—	—			—
Adaptive Sync	✓	✓			✓

✓ : Disponibile
— : Non disponibile



Selezione input Input Select

Diretto

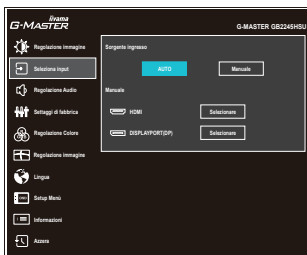

Regolazioni		Opzioni	
Sorgente ingresso Input Source	Auto	Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.	
	Manuale	HDMI	Seleziona ingresso HDMI.
		DisplayPort(DP)	Seleziona ingresso DisplayPort.

NOTA

La funzione "Auto" consente la selezione automatica delle fonti di ingresso disponibili. La fonte di ingresso dal computer in modalità standby non può essere selezionata. Se si seleziona manualmente una delle fonti di input, l'altra fonte non viene selezionata automaticamente.

Diretto


È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Selezione input : Premere il Pulsante INPUT senza visualizzare il menu.





Regolazione Audio Audio Settings

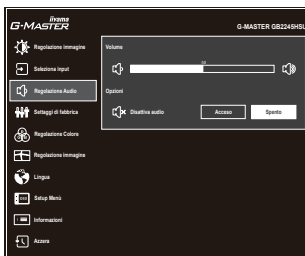

Regolazioni		Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Volume	Diretto	Troppo tenue		
Volume		Troppo forte		
Disattiva audio	Diretto	Acceso	Spegnerne l'audio temporaneamente.	
		Spento	Tornare al volume audio precedente.	

Diretto


È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Volume : Premere il Pulsante senza visualizzare il menu.
- Disattiva audio : Premere il Pulsante per 3 secondi senza visualizzare il menu.



Settaggi di fabbrica


Store User Setting

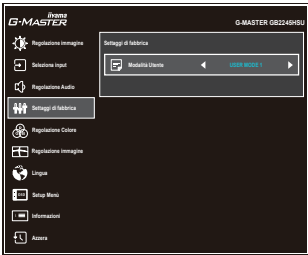

Regolazioni		Opzioni	
Modalità Utente User Modes	User Mode 1	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.	
	User Mode 2	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.	
	User Mode 3	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.	
NOTA Il monitor memorizza le impostazioni personalizzate qui sotto. Queste impostazioni possono essere richiamate in seguito dal menu "i-Style Color" in "Regolazione immagine". Contrasto, Luminosità, Overdrive, Contrasto Avanzato, Eco, Black Tuner, Saturazione colore, Volume, Disattiva audio, Gamma, Temperatura Colore, Preimpostazioni utente, Nitido e morbido, Aspect			



Regolazione Colore Color Settings

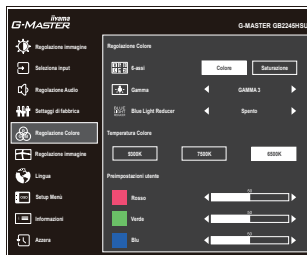


Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere	
6-assi * 6-Axis	Colore	Rosso	Troppo debole Troppo forte	   
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
	Saturazione	Rosso	Troppo debole Troppo forte	   
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
Gamma Gamma	Gamma 1			
	Gamma 2			
	Gamma 3			
Blue Light Reducer * Blue Light Reducer	Spento	Normale		
	Modalità 1	Luce Blu ridotta.		
	Modalità 2	Luce Blu ridotta più che Modalità 1.		
	Modalità 3	Luce Blu ridotta più che Modalità 2.		
Temperatura Colore Color Temperature	9300K	Colore freddo		
	7500K	Colore normale		
	6500K	Colore caldo		
Preimpostazioni utente User Preset	Rosso	Troppo debole Troppo forte	   	
	Verde			
	Blu			

* Disattivato quando "i-Style Color" è attivato.



Regolazione immagine Image Adjust

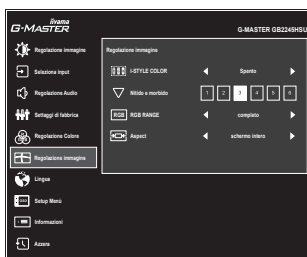


Regolazioni	Opzioni Pulsanti da premere	
i-Style Color * ¹ i-Style Color	Spento	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori.
	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Giochi di Sport	Per ambiente di gioco Sport
	Giochi FPS	Per ambiente di gioco FPS
	Giochi di strategia	Per ambiente di gioco Strategico
	Testo	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi
	User Mode 1	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
	User Mode 2	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
	User Mode 3	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
Nitido e morbido Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6	È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (nitido a tenue). Premere il Pulsante ► per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il Pulsante ◀ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.
RGB Range RGB Range	Auto	Seleziona automaticamente il segnale della scala di colore.
	Completo	Per scala colori full-range
	Limitato	Per scala colori limitata
Aspect Video Mode Adjust	Schermo intero	Visualizzazione a schermo intero
	Formato schermo * ²	Espansione aspetto display

*¹ Disattivato quando "Blue Light Reducer" è attivato.

*² Disattivato con risoluzione 16:9.




Lingua
Language

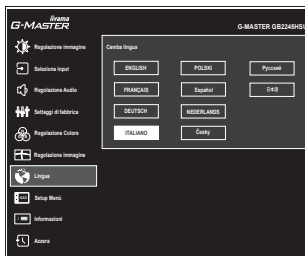

Regolazioni		Opzioni			
Lingua Language	English	Inglese	Español	Spagnolo	
	Français	Francese	Nederlands	Olandese	
	Deutsch	Tedesco	Česky	Ceco	
	Italiano	Italiano	Русский	Russo	
	Polski	Polacco	日本語	Giapponese	



Setup Menù Setup Menu

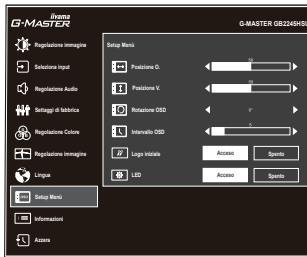


Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Posizione O. OSD Horizontal Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra	
Posizione V. OSD Vertical Position	OSD troppo alto OSD troppo basso	
Rotazione OSD * OSD Rotate	Ruota l'OSD. 0° (Normale) / +90° (Ruota a destra) / -90° (Ruota a sinistra)	
Intervallo OSD OSD Time	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 30 secondi.	
Logo iniziale Opening Logo	Acceso G-MASTER logo mostrato quando il monitor è acceso. Spento G-MASTER logo non mostrato quando il monitor è acceso.	
LED LED	Acceso L'indicatore di alimentazione è acceso. Spento L'indicatore di alimentazione è spento.	
NOTA Disattivare l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.		

* Per **G-MASTER GB2245HSU**



Informazioni Display Information

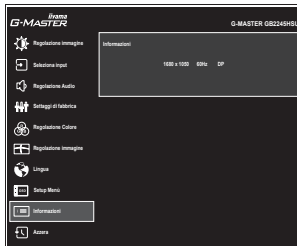


Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.

NOTA

Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.



Azzera Recall

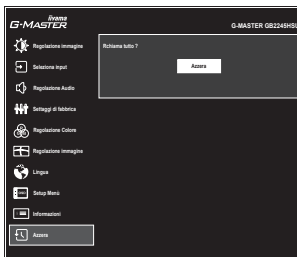

Regolazioni

Opzioni

Azzera
Recall

Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.

- Modalità notturna : Premere il Pulsante **i** senza visualizzare il menu e selezionare "Modalità notturna".

Regolazioni		Opzioni	
 Modalità notturna	Spento	Normale	
	Modalità 1	La luminosità è ridotta.	
	Modalità 2	La luminosità è ridotta maggiormente rispetto Modalità 1.	
	Modalità 3	La luminosità è ridotta maggiormente rispetto Modalità 2.	

● Modalità Blocco

<OSD Menu>

1. Il blocco dell OSD verrà attivato premendo i Pulsante MENU per circa 10 secondi. Se si tenta di accedere all'OSD premendo uno qualsiasi dei pulsanti, il messaggio "OSD bloccato" viene visualizzato sullo schermo.
2. Il blocco OSD sarà disattivato premendo i Pulsante MENU ancora per circa 10 secondi.

<Pulsante di alimentazione>

1. Il pulsante di alimentazione sarà attivato premendo i Pulsante EXIT per circa 10 secondi. Blocco dell'interruttore di alimentazione significa che non si potrà spegnere il monitor mentre l'interruttore di alimentazione è bloccato. Se premuto in questa modalità apparirà il messaggio "Tasto alimentazione bloccato" sullo schermo.
2. L'interruttore di alimentazione sarà disattivato premendo i Pulsante EXIT per circa 10 secondi.


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

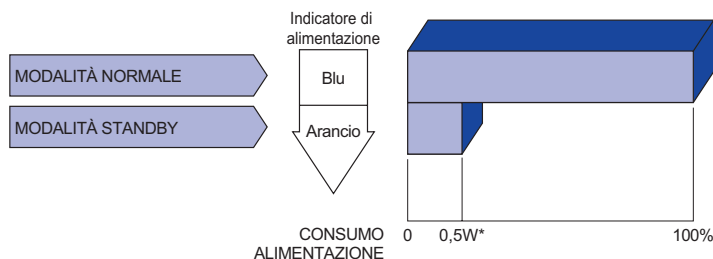

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
- ☐ L'alimentazione è accesa.
- ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- ☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- ☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

② Lo schermo non è sincronizzato.

- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

③ Lo schermo non è centrato.

- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

④ Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑤ Lo schermo trema.

- ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑥ Nessun audio.

- ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- ☐ Il volume è acceso.
- ☐ La funzione Disattiva audio (Mute) è spenta.
- ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

- ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : G-MASTER GB2245HSU-B2 / GB2245HSU-B2 A

Dimensione categoria		22"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 21,5" (54,5cm)
	Pixel pitch	0,249mm (O) × 0,241mm (V)
	Luminosità	300cd/m ² (Tipici), 165cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici) , Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipici)
	MPRT	1ms
Colori Display		Circa. 16,7 milioni
Frequenza Sync	HDMI	Adaptive Sync-Acceso: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz Adaptive Sync-Spento: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	Adaptive Sync-Acceso: Orizzontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz Adaptive Sync-Spento: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Risoluzione Nativa		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		1920 × 1080 100Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Tipo-B 2 Downstream: Tipo-A
Connettore per cuffie *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		478,7mm L × 260,3mm A / 18,8" L × 10,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione *2		17W tipici Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni		492,0 × 333,5 - 483,5 × 171,0mm / 19,4 × 13,1 - 19,0 × 6,7" (L×A×P)
Peso netto		3,6kg / 7,9lbs
Regolazione in altezza		150mm
Angolo		Inclinazione: Verso l'alto: 23°, Verso il basso: 5° Perno: Destro / Sinistro: 45° ciascuna Rotazione: Senso orario / Antiorario: 90° ciascuna
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

NOTA *1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.
*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : G-MASTER G2245HSU-B2 / G2245HSU-B2 A





Dimensione categoria		22"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 21,5" (54,5cm)
	Pixel pitch	0,249mm (O) × 0,241mm (V)
	Luminosità	300cd/m ² (Tipici), 165cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipici)
	MPRT	1ms
Colori Display		Circa. 16,7 milioni
Frequenza Sync	HDMI	Adaptive Sync-Acceso: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 48-100Hz Adaptive Sync-Spento: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
	DisplayPort	Adaptive Sync-Acceso: Orizzontale: 110,0kHz, Verticale: 48-100Hz Adaptive Sync-Spento: Orizzontale: 30,0-110,0kHz, Verticale: 55-100Hz
Risoluzione Nativa		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		1920 × 1080 100Hz
Connettori Ingresso		HDMI ×1, DisplayPort ×1
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0 (DC5V, 500mA)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Tipo-B 2 Downstream: Tipo-A
Connettore per cuffie * ¹		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		478,7mm L × 260,3mm A / 18,8" L × 10,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione * ²		17W tipici Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni		492,0 × 362,0 × 192,5mm / 19,4 × 14,3 × 7,6" (L×A×P)
Peso netto		2,6kg / 5,7lbs
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 22°, Verso il basso: 4°
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

NOTA

*¹ Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.




*² Quando i dispositivi USB non sono collegati.

DIMENSIONI : G-MASTER GB2245HSU

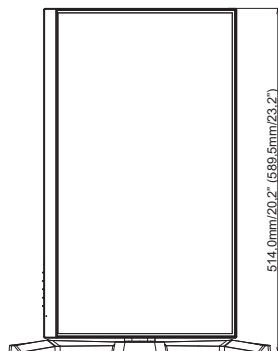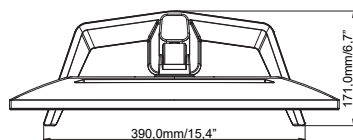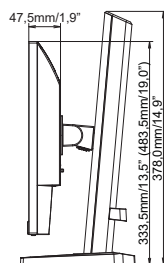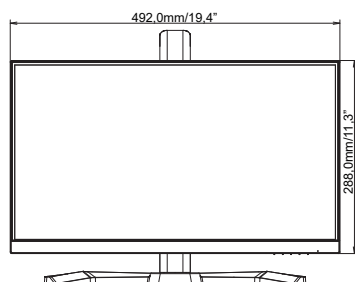

() : Massimo spazio di regolazione

DIMENSIONI : G-MASTER G2245HSU

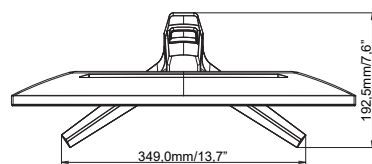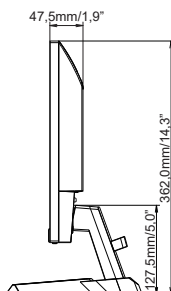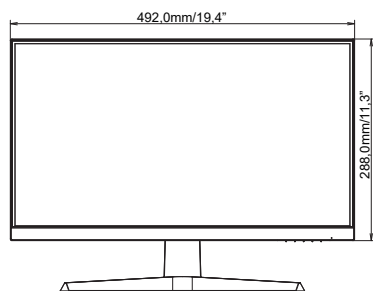

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,890kHz	74,970Hz	174,500MHz
	95,430kHz	84,910Hz	198,500MHz
	110,000kHz	100,000Hz	228,800MHz