

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite LH4375UHS
ProLite LH5075UHS
ProLite LH5575UHS
ProLite LH6575UHS
ProLite LH7575UHS
ProLite LH8675UHS

Модель: PL4375U, PL5075U, PL5575U,
PL6575U, PL7575U, PL8675U

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора
IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением
этого монитора внимательно прочитать это
краткое, но обстоятельное руководство.
Сохраните это руководство в
надёжном месте на случай, если
в будущем вам понадобится что-
либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC



Отсканируйте QR-код, чтобы узнать
о дополнительном программном
обеспечении/услугах, доступных для вашего
продукта IYAMA, или перейдите на сайт:
iiyama.com/signup

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм² или H05VVH2-F 3G 0,75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства : См. 6ое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.



WARNING



В ЭТОТ ПРОДУКТ ВХОДЯТ ДВЕ АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ AAA.

- Не нагревайте батареи.
- Не деформируйте батарею.
- Не перезаряжайте аккумулятор.
- Не выбрасывайте батарею в огонь.
- Держите батарею вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, не храните при высокой температуре и влажности .
- Не проглатывайте батарею, Опасность химического ожога.
- Храните новые и использованные батареи вдали от детей.
- Если отсек для батареек не закрывается плотно, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей.
- Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Модель аккумулятора	LR03
Напряжение батареи/Типичная емкость	1.5 V, 1000 mAh
Производитель аккумуляторов	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Представитель Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	5
ОЧИСТКА.....	6
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	7
ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	8
РАСПАКОВКА.....	8
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ	9
УСТАНОВКА.....	13
ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	16
УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	17
ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	18
ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ	19
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS..	21
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS.....	22
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА.....	25
РАБОТА С МОНИТОРОМ.....	26
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК.....	27
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ.....	49
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	50
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	52
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH4375UHS-B2AG.....	52
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH5075UHS-B2AG.....	53
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH5575UHS-B2AG.....	54
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH6575UHS-B2AG.....	55
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH7575UHS-B2AG.....	56
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH8675UHS-B2AG.....	57
РАЗМЕРЫ : ProLite LH4375UHS	58
РАЗМЕРЫ : ProLite LH5075UHS	58

РАЗМЕРЫ : ProLite LH5575UHS	59
РАЗМЕРЫ : ProLite LH6575UHS	59
РАЗМЕРЫ : ProLite LH7575UHS	60
РАЗМЕРЫ : ProLite LH8675UHS	60
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	61

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все-таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны резкие перепады температуры, а также во влажных, пыльных или задымленных помещениях, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению. Также не следует устанавливать монитор в местах, где на него попадают прямые солнечные лучи.

НЕ СТАВЬТЕ МОНИТОР В ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

При неправильном расположении монитор может упасть и нанести травму. Убедитесь, что на монитор не поставлены тяжелые предметы, а все кабели проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и нанести травму.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия предусмотрены для предотвращения перегрева монитора. Закрытие этих отверстий может привести к возгоранию. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, размещайте монитор на расстоянии не менее 10 см от любых стен.

Использование монитора на спине, боку, вверх ногами, на ковре или любом другом мягком материале также может привести к его повреждению.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ КАБЕЛИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ МОНИТОРА

При перемещении монитора выключите выключатель питания, отключите монитор от сети и убедитесь, что сигнальный кабель отсоединен. Если их не отсоединить, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ОТКЛЮЧИТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от сети во избежание несчастных случаев.

УДЕРЖИВАЙТЕ ШТЕКЕР ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ

Чтобы отсоединить кабель питания или сигнальный кабель, всегда тяните его за штекер. Никогда не тяните за сам кабель, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИЛКЕ МОКРЫМИ РУКАМИ

Вытаскивание или вставка вилки мокрыми руками может привести к поражению электрическим током.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОНИТОРА

Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их вблизи монитора. Также не протирайте монитор тканью или простыней, содержащими спирт или дезинфицирующие средства. Это может привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

- Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
 - В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
 - Из-за физической природы подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание а затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.
- Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.
 - Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.
 - Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Максимальное время непрерывной работы изделия при соблюдении рекомендаций по установке в чистом помещении с контролируемой температурой: 24 часа в сутки 7 дней в неделю

Монитор подходит для использования в пейзажном/портретном режимах.

СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ / ПРИЛИПАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Помните, что на всех ЖК-экранах может наблюдаться стойкость изображения или его залипание. Это происходит, когда остаточное изображение остается видимым на экране при отображении статичных изображений в течение длительного периода времени. ЖК-изображение не является постоянным, но следует избегать постоянного отображения изображений в течение длительного периода времени.

Для устранения эффекта сохранения изображения выключите монитор на то время, пока отображалось предыдущее изображение. Так, если изображение находилось на мониторе в течение 1 часа и на нем появились следы остаточного или "призрачного" изображения, следует выключить монитор на 1 час, чтобы убрать остаточное изображение.

Для всех продуктов LFD компания iiyama рекомендует показывать движущиеся изображения и использовать движущуюся заставку через регулярные промежутки времени, когда экран простаивает. Для профилактики можно также выключать монитор, когда он не используется.

Другими способами снижения риска возникновения эффекта сохранения изображения являются использование функции FAN-on (если она доступна), настройки низкой яркости и низкой яркости подсветки.

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРА

■ Залипание изображения на ЖК-панели

Когда статичное изображение отображается в течение нескольких часов, на электроде внутри ЖК-дисплея остается след электрического заряда, создающий "призрачное" изображение. (Image Persistence).

Функция Image Persistence не является постоянной.

■ Рекомендации

Чтобы предотвратить залипание изображения и продлить срок службы монитора, мы рекомендуем следующее:

1. Избегайте статичных изображений, демонстрируемых в течение длительного времени, - меняйте статичные изображения в непрерывном режиме.
2. Выключайте монитор, когда он не используется, либо с помощью пульта дистанционного управления, либо используя функции Standby или Schedule.
3. Если монитор установлен в условиях высокой температуры окружающей среды или в закрытом помещении, используйте функции охлаждающего вентилятора, экранной заставки и пониженной яркости.
4. При установке любого монитора необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию - возможно, потребуется использование систем климат-контроля.
5. Мы настоятельно рекомендуем использовать активное охлаждение с вентиляторами при длительной работе или высокой температуре окружающей среды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вам необходимо вернуть устройство для обслуживания, а оригинальная упаковка была выброшена, обратитесь к дилеру или в сервисный центр iiyama за консультацией или заменой упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

Если при чистке монитора в него попали какие-либо материалы или жидкости, например вода, немедленно отключите кабель питания и обратитесь к дилеру или в сервисный центр iiyama.

- В целях безопасности выключите выключатель питания и выньте вилку из розетки перед чисткой монитора.

ОТМЕТКА

- Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их вблизи монитора. Также не протирайте монитор тканью или простыней, содержащими спирт или дезинфицирующие средства. Это может привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов.
- Во избежание возможных повреждений монитора (ЖК-панели / корпуса / клемм разъемов) или аксессуаров никогда не используйте следующие сильные растворители или чистящие средства. Они могут привести к обесцвечиванию, разрушению или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и выходу из строя компонентов.

Бензин	Вода с хлорной кислотой
Разбавитель	Кислотные или щелочные растворители
Алкоголь	Воск
Отбеливатель	Абразивы
Пероксиды	Уборщик офисного оборудования
Ацетон	Очиститель стекол
Хлористый метилен	Салфеточная бумага
Толуол	Влажная ткань
Аммиак	Химическая ткань
Раствор гипохлорита натрия	Чистящая бумага
(Хлорный отбеливатель)	

и т.д.

ИНФО

- Чтобы защитить ЖК-панель, не царапайте и не трите экран твердыми предметами.
- Не оставляйте ЖК-панель мокрой. Если на нее попали капли воды или другие подобные вещества, немедленно вытрите их сухой мягкой тканью. Оставление влаги может привести к обесцвечиванию или появлению пятен на ЖК-панели. Кроме того, если влага попадет внутрь монитора, это может привести к его повреждению.
- Длительное прикосновение к шкафу любым изделием из резины или пластика может привести к дегенерации или потере краски на шкафу.

Регулярный уход

Аккуратно протрите корпус мягкой, сухой и чистой тканью. Если монитор сильно загрязнен, смочите ткань в мягком моющем средстве, тщательно разведенном водой, плотно отожмите ее и протрите грязь. Затем сразу же протрите его мягкой сухой тканью.

Спиртовая дезинфекция

Дезинфекция спиртом может привести к обесцвечиванию, порче или растрескиванию корпуса, повреждению поверхности ЖК-панели и порче компонентов. Вместо этого мы рекомендуем дезинфицировать руки вдали от монитора до и после его использования.

Если вам обязательно нужно продезинфицировать монитор спиртом, пожалуйста, заранее ознакомьтесь с приведенными выше предупреждениями и предостережениями. Кроме того, избегайте частой дезинфекции спиртом.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Высокая контрастность 1200:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Высокая контрастность 5000:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Высокая контрастность 1400:1 (Типичное) / Высокая яркость 500 кд/м² (Типичное) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Стереодинамики
2 × 10 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (200mm×200mm) : ProLite LH4375UHS
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (400mm×400mm) : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (600mm×400mm) : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- Сетевой кабель питания (2 шт)*
- Пульт дистанционного управления
- Крышка кнопки питания
- Наклейки для отверстий под винты
- 1 листа (Наклейки: 10шт. : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- Наклейки: 25шт. : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)
- Наклейка EU Energy
- Кабель HDMI
- Батарея (2 шт)
- Винт (1 шт, для Крышка кнопки питания) (M3*6mm)
- Кабель RS-232C
- Кабельные зажимы (2 шт)
- Краткое руководство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Все гарантии и гарантийные обязательства аннулируются в случае каких-либо проблем или повреждений, вызванных использованием кабеля питания, не поставленного компанией iiyama.


Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVF, 3G, 0,75мм².

РАСПАКОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 2 человека, в случае их нехватки монитор может упасть и првести к серьезной травме.

<Вид спереди>

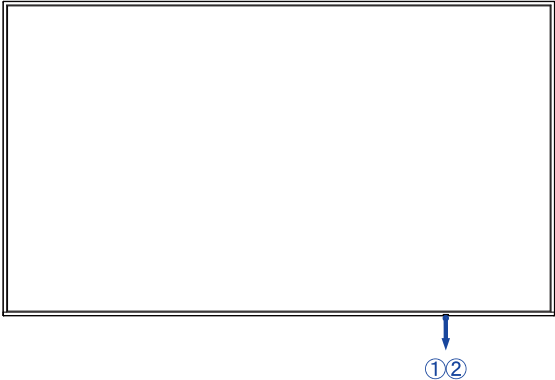

①	Power Indicator	Off	Нормальный режим работы
		Red	Постоянный свет : Режим ожидания Сверкание : 3-секундные интервалы : Режим ожидания сигнала 5-секундные интервалы : Режим ожидания сети 7-секундные интервалы : Когда включено РАСПИСАНИЕ.
		Off	Выключение
②	Remote Sensor	Датчик пульта управления	

РУССКИЙ


Цвет светодиода	Статус	Описание
Выкл.		Основное питание монитора отключено.
Red	Быстрое мигание (три секунды вкл., три секунды выкл.)	Монитор находится в режиме ожидания сигнала, ожидая входных сигналов и экономя электроэнергию.
Red	Медленное мигание (пять секунд вкл., пять секунд выкл.)	Монитор находится в режиме ожидания сети, оставаясь на связи для быстрого реагирования и экономии энергии.
Выкл.		Монитор активирован.
Red	Медленное мигание (семь секунд вкл., семь секунд выкл.)	Мигающий красный свет указывает на использование функции Расписание.
Red	Постоянный свет	Монитор находится в режиме ожидания и потребляет минимальное количество энергии, пока не активен.

ИНФО


Если режимы ожидания перекрываются, цвет свечения отражает порядок приоритета: Режим ожидания сигнала → Режим ожидания сети → Режим ожидания

<Вид сзади>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

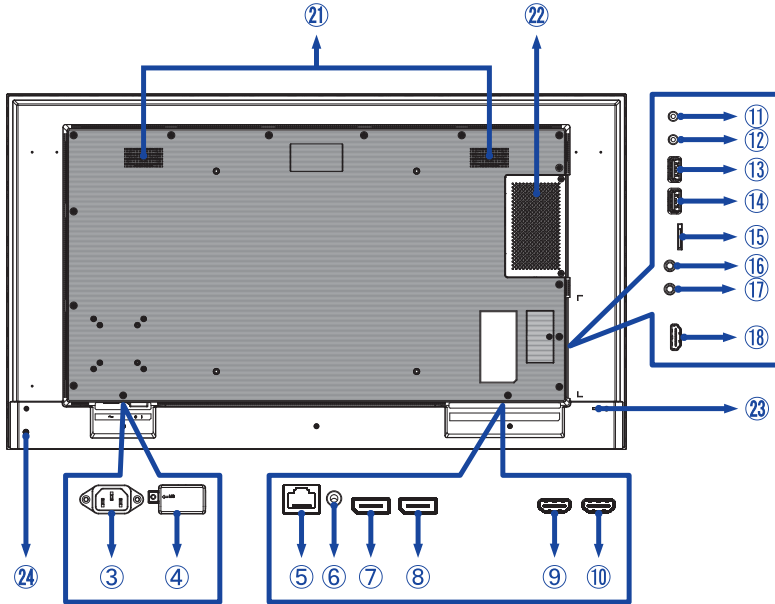


■ ProLite LH5575UHS

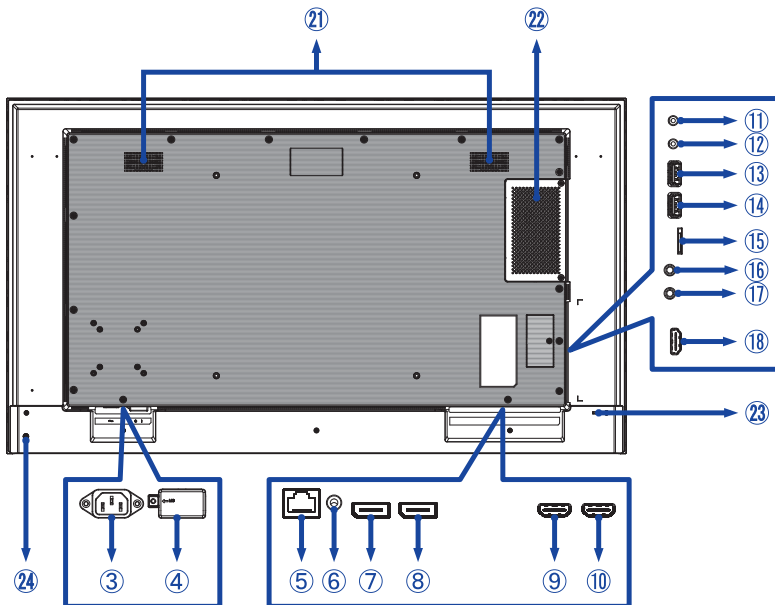

■ ProLite LH6575UHS

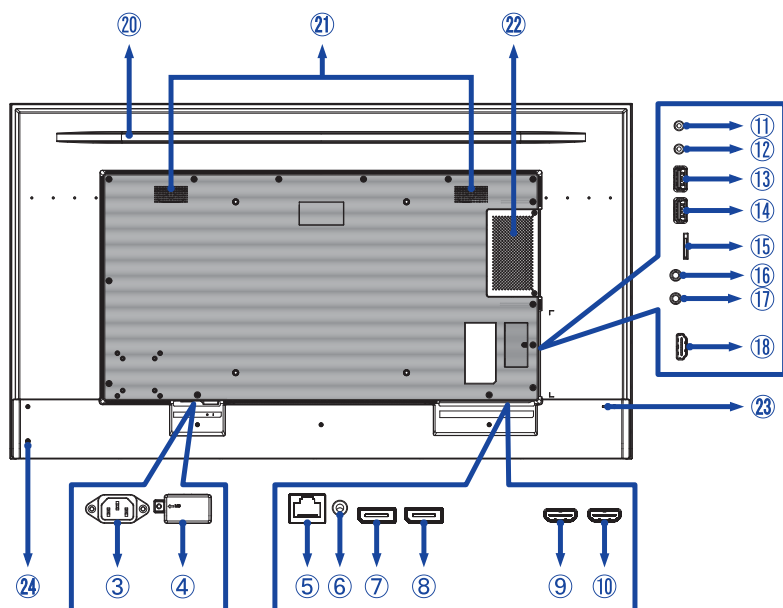

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

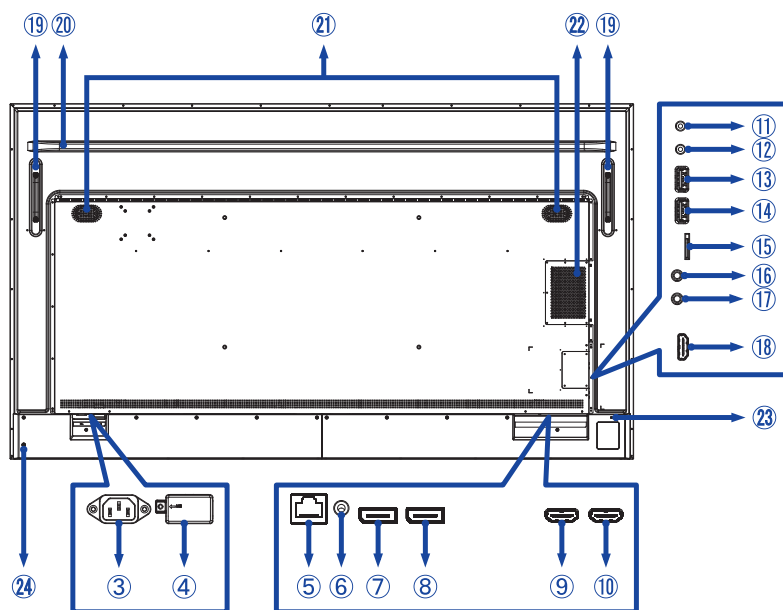

③	AC IN	AC-INLET	Разъем источника питания пер. тока (~ : Переменный ток) (~) (AC-IN)
④	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Главный Включатель Питания
⑤	LAN	RJ45	Разъем RJ45
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5мм Mini Jack	Гнездо для подключения наушников
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	Разъем DisplayPort
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	Разъем DisplayPort
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Разъем HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Поддержка HDMI ARC: ProLite LH3275HS)*	Разъем HDMI
⑪	RS232C OUT	ø 2,5мм Sub-mini Jack	Разъем RS232C
⑫	RS232C IN	ø 2,5мм Sub-mini Jack	Разъем RS232C
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Вход USB
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Вход USB
⑮	MICRO SD		Слот Micro SD
⑯	IR OUT	ø 3,5мм Mini Jack	Разъем IR
⑰	IR IN	ø 3,5мм Mini Jack	Разъем IR
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Поддержка HDMI ARC: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	Разъем HDMI
⑲	Рукоятки		
⑳	Ребро усиления		
㉑	Динамики		
㉒	Слот для установки расширений (SDM-S: ProLite LH4375UHS, SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Гнездо замка безопасности		
㉔	Кнопка Power 		

* Функция HDMI ARC доступна только при использовании HDMI с One Wire.


Подключенное устройство (например, звуковая панель) должно иметь/поддерживать HDMI ARC.

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте инструкциям руководства для выбранного вами типа крепления. Все обслуживание поручите квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещения монитора требуется не менее двух человек.
- Перед установкой убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать необходимый вес монитора и крепления.
- Данное устройство нельзя использовать, если экран монитора направлен вниз/вверх.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты затянуты недостаточно плотно, монитор может отсоединиться и нанести травму или ущерб.

[МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

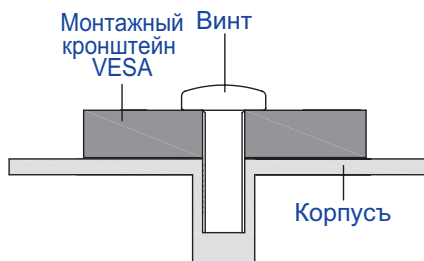


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

С помощью четырех винтов M6/M8 x 12/16 мм* прикрепите к монитору кронштейн VESA. Убедитесь, что все винты затянуты и закреплены должным образом. При использовании настенного крепления необходимо учитывать толщину кронштейна VESA. Толщина монтажного кронштейна VESA составляет около 2,5 мм. Использование винта длиннее этого значения может привести к поражению электрическим током или повреждению, поскольку он может соприкоснуться с электрическими деталями внутри монитора.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS
M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[Ориентация экрана]

Монитор предназначен для использования как в пейзажном, так и в портретном режиме.

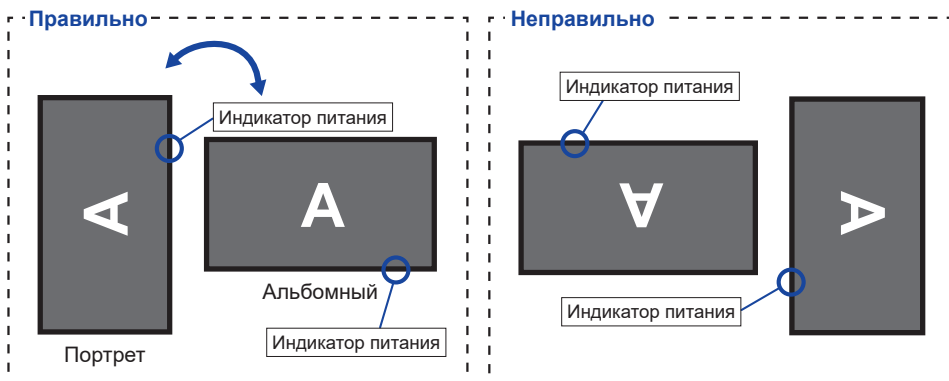

[РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛЕЕК]

Если вы видите, что отверстия для винтов слишком видны в портретном режиме, используйте наклейки, чтобы закрыть их.

■ ProLite LH4375UHS

Отверстия под винты : 5

▼ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Отверстия под винты : 7

▼ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Отверстия под винты : 7

▼ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Отверстия под винты : 7

● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Отверстия под винты : 16


● : 13 ● : 3




■ ProLite LH8675UHS

Отверстия под винты : 20

● : 18 ● : 2



ФУНКЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

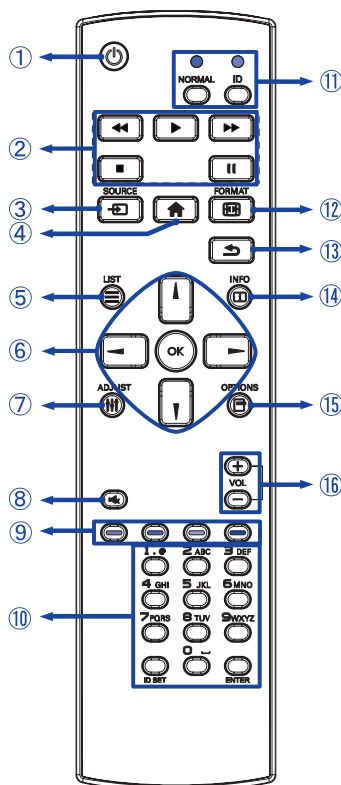

①		Включает и выключает дисплей.
②	[PLAY]	Контроль воспроизведения медиа файлов. ▶ : Воспроизведение ■ : Стоп ⏸ : Пауза ◀◀ : Назад ▶▶ : Вперед
③	SOURCE	Выбирает вход. Нажмите кнопку ▲ или ▼, для того чтобы выбрать HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Браузер, CMS, Менеджер Файлов, Медиаплеер, PDF плеер или Особый. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения и выхода.
④	HOME	Включает экранное меню.
⑤	LIST	Вернуться в предыдущее меню. Только входы Браузер, Медиаплеер и PDF Плеер.
⑥		Навигация по сабменю и настройкам. ▲ : Кнопка Наверх ▼ : Кнопка Вниз ◀ : Левая кнопка ▶ : Правая кнопка В Медиаплеере: ◀ : Предыдущий файл ▶ : Следующий файл В PDF Плеере: ◀ : Предыдущей странице ▶ : Следующей странице
	OK	Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.
⑦	ADJUST	Не доступны для данной модели.
⑧	MUTE	Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.
⑨	COLOR	Не доступны для данной модели.
⑩	NUMBER/ID SET/ENTER	Введите текст для настройки сети или настройки ID.
⑪	ID Mode	ID: войтив режим ID NORMAL: выйти из режима ID
⑫	FORMAT	Смена формата изображения.
⑬	BACK	Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.
⑭	INFO	Показывает информацию о входе и разрешении. Нажмите кнопку в течение 6 секунд, чтобы разблокировать пульт дистанционного управления.
⑮	OPTIONS	Показать панель редактирования. Только входы Браузер, Медиаплеер и PDF Плеер.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Увеличение громкости звука. VOLUME+: Уменьшение громкости звука.


УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батапреи.
- При установке батареи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батарейке).
- Немедленно извлеките разряженные батарейки, чтобы предотвратить протечку и попадание жидкости в батарейный отсек.
- Использованные батареи или электролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.


- ① Нажмите и сдвиньте крышку батарейного отсека, чтобы открыть его.

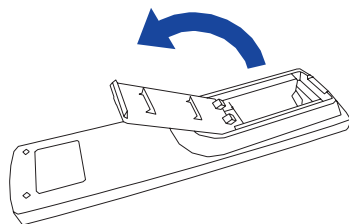

- ② Вставьте две новые батареи AAA, соблюдая полярность (+ и -), как указано на пульте дистанционного управления.

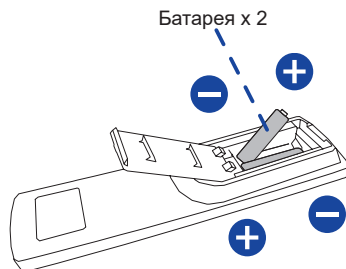

- ③ Закройте крышку батарейного отсека.

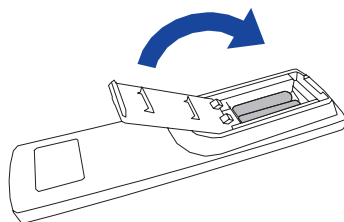

ИНФО

- При извлечении батарей следуйте приведенным выше инструкциям.
- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Используйте исключительно сухие батарейки AAA. В случае использования батареи неправильного типа существует опасность взрыва.
- Используйте пульт управления держа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленный в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.
- Батареи не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, солнечному свету, пожару или тому подобному.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.

ИДЕНТИФИКАТОР(ID) ПУЛТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете установить идентификатор (ID) пульта дистанционного управления, для управления определенными мониторами.

ID Mode (Для ввода ID): Нажмите и удерживайте кнопку ID пока не красный индикатор не мигнет дважды .

Нормальный режим (Для выхода из режима ID): Нажмите и удерживаете кнопку Normal пока зеленый индикатор не мигнет дважды.

■ Программирование ID

Для того, чтобы назначить ID на пульт дистанционного управления:

1. Войдите в режим ID.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET пока не загорится красный индикатор.
3. С помощью цифровых кнопок ввести необходимый ID (01 - 255).
4. Нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить ID.
5. Красный индикатор мигнет дважды, когда ID подтверждено.

ИНФО

- Выход из режима ID произойдет автоматически после 10 секунд бездействия.
- Если по ошибке нажали другие кнопки, вместо нужных цифр, подождите 1 секунду после того, как красный индикатор погаснет и вновь загорится, а затем введите правильные цифры еще раз.
- Для отмены или остановки программирования ID, нажмите кнопку ID SET.
- Необходимо установить идентификационный номер (ID) для каждого монитора прежде чем выбрать его.

■ Использование ID режим


1. Войдите в режим ID.
2. Введите идентификатор (ID) монитора, которым хотели бы управлять с помощью номерных кнопок.
3. Нажмите кнопку INPUT.

■ Включите монитор

Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет включен, а индикатор питания начнет светиться Прозрачный. Когда вы нажмете на выключатель питания на мониторе или на пульте дистанционного управления, монитор будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный. Чтобы включить монитор, снова нажмите на выключатель питания.


ИНФО

Даже, когда задействован режим ожидания или когда монитор был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда монитор не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.

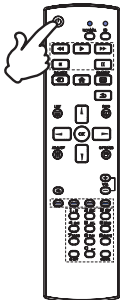


■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку  HOME на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку  BACK на пульте дистанционного управления.

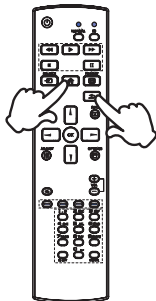


■ Перемещение курсора по вертикали

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку  /  на пульте дистанционного управления.

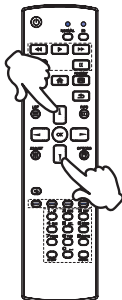


■ Перемещение курсора по горизонтали

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления.

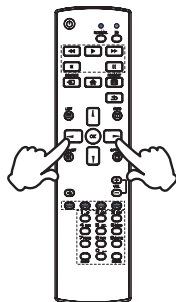


■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку - / + на пульте дистанционного управления.

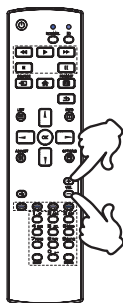

■ Переключение между источниками сигнала

Переключение осуществляется последовательными нажатиями на кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления.

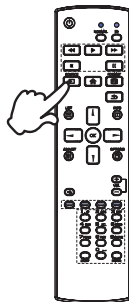

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью RS-232C кабеля подключите монитора к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

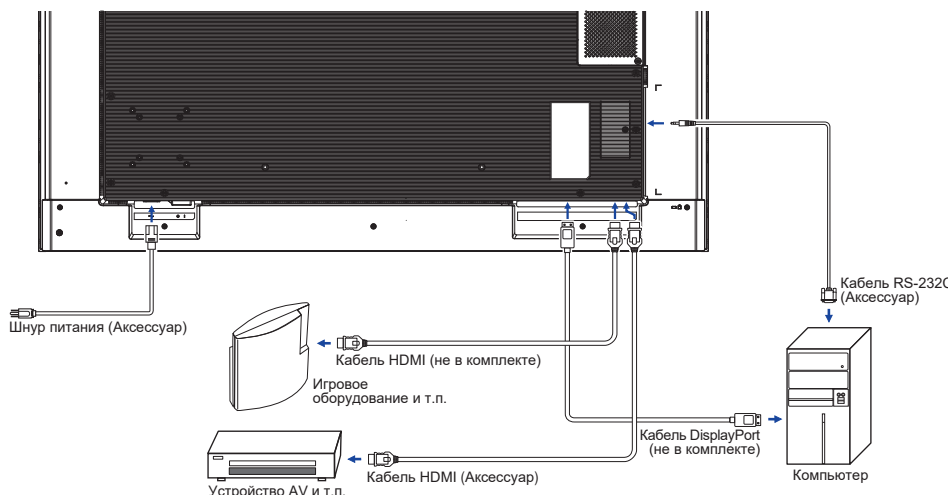


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью RS-232C кабеля подключите монитора к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

<Вид сзади>

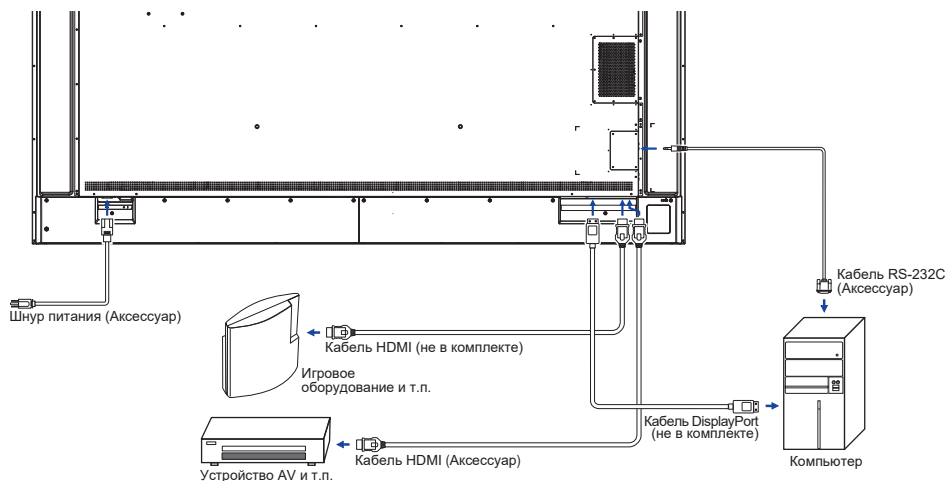

[Пример подключения периферийного устройства]


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.


ИНФО

- Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
- Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

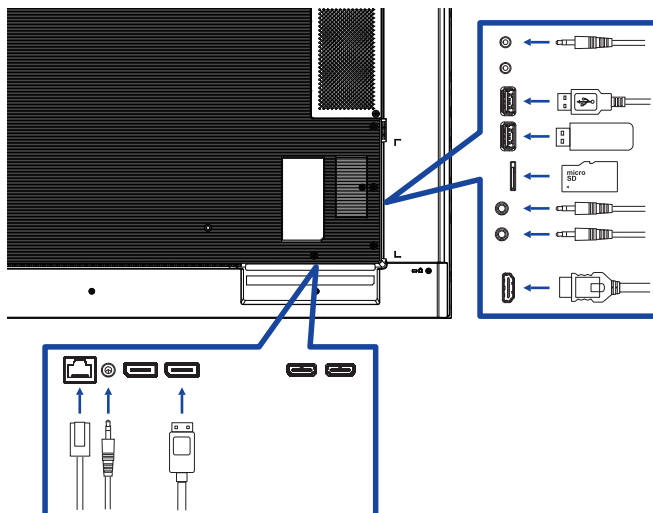

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

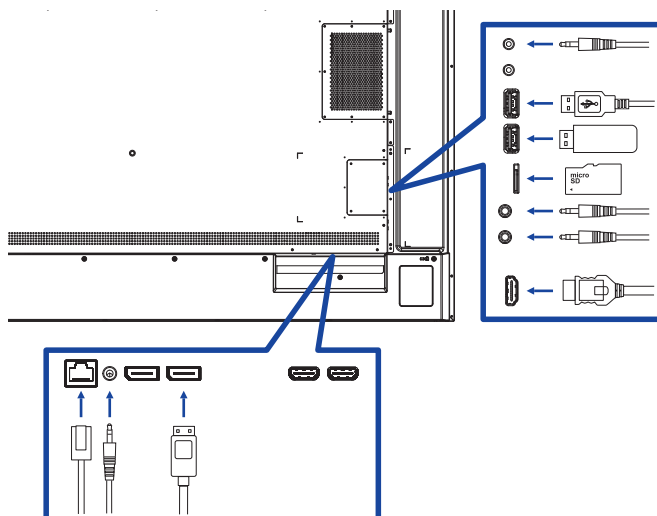


[Последовательное соединение]

■ Контроль подключения монитора

RS-232C


Этот метод используется для передачи сигналов управления, а не видео. ПК подключается к первому монитору с помощью кабеля RS-232C. Затем управляющий сигнал передается от MONITOR1 к MONITOR2 с помощью порта RS-232C OUT на MONITOR1 к порту RS-232C IN на MONITOR2. Это позволяет централизованно управлять (например, включать/выключать питание, менять входной сигнал) несколькими мониторами через одно подключение к ПК.

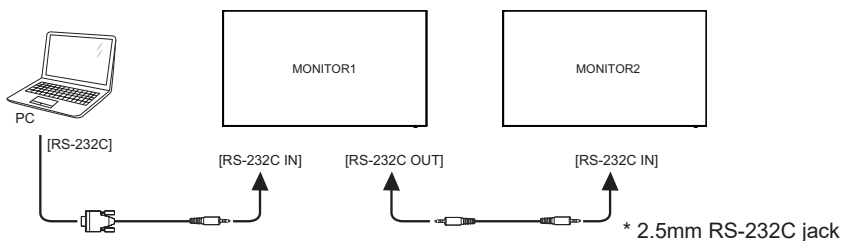

■ Цифровое подключение видео

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 поддерживает многопоточковую передачу (MST), что позволяет последовательно подключать до четырех мониторов. На каждом подключенном мониторе может отображаться разное содержимое. ПК подключается к монитору MONITOR1 с помощью кабеля DisplayPort. Затем MONITOR1 выводит сигнал на MONITOR2 через порт DP OUT. Это позволяет расширить функциональность рабочего стола на нескольких экранах.

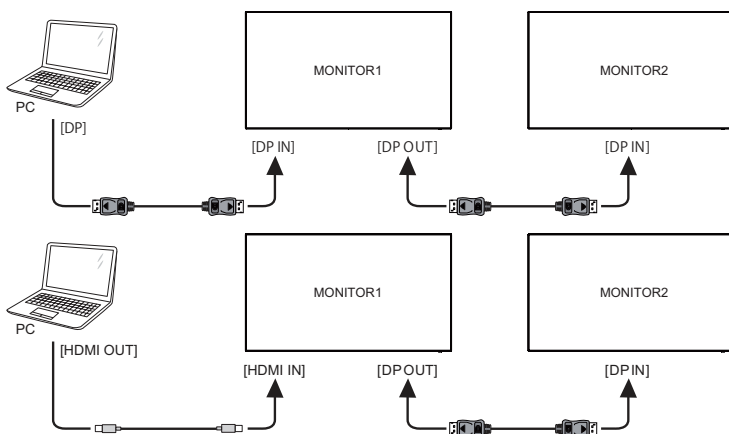

ИНФО

- Количество поддерживаемых мониторов и максимальное разрешение зависят от возможностей устройства вывода по обработке изображений.

■ Условия подключения

При подключении двух мониторов:

Вход HDMI (работает при разрешении 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)


Вход DisplayPort (работает при разрешении 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)

- Фактическое разрешение может отличаться в зависимости от конфигурации выхода подключенного ПК. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 3840 × 2160.

[Настройка сети]

1. Включите роутер и включите его систему DHCP.
2. Подключите роутер к этому монитору с помощью кабеля Ethernet.
3. Нажмите кнопку  HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления, затем выберите Настройки.
4. Выберите "Сеть и Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
5. Выберите "Интернет", затем нажмите клавишу "Ok".
6. Следуйте появляющимся на экране инструкциям для установки сети.

ИНФО Подключение экранированного кабеля категории Cat-5 Ethernet соответствует директиве по электромагнитной совместимости.

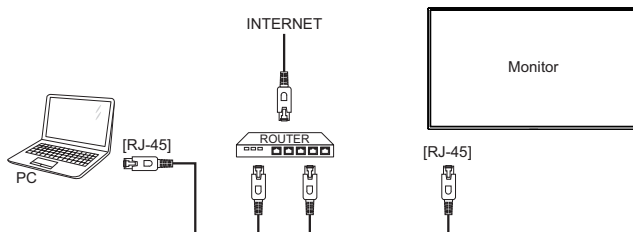

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА


■ Синхронизация сигнала

На стр. 61 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 61 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам.


- 1 Нажмите кнопку **HOME** на пульте дистанционного управления, чтобы открыть экранное меню. Имеются дополнительные пункты меню, между которыми можно переключаться с помощью кнопок **▲ / ▼ / ◀ / ▶** на пульте дистанционного управления.

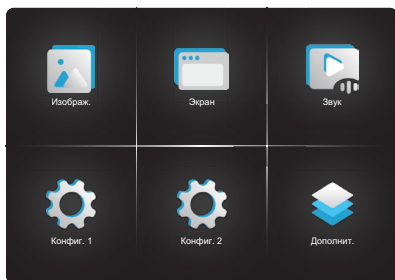

- 2 Выберите пункт меню, соответствующий параметру, который необходимо настроить. Нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в соответствующий пункт меню. После этого используйте кнопки **▲ / ▼** на пульте дистанционного управления, чтобы выделить тот параметр, который необходимо отрегулировать.
- 3 Используйте кнопки **◀ / ▶** на пульте дистанционного управления для выполнения соответствующих настроек и установок.
- 4 Нажмите кнопку **BACK** на пульте дистанционного управления, чтобы покинуть меню, при этом все только что сделанные вами настройки автоматически будут сохранены.

Например, для корректировки Четкость выберите пункт меню "Изобраз.". Нажимайте кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. Затем выберите параметр "Резкость" с помощью кнопок **▲ / ▼** на пульте дистанционного управления.

Используйте кнопки **◀ / ▶** на пульте дистанционного управления чтобы изменить настройки Четкость. При этом должно изменяться Четкость всего монитора соответствующим образом.

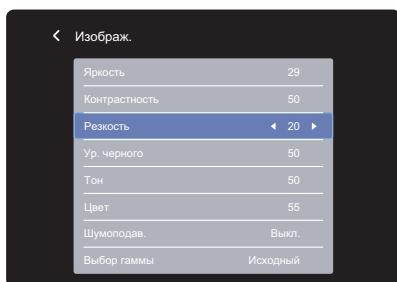


В заключении нажмите кнопку **BACK** на пульте дистанционного управления, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему пункту меню можно воспользоваться кнопкой **BACK** на пульте дистанционного управления или кнопкой **MENU** на мониторе.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. При работе с меню следует избегать отключения питания.
- Все настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.


СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

Изображ.
Picture

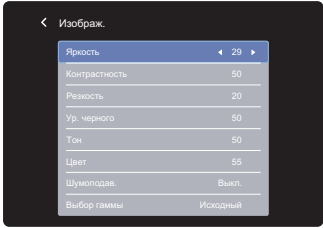

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Яркость* ¹ Brightness	Слишком бледное Слишком интенсивное		   
Контрастность* ² Contrast	Слишком темное Слишком яркое		   
Резкость* ² Sharpness	Слишком мягко Слишком диез		   
Ур. черного* ² Black level	Черный слишком темный Черный слишком яркий		   
Тон* ² Tint	Больше фиолетового цвета Больше зеленого цвета		   
Цвет* ² Color	Слишком слабый Слишком сильный		   
Шумоподав.* ² Noise reduction	Выкл.	Шумоподавление выключен.	
	Низкий	Низкий уровень подавления шумов видеосигнала от различных медиапроигрывателей.	
	Средний	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Низкий.	
	Высокий	Электронные помехи, вызванные работой других медиаплееров, уменьшены до уровня Средний.	
Выбор гаммы* ² Gamma selection	Возможность настроек Гамма. Исходный / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
Цв. темп. Color temperature	3000°K	9300°K	
	4000°K	10000°K	
	5000°K	Исходный	Исходная цветовая температура
	6500°K	Пользователь 1	Установки Польз. 1
	7500°K	Пользователь 2	Установки Польз. 2

Изображ. Picture

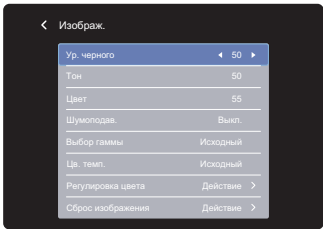


Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Регулировка цвета* ³ Color control	Установить цвет пользователя.		
	Пользователь 1	R	Слишком слабый Слишком сильный
		G	
		B	
	Пользователь 2	2000K-10000K	
Сброс изображения Picture reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Изображ..	

*¹ Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.
Регулировка яркости отключена, если включена функция сбережения яркости панели.

*² Недоступно для Медиаплеер, Браузер, CMS, PDF плеер и Особый входов.

*³ Его можно выбрать, только если Цветовая температура установлена на «Пользовательский1/Пользовательский2».

Экран Screen

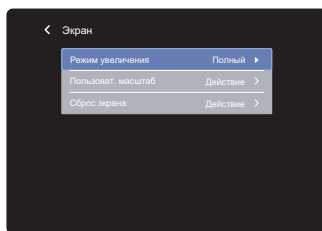


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Режим увеличения* ¹ Zoom mode	Полный	Растягивание изображения в формате 4:3 (стандартное разрешение) по горизонтали во всю ширину экрана. Если изображение имеет формат 16:9 (высокое разрешение), формат изображения (16:9) будет сохранен.
	4:3	Вывод изображений из любого источника в формате 4:3.
	Реальный	Вывести изображение в исходном формате и разрешении.
	21:9	Вывод изображений из любого источника в формате 21:9.
	Особый	Настройка масштабирования экрана.
Пользоват. масштаб* ² Custom zoom	Размер	Одновременно масштабировать изображение по горизонтали и вертикали.
	Размер (Г)	Увеличить размер изображения по горизонтали.
	Размер (В)	Увеличить размер изображения по вертикали.
	Положение (Г)* ³	Значения Zoom / H Zoom.
	Положение (В)* ³	Значения Zoom / V Zoom.
Сброс экрана Screen reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Экран.

*¹ Недоступно для Медиаплеер, Браузер, CMS, PDF плеер и Особый входов.


*² Его можно выбрать, только если Режим увеличения установлена на «Особый».

*³ Когда значения масштабирования, масштабирования по горизонтали и масштабирования по вертикали равны «0», положение по горизонтали и по вертикали изменить нельзя..

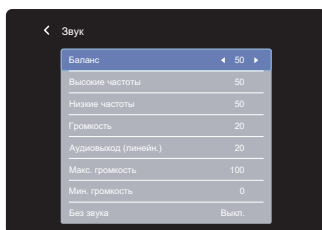

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Баланс Balance	Увеличение громкости левого динамика. Увеличение громкости правого динамика.		 
Высокие частоты Treble	Слишком темное Слишком яркое		 
Низкие частоты Bass	Слишком темное Слишком яркое		 
Громкость Volume	Слишком тихо Слишком громко		 
Аудиовыход (линейн.) Audio out (line out)	Настройка аудио. Слишком тихо Слишком громко		 
Макс. громкость Maximum volume	Установить максимальную громкость.		 
Мин. громкость Minimum volume	Установить минимальную громкость.		 
Без звука Mute	Выкл.	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.	
	Вкл.	Временное отключение звука.	
Сброс звука Audio reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.	
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки звука.	
Синхронизация аудиовыхода Audio out sync	Выкл.	Громкость динамика отличается от громкости аудиовыхода (линейного выхода).	
	Вкл.	Громкость динамика соответствует громкости аудиовыхода (линейного выхода).	
Настройка динамиков Speaker Setting	Выкл.	Отключение встроенный динамик.	
	Вкл.	Включение встроенный динамик.	

Конфиг. 1 Configuration 1

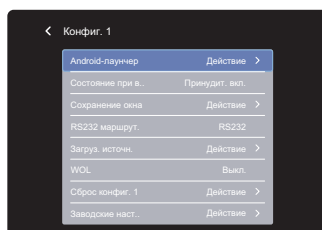


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Android-лаунчер Android launcher	Включите лаунчер Android в настройках для доступа к функции.	
Состояние при вкл. Switch on state	Принудит. вкл.	Монитор включится, если шнур питания будет подключен к розетке.
	Выкл. питание	Монитор останется выключенным, если шнур питания будет подключен к розетке.
	Посл. состояние	При извлечении или замене шнура питания монитор вернется к предыдущему состоянию питания (вкл. / выкл. / режим ожидания).
Сохранение окна Panel saving	Яркость	Выкл. Регулировка подсветки выключена.
		Вкл. Яркость изображения будет снижена до 40% от максимальной.
	Сдвиг пикселей	Монитор немного сдвигает положение пикселей в четырех направлениях (вверх, вниз, влево или вправо).
		Авто Положение изображения меняется автоматически.
		Выкл. Сдвиг пикселей выключен.
	Вкл.	Положение изображения меняется в установленном интервале. 10-900 сек
RS232 маршрут. RS232-routing	Выберите порт сетевого управления. RS232 / LAN RS232	
Загруз. источн.* ¹ Boot on source	Послед.ввод	Когда питание включено, используется та же установка, что и при последнем отключении питания. Выкл. / Вкл.
	Вход	Выберите источник входного сигнала при запуске. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM* ² / Браузер / CMS / Менеджер Файлов / Медиаплеер / PDF плеер / Особый
	Плейлист	Выберите индекс плейлиста для проигрывателя Mediaplayer, Browser и PDF.
WOL WOL	Выкл.	Отключение функцию Wake On LAN.
	Вкл.	Включение функцию Wake On LAN.
Сброс конфиг. 1 Configuration1 reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 1.
Заводские настройки Factory reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Ок	Восстановление заводских настроек.

*¹ Нет функции переключения при отказе, система сохранит прежний источник даже если нет входного сигнала.


*² Можно использовать только при установленном SDM-S/SDM-L.

Конфиг. 2 Configuration 2

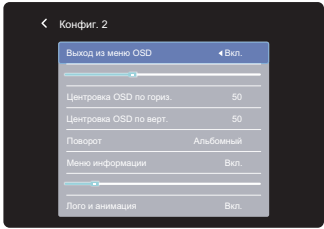

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Выход из меню OSD OSD timeout	Можно установить время отображения ЭМ от 5 до 120 сек. Выкл. / 5 - 120 сек		 
Центровка OSD по гориз. OSD H Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо		   
Центровка OSD по верт. OSD V Position	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко		   
Поворот System Rotation	Альбомный	Вывести экранное меню в ландшафтном режиме.	
	Портретный	Вывести экранное меню в портретном режиме.	
Меню информации Information OSD	Устанавливает период времени, в течение которого отображается экранное меню информации в правом верхнем углу экрана. Выкл. / 1 - 60 сек		 
Лого и анимация Logo and animation	Выкл.	Логотип iiyama и анимация не отображаются при включении монитора.	
	Вкл.	Логотип iiyama и анимация отображаются при включении монитора.	
	Пользоват.	Устанавливает пользовательский вариант логотипа в android; будет показан только пользовательский логотип, когда мониторе включен.	
Настройки лого* ¹ Logo setting	Выберите загрузочный логотип.		
Настройки анимации* ¹ Animation setting	Выберите загрузочный анимации.		
ID монитора Monitor ID	Установить ID дисплея. 1 - 255		
ID Группы Group ID	Установить группа дисплея. 1 - 254		
Данные о мониторе Monitor information	Отображает информацию о вашем мониторе, включая название модели, серийный номер, часы работы и версию ПО.		
Версия DP* ² DP version	Установите версию DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
DP мониторы* ² DP Monitors	Настройте несколько мониторов с DisplayPort. 2 / >2		

Конфиг. 2 Configuration 2

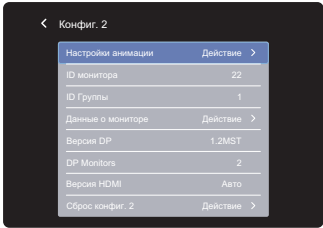


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Версия HDMI* ⁴ HDMI version	Установите версию HDMI. 2.0 / 1.4 / Авто	
Сброс конфиг. 2 Configuration2 reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.
	Ок	Будут восстановлены заводские настройки Конфиг. 2.

*1 Настройка логотипа и настройка анимации доступны только при выборе «Пользователь» для логотипа и функции анимации.

*2 Пригодно только для входа DisplayPort.


*3 Пригодно только для входа HDMI.

Дополнит. Advanced option

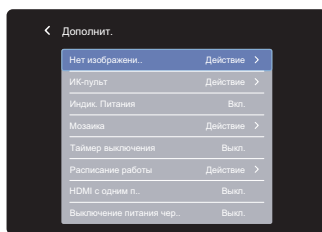

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		Какую кнопку нажимать
Нет изображения сигнала No signal image	Настройте изображение для экрана без сигнала. Image / Office metting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time		
Моторизованная стойка* ¹ Motorized stand	При использовании подставки с электроприводом вы можете регулировать и настраивать высоту.		
	Вверх	Поднимите моторизованную подставку.	
	Пух	Опустите моторизованную стойку.	
	Слот 1 / Слот 2	Запомните желаемую высоту в слоте1 или слоте2.	
ИК-пульт IR control	Выберите режим работы пульта дистанционного управления, когда несколько мониторов подключены через соединение RS232C.		
	Разблокировка* ²	Разблокировать пульт дистанционного управления.	
	Блокир. все	Заблокировать всё на пульте дистанционного управления.	
	Блок. все, кр.громк.	Заблокировать всё, кроме громкости на пульте дистанционного управления.	
	Блок. все, кр. пит.	Заблокировать всё, кроме питания на пульте дистанционного управления.	
	Заблок.все,кроме PWR/VOL	Заблокировать всё, кроме питания и громкости на пульте дистанционного управления.	
	Первичный	Установите монитор в качестве основного для дистанционного управления.	
	Вторичный	Установите монитор в качестве дополнительного. Этот монитором не может управляться дистанционным управлением, и получит сигнал управления от основного монитора через соединение RS232C.	
Индик. Питания Power LED light	Выкл.	Индикатор питания выключен.	
	Вкл.	Индикатор питания включен.	
Мозаика * ³ Tiling	Г- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в горизонтальном положении.	
	В- мониторы	Устанавливает количество мониторов, используемых в вертикальном положении.	
	Положение	Определяет положение матрицы экрана.* ⁴	
	Компенсация рамки Верх	Монитор скорректирует изображение, чтобы компенсировать ширину обрамления для точного отображения.	
	Компенсация рамки Низ		
	Компенсация рамки Лево		
	Компенсация рамки Право		

Дополнит. Advanced option

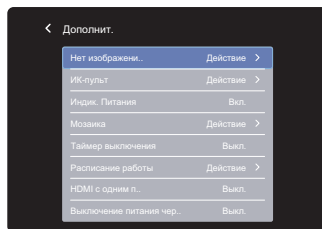

Элемент регулировки	Проблема / Параметр		
Мозаика * ³ Tiling	Компенсация рамки Включить	Выкл.	Компенсация кадров отключена.
		Вкл.	Включение компенсации кадров.
	Включить	Выкл.	Вкл. выключен.
		Вкл.	Будут применены настройки "Г-мониторы", "В-мониторы", "Положение" and "FКомпенсация рамки".
	Включение задерж	Настройка время задержки включения (в секундах) позволяет последовательно включить каждый монитор по ID номеру, Выкл. / Авто / Вкл.(2 - 255) секунд	

*¹ Отключается, если не подключен к моторизованному стенду.

*² Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку INFO на пульте дистанционного управления в течение 6 секунд.


*³ С помощью этой функции вы можете создать единую матрицу экранов (видеостену), которая включает в себя до 150 мониторов (до 10 по вертикали и 15 по горизонтали). Однако качество изображения может ухудшиться, скорость отображения может снизиться, могут возникнуть помехи и изображения могут отображаться неправильно. Рекомендуется, чтобы матрица экрана была настроена на максимум 5 x 5 конфигураций экрана (25 мониторов).

*⁴ Матрица экрана

Пример: 2 x 2 матрица экрана (4 монитора)

H мониторы = 2 монитора


V мониторы = 2 монитора

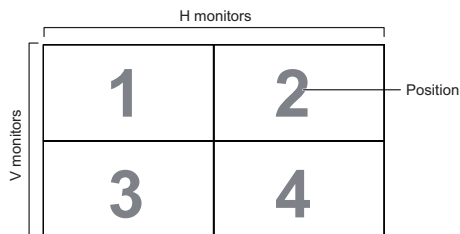


Пример: 5 x 5 матрица экрана (25 монитора)

H мониторы = 5 монитора

V мониторы = 5 монитора

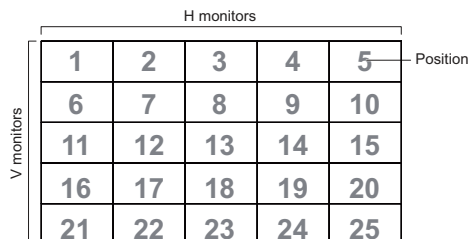

Дополнит.
Advanced option

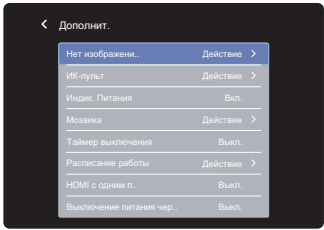

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Таймер выключения Off Timer	Устанавливает когда отключить монитор. (в часах) Выкл. / 1 - 24 часов	
Расписание работы Schedule	Календарный график	Можно установить до 7 расписаний.
	Время начала* ⁶	Установить время начала.
	Время окончания* ⁶	Установить время окончания.
	Вход	Установить вход, который будет активен при следующем включении дисплея. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Браузер / CMS / Менеджер Файлов* ⁸ / Медиаплеер / PDF плеер / Особый
	Плейлист	Выберите плейлист для медиаплеера, проигрывателя PDF и браузера
	Дни недели	Установить день недели. BOC / ПОН / ВТО / СРЕ / ЧЕТ / ПЯТ / СУБ
	Кажд. Нед.	Установить если следует повторять каждую неделю. Выкл. / Вкл.
HDMI с одним проводом HDMI with One Wire	Вкл.	HDMI with One Wire выключен.
	Выкл.	Управление всеми устройствами, подключенными через кабель HDMI, с одного пульта ДУ.
Выключение питания через HDMI HDMI with One Wire Power Off	Вкл.	HDMI with One Wire Power Off выключен.
	Выкл.	Использование кнопки питания на устройстве, подключенном с помощью кабеля HDMI, для переключения в режим ожидания.
Автопоиск сигнала * ¹⁰ Auto signal detection	Выкл.	Отключение Автопоиск сигнала.
	Все* ¹¹	Автоматическое обнаружение всех источников, если на входе по умолчанию нет сигнала, и автоматический выбор доступного сигнала.
	Отказоустойчивость	Автоматическое обнаружение источников в заданном пользователем порядке при отсутствии сигнала на входе по умолчанию и автоматический выбор доступного сигнала.

^{*6} Время начала в Расписании должно быть меньше времени окончания.

^{*7} Можно использовать только при установленном SDM-S/SDM-L.


^{*8} Фото- или видеофайлы в папке iiyama_play на флэш-накопителе USB могут автоматически воспроизводиться с помощью настройки Расписание.
Порядок воспроизведения - алфавитный, 0 ~ 9, aA ~ zZ, без учета регистра.

^{*9} Настройки «Включить» следует вносить только после того, как время начала, время окончания, ввод и неделя были правильно установлены.

^{*10} Дисплей автоматически определяет и выбирает доступный источник сигнала.

^{*11} Порядок обнаружения: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Браузер → CMS → Менеджер Файлов → Медиаплеер → PDF плеер → Особый

Дополнит. Advanced option


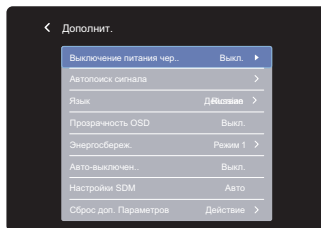


Элемент регулировки	Проблема / Параметр				Какую кнопку нажимать
Язык Language	English	Английский	Deutsch	Немецкий	
	Français	Французский	Italiano	Итальянский	
	Español	Испанский	Русский	Русский	
	Polski	Заполированность	Nederlands	Голландский	
	Dansk	Датский	Svenska	Шведский	
	Suomi	Финский	Norsk bokmål	Норвежский	
	Česky	Чешский			
Прозрачность OSD OSD Transparency	Прозрачный фон экранного меню. Выкл. / 5 - 100				
Энергосбереж. Power Saving	Режим1: WOL выключен, Входной сигнал выключен, подсветка выключена Режим2: WOL выключен, Входной сигнал включен, подсветка выключена Режим3: WOL включен, Входной сигнал выключен, подсветка выключена Режим4: WOL включен, Входной сигнал включен, подсветка выключена				
Авто-выключение Auto power off	Установите время после которого монитора будет отключаться при отсутствии активности. 60 - 240 минут ПРИМЕЧАНИЕ Если кнопки управления были нажаты в течение установленного времени, отсчет автоматического выключения сбрасывается. Монитор отключится при отсутствии воздействия и истечения установленного времени.				
Настройки SDM* ¹² SDM settings	Авто	При включении питания дисплея и переключении источника входного сигнала на SDM, питание SDM включается автоматически.			
	Всегда Выкл.	SDM выключен. ПРИМЕЧАНИЕ Вам нужно включить его вручную, и когда питание дисплея выключено, SDM выключен.			
Сброс доп. Параметров Advanced option reset	Отмена	Вернуться в МЕНЮ.			
	Ок	Расширенные настройки параметров будут восстановлены, кроме «Дата и время» в меню дополнительных параметров, до заводских.			

*¹² Только для SDM входа.

APPLICATION


Нажмите кнопку  HOME и номер 1668 на пульте дистанционного управления.

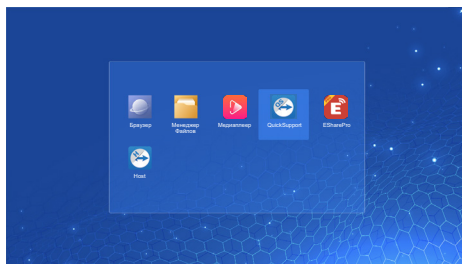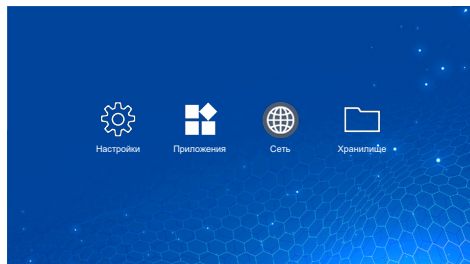

<Настройки>

Сеть и Интернет Network & internet		
Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Wi-Fi Wi-Fi	Вкл. / Выкл. функции Wi-Fi сопряжение WiFi-устройства.	
	Список Wi-Fi	Показать список сетей Wi-Fi
	Добавить сеть	Имя сети
		Защита
		Расширенные настройки
	Настройки Wi-Fi	Включать Wi-Fi автоматически
		Уведомления об общедоступных сетях
		Дополнительно
	Сохраненные сети	Сохранение Wi-Fi сетей на этом мониторе.
Интернет Ethernet	Установите проводную сеть. Вкл. / Выкл.	
	IP address	Назначить IP-адрес для этого монитора.
	Netmask	Назначить Сетевая маска для этого монитора.
	Gateway	Назначить Шлюз для этого монитора.
	DNS1	Назначьте адрес DNS-сервера.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static
		DHCP
Точка доступа Hotspot	Точка доступа Wi-Fi	Установите функцию Hotspot. Отключить / Включить(Название точки доступа / Защита / Пароль точки доступа / Диапазон частот Wi-Fi / Автоматически выключать точку доступа)

Приложения и уведомления
Apps & Notification

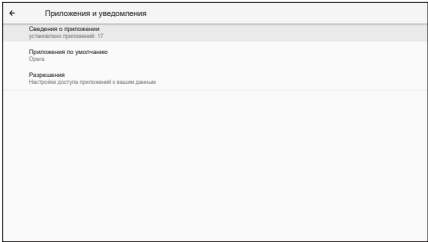

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Сведения о приложении App info	Отобразить информацию о приложениях.	
Приложения по умолчанию Default apps	Браузер	Установить приложения по умолчанию.
	Главный экран	
	Переход по ссылкам	
Разрешений Permission manager	Разрешения приложений	Установить разрешения для приложения.

Экран
Display



Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Размер шрифта Font size	Мелкий	Установить размер шрифта.
	По умолчанию	
	Крупный	
	Максимальный	

←

Цифровая вывеска

Общие настройки

отображаемое имя, статус экрана

Настройки сервера

уведомление по электронной почте, FTP, ADB по сети

Настройки источника

редактировать плейлист, редактировать браузерный плеер, редактировать pdf-плеер, путь хранения, пользовательское приложение, Редактирование списка источников

Сетевое приложение

прокси, сетевой порт 3121

Системные инструменты

очистка хранилища, резервное копирование и импорт, клонирование, внешняя память

Обновления системы

OTA, локальное обновление


Элемент регулировки	Проблема / Параметр		
Общие настройки General settings	Отображаемое имя вывески	Установить отображаемое имя.	
	Скриншот	Отключить / Включить(Интервал, Время начала, Время окончания, Повторение, Сохранить, Очистить скриншоты, Отправить скриншоты по электронной почте)	
Настройки сервера Server settings	уведомление по электронной почте	Отключить / Включить(SMTP, Электронная почты менеджера, Тест)	
	FTP	Отключить / Включить(Аккаунт, Пароль, Путь хранения, Порт)	
	ADB по сети	Доступ к сетевому соединению через порт 5555.	
Настройки источника Source settings	Изменить медиаплеер	Изменить плейлист и параметры эффектов проигрывателя мультимедиа.	
	Редактировать браузерный плеер	Редактировать список браузера и настройки эффектов.	
	Редактировать pdf-плеер	Редактирование плейлиста PDF Player и настроек эффектов.	
	Путь хранения	Установите место хранения для Медиаплеера, PDF-плеера и Браузера.	
	Пользовательское приложение	Изменить Пользовательское Приложение.	
	Пользовательское имя источника	Настройте названия каждого источника сигнала.	
Сетевое приложение Network application	Прокси	Установите прокси-сервер. Отключить / Включить(Имя хоста прокси: IP-адрес прокси-сервера, Порт прокси: Номер порта прокси-сервера, Тип: Тип прокси-сервера) Аутентификация / Имя пользователя / Пароль	
Системные инструменты System tools	Чистое хранилище	Очистить все данные в папках signage. Все / Внутренняя память / SD карта / USB-накопитель	
	Перезагрузить	Удалить все данные	Восстановление заводских настроек.
	Клонирование и импорт	Клон	Скопировать настройки OSD, плейлист и медиафайлы*.
		Импорт	Импорт из папки signage под USB / SD. Внутренняя память
	SD card / USB external storage Lock	Отключить	SD-карта / USB Внешняя память разблокировка.
		Включить	SD-карта / USB Внешняя память блокировка.
Обновления Системы System updates	OTA		Обновление прошивки.
	Локальное обновление		

* Медиафайлы - это медийное содержимое, которое копируется на это устройство при создании плейлистов в источнике браузера, медиаплеере и PDF-плеере.

Безопасность Security ← Безопасность Приложения администратора устройства Not admin apps Неизвестные источники Allow installation of apps from all sources		
Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Приложения администратора устройства Device admin apps	Показать информацию о хранилище учетных данных.	
Неизвестные источники Unknown sources	Отключить/Включить установку приложений из неизвестных источников.	

Система System ← Система Язык и ввод Свойства Дата и время ОБНОВИТЬ ЧАСЫ, СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ		
Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Язык и ввод Language & Input	Языки	Установка языка, клавиатуры и метода ввода.
	Экранная клавиатура	Язык: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Физическая клавиатура	
Дата и время Date & time	Использовать время сети	Установите функцию Дата и время. Использовать 24-часовой формат, Автоматическая дата и время, Формат даты, Часовой пояс.
	Ntp server	

Об устройстве
About device

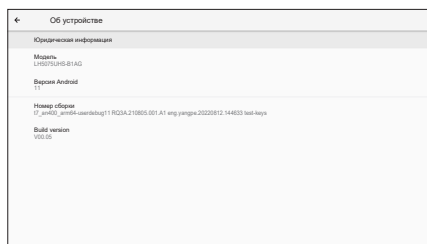

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	
Юридическая информация Legal information	Лицензии третьих сторон	Основная информация: Юридическая / Модель / Версия Android / Номер сборки / Версия сборки Автоматически искать обновления .zip с USB или SD-карты. Когда вы выберете обновленный .zip-файл, монитор перезапустится и начнется обновление.
	Лицензии системного WebView	
Модель Model	Модель	
	Серийный номер	
	Версия аппаратного обеспечения	
Версия Android Android version	Версия Android	
	Обновление системы безопасности Android	
	Версия ядра	
	Номер сборки	
Номер сборки Build number		
Версия сборки Build version		

■ Краткая Информация

Нажмите кнопку Info и номер 77 на пульте дистанционного управления.
Отобразить информацию о сети и мониторе и т.д.

<Android> * Для данной модели обновление Android недоступно.

- Параметры : Перейдите в настройки приложения.
- Приложения : Показать все приложения. (Браузер/Менеджер Файлов/CMS/Медиаплеер/ESharePro)
- Сеть : Установить Ethernet.
- Память : Отобразить информацию о текущем хранилище данных Android.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаемые файловые системы:
FAT32
- Поддерживаемые форматы файлов:
 - Музыка: MP3, M4A, AAC, LPCM
 - Видео: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
 - Фото: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Медиаплеер]

- Воспроизвести файл: выберите файл для воспроизведения
- Порядок воспроизведения: установите порядок воспроизведения файлов
- Режим воспроизведения: установите режим воспроизведения
- Стил изображения: установите размер изображения
- Создать список: создать новый плейлист
- Список воспроизведения: Изменить плейлист
- **Воспроизвести файл**
 1. Выберите "Воспроизвести файл " на странице.
 2. Выберите файл и нажмите кнопку ОК.
Можно выбрать несколько файлов.
 3. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать воспроизведение.
- "Горячая" Клавиша Media
 - ► **Play**: Воспроизведение медиафайла.
 - || **Pause**: Приостановка файла мультимедиа.
 - ►► **Fast forward**: Для перехода вперед на 10 секунд.
 - ◀◀ **Rewind**: Для перехода назад на 10 секунд.
 - ■ **Stop**: Чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться в МЕНЮ.
- Клавиша курсора
 - ◀ : Предыдущий файл
 - ▶ : Следующий файл
- **Порядок воспроизведения**

Выберите "Порядок воспроизведения " на странице.

 - **Последовательность** Воспроизведение файлов последовательно.
 - **Реверс**: Воспроизведение файлов в обратном порядке.
 - **Случайный**: Все файлы в списке воспроизводятся случайным образом.
 - **Цикл**: Все файлы в списке воспроизводятся повторно.
- **Режим воспроизведения**

Выберите "Режим воспроизведения " на странице

 - **Авто**: Продолжительность автовоспроизведения. 5с / 15с / 30с / 60с
 - **В ручном режиме**: Воспроизвести файл вручную.
- **Стил изображения**

Выберите "Стил изображения " на странице

 - **Шкала**: Отображение изображения в исходном соотношении сторон.
 - **Полный**: Увеличить изображение на весь экран
- **Создать список**
 1. Выберите "Создать список " на странице.
 2. Выбрать «Добавить файл».
 3. Выбрать файл и добавить в список.
- Панель редактирования
 - **Вверх**: Переместить файлы в начало списка.
 - **Вниз**: Переместить файлы в конец списка.

- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

-  **Option key:** Отобразить панель редактирования
-  **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

● Список воспроизведения

1. Выберите "Список воспроизведения" на странице.
2. Нажмите кнопку  Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Добавьте файл или отредактируйте файл.

■ Панель редактирования

- **Вверх:** Переместить файлы в начало списка.
- **Вниз:** Переместить файлы в конец списка.
- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

-  **Option key:** Отобразить панель редактирования
-  **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

[Браузер]

● Новая вкладка

1. Выберите "Новая вкладка" на странице.
2. Введите URL-адрес и нажмите OK для доступа.

● Создать список

1. Выберите "Создать список" на странице.
2. Введите URL и добавьте в список.

● Список воспроизведения

1. Выберите URL-адрес на странице.
2. Нажмите кнопку  Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Изменить URL.

■ Панель редактирования

- **Удалить:** Удалить URL.
- **Удалить все:** Удалить запись URL.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

-  **Option key:** Отобразить панель редактирования
-  **Play key:** Открыть веб-страницу
-  **OK key:** Выбрать / Отменить

[PDF плеер]

● **Воспроизвести файл**

1. Выберите "Воспроизвести файл " на странице.
2. Выберите файл и нажмите кнопку ОК.
Можно выбрать несколько файлов.
3. Нажмите кнопку «Открыть», чтобы начать воспроизведение.

■ "Горячая" Клавиша Media

- ► **Play:** Воспроизведение PDF.
- || **Pause:** Приостановка файла PDF.
- ■ **Stop:** Возврат.

■ Клавиша курсора

- ◀ : Предыдущей странице
- ▶ : Следующей странице

● **Порядок воспроизведения**

Выберите "Порядок воспроизведения " на странице.

- **Последовательность** Воспроизведение файлов последовательно.
- **Реверс:** Воспроизведение файлов в обратном порядке.
- **Случайный:** Все файлы в списке воспроизводятся случайным образом.
- **Цикл:** Все файлы в списке воспроизводятся повторно.

● **Режим воспроизведения**

Выберите "Режим воспроизведения " на странице.

- **Авто:** Продолжительность автовоспроизведения. 5с / 15с / 30с / 60с
- **В ручном режиме:** Воспроизвести файл вручную.

● **Создать список**

1. Выберите "Создать список " на странице.
2. Выбрать «Добавить файл».
3. Выбрать файл и добавить в список.

■ Панель редактирования

- **Вверх:** Переместить файлы в начало списка.
- **Вниз:** Переместить файлы в конец списка.
- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

-  **Option key:** Отобразить панель редактирования
-  **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

● **Список воспроизведения**

1. Выберите "Список воспроизведения " на странице.
2. Нажмите кнопку  Option на пульте дистанционного управления, чтобы открыть панель редактирования.
3. Добавьте файл или отредактируйте файл.

■ Панель редактирования

- **Вверх:** Переместить файлы в начало списка.
- **Вниз:** Переместить файлы в конец списка.
- **Удалить:** Удалить файлы.
- **Удалить все:** Удалить файлы списка воспроизведения.
- **Назад:** Возврат.

■ Дистанционного управления

-  **Option key:** Отобразить панель редактирования
-  **OK key:** Выбрать / Отменить выбор файла

[Диспетчер файлов]

Просмотр файлов, хранящихся во внутренней памяти, USB и SD-карты.

[Eshare Pro]

EShare - это приложение для многоэкранного взаимодействия, которое делает пользовательский опыт естественным и приятным для домашних развлечений, бизнес-презентаций и образовательных тренингов.

[QuickSupport]

Мобильное приложение TeamViewer QuickSupport позволяет быстро получать удаленную поддержку на смартфоне или планшете.

[Host]

Приложение TeamViewer Host для Android позволяет удаленно управлять устройствами Android без присмотра. Подключение возможно даже тогда, когда устройство активно не используется.


ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться красным цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

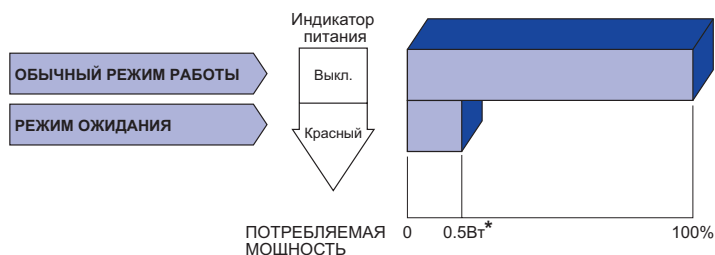

* Когда устройства USB не подключены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устранить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр iiyama.

Проблема

Необходимо проверить

① Отсутствует изображение.

(Индикатор питания не загорелся.)

- ☐ Питающий кабель плотно вставлен в гнездо.
- ☐ Выключатель включен (ON).
- ☐ Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.

(Индикатор питания зеленый.)

- ☐ Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши.
- ☐ Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость).
- ☐ Компьютер включен.
- ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
- ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

(Индикатор питания красный.)

- ☐ Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши.
- ☐ Компьютер включен.
- ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
- ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

② Экран не синхронизирован.

- ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом.
- ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

③ Экран расположен не в центре.

- ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

④ Экран слишком яркий или слишком темный.

- ☐ Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам дисплея.

⑤ Экран дрожит.

- ☐ Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора.
- ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.

⑥ Нет звука.

- ☐ Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено.
- ☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.
- ☐ Параметр Volume (Громкость) прибавлен.
- ☐ Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.).
- ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.

⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий.

- ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.

⑧ Слышен странный звук.

- ☐ Аудиокабель подсоединен надлежащим образом.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш вебсайт <https://iiyama.com> для получения указаний об утилизации дисплея.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH4375UHS-B2AG

Категория раазамера		43"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 108см (42,5")
	Размер пикселя	0,2451 мм (Ш) × 0,2451мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 300cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
	Время отклика	8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников*1		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		941,18 мм W × 529,42 мм H / 37,1" W × 20,8" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц , 2,0А
Потребление энергии*2		101 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		968,0 × 557,5 × 54,0 мм / 38,1 × 22,0 × 2,1" (W×H×D) 8,9кг / 19,6lbs
Условия окружающей среды	При работе:	Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата)
	При хранении:	Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH5075UHS-B2AG

Категория раазамера		50"
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 125,7см (49,5")
	Размер пикселя	0,285375мм (Ш) × 0,285375мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 305cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	5000 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
Время отклика		9,5 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников*1		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1095,84 мм W × 616,41 мм H / 43,1" W × 24,3" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц , 2,3А
Потребление энергии*2		110 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		1122,5 × 643,5 × 55,0 мм / 44,2 × 25,3 × 2,2" (W×H×D) 11,8кг / 26,0lbs
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH5575UHS-B2AG

Категория размера		55"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 139см (54,6")
	Размер пикселя	0,315 мм (Ш) × 0,315мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 300cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
Время отклика		8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников*1		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1209,6 мм W × 680,4 мм H / 47,6" W × 26,8" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц, 2,4А
Потребление энергии*2		127 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		1237,5 × 710,0 × 55,0 мм / 48,7 × 28,0 × 2,2" (W×H×D) 15,2кг / 33,5lbs
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH6575UHS-B2AG

Категория размера		65"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 164см (64,5")
	Размер пикселя	0,372 мм (Ш) × 0,372мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 310cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
Время отклика		8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников* ¹		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1428,48 мм W × 803,52 мм H / 56,2" W × 31,6" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц , 3,0А
Потребление энергии* ²		172 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		1456,5 × 832,5 × 56,0 мм / 57,3 × 32,8 × 2,2" (W×H×D) 21,2кг / 46,7lbs
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

*¹ Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*² Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH7575UHS-B2AG

Категория размера		75"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 189см (74,5")
	Размер пикселя	0,4296 мм (Ш) × 0,4296мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 315cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1200 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
Время отклика		8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников*1		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1649,664 мм W × 927,936 мм H / 64,9" W × 36,5" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц, 3,5А
Потребление энергии*2		187 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		1679,5 × 958,5 × 55,0 мм / 66,1 × 37,7 × 2,2" (W×H×D) 29,5кг / 65,0lbs
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ

*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.

СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite LH8675UHS-B2AG



Категория раазамера		86"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 217см (85,6")
	Размер пикселя	0,4935 мм (Ш) × 0,4935мм (В)
	Яркость	500cd/m ² (Типичное) 280cd/m ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	1400 : 1 (Типичное)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 89°, Вверх/Вниз: 89° (Типичное)
	Время отклика	8 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,07 G
Частоты синхронизации		Гориз: 28,0-160,0 кГц, Верт: 23-85 Гц
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 3840 × 2160 60 Гц DisplayPort: 3840 × 2160 60 Гц
Входной разъем		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Последовательный порт		RS-232C In/Out ø 2,5 мм sub-mini jack
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort
Разъем IR		IR In/Out
Разъем USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Слот для карт Micro SD		Micro SD
Выход разъем		DisplayPort
Разъем для наушников*1		ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики		Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1895,04 мм W × 1065,96 мм H / 74,6" W × 42,0" H
Электропитание		100-240 В, 50-60 Гц , 5,0А
Потребление энергии*2		229 Вт станд. Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты, масса		1927,0 × 1098,5 × 57,0 мм / 75,9 × 43,3 × 2,2" (W×H×D) 50,0кг / 110,2lbs
Условия окружающей среды		При работе: Темп. 0 до 40°C / от 32 до 104°F Влажность 20 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп. -20 до 60°C / от 4 до 140°F Влажность 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

ПРИМЕЧАНИЕ



*1 Правильная работа подключенных внешних устройств, кроме наушников, не гарантируется.

*2 Когда устройства USB не подключены.


РАЗМЕРЫ : ProLite LH4375UHS

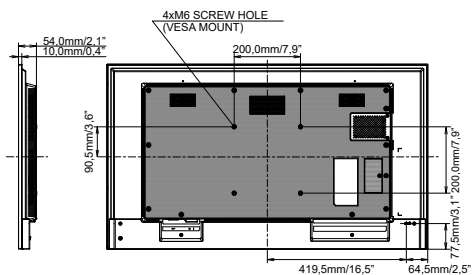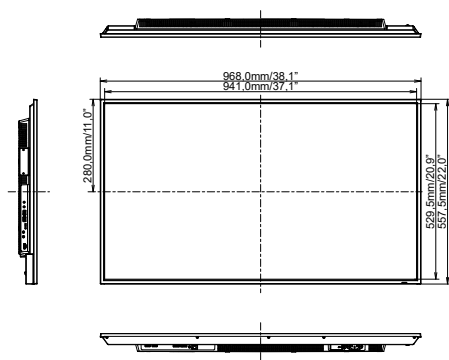


РАЗМЕРЫ : ProLite LH5075UHS

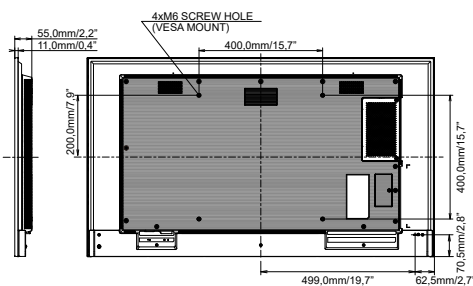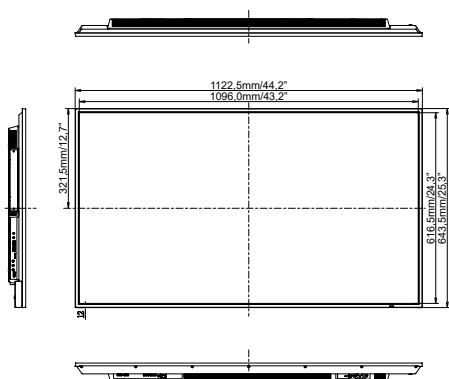


РАЗМЕРЫ : ProLite LH5575UHS

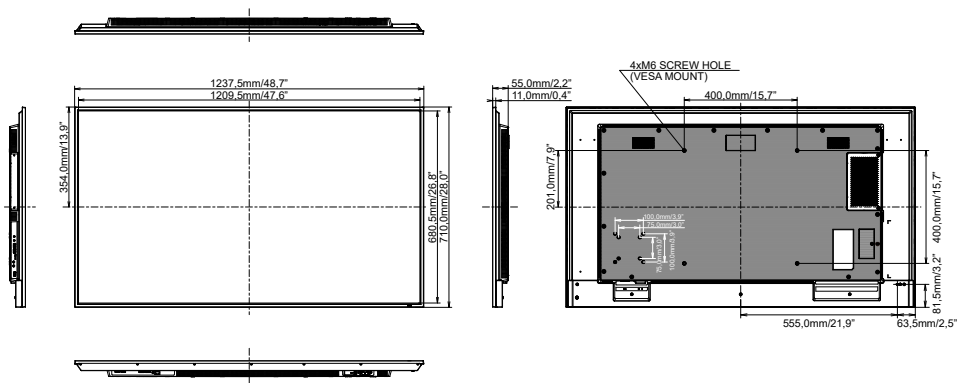


РАЗМЕРЫ : ProLite LH6575UHS

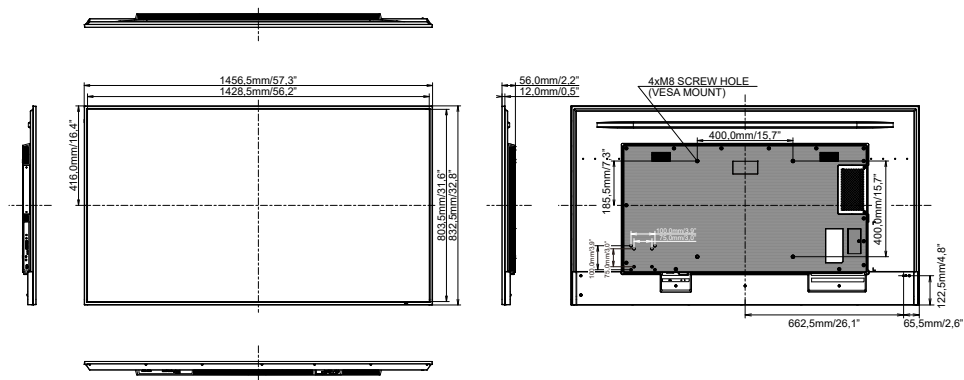

РАЗМЕРЫ : ProLite LH7575UHS

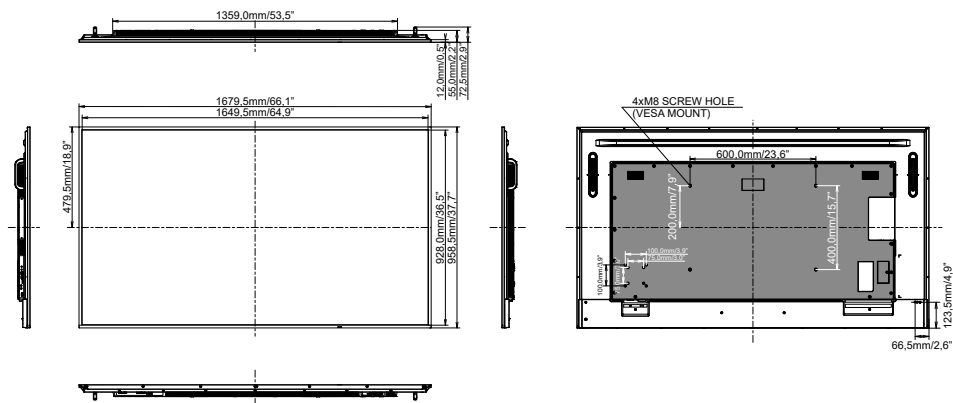

РАЗМЕРЫ : ProLite LH8675UHS

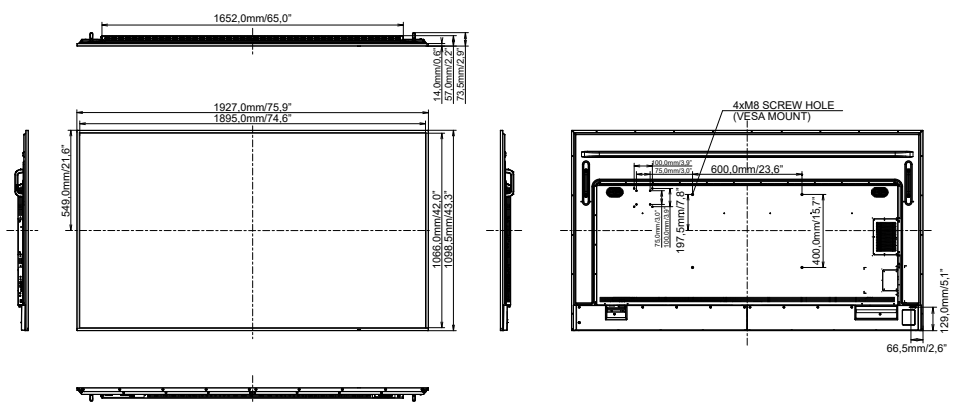

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
SD	480i	60Гц	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50Гц	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Гц	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Гц	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Гц	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Гц	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Гц	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Гц	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Гц	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Гц	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ означает поддержку режима.