

ANVÄNDARMANUAL

ProLite

LCD Monitor

ENGELSKA

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Tack så mycket för att du valde iiyama LCD-skärm.

Vi rekommenderar att du tar några minuter och läser igenom den här omfattande bruksanvisningen noggrant innan du installerar och sätter på bildskärmen. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida bruk.

CE-MÄRKNING FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna LCD-monitor uppfyller kraven i EC/EU-direktiven 2014/30/EU "EMC-direktivet", 2014/35/EU "Lågspänningsdirektivet", 2009/125/EG "ErP-direktivet" och 2011/65/EU "RoHS-direktivet".

Den elektromagnetiska känsligheten har valts på en nivå som ger korrekt drift i bostadsområden, affärs- och lätt industrilokaler och småskaliga företag, såväl inom som utanför byggnaderna. Alla driftplatser kännetecknas av att de är anslutna till det allmänna lågspänningsnätet.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Nederländerna

Modellnummer : PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

Om du minskar det blå ljuset från bildskärmen minskar exponeringen av blått ljus för dina ögon. Denna bildskärm använder en panel med lågt blått ljus i standardinställningsläget, som när den används i standardinställningsläget är certifierad av TÜV för att minska blått ljus och skapa en mer avslappnande och mindre stimulerande bild när du läser innehåll på skärmen.

Rekommendationer för hälsa:

Tittar på något på varierande avstånd efter en lång period med fokus på skärmen. Medvetet blinka ofta medan du arbetar. Blunda och rulla försiktigt med ögonen för att slappna av.

Flytta skärmen till lämplig höjd och vinkel beroende på din längd. Justera ljusstyrkan och kontrasten till lämplig nivå. Justera miljöbelysningen så att den motsvarar skärmens ljusstyrka, undvik lysrörsbelysning och ytor som inte reflekterar för mycket ljus. Uppsöka läkare om du har symtom.



Vi rekommenderar återvinning av begagnad produkt. Kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter. Återvinningsinformation erhålls via Internet, med hjälp av adressen: <https://iiyama.com>

Därför kan du komma åt olika länders webbsidor.

- Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Alla varumärken som används i denna användarhandbok tillhör sina respektive ägare.
- Eprels registreringsnummer

XB2492HSU-B1: 2399742 X2492HSU-B1: 2399614

XB2792HSU-B1 : 2400012 X2792HSU-B1 : 2399980

XB2792QSU-B1 : 2412217 X2792QSU-B1 : 2412210

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖR DIN SÄKERHET	1
SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	1
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR OM LCD-MONITORER	3
KUNDSERVICE.....	3
RENGÖRING	4
INNAN DU ANVÄNDER MONITORN.....	5
FUNKTIONER.....	5
KONTROLL AV INNEHÅLLET I PAKETET.....	5
ANVÄNDER ARM ELLER STATIV	6
MONTERING OCH DEMONTERING AV STATIV :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	8
MONTERING OCH DEMONTERING AV STATIV :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	11
KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
ANSLUTA DIN BILDVISARE :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	13
ANSLUTA DIN BILDVISARE :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
KOPPLA BORT DIN MONITOR	15
DATORINSTÄLLNING.....	15
JUSTERING AV HÖJD OCH SIKTNINGSVINKEL :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	15
JUSTERING AV SIKTNINGSVINKELN :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
ANVÄNDA MONITORN.....	17
INNEHÅLL I INSTÄLLNINGSMENYN	18
STANDBY-FUNKTION	28
FELSÖKNING	29
INFORMATION OM ÅTERVINNING	30

TILLÄGG	31
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2492HSU-B1	31
SPECIFIKATIONER : ProLite X2492HSU-B1	32
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2792HSU-B1	33
SPECIFIKATIONER : ProLite X2792HSU-B1	34
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2792QSU-B1	35
SPECIFIKATIONER : ProLite X2792QSU-B1	36
DIMENSIONER : ProLite XB2492HSU	37
DIMENSIONER : ProLite X2492HSU.....	37
DIMENSIONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU.....	38
DIMENSIONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
ÖVERENSSTÄMMANDE TIMING	39

SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING

SLUTA ANVÄNDA MONITORN NÄR DU KÄNNER AV PROBLEM

Om du märker några onormala fenomen, t.ex. rök, konstiga ljud eller ångor, ska du koppla ur monitorn och omedelbart kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter. Ytterligare användning kan vara farlig och orsaka brand eller elektriska stötar.

TA ALDRIG BORT SKÅPET

Högsämningskretsar finns inuti monitorn. Om du tar bort skåpet kan du utsättas för risk för brand eller elektriska stötar.

STOPPA INTE IN NÅGOT FÖREMÅL I MONITORN

Stoppa inte in några fasta föremål eller vätskor, t.ex. vatten, i bildskärmen. Om en olycka skulle inträffa ska du omedelbart dra ur kontakten och kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter. Om monitorn används med något föremål inuti kan det orsaka brand, elektriska stötar eller skador.

INSTALLERA MONITORN PÅ EN PLAN, STABIL YTA

Monitorn kan orsaka personskador om den faller eller tappas.

ANVÄND INTE MONITORN I NÄRHETEN AV VATTEN

Använd inte monitorn på platser där vatten kan stänka eller spillas på den, eftersom det kan orsaka brand eller elektriska stötar.

FUNGERA UNDER DEN ANGIVNA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Se till att endast använda monitorn med den angivna strömförsörjningen. Användning av felaktig spänning leder till funktionsfel och kan orsaka brand eller elektriska stötar.

SKYDDA KABLARNÄ

Dra inte i eller böj strömkabeln och signalkabeln. Placera inte bildskärmen eller andra tunga föremål på kablarna. Om kablarna skadas kan de orsaka brand eller elektriska stötar.

OGYNNSAMMA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Vi rekommenderar att du inte använder bildskärmen under kraftig åskväder eftersom de ständiga strömbavbrotten kan orsaka funktionsfel. Vi rekommenderar också att du inte rör kontakten under dessa omständigheter eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

FÖRSIKTIGHET

INSTALLATIONSPLATS

Installera inte bildskärmen där plötsliga temperaturförändringar kan inträffa eller i fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer eftersom det kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador. Du bör också undvika områden där solen skiner direkt på bildskärmen.

PLACERA INTE MONITORN I EN FARLIG POSITION

Monitorn kan välta och orsaka personskador om den inte är lämpligt placerad. Se också till att du inte placerar några tunga föremål på bildskärmen och att alla kablar är dragna så att barn inte kan dra i dem och orsaka skador.

INSTALLATIONSPLATS

Installera inte bildskärmen där plötsliga temperaturförändringar kan inträffa eller i fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer eftersom det kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador. Du bör också undvika områden där solen skiner direkt på bildskärmen.

PLACERA INTE MONITORN I EN FARLIG POSITION

Monitorn kan välta och orsaka personskador om den inte är lämpligt placerad. Se också till att du inte placerar några tunga föremål på bildskärmen och att alla kablar är dragna så att barn inte kan dra i dem och orsaka personskador.

UPPRÄTTHÅLLA GOD VENTILATION

Ventilationsöppningar finns för att förhindra att bildskärmen överhettas. Om ventilationsöppningarna täcks över kan det orsaka brand. Placera bildskärmen minst 10 cm (eller 4 tum) från alla väggar för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation.

När du tar bort det vinklingsbara stativet kan ventilationsöppningarna på bildskärmens baksida blockeras. Detta kan leda till överhettning av bildskärmen och orsaka brand eller skada. Se till att ventilationen är tillräcklig när du tar bort det vinklingsbara stativet. Om du använder bildskärmen på rygg, sida, upp och ned eller på en matta eller något annat mjukt material kan det också orsaka skador.

KOPPLA BORT KABLARNÄR DU FLYTTAR MONITORN

När du flyttar bildskärmen ska du stänga av strömbrytaren, koppla ur bildskärmen och se till att signalkabeln är bortkopplad. Om du inte kopplar bort dem kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

KOPPLA UR MONITORN

Om monitorn inte används under en längre tid rekommenderas att den lämnas urkopplad för att undvika olyckor.

HÅLL I KONTAKTEN NÄR DU KOPPLAR UR DEN

Dra alltid i kontakten för att koppla bort strömkabeln eller signalkabeln. Dra aldrig i själva kabeln eftersom detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

RÖR INTE KONTAKTEN MED VÅTA HÄNDER

Om du drar ut eller sätter i kontakten med våta händer kan det orsaka elektriska stötar.

NÄR DU INSTALLERAR MONITORN PÅ DIN DATOR

Se till att datorn är tillräckligt stark för att bära bildskärmens vikt, annars kan datorn skadas.

FÖRSIKTIGT! SKYDDA DINA HÄNDER OCH FINGRAR

- Var försiktig så att du inte skadar fingrar eller händer när du ändrar höjden eller vinkeln.
- Skador kan uppstå om man inte ser till att undvika att fingrarna kommer i kontakt med displayens bas när man justerar höjden. (Endast för höjjusterbar modell.)

ANMÄRKNING FÖR ANVÄNDNING 24/7

Den här produkten är inte särskilt utformad för användning dygnet runt i alla miljöer.

ANMÄRKNING SPECIFIK FÖR SKRIVBORDSANVÄNDNING

Denna produkt är avsedd för skrivbordsbruk, inte för digital signage (elektronisk skylt), t.ex. tak- eller väggmontering.

LUTA INTE MONITORN NEDÅT FÖR LÅNGT

För att undvika potentiella skador på skärmen, t.ex. att LCD-panelen lossnar från ramen, ska du se till att monitorn inte lutas nedåt utanför det justerbara området.

ANVÄND INTE ALKOHOL ELLER DESINFEKTIONSMEDEL PÅ BILDSKÄRMEN

Spraya inte alkohol eller desinfektionsmedel direkt på bildskärmen och använd dem inte i närheten av bildskärmen. Torka inte heller av bildskärmen med en trasa eller ett ark som innehåller alkohol eller desinfektionsmedel.

Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.

ANDRA

ERGONOMISKA REKOMMENDATIONER

För att undvika ögontrötthet bör du inte använda bildskärmen mot en ljus bakgrund eller i ett mörkt rum. För optimal visningskomfort bör bildskärmen vara strax under ögonhöjd och 40-60 cm (16-24 tum) från dina ögon. Om du använder bildskärmen under en längre tid rekommenderas en paus på tio minuter varje timme, eftersom det kan vara ansträngande för ögonen att titta på skärmen kontinuerligt.

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR OM LCD-MONITORER

Följande symptom är normala för LCD-monitorer och tyder inte på något problem.

NOT

- När du först slår på LCD-monitorn kan det hända att bilden inte passar in i visningsområdet på grund av vilken typ av dator som används. Justera i så fall bildens position till rätt position.
- Det kan hända att ljusstyrkan på skärmen är något ojämn beroende på vilket skrivbordsmönster du använder.
- På grund av LCD-skärmens beskaffenhet kan en efterbild av den föregående skärmen finnas kvar efter att bilden har bytts, om samma bild visas i flera timmar. I sådana fall kan skärmen återställas långsamt genom att byta bild eller stänga av strömbrytaren under några timmar.

KUNDSERVICE

NOT

- Om du måste returnera enheten för service och originalförpackningen har kastats, kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter för råd eller ersättningsförpackning.

RENGÖRING

VARNING

- Om du tappar material eller vätskor, t.ex. vatten, i bildskärmen när du rengör den ska du omedelbart dra ut strömkabeln och kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter.
- Av säkerhetsskäl ska du stänga av strömbrytaren och dra ur kontakten till monitorn innan du rengör den.

FÖRSIKTIGHET

- Spraya inte alkohol eller desinfektionsmedel direkt på bildskärmen och använd dem inte i närheten av bildskärmen. Torka inte heller av bildskärmen med en trasa eller ett ark som innehåller alkohol eller desinfektionsmedel. Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.
- Använd aldrig följande starka lösningsmedel eller rengöringsmedel för att undvika eventuella skador på bildskärmen (LCD-panel/kabinett/anslutningsterminaler) eller tillbehör. Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.

Bensin	Hypoklorsyra vatten
Tunnare	Sura eller alkaliska lösningsmedel
Alkohol	Vax
Bleka	Slipmedel
Peroxider	Rengöring av kontorsutrustning
Aceton	Rengöringsmedel för glas
Metylenklorid	Silkespapper
Toluen	Våt vävnad
Ammoniak	Kemisk duk
Natriumhypokloritlösning (Klorblekmedel)	Rengöringspapper
	etc.

NOT

- För att skydda LCD-panelen får du inte repa eller gnugga skärmen med ett hårt föremål.
- Lämna inte LCD-skärmen våt. Om det kommer vattendroppar eller liknande på den, torka genast bort det med en torr, mjuk trasa. Om du låter det stå kvar kan det orsaka missfärgning eller fläckar på LCD-skärmen. Om fukt tränger in i monitorn kan det dessutom orsaka skador.
- Om du vidrör skåpet med en produkt av gummi eller plast under en längre tid kan det leda till degenerering eller färgförlust på skåpet.

Regelbunden vård

Torka försiktigt av kabinettet med en mjuk, torr och ren trasa. Om bildskärmen är särskilt smutsig, blötlägg trasan i ett mildt rengöringsmedel som är ordentligt utspätt med vatten, vrid ur den ordentligt och torka sedan bort smutsen. Torka sedan omedelbart av den med en mjuk, torr trasa.

Desinfektion med alkohol

Desinficering med alkohol kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter. Istället rekommenderar vi att du desinficerar händerna på avstånd från bildskärmen före och efter användning.

Om du absolut måste desinficera monitorn med alkohol ska du i förväg förstå ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder. Undvik också att desinficera med alkohol ofta.

INNAN DU ANVÄNDER MONITORN

FUNKTIONER

- ◆ Stödjer upplösningar upp till 1920 × 1080 :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Stöder upplösningar på upp till 2560 × 1440 :
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Hög kontrast 1500:1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
- ◆ Ljusstyrka 300cd/m² (Typisk):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Ljusstyrka 350cd/m² (typisk): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Snabb svarstid 3 ms (grå till grå) med OverDrive
- ◆ Komfort för ögonen
- ◆ Eyesafe[®]-certifierad
- ◆ Flimmerfri
- ◆ Utjämning av digitala tecken
- ◆ 2 × 2W stereohögtalare
- ◆ Standby-funktion
- ◆ Överensstämmer med VESA-monteringsstandard (100 mm×100 mm)
- ◆ Nyckelhål för säkerhetslås

KONTROLL AV INNEHÅLLET I PAKETET

Följande tillbehör ingår i ditt paket. Kontrollera att de medföljer monitorn. Om något saknas eller är skadat, kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ■ Strömkabel (2 st)* | ■ HDMI-kabel | ■ USB-kabel |
| ■ Stående hals | ■ Stativbas med skruv* ² | ■ VESA-platta* ² |
| ■ Stativbas* ³ | ■ Skruvmejsel* ² | ■ Säkerhetsguide |
| ■ Guide för snabb start | | |

FÖRSIKTIGHET

*1 Alla garantier gäller inte för problem eller skador som orsakats av en strömkabel som inte levererats av iiyama.

En godkänd strömkabel som är större än eller lika med H05VVF, 3G, 0,75 mm² måste användas.


*2 Tillbehör för ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*3 Tillbehör för ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ANVÄNDER ARM ELLER STATIV

FÖRSIKTIGHET

- Denna produkt är avsedd för skrivbordsbruk, inte för digital signage (elektronisk skylt), t.ex. tak- eller väggmontering.
- Före installationen ska du kontrollera att displayarmen eller skrivbordsarmen är tillräckligt stark för att hålla den vikt som krävs för bildskärmen och fästet.
- Monitors vinkel bör ligga inom 23° uppåt och 5° nedåt. Denna produkt kan inte användas vänd uppåt eller nedåt utanför detta intervall.
- Om monitorn används (installeras) i en vinkel som är mer än 5° nedåt kan LCD-skärmen lossna från ramen och falla ned, vilket kan leda till skador. Dessutom täcks sådana fall inte av support eller garanti.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om skruvarna inte är tillräckligt åtdragna kan bildskärmen lossna och orsaka personskada.

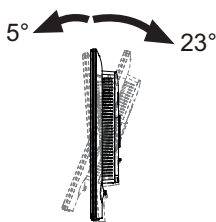


[DISPLAYARM ELLER BORDSARMSTATIV]

FÖRSIKTIGHET

- När du använder en displayarm eller ett bordsarmstativ ska du ta hänsyn till tjockleken på VESA-monteringsfästet och använda fyra M4×10 mm-skrudar för att fästa det på bildskärmen. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna och fastsatta. Om du använder skruvar som är längre än så här kan det orsaka elektriska stötar eller skador genom att de kommer i kontakt med de elektriska delarna inuti monitorn.

För den här produkten antas tjockleken på VESA-monteringsfästet vara ca 2,5 mm.

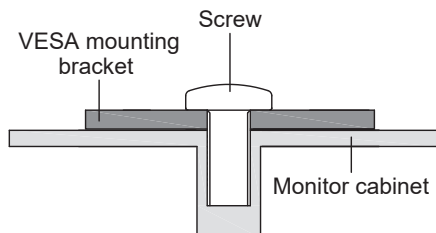


[ROTERA BILDSKÄRMEN]

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Skärmen är utformad för att vara kompatibel med både liggande och stående lägen.

Videokort för porträttvisning krävs för att rotera bilden på skärmen.

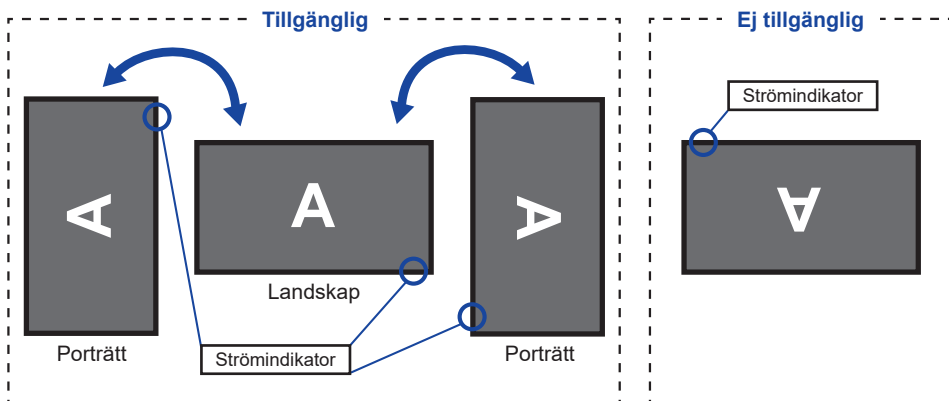

ENGELSKA


Med stativ:

NOT

- Justera bildskärmens höjd innan panelen roteras.
- Om du försöker rotera panelen med våld utan att justera stativets höjd kan det leda till skador på panelen eller stativet.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Bildskärmen är utformad för att endast vara kompatibel med landskapsläget.

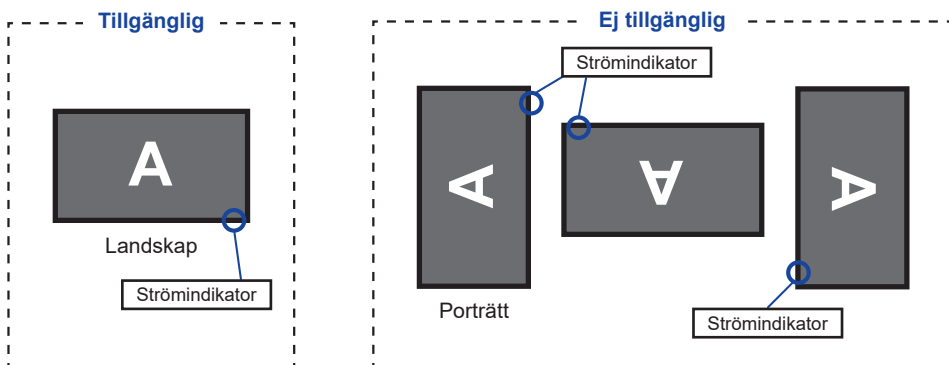

MONTERING OCH DEMONTERING AV STATIV :


ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

FÖRSIKTIGHET


- Placera bildskärmen på en stabil yta. Monitorn kan orsaka personskador om den faller eller tappas.
- Utsätt inte bildskärmen för kraftiga stötar. Det kan orsaka skador.
- Koppla ur monitorn före borttagning eller installation för att undvika elektriska stötar eller skador.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om skruvarna inte är tillräckligt åtdragna kan bildskärmen lossna och orsaka personskada.

<Installation>


- ① Fäst stativhalsen på VESA-plattan och dra sedan åt "tumskraven" med den medföljande skruvmejseln för att säkra dem.

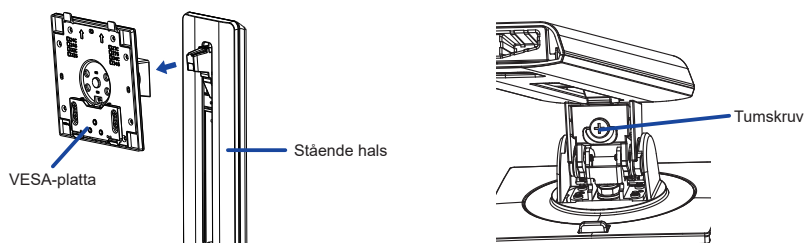

- ② Montera stativhalsen på stativbasen och dra sedan åt "tumskraven" med den medföljande skruvmejseln för att säkra dem.

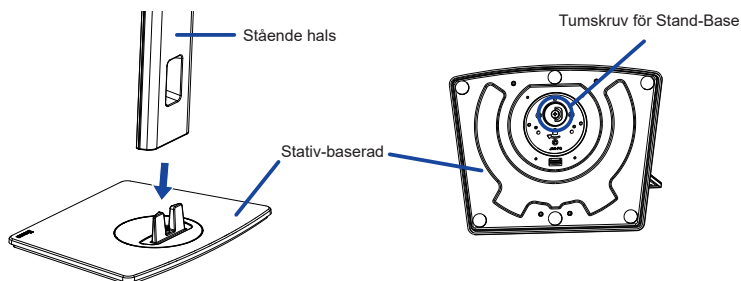


- ③ Lägg i förväg en mjuk trasa på bordet för att förhindra att bildskärmen repas. Lägg bildskärmen med framsidan nedåt på bordet.
- ④ Håll i bildskärmen och montera det monterade stativet på bildskärmen tills det klickar fast.

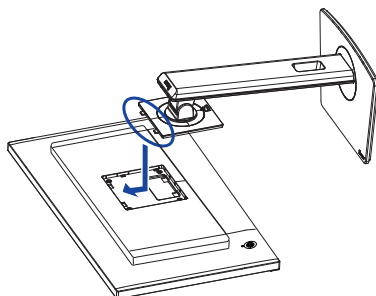

<Avlägsnande>

- ① Lägg en mjuk trasa på bordet i förväg för att förhindra att bildskärmen repas. Lägg bildskärmen plant på bordet med framsidan nedåt.
- ② Tryck på frigöringsknappen för att ta bort stativet.

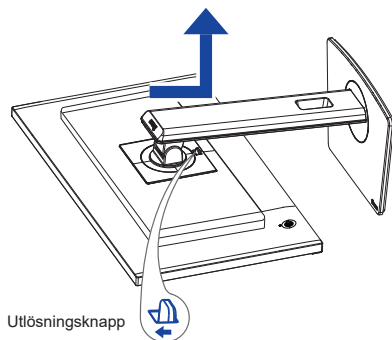

- ③ Lossa "tumskruven" med den medföljande skruvmejseln för att ta bort stativhalsen från VESA-plattan.
- ④ Lossa "tumskruven" med den medföljande skruvmejseln för att ta bort stativbasen från stativhalsen.


MONTERING OCH DEMONTERING AV STATIV : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

FÖRSIKTIGHET

- Placera bildskärmen på en stabil yta. Monitorn kan orsaka personskador om den faller eller tappas.
- Utsätt inte bildskärmen för kraftiga stötar. Det kan orsaka skador.
- Koppla ur monitorn före borttagning eller installation för att undvika elektriska stötar eller skador.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om skruvarna inte är tillräckligt åtdragna kan bildskärmen lossna och orsaka personskada.


<Installation>

- ① Lägg en mjuk trasa på bordet i förväg för att förhindra att bildskärmen repas. Lägg bildskärmen plant på bordet med framsidan nedåt.
- ② Håll i bildskärmen och montera Stand-Neck på bildskärmen tills den klickar fast.
- ③ Montera stativbasen på stativhalsen.

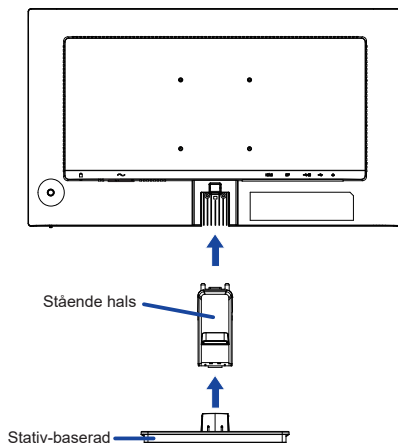


<Avlägsnande>

- ① Lägg en mjuk trasa på bordet i förväg för att förhindra att bildskärmen repas. Lägg bildskärmen plant på bordet med framsidan nedåt.
- ② Försätt att trycka krokarna inåt för att dra ut stativbasen.
- ③ Tryck på frigöringsknappen och ta bort Stand-Neck från monitorn.

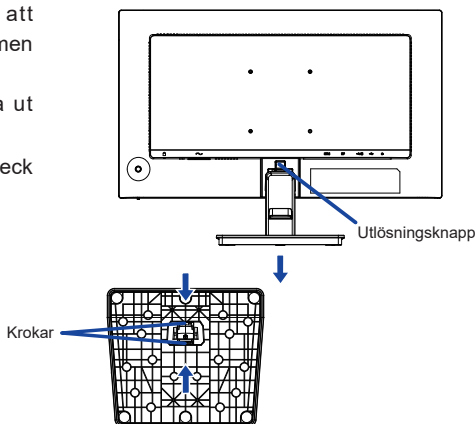

KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

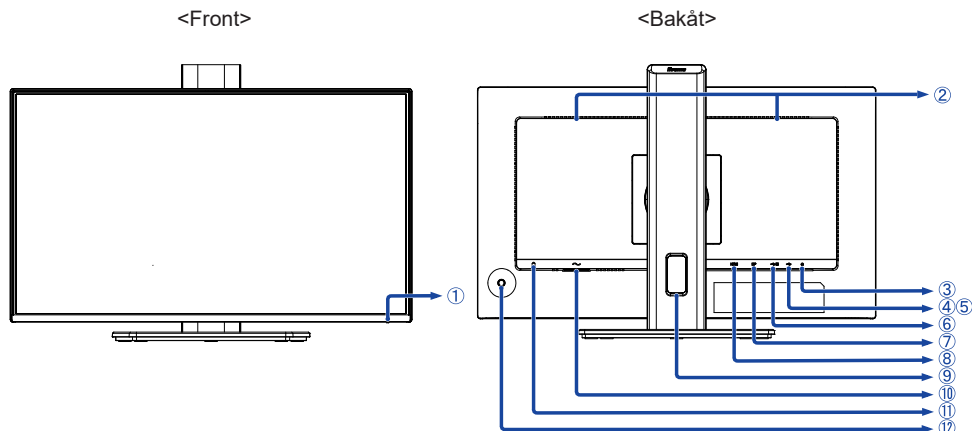

ENGELSKA

- ① Strömindikator

NOT

Blå: Normal drift

Orange: Standby-läge

- ② Högtalare

- ③ Kontakt för hörlurar ()

NOT

Korrekt funktion av anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

- ④ USB typ A nedströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑤ USB typ A nedströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑥ USB typ B uppströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps)

- ⑦ DisplayPort-anslutning (DP)

- ⑧ HDMI-anslutning (HDMI)

- ⑨ Kabelhål

- ⑩ AC-kontakt (~ :Växelström)

- ⑪ Nyckelhål för säkerhetslås

NOT

Du kan fästa ett säkerhetslås och en kabel för att förhindra att monitorn tas bort utan ditt tillstånd.

- ⑫ Joystick ()

Ström / Meny [Center]

En kort tryckning sätter på monitorn.

En lång tryckning i 6 sekunder stänger av monitorn.

Välj upp / signal [↗] **Direkt**

Ner [↘]

Vänster / i-Style Färg / ECO / Reducerar blått ljus [⇐] ^{*1,2}

Genväg

Höger / Volym / Ljud av [⇐] ^{*1,2} **Direkt**

^{*1} Du kan hoppa över menyalternativen och direkt visa en skärm för inställning av alternativ eller en justeringsskala.



^{*2} Riktning när du tittar på skärmen framifrån

KONTROLLER OCH ANSLUTNINGAR : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ENGELSKA

<Front>

<Bakåt>

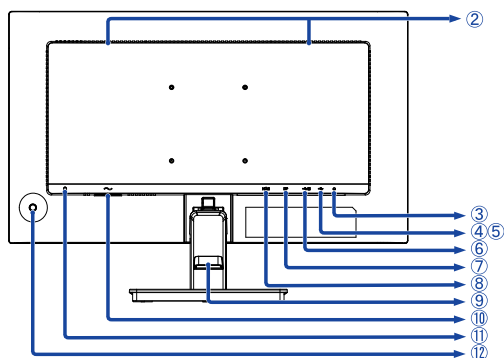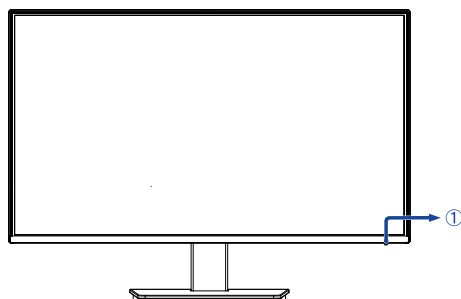

- ① Strömindikator

NOT Blå: Normal drift
Orange: Standby-läge

- ② Högtalare

- ③ Kontakt för hörlurar ()

NOT Korrekt funktion av anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

- ④ USB typ A nedströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑤ USB typ A nedströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑥ USB typ B uppströmsanslutning (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps)

- ⑦ DisplayPort-anslutning (DP)

- ⑧ HDMI-anslutning (HDMI)

- ⑨ Kabelhållare

- ⑩ AC-kontakt (~ :Växelström)

- ⑪ Nyckelhål för säkerhetslås

NOT Du kan fästa ett säkerhetslås och en kabel för att förhindra att monitorn tas bort utan ditt tillstånd.

- ⑫ Joystick ()

Ström / Meny [Center]

En kort tryckning sätter på monitorn.

En lång tryckning i 6 sekunder stänger av monitorn.

Välj upp / signal [↗] **Direkt**

Ner [↘]

Vänster / i-Style Färg / ECO / Reducerare av blått ljus [↶] ^{*1,2} **Genväg**

Höger / Volym / Ljud av [↷] ^{*1,2} **Direkt**

^{*1} Du kan hoppa över menyalternativen och direkt visa en skärm för inställning av alternativ eller en justeringsskala.

^{*2} Riktning när du tittar på skärmen framifrån


ANSLUTA DIN BILDVISARE : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- ① Se till att både datorn och bildskärmen är avstängda.
- ② Anslut datorn till bildskärmen med signalkabeln.
- ③ Anslut datorn till bildskärmen med USB-kabeln.
- ④ Anslut först nätkabeln till monitorn och sedan till strömkällan.
- ⑤ Slå på bildskärmen och datorn.

NOT


- Se till att byggnadens installation har en effektbrytare på 120/240 V, 20 A (max.).
- De signalkablar som används för anslutning av dator och bildskärm kan variera beroende på vilken typ av dator som används. En felaktig anslutning kan orsaka allvarliga skador på både bildskärmen och datorn. Den kabel som medföljer monitorn är avsedd för en standardkontakt. Om en speciell kabel krävs, kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor.
- Den pluggbara utrustningen av klass I, typ A, måste anslutas till skyddsjord.
- Uttaget ska installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
- För högt ljudtryck från öron-/hörlurar kan orsaka hörselskador/hörselnedsättning.

[Exempel på anslutning]

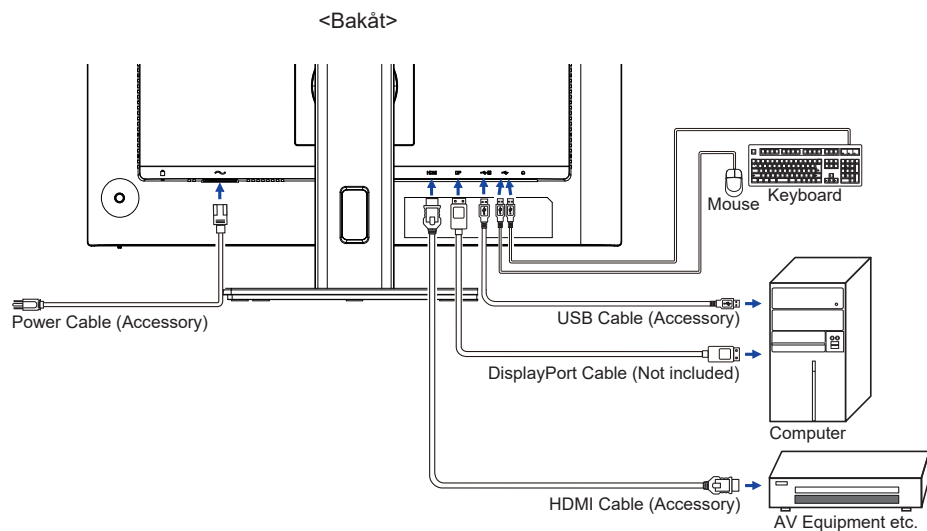

[Samla in varor]

Dra kablarna genom kabelhålet för att bunta ihop dem.

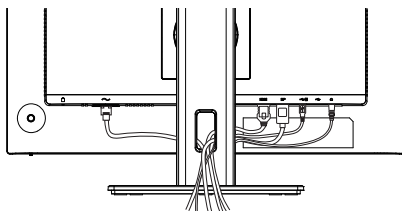

ANSLUTA DIN BILDVISARE : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Se till att både datorn och bildskärmen är avstängda.
- ② Anslut datorn till bildskärmen med signalkabeln.
- ③ Anslut datorn till bildskärmen med USB-kabeln.
- ④ Anslut först nätkabeln till monitorn och sedan till strömkällan.
- ⑤ Slå på bildskärmen och datorn.

NOT

- Se till att byggnadens installation har en effektbrytare på 120/240 V, 20 A (max.).
- De signalkablar som används för att ansluta dator och bildskärm kan variera beroende på vilken typ av dator som används. En felaktig anslutning kan orsaka allvarliga skador på både bildskärmen och datorn. Den kabel som medföljer monitorn är avsedd för en standardkontakt. Om en speciell kabel krävs, kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor.
- Den pluggbara utrustningen av klass I, typ A, måste vara ansluten till skyddsjord.
- Uttaget ska installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
- För högt ljudtryck från öron-/hörlurar kan orsaka hörselskador/hörselnedsättning.


[Exempel på anslutning]

<Bakåt>

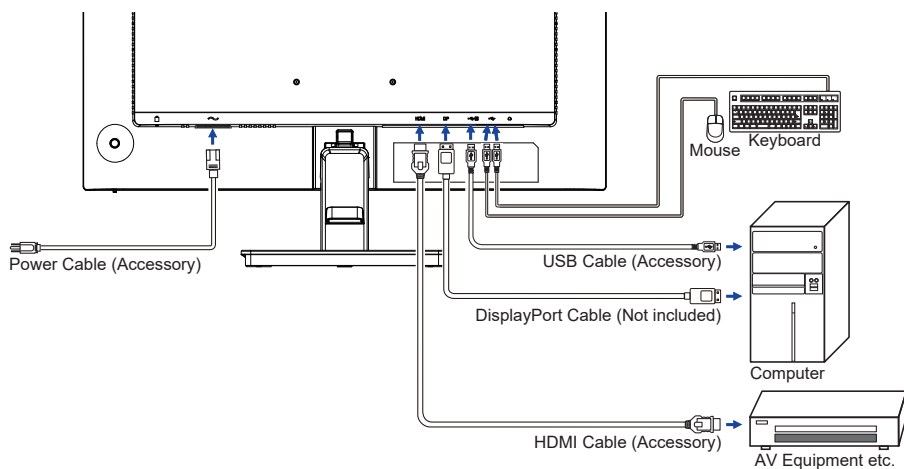

[Samla in varor]

För kablar genom kabelhållaren för att bunta ihop dem.

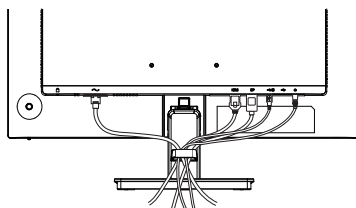

KOPPLA BORT DIN MONITOR

- ① Se till att både datorn och bildskärmen är avstängda.
- ② Koppla först bort strömkällan och sedan strömkabeln från monitorn.
- ③ Koppla bort USB-kabeln från datorn och bildskärmen.
- ④ Koppla bort signalkabeln från datorn och bildskärmen.


DATORINSTÄLLNING

- Signaltidtagning

Ändra till önskad signaltid enligt listan på sidan 39: KOMPATIBEL TIDSINSTÄLLNING.



JUSTERING AV HÖJD OCH SIKTINGSVINKEL : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- För optimal visning rekommenderas att du placerar dig rakt emot bildskärmens hela yta och sedan justerar bildskärmens höjd och vinkel efter dina egna önskemål.
- Håll i panelen så att bildskärmen inte välter när du ändrar bildskärmens höjd eller vinkel.
- Du kan justera bildskärmens höjd upp till 150 mm, vinkel upp till 45° höger och vänster, 23° uppåt och 5° nedåt.

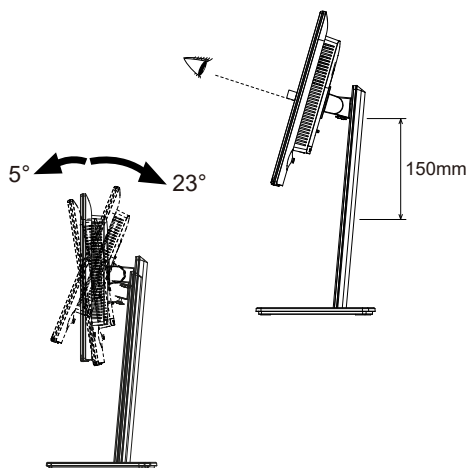

NOT

- Rör inte LCD-skärmen när du ändrar höjd eller vinkel. Det kan orsaka skador eller förstöra LCD-skärmen.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller händer i den rörliga delen av stativet när du ändrar vinkeln.
- Skador kan uppstå om man inte ser till att undvika att fingrarna kommer i kontakt med displayens bas när höjden justeras.

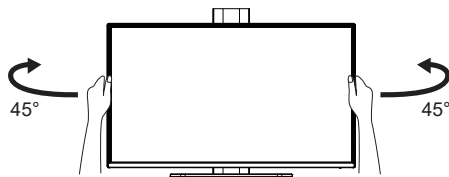
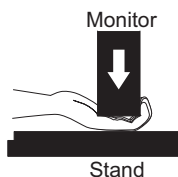


JUSTERING AV SIKTNINGSVINKELN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- För optimal visning rekommenderas att man tittar på hela bildskärmens yta.
- Håll i stativet så att monitorn inte välter när du ändrar vinkeln på monitorn.
- Du kan justera bildskärmens vinkel upp till 20° uppåt och 4° nedåt.
- För att säkerställa en hälsosam och avslappnad kroppsposition när du använder bildskärmen vid arbetsstationer med visuell display rekommenderas att den justerade lutningsvinkeln inte överstiger 10°. Justera bildskärmens vinkel efter dina egna preferenser.

NOT

- Rör inte LCD-skärmen när du ändrar vinkeln. Det kan orsaka skador eller förstöra LCD-skärmen.
- Var försiktig så att du inte fastnar med fingrar eller händer när du ändrar vinkeln.

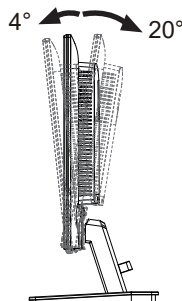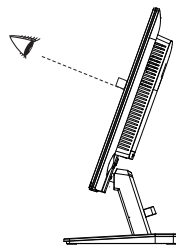

ANVÄNDA MONITORN


För att skapa den bästa bilden har din iiyama LCD-monitor förinställts på fabriken med den KOMPLETTERANDE TIDINSTÄLLNING som visas på sidan 39. Du kan också justera bilden genom att följa de knappanvisningar som visas nedan.

- 1 Tryck på joysticken [Center] på bildskärmen för att starta funktionen On Screen Display. Det finns ytterligare menyalternativ som kan växlas med joysticken [↔/↕].



- 2 Välj det menyalternativ som innehåller justeringsikonen för den justering som du vill göra. Tryck på joysticken [Mitt]. Tryck sedan på joysticken [↕/↔] för att markera önskad justeringsikon.
- 3 Tryck på joysticken [Center] igen. Tryck på joysticken [↔/↕] för att göra lämplig justering eller inställning.
- 4 Tryck på joysticken [Center] och tryck sedan på joysticken [↔] för att lämna menyn, och de inställningar du just gjort sparas automatiskt.

För att korrigera OSD:s vertikala position väljer du till exempel menyalternativet OSD och trycker sedan på joysticken [Center]. Välj sedan OSD Vertical Position genom att trycka på joysticken [↕/↔]. En justeringsskala blir aktiv när du trycker på joysticken [Center]. Tryck sedan på joysticken [↔/↕] för att ändra inställningarna för OSD:s vertikala position. Den vertikala OSD-positionen för hela skärmen bör ändras i enlighet med detta medan du gör detta.

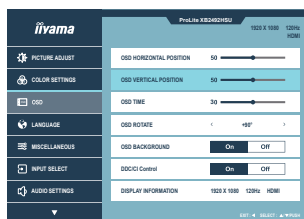

Tryck på Joystick [Center] och slutligen på joysticken [↔] för att stänga funktionen On Screen Display. Alla ändringar sparas i minnet.


NOT

- När knapptryckningarna avbryts under justeringen försvinner On-Screen Display när den tid som ställts in för OSD Time har gått ut. Joysticken [↔] kan också användas för att återgå till föregående meny och stänga av On Screen Display.
- Eventuella ändringar sparas automatiskt i minnet när On Screen Display försvinner. Du bör undvika att stänga av strömmen när du använder menyn.

INNEHÅLL I INSTÄLLNINGSMENYN



Bildjustering Picture Adjust

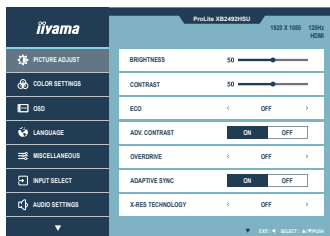

Justeringspost	Problem / Alternativ		Joystick
Ljusstyrka ^{*1,2} Brightness	För mörkt För ljus		
Kontrast ^{*1} Contrast	För tråkig För intensiv		
ECO ^{*1} ECO Genväg	Av	Normal	
	Läge 1	Ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen har minskat.	
	Läge 2	Ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen minskas mer än i Mode1.	
	Läge 3	Ljusstyrkan i bakgrundsbelysningen minskas mer än i Mode2.	
Adv. kontrast ^{*1} Adv.Contrast	På	Ökat kontrastförhållande	
	Av	Typiskt kontrastförhållande	
	NOT Adv. Contrast justerar ljusstyrkan efter bilden och förbättrar kontrastförhållandet under filmuppspelning.		
Överväxel ^{*1,3} Overdrive	Av / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Det kommer att förbättra LCD-skärmens svarstid för gråtoner panel. En högre nivå ger snabbare svarstid.		
Adaptiv synkronisering ^{*1} Adaptive Sync	På	Aktivera funktionen Adaptive Sync.	
	Av	Adaptive Sync-funktionen är avstängd.	
X-Res-teknik X-Res Technology	Av	Normal	
	Mjuk	Förbättra bildkanten.	
	Mellan	Förbättra bildkanten mer än med alternativet Soft.	
	Hård	Förbättra bildkanten mer än alternativet Middle.	
DPS DPS	På	Dynamisk energisparfunktion aktiveras och bakgrundsbelysningens ljusstyrka minskas.	
	Av	Dynamisk energisparfunktion är inaktiverad.	
	NOT Denna bildskärm har en miljövänlig design med DPS-funktion. Standardinställningen är "On" och skärmen kan bli något mörk. Välj i så fall "Off" för att få en optimal bild ljusstyrka.		

*¹ Tillgängligheten för varje objekt beror på vilket objekt som är aktiverat. Se sidan 27 "Matris för funktionskorrelation" för mer information.


*² Justera ljusstyrkan när du använder bildskärmen i ett mörkt rum och tycker att skärmen är för ljus.

*³ När Overdrive är aktiverat kommer en viss nivå av bildretention att orsakas.

Genväg


Du kan hoppa över menyalternativen och direkt visa en skärm för inställning av alternativ genom att använda följande knapptryckningar.

- Eco: Tryck på Joystick vänster [↵] när menyn inte visas och välj "Eco".

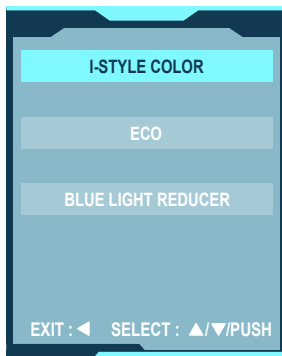



Färginställningar * Color Settings

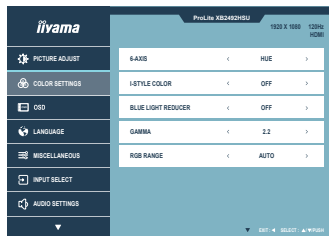


Justeringspost	Problem / Alternativ			Joystick
6 axlar 6-Axis	Mättnad	Röd	För svag För stark	 
		Gul		
		Grön		
		Cyan		
		Blå		
		Magenta		
	Hue	Röd	För svag För stark	 
		Gul		
		Grön		
		Cyan		
		Blå		
		Magenta		
i-Style Färg i-Style Color	Av	Återgå till ett tillstånd som ställts in genom färgjustering utom i-Style Color.		
	Standard	För allmän Windows-miljö och standardinställning för bildskärm.		
	Spel	För PC-spelmiljö.		
	Biograf	För Cinema-miljö.		
	Landskap	För landskapsmiljö.		
	Text	För textredigering och visning i en ordbehandlingsmiljö.		
	Reducerar blått ljus Blue Light Reducer	Av	Normal	
Läge 1		Blått ljus reduceras.		
Läge 2		Blått ljus reduceras mer än 1.		
Läge 3		Blått ljus reduceras med mer än 2 %.		
Gamma Gamma	1.8	Hög kontrast		
	2.2	Normal		
	2.6	Mörk		
RGB-område RGB Range	Bil	Välj automatiskt Begränsad eller Full.		
	Full	För fullskalig färgskala signalskalig signal		
	Begränsad	För begränsad färgskalasilg signal		
Färgtemperatur Color Temperature	9300K	Cool färg		
	7500K	Normal färg		
	6500K	Varm färg		
	Användare	Röd	För svag För stark	 
		Grön		
		Blå		

* Tillgängligheten för varje objekt beror på vilket objekt som är aktiverat. Se sidan 27 "Matris för funktionskorrelation" för mer information.


Genväg

Du kan hoppa över menyalternativen och direkt visa en skärm för inställning av alternativ genom att använda följande knapptryckningar.


- i-Style Color: Tryck på Joystick vänster [↵] när menyn inte visas och välj "i-Style Color".
- Blue Light Reducer: Tryck på Joystick vänster [↵] när menyn inte visas och välj "Blue Light Reducer".

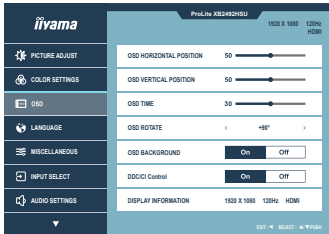 			
Justeringspost	Problem / Alternativ		Joystick
OSD Horisontell position OSD Horizontal Position	OSD är för vänster OSD är för höger		   
OSD Vertikal position OSD Vertical Position	OSD är för lågt OSD är för högt		   
OSD-tid OSD Time	Du kan ställa in OSD-visningens varaktighetstid mellan 5 och 60 sekunder.		   
OSD-rotation * OSD Rotate	Roterar OSD-skärmen. 0° (Normal) / +90° (Roterar höger) / -90° (Roterar vänster)		   
OSD Background OSD Background	På	OSD:s bakgrund är transparent.	
	Av	Returnera bakgrunden till OSD.	
DDC/CI-kontroll DDC/CI Control	På	DDC/CI är på.	
	Av	DDC/CI är avstängd.	
Visa information Display Information	Visar information om den aktuella insignalen som kommer från grafikkortet i datorn. NOT Se användarhandboken för ditt grafikkort för mer information om hur du ändrar upplösning och uppdatering.		

* För ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU

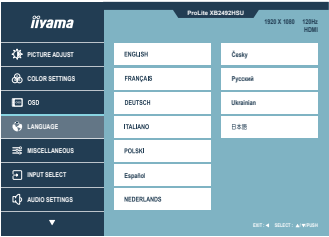


Justeringspost	Problem / Alternativ			
Språk Language	English	Engelska	Nederlands	Holländska
	Français	Franska	Česky	Tjeckien
	Deutsch	Tysk	Русский	Ryska
	Italiano	Italienska	日本語	Japanska
	Polski	Polsk	Українська	Ukrainska
	Español	Spanska		

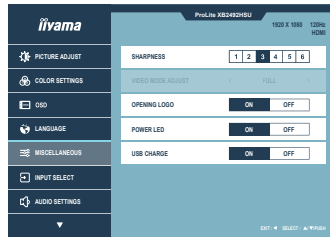

Justeringspost	Problem / Alternativ		Joystick
Skärpa Sharpness	1 2 3 4 5 6 Du kan ändra bildkvaliteten från 1 till 6 (skarp till mjuk). Tryck på höger [⇒] för att ändra bildkvaliteten i numerisk ordning. Tryck på vänster [⇐] för att ändra bilden kvalitet i omvänd numerisk ordning.		 
Justering av videoläge * Video Mode Adjust	Full	Expanderad display	
	Aspekt	Expansionsvisning av Aspect	
Öppningslogotyp Opening Logo	På	Öppningslogotypen är på.	
	Av	Öppningslogotypen är av.	
LED för strömförsörjning Power LED	På	Strömindikatorn är påslagen.	
	Av	Strömindikatorn är avstängd.	
	NOT Stäng av strömindikatorn när du störs av ljuset.		
USB-laddning USB Charge	På	USB-enheter kan laddas även när batteriet monitorn är i standby-läge.	
	Av	USB-enheter kan inte laddas när monitorn är i standby-läge.	
	NOT När bildskärmen är avstängd kan USB-enheter inte laddas även om USB BC-funktionen är aktiverad. När den här funktionen är avstängd fungerar inte USB-enheter även om monitorn är i standby-läge för att spara el i standby-läge. När du använder USB-enheter ska du aktivera den här funktionen.		


* Den kan visas i mitten av skärmen med ett bildförhållande på 4:3, 5:4 eller 16:10 när videoupplösningen är 4:3, 5:4 eller 16:10.

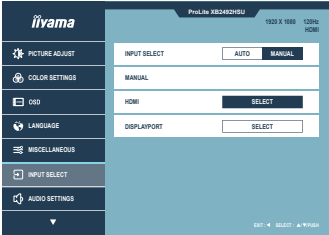 Välj ingång Input Select 		
Justeringspost	Problem / Alternativ	
Välj ingång Input Select Direkt	AUTO	Välj signalinmatning automatiskt.
	Munual	HDMI Välj den digitala (HDMI) ingången.
		DP Välj den digitala ingången (DisplayPort).
	NOT "Auto"-funktionen möjliggör automatiskt val av tillgängliga ingångskällor. Ingångskällan från datorn i standby-läge kan inte väljas. Om du manuellt väljer en av ingångskällorna, väljs inte den andra källan automatiskt.	

Direkt

Du kan hoppa över menyalternativen och direkt visa en skärm för inställning av alternativ genom att använda följande knapptryckningar.

- Välj ingång: Tryck joysticken uppåt [↑] när meny inte visas, så visas följande meny.

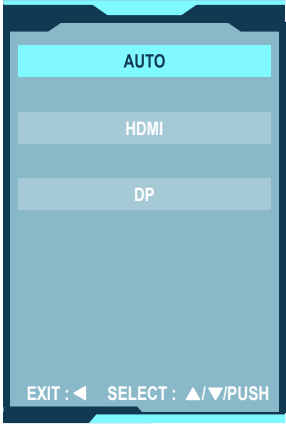


Justeringspost		Problem / Alternativ		Joystick
Volym Volume	Direkt	För mjuk För högt ljud		 
Stäng av ljudet Mute Audio	Direkt	På	Stäng av ljudet tillfälligt.	
		Av	Återställ ljudvolymen till föregående nivå.	

Direkt

Du kan hoppa över menyalternativen och visa en justeringsskala direkt genom att använda följande knapptryckningar.


- Volym: Tryck på Joystick höger [$\rightarrow$] när menyn inte visas.

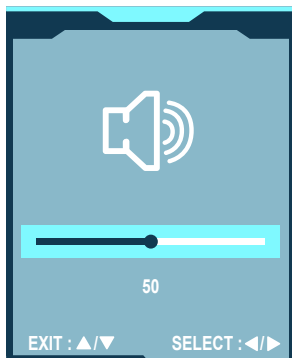

- Stäng av ljudet: Tryck på Joystick höger [$\rightarrow$] i 3 sekunder när menyn inte visas.



Återkallelse Recall

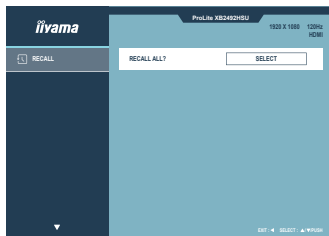

Justeringspost	Problem / Alternativ
Återkalla alla? Recall All?	Fabriksinställda data återställs.

● Låsläge:

<OSD>

Genom att trycka och hålla ned Joystick Down [⇩] i 10 sekunder när Menu inte visas, låses/upplåses OSD Lock-funktionen.

<Kraft>

Om du trycker och håller ned Joystick Up [⇧] i 10 sekunder när Menu inte visas, låses/upplåses Power Lock-funktionen.

■ Funktion Korrelationsmatris

Valt objekt		Bildjustering					Färginställningar				i-Style Färg	
		Ljusstyrka	Kontrast	Eco	Adv. Kontrast	Överdrivning	Adaptiv synkronisering	Gamma	6 axlar	Färg Temp.		
Aktivt objekt	Eco	-	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Adv. kontrast	-	-	-		✓	-	✓	✓	-	-	-
	Adaptiv synkronisering	✓	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Färg Temp.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Färg Inställningar	i-Style Färg	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓		
	Reducerar blått ljus	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓: Tillgänglig
- : Ej tillgängligt


STANDBY-FUNKTION

Den här produkten har en standby-funktion. När den är aktiverad minskar den automatiskt bildskärmens onödiga strömförbrukning när datorn inte används.

Det finns ett standby-steg som monitorn tar enligt beskrivningen nedan. Standby-funktionen, inklusive eventuella timerinställningar, konfigureras av operativsystemet. Se manualen till ditt operativsystem för information om hur detta kan konfigureras.

■ Standby-läge

När videosignalen från datorn är avstängd går bildskärmen in i standbyläge, vilket minskar strömförbrukningen till mindre än 0,5 W*. Skärmen blir mörk och strömindikatorn blir orange. Från standby-läget visas bilden igen inom några sekunder när du trycker på tangentbordet eller musen igen.

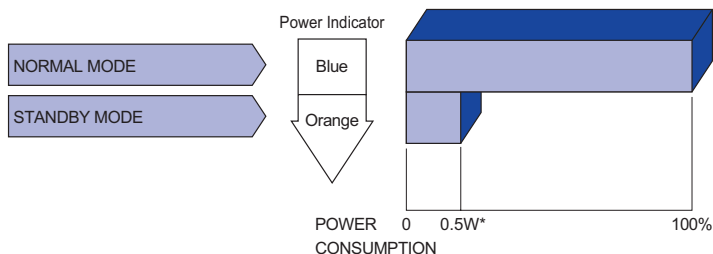

* När USB-enheterna inte är anslutna.

FELSÖKNING

Om bildskärmen inte fungerar korrekt, följ stegen nedan för att hitta en möjlig lösning.

1. Utför de justeringar som beskrivs i ANVÄNDNING AV MONITOREN, beroende på vilket problem du har. Om monitorn inte visar någon bild, gå vidare till 2.
2. Se följande punkter om du inte hittar någon lämplig justeringspunkt i avsnittet MONITORENS BETJÄNANDE eller om problemet kvarstår.
3. Om du upplever ett problem som inte beskrivs nedan eller om du inte kan åtgärda problemet ska du sluta använda bildskärmen och kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter för ytterligare hjälp.

Problem

Kontrollera

① Bilden visas inte.

(Strömindikator tänds inte.)

- ☐ Strömkabeln sitter ordentligt fast i uttaget.
- ☐ Strömbrytaren är påslagen (ON).
- ☐ AC-uttaget är strömförande. Kontrollera med en annan utrustning.

(Strömindikator är blå.)

- ☐ Om den tomma skärmläckaren är i aktivt läge kan du trycka på tangentbordet eller musen.
- ☐ Öka kontrasten och/eller ljusstyrkan.
- ☐ Datorn är påslagen.
- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltiming ligger inom bildskärmens specifikation.

(Strömindikator är orange.)

- ☐ Om bildskärmen är i standby-läge kan du trycka på tangentbordet eller musen.
- ☐ Datorn är påslagen.
- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltiming ligger inom bildskärmens specifikation.

② Skärmen är inte synkroniserad.

- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltiming ligger inom bildskärmens specifikation.

③ Skärmen position är inte i centrum.

- ☐ Datorns signaltiming ligger inom bildskärmens specifikation.

④ Skärmen är för ljus eller för mörk.

- ☐ Datorns videoutgångsnivå ligger inom bildskärmens specifikation.

⑤ Skärmen är skakar.

- ☐ Strömspänningen ligger inom bildskärmens specifikation.
- ☐ Datorns signaltiming ligger inom bildskärmens specifikation.

⑥ Inget ljud.

- ☐ Ljudutrustningen (dator etc.) är ON.
- ☐ Ljudkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Volymen är uppskruvad.
- ☐ Ljuddämpningen är avstängd (OFF).
- ☐ Ljudutgångsnivån för ljudutrustningen ligger inom specifikationen för monitorn.

⑦ Ljudet är för högt eller för tyst.

- ☐ Ljudutgångsnivån för ljudutrustningen ligger inom specifikationen för monitorn.

Problem

- ⑧ Ett konstigt ljud
hörs hörde.

Kontrollera

- ☐ Ljudkabeln är korrekt ansluten.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

För bättre miljöskydd ska du inte kassera din bildskärm.

Besök vår webbplats: <https://iiyama.com> för återvinning av bildskärmar.

TILLÄGG

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

SPECIFIKATIONER : ProLite XB2492HSU-B1

Storlek Kategori		23,8"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 23,8" (60,5 cm)
	Pixelhöjd	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Ljusstyrka	300cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
	Svarstid	3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		1920 × 1080, 2,1 megapixel
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream: Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning * ³		10,7 W typiskt, 9,8 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (B×H×D) 4,5 kg / 9,8 lbs
Justeringsområde för höjd		150 mm
Vinkel		Lutning: Uppåt: 23 grader, nedåt: 5 grader Svängbar: Vänster/höger: 45 grader vardera Rotation: Medurs/moturs: 90 grader vardera
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringenvarierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

NOT *¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2492HSU-B1

ENGELSKA

Storlek Kategori		23,8"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 23,8" (60,5 cm)
	Pixelhöjd	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Ljusstyrka	300cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
	Svarstid	3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		1920 × 1080, 2,1 megapixelar
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream : Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning * ³		10,7 W typiskt, 9,8 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		543,0 × 395,0 × 190,0 mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (B×H×D) 3,1 kg / 6,7 lbs
Lutningsvinkel		Uppåt: 20 grader Nedåt: 4 grader
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringenvarierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

NOT

*¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.

Storlek Kategori		27"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pixelhöjd	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Ljusstyrka	300cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
Svarstid		3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		1920 × 1080, 2,1 megapixelar
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream : Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning ^{*3}		11,4 W typiskt, 11 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B×H×D) 5,4 kg / 11,9 lbs
Justeringsområde för höjd		150 mm
Vinkel		Lutning: Uppåt: 23 grader, nedåt: 5 grader Svängbar: Vänster/höger: 45 grader vardera Rotation: Medurs/moturs: 90 grader vardera
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringen varierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

NOT *¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2792HSU-B1

ENGELSKA

Storlek Kategori		27"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pixelhöjd	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Ljusstyrka	300cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
	Svarstid	3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		1920 × 1080, 2,1 megapixelar
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream : Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning * ³		11,4 W typiskt, 11 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B×H×D) 3,9 kg / 8,6 lbs
Lutningsvinkel		Uppåt: 20 grader Nedåt: 4 grader
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringenvarierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

NOT

*¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.

Storlek Kategori		27"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pixelhöjd	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Ljusstyrka	350cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
Svarstid		3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		2560 × 1440, 3,7 megapixelar
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream : Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning * ³		12 W typiskt, 11 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B×H×D) 5,5 kg / 12,1 lbs
Justeringsområde för höjd		150 mm
Vinkel		Lutning: Uppåt: 23 grader, nedåt: 5 grader Svängbar: Vänster/höger: 45 grader vardera Rotation: Medurs/moturs: 90 grader vardera
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringen varierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

NOT *¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2792QSU-B1

ENGELSKA

Storlek Kategori		27"
LCD-skärm	Panelteknik	IPS
	Storlek	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pixelhöjd	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Ljusstyrka	350cd/m ² (typiskt), 155cd/m ² (standard/energibesparing)
	Kontrastförhållande	1500 : 1 (typiskt), Adv. Kontrastfunktion tillgänglig
	Synlig vinkel	Höger / vänster: 178 grader vardera, upp / ner: 178 grader vardera (typiskt)
	Svarstid	3 ms (grå till grå) * ¹
Displayfärger		Cirka 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontell: 30,0-140,0 kHz, Vertikal: 48-120 Hz
Ursprunglig upplösning		2560 × 1440, 3,7 megapixelar
Stöd för max. upplösning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz
Ingångskontakt		HDMI, DisplayPort
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antal USB-portar		1 Upstream : Serie B
Anslutningsform		2 Nedströms: Serie A
Anslutning för hörlurar * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		2W × 2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strömkälla		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strömförbrukning * ³		12 W typiskt, 11 W (standard/energiparläge) Standby-läge: 0,5 W maximalt, Off-läge: 0,3 W maximalt
Mått / Nettovikt		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B×H×D) 4,1 kg / 9,0 lbs
Lutningsvinkel		Uppåt: 20 grader Nedåt: 4 grader
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 5 till 35°C / 41 till 95°F Luftfuktighet 10 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / -4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
EPEAT Silver		Registreringenvarierar beroende på land, gå till www.epeat.net för mer information
Godkännande		TCO-certifierad, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





NOT

*¹ När inställd på Overdrive +5.

*² Det garanteras inte att anslutna externa enheter som inte är hörlurar fungerar korrekt.

*³ När USB-enheterna inte är anslutna.




DIMENSIONER : ProLite XB2492HSU

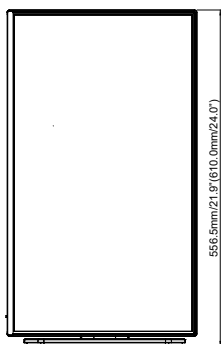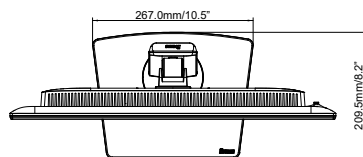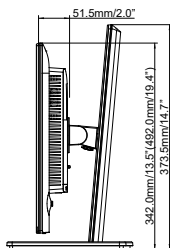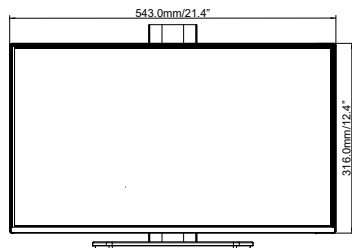





() : Maximalt justeringsområde

ENGELSKA

DIMENSIONER : ProLite X2492HSU

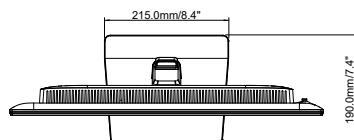
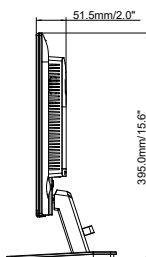
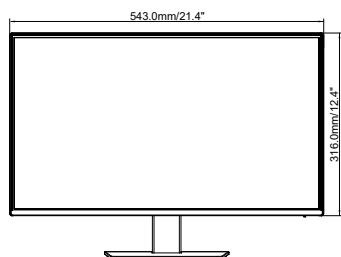


DIMENSIONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

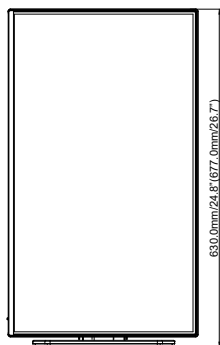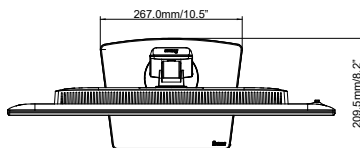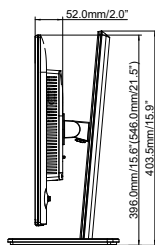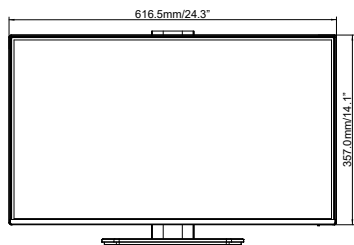

() : Maximalt justeringsområde

DIMENSIONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU

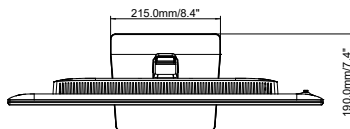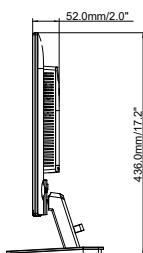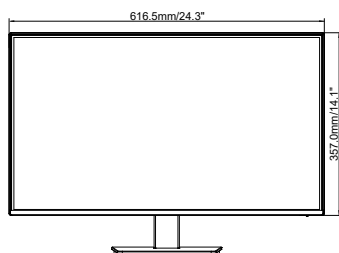

ÖVERENSSTÄMMANDE TIMING

Videoläge	Horisontell Frekvens	Vertikal Frekvens	Punktklocka
800 × 600	37.880 kHz	60.320 Hz	40.000 MHz
	46.880 kHz	75.000 Hz	49.500 MHz
1024 × 768	48.360 kHz	60.000 Hz	65.000 MHz
	60.020kHz	75.030 Hz	78.750 MHz
1280 × 1024	63.981 kHz	60.020 Hz	108.000 MHz
	79.980 kHz	75.020 Hz	135.000 MHz
1680 × 1050	65.290 kHz	59.950 Hz	146.250 MHz
1920 × 1080	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	85.000kHz	75.000 Hz	187.500 MHz
	95.400 kHz	85.000 Hz	198.730 MHz
	113.221 kHz	100.000 Hz	235.670 MHz
	137.230 kHz	120.000 Hz	285.500 MHz
2560 × 1440	88.787 kHz	59.951 Hz	241.500 MHz
	108.192 kHz	75.000 Hz	302.940 MHz
	148.500 kHz	100.000 Hz	403.920 MHz
	182.866 kHz	120.000 Hz	497.760 MHz

NOT

*¹ Endast tillgänglig för ProLite XB2492HSU, X2492HSU, XB2792HSU, X2792HSU.

*² Endast tillgängligt för ProLite XB2792QSU, X2792QSU.