

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE11566UHSB

POLSKI

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitora.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/53/UE "Dyrektywa RED", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS". Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm pomiędzy chłodnicą a korpusem.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała. Działanie w paśmie 5,15–5,25 GHz i 5945–6425 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE tablet może być używany w Europie z ograniczeniami. Ograniczenia w paśmie 5 GHz: Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom w przypadku wprowadzenia do obrotu w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoch (IT), Cypru (CY), Łotwy (LV), Litwy (LT), Luksemburga (LU), Węgier (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (Ro), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Poniżej podano zakres częstotliwości roboczej i maksymalną moc wyjściową (EIRP)

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Model Nr. : PL11566U



WARNING



PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Model baterii : LR03

Napięcie baterii / typowa pojemność : 1.5V, 1200 mAh

Producent baterii : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Zalecamy recykling zużytego produktu. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Informacje na temat recyklingu można uzyskać za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu: <https://iiyama.com>

Z tego miejsca można uzyskać dostęp do stron internetowych różnych krajów.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
- Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny Eprel LE11566UHSB-B1AG: 2771741

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	5
CZYSZCZENIE	6
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	7
WŁAŚCIWOŚCI	7
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	7
ROZPAKOWANIE	7
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ.....	8
INSTALACJA.....	10
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA	13
PRZYGOTOWANIE PILOTA	14
GRUNDFUNKTIONEN	16
PODŁĄCZANIE MONITORA.....	18
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	20
OBSŁUGA MONITORA	21
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	22
FUNKCJA CZUWANIA	36
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	37
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	38
DODATEK	39
DANE TECHNICZNE : ProLite LE11566UHSB-B1AG	39
WYMIARY	40
SYNCHRONIZACJA.....	40

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW WYŚWIETLACZ NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITORA NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

MIEJSCE INSTALACJI

Nie należy instalować monitora w miejscach, w których mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać miejsc, w których słońce świeci bezpośrednio na monitor.

NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ MONITORA W NIEBEZPIECZNEJ POZYCJI

Monitor może się przewrócić i spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie odpowiednio umieszczony. Należy również upewnić się, że na monitorze nie znajdują się żadne ciężkie przedmioty, a wszystkie kable są poprowadzone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągnąć i spowodować obrażeń.

UTRZYMYWAĆ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzewaniu się monitora. Zakrycie szczelin może spowodować pożar. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, monitor należy umieścić w odległości co najmniej 10 cm (lub 4 cali) od ścian.

Używanie monitora z tyłu, z boku, do góry nogami lub na dywanie lub innym miękkim materiale może również spowodować uszkodzenie.

ODŁĄCZAĆ KABELE PODCZAS PRZENOSZENIA MONITORA

Podczas przenoszenia monitora należy wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć monitor i upewnić się, że kabel sygnałowy jest odłączony. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

ODŁĄCZ MONITOR

Jeśli monitor nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go odłączonego od zasilania w celu uniknięcia wypadków.

PRZYTRZYMAĆ WTYCZKĘ PODCZAS ODŁĄCZANIA

Aby odłączyć kabel zasilający lub sygnałowy, należy zawsze ciągnąć go za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIE DOTYKAĆ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI

Wyciąganie lub wkładanie wtyczki mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

- Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
 - W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
 - Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.
- Ekranu nie wolno używać na wolnym powietrzu.
 - Ekran nie może być używany w pozycji poziomej (leżącej).
 - W przypadku użycia kabla dłuższego niż dołączony w zestawie, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

UŻYTKOWANIE

Maksymalny czas nieprzerwanego użytkowania produktu po instalacji w czystym środowisku o kontrolowanej temperaturze: 24/7

Monitor można użytkować z trybie pejzaż.

EFEKT WYPALENIA OBRAZU / WIDMO

We wszystkich ekranach LCD może wystąpić zjawisko tzw. wypalenia obrazu. Występuje ono w przypadku dłuższego wyświetlania na ekranie statycznych obrazów. Zjawisko to z czasem ustępuje, ale należy unikać wyświetlania statycznych obrazów przez dłuższy czas.

Aby zapobiec powstawaniu efektowi wypalenia obrazu, należy wyłączyć ekran na tak długo, jak długo wyświetlany był obraz statyczny. Np., jeśli obraz statyczny był wyświetlany przez godzinę i efekt widma jest zauważalny, ekran należy na godzinę wyłączyć.

Dla wszystkich ekranów LFD, iiyama zaleca wyświetlanie ruchomych obrazów i używanie ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstępach czasu, kiedy ekran nie jest aktywny. Zaleca się też wyłączanie ekranu zawsze, gdy nie jest on używany.

Dobre efekty w zapobieganiu zjawisku wypalenia obrazu dają również używanie funkcji wentylatora oraz ustawienie Podświetlenia i Jasności na niższym poziomie.

DŁUGIE UŻYTKOWANIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

■ Efekt wypalenia obrazu na panelach LCD

Gdy statyczny obraz wyświetlany jest przez kilka godzin, ślady ładunków elektrycznych pozostają w pobliżu diod elektrycznych wewnątrz panelu LCD i mogą spowodować efekt widma.

■ Zalecenia

Aby zapobiec efektowi wypalenia obrazu i wydłużyć czas użytkowania produktu, zalecamy:

1. Unikać wyświetlania statycznego obrazu przez długi okres czasu, zmieniać non stop wyświetlany obraz statyczny na inny.
2. Wyłączać monitor, kiedy nie jest używany, pilotem lub przy użyciu funkcji menu OSD.
3. Sprawdź w ustawieniach menu monitora funkcjonalność „Przesunięcie pikseli” i aktywuj ją, jeśli jest dostępna. Zmniejszy to efekt wypalenia obrazu.
4. W przypadku, gdy monitor jest zainstalowany w środowisku gdzie panuje wysoka temperatura otoczenia lub w zabudowie, używać funkcji wentylatora, wygaszacza ekranu i ustawić niski poziom jasności.
5. Stosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych oraz systemów kontroli warunków klimatycznych.
6. Stanowczo używać aktywnych systemów chłodzących z wentylatorami w przypadku dłuższych czasów użytkowania lub wysokiej temperatury otoczenia.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

W przypadku upuszczenia na monitor podczas czyszczenia jakichkolwiek materiałów lub płynów, takich jak woda, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama.

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć wtyczkę.

UWAGA

- Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / zacisków złączy) lub akcesoriów, nigdy nie należy używać następujących silnych rozpuszczalników lub arkuszy czyszczących. Mogą one spowodować odbarwienie, zniszczenie lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD oraz uszkodzenie podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Kwaśne lub zasadowe rozpuszczalniki
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenki	Środek do czyszczenia sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibuła
Toluen	Mokra tkanka
Amoniak	Tkanina chemiczna
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący
	itp.

INFO

- Aby chronić panel LCD, nie należy zarysowywać ani pocierać ekranu twardymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać mokrego panelu LCD. W przypadku zabrudzenia kroplami wody lub podobnymi substancjami należy natychmiast wytrzeć je suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie ich może spowodować odbarwienia lub plamy na panelu LCD. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować jego uszkodzenie.
- Dotykanie obudowy jakimkolwiek produktem wykonanym z gumy lub plastiku przez długi czas może spowodować degenerację lub utratę farby na obudowie.

Regularna opieka

Delikatnie przetrzeć obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie zabrudzony, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzeć miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości komponentów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk z dala od monitora przed i po jego użyciu.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Należy również unikać częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 3840 × 2160
- ◆ Wysoki kontrast 5500:1 (Typowy) / Jasność 750 cd/m² (Typowy)
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Podświetlenie Mini LED
- ◆ Technologia lokalnego przyciemniania
- ◆ Certyfikat IP5X (przód)
- ◆ 8 × 10 W (maks.) głośniki stereo + 2 × 20 W (maks.) subwoofer
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (1000mm×500mm)

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z monitorem. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| ■ Kabel zasilający* | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel RS-232C |
| ■ Kabel AV | ■ Pilot | ■ Bateria (2 sztuki) |
| ■ Opaski kablowe (do zarządzania kablami, 6 sztuk) | ■ Instrukcja bezpieczeństwa | ■ Instrukcja bezpieczeństwa |
| ■ Uchwyt do przenoszenia (4 sztuki) | ■ Instrukcja bezpieczeństwa | ■ Skrócona instrukcja obsługi |

UWAGA

* Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych. Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 2 × 0,75mm².


ROZPAKOWANIE

UWAGA

Do przenoszenia monitora potrzebne są co najmniej dwie osoby. W przeciwnym wypadku Wyświetlacz może upaść i ulec uszkodzeniu.


ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ

<Przód>

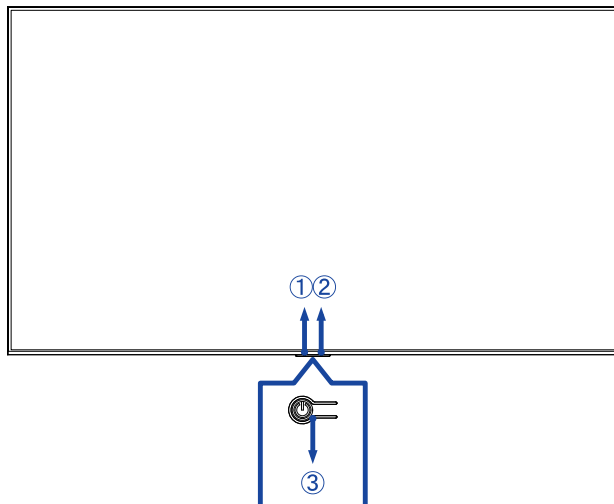

①	Remote Sensor	Kontrolka pilota	
②	Power Indicator	Wył	Normalne działanie
		Czerwony	Tryb czuwania
③	Power Button 	Krótkie naciśnięcie przełącza tryb gotowości/włączenia. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby otworzyć menu źródła wejścia, gdy monitor jest włączony.	

<Tył>

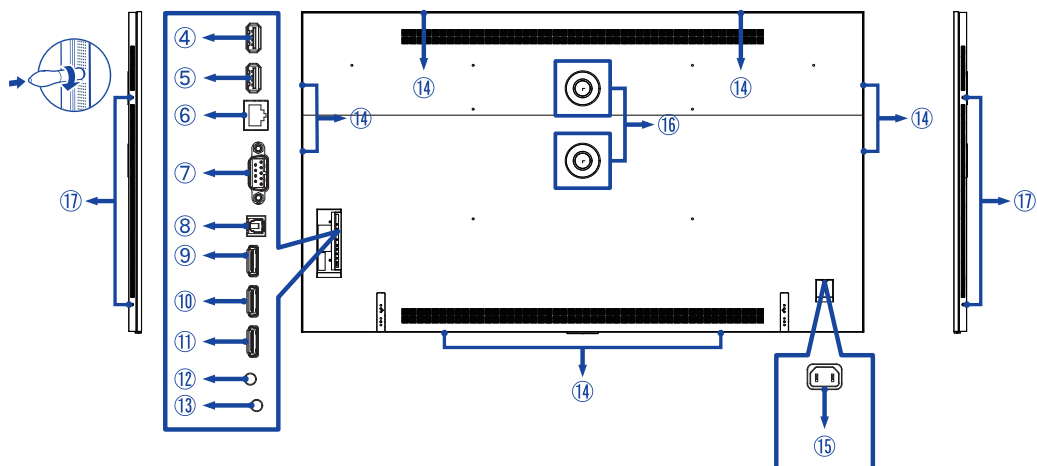

④	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB
⑤	USB	USB3.0 (5V, 900mA)	Wejście USB
⑥	LAN	RJ45	Złącze RJ45
⑦	RS232C IN	RS232C 9pin	Złącze RS232C
⑧	SPDIF OUTPUT	SPDIF	Wejście SPDIF
⑨	HDMI3	HDMI	Złącze HDMI
⑩	HDMI2	HDMI (Obsługa HDMI ARC)* ¹	Złącze HDMI
⑪	HDMI1	HDMI	Złącze HDMI
⑫	LINE OUT	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze słuchawkowe
⑬	AV IN	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze AV
⑭	Głośniki		
⑮	AC IN	AC-INLET	Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny) (~) (AC-IN)
⑯	Subwoofer		
⑰	Uchwyty* ²		

*¹ Funkcja HDMI ARC jest dostępna tylko po włączeniu funkcji HDMI z jednym przewodem.

Podłączone urządzenie (np. soundbar) musi posiadać/obsługiwać HDMI ARC.

*² Uchwyty są dołączone do monitora i należy je zamontować przed rozpoczęciem użytkowania.

INSTALACJA


UWAGA

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi wybranego typu uchwytu. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Przenoszenie monitora wymaga co najmniej dwóch osób.
- Przed instalacją należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać odpowiednią wagę monitora i uchwytu.
- Ten produkt nie może być używany z ekranem monitora skierowanym w dół/górę.
- Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są dokręcone wystarczająco mocno, monitor może odpaść i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.

[WALL MOUNTING]

UWAGA

Użyj czterech śrub M8 x 16 mm, aby przymocować uchwyt montażowy VESA do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Podczas korzystania z mocowania ściennego należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA. Zalecamy stosowanie uchwytów montażowych VESA o grubości do 2,5mm. Użycie dłuższej śruby może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie, ponieważ może ona zetknąć się z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

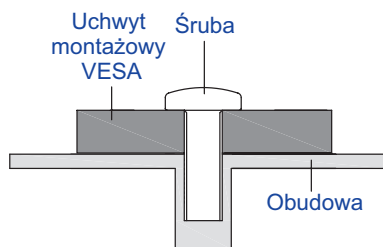


[ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE]

- Wspornik maszyny × 4
- Uchwyt ścienny × 4
- Kołek rozprężny × 16
- Wkręt do drewna × 16
- Podkładka ochronna × 8
- Śruba M8 × 4
- Szablon montażowy

[OBRÓT OBRAZU]

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

Dostępny

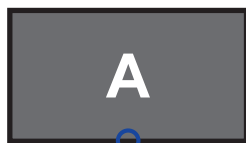


Wskaźnik zasilania

Krajobrazowy


Niedostępny



- ① Przymocuj cztery wsporniki montażowe do górnych otworów VESA za pomocą dostarczonych śrub M8. Upewnij się, że wszystkie wsporniki są wyrównane na tej samej wysokości i solidnie zamocowane.


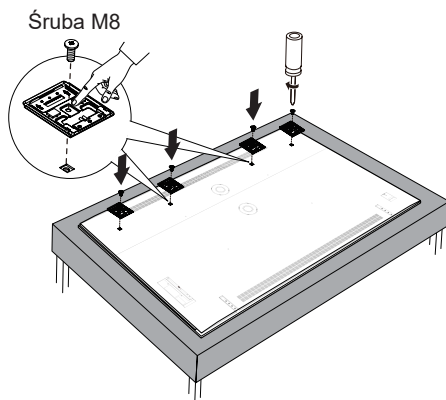


- ② Zaznacz miejsce montażu na ścianie za pomocą karty pozycjonującej, a następnie wywierć otwory zgodnie z rozstawem otworów VESA. Użyj poziomicy, aby upewnić się, że urządzenie jest ustawione poziomo.

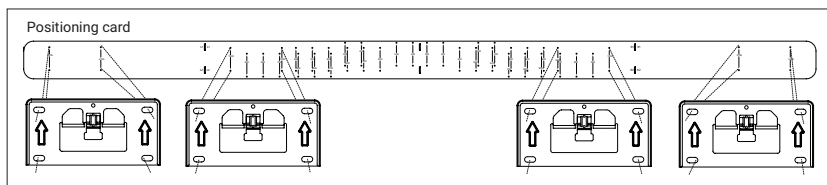

1. Przyłóż kartę pozycjonującą płasko do ściany i przytrzymaj ją w miejscu.


2. Zaznacz położenia otworów montażowych, korzystając z karty pozycjonującej.

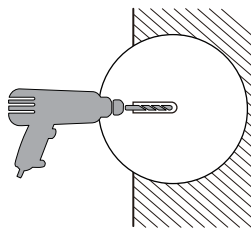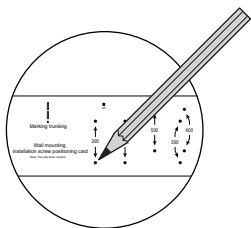


INFO

W przypadku dużych ekspozycji połącz karty pozycjonujące i powtórz kroki 1–2.

- ③ Przymocuj wsporniki ściennie do ściany za pomocą 16 śrub i 16 kotew ściennych. Upewnij się, że strzałka na każdym wsporniku jest skierowana w górę, w stronę wyświetlacza.

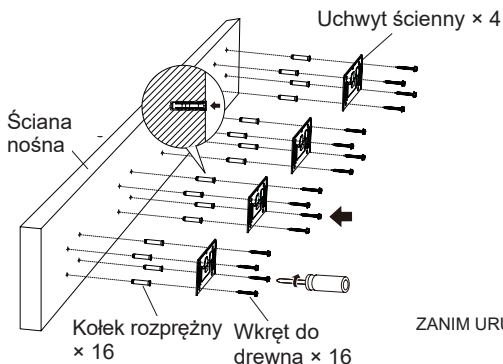


- ④ Ustaw stalowe linki na wszystkich czterech uchwytych montażowych pod tym samym kątem. Odłącz podkładki od uchwytych i przymocuj je do dolnej tylnej krawędzi wyświetlacza, tak jak pokazano na rysunku.

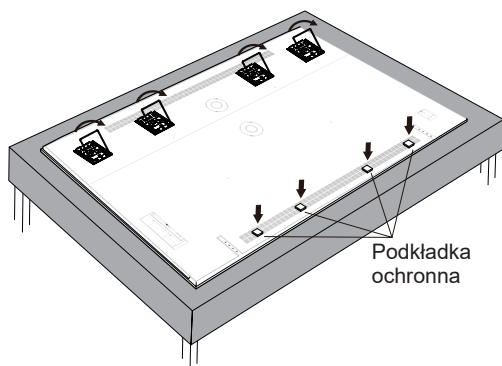


- ⑤ Zaczep stalowe linki na uchwytych ściennych. Podnieś wyświetlacz za uchwyty i dociśnij go do ściany, aż zostanie solidnie zamocowany.

1. Podnieś urządzenie za uchwyty.

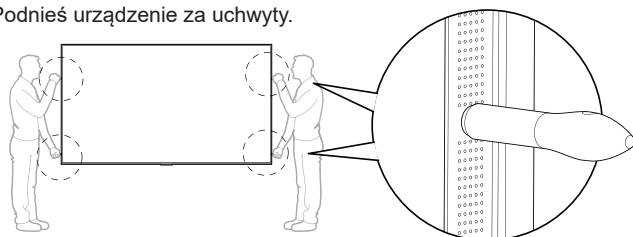

2.

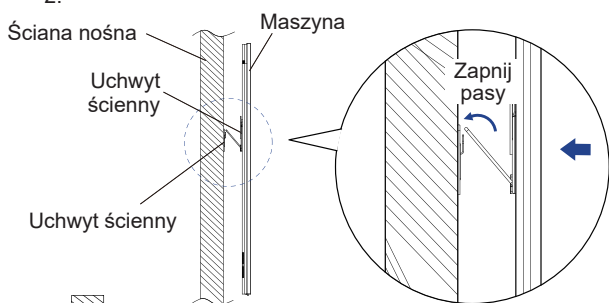


Podłączanie/odłączanie kabli:

Metoda 1: Obróć o określony kąt, aby włożyć/wyjąć przewód (jak pokazano na rysunku ①);

Metoda 2: Alternatywnie można zdjąć ekran, a następnie podłączyć lub odłączyć kabel (jak pokazano na rysunku ②).

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

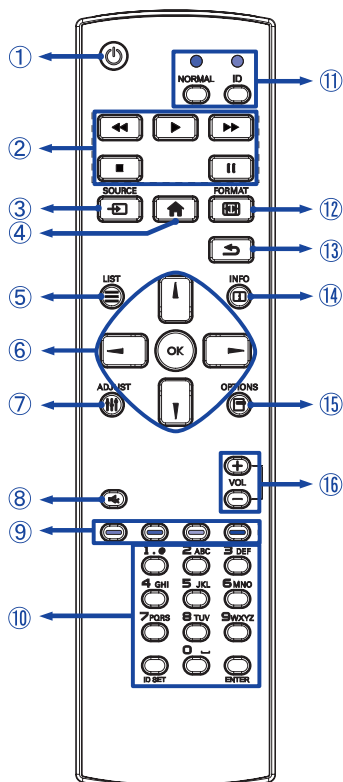

①		Włączenie i wyłączenie monitora.
②	[PLAY]	Kontroluj odtwarzanie mediów. ▶ : Odtwarzaj ■ : Stop ⏸ : Pauza ◀◀ : Przewiń do tyłu ▶▶ : Przewiń do przodu
③	SOURCE	Wybór źródła. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ żeby wybrać między HDMI1, HDMI2, HDMI3 lub AV. Naciśnij [OK] żeby potwierdzić i zakończyć.
④	HOME	Przejdź do ekranu głównego systemu Android.
⑤	LIST	Otwórz listę aplikacji.
⑥		Nawigacja po menu i ustawieniach. ▲ : Przycisk W górę ▼ : Przycisk W dół ◀ : Lewy przycisk ▶ : Prawy przycisk W Odtw. multimedialnym: ◀ : Poprzedni plik ▶ : Następny plik
	OK	Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień.
⑦	ADJUST	Otwiera menu „Wyświetlacz i dźwięk” (tryb Android) lub menu OSD (tryb źródła sygnału).
⑧	MUTE	Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑨	COLOR	Niedostępne w tym modelu.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Wejście numeryczne 0-9
⑪	ID Mode	Niedostępne w tym modelu.
⑫	FORMAT	Zmień format obrazu.
⑬	BACK	Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑭	INFO	Wyświetlenie informacji o źródle i rozdzielczości.
⑮	OPTIONS	Otwiera stronę „Ustawienia” systemu Android.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zmniejsz głośność. VOLUME+: Zwiększ głośność.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby użyć pilota zdalnego sterowania, włóż dwie suche baterie.


UWAGA

- Nie należy używać baterii innych niż określone w niniejszej instrukcji dla pilota zdalnego sterowania.
- Nie należy wkładać starych i nowych baterii razem do pilota zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że zaciski są zgodne z oznaczeniami "+" i "-" w komorze baterii.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii.
- Pęknięte baterie lub elektrolit z tych baterii mogą spowodować plamy, pożar lub obrażenia.


- ① Naciśnij, a następnie przesunij pokrywę baterii, aby ją otworzyć.

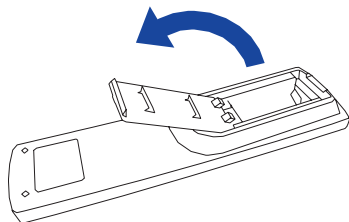

- ② Wyrównaj i włóż dwie baterie AAA zgodnie z ich portami plus i minus (jak wskazano na pilocie zdalnego sterowania).

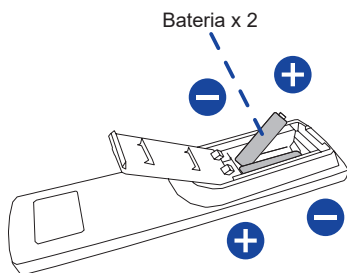

- ③ Załóż pokrywę baterii.

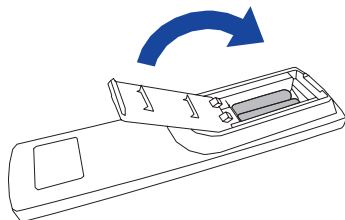

INFO

- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z Wyświetlacz. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

■ Włączanie monitora

Po naciśnięciu przycisku ZASILANIA na monitorze lub pilocie zdalnego sterowania monitor zostaje włączony, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na przezroczysty. Po naciśnięciu przycisku ZASILANIA na monitorze lub pilocie zdalnego sterowania monitor zostanie wyłączony, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony. Naciśnij ponownie, aby włączyć monitor.

INFO


Nawet w trybie czuwania lub po wyłączeniu przełącznika zasilania monitor zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, należy odłączać kabel zasilający od źródła zasilania, gdy monitor nie jest używany lub w nocy



■ Wyświetlanie strony menu regulacji


Strona menu pojawia się na ekranie po naciśnięciu przycisku  HOME na pilocie zdalnego sterowania.

Strona menu zniknie po ponownym naciśnięciu przycisku  BACK na pilocie zdalnego sterowania.

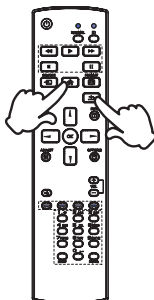


■ Przesuwanie kursora w pionie

Wybierz regulację, naciskając przycisk  /  na pilocie zdalnego sterowania, gdy strona menu jest wyświetlana na ekranie.

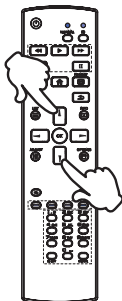


■ Przesuwanie kursora w poziomie

Wybierz menu lub ustawienie albo dokonaj regulacji, naciskając przycisk ◀ / ▶ na pilocie zdalnego sterowania, gdy strona menu jest wyświetlana na ekranie.

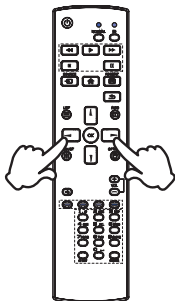


■ Regulacja głośności dźwięku

Naciśnij przycisk + / - na pilocie zdalnego sterowania, aby dostosować głośność dźwięku, gdy strona menu nie jest wyświetlana na ekranie.

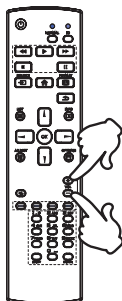

■ Przełączanie sygnału wejściowego

Funkcja ta jest aktywowana po kolejnym naciśnięciu przycisku SOURCE na pilocie zdalnego sterowania.

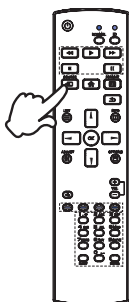


PODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Przewodem RS-232C połącz monitor z komputerem.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor (Wyłącznik główny i Przełącznik zasilania) i komputer.

UWAGA

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

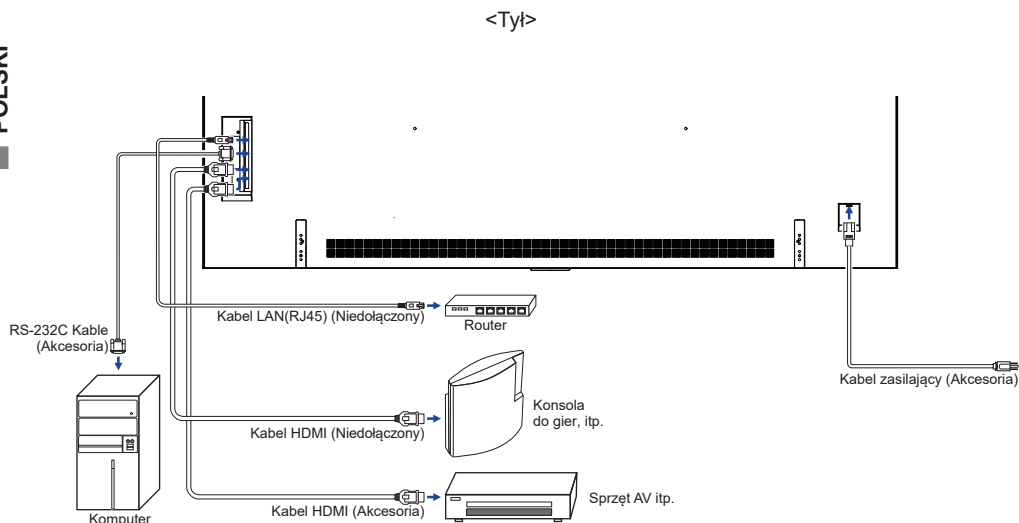


[Przykład podłączenia urządzenia peryferyjnego]

UWAGA

Przed podłączeniem wyłącz i odłącz od prądu monitor i podłączane urządzenie, aby uniknąć uszkodzeń i porażenia prądem.

INFO


- Skonsultuj się jednocześnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
- Upewnij się, że masz potrzebne kable.

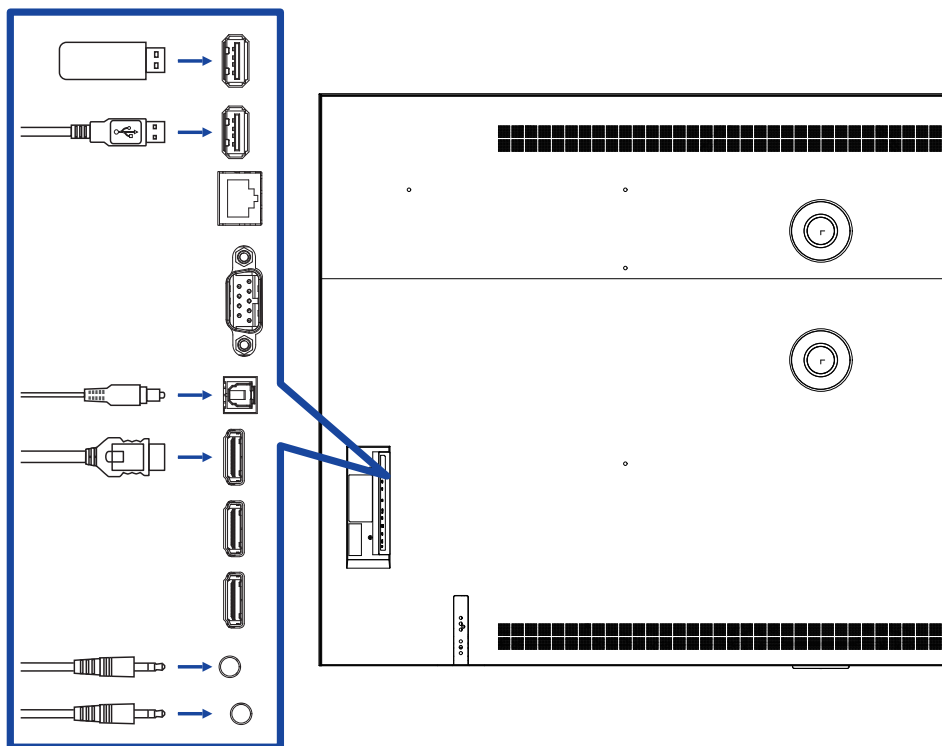

[Ustawienie sieci]

1. Włącz router i włącz DHCP.
2. Połącz router z monitorem kablem Ethernet.
3. Naciśnij przycisk  HOME i wybierz 1668 na pilocie, następnie wybierz Ustawienia.
4. Wybierz "Sieć i internet", następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz "Ethernet", następnie naciśnij przycisk OK.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sieć.

INFO Podłącz przy użyciu ekranowanego kabla CAT-5 Ethernet, aby zachować zgodność z dyrektywą EMC.

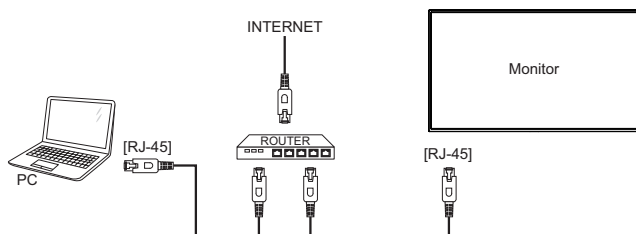

USTAWIENIA KOMPUTERA


■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 40.

OBSŁUGA MONITORA

Aby uzyskać najlepszy obraz, monitor LCD iiyama został fabrycznie ustawiony na DOSTOSOWANE CZASY pokazane na stronie 40. Obraz można również wyregulować za pomocą przycisków przedstawionych poniżej.



- 1 **Naciśnij przycisk  OPTIONS na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz Ustawienia systemowe na pulpicie, aby uruchomić funkcję wyświetlania na ekranie. Istnieją dodatkowe pozycje menu, które można przełączać za pomocą przycisków  /  na pilocie zdalnego sterowania.**

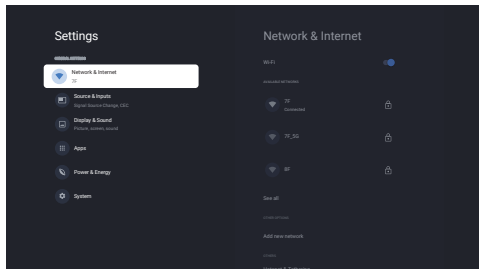

- 2 **Wybierz element menu, który chcesz dostosować. Naciśnij przycisk  na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków  / , aby podświetlić żądaną pozycję regulacji. Następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do strony menu.**
- 3 **Użyj przycisków  /  /  /  na pilocie zdalnego sterowania, aby dokonać odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij przycisk  BACK na pilocie, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby wyregulować ostrość, wybierz pozycję menu „Wyświetlacz i dźwięk”. Naciśnij przycisk OK na pilocie, a następnie za pomocą przycisków  /  wybierz opcję „Obraz”. Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć okno ustawień obrazu. Za pomocą przycisków  /  wybierz opcję „Ostrość”.

Użyj przycisków  /  na pilocie, aby zmienić ustawienia ostrości. Ostrość całego monitora powinna się odpowiednio zmieniać podczas wykonywania tej czynności.

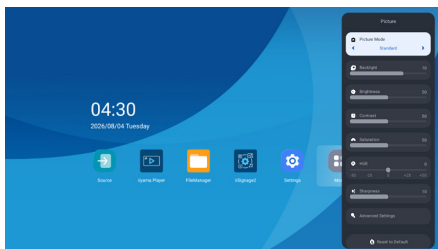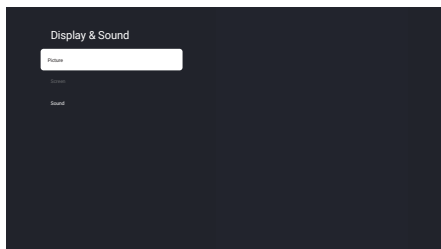

Po ostatnim naciśnięciu przycisku  BACK na pilocie zdalnego sterowania, wszystkie zmiany zostaną zapisane w pamięci.

UWAGA

- Przycisk  BACK na pilocie zdalnego sterowania może służyć do powrotu do poprzedniej pozycji menu.
- Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w pamięci po zniknięciu ekranu. Podczas korzystania z menu należy unikać wyłączania zasilania.
- Wszystkie regulacje mają tylko jedno ustawienie, które ma zastosowanie do wszystkich czasów sygnału.

Sieć i internet
Network & Internet

Pozycja regulacji	Problem / Opcja			
Wi-Fi WiFi	Ustawienie funkcji Wi-Fi: włączanie/wyłączanie oraz parowanie z urządzeniem Wi-Fi.			
	Lista sieci Wi-Fi	Wyświetl listę sieci Wi-Fi		
	Dodaj nową sieć	Wi-Fi		
		Dodaj sieć	Nazwa sieci	
			Bezpieczeństwo	
			Opcje zaawansowane	
		Ustawienia sieciowe	Włącz Wi-Fi automatycznie	
			Powiadomienia dotyczące sieci publicznych	
Zainstaluj certyfikaty				
	Wi-Fi Direct			
	Wykorzystanie danych poza pakietem	Zużycie danych na monitorze, który nie odbywa się za pośrednictwem sieci operatora.		
Ethernet Ethernet	Skonfiguruj sieć przewodową. Włącz / Wyłącz			
	Ustawienia serwera proxy	Skonfiguruj serwer proxy. Brak / Ręcznie / Automatyczna konfiguracja serwera proxy		
	Ustawienia IP	Statyczne		
		DHCP		
Hotspot & Tethering Hotspot & Tethering	Włącz funkcję hotspotu.			
Priorytet sieciowy Network Priority	Etherent			
	Wi-Fi			
WOL* WOL	Wyłączony	Wyłącz funkcję budzenia przez sieć LAN.		
	Włączony	Umożliw użytkownikom wybudzenie urządzenia poprzez wysłanie Pakiet magiczny przesyłany przez sieć LAN, gdy urządzenie jest wyłączone.		

* Opcję tę można wybrać tylko wtedy, gdy priorytet sieci jest ustawiony na „Ethernet”.

Źródło i wejścia Source & Input		
Pozycja regulacji	Problem / Opcja	
Źródło początkowe* ¹ Bootling source	Dane wejściowe	Wybierz źródło sygnału podczas uruchamiania. Android / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Użyj ostatniego znanego źródła
Dostosuj nazwę źródła Customize source name	Dostosuj nazwy poszczególnych źródeł sygnału.	
Automatyczne przełączanie źródła* ² Auto switch	Wyłączony	Wyłącz funkcję automatycznego wykrywania sygnału.
	Włączony* ³	W przypadku braku sygnału na domyślnym wejściu urządzenie automatycznie wykrywa wszystkie źródła i automatycznie wybiera dostępny sygnał.
Sterowanie HDMI HDMI control	Wyłączony	Wyłącz komunikację HDMI-CEC.
	Włączony	Zezwól wyświetlaczowi na sterowanie kompatybilnymi urządzeniami HDMI za pośrednictwem protokołu HDMI-CEC.
Automatyczne wyłączenie CEC Device auto power off	Wyłączony	Wyłącz automatyczne wyłączanie podłączonych urządzeń HDMI.
	Włączony	Automatyczne wyłączanie kompatybilnych urządzeń HDMI po wyłączeniu wyświetlacza za pośrednictwem HDMI-CEC.
Automatyczne włączenie CEC TV auto power on	Wyłączony	Wyłącz automatyczne włączanie zasilania przez podłączone urządzenia HDMI.
	Włączony	Automatyczne włączanie wyświetlacza po włączeniu kompatybilnego urządzenia HDMI za pośrednictwem funkcji HDMI-CEC.
Wersja HDMI EDID* ⁴ HDMI EDID version	Ustaw wersję HDMI. 2.0 / 1.4	
Lista urządzeń CEC CEC Device List	Wyświetla listę wykrytych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC.	
Source Wakeup Source wakeup	Wyłączony	Wyłącz funkcję wybudzania z wejścia źródłowego.
	Włączony	Włącz budzenie monitora ze stanu czuwania, gdy wykryto sygnał aktywny.

*¹ Brak funkcji przełączania awaryjnego – system będzie nadal korzystał ze źródła, nawet jeśli nie ma sygnału wejściowego.

*² Wyświetlacz automatycznie wykrywa i wybiera dostępne źródło sygnału.

*³ Kolejność wykrywania: Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → AV

*⁴ Przeznaczone wyłącznie do wejścia HDMI.

Wyświetlacz i dźwięk Display & Sound				
Pozycja regulacji	Problem / Opcja			
Zdjęcie Picture	Tryb obrazu	Użytkownik	Wyświetla obraz na ekranie zgodnie z ustawieniami wybranymi w opcjach obrazu.	
		Standard	Dla standardowego środowiska systemu Windows oraz domyślnych ustawień monitora.	
		Żywy	Zwiększ jasność i wyrazistość.	
		Lekkoatletyka	Optymalizuje obraz pod kątem szybko zmieniających się wydarzeń sportowych.	
		Film	Optymalizuje obraz pod kątem oglądania filmów.	
		Gra	Optymalizuje obraz pod kątem gier.	
		Oszczędzanie energii	Jasność obrazu zostanie zmniejszona.	
	Podświetlenie	Jasność podświetlenia jest zmniejszona.		 
	Jasność*1	Za ciemno		
		Zbyt jasne		
	Kontrast	Zbyt nudne		
		Zbyt intensywne		
	Nasycenie	Zbyt słabe		
		Zbyt mocne		
	Odcień	Fioletowawy		
		Zielonkawy		
	Ostrość	Zbyt miękkie		
		Zbyt ostre		
	Ustawienia zaawansowane	Temperatura barwowa	Użytkownik	Indywidualne ustawienia obrazu.
			Fajny	Fajny kolor
			Standard	Normalny kolor
			Ciepły	Ciepły kolor
			Czerwony zysk	Zbyt słabe  Zbyt mocne 
			Zielony zysk	
			Niebieskie wzmocnienie	
		Lokalne przyciemnianie	Wyłączony	Wyłącz lokalne przyciemnianie.
			Niski	Włącza lokalne przyciemnianie o niskim poziomie.
			Środek	Włącza średni poziom lokalnego przyciemniania.
			Wysoki	Zapewnia wysoki poziom lokalnego przyciemniania.

Wyświetlacz i dźwięk Display & Sound					
Pozycja regulacji	Problem / Opcja				Przycisk do naciśnięcia
Zdjęcie Picture	Ustawienia zaawansowane	Gamma	Można ustawić współczynnik gamma. Ciemny / Środek / Jasny		
		Tryb komputera	Optymalizuje wyświetlanie pod kątem wprowadzania danych z komputera. Wyłączony / Włączony / Auto		
		Zakres HDMI RGB	Auto	Automatyczne ustawianie sygnału skali kolorów.	
			Pełny	Dla sygnału o pełnej skali barw.	
			Limit	Dla sygnału o ograniczonej skali barw.	
	Przywróć ustawienia domyślne	Anuluj	Powrót do menu.		
		Resetuj	Ustawienia obrazu zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.		
Ekran Screen	Automatyczny	Automatycznie dobiera odpowiedni współczynnik proporcji na podstawie sygnału wejściowego.			
	Super zoom	Powiększa obraz tak, aby wypełnił ekran przy minimalnych zniekształceniach.			
	4:3	Wyświetl wszystkie zdjęcia w formacie 4:3.			
	Film w formacie 14:9	Powiększa obraz tak, aby dopasować go do proporcji 14:9.			
	Film w formacie 16:9	Powiększa obraz tak, aby pasował do proporcji 16:9.			
Dźwięk Sound	Styl dźwięku	Użytkownik	Indywidualna jakość dźwięku.		
		Standard	Standardowa jakość dźwięku.		
		Żywy	Poprawia czystość dźwięku i zakres dynamiki.		
		Lekkoatletyka	Optymalizuje dźwięk w programach sportowych.		
		Film	Optymalizuje dźwięk podczas oglądania filmów.		
		Muzyka	Optymalizuje dźwięk podczas odtwarzania muzyki.		
		Aktualności	Poprawia czystość głosu w wiadomościach i treściach mówionych.		
	Balansować	Głośnik po lewej stronie gra głośniejsz. Prawy głośnik gra głośniejsz.			   
	Bas	Zbyt słabe Zbyt mocne			   
		Zbyt słabe Zbyt mocne			   
	Dźwięk przestrzenny	Wyłączony	Wyłącz dźwięk przestrzenny.		
		Włączony	Włącz dźwięk przestrzenny.		
	Dźwięki systemowe	Wyłączony	Wyłącz dźwięki systemowe.		
		Włączony	Włącz efekty dźwiękowe systemu związane z poruszaniem się po menu i operacjami systemowymi.		

Wyświetlacz i dźwięk Display & Sound			
Pozycja regulacji	Problem / Opcja		
Dźwięk Sound	Szczegóły korektora	Zresetuj wartość balansu głośności.	
	eARC	Auto	Automatycznie włącza funkcję eARC po podłączeniu kompatybilnego urządzenia audio.
		Wyłączony	Wyłącz funkcję eARC.
	Automatyczna regulacja głośności	Wyłączony	Wyłącz automatyczną regulację głośności.
		W dniu	Automatycznie dostosowuje głośność, aby utrzymać stały poziom dźwięku.
	Wyjście audio ^{*2}	Wybierz kanał wyjścia audio. Auto / Głośnik / HDMI ARC / HDMI eARC / Wyjście liniowe / SPDIF	
	Przywróć ustawienia domyślne	Anuluj	Powrót do menu.
		Resetuj	Ustawienia dźwięku zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

^{*1} Jeśli korzystasz z monitora w ciemnym pomieszczeniu i wydaje ci się, że ekran jest zbyt jasny, dostosuj jasność.

Regulacja jasności jest wyłączona, gdy włączona jest funkcja oszczędzania energii.

^{*2} Niedostępne na systemie Android.

Aplikacje Apps	
Pozycja regulacji	Problem / Opcja
Niedawno otwierane aplikacje Recently opened apps	Wyświetla ostatnio otwarte aplikacje.
Zobacz wszystkie aplikacje See all apps	Wyświetla wszystkie zainstalowane aplikacje.
Uprawnienia aplikacji App permissions	Ustaw uprawnienia aplikacji.
Aplikacje ze specjalnym dostępem Special app access	Zarządzaj specjalnymi uprawnieniami dostępu dla aplikacji.
Bezpieczeństwo i ograniczenia Security & Restrictions	Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń i ograniczenia dotyczące aplikacji.
Screen Casting App Selection Screen casting app selection	Wybierz aplikację do przesyłania obrazu z ekranu. iiShare / Eshare


Zasilanie i energia Power & Energy		
Pozycja regulacji	Problem / Opcja	
Moc Power	Automatyczne wyłączanie zasilania	Ustaw czas, po upływie którego monitor ma się wyłączyć w przypadku braku aktywności. 30–120 minut UWAGA Jeśli w ustalonym czasie naciśniesz przycisk, licznik czasu funkcji automatycznego wyłączania zostanie zresetowany. Monitor wyłączy się po upływie ustawionego czasu.
	RS232	Wybierz port sterujący RS232.
	Sieć lokalna RS232	
	Importuj LOGO rozruchowe*	Zaimportuj niestandardowe logo startowe z nośnika USB.
Regulator czasowy Schedule	Automatyczne włączanie	Wybierz typ harmonogramu włączania zasilania. Wyl. / Wł. / Raz
	Czas włączenia zasilania	Ustaw czas, po upływie którego monitor ma się włączyć.
	Automatyczne wyłączanie	Wybierz typ harmonogramu wyłączania zasilania. Wyl. / Wł. / Raz
	Czas wyłączenia	Ustaw czas, po upływie którego monitor się wyłączy.

* Umieść obraz logo rozruchowego w katalogu głównym nośnika USB. Rozdzielczość obrazu musi wynosić 3840 × 2160, a rozmiar pliku nie może przekraczać 2 MB.


System System					
Pozycja regulacji	Problem / Opcja				
Informacje About	Najważniejsze informacje w sekcji „O programie”: Nazwa urządzenia / Reset / Stan / Informacje prawne / Model / Wersja systemu / Wersja oprogramowania sprzętowego				
Data i godzina Date & Time	Automatyczne ustawianie daty i godziny	Korzystaj z czasu podawanego przez sieć			
		Wyłączone			
	Ustaw datę				
	Ustaw godzinę				
	Ustaw strefę czasową				
	Format 24-godzinny				
Język & Wwjęcie Language & Input	Català	kataloński	Nederlands	holenderski	
	Čeština	czeski	Norsk bokmål	norweski	
	Dansk	duński	Polski	polski	
	Deutsch	niemiecki	Suomi	fiński	
	Eesti	estoński	Svenska	szwedzki	
	English	angielski	Türkçe	Turecki	
	Español	hiszpański	Қазақ тілі	kazachski	
	Euskara	Baskijski	Русский	rosyjski	
	Français	Francuski	Українська	ukraiński	
	Italiano	włoski	العربية	arabski	
	Lietuvių	Litewski			
	Klawiatura	Obecna klawiatura			Skonfiguruj ustawienia klawiatury.
		Android (ustawienia klawiatury AOSP)			
Zarządzanie klawiaturami					
Pamięć Storage	Wewnętrzna pamięć masowa współdzielona	Sprawdź wykorzystanie i ilość wolnego miejsca na wewnętrznej pamięci współdzielonej.			
	Zwolnij miejsce na dysku	Zwolnij miejsce w pamięci. Wyczyść pamięć podręczną / Odinstaluj aplikacje			
Uruchom ponownie Restart	Anuluj	Powrót do menu.			
	Resetuj	Przywrócono ustawienia fabryczne.			

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA


- ① Wybierz język wyświetlania.

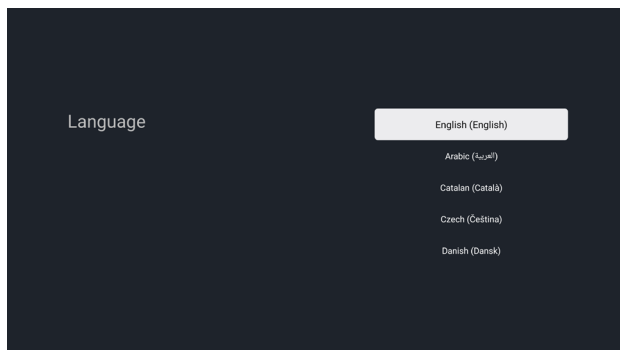

- ② Skonfiguruj połączenie sieciowe.

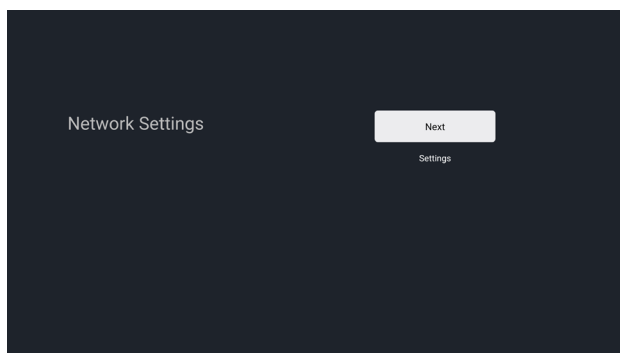


- ③ Ustaw datę i godzinę.

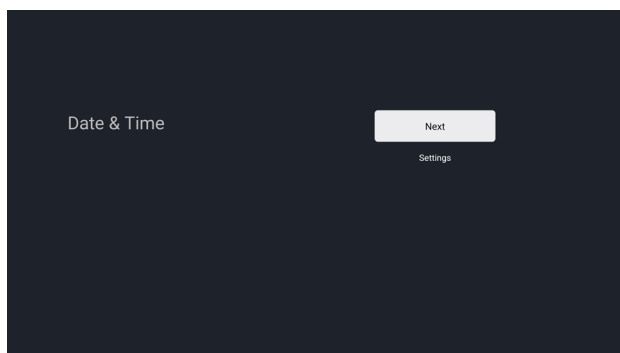


APPLICATION


Naciśnij przycisk  LIST na pilocie zdalnego sterowania.

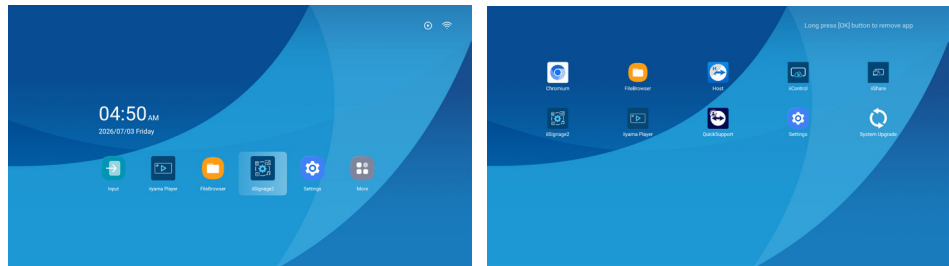

[Dane wejściowe]

Wybierz źródło sygnału do podłączenia.

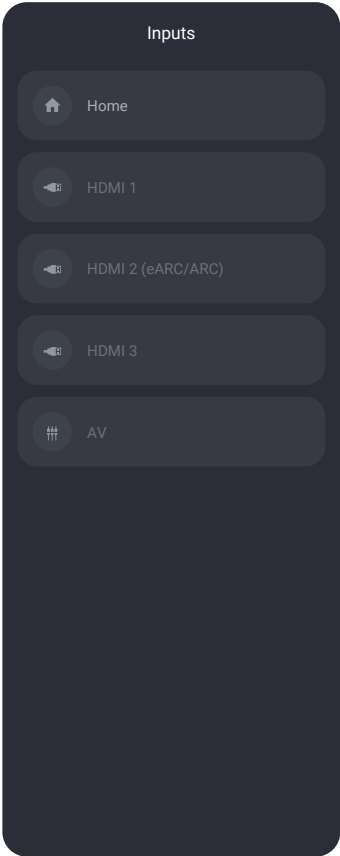

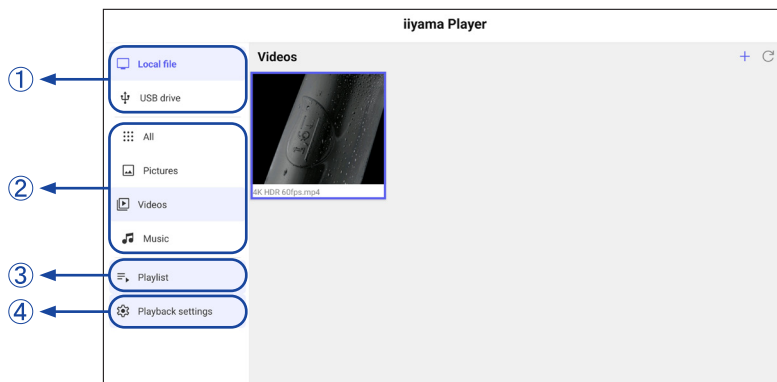

① Przeglądaj pliki zapisane w pamięci wewnętrznej oraz na nośniku USB.

② Odtwórz plik

1. Przeglądaj różne typy plików multimedialnych: Wszystkie, Zdjęcia, Filmy i Muzyka.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby go odtworzyć.

UWAGA

■ Obsługiwane systemy plików:

FAT32

■ Obsługiwane formaty plików:

- **Obrazy:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP, HEIC, HEIF
- **Wideo:** MP4, M4V, MOV, MKV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2, TS, M2TS, OGV, FLV
- **Muzyka:** MP3, M4A, AAC

■ Skrót klawiszowy do obsługi multimediiów

- ► : Aby odtworzyć plik multimedialny.
- II : Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.
- ► : Odtwórz następny plik.
- ◀ : Odtwórz poprzedni plik.
- ⇄ : Odtwarzanie sekwencyjne.
- ↺ : Powtórne odtwarzanie.
- ↻ : Odtwarzanie cykliczne.
- ✂ : Odtwarzanie losowe.

■ Skrót klawiszowy strzałki

- ◀ : Poprzedni plik
- ► : Następny plik

■ Pilot zdalnego sterowania

- OK **Klawisz OK:** zaznaczyć / odznaczyć plik
- ↶ **Klawisz „Wstecz”:** Return
- ► **Odtwórz:** Aby odtworzyć plik multimedialny.

- **II Wstrzymaj:** Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.
- **►► Przewiń do przodu:** aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu.
- **◄◄ Przewiń do tyłu :** Aby cofnąć się o 10 sekund.
- **■ Zatrzymaj:** Aby zatrzymać odtwarzanie pliku i powrócić do menu

③ Lista odtwarzania

Wyświetl bieżącą listę odtwarzania lub utwórz nowe.

1. Na tej stronie wybierz opcję „Dodaj”.
2. Wpisz nazwę listy odtwarzania.

■ Opcje edycji

Kliknij ikonę „Edytuj”, aby wyświetlić opcje edycji.

- **Usuń:** Usuń listę.
- **Przesuń w górę:** Przesuń pliki na początek listy.
- **Przesuń w dół:** Przesuń pliki na koniec listy.

④ Ustawienia odtwarzania

■ Automatyczne odtwarzanie zdjęć

- Czas trwania odtwarzania automatycznego : nigdy / : 5 s / 10 s / 15 s / 30 s

■ Kolejność rozgrywki

- **Sekwencje:** Odtwarzaj pliki w sekwencjach.
- **Powtórz: Określone** pliki z listy są odtwarzane w pętli.
- **Cykl: Wszystkie** pliki z listy są odtwarzane w pętli.

■ Styl gry

- **Pełny ekran:** Powiększ obraz do pełnego ekranu.
- **Pochodzenie:** Wyświetl obraz w oryginalnych proporcjach.

■ Pomiń nośniki, które nie są obsługiwane

- Ustaw sposób pomijania plików multimedialnych, których format nie jest obsługiwany:
Wyłączone / Natychmiast / 5 sek.

■ Tryb kiosku

- Po uruchomieniu aplikacji wybrana lista odtwarzania będzie odtwarzana automatycznie zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem.

■ Wersja aplikacji


- Wyświetla aktualną wersję aplikacji.

■ Dziennik eksportu

- Wyeksportuj pliki dziennika aplikacji.

■ Sprawdź aktualizacje

- Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje aplikacji.

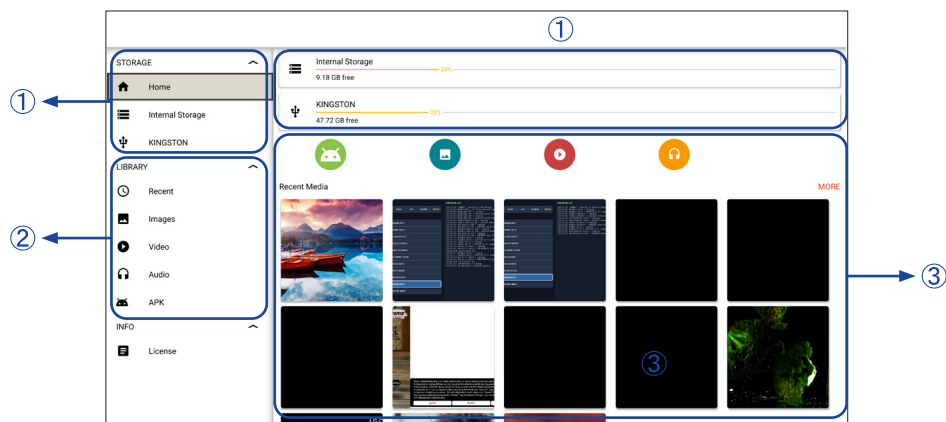

① Przechowywanie

Przeglądaj pliki zapisane w pamięci wewnętrznej oraz na nośniku USB.

Wyświetl wykorzystanie pamięci i ilość wolnego miejsca na każdym urządzeniu pamięci masowej.

② Biblioteka

1. Przeglądaj różne typy plików: obrazy, filmy, pliki audio i pliki APK.

2. Wybierz plik, który chcesz uporządkować i wyświetlić.

UWAGA

■ Obsługiwane formaty:


- **Obrazy:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Wideo:** 3G2, 3GP, AVI, FLV, MP4, M2TS, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, TS, WEBM
- **Pliki audio:** MP3, M4A
- **APK**

③ Szybki dostęp

Szybki dostęp do plików graficznych, wideo, audio i APK.

■ Najnowsze doniesienia medialne

Wyświetl ostatnio otwierane pliki multimedialne. Wybierz plik, aby go otworzyć lub odtworzyć.

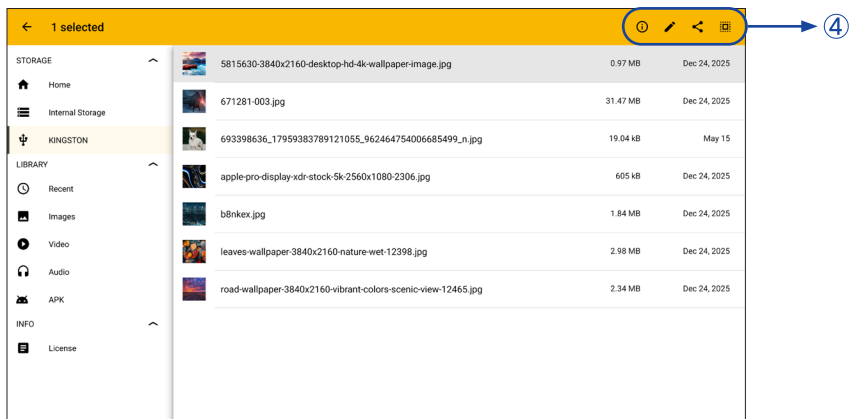

④ Narzędzia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK przez 1 sekundę, aby przejść do trybu wyboru pliku. Dostępne narzędzia pojawią się u góry ekranu.



Informacje



Edytuj



Zmień nazwę



Skopiuj



Wytnij



Usuń



Kompresja



Udostępnij



Zaznacz wszystko

[iiSignage2]

Zarządzaj treściami wyświetlanymi na ekranach cyfrowych.

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy pobrać oprogramowanie iiSignage2 oraz instrukcję obsługi z naszej strony internetowej <https://iiyama.com/iisignage2>.

[iiBrowser]

Połącz się z siecią i przeglądaj strony internetowe.

[Prowadzący]

Aplikacja TeamViewer Host na Androida umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami z systemem Android, które nie są aktualnie obsługiwane. Połączenie jest możliwe nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane.

[iiControl]

Oprogramowanie to zapewnia organizacjom wygodne i szybkie, ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, tworzy wydajny system zarządzania sprzętem działający w czasie rzeczywistym, pomaga w cyfryzacji środowiska kampusu oraz ułatwia zarządzanie kampusem.

UWAGA

Zdalne przechwytywanie ekranu (np. za pomocą programu iicontrol lub TeamViewer) nie jest dostępne podczas odtwarzania wideo i spowoduje wyświetlenie czarnego ekranu.

[iiShare]

Jest to oprogramowanie, które umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu innym laptopom itp.

[QuickSupport]

Aplikacja mobilna TeamViewer QuickSupport umożliwia szybkie uzyskanie zdalnej pomocy technicznej na smartfonie lub tablecie.

[Aktualizacja systemu]


Ta aplikacja umożliwia aktualizację oprogramowania systemowego.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony. Gdy wejście źródła sygnału ponownie podłączone następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

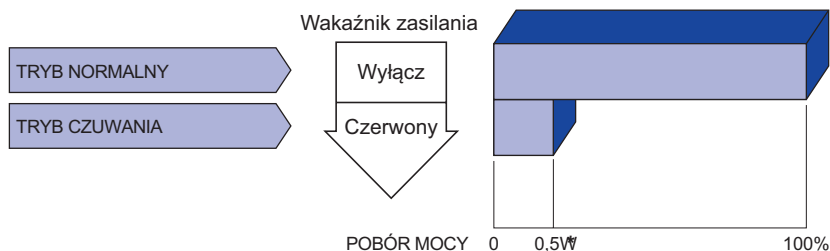

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- | | |
|---|---|
| <p>① Obraz nie wyświetla się.
(Nie świeci wskaźnik zasilania)</p> <p>(Wskaźnik zasilania świeci czerwony światłem.)</p> | <p>☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.</p> <p>☐ Czy zostało włączone zasilanie.</p> <p>☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie. - sprawdź przyłączając inne urządzenie.</p> <p>☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p>☐ Czy komputer jest włączony.</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>② Brak synchronizacji ekranu.</p> | <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>③ Obraz nie jest na środku ekranu.</p> | <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.</p> | <p>☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑤ Drga obraz na ekranie.</p> | <p>☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑥ Brak dźwięku.</p> | <p>☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.</p> <p>☐ Czy głośność jest ustawiona.</p> <p>☐ Czy wyciszenie jest wyłączone.</p> <p>☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.</p> | <p>☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑧ Słychać dziwny szum.</p> | <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.</p> |

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite LE11566UHSB-B1AG


Kategoria		115"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 290,8 cm / 115"
	Wielkość plamki	0,22 mm w poziomie × 0,66 mm w pionie
	Jasność	750cd/m ² (Typowy), 465cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	5500 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	6,5ms (Typowy: gray - gray)
Obróbka powierzchni		Anti-Glare, Haze 25%, Twarda Powłoka(2H)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 135,0 kHz, pionowej: 24 - 60 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3
Złącze USB		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (odtwarzacz multimedialny USB) × 1 USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) × 1
Liczba portów USB Kształt złącza		1 Upstream: Typ B 1 Downstream: Typ A
LAN		RJ45
Sygnał wejściowy wizji		HDMI
Złącze wyjścia wideo		ø 3.5mm mini jack, RCA
Złącze SPDIF Wyjście		SPDIF
Port szeregowy		RS-232C In
Gniazdo słuchawkowe *1		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 8 maks.: 10W (głośniki stereo) 2 maks.: Subwoofer 20W
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 2534,4 mm × wys. 1425,6 mm / szer. 99,8" × 56,1" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50/60Hz, 9,6A
Zużycie energii *2		647W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W
Wymiary		2564,5 × 1468,5 × 61,5 mm / 101,0 × 57,8 × 2,4" (szer. × wys. × głęb.)
Waga netto		z uchwytem do montażu na ścianie: 94,2 kg / 207,7 lbs bez uchwyty do montażu na ścianie: 93,4 kg / 205,9 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY

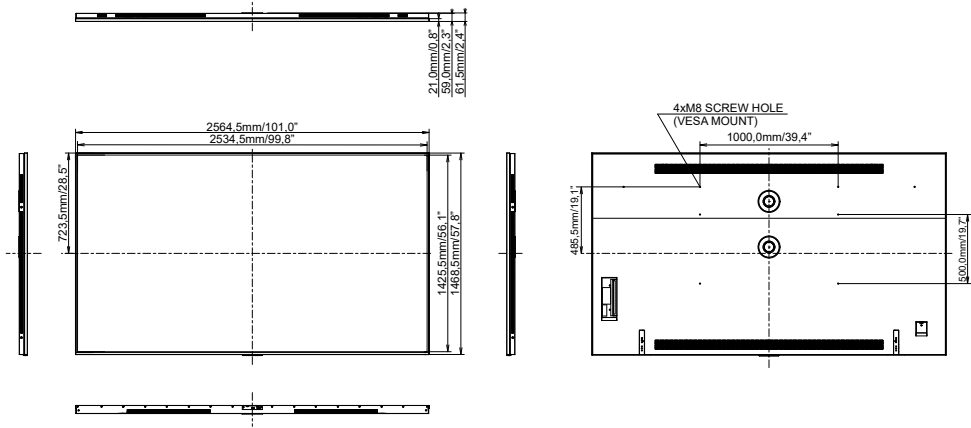

SYNCHRONIZACJA

Timing		f _H (kHz)	f _V (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p 50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i 50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p 50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ oznacza obsługę synchronizacji.