

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite XCB3492WQSNP
ProLite XCB3492WQSNPH

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL3492WQ



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <https://iiyama.com>

De là, vous pouvez accéder aux sites Web de différents pays.

- Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Die im OSD-Menü verwendete Schriftart steht unter der Apache-Lizenz, Version 2.0. Sie können eine Kopie der Lizenz unter <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> finden.
- Numéro d'enregistrement Eprel XCB3492WQSNP-B1 : 2773041
XCB3492WQSNPH-B1 : 2785239

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	3
ENTRETIEN	4
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR	5
FONCTIONS	5
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT.....	6
ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT	7
COMMANDES ET CONNECTEURS	10
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR	12
DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR	13
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	14
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION	14
UTILISATION DU MONITEUR	15
BOUTON DE NAVIGATION	15
CONTENU DU MENU.....	17
SYSTÈME VEILLE	27
DEPANNAGE	28
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	29
ANNEXE	30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
ProLite XCB3492WQSNP-B1	30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
ProLite XCB3492WQSNPH-B1	31
DIMENSIONS : ProLite XCB3492WQSNP	32
DIMENSIONS : ProLite XCB3492WQSNPH.....	32
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	33

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

ATTENTION**MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION**

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10cm environ du mur. En enlevant le pied, les slots de ventilation à l'arrière du moniteur peuvent se bloquer. Ceci peut entraîner une surchauffe et provoquer un feu ou des dommages. Assurez-vous de bien laisser assez de ventilation en enlevant le pied. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Pour déconnecter l'adaptateur secteur, le câble secteur ou le câble vidéo, tirez toujours par la prise. Ne jamais tirer par le câble, lui-même, car cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

FAITES ATTENTION À VOS MAINS ET VOS DOIGTS !

- Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
- Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

REMARQUE POUR UN USAGE 24/7

Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24/7 dans n'importe quel environnement.

REMARQUE SPÉCIFIQUE À L'UTILISATION D'UN ORDINATEUR DE BUREAU

Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.

N'INCLINEZ PAS L'ÉCRAN TROP VERS LE BAS

Pour éviter d'endommager l'écran, comme le décollement de la dalle LCD du cadre, assurez-vous que le moniteur ne soit pas incliné vers le bas au-delà de sa plage d'ajustement.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANTS SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour réduire le risque de fatigue oculaire et de douleurs au cou, aux bras, au dos ou aux épaules liées à une utilisation prolongée du moniteur, nous vous recommandons de:

- Ne pas utiliser le moniteur devant un arrière-plan lumineux ou dans une pièce sombre.
- Pour un confort visuel optimal, le moniteur doit être placé juste en dessous du niveau des yeux et à une distance de 50 à 70cm de vos yeux.
- Clignez fréquemment des yeux ou utilisez des gouttes ophtalmiques pour hydrater vos yeux après une utilisation prolongée de l'écran. Lorsque vous utilisez l'écran pendant une période prolongée, il est recommandé de faire une pause de dix minutes toutes les heures, car regarder l'écran en continu peut causer une fatigue oculaire.
- Pendant les pauses, détournez le regard de votre écran et fixez un objet distant situé à environ 6m pendant au moins 20 secondes. Pendant les pauses, faites des étirements pour soulager les tensions dans le cou, les bras, le dos et les épaules.
- Réglez l'inclinaison du moniteur, son contraste et sa luminosité.
- Réglez l'éclairage ambiant autour de vous (comme les plafonniers, les lampes de bureau et les rideaux ou stores des fenêtres à proximité) afin de minimiser les reflets et l'éblouissement sur l'écran du moniteur.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après-vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.
- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité de celui-ci. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une lingette contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD, boîtier, bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les lingettes de nettoyage suivants. Ils peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Benzine	Eau hypochloreuse
Diluant	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxyde	Nettoyant pour matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Mouchoir humide
Ammoniaque	Chiffon chimique
Solution d'hypochlorite de sodium (Eau de Javel)	Papier de nettoyage
	etc.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou d'autres liquides se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec. Si l'eau reste sur l'écran LCD, il risque de se décolorer ou de se tacher. De plus, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, cela peut l'endommager.
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

Entretien régulier

Essuyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbitez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis éliminez la saleté. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut provoquer une décoloration, une détérioration ou des fissures du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à distance de l'écran, avant et après son utilisation.

Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez d'abord prendre connaissance des avertissements et des attentions mentionnés ci-dessus. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 3440 × 1440
- ◆ Contraste élevé 1500:1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible, Luminosité 350cd/m² (Typique), Temps de réponse rapide 3ms (Gris au Gris)
- ◆ Eye Comfort *
- ◆ Dalle à faible lumière bleue *
- ◆ L'image sans scintillements *
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ USB Type-C / RJ45 / DP Out - Connecteurs
- ◆ L'alimentation USB supporte jusqu'à 95W
- ◆ Webcam compatible Windows Hello ...*ProLite XCB3492WQSNPH* uniquement
- ◆ 2 haut-parleurs stéréo 5W
- ◆ Conception ergonomique: Approuvé TCO Certified Edge
- ◆ Fonction de Veille
- ◆ Conforme à la norme de montage VESA (100mm×100mm)
- ◆ Trou clé pour verrouillage de sécurité

* Ce moniteur utilise un panneau à faible émission de lumière bleue. Lorsqu'il est réinitialisé aux paramètres d'usine ou aux paramètres par défaut, il est conforme à la certification TÜV Rheinland relative au matériel à faible émission de lumière bleue.

Le moniteur adopte la technologie FlickerFree, qui élimine le scintillement visible à l'œil nu, offre une expérience visuelle confortable et empêche les utilisateurs de souffrir de fatigue oculaire.

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont livrés avec le LCD. Vérifiez que tous sont inclus avec le moniteur. Si l'un ou l'autre manque ou est détérioré, veuillez contacter votre revendeur iiyama local ou adressez-vous au bureau iiyama régional.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ■ Câble d'alimentation * | ■ Câble HDMI | ■ Câble DisplayPort |
| ■ Câble USB (Type-C-C) | ■ Câble USB (Type-A-B) | ■ Plaque VESA |
| ■ Tournevis | ■ Pied | ■ Socle avec une vis |
| ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide | |


ATTENTION * Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

Un câble secteur supérieur ou égal à la Norme H05VVH, 3G, 0,75mm² doit être utilisé.

UTILISATION DU BRAS OU DU SUPPORT

ATTENTION

- Ce produit est conçu pour une utilisation sur bureau et non pour les applications d'affichage dynamique (panneau électronique) telles que la suspension au plafond ou le montage mural.
- Avant l'installation, assurez-vous que le bras de l'écran ou le support du bras de bureau est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- L'angle du moniteur doit être compris entre 23° vers le haut et 5° vers le bas. Ce produit ne peut pas être utilisé orienté vers le haut ou vers le bas au-delà de cette plage.
- Si le moniteur est utilisé (ou installé) à un angle de plus de 5° vers le bas, l'écran LCD peut se détacher du cadre et tomber, ce qui pourrait l'endommager. De plus, de tels cas ne seront pas couverts par l'assistance ou la garantie.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

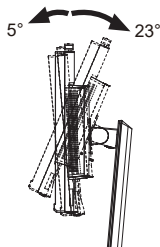


[BRAS D'AFFICHAGE OU SUPPORT DE BUREAU]

ATTENTION

Lors de l'utilisation d'un bras d'affichage ou d'un support de bureau, tenez compte de l'épaisseur du support de montage VESA et utilisez quatre vis M4×12mm pour le fixer au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. L'utilisation de vis plus longues que celles-ci peut provoquer des chocs électriques ou des dommages en entrant en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

Nous vous recommandons d'utiliser un support de montage VESA d'une épaisseur maximale de 2,5mm.

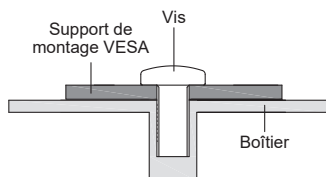


[MODE PAYSAGE]

Ce moniteur ne peut être utilisé qu'en position paysage. Ne le faites pas pivoter ni utiliser dans une orientation autre que paysage.

Disponible

Paysage

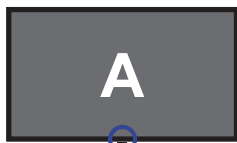

Bouton de navigation /
Voyant d'alimentation

Pas disponible



Portrait




ASSEMBLAGE ET DÉMONTAGE DU SUPPORT

ATTENTION


- Poser le moniteur sur une surface stable. Le moniteur peut causer des blessures ou des dégâts matériels en cas de chute.
- Ne heurtez pas le moniteur, cela pourrait l'endommager.
- Débrancher le moniteur avant le retrait du pied ou installation au mur pour éviter des chocs électriques voire des dommages.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas assez serrées, le moniteur peut se détacher et causer des blessures ou des dommages.

<Installation>


- ① Placez la boîte en carton sur une surface plane comme indiqué ci-dessous. Retirer la Plaque VESA, le Pied et le Socle du pied du coussin supérieur à l'intérieur de la boîte en carton.

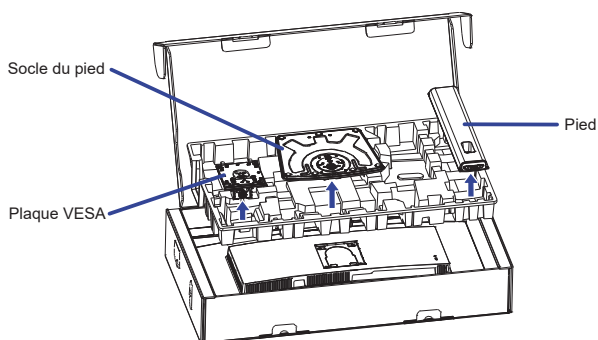


- ② Fixez le Pied à la Plaque VESA, puis serrez la vis à pince avec le tournevis fourni pour les sécuriser.

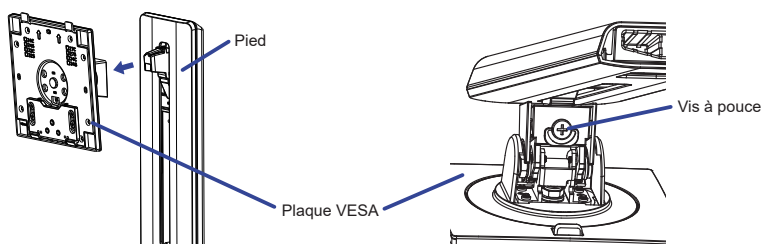


- ③ Fixez le Pied sur le Socle et serrez la vis à pince pour la fixer.

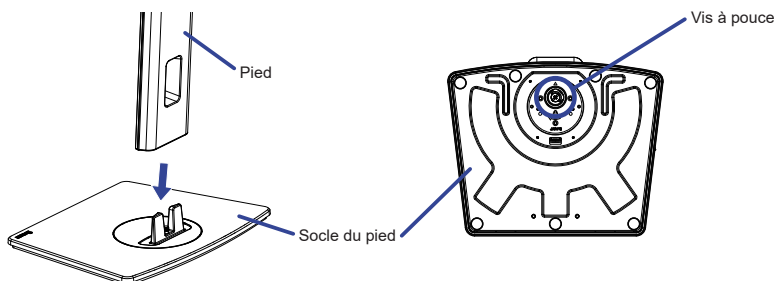

- ④ Veuillez fixer le support assemblé au moniteur pendant qu'il est encore dans sa boîte.

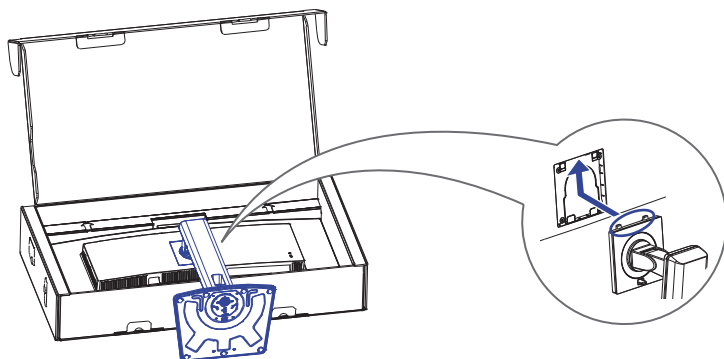


- ⑤ Sortez délicatement le moniteur avec son support de la boîte et mettez-le à la verticale.

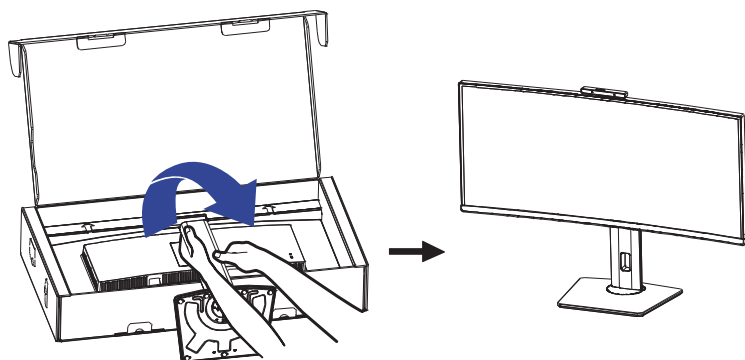


<Démontage>

- ① Placez la boîte en carton d'origine sur une surface plane, puis placez le moniteur dans la boîte, écran vers le bas.

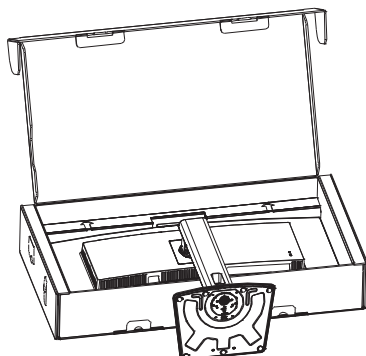


- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le support.

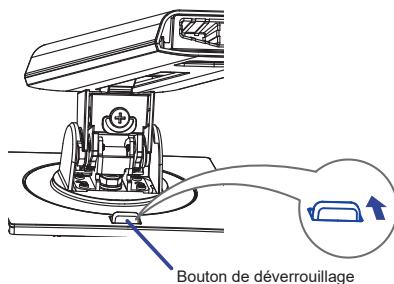


- ③ Desserrez la vis à pouce avec le tournevis fourni pour retirer la Plaque VESA du support.
- ④ Desserrez la vis à pouce pour séparer le Pied et le Socle du pied.

COMMANDES ET CONNECTEURS

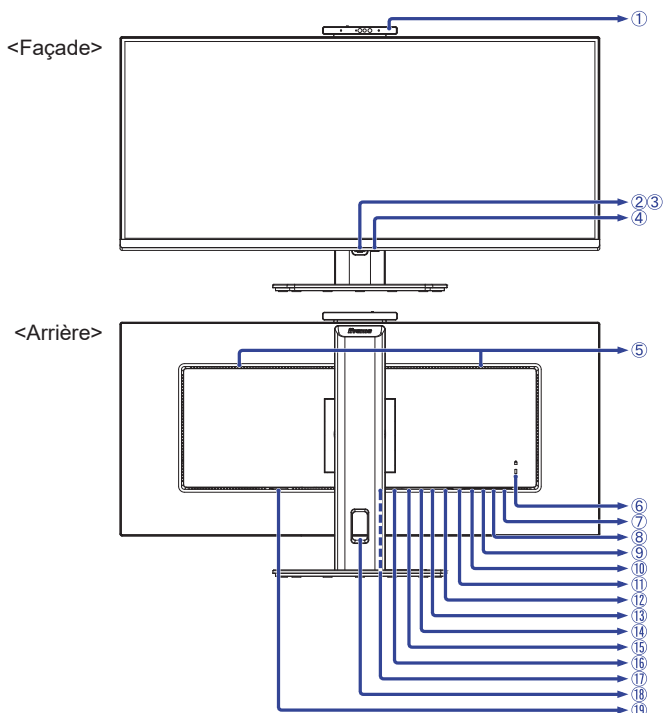

① Windows Hello Webcam ...ProLite XCB3492WQSNPH uniquement

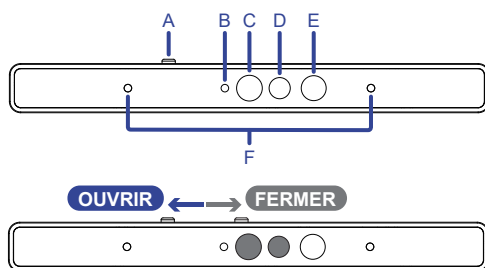

A : Cache de confidentialité

B : Indicateur (indiquant que la Webcam est allumée)

C : Caméra RVB

D : Caméra IR pour la reconnaissance faciale

E : Éclairages IR pour la reconnaissance faciale


F : Micros

OUVRIR ← → FERMER

Cache de confidentialité

NOTEZ

- Si la Webcam ne fonctionne pas, assurez-vous que votre moniteur est connecté à l'ordinateur avec un câble USB et que le Connecteur USB en amont approprié est sélectionné.
- Lorsque vous utilisez une application de communication, procédez comme suit.
 - Caméra: Integrated Camera
 - Microphone: USB Audio Device
- En faisant glisser le Cache de confidentialité pour fermer la caméra, vous pouvez empêcher que vos images ne soient visualisées accidentellement lors de l'utilisation de l'application, ce qui contribue aux mesures de sécurité et à la protection de la vie privée.
- Vous pouvez incliner légèrement la Webcam pour régler son angle vers le haut ou vers le bas.

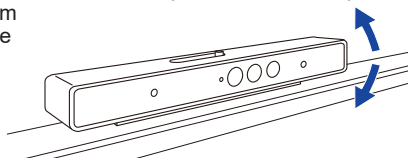

② Bouton de navigation ^{*1}

③ Voyant d'alimentation

NOTEZ Bleu : Fonctionnement normal
Orange : Mode veille

④ Commutateur d'alimentation (⏻)

⑤ Haut-parleurs

⑥ Trou clé pour verrouillage de sécurité (🔒)

NOTEZ Vous pouvez câbler un verrou de sécurité pour empêcher que le moniteur soit enlevé sans votre permission.

⑦ Prise Casque (🎧)

NOTEZ Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

⑧ Connecteur USB Type-C en aval (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑨ Connecteur USB Type-C en aval (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑩ Connecteur USB Type-A en aval (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑪ Connecteur USB Type-A en aval (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑫ Connecteur LAN(RJ45) (🌐)

⑬ Connecteur USB Type-B en amont (⚡)

⑭ Connecteur USB Type-C en amont (USB C) [DP Alt vidéo et données USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A (95W PD)]

⑮ Connecteur DisplayPort Out (DP OUT) ^{*2}

⑯ Connecteur DisplayPort (DP)

⑰ Connecteur HDMI (HDMI)

⑱ Passage des câbles

⑲ Connecteur d'alimentation secteur (⚡) [Courant alternative]

^{*1} Voir BOUTON DE NAVIGATION à la page 15.

^{*2} Ce connecteur est déjà muni d'un capuchon. Retirez-le avant de le brancher.

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur au moniteur à l'aide du Câble USB lorsque vous utilisez la fonction de concentrateur USB du moniteur.
- ④ Utilisez le Câble USB (Type-C-C) pour afficher des images sur votre moniteur via le Connecteur USB Type-C (USB C).*
- ⑤ Connectez d'abord le Câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑥ Allumez votre écran et votre ordinateur.

- * ● Lorsque vous chargez un appareil connecté via un Connecteur USB Type-C (USB C), vérifiez si l'appareil est équipé d'un connecteur USB Type-C qui prend en charge la fonction de chargement par USB PD (=Power Delivery).
- L'appareil connecté peut être chargé via un Connecteur Type-C (USB C) même lorsque le moniteur est en mode veille. Voir page 22 pour la fonction de «Chargement USB».
- L'alimentation USB peut atteindre 95W. Si l'appareil connecté a besoin de plus de 95W pour fonctionner ou pour démarrer (lorsque la batterie est déchargée), utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec l'appareil.
- Si vous utilisez un câble USB (Type-C-C) acheté séparément, assurez-vous que le câble est certifié par USB-IF et qu'il est doté de toutes les fonctions d'alimentation et de transfert vidéo / audio / données.
- Si le moniteur est en mode veille, il n'affichera pas automatiquement une image dans les situations suivantes:
 1. premier démarrage du PC
 2. lorsque le PC se remet d'un état de mode veille
 Pour afficher une image, appuyez sur la partie arrière (la plus éloigné de vous) du Bouton de navigation. Il s'agit d'un comportement normal pour minimiser la consommation d'énergie en mode veille. Pour éviter ce comportement, veuillez accéder à l'OSD Menu et régler «Chargement USB» sur «Allumé».
- Le câble USB (Type-A-C) n'est pas inclus avec le moniteur. Si vous l'utilisez, veuillez noter que vous ne pouvez transférer que des données.
- La compatibilité avec tous les appareils connectés n'est pas garantie en raison des différents environnements d'utilisation.

NOTEZ


- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Lorsque vous branchez ou débranchez un câble USB Type-C, insérez toujours la fiche bien droite dans le connecteur et retirez-la en la tirant bien droite. Veillez à ne pas insérer ou retirer la fiche en biais, car cela pourrait endommager les broches à l'intérieur du connecteur.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

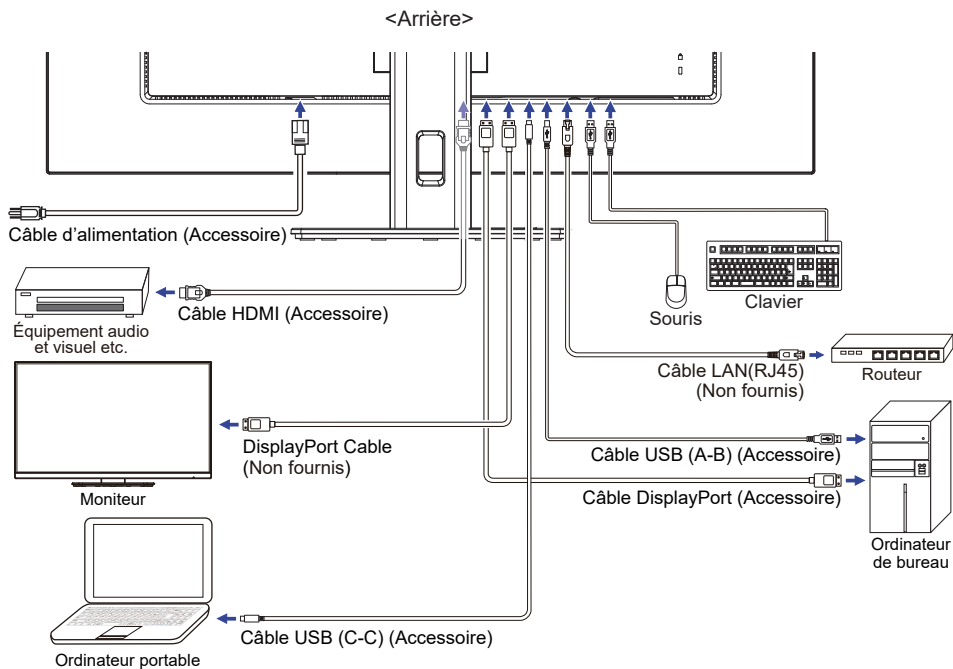

[Rassemblez les câble]

Passez les câbles à travers le Passage des câbles pour les regrouper.

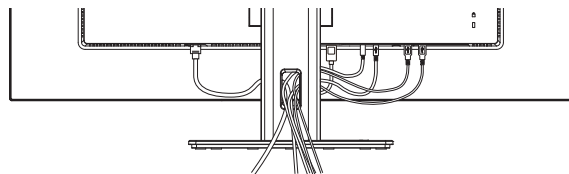

DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Déconnectez d'abord la source d'alimentation, puis débranchez le Câble d'alimentation du moniteur.
- ③ Débranchez le Câble USB de l'ordinateur et du moniteur.
- ④ Déconnectez le câble de signal de l'ordinateur et du moniteur.

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal




Passer aux fréquences souhaitées détaillées à la page 33 FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR ET L'ANGLE DE VISION

- Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder de face l'écran du moniteur, puis ajuster la hauteur et l'angle de vision à votre convenance.
- Maintenir la matrice afin que le moniteur ne bascule pas quand vous ajustez la hauteur et l'angle.
- Vous pouvez ajuster la hauteur du moniteur jusqu'à 130mm et l'angle de vision jusqu'à 20° vers le haut et 3° vers le bas.

NOTEZ


- Ne pas toucher l'écran LCD quand vous ajustez la hauteur ou l'angle de vision. Cela pourrait engendrer des dommages ou fêlures de l'écran LCD.
- Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou les mains dans la partie mobile du support lorsque vous changez l'angle.
- Lors du réglage de la hauteur, n'abaissez pas vigoureusement le moniteur tout en gardant votre main entre la partie inférieure du moniteur et le socle.

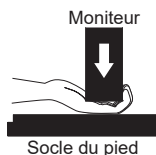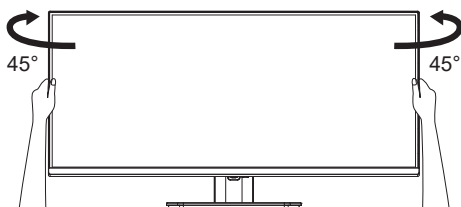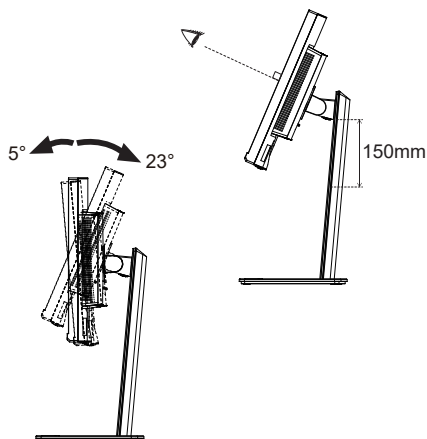

UTILISATION DU MONITEUR

BOUTON DE NAVIGATION


Le Bouton de navigation comporte cinq zones sensibles: au centre, à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite. Chaque zone correspond à une fonction différente, telle que la sélection d'éléments de menu, la modification des paramètres ou la réalisation de réglages directs.

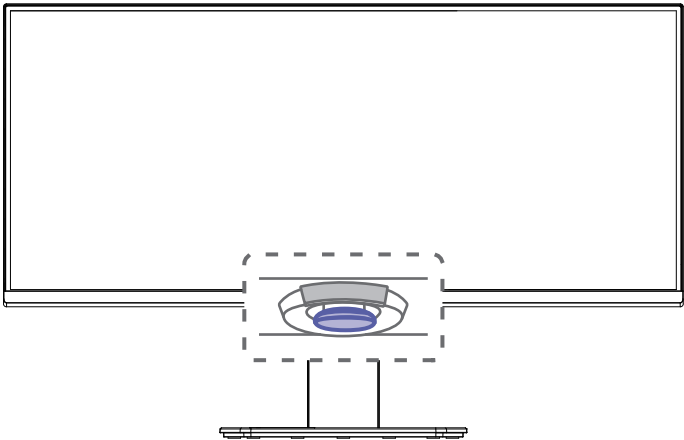

Bouton de navigation	Fonction
Centre	Menu principal / Exécution
Avant (le plus proche de vous)	Descendre Raccourci Sous-menu
Arrière (le plus éloigné de vous)	Monter Direct Sélect. Entrée
Gauche <	Aller à gauche Direct Baisser le volume
Droite >	Aller à droite Direct Augmenter le volume


Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION figurant à la page 33 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.

- 1 Appuyez sur le Bouton de navigation **centre** pour démarrer la fonction d'affichage à l'écran (OSD). Les icônes du menu principal s'affichent et vous pouvez passer de l'une à l'autre en utilisant le Bouton de navigation **gauche** / **droite**.



- 2 Sélectionnez l'icône du menu principal correspondant à l'ajustement ou au réglage souhaité. Appuyez sur le Bouton de navigation **centre**, puis sur **avant** / **arrière** pour mettre en surbrillance le sous-menu souhaité.
- 3 Appuyez sur le Bouton de navigation **centre** à nouveau. Appuyez sur **gauche** / **droite** pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez sur le Bouton de navigation **centre** puis appuyez sur **gauche** pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale de l'OSD, sélectionnez **OSD** dans le menu principal à l'aide des Bouton de navigation **gauche** / **droite**, puis appuyez sur **centre**. Appuyez ensuite sur **devant** / **arrière** pour sélectionner «Position V. OSD», puis appuyez sur **centre**. Appuyez sur **gauche** / **droite** pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

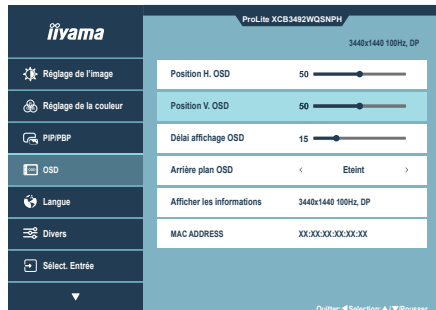

Appuyez sur le Bouton de navigation **centre** puis appuyez enfin sur **gauche** pour fermer la fonction d'affichage à l'écran. Toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation du bouton est abandonnée pendant l'ajustement, l'affichage à l'écran disparaît après le délai défini pour la «Délai affichage OSD». De plus, le Bouton de navigation peut être utilisé pour revenir au menu précédent et désactiver l'affichage à l'écran.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

CONTENU DU MENU


Veillez noter que certaines options du menu ont des effets spécifiques, comme le fait d'imposer des modifications à d'autres réglages ou paramètres, ou de les désactiver.

Réglage de l'image PICTURE ADJUST					
Sous-menu		Problème / Option		Bouton de navigation	
Luminosité *1 Brightness		Trop sombre Trop clair		   	
Contraste Contrast		Trop terne Trop intense		   	
ECO ECO		Eteint	Normal		
		Mode 1	La luminosité du rétroéclairage est réduite.		
		Mode 2	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 1.		
		Mode 3	La luminosité du rétroéclairage est réduite de plus de Mode 2.		
HDR *2 HDR		Allumé	Pour le signal HDR (High Dynamic Range)		
		Eteint	Pour signal normal		
Contr. Avancé *2 Adv. Contrast		Allumé	Rapport de contraste accru		
		Eteint	Rapport de contraste typique		
Overdrive Overdrive		Eteint / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Il améliorera le temps de réponse de niveau gris du panneau d'affichage à cristaux liquides. Un niveau plus élevé a comme conséquence un plus rapide le temps de réponse.		   	
Adaptive sync *2 Adaptive Sync		Allumé	Activer la fonction Adaptive sync.		
		Eteint	Désactiver la fonction Adaptive sync.		
Technologie X-Res X-Res Technology		Eteint	Normal		
		Léger	Rehausser les contours de l'image.		
		Moyen	Améliore le bord de l'image plus que l'option Léger.		
		Poussé	Améliore le bord de l'image plus que l'option Moyen.		
Réglages des zones noires Black Tuner		De -5 à +5 Vous pouvez ajuster les tons foncés.		 	

*¹ Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.

*² Désactivé en mode PIP ou PBP.

Raccourci

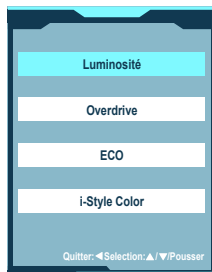

Lorsque vous appuyez sur le Bouton de navigation **avant** alors qu'aucun menu n'est affiché, un sous-menu apparaît. Sélectionnez le menu souhaité à partir de celui-ci.




Réglage de la couleur

COLOR SETTINGS

Sous-menu	Problème / Option		Bouton de navigation	
6-axes 6-Axis	Teinte	Rouge	Trop faible Trop fort	   
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
	Saturation	Rouge	Trop faible Trop fort	   
		Jaune		
		Verte		
		Cyan		
		Bleue		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color Raccourci	Eteint	Revenir à l'état défini par le réglage des couleurs, à l'exception de i-Style Color.		
	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur		
	Jeux	Pour l'environnement de jeu de PC		
	Cinéma	Pour l'environnement de jeu de PC		
	Paysage	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur		
	Texte	Pour l'édition de texte et l'affichage en environnement de traitement de texte		
	Gamma Gamma	1.8	Contraste élevé	
2.2		Normal		
2.6		Normal		
Optimisation signal RGB * RGB Range	Auto	Sélectionnez automatiquement le signal d'échelle de couleur.		
	Plein	Für ein Signal mit vollständiger Farbskala		
	Limite	Für ein Signal mit reduzierter Farbskala		
Temperature couleur Color Temperature	9300K	Couleur normale		
	6500K	Couleur normale		
	5000K	Couleur chaude		
	sRGB	Couleur basée sur sRGB		
Pre-réglage Utilisateur User Preset	Rouge	Trop faible Trop fort	   	
	Verte			
	Bleue			

* Désactivé lorsque HDR est activé.

Raccourci

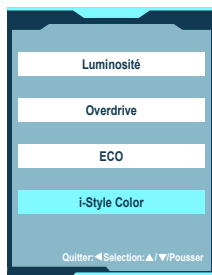

Lorsque vous appuyez sur le Bouton de navigation **avant** alors qu'aucun menu n'est affiché, un sous-menu apparaît. Sélectionnez le menu souhaité à partir de celui-ci.

 PIP/PBP * ¹ PIP/PBP		
Sous-menu	Option	
PIP/PBP Mode PIP/PBP Mode	Eteint	Le mode PIP/PBP est éteinte.
	PIP	Affichage du sous-écran dans l'écran principal.
	PBP	Affichez l'écran principal à gauche et le sous-écran à droite.
Sub Source Sub Source	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI pour le sous-écran.
	DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort pour le sous-écran.
	USB C	Sélectionnez l'entrée USB Type-C pour le sous-écran.
PiP Position * ² PIP Position	En haut à droite	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur droit.
	En bas à droite	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur droit.
	En haut à gauche	Déplacez le sous-écran dans le coin supérieur gauche.
	En bas à gauche	Déplacez le sous-écran dans le coin inférieur gauche.
PiP Taille * ² PIP Size	Petite	Réduction de la taille d'affichage du sous-écran.
	Milieu	Taille normale du sous-écran
	Grande	Augmentation de la taille d'affichage du sous-écran.
Échange Swap	Oui	Bascule instantanément entre l'écran principal et le sous-écran lorsque l'option PIP ou PBP est activée.
Entrée audio Audio Input	Main	Active l'entrée audio à partir de l'écran principal ou d'un sous-écran.
	Sub	

*¹ PIP = Picture in Picture (Image dans l'image), PBP = Picture by Picture (Image par Image)

*² Désactivé en mode PBP.

 OSD OSD		
Sous-menu	Problème / Option	Bouton de navigation
Position H. OSD OSD H. Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite	   
Position V. OSD OSD V. Position	OSD trop basse OSD trop haute	   
Délai affichage OSD OSD Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage du menu OSD de 5 à 60 secondes.	   
Arrière plan OSD OSD Background	Le fond d'OSD est rendu transparent. Eteint / 1 / 2 / 3 / 4	   
Afficher les informations Display Information	Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur. NOTEZ Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.	
MAC Address MAC Address	Affichez l'adresse MAC LAN.	

 Langue LANGUAGE			
Option			
English	Anglais	Nederlands	Néerlandais
Français	Français	Česky	Tchèque
Deutsch	Allemand	Русский	Russe
Italiano	Italien	Українська	Ukrainien
Polski	Polonais	日本語	Japonais
Español	Espagnol		



Divers MISCELLANEOUS

Sous-menu	Option		Bouton de navigation	
Finesse ^{*1,2} Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Vous pouvez changer la qualité de l'image de 1 à 6 (nette à lisse). Appuyez sur  pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez sur  pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.		 	
Réglage du mode Vidéo ^{*1,3} Video Mode Adjust	Plein écran	Extension de l'affichage		
	Format	Extension de proportion d'affichage.		
	Point par point ^{*4}	Affiche l'écran point par point.		
Logo d'accueil Opening Logo	Allumé	Le logo iiyama est affiché lorsque le monitor est allumé.		
	Eteint	Le logo iiyama n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.		
LED d'alimentation Power LED	Allumé	La Voyant d'alimentation est allumée.		
	Eteint	La Voyant d'alimentation est éteinte.		
NOTEZ Eteignez le Voyant d'alimentation si la lumière vous dérange.				
USB C Speed USB C Speed	2.0	Sélectionnez la vitesse de transfert des données lors de la connexion via USB Type-C.		
	3.0			
Chargement USB USB Charge	Allumé	Les périphériques USB peuvent être rechargés lorsque le moniteur est en fonctionnement normal ou en mode veille.		
	Eteint	Les périphériques USB ne peuvent pas être rechargés lorsque le moniteur est en fonctionnement normal ou en mode veille. Toutefois, si l'ordinateur est connecté à l'un des Connecteurs USB en amont du moniteur, les périphériques USB peuvent être rechargés comme si cette fonction était Allumé, que le moniteur soit en fonctionnement normal ou en mode veille.		
NOTEZ Lorsque le moniteur est éteint, les périphériques USB ne peuvent pas être chargés même si la fonction Chargement USB est Allumé. Lorsque cette fonction est Eteint, les périphériques USB ne fonctionnent pas, même lorsque l'écran est en mode veille pour économiser l'électricité en veille. Lorsque vous utilisez des appareils USB, activez cette fonction.				
KVM ^{*5} KVM	HDMI	USB-B	Deux ordinateurs connectés aux Connecteurs USB en amont respectifs d'un même moniteur peuvent partager les périphériques USB reliés à ce dernier. Permet de configurer le Connecteur USB en amont (Type-B ou Type-C) à utiliser pour chaque source d'entrée.	
		USB-C		
	Display Port	USB-B		
		USB-C		
	USB C	USB-B		
		USB-C		
Contrôle DDC/CI DDC/CI Control	Allumé	Permet à l'ordinateur de contrôler le moniteur à l'aide d'un logiciel compatible DDC/CI.		
	Eteint	Désactive la fonction Contrôle DDC/CI.		
MST DP-Out ^{*6,7,8,9} MST DP-Out	Allumé	Le signal vidéo de l'ordinateur peut être étendu sur plusieurs moniteurs grâce au chaînage en guirlande.		
	Eteint	La fonction MST DP-Out est désactivée.		

- *1 Cette option n'est efficace que lorsque la résolution est inférieure à 3440 × 1440.
- *2 Désactivé lorsque Technologie X-Res est activé.
- *3 Désactivé lorsque Adaptive sync est activé.
- *4 Également désactivé lorsque la résolution est de 2560 × 1440.
- *5 Comment vérifier quelle entrée USB a actuellement KVM activé
- *6 Disponible uniquement via une entrée DisplayPort ou USB Type-C.
- *7 La commutation allumé/eteint n'est pas affectée par la commutation du signal d'entrée.
- *8 Quantité maximale d'écrans à connecter dans une chaîne daisy à l'aide du Connecteur DP OUT

Format vidéo: 3440 × 1440 à 60 / 75 / 100Hz

MST DP-Out Source d'entrée	Allumé
DisplayPort	2
USB Type-C	2

- Nombre total de moniteurs, y compris le premier connecté directement à l'ordinateur
 - Le nombre de moniteurs connectés peut varier en fonction de la spécification de l'ordinateur utilisé.
 - Le nombre de couleurs affichées peut être limité lors de l'utilisation d'une résolution de 3440 × 1440 à 100Hz.
 - Lorsque le paramètre «USB C Speed» est réglé sur «3.0», les résolutions sont limitées à 3440 × 1440 à 60Hz pour un moniteur et à 2048 × 1152 (ou moins) à 60Hz pour l'autre.
- *9 La sélection de «Allumé» désactive l'option «Auto» pour «Sélect. Entrée» et une source d'entrée ne peut pas être sélectionnée automatiquement.

 **Sélect. Entrée**
INPUT SELECT


Direct

Sous-menu	Option		
Sélect. Entrée Input Select	Auto	Rechercher une source d'entrée disponible et sélectionner automatiquement.	
	Manuel	HDMI	Sélectionnez l'entrée HDMI.
		DisplayPort	Sélectionnez l'entrée DisplayPort.
		USB C	Sélectionnez l'entrée USB Type-C.

NOTEZ

Lorsque le réglage est sur «Auto», le moniteur sélectionne automatiquement l'entrée à partir des signaux détectés. Les signaux provenant d'ordinateurs en mode veille ou éteints ne sont pas détectés.
Lorsque le réglage est sur «Manuel», l'entrée est verrouillée sur le signal sélectionné et ne bascule pas automatiquement.

Direct

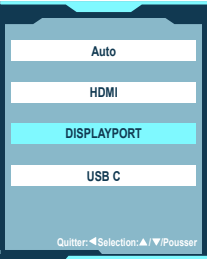

- Sélect. Entrée
Appuyez sur le Bouton de navigation **arrière** sans afficher de menu pour afficher directement l'écran de Sélection Entrée.




Réglage audio

AUDIO SETTINGS

Sous-menu	Problème / Option		Bouton de navigation	
Volume Volume Direct	Trop faible Trop fort			
Muet * Mute Audio	Allumé	Arrêtez le bruit temporairement.		
	Eteint	Renvoyez le volume sain au niveau précédent.		

* Lorsque le menu n'est pas affiché, vous pouvez également activer ou désactiver le mode silencieux en appuyant sur le Bouton de navigation **▶droite** vers la droite pendant 2 secondes à chaque fois.

Direct

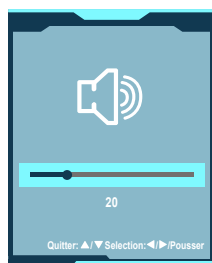

● Volume

Appuyez sur le Bouton de navigation **gauche◀ / ▶droite** sans menu affiché pour afficher directement l'écran de réglage du Volume.

 Remise à zéro RECALL		
Sous-menu	Option	
Remise à zéro totale? Recall All?	Oui	Les données pré-réglées à l'usine sont restaurées.

■ Mode Verrouillage

<OSD>

1. Pour verrouiller l'OSD, maintenez enfoncé le Bouton de navigation **arrière** pendant environ 10 secondes alors qu'aucun menu OSD n'est affiché à l'écran. Si vous essayez d'accéder à l'OSD en appuyant sur le Bouton de navigation, le message «OSD verrouillé» s'affichera à l'écran.
2. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour déverrouiller l'OSD.

<Commutateur d'alimentation et OSD>

1. Pour verrouiller simultanément le Bouton d'alimentation et l'OSD, maintenez enfoncé le Bouton de navigation **avant** pendant environ 10 secondes alors qu'aucun menu OSD n'est affiché à l'écran. Si vous appuyez sur le Bouton d'alimentation ou sur le Bouton de navigation, le message «Verr. Alim. / OSD» s'affichera à l'écran.
2. Suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour déverrouiller simultanément le Bouton d'alimentation et l'OSD.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à 0,5W ou moins*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient orange. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

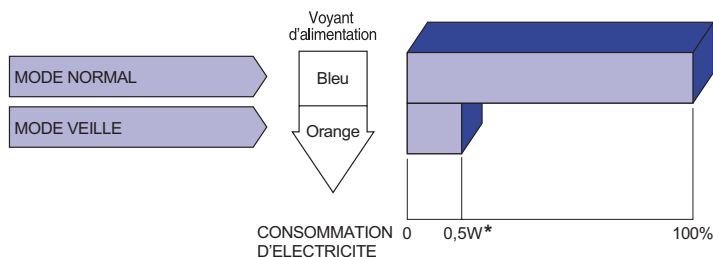

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

	Problème	Contrôle
①	L'image n'apparaît pas. (Le voyant d'alimentation ne s'allume pas) (Le voyant d'alimentation est bleu) (Le voyant d'alimentation est orange)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ L'commutateur d'alimentation est-il allumé ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne. ☐ Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran. ☐ Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement ranehé ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
②	L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③	L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④	L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤	L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥	Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Augmentez le volume. ☐ Le muet est éteint. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦	Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web: <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XCB3492WQSNP-B1

Catégorie de taille		34"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 34" (86,7cm)
	Courbure	3800R
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	350cd/m ² (Typique), 165cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89° chaque, Haut / Bas: 89° chaque (Typique)
	Temps de réponse *1	3ms (Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 Mrd. (8bit+FRC)
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 30,0-160,0kHz, Verticale: 48-100Hz
Résolution Native		3440 × 1440, 4,9 Mégapixel
Résolution Max. Supportée		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Mode Alt.)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		2 ports amont: Type-B, Type-C 4 ports aval: Type-A (DC5V, 900mA) ×2, Type-C (DC5V, 1,5A) ×2
Port LAN		RJ45
Connecteur de sortie vidéo		DisplayPort
Prise Casque *2		Prise mini 3,5mm (Stéréo)
Haut-parleurs		5W ×2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		799,8mm L × 334,8mm H / 31,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Puissance absorbée *3		31W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		816,5 × 434,0 - 584,0 × 245,5mm (L×H×P)
Poids net		Avec support: 9,8kg, Sans support: 7,1kg
Plage de hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45° chaque
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C Humidité 10 à 80% (Sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C Humidité 10 à 90% (Sans condensation)
EPEAT Silver		Visitez www.epeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays
Homologation		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*1 Lorsque «Overdrive» est réglé sur 5.
*2 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.
*3 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite XCB3492WQSNPH-B1

FRANÇAIS


Catégorie de taille		34"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS (In-Plane-Switching)
	Taille	Diagonale: 34" (86,7cm)
	Courbure	3800R
	Taille du point	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosité	350cd/m ² (Typique), 165cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	1500 : 1 (Typique), Fonction de contraste avancé disponible
	Angle de vue	Droite / Gauche: 89° chaque, Haut / Bas: 89° chaque (Typique)
	Temps de réponse *1	3ms (Gris au Gris)
Couleurs affichées		Environ 1,07 Mrd. (8bit+FRC)
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 30,0-160,0kHz, Verticale: 48-100Hz
Résolution Native		3440 × 1440, 4,9 Mégapixel
Résolution Max. Supportée		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100Hz
Connecteur d'entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Signal vidéo en entrée		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Mode Alt.)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Nombre de ports USB Taille du connecteur		2 ports amont: Type-B, Type-C 4 ports aval: Type-A (DC5V, 900mA) ×2, Type-C (DC5V, 1,5A) ×2
Port LAN		RJ45
Connecteur de sortie vidéo		DisplayPort
Prise Casque *2		Prise mini 3,5mm (Stéréo)
Haut-parleurs		5W ×2 (Haut-parleurs stéréo)
Taille d'écran maximale		799,8mm L × 334,8mm H / 31,5" L × 13,2" H
Alimentation		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Puissance absorbée *3		31W (Par défaut / Économie d'énergie) Mode veille: 0,5W maximum, Mode éteint: 0,3W maximum
Dimensions		816,5 × 452,0 - 602,0 × 245,5mm (L×H×P)
Poids net		Avec support: 9,9kg, Sans support: 7,2kg
Plage de hauteur		150mm
Angle		Inclinaison: Haut: 23°, Bas: 5° Pivot: Gauche / Droite: 45° chaque
Webcam		Compatible Windows Hello, 5 Mégapixels / 30fps, Autofocus, Micro intégré, Champ de vision Horizontale: 75° / Verticale: 60°
Conditions de fonctionnement		Utilisation: Température 5 à 35°C Humidité 10 à 80% (Sans condensation) Stockage: Température -20 à 60°C Humidité 10 à 90% (Sans condensation)
EPEAT Silver		Visitez www.epeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays
Homologation		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*1 Lorsque «Overdrive» est réglé sur 5.


*2 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*3 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS : ProLite XCB3492WQSNP

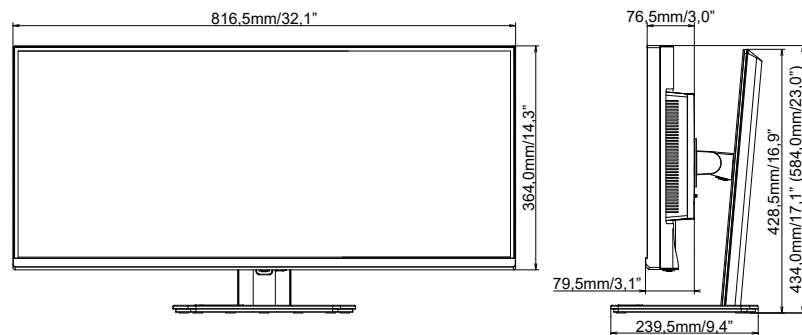

DIMENSIONS : ProLite XCB3492WQSNPH

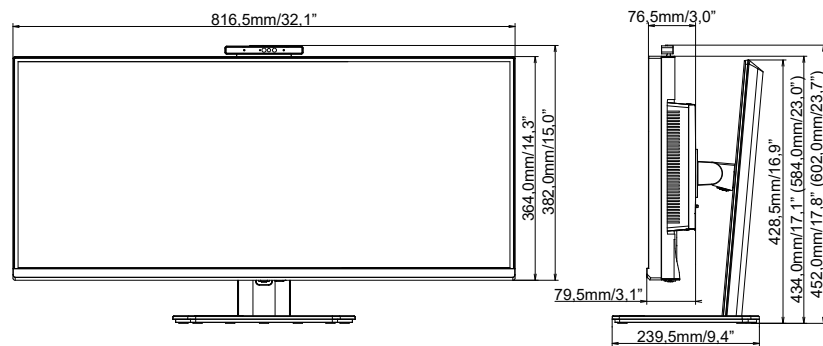

() : Plaque d'ajustement maximum

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Mode video	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points	HDMI	DisplayPort USB C (2.0)	USB C (3.0)	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	✓	✓	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	✓	✓	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	✓	✓	
1720 × 1440	88,830kHz	59,580Hz	167,000MHz	✓	✓	✓	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	✓	✓	✓	
	112,500kHz	100,000Hz	297,000MHz	✓	✓	✓	
2048 × 1152	72,000kHz	60,000Hz	162,000MHz	✓	✓	✓	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	–	✓	✓	
	150,919kHz	99,946Hz	410,500MHz	✓	✓	✓	
3440 × 1440	88,819kHz	59,973Hz	319,750MHz	✓	✓	✓	*1
	111,875kHz	74,983Hz	402,750MHz	–	✓	✓	*1
	149,900kHz	100,000Hz	539,640MHz	–	–	✓	*1,3
	150,972kHz	99,982Hz	543,500MHz	✓	✓	–	*1
3840 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz	✓	–	–	*2

*1 La carte graphique source doit prendre en charge une résolution de 3440 × 1440 à 60 / 75 / 100Hz.

*2 La carte graphique source doit prendre en charge une résolution de 3840 × 2160 à 60Hz.

*3 Les couleurs affichées peuvent être limitées.