

USER MANUAL

ProLite

LCD Monitor

ENGELSK

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Tusen takk for at du valgte iiyama LCD-skjermen.

Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese denne omfattende bruksanvisningen nøye før du installerer og slår på skjermen.

Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig bruk.

CE-MERKING SAMSVARSERKLÆRING

Denne LCD-skjermen oppfyller kravene i EC/EU-direktivet 2014/30/EU "EMC-direktivet", 2014/35/EU "Lavspenningsdirektivet", 2009/125/EF "ErP-direktivet" og 2011/65/EU "RoHS-direktivet".

Den elektromagnetiske følsomheten er valgt på et nivå som gir korrekt drift i boligområder, forretnings- og småindustri lokaler og mindre bedrifter, både inne i og utenfor bygninger. Alle driftssteder kjennetegnes ved at de er koblet til det offentlige lavspenningsnettet.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Nederland

Modellnummer: PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

Hvis du reduserer det blå lyset fra skjermen, reduseres eksponeringen av blått lys for øynene dine.

Denne skjermen har en standardinnstilling for panel med lite blått lys, som er sertifisert av TÜV for å redusere blått lys og skape et mer avslappende og mindre stimulerende bilde når du leser innhold på skjermen.

Helseanbefalinger:

Ser på noe på varierende avstand etter en lang periode med fokus på skjermen. Bevisst Blunker ofte mens du arbeider. Lukk og rull forsiktig med øynene for å slappe av.

Still inn skjermen i riktig høyde og vinkel i henhold til din høyde. Juster lysstyrken og kontrasten til riktig nivå. Juster omgivelsesbelysningen, for eksempel lysstyrken på skjermen, unngå lysstoffrør og overflater som ikke reflekterer for mye lys. Oppsøke lege hvis du har symptomer.



Vi anbefaler resirkulering av brukte produkter. Ta kontakt med din forhandler eller iiyama servicesenter. Informasjon om resirkulering fås via Internett ved å bruke adressen: <https://iiyama.com>

Derfra kan du få tilgang til de ulike landenes nettsider.

- Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Alle varemerker som brukes i denne brukerhåndboken, tilhører sine respektive eiere.
- Eprel-registreringsnummer

XB2492HSU-B1 : 2399742	X2492HSU-B1 : 2399614
XB2792HSU-B1 : 2400012	X2792HSU-B1 : 2399980
XB2792QSU-B1 : 2412217	X2792QSU-B1 : 2412210

INNHALDSFORTEGNELSE

FOR DIN SIKKERHET	1
SIKKERHETSTILTAK	1
SPESIELLE MERKNADER OM LCD-SKJERMER	3
KUNDESERVICE	3
RENGJØRING	4
FØR DU BRUKER MONITOREN	5
FUNKSJONER	5
KONTROLL AV INNHALDET I PAKKEN	5
VED HJELP AV ARM ELLER STATIV	6
MONTERING OG DEMONTERING AV STATIV :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	8
MONTERING OG DEMONTERING AV STATIV :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
KONTROLLER OG TILKOBLINGER :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	11
KONTROLLER OG TILKOBLINGER :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
TILKOBLING AV SKJERMEN :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	13
TILKOBLING AV SKJERMEN :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
KOBLE FRA SKJERMEN	15
DATAMASKININNSTILLING	15
JUSTERING AV HØYDE OG SIKTEVINKEL :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
JUSTERING AV SIKTEVINKELN :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
BETJENING AV MONITOREN	17
INNHold I JUSTERINGSMENYEN	18
STANDBY-FUNKSJON	28
FEILSØKING	29
INFORMASJON OM RESIRKULERING	30

VEDLEGG	31
SPESIFIKASJONER : ProLite XB2492HSU-B1	31
SPESIFIKASJONER : ProLite X2492HSU-B1	32
SPESIFIKASJONER : ProLite XB2792HSU-B1	33
SPESIFIKASJONER : ProLite X2792HSU-B1	34
SPESIFIKASJONER : ProLite XB2792QSU-B1	35
SPESIFIKASJONER : ProLite X2792QSU-B1	36
DIMENSJONER : ProLite XB2492HSU	37
DIMENSJONER : ProLite X2492HSU	37
DIMENSJONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
DIMENSJONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
SAMSVARENDE TIMING	39

SIKKERHETSTILTAK

ADVARSEL

SLUTTE Å BRUKE MONITOREN NÅR DU OPPDAGER PROBLEMER

Hvis du oppdager unormale fenomener som røyk, merkelige lyder eller røyk, må du koble fra skjermen og kontakte forhandleren eller iiyama-servicesenteret umiddelbart. Videre bruk kan være farlig og kan forårsake brann eller elektrisk støt.

ALDRI FJERNE SKAPET

Det finnes høyspenningskretser inne i monitoren. Hvis du fjerner kabinettet, kan du utsette deg for fare for brann eller elektrisk støt.

IKKE SETT NOEN GJENSTANDER INN I SKJERMEN

Ikke legg faste gjenstander eller væsker, for eksempel vann, inn i monitoren. Hvis det skulle skje en ulykke, må du koble fra skjermen umiddelbart og kontakte forhandleren eller iiyama servicesenter. Bruk av monitoren med gjenstander inni kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.

INSTALLER SKJERMEN PÅ EN FLAT, STABIL OVERFLATE

Monitoren kan forårsake personskade hvis den faller ned eller mistes.

IKKE BRUK MONITOREN I NÆRHETEN AV VANN

Ikke bruk monitoren der det kan sprute eller søles vann på den, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.

FUNGERER UNDER DEN ANGITTE STRØMFORSYNINGEN

Sørg for at monitoren kun brukes med den angitte strømforsyningen. Bruk av feil spenning vil føre til funksjonsfeil og kan forårsake brann eller elektrisk støt.

BESKYTTE KABLERNE

Ikke trekk i eller bøy strømkabelen og signalkabelen. Ikke plasser monitoren eller andre tunge gjenstander på kablene. Hvis kablene skades, kan de forårsake brann eller elektrisk støt.

UGUNSTIGE VÆRFORHOLD

Det anbefales ikke å bruke monitoren under kraftig tordenvær, da de stadige strømbryddene kan føre til funksjonsfeil. Det anbefales også å ikke berøre støpselet under slike omstendigheter, da det kan føre til elektrisk støt.

FORSIKTIG

INSTALLASJONSSTED

Ikke installer monitoren der det kan oppstå plutselige temperaturendringer, eller i fuktige, støvete eller røykfylte områder, da det kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. Du bør også unngå områder der solen skinner direkte på skjermen.

IKKE Plasser MONITOREN I EN FARLIG POSISJON

Monitoren kan velte og forårsake personskade hvis den ikke er plassert på riktig sted. Sørg også for at du ikke plasserer tunge gjenstander på monitoren, og at alle kabler er lagt slik at barn ikke kan trekke i kablene og forårsake personskade.

INSTALLASJONSSTED

Ikke installer monitoren der det kan oppstå plutselige temperaturendringer, eller i fuktige, støvete eller røykfylte områder, da det kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. Du bør også unngå områder der solen skinner direkte på skjermen.

IKKE PLASSER MONITOREN I EN FARLIG POSISJON

Monitoren kan velte og forårsake personskade hvis den ikke er plassert på riktig sted. Sørg også for at du ikke plasserer tunge gjenstander på monitoren, og at alle kabler er lagt slik at barn ikke kan trekke i kablene og forårsake personskade.

OPPRETTHOLDE GOD VENTILASJON

Ventilasjonsåpningene er laget for å hindre overoppheting av skjermen. Hvis ventilasjonsåpningene dekkes til, kan det føre til brann. For å sikre tilstrekkelig luft sirkulasjon må du plassere monitoren minst 10 cm (eller 4 tommer) fra eventuelle vegger.

Når du fjerner vippestativet, kan ventilasjonsåpningene på baksiden av skjermen bli blokkert. Dette kan føre til overoppheting av skjermen og forårsake brann eller skade. Sørg for at det er nok ventilasjon når du fjerner vippestativet. Hvis du bruker skjermen på ryggen, siden, opp ned eller på et teppe eller annet mykt materiale, kan det også føre til skade.

KOBLE FRA KABLENE NÅR DU FLYTTER SKJERMEN

Når du flytter monitoren, må du slå av strømbryteren, koble fra monitoren og sørge for at signalkabelen er frakoblet. Hvis du ikke kobler dem fra, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

KOBLE FRA SKJERMEN

Hvis monitoren ikke er i bruk over en lengre periode, anbefales det at den ikke kobles fra for å unngå ulykker.

HOLD STØPSELET NÅR DU KOBLER FRA

Når du skal koble fra strømkabelen eller signalkabelen, må du alltid trekke i støpselet. Dra aldri i selve kabelen, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

IKKE BERØR STØPSELET MED VÅTE HENDER

Hvis du trekker i eller setter inn støpselet med våte hender, kan det føre til elektrisk støt.

NÅR DU INSTALLERER SKJERMEN PÅ DATAMASKINEN

Sørg for at datamaskinen er sterk nok til å tåle vekten av skjermen, ellers kan du skade datamaskinen.

FORSIKTIG! BESKYTT HENDENE OG FINGRENE DINE

- Vær forsiktig så du ikke skader fingrene eller hendene når du endrer høyden eller vinkelen.
- Skader kan oppstå hvis man ikke er forsiktig nok til å unngå at fingrene kommer i kontakt med skjermbunnen når man justerer høyden. (Bare for høydejusterbar modell.)

MERKNAD FOR BRUK 24/7

Dette produktet er ikke spesielt utviklet for bruk døgnet rundt i alle miljøer.

MERKNAD SPESIFIKK FOR DESKTOP-BRUK

Dette produktet er beregnet for skrivebordsbruk, ikke for digital skilting (elektronisk skilting), for eksempel tak- eller veggmontering.

IKKE VIPP SKJERMEN FOR LANGT NEDOVER

For å unngå potensielle skader på skjermen, for eksempel at LCD-panelet løsner fra rammen, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover utenfor det justerbare området.

IKKE BRUK ALKOHOL ELLER DESINFEKSJONSMIDLER PÅ MONITOREN

Ikke spray alkohol eller desinfeksjonsmidler direkte på monitoren eller bruk dem i nærheten av monitoren. Du må heller ikke tørke av skjermen med en klut eller et laken som inneholder alkohol eller desinfeksjonsmidler. Dette kan føre til misfarging, forringelse eller sprekke dannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.

ANDRE

ERGONOMISKE ANBEFALINGER

For å unngå tretthet i øynene bør du ikke bruke skjermen mot en lys bakgrunn eller i et mørkt rom. For å oppnå optimal visningskomfort bør skjermen være rett under øyehøyde og 40-60 cm (16-24 tommer) fra øynene dine. Når du bruker skjermen over lengre tid, anbefales det å ta en pause på ti minutter hver time, da det kan føre til overanstrengelse av øynene å se på skjermen kontinuerlig.

SPESIELLE MERKNADER OM LCD-SKJERMER

Følgende symptomer er normale for LCD-skjermmer og er ikke tegn på et problem.

MERK

- Når du slår på LCD-skjermen for første gang, kan det hende at bildet ikke passer inn i visningsområdet på grunn av hvilken type datamaskin som brukes. I så fall må du justere bildeposisjonen til riktig posisjon.
- Du kan oppleve litt ujevn lysstyrke på skjermen, avhengig av hvilket skrivebordsmønster du bruker.
- På grunn av LCD-skjermens beskaffenhet kan det oppstå et etterbilde av det forrige skjermbildet etter at du har byttet bilde, hvis det samme bildet vises i flere timer. I dette tilfellet kan skjermen gjenopprettes sakte ved å skifte bilde eller slå av strømbryteren i noen timer.

KUNDESERVICE

MERK

- Hvis du må returnere enheten for service og originalemballasjen er kastet, kan du kontakte forhandleren eller iiyama servicesenter for å få råd eller erstatningsemballasje.

RENGJØRING

ADVARSEL

- Hvis du mister materialer eller væsker, for eksempel vann, i monitoren under rengjøring, må du koble fra strømkabelen umiddelbart og kontakte forhandleren eller iiyama-servicesenteret.
- Av sikkerhetsmessige årsaker må du slå av strømbryteren og trekke ut støpselet før du rengjør monitoren.

FORSIKTIG

- Ikke spray alkohol eller desinfeksjonsmidler direkte på monitoren, og ikke bruk dem i nærheten av monitoren. Du må heller ikke tørke av skjermen med en klut eller et laken som inneholder alkohol eller desinfeksjonsmidler. Dette kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.
- For å unngå potensielle skader på monitoren (LCD-panel/kabinett/kontaktterminaler) eller tilbehør, må du aldri bruke følgende sterke løsemidler eller rengjøringsmidler. Disse kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.

Bensin	Hypoklorsyrevann
Thinner	Sure eller alkaliske løsemidler
Alkohol	Voks
Blekemiddel	Slipemidler
Peroksider	Rengjøringsmiddel for kontorutstyr
Aceton	Glassrengjøringsmiddel
Metylenklorid	Silkepapir
Toluen	Vått evv
Ammoniakk	Kjemisk klut
Natriumhypoklorittløsning (Klorblekemiddel)	Rengjøringspapir

osv.

MERK

- For å beskytte LCD-panelet må du ikke skrape eller gni skjermen med harde gjenstander.
- Ikke la LCD-panelet være vått. Hvis det kommer vandrdåper eller lignende på det, må du umiddelbart tørke det av med en tørr, myk klut. Hvis du lar det stå på, kan det føre til misfarging eller flekker på LCD-panelet. Hvis det i tillegg kommer fuktighet inn i skjermen, kan det føre til skade.
- Hvis du berører kabinettet med et produkt laget av gummi eller plast over lengre tid, kan det føre til degenerering eller tap av maling på kabinettet.

Regelmessig pleie

Tørk forsiktig av kabinettet med en myk, tørr og ren klut. Hvis skjermen er spesielt skitten, bløtlegger du kluten i et mildt vaskemiddel grundig fortynnet med vann, vrir den godt ut og tørker av smusset. Tørk deretter umiddelbart av med en myk, tørr klut.

Desinfeksjon med alkohol

Alkoholholdesinfeksjon kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter. Vi anbefaler i stedet at du desinfiserer hendene på avstand fra skjermen før og etter bruk. Hvis du absolutt må desinfisere monitoren med alkohol, må du forstå advarelsene og forsiktighetsreglene ovenfor på forhånd. Unngå også hyppig desinfeksjon med alkohol.

FØR DU BRUKER MONITOREN

FUNKSJONER

- ◆ Støtter oppløsninger på opptil 1920 × 1080 :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Støtter oppløsninger på opptil 2560 × 1440 :
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Høy kontrast 1500:1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
- ◆ Lysstyrke 300cd/m² (typisk):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Lysstyrke 350cd/m² (typisk): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Rask responstid 3 ms (grå til grå) med OverDrive
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Eyesafe[®]-sertifisert
- ◆ Flimmerfri
- ◆ Utjevning av digitale tegn
- ◆ 2 × 2 W stereohøytalere
- ◆ Standby Feature
- ◆ VESA-monteringsstandard (100 mm × 100 mm) Kompatibel
- ◆ Nøkkelhull for sikkerhetslås

KONTROLL AV INNHOLDET I PAKKEN

Følgende tilbehør er inkludert i pakken. Kontroller om de følger med skjermen. Hvis noe mangler eller er skadet, ta kontakt med din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| ■ Strømkabel (2 stk)* | ■ HDMI-kabel | ■ USB-kabel |
| ■ Stand-Neck | ■ Stativ med skrue* ² | ■ VESA-plate* ² |
| ■ Stand-base* ² | ■ Skrutrekker* ² | ■ Sikkerhetsveiledning |
| ■ Hurtigstartveiledning | | |

FORSIKTIG

*1 Alle garantier gjelder ikke for problemer eller skader forårsaket av en strømkabel som ikke er levert av iiyama.

Det må brukes en godkjent strømkabel som er større enn eller lik H05VVF, 3G, 0,75 mm².


*2 Tilbehør for ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*3 Tilbehør for ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

VED HJELP AV ARM ELLER STATIV

FORSIKTIG


- Dette produktet er beregnet for skrivebordsbruk, ikke for digital skilting (elektronisk skilting), for eksempel tak- eller veggmontering.
- Før montering må du sørge for at skjermarmen eller bordarmstativet er sterkt nok til å holde den nødvendige vekten av skjermen og festet.
- Vinkelen på skjermen skal være innenfor 23° oppover og 5° nedover. Dette produktet kan ikke brukes vendt oppover eller nedover utenfor dette området.
- Hvis skjermen brukes (installeres) i en vinkel på mer enn 5° nedover, kan LCD-skjermen løsne fra rammen og falle ned, noe som kan føre til skade. I tillegg vil slike tilfeller ikke dekkes av support eller garanti.
- Kontroller regelmessig at skruene er godt nok festet. Hvis skruene ikke er stramme nok, kan skjermen løsne og forårsake personskade.

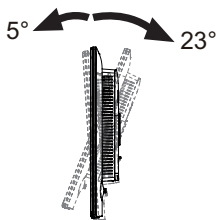

[DISPLAYARM ELLER BORDARMSTATIV]

FORSIKTIG

- Når du bruker en skjermarm eller et bordstativ, må du ta hensyn til tykkelsen på VESA-monteringsbraketten og bruke fire M4×10 mm-skruer til å feste den til skjermen. Sørg for at alle skruene er strammet og festet ordentlig. Bruk av skruer som er lengre enn dette, kan forårsake elektrisk støt eller skade ved at de kommer i kontakt med de elektriske delene inne i skjermen. For dette produktet antas tykkelsen på VESA-monteringsbraketten å være ca. 2,5 mm.

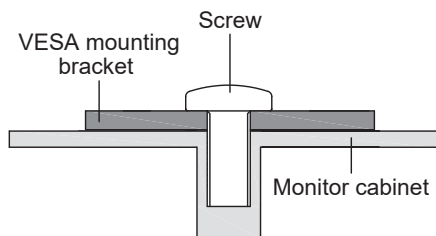


(ROTTERER SKJERMEN)

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Skjermen er utformet for å være kompatibel med både liggende og stående modus.

Grafikkort for stående visning er nødvendig for å rotere bildet på skjermen.

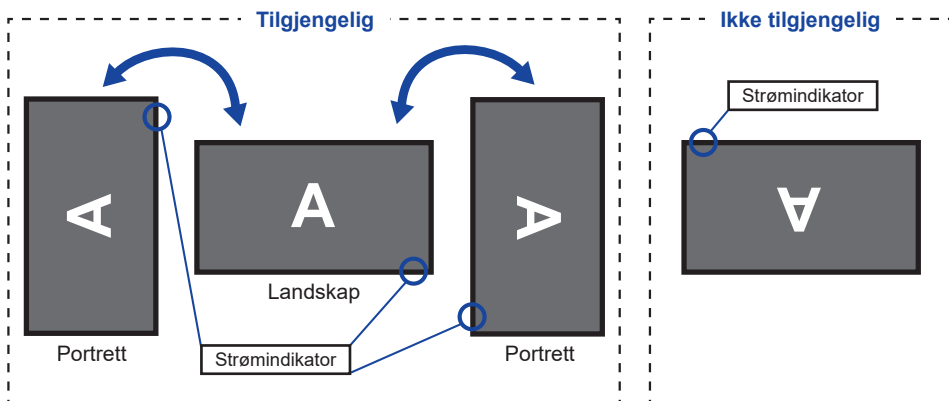

ENGELSK


Med stativ:

MERK

- Juster høyden på skjermen før panelet roteres.
- Forsøk på å rotere panelet med makt uten å justere høyden på stativet kan føre til skade på panelet eller stativet.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Skjermen er konstruert slik at den kun er kompatibel med liggende modus.

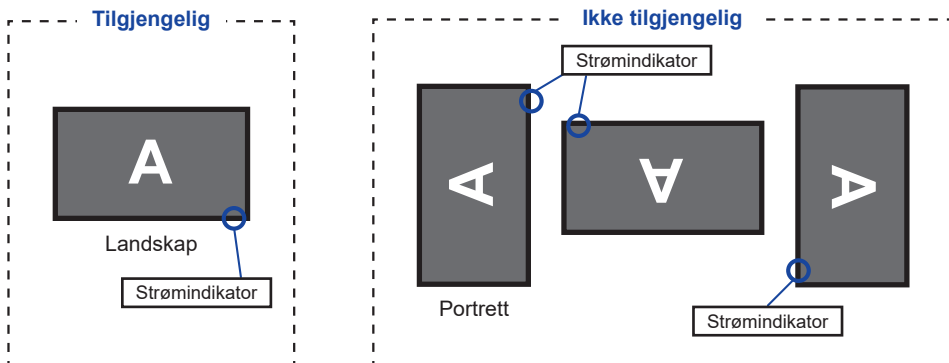

MONTERING OG DEMONTERING AV STATIV :


ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

FORSIKTIG


- Sett monitoren på et stabilt underlag. Monitoren kan forårsake personskade eller skade hvis den faller ned eller blir mistet.
- Ikke gi monitoren et kraftig slag. Det kan forårsake skade.
- Trekk ut støpselet før du fjerner eller installerer monitoren for å unngå elektrisk støt eller skade.
- Kontroller regelmessig at skruene er godt nok festet. Hvis skruene ikke er stramme nok, kan skjermen løsne og forårsake personskade.

<Installasjon>


- ① Fest stativhalsen til VESA-platen, og stram deretter "tommelskruen" med den medfølgende skrutrekkeren for å feste dem.

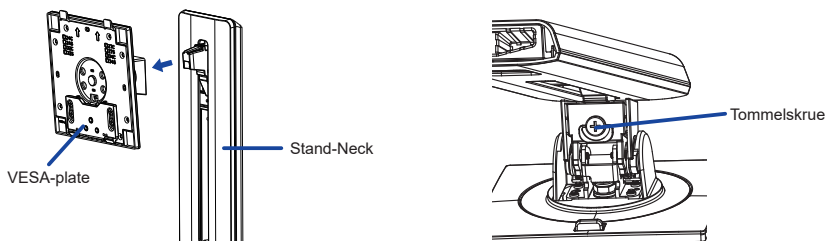

- ② Monter stativhalsen på stativbasen, og stram deretter "tommelskruen" med den medfølgende skrutrekkeren for å feste dem.

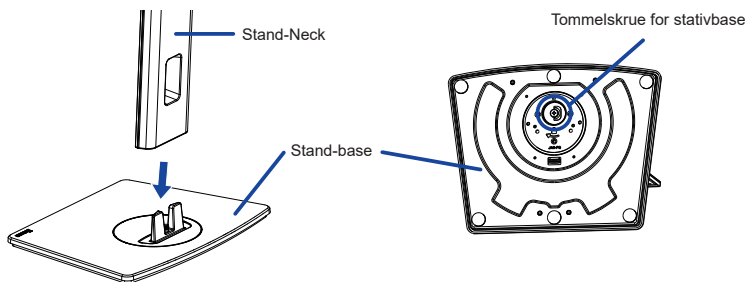


- ③ Legg en myk klut på bordet på forhånd for å hindre at skjermen blir riper. Legg monitoren flatt på et bord med forsiden ned.
- ④ Hold i skjermen, og sett det monterte stativet på skjermen til det klikker fast.

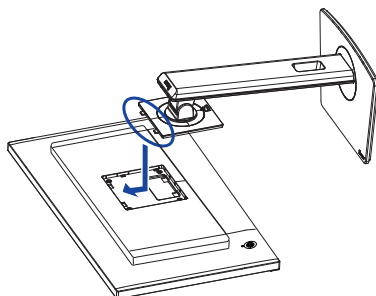

<Entfernung>

- ① Legg en myk klut på bordet på forhånd for å hindre at skjermen får riper. Legg skjermen flatt på et bord med forsiden ned.
- ② Trykk på utløserknappen for å fjerne stativet.

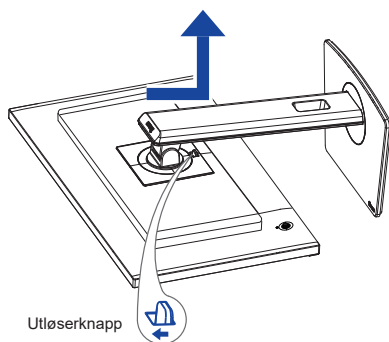

- ③ Løsne "tommelskruen" med den medfølgende skrutrekkeren for å fjerne stativhalsen fra VESA-platen.
- ④ Løsne "tommelskruen" med den medfølgende skrutrekkeren for å fjerne stativbasen fra stativhalsen.

MONTERING OG DEMONTERING AV STATIV :


ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

FORSIKTIG

- Sett monitoren på et stabilt underlag. Monitoren kan forårsake personskade eller skade hvis den faller ned eller blir mistet.
- Ikke gi monitoren et kraftig slag. Det kan forårsake skade.
- Trekk ut støpselet før du fjerner eller installerer monitoren for å unngå elektrisk støt eller skade.
- Kontroller regelmessig at skruene er godt nok festet. Hvis skruene ikke er stramme nok, kan skjermen løsne og forårsake personskade.


<Installasjon>

- ① Legg en myk klut på bordet på forhånd for å hindre at skjermen får riper. Legg skjermen flatt på et bord med forsiden ned.
- ② Hold i monitoren og monter Stand-Neck på monitoren til den klikker fast.
- ③ Monter stativbasen på stativhalsen.

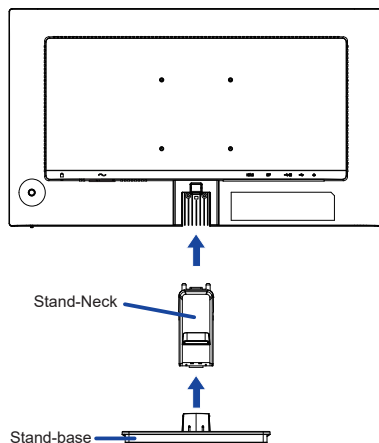


<Entferning>

- ① Legg en myk klut på bordet på forhånd for å hindre at skjermen får riper. Legg skjermen flatt på et bord med forsiden ned.
- ② Fortsett å trykke krokene innover for å trekke ut stativbasen.
- ③ Trykk på utløserknappen og fjern Stand-Neck fra monitoren.

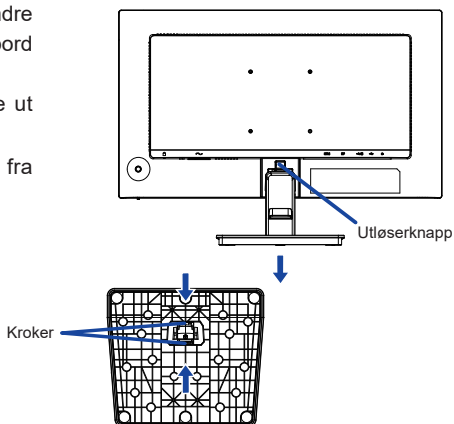

KONTROLLER OG TILKOBLINGER :

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

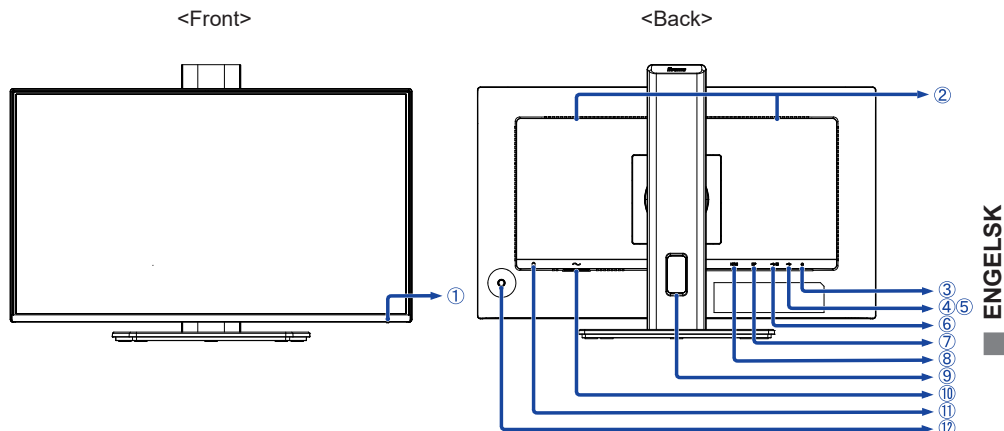

ENGELSK

① Strømindikator

MERK Blå: Normal drift
Oransje: Standby-modus

② Høyttalere

③ Hodetelefonkontakt ()

MERK Det kan ikke garanteres at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal

④ USB Type-A nedstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA

⑤ USB Type-A nedstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA

⑥ USB Type-B oppstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps

⑦ DisplayPort-kontakt (DP)

⑧ HDMI-kontakt (HDMI)

⑨ Kabelhull

⑩ AC-kontakt (~ :vekselstrøm)

⑪ Nøkkelhull for sikkerhetslås

MERK Du kan feste en sikkerhetslås og -kabel for å forhindre at skjermen fjernes uten din tillatelse.

⑫ Styrespak ()

Strøm / Meny [Sentrum]

Et kort trykk slår monitoren PÅ.

Et langt trykk i 6 sekunder slår monitoren AV.

Opp / Signalvalg [↑] **Direkte**

Ned [↓]

Venstre / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [⇐] ^{*1,2} **Snarvei**

Høyre / Volum / Lyddemping [⇒] ^{*1,2} **Direkte**

^{*1} Du kan hoppe over menyelementene og vise en innstillingsskjerm for alternativer eller en justeringsskala direkte.

^{*2} Retning når du ser på skjermen forfra



KONTROLLER OG TILKOBLINGER :

ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

ENGELSK

<Front>

<Back>

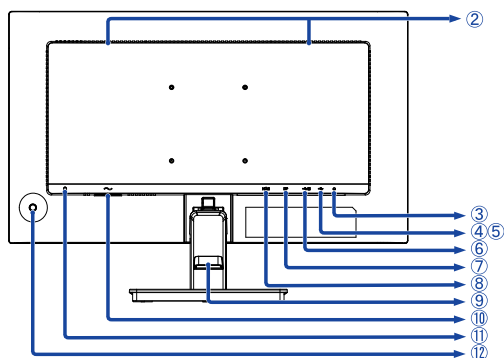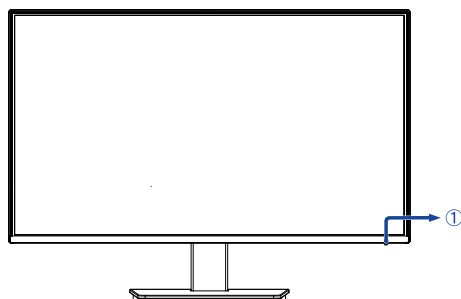

① Strømindikator

MERK Blå: Normal drift
Oransje: Standby-modus

② Høyttalere

③ Kontakt for hodetelefoner ()

MERK Det kan ikke garanteres at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal

④ USB Type-A nedstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑤ USB Type-A nedstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑥ USB Type-B oppstrømskontakt () USB3.2 Gen 1: 5 Gbps)

⑦ DisplayPort-kontakt (DP)

⑧ HDMI-kontakt (HDMI)

⑨ Kabelholder

⑩ AC-kontakt (~ :vekselstrøm)

⑪ Nøkkelhull for sikkerhetslås

MERK Du kan feste en sikkerhetslås og -kabel for å forhindre at skjermen fjernes uten din tillatelse.

⑫ Styrespak ()

Strøm / Meny [Sentrum]

Et kort trykk slår monitoren PÅ.

Et langt trykk i 6 sekunder slår monitoren AV.

Opp / Signalvalg [↑] **Direkte**

Ned [↓]

Venstre / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [⇐] ^{*1,2} **Snarvei**

Høyre / Volum / Lyddemping [⇒] ^{*1,2} **Direkte**

^{*1} Du kan hoppe over menyelementene og vise en innstillingsskjerm for alternativer eller en justeringsskala direkte.

^{*2} Retning når du ser på skjermen forfra


TILKOBLING AV SKJERMEN : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- ① Kontroller at både datamaskinen og skjermen er slått av.
- ② Koble datamaskinen til skjermen med signalkabelen.
- ③ Koble datamaskinen til skjermen med USB-kabelen.
- ④ Koble strømkabelen til monitoren først og deretter til strømkilden.
- ⑤ Slå på skjermen og datamaskinen.

MERK


- Forsikre deg om at bygningsinstallasjonen har en strømbryter på 120/240 V, 20 A (maks.).
- Signalkablene som brukes for å koble til datamaskinen og skjermen, kan variere avhengig av hvilken type datamaskin som brukes. Feil tilkobling kan forårsake alvorlig skade på både skjermen og datamaskinen. Kabelen som følger med skjermen, er for en standardkontakt. Hvis du trenger en spesiell kabel, kan du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.
- Det pluggbare utstyret i klasse I, type A, må kobles til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- For høyt lydtrykk fra øre-/hodetelefoner kan forårsake hørselsskader/hørselstap.

[Eksempel på tilkobling]

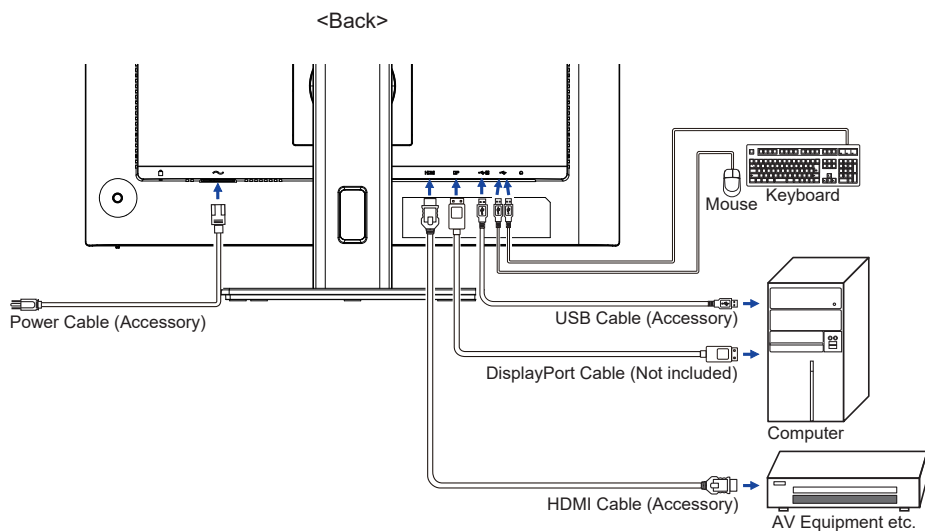

[Samle kabler]

Stikk kablene gjennom kabelhullet for å bunte dem sammen.

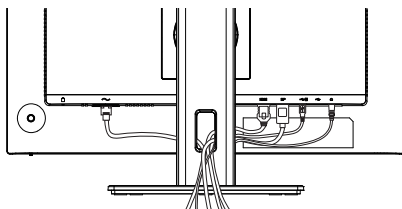

TILKOBLING AV SKJERMEN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Kontroller at både datamaskinen og skjermen er slått av.
- ② Koble datamaskinen til skjermen med signalkabelen.
- ③ Koble datamaskinen til skjermen med USB-kabelen.
- ④ Koble strømkabelen til monitoren først og deretter til strømkilden.
- ⑤ Slå på skjermen og datamaskinen.

MERK

- Forsikre deg om at bygningsinstallasjonen har en strømbryter på 120/240 V, 20 A (maks.).
- Signalkablene som brukes til å koble til datamaskinen og skjermen, kan variere avhengig av hvilken type datamaskin som brukes. Feil tilkobling kan forårsake alvorlig skade på både skjermen og datamaskinen. Kabelen som følger med skjermen, er for en standardkontakt. Hvis du trenger en spesiell kabel, kan du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.
- Det pluggbare utstyret i klasse I, type A, må kobles til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- For høyt lydtrykk fra øre-/hodetelefoner kan forårsake hørselsskader/hørselstap.


[Eksempel på tilkobling]

<Back>

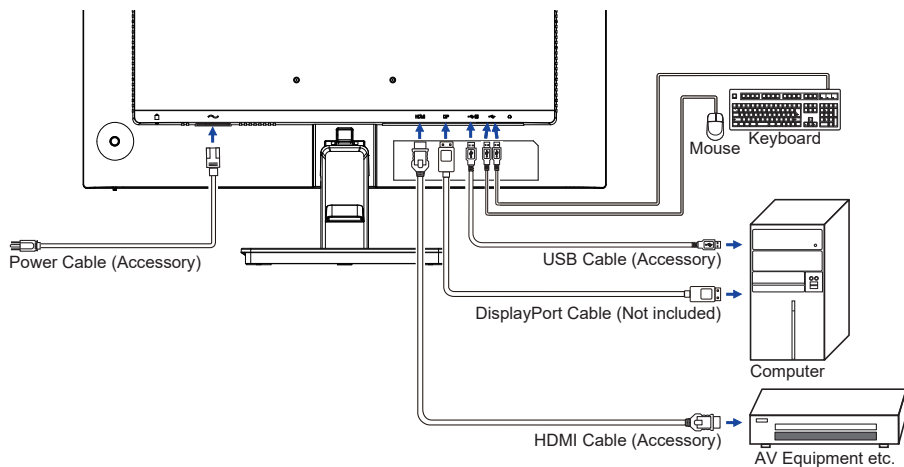

[Samle kabler]

Før kablene gjennom kabelholderen for å bunte dem sammen.

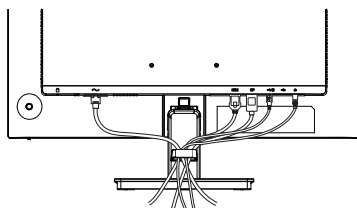

KOBLE FRA SKJERMEN

- ① Kontroller at både datamaskinen og skjermen er slått av.
- ② Koble først strømkilden og deretter strømkabelen fra monitoren.
- ③ Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skjermen.
- ④ Koble signalkabelen fra datamaskinen og skjermen.


DATAMASKININNSTILLING

- Signaltidspunkt

Endre til ønsket signaltidspunkt som er oppført på side 39: SAMSVARENDE TIMING.


JUSTERING AV HØYDE OG SIKTEVINKEL : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- For optimal visning anbefales det at du plasserer deg rett overfor skjermen, og deretter justerer høyden og vinkelen på skjermen etter dine egne preferanser.
- Hold i panelet slik at skjermen ikke velter når du endrer høyden eller vinkelen på skjermen.
- Du kan justere høyden på skjermen opp til 150 mm, vinkelen opp til 45° til høyre og venstre, 23° oppover og 5° nedover.

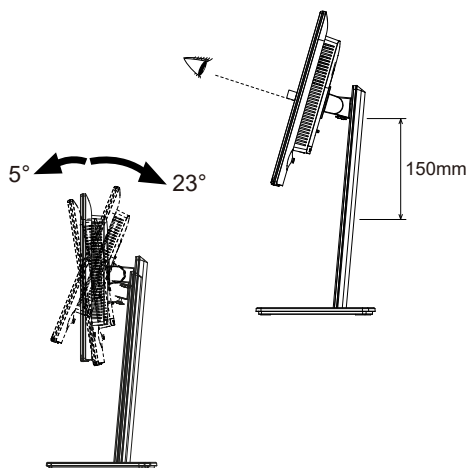

MERK

- Ikke berør LCD-skjermen når du endrer høyden eller vinkelen. Det kan føre til skade eller ødelegge LCD-skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene eller hendene inn i den bevegelige delen av stativet når du endrer vinkelen.
- Det kan oppstå personskader hvis man ikke unngår at fingrene kommer i kontakt med skjermbunnen når man justerer høyden.


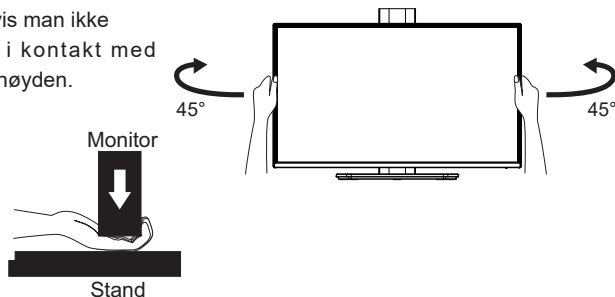


JUSTERING AV SIKTEVINKELN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- For optimal visning anbefales det å se på hele skjermen.
- Hold stativet slik at skjermen ikke velter når du endrer vinkelen på skjermen.
- Du kan justere skjermens vinkel opp til 20° oppover og 4° nedover.
- For å sikre en sunn og avslappet kroppsstilling når du bruker skjermen ved visuell visning på arbeidsstasjoner, anbefales det at den justerte vippevinkelen ikke overstiger 10°. Juster skjermens vinkel etter dine egne preferanser.

MERK

- Ikke berør LCD-skjermen når du endrer vinkelen. Det kan føre til skade eller ødelegge LCD-skjermen.
- Vær nøye med at du ikke får fingrene eller hendene i klem når du endrer vinkelen.

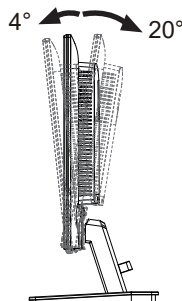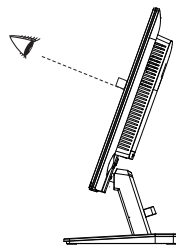

BETJENING AV MONITOREN

For å skape det beste bildet har iiyama LCD-skjermen blitt forhåndsinnstilt på fabrikken med COMPLIANT TIMING som vist på side 39. Du kan også justere bildet ved å følge knappene som er vist nedenfor.


- 1 Trykk på styrespaken [Center] på skjermen for å starte On Screen Display-funksjonen. Det finnes flere menyelementer som kan byttes med styrespaken [↵/↵].



- 2 Velg menypunktet som inneholder justeringsikonet for den justeringen du ønsker å gjøre. Trykk på styrespaken [Sentrum]. Trykk deretter på styrespaken [↵/↵] for å markere ønsket justeringsikon.
- 3 Trykk på styrespaken [Center] igjen. Trykk på styrespaken [↵/↵] for å foreta den aktuelle justeringen eller innstillingen.
- 4 Trykk på joysticken [Center] og trykk deretter på joysticken [↵] for å gå ut av menyen, og innstillingene du nettopp foretok vil automatisk bli lagret.

For eksempel, for å korrigere OSDs vertikale posisjon, velg Meny-elementet for OSD og trykk deretter på styrespaken [Center]. Velg deretter OSD Vertical Position ved å trykke på styrespaken [↵/↵].

En justeringsskala blir aktiv når du trykker på styrespaken [Center]. Trykk deretter på styrespaken [↵/↵] for å endre innstillingene for vertikal OSD-posisjon. Den vertikale OSD-posisjonen for hele skjermen bør endre seg tilsvarende mens du gjør dette.

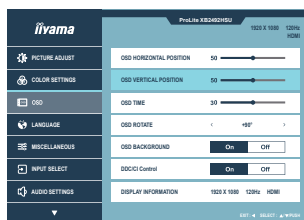

Trykk på Joystick [Center] og til slutt joysticken [↵] for å lukke On Screen Display-funksjonen. Alle endringer lagres i minnet.


MERK

- Når knappene avbrytes under justering, forsvinner skjermbildet på skjermen når tiden som er angitt for OSD Time er utløpt. Joystick [↵] kan også brukes til å gå tilbake til forrige meny og slå av skjermbildet.
- Eventuelle endringer lagres automatisk i minnet når skjermbildet på skjermen forsvinner. Du bør unngå å slå av strømmen mens du bruker menyen.

INNHold I JUSTERINGSMENYEN



Bildejustering Picture Adjust

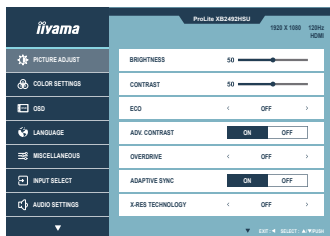

Justeringsselement

Problem / Alternativ

Joystick

Lysstyrke ^{*1,2}
Brightness

For mørkt
For lyst



Kontrast ^{*1}
Contrast

For kjedelig
For intens



ECO ^{*1}
ECO

Snarvei

Av

Normal

Mode1

Lysstyrken på bakgrunnsbelysningen er redusert.

Mode2

Lysstyrken på bakgrunnsbelysningen er redusert mer enn i Mode1.

Mode3

Lysstyrken på bakgrunnsbelysningen er redusert mer enn i Mode2.

Adv. kontrast ^{*1}
Adv.Contrast

På

Økt kontrastforhold

Av

Typisk kontrastforhold

MERK

Adv. Contrast justerer lysstyrken i henhold til bildet, og forbedrer kontrastforholdet under filmavspilling.

Overdrive ^{*1,3}
Overdrive

Av / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Det vil forbedre LCD-skjermens responstid på gråtoner panel. Et høyere nivå gir raskere responstid.



Adaptiv synkronisering ^{*1}
Adaptive Sync

På

Aktiver funksjonen Adaptiv synkronisering.

Av

Funksjonen Adaptive Sync er slått av.

X-Res-teknologi
X-Res Technology

Av

Normal

Myk

Forbedre bildekanten.

Midt

Forbedre bildekanten mer enn alternativet Soft.

Hardt

Forbedre bildekanten mer enn alternativet Midt.

DPS
DPS

På

Dynamisk strømsparing er aktivert, og lysstyrken på bakgrunnsbelysningen reduseres.

Av

Dynamisk strømsparing er deaktivert.

MERK

Denne skjermen har en miljøvennlig design med DPS-funksjon. Standardinnstillingen er "På", og skjermen kan bli litt mørk. I så fall velger du "Off" for å oppnå optimal lysstyrke.

*¹ Tilgjengeligheten til hvert element avhenger av hvilket element som er aktivert. Se side 27 "Funksjonskorrelasjonsmatrise" for mer informasjon.


*² Juster lysstyrken når du bruker skjermen i et mørkt rom og føler at skjermen er for lys.

*³ Når Overdrive er aktivert, vil det oppstå en viss grad av bildeoppbevaring.

Snarvei


Du kan hoppe over menyelementene og vise innstillingsskjermbildet direkte ved hjelp av følgende knappebevegelser.

- Eco: Trykk på joysticken til venstre [↶] når menyen ikke vises, og velg "Eco".

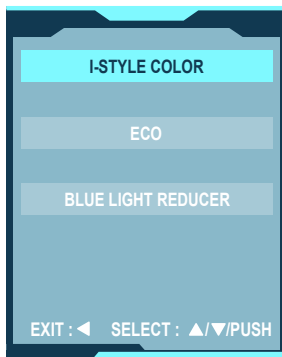



Fargeinnstillinger* Color Settings

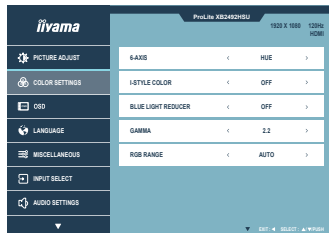

Justeringsselement

Problem / Alternativ

Joystick

6 akser
6-Axis

Metning

Rød

Gul

Grønn

Cyan

Blå

Magenta

For svak
For sterk



Hue

Rød

Gul

Grønn

Cyan

Blå

Magenta

For svak
For sterk



i-Style farge
i-Style Color

Snarvei

Av

Gå tilbake til en tilstand som er innstilt ved fargejustering, unntatt i-Style Color.

Standard

For generelle Windows-miljøer og standardinnstillinger for skjerm.

Spill

For PC-spillmiljø.

Kino

For kinomiljø.

Landskap

For landskapsmiljøer.

Tekst

For tekstredigering og visning i et tekstbehandlingsmiljø.

Reduksjon av blått lys
Blue Light Reducer

Snarvei

Av

Normal

Mode1

Blått lys reduseres.

Mode2

Blått lys er redusert med mer enn 1.

Mode3

Blått lys er redusert med mer enn 2.

Gamma
Gamma

1.8

Høy kontrast

2.2

Normal

2.6

Mørk

RGB-område
RGB Range

Bil

Velg automatisk Begrenset eller Full.

Full

For fullskala fargeskala signalskala signal

Begrenset

For signal med begrenset fargeskala

Fargetemperatur
Color Temperature

9300K

Kul farge

7500K

Normal farge

6500K

Varm farge

Bruker

Rød

Grønn

Blå

For svak
For sterk



* Tilgjengeligheten til hvert element avhenger av hvilket element som er aktivert. Se side 27 "Funksjonskorrelasjonsmatrise" for mer informasjon.


Snarvei

Du kan hoppe over menyelementene og vise innstillingsskjermbildet direkte ved hjelp av følgende knappbevegelser.


- i-Style Color: Trykk på joysticken til venstre [↵] når menyen ikke vises, og velg "i-Style Color".
- Blue Light Reducer: Trykk på joysticken til venstre [↵] når menyen ikke vises, og velg "Blue Light Reducer".

			
Justeringselement	Problem / Alternativ		Joystick
OSD Horizontal posisjon OSD Horizontal Position	OSD er for venstre OSD er for høyre		   
OSD vertikal posisjon OSD Vertical Position	OSD er for lavt OSD er for høy		   
OSD-tid OSD Time	Du kan stille inn varigheten på OSD-visningen mellom 5 og 60 sekunder.		   
OSD Roter * OSD Rotate	Roterer OSD-skjermen. 0° (Normal) / +90° (Roter til høyre) / -90° (Roter til venstre)		   
OSD Bakgrunn OSD Background	På	Bakgrunnen til OSD er gjort gjennomskiktig.	
	Av	Returner bakgrunnen til OSD.	
DDC/CI-kontroll DDC/CI Control	På	DDC/CI er på.	
	Av	DDC/CI er av.	
Vis informasjon Display Information	Viser informasjon om det aktuelle inngangssignalet som kommer fra grafikkortet i datamaskinen. MERK Du finner mer informasjon om hvordan du endrer oppløsning og oppdatering i brukerhåndboken for grafikkortet.		

* For ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU

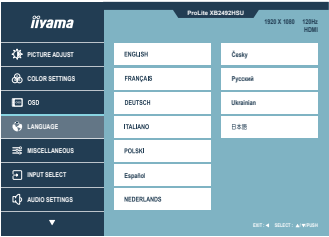


Justeringselement	Problem / Alternativ			
Språk Language	English	Engelsk	Nederlands	Nederlandsk
	Français	Fransk	Česky	Tsjekkia
	Deutsch	Tysk	Русский	Russisk
	Italiano	Italiensk	日本語	Japansk
	Polski	Polsk	Українська	Ukrainsk
	Español	Spansk		

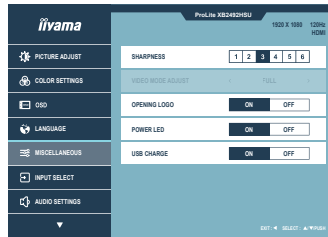

Justeringsselement	Problem / Alternativ		Joystick
Skarphet Sharpness	1 2 3 4 5 6 Du kan endre bildekvaliteten fra 1 til 6 (skarp til myk). Trykk på høyre [➡] for å endre bildekvaliteten i numerisk rekkefølge. Trykk på venstre [⬅] for å endre bildet kvalitet i omvendt numerisk rekkefølge.		
Justeringsmodus av videomodus * Video Mode Adjust	Full	Utvidelsesdisplay	
	Aspekt	Utvidet visning av Aspect	
Åpningslogo Opening Logo	På	Åpningslogoen er på.	
	Av	Åpningslogoen er av.	
Strøm LED Power LED	På	Strømindikatoren er slått på.	
	Av	Strømindikatoren er slått av.	
	MERK Slå av strømindikatoren når du blir plaget av lyset.		
USB-lading USB Charge	På	USB-enheter kan lades selv når skjermen er i standby-modus.	
	Av	USB-enheter kan ikke lades når skjermen er i standby-modus.	
	MERK Når monitoren er slått av, kan ikke USB-enheter lades selv om USB BC-funksjonen er slått på. Når denne funksjonen er slått av, fungerer ikke USB-enheter selv når monitoren er i standby-modus for å spare strøm i standby-modus. Slå denne funksjonen på når du bruker USB-enheter.		


* Den kan vises midt på skjermen med et sideforhold på 4:3, 5:4 eller 16:10 når inngangsvideooppløsningen er 4:3, 5:4 eller 16:10.

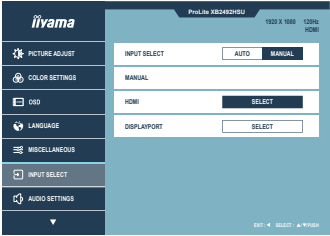 Inngangssvalg Input Select 		
Justeringselement		Problem / Alternativ
Inngangssvalg Input Select	AUTO	Velg signalinngangen automatisk.
	Munual	HDMI Velg den digitale (HDMI) inngangen.
		DP Velg den digitale (DisplayPort) inngangen.
	MERK "Auto"-funksjonen muliggjør automatisk valg av tilgjengelige inngangskilder. Inngangskilden fra datamaskinen i standby-modus kan ikke velges. Hvis du velger en av inngangskildene manuelt, velges ikke den andre kilden automatisk.	

Direkte

Du kan hoppe over menyelementene og vise innstillingsskjermbildet direkte ved hjelp av følgende knappebevegelser.

- Inngangssvalg: Trykk joysticken opp [↕] når menyen ikke vises, og følgende meny vises.

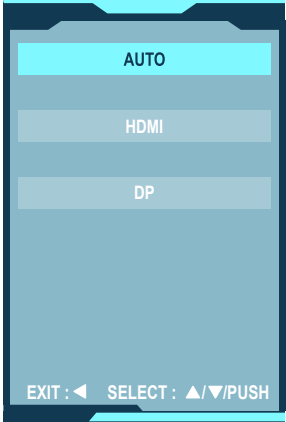


Justeringsselement		Problem / Alternativ		Joystick
Volum Volume	Direkte	For myk For høyt		 
Slå av lyden Mute Audio	Direkte	På	Slå av lyden midlertidig.	
		Av	Sett lydvolumeet tilbake til forrige nivå.	

Direkte

Du kan hoppe over menyelementene og vise en justeringsskala direkte ved å bruke følgende knappbevegelser.


- Volum: Trykk joysticken til høyre [⇒] når menyen ikke vises.

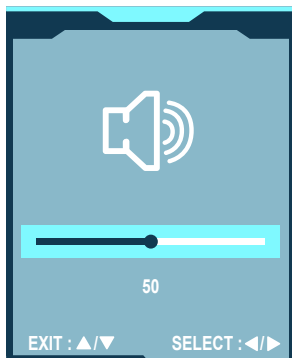

- Slå av lyden: Trykk på joystickentil høyre[⇒] i 3 sekunder når menyen ikke vises.



Tilbakekalling Recall

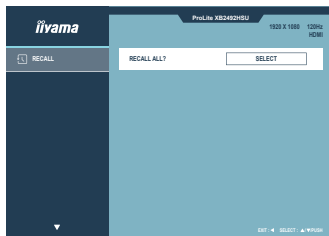

Justeringselement	Problem / Alternativ
Recall All? Recall All?	Fabrikkinnstilte data gjenopprettes.

● Låsemodus:

<OSD>

Hvis du holder Joystick Down [⇩] nede i 10 sekunder når Menu ikke vises, låses/opplåses OSD Lock-funksjonen.

<Kraft>

Ved å holde Joystick Up [⇧] nede i 10 sekunder når Menu ikke vises, låses/opplåses Power Lock-funksjonen.

■ Funksjonskorrelasjonsmatrise

Valgt element		Bildejustering						Fargeinnstillinger				
		Lysstyrke	Kontrast	Øko	Adv. Kontrast	Overdrive	Adaptiv synkronisering	Gamma	6 akser	Fargetemp.		i-Style Farge
Aktivt element	Øko	-	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Adv. kontrast	-	-			✓	-	✓	✓	-	-	-
	Adaptiv synkronisering	✓	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Fargetemp.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Farge innstillinger	i-Style farge	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓		
	Reduksjon av blått lys	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓: Tilgjengelig
-: Ikke tilgjengelig


STANDBY-FUNKSJON

Dette produktet har en standby-funksjon. Når den er aktivert, reduserer den automatisk unødvendig strømforbruk på skjermen når datamaskinen ikke er i bruk.

Skjermen går i standby som beskrevet nedenfor. Standby-funksjonen, inkludert eventuelle timerinnstillinger, konfigureres av operativsystemet. Se håndboken til operativsystemet for informasjon om hvordan dette kan konfigureres.

■ Standby-modus

Når videosignalet fra datamaskinen er slått av, går skjermen over i ventemodus som reduserer strømforbruket til mindre enn 0,5 W*. Skjermen blir mørk, og strømindikatoren skifter til oransje. Fra standby-modus vises bildet igjen etter noen sekunder når du trykker på tastaturet eller musen igjen.

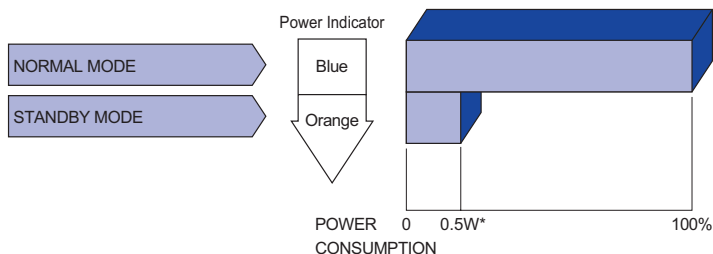

* Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

FEILSØKING

Hvis skjermen ikke fungerer som den skal, kan du følge trinnene nedenfor for å finne en mulig løsning.

1. Utfør justeringene som er beskrevet i BRUK AV MONITOREN, avhengig av hvilket problem du har. Hvis monitoren ikke viser noe bilde, går du videre til 2.
2. Se følgende punkter hvis du ikke finner et passende justeringselement i BETJENING AV MONITOREN, eller hvis problemet vedvarer.
3. Hvis du opplever et problem som ikke er beskrevet nedenfor, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du slutte å bruke skjermen og kontakte forhandleren eller iiyama-servicesenteret for ytterligere hjelp.

Problem

Sjekk

- | | |
|---|---|
| ① Bildet vises ikke.
(Strømindikator lyser ikke) | ☐ Strømkabelen sitter godt fast i kontakten.
☐ Strømbryteren er slått på (ON).
☐ AC-kontakten er strømførende. Vennligst sjekk med et annet utstyr. |
| (Strømindikator er blå.) | ☐ Hvis den tomme skjermspareren er i aktiv modus, berører du tastaturet eller musen.
☐ Øk kontrasten og/eller lysstyrken.
☐ Dataskjermen er PÅ.
☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
☐ Dataskjermens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til skjermen. |
| (Strømindikator er oransje.) | ☐ Hvis skjermen er i standby-modus, berører du tastaturet eller musen.
☐ Dataskjermen er PÅ.
☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
☐ Dataskjermens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til skjermen. |
| ② Skjermen er ikke synkronisert. | ☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
☐ Dataskjermens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til skjermen. |
| ③ Skjermen posisjon er ikke i sentrum. | ☐ Dataskjermens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til skjermen. |
| ④ Skjermen er for lyse eller for mørke. | ☐ Dataskjermens videoutgangsnivå er innenfor skjermens spesifikasjon. |
| ⑤ Skjermen er rister. | ☐ Strømspenningen er innenfor spesifikasjonene til monitoren.
☐ Dataskjermens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til skjermen. |
| ⑥ Ingen lyd. | ☐ Lydstyret (dataskjerm osv.) er PÅ.
☐ Lydkabelen er riktig tilkoblet.
☐ Volumet er skrudd opp.
☐ Dempingen er AV.
☐ Lydutgangsnivået til lydstyret er innenfor spesifikasjonene til monitoren. |
| ⑦ Lyden er for høyt eller for stille. | ☐ Lydutgangsnivået til lydstyret er innenfor spesifikasjonene til monitoren. |

Problem

⑧ En merkelig lyd
er hørt.

☐ Lydkabelen er riktig tilkoblet.

Sjekk

INFORMASJON OM RESIRKULERING

For bedre miljøvern må du ikke kaste skjermen.

Besøk nettstedet vårt: <https://iiyama.com> for resirkulering av skjermer.

VEDLEGG

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SPESIFIKASJONER : ProLite XB2492HSU-B1

Størrelse Kategori		23,8"
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 60,5 cm (23,8")
	Pikselhøyde	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver(typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) * ¹
Vis farger		Ca. 16,7 millioner
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz
Opprinnelig oppløsning		1920 × 1080, 2,1 megapiksler
Støtter maks. oppløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Inngangskontakt		HDMI, DisplayPort
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antall USB-porter		1 Oppstrøms: Serie B
Form på kontakten		2 Nedstrøms: Serie A
Hodetelefonkontakt ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høyttalere		2 W × 2 (stereohøyttalere)
Maksimal skjermstørrelse		527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbruk ^{*3}		10,7 W typisk, 9,8 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt
Dimensjoner / nettovekt		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (B × H × D) 4,5 kg / 9,8 pund
Høydejusteringsområde		150 mm
Vinkel		Tilt: Oppover: 23 grader, nedover: 5 grader Svingbar: Venstre / høyre: 45 grader hver Rotasjon: Med urviseren / mot urviseren: 90 grader hver
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Registreringenvaryer fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon
Godkjenninger		TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

ENGELSK

MERK *¹ Når innstilt på Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*³ Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite X2492HSU-B1

ENGELSK

Størrelse Kategori		23,8"
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 60,5 cm (23,8")
	Pikselhøyde	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver(typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) * ¹
Vis farger		Ca. 16,7 millioner
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz
Opprinnelig oppløsning		1920 × 1080, 2,1 megapiksler
Støtter maks. oppløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Inngangskontakt		HDMI, DisplayPort
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antall USB-porter Form på kontakten		1 Oppstrøms: Serie B 2 Nedstrøms: Serie A
Hodetelefonkontakt * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		2 W × 2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbruk * ³		10,7 W typisk, 9,8 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt
Dimensjoner / nettovekt		543,0 × 395,0 × 190,0 mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (B × H × D) 3,1 kg / 6,7 pund
Vippevinkel		Oppover: 20 grader Nedover: 4 grader
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Registreringen varierer fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon
Godkjenninger		TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

MERK

^{*1} Når innstilt på Overdrive +5.

^{*2} Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

^{*3} Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite XB2792HSU-B1

ENGELSK

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pikselhøyde	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver (typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) * ¹
Vis farger		Ca. 16,7 millioner
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz
Opprinnelig oppløsning		1920 × 1080, 2,1 megapiksler
Støtter maks. oppløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz
Inngangskontakt		HDMI, DisplayPort
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antall USB-porter		1 Oppstrøms: Serie B
Form på kontakten		2 Nedstrøms: Serie A
Hodetelefonkontakt ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høyttalere		2 W × 2 (stereohøyttalere)
Maksimal skjermstørrelse		597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbruk ^{*3}		11,4 W typisk, 11 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt
Dimensjoner / nettovekt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B × H × D) 5,4 kg / 11,9 pund
Høydejusteringsområde		150 mm
Vinkel		Tilt: Oppover: 23 grader, nedover: 5 grader Svingbar: Venstre / høyre: 45 grader hver Rotasjon: Med urviseren / mot urviseren: 90 grader hver
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Registreringenvaryer fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon
Godkjenninger		TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

MERK *¹ Når innstilt på Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*³ Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

VEDLEGG 33

SPESIFIKASJONER : ProLite X2792HSU-B1

ENGELSK

Størrelse Kategori	27"	
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pikselhøyde	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver (typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) ^{*1}
Vis farger	Ca. 16,7 millioner	
Synkroniseringsfrekvens	HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz	
Opprinnelig oppløsning	1920 × 1080, 2,1 megapiksler	
Støtter maks. oppløsning	HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): 1920 × 1080, 120 Hz	
Inngangskontakt	HDMI, DisplayPort	
Inngangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
USB-standard	USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)	
Antall USB-porter	1 Oppstrøms: Serie B	
Form på kontakten	2 Nedstrøms: Serie A	
Hodetelefonkontakt ^{*2}	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Høytalere	2 W × 2 (stereohøytalere)	
Maksimal skjermstørrelse	597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Strømforbruk ^{*3}	11,4 W typisk, 11 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt	
Dimensjoner / nettovekt	616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B × H × D) 3,9kg / 8,6lbs	
Vippevinkel	Oppover: 20 grader Nedover: 4 grader	
Miljøhensyn	Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)	
EPEAT sølv	Registreringen varierer fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon	
Godkjenninger	TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

MERK

^{*1} Når innstilt på Overdrive +5.

^{*2} Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

^{*3} Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite XB2792QSU-B1

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pikselhøyde	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Lysstyrke	350cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver(typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) * ¹
Vis farger		Ca. 16,7 millioner
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horisontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz
Opprinnelig oppløsning		2560 × 1440, 3,7 megapiksler
Støtter maks. oppløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz
Inngangskontakt		HDMI, DisplayPort
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antall USB-porter		1 Oppstrøms: Serie B
Form på kontakten		2 Nedstrøms: Serie A
Hodetelefonkontakt ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høyttalere		2 W × 2 (stereohøyttalere)
Maksimal skjermstørrelse		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbruk ^{*3}		12 W typisk, 11 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt
Dimensjoner / nettovekt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B × H × D) 5,5 kg / 12,1 pund
Høydejusteringsområde		150 mm
Vinkel		Tilt: Oppover: 23 grader, nedover: 5 grader Svingbar: Venstre / høyre: 45 grader hver Rotasjon: Med urviseren / mot urviseren: 90 grader hver
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Registreringenvaryerer fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon
Godkjenninger		TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

MERK *¹ Når instållt på Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*³ Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite X2792QSU-B1

ENGELSK

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panelteknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pikselhøyde	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Lysstyrke	350cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunksjon tilgjengelig
	Synlig vinkel	Høyre/venstre : 178 grader hver, opp/ned: 178 grader hver(typisk)
	Responstid	3 ms (grå til grå) * ¹
Vis farger		Ca. 16,7 millioner
Synkroniseringsfrekvens		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: Av): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz DisplayPort (Adaptiv synkronisering: På): Horizontal: 30,0-140,0 kHz, vertikal: 48-120 Hz
Opprinnelig oppløsning		2560 × 1440, 3,7 megapiksler
Støtter maks. oppløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Av): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: På): 2560 × 1440, 120 Hz
Inngangskontakt		HDMI, DisplayPort
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900 mA)
Antall USB-porter		1 Oppstrøms: Serie B
Form på kontakten		2 Nedstrøms: Serie A
Hodetelefonkontakt * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		2 W × 2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbruk * ³		12 W typisk, 11 W (standard/energisparing) Standby-modus: 0,5 W maksimalt, Av-modus: 0,3 W maksimalt
Dimensjoner / nettovekt		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B × H × D) 4,1 kg / 9,0 pund
Vippevinkel		Oppover: 20 grader Nedover: 4 grader
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Luftfuktighet 10 til 80 % (ingen kondens) Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / -4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Registreringsvarianter fra land til land, se www.epeat.net for mer informasjon
Godkjenninger		TCO-sertifisert, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





MERK

^{*1} Når inställd på Overdrive +5.

^{*2} Det kan ikke garanteres at andre eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

^{*3} Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.




DIMENSJONER : ProLite XB2492HSU

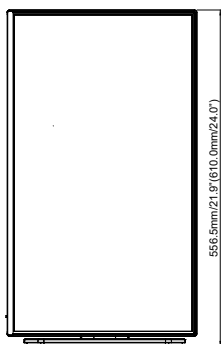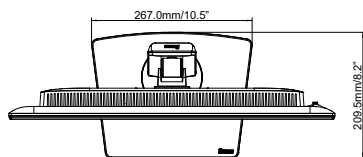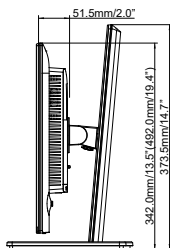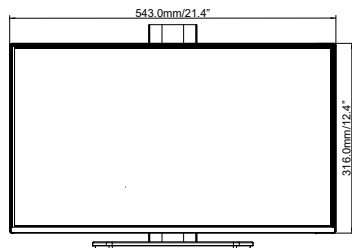





() : Maksimalt justeringsområde

ENGELSK

DIMENSJONER : ProLite X2492HSU

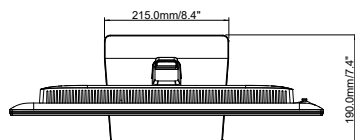
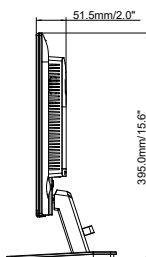
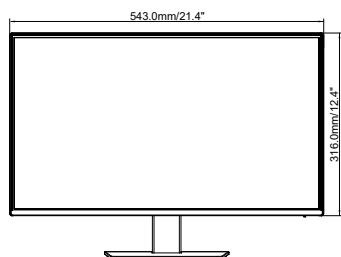


DIMENSJONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

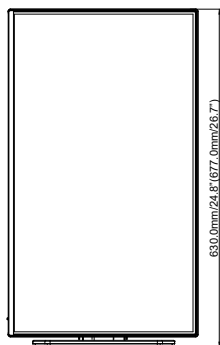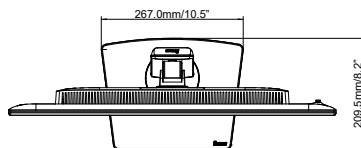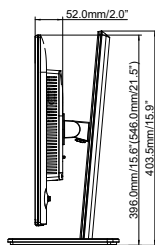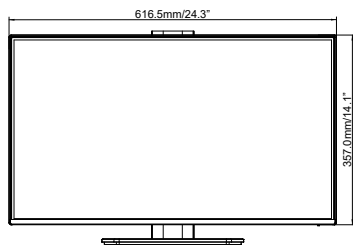

() : Maksimalt justeringsområde

DIMENSJONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU

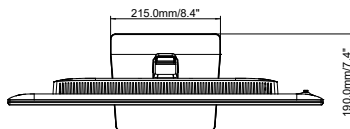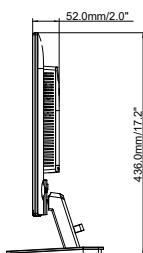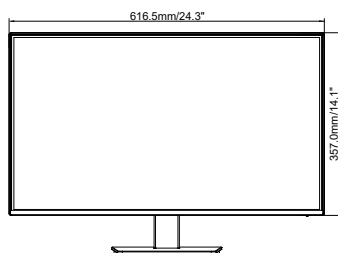

SAMSVARENDE TIMING

Videomodus	Horisontal Frekvens	Vertikal Frekvens	Dot Clock
800 × 600	37.880 kHz	60.320 Hz	40.000 MHz
	46.880 kHz	75.000 Hz	49.500 MHz
1024 × 768	48.360 kHz	60.000 Hz	65.000 MHz
	60.020 kHz	75.030 Hz	78.750 MHz
1280 × 1024	63.981 kHz	60.020 Hz	108.000 MHz
	79.980 kHz	75.020 Hz	135.000 MHz
1680 × 1050	65.290 kHz	59.950 Hz	146.250 MHz
1920 × 1080	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	85.000 kHz	75.000 Hz	187.500 MHz
	95.400 kHz	85.000 Hz	198.730 MHz
	113.221 kHz	100.000 Hz	235.670 MHz
	137.230 kHz	120.000 Hz	285.500 MHz
2560 × 1440	88.787 kHz	59.951 Hz	241.500 MHz
	108.192 kHz	75.000 Hz	302.940 MHz
	148.500 kHz	100.000 Hz	403.920 MHz
	182.866 kHz	120.000 Hz	497.760 MHz

MERK

*¹ Kun tilgjengelig for ProLite XB2492HSU, X2492HSU, XB2792HSU, X2792HSU.

*² Kun tilgjengelig for ProLite XB2792QSU, X2792QSU.