

ANVÄNDARMANUAL

Pro Lite

LCD Monitor

SVENSKA

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

Tack för att du har valt iiyamas LCD-skärm för skyltning.

Vi rekommenderar att du lägger några minuter på att läsa igenom den här heltäckande manualen noggrant innan du monterar skärmen och sätter igång den. Förvara den här manualen på en säker plats för framtida användning.



Skanna QR-koden för att ta reda på ytterligare programvara / tjänster tillgängliga för din IIYAMA-produkt eller gå till:
iiyama.com/registrera dig

CE-MÄRKNING FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här LCD-skärmen uppfyller kraven i EU-direktiven 2014/53/EU ("RED-direktivet"), 2009/125/EC ("ErP-direktivet") och 2011/65/EU ("RoHS-direktivet").

Den elektromagnetiska känsligheten har valts på en nivå som ger korrekt drift i bostadsområden, affärs- och lätt industrilokaler och småskaliga företag, såväl inom som utanför byggnaderna. Alla driftplatser kännetecknas av att de är anslutna till det allmänna lågspänningsnätet.

Om exponering för strålning:

Den här utrustningen håller sig inom CE-gränserna för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Utrustningen ska monteras och användas med minst 20 cm avstånd mellan skärmen och användarens kropp.

Frekvensområde och maximal utgångseffekt (EIRP) listas nedan:

PL4375U

Funktion	Frekvens	Maximal uteffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.851 dBm
	5180-5240 MHz	22.109 dBm
	5260-5320 MHz	22.163 dBm
	5500-5700 MHz	22.281 dBm
	5745-5825 MHz	13.118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funktion	Frekvens	Maximal uteffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.19 dBm
	5180-5240 MHz	20.75 dBm
	5260-5320 MHz	20.75 dBm
	5500-5700 MHz	20.66 dBm
	5745-5825 MHz	11.64 dBm

- ◆ Stöd för 2,4 GHz och 5 GHz bandkanaler.
- ◆ 20MHz, 40MHz och 80MHz bandbreddsöverföring.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11a-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11b-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 11 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11g-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11n-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 300 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ac-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 866,7 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ax-standarden, vilket ger en trådlös datahastighet på upp till 1201 Mbps.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Nederländerna

Modell nr: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****DENNA PRODUKT INNEHÅLLER två AAA Alkaline-batterier.**

- Värm inte upp batterierna.
- Batteriet får inte deformeras.
- Ladda inte batteriet.
- Kasta inte batteriet i en eldsvåda.
- Håll batteriet borta från direkt solljus och värmekällor, förvara det inte i miljöer med hög temperatur och luftfuktighet.
- Förtär inte batteriet, Risk för kemisk brännskada.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och håll den borta från barn.
- Om du tror att batterier kan ha sväljts eller placerats i någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.

Batterimodell	LR03
Batterispänning/Typisk kapacitet	1.5 V, 1000 mAh
Batteritillverkare	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Representant för Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Vänligen informera dig om det lokala systemet för separat insamling av elektriska och elektroniska produkter.

Följ lokala regler och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Korrekt avfallshantering av dina gamla produkter bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av den europeiska förordningen (EU) 2023/1542 och som inte får slängas bland vanligt hushållsavfall. Alternativt kan du besöka https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Vi rekommenderar återvinning av begagnad produkt. Kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter. Återvinningsinformation erhålls via Internet, med hjälp av adressen: <https://iiyama.com>

Därifrån kan du komma åt olika länders webbsidor.

- Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationerna utan förvarning.
- Alla varumärken i denna användarmanual är respektive ägares egendom.
- Eprels registreringsnummer

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖR DIN SÄKERHET	1
SÄKERHETSÅTGÄRDER.....	1
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR OM LCD-SKÄRMAR	3
KUNDSERVICE.....	5
RENGÖRING	6
INNAN DU ANVÄNDER SKÄRMEN.....	7
EGENSKAPER.....	7
KONTROLL AV INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN.....	8
PACKA UPP	8
KONTROLLER OCH KONTAKTER	9
INSTALLATION	13
FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER.....	16
FÖRBEREDA FJÄRRKONTROLLEN	17
FJÄRRKONTROLLENS ID	18
GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING	19
ANSLUT SKÄRMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS	21
ANSLUT SKÄRMEN : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS ..	22
DATORINSTÄLLNING.....	25
ANVÄND SKÄRMEN.....	26
JUSTERINGSMENYN INNEHÅLL.....	27
STANDBY-FUNKTION	49
FELSÖKNING	50
INFORMATION OM ÅTERVINNING	51
BILAGA	52
SPECIFIKATIONER: ProLite LH4375UHS-B2AG	52
SPECIFIKATIONER: ProLite LH5075UHS-B2AG	53
SPECIFIKATIONER: ProLite LH5575UHS-B2AG	54
SPECIFIKATIONER: ProLite LH6575UHS-B2AG	55
SPECIFIKATIONER: ProLite LH7575UHS-B2AG	56
SPECIFIKATIONER: ProLite LH8675UHS-B2AG	57
MÅTT : ProLite LH4375UHS	58
MÅTT : ProLite LH5075UHS	58
MÅTT : ProLite LH5575UHS	59
MÅTT : ProLite LH6575UHS	59
MÅTT : ProLite LH7575UHS	60
MÅTT : ProLite LH8675UHS	60
UNDERSTÖDD TIMING.....	61

SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING

SLUTA ANVÄNDA SKÄRMEN OM DU ANAR ATT NÅGOT ÄR FEL

Om du upptäcker något onormalt, som rök, märkliga ljud eller ångor, ska du omedelbart koppla ur skärmen och kontakta din återförsäljare eller ett av iiyamas servicecenter. Fortsatt användning kan vara farlig och orsaka eldsvådor eller elstötar.

TA ALDRIG AV HÖLJET

Det finns högspänningskretsar inuti skärmen. Om du tar av höljet riskerar du att utsättas för eldsvådor eller elstötar.

FÖR INTE IN NÅGOT FÖREMÅL I SKÄRMEN

För inte in några föremål eller vätskor, såsom vatten, i skärmen. Om en olycka inträffar ska du omedelbart koppla ur skärmen och kontakta din återförsäljare eller ett av iiyamas servicecenter. Om skärmen används när det finns främmande föremål inuti kan det orsaka eldsvådor, elstötar eller skador.

MONTERA SKÄRMEN PÅ EN PLATT, STABIL YTA

Skärmen kan orsaka skador om den ramlar ner eller blir tappad.

ANVÄND INTE SKÄRMEN I NÄRHETEN AV VATTEN

Använd inte skärmen där det finns risk att vatten skvätter eller spills på den, eftersom det kan orsaka eldsvådor eller elstötar.

ANVÄND MED DEN ANGIVNA STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Se till att alltid använda skärmen med den angivna strömförsörjningen. Om fel spänning används fungerar skärmen inte som den ska, och det finns risk för eldsvådor och elstötar.

SKYDDA KABLARNAS

Undvik att böja eller dra i strömkabeln och signalkabeln. Placera inte skärmen eller några andra tunga föremål på kablarna. Om kablarna skadas kan de orsaka eldsvådor eller elstötar.

DÅLIGA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Du bör inte använda skärmen under ett kraftigt åskoväder, eftersom strömavbrott kan göra att skärmen inte fungerar som den ska. Du bör inte heller vidröra kontakterna under sådana förhållanden, eftersom det kan orsaka elstötar.

INSTALLATIONSPLATS

Installera inte bildskärmen där plötsliga temperaturförändringar kan inträffa eller i fuktiga, dammiga eller rökiga miljöer eftersom det kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador. Du bör också undvika områden där solen skiner direkt på bildskärmen.

PLACERA INTE MONITORN I EN FARLIG POSITION

Monitorn kan välta och orsaka personskador om den inte är lämpligt placerad. Se också till att du inte placerar några tunga föremål på bildskärmen och att alla kablar är dragna så att barn inte kan dra i dem och orsaka skador.

UPPRÄTTHÅLLA GOD VENTILATION

Ventilationsöppningar finns för att förhindra att bildskärmen överhettas. Täckning av slitsarna kan orsaka brand. Placera bildskärmen minst 10 cm (eller 4 tum) från alla väggar för att möjliggöra tillräcklig luftcirkulation.

Om du använder monitorn på rygg, sida, upp och ner eller på en matta eller något annat mjukt material kan det också orsaka skador.

KOPPLA BORT KABLARNÄR DU FLYTTAR MONITORN

När du flyttar bildskärmen ska du stänga av strömbrytaren, koppla ur bildskärmen och se till att signalkabeln är bortkopplad. Om du inte kopplar bort dem kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

KOPPLA UR MONITORN

Om bildskärmen inte används under en längre tid rekommenderas att den lämnas urkopplad för att undvika olyckor.

HÅLL I KONTAKTEN NÄR DU KOPPLAR UR DEN

Dra alltid i kontakten för att koppla bort strömkabeln eller signalkabeln. Dra aldrig i själva kabeln eftersom detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

RÖR INTE KONTAKTEN MED VÅTA HÄNDER

Om du drar ut eller sätter i kontakten med våta händer kan det orsaka elektriska stötar.

ANVÄND INTE ALKOHOL ELLER DESINFEKTIONSMEDEL PÅ BILDSKÄRMEN

Spraya inte alkohol eller desinfektionsmedel direkt på bildskärmen och använd dem inte i närheten av bildskärmen. Torka inte heller av bildskärmen med en trasa eller ett ark som innehåller alkohol eller desinfektionsmedel. Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR OM LCD-SKÄRMAR

- Följande symptom är normala för LCD-skärmar och behöver inte betyda att något är fel.

ANMÄRKNING

- När du sätter igång LCD-skärmen första gången kanske bilden inte är i rätt storlek beroende på vilken typ av dator som används. Justera i så fall bildpositionen så att den blir rätt.
- Beroende på vilket skrivbordsmönster som används kan det hända att skärmens ljusstyrka är något ojämn.
- På LCD-skärmar kan den föregående bilden dröja kvar efter att du har bytt bild om den tidigare bilden har använts i flera timmar. Om det händer återställs skärmen långsamt om du byter bild eller stänger av den i några timmar.
- Denna LCD kan inte användas utomhus.
- Denna LCD kan inte användas med skärmen vänd uppåt.
- Bildkvaliteten kan inte garanteras om du använder en kabel som är längre än den som medföljer i förpackningen.

ANVÄNDNINGSBEKRÄFTELSE

Produktsens maximala antal timmar i oavbruten användning enligt installationsanvisningarna i en ren och temperaturkontrollerad miljö: 24/7

Monitorn är kompatibel för användning i landskaps-/porträttapplikationer.

BILDBESTÄNDIGHET / BILDFASTHET

Tänk på att alla LCD-skärmar kan uppleva Image Persistence eller Image Sticking. Detta inträffar när en restbild förblir synlig på en skärm när statiska bilder visas under långa tidsperioder. LCD Image Persistence är inte permanent, men man bör undvika att visa konstanta bilder under en längre tid.

För att motverka Image Persistence ska du stänga av bildskärmen lika länge som den föregående bilden visades, så om en bild visades på bildskärmen i 1 timme och det finns tecken på en kvarvarande eller "spökbild" ska du stänga av bildskärmen i 1 timme för att ta bort den kvarvarande bilden.

För alla LFD-produkter rekommenderar iiyama att man visar rörliga bilder och använder en rörlig skärmsläckare med jämna mellanrum när skärmen är inaktiv. Du kan också stänga av bildskärmen när den inte används för att hjälpa till att förebygga.

Andra sätt att minska risken för Image Persistence är att använda FAN-on-funktionen (om sådan finns) samt inställningarna Low Backlight och Low Brightness.

FÖR LÅNGVARIG ANVÄNDNING SOM OFFENTLIG BILDSKÄRM

■ Bilden fastnar på LCD-skärmen

När en statisk bild visas i flera timmar finns det ett spår av elektrisk laddning kvar nära elektroden inuti LCD-skärmen, vilket ger en "spökbild". (Bildpersistens).

Image Persistence är inte en permanent funktion.

■ Rekommendationer

För att förhindra att bilden fastnar och för att förlänga bildskärmens livslängd rekommenderar vi följande:

1. Undvik statiska bilder som visas under långa perioder - byt statiska bilder på kontinuerlig slinga.
2. Stäng av bildskärmen när den inte används, antingen med fjärrkontrollen eller genom att använda Standby- eller schemafunktionerna.
3. När bildskärmen är installerad i en miljö med hög omgivningstemperatur eller i ett slutet utrymme ska du använda funktionerna kylfläkt, skärmsläckare och låg ljusstyrka.
4. Lämplig ventilation för alla bildskärmar är en förväntan på alla installationer - klimatkontrollsystem kan behöva användas.
5. Vi rekommenderar starkt att aktiv kylning med fläktar används vid långa drifttider eller i miljöer med hög omgivningstemperatur.

NOT

- Om du måste returnera enheten för service och originalförpackningen har kastats, kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter för råd eller ersättningsförpackning.

RENGÖRING

VARNING

Om du tappar material eller vätskor, t.ex. vatten, i bildskärmen när du rengör den ska du omedelbart dra ut strömkabeln och kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter.

- Av säkerhetsskäl ska du stänga av strömbrytaren och dra ur kontakten till monitorn innan du rengör den.

FÖRSIKTIGHET

- Spraya inte alkohol eller desinfektionsmedel direkt på bildskärmen och använd dem inte i närheten av bildskärmen. Torka inte heller av bildskärmen med en trasa eller ett ark som innehåller alkohol eller desinfektionsmedel. Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.
- Använd aldrig följande starka lösningsmedel eller rengöringsmedel för att undvika skador på bildskärmen (LCD-panel/kabinett/anslutningsterminaler) eller tillbehör. Dessa kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter.

Bensin	Hypoklorsyra vatten
Tunnare	Sura eller alkaliska lösningsmedel
Alkohol	Vax
Bleka	Slipmedel
Peroxider	Rengöring av kontorsutrustning
Aceton	Rengöringsmedel för glas
Metylenklorid	Silkespapper
Toluen	Våt vävnad
Ammoniak	Kemisk duk
Natriumhypokloritlösning (Klorblekmedel)	Rengöringspapper
	etc.

NOT

- För att skydda LCD-panelen får du inte repa eller gnugga skärmen med ett hårt föremål.
- Lämna inte LCD-skärmen våt. Om det kommer vattendroppar eller liknande på den, torka genast bort det med en torr, mjuk trasa. Om du låter det stå kvar kan det orsaka missfärgning eller fläckar på LCD-skärmen. Om fukt tränger in i monitorn kan det dessutom orsaka skador.
- Om du vidrör skåpet med en produkt av gummi eller plast under en längre tid kan det leda till degenerering eller färgförlust på skåpet.

Regelbunden vård

Torka försiktigt av kabinettet med en mjuk, torr och ren trasa. Om bildskärmen är särskilt smutsig, blötlägg trasan i ett mildt rengöringsmedel som är ordentligt utspätt med vatten, vrid ur den ordentligt och torka sedan bort smutsen. Torka sedan omedelbart av den med en mjuk, torr trasa.

Desinfektion med alkohol

Desinficering med alkohol kan orsaka missfärgning, försämring eller sprickbildning i höljet, skada på LCD-panelens ytbehandling och försämring av komponenter. Istället rekommenderar vi att du desinficerar händerna på avstånd från bildskärmen före och efter användning.

Om du absolut måste desinficera monitorn med alkohol ska du i förväg ta del av ovanstående varningar och försiktighetsåtgärder. Undvik också att desinficera med alkohol ofta.

INNAN DU ANVÄNDER SKÄRMEN

EGENSKAPER

- ◆ Stöder upplösningar upp till 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Hög kontrast 1200:1 (typiskt) / Ljusstyrka 500cd/m² (typisk) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Hög kontrast 5000:1 (typiskt) / Ljusstyrka 500cd/m² (typisk) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Hög kontrast 1400:1 (typiskt) / Ljusstyrka 500cd/m² (typisk) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Digital teckenutjämning
- ◆ Stereohögtalare
2 × 10 W stereohögtalare
- ◆ Standby-funktion
- ◆ Uppfyller monteringsstandarden VESA (200 mm×200 mm) : ProLite LH4375UHS
- ◆ Uppfyller monteringsstandarden VESA (400 mm×400 mm) : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ Uppfyller monteringsstandarden VESA (600 mm×400 mm) : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

KONTROLL AV INNEHÅLLET I FÖRPACKNINGEN

Följande tillbehör medföljer i förpackningen. Kontrollera att de finns med tillsammans med skärmen. Kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor om något saknas eller är trasigt.

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| ■ Strömkabel (2 st)* | ■ HDMI-kabel | ■ RS-232C-kabel |
| ■ Fjärrkontroll | ■ Batteri (2 stk.) | ■ Kabelklickar (2 st) |
| ■ AC-strömställarhölje | ■ Skruv (1 st, för AC-strömställarhölje) (M3*6mm) | |

- Klistermärken till skruvhål

1 ark (Klistermärken: 10 stycken : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

Klistermärken: 20 stycken : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| ■ EU:s energimärkning | ■ Säkerhetsguide | ■ Quick Start Guide |
|-----------------------|------------------|---------------------|

FÖRSIKTIGHET

- * Alla garantier gäller inte för problem eller skador som orsakats av en strömkabel som inte levererats av iiyama


En godkänd strömkabel som är större än eller lika med H05VVF, 3G, 0,75 mm² måste användas.

PACKA UPP

VARNING

Det krävs minst två personer för att flytta skärmen. Annars kan man tappa den och få svåra skador.

<Front>



①②


①	Strömindikator	Av	Normal drift
		Röd	Belysning : Standby-läge Flash : 3-sekunders intervall : Signal Standby-läge 5-sekunders intervall Standby-läge för nätverk 7-sekunders intervall När SCHEDULE är aktiverat
		Av	Stäng av strömmen
②	Fjärrsensor		Fjärrsensor

LED-färg	Status	Beskrivning
Lamporna släckta		Monitorns huvudströmbrytare är avstängd.
Röd	Snabbt blinkande (tre sekunder på, tre sekunder av)	Monitorn är i standby-läge för signaler och väntar på ingångssignaler samtidigt som den sparar ström.
Röd	Långsamt blinkande (fem sekunder på, fem sekunder av)	Skärmen är i standbyläge för nätverk och förblir ansluten för snabb respons samtidigt som den sparar ström.
Lamporna släckta		Monitorn är aktiverad.
Röd	Långsamt blinkande (sju sekunder på, sju sekunder av)	Blinkande rött ljus indikerar aktivering av schemalagda operationer.
Röd	Solid	Monitorn är i standby-läge och använder minimal ström tills den är aktiv.


ANMÄRKNING

Om standby-lägena överlappar varandra återspeglar ljusfärgen prioritetsordningen: Standby-läge för signal → Standby-läge för nätverk → Standby-läge


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

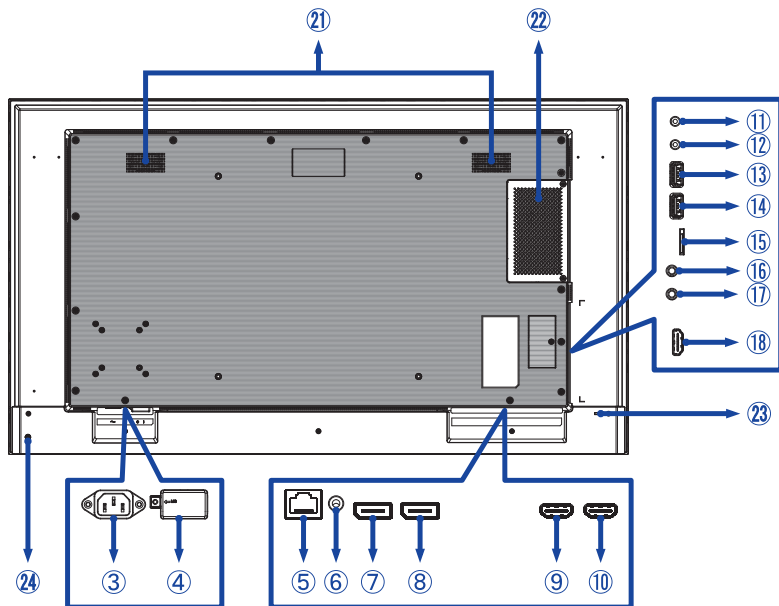


■ ProLite LH5575UHS

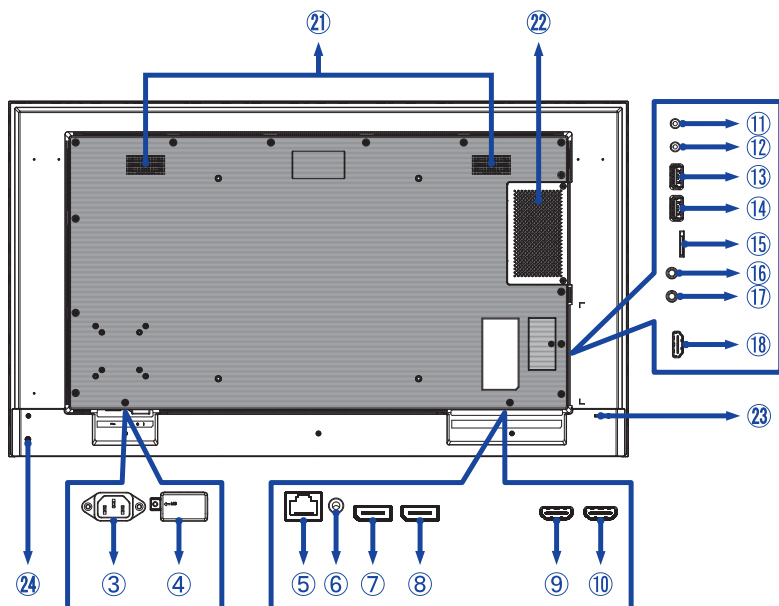

■ ProLite LH6575UHS

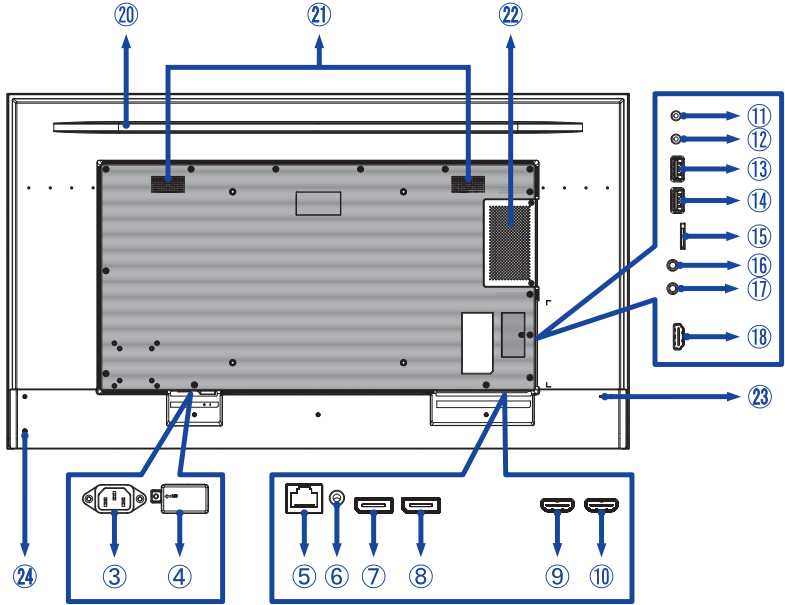

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

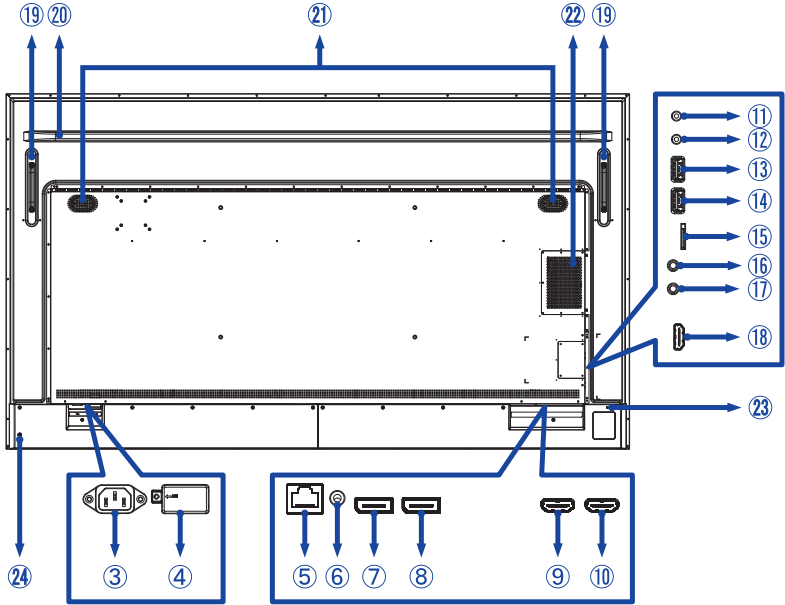

③	AC IN	AC-INLET	AC-kontakt(~ : Växelström) (~) (AC-IN)
④	AC-BRYTARE I ○ (PÅ) / (AV)	HUVUDSTRÖM	Huvudströmbrytare
⑤	LAN	RJ45	RJ45-kontakt
⑥	AUDIO UT	ø 3,5 mm minijack	Kontakt för hörlurar
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-anslutning
⑧	DisplayPort ut	DisplayPort	DisplayPort-anslutning
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-anslutning
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Stöd för HDMI ARC: ProLite LH3275HS) *	HDMI-anslutning
⑪	RS232C UT	ø 2,5 mm Sub-mini-jack	RS232C-anslutning
⑫	RS232C IN	ø 2,5 mm Sub-mini-jack	RS232C-anslutning
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-kontakt
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-kontakt
⑮	MICRO SD		Micro SD-kortplats
⑯	IR-UTGÅNG	ø 3,5 mm minijack	IR-kontakt
⑰	IR IN	ø 3,5 mm minijack	IR-kontakt
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Stöd för HDMI ARC: ProLite LH4375UHS /.. ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS) *	HDMI-anslutning
⑲	Handlar		
⑳	Förstärkningsribba		
㉑	Högtalare		
㉒	Optionsplats (SDM-S: ProLite LH4375UHS SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Nyckelhål för säkerhetslås		
㉔	Strömknapp 		


* HDMI ARC-funktionen är endast tillgänglig när du aktiverar HDMI med en kabel.
Den anslutna enheten (t.ex. soundbar) måste ha/stödja HDMI ARC.

INSTALLATION

FÖRSIKTIGHET

- Följ anvisningarna i bruksanvisningen för den typ av fäste du har valt. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
- För att flytta monitorn krävs minst två personer.
- Innan du installerar monitorn ska du kontrollera att väggen är tillräckligt stark för att klara den vikt som krävs för monitorn och fästet.
- Denna produkt kan inte användas med bildskärmen vänd nedåt/uppåt.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är ordentligt åtdragna. Om skruvarna inte är tillräckligt åtdragna kan bildskärmen lossna och orsaka personskada.

[VÄGGMONTERING]

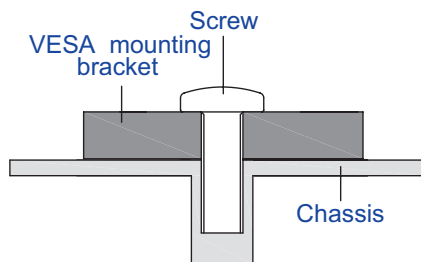

FÖRSIKTIGHET

Använd fyra M6/M8 x 12/16 mm*-skruvar för att fästa ett VESA-monteringsfäste på bildskärmen. Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna och säkrade.

Vid väggmontering måste hänsyn tas till VESA-monteringskonsolens tjocklek. Tjockleken på VESA-monteringsfästet antas vara ca 2,5 mm.


Om du använder en skruv som är längre än så kan det orsaka elektriska stötar eller skador eftersom den kan komma i kontakt med de elektriska delarna inuti monitorn.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[ROTERA SKÄRMEN]

Denna bildskärm är utformad för att vara kompatibel i både liggande och stående läge.

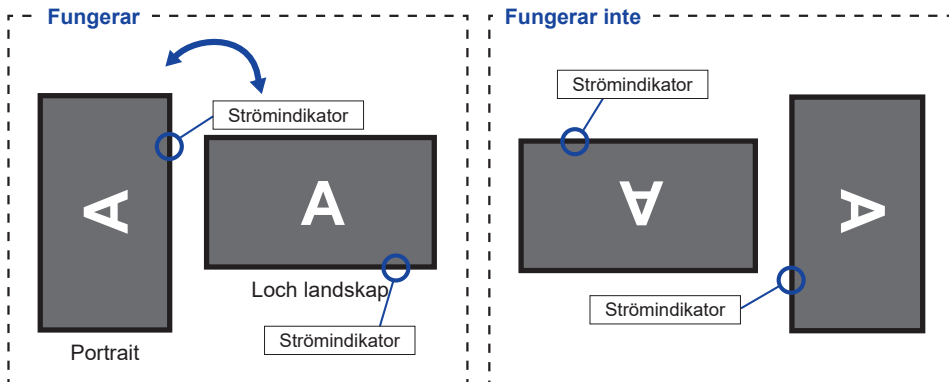


[SÄTT FAST KLISTERMÄRKENA]

Om du tycker att skruvhålen är för synliga i porträttläge kan du använda klistermärkena för att täcka dem.

■ ProLite LH4375UHS

Skruvhål : 5

☐ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Skruvhål : 7

☐ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Skruvhål : 7

☐ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Skruvhål : 7


● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Skruvhål : 16


● : 13 ● : 3



■ ProLite LH8675UHS


Skruvhål : 20

● : 18 ● : 2



FJÄRRKONTROLLENS FUNKTIONER

SVENSKA

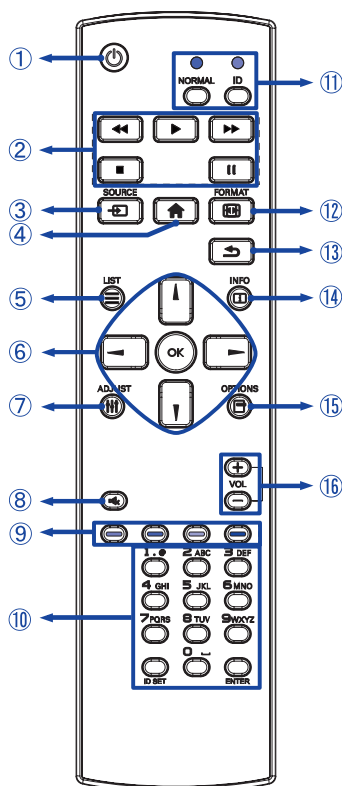

①		Sätter på och stänger av displayen.
②	[PLAY]	Styr uppspelning av mediefiler. ▶: Spela ■: Stopp : Paus ◀◀: Snabb återspolning ▶▶: Snabbspolning framåt
③	SOURCE	Väljer källa. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja mellan HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Browser, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player eller Custom. Tryck på [OK] för att bekräfta och avsluta.
④	HOME	Öppnar displayens menysystem på skärmen.
⑤	LIST	Återgå till föregående meny. Endast Browser, Media Player och PDF Player ingångar.
⑥		Navigerar genom undermenyer och inställningar. ▲: Upp-knappen ▼: Ned-knappen ◀: Vänster knapp ▶: Höger knapp I Media Player: ◀: Föregående fil ▶: Nästa fil I PDF-spelare: ◀: Föregående sida ▶: Nästa sida
	OK	Bekräftar ditt val eller sparar ändringar.
⑦	ADJUST	Ej tillgänglig på denna modell.
⑧	MUTE	Aktiverar eller inaktiverar ljuddämpningsfunktionen när menyn inte visas.
⑨	COLOR	Ej tillgänglig på denna modell.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Ange text för nätverksinställning eller ID-inställning.
⑪	ID Mode	ID: För att gå till ID-läge NORMAL: För att lämna ID-läget
⑫	FORMAT	Ändra bildformat.
⑬	BACK	Återgår till en tidigare meny eller stänger OSD-menyn.
⑭	INFO	Ger information om källa och upplösning. Tryck på knappen i 6 sekunder för att låsa upp fjärrkontrollen
⑮	OPTIONS	Visa redigeringsfältet. Endast webbläsare, media Player- och PDF Player-ingångar.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME- : Sänker ljudvolymen. VOLUME+ : Ökar ljudvolymen.


FÖRBEREDA FJÄRRKONTROLLEN

För att använda fjärrkontrollen, sätt i de två torrbatterierna.


VARNING

- Använd inga andra batterier än de som anges i denna bruksanvisning för fjärrkontrollen.
- Sätt inte i gamla och nya batterier samtidigt i fjärrkontrollen.
- Kontrollera att polerna stämmer överens med "+" och "-" i batterifacket.
- Ta genast ut de urladdade batterierna för att förhindra att vätska läcker in i batterifacket.
- Trasiga batterier eller elektrolyt från dessa batterier kan orsaka fläckar, brand eller personskador.


- ① Tryck på och skjut sedan batteriluckan för att öppna den.

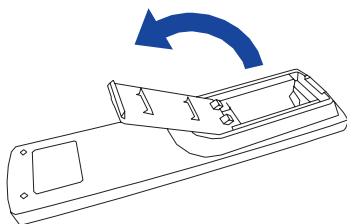

- ② Rikta in och sätt i två AAA-batterier i enlighet med deras plus- och minusportar (enligt fjärrkontrollens anvisningar).

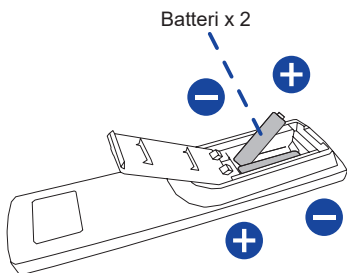

- ③ Sätt tillbaka batteriluckan.

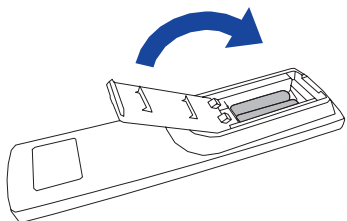

ANMÄRKNING

- Följ anvisningarna ovan när du tar ut batterierna.
- Byt till nya batterier när fjärrkontrollen inte fungerar i närheten av bildskärmen. Använd AAA torrbatterier. Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrsensorn på bildskärmen.
- Fjärrkontroller från andra tillverkare fungerar inte med den här monitorn. Använd ENDAST den medföljande fjärrkontrollen.
- Använda batterier måste följa stadens regler för att kunna kasseras. (förslag: för att kassera förbrukade batterier, följ korrekt policy enligt din kommuns regler)
- Batterier får inte utsättas för överdriven värme, t.ex. solsken, eld eller liknande.
- Ta ur batterierna om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid.

FJÄRRKONTROLLENS ID

Du kan ställa in fjärrkontrollens ID när du vill använda fjärrkontrollen på specifika bildskärmar.

ID-läge (för att gå till ID-läge) : Håll ID-knappen intryckt tills den röda LED-lampan blinkar två gånger.

Normalläge (för att lämna ID-läge) : Håll knappen Normal intryckt tills den gröna LED-lampan blinkar två gånger.

■ Programmering av ID-läge

Så här tilldelar du ett ID till en fjärrkontroll.

1. Gå till ID-läge.
2. Håll ID SET-knappen intryckt tills den röda LED-lampan tänds.
3. Ange önskat ID med hjälp av sifferknappen. (01 - 255)
4. Tryck på ENTER-knappen för att bekräfta ID.
5. Den röda LED-lampan blinkar två gånger när ID har bekräftats.

ANMÄRKNING

- Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder avslutas ID-läget.
- Om du felaktigt har tryckt på andra knappar än siffrorna, vänta 1 sekund efter att den röda LED-lampan har slocknat och sedan tänds igen och tryck sedan på rätt siffror igen.
- För att avbryta eller sluta programmera ett ID, tryck på ID SET-knappen.
- Det är nödvändigt att ställa in ID-numret för varje bildskärm innan du väljer dess ID-nummer.

■ Använd ID-läge

1. Gå till ID-läge.
2. Ange ID för den monitor som du vill styra med sifferknappen.
3. Tryck på INPUT-knappen.

■ Slå på bildskärmen

Bildskärmen slås på och strömindikatorn blir genomskinlig när du trycker på knappen POWER på bildskärmen eller fjärrkontrollen. Bildskärmen stängs av och strömindikatorn blir röd när du trycker på knappen POWER på bildskärmen eller fjärrkontrollen. Tryck igen för att slå på bildskärmen.


ANMÄRKNING

Även om du använder standby-läget eller stänger av strömbrytaren förbrukar bildskärmen en liten mängd el. Koppla bort strömkabeln från strömförsörjningen när monitorn inte används eller under natten för att undvika onödig strömförbrukning




■ Visa sidan med inställningsmenyn

Menysidan visas på skärmen när du trycker på knappen  HOME på fjärrkontrollen. Menysidan försvinner när du trycker på knappen  BACK på fjärrkontrollen igen.

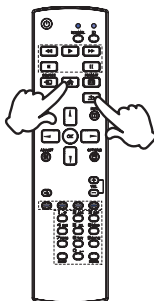


■ Flytta markören vertikalt

Välj justering genom att trycka på knappen  /  på fjärrkontrollen medan menysidan visas på skärmen.

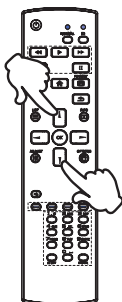


■ Flytta markören horisontellt

Välj meny eller inställning, eller utför justeringen genom att trycka på ◀ / ▶ på fjärrkontrollen medan menysidan visas på skärmen.

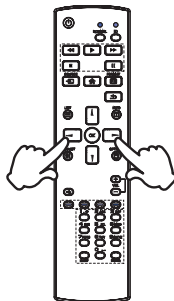


■ Justera ljudvolymen

Tryck på + / --knappen på fjärrkontrollen för att justera ljudvolymen när menysidan inte visas på skärmen.

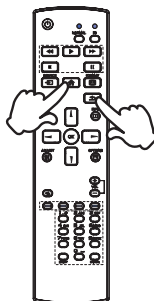

■ Växla ingångssignal

Detta aktiveras när du successivt trycker på SOURCE-knappen på fjärrkontrollen.

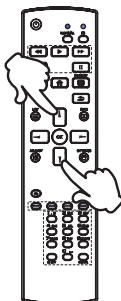


ANSLUT SKÄRMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Se till att både datorn och bildskärmen är avstängda.
- ② Anslut datorn till bildskärmen med signalkabeln.
- ③ Anslut datorn med RS-232C-kabeln från monitorn.
- ④ Anslut först nätkabeln till monitorn och sedan till strömkällan.
- ⑤ Slå på bildskärmen (huvudströmbrytare och strömbrytare) och datorn.

ANMÄRKNING

- Se till att byggnadens installation har en effektbrytare på 120/240 V, 20 A (max.).
- De signalkablar som används för anslutning av dator och bildskärm kan variera beroende på vilken typ av dator som används. En felaktig anslutning kan orsaka allvarliga skador på både bildskärmen och datorn. Den kabel som medföljer monitorn är avsedd för en standardkontakt. Om du behöver en speciell kabel, kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor.
- Se till att du drar åt fingerskruvarna i varje ände av signalkabeln.
- Den pluggbara utrustningen av klass I, typ A, måste vara ansluten till skyddsjord.
- Uttaget ska installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
- För högt ljudtryck från öron-/hörlurar kan orsaka hörselskador/hörselnedsättning.

[Exempel på anslutning]

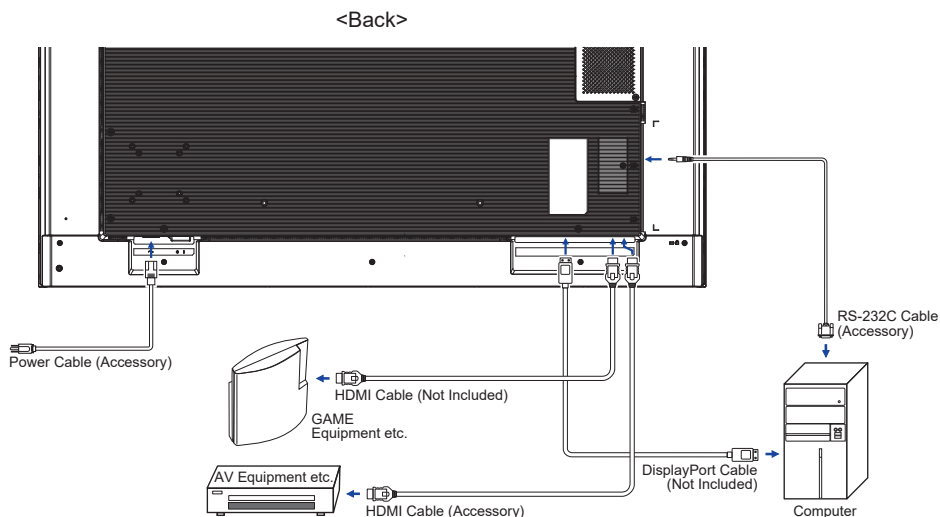


- ① Se till att både datorn och bildskärmen är avstängda.
- ② Anslut datorn till bildskärmen med signalkabeln.
- ③ Anslut datorn med RS-232C-kabeln från monitorn.
- ④ Anslut först nätkabeln till monitorn och sedan till strömkällan.
- ⑤ Slå på bildskärmen (huvudströmbrytare och strömbrytare) och datorn.

ANMÄRKNING

- Se till att byggnadens installation har en effektbrytare på 120/240 V, 20 A (max.).
- De signalkablar som används för anslutning av dator och bildskärm kan variera beroende på vilken typ av dator som används. En felaktig anslutning kan orsaka allvarliga skador på både bildskärmen och datorn. Den kabel som medföljer monitorn är avsedd för en standardkontakt. Om du behöver en speciell kabel, kontakta din lokala iiyama-återförsäljare eller ditt regionala iiyama-kontor.
- Se till att du drar åt fingerskruvarna i varje ände av signalkabeln.
- Den pluggbara utrustningen av klass I, typ A, måste vara ansluten till skyddsjord.
- Uttaget ska installeras nära utrustningen och vara lättåtkomligt.
- För högt ljudtryck från öron-/hörlurar kan orsaka hörselskador/hörselnedsättning.

[Exempel på anslutning]

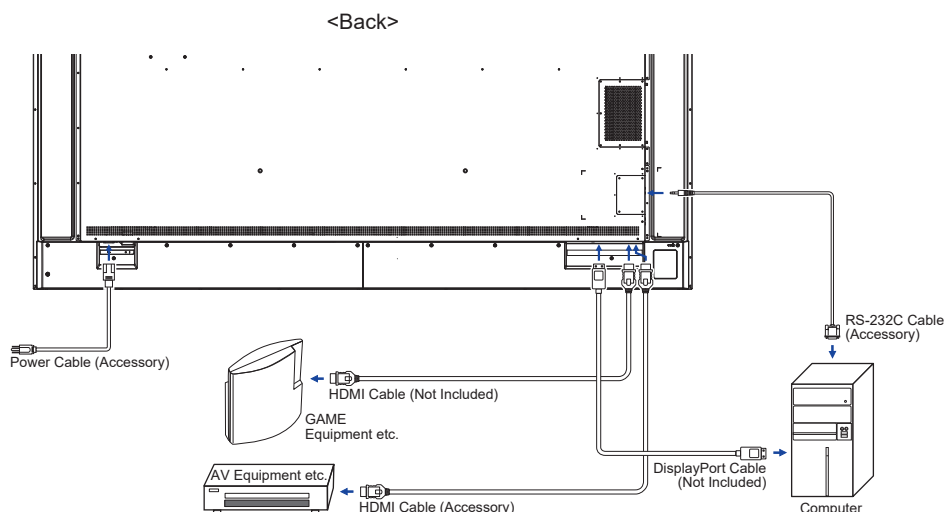

[Exempel på anslutning med extern enhet]


VARNING

Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten till monitor och kringutrustning före anslutning för att undvika elektriska stötar eller skador.


ANMÄRKNING

- Se användarhandboken för kringutrustningen på samma gång.
- Se till att du har de nödvändiga kablarna som krävs.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

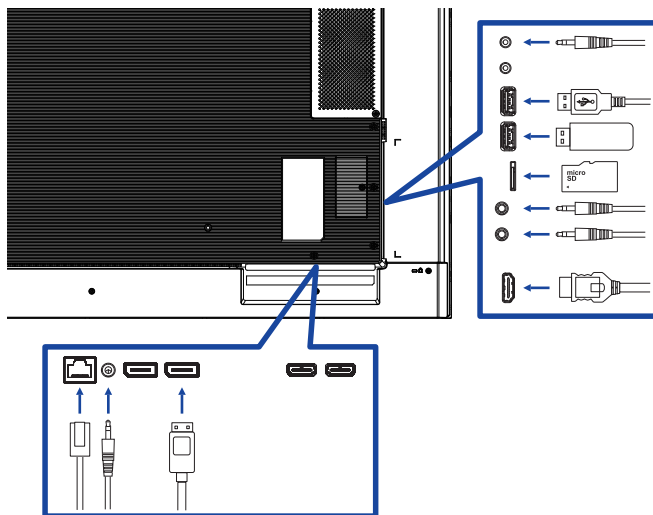

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

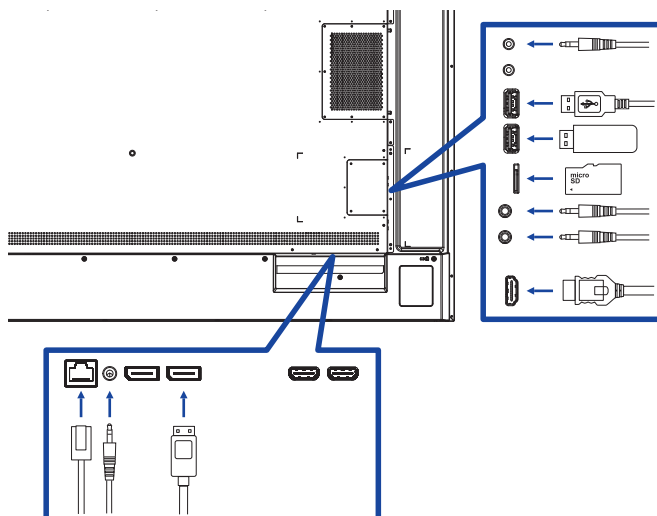


[Om seriekopplingen]

■ Anslutning av skärmkontroll

RS-232C


Denna metod används för styrsignaler, inte för videoöverföring. En PC ansluts till den första monitorn med hjälp av en RS-232C-kabel. Styrsignalen skickas sedan från MONITOR1 till MONITOR2 med hjälp av RS-232C OUT-porten på MONITOR1 till RS-232C IN-porten på MONITOR2. Detta möjliggör centraliserad styrning (t.ex. ström på/av, ändring av ingång) av flera monitorer via en enda PC-anslutning.

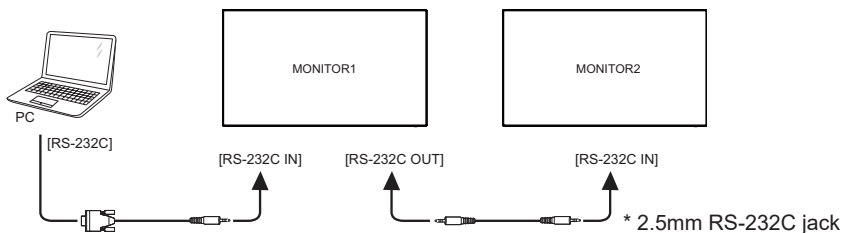

■ Digital videoanslutning

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 stöder Multi-Stream Transport (MST), vilket möjliggör kedjekoppling av upp till fyra bildskärmar. Varje ansluten bildskärm kan visa olika innehåll. Datoren ansluts till MONITOR1 via en DisplayPort-kabel. MONITOR1 skickar sedan ut signalen till MONITOR2 via DP OUT-porten. Detta ger möjlighet till utökad skrivbordsfunktionalitet över flera skärmar.

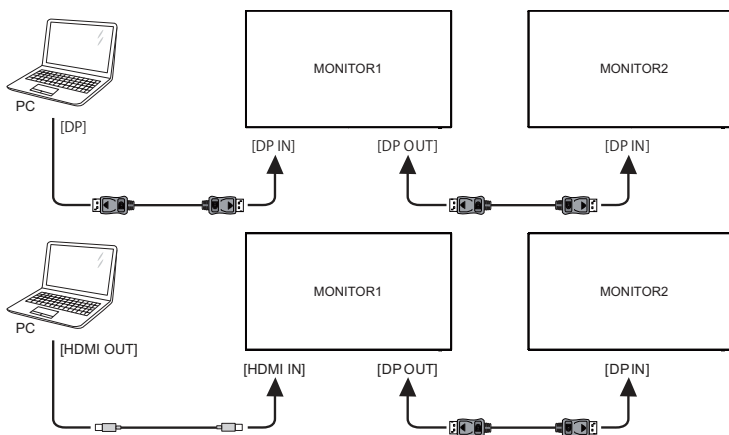

ANMÄRKNING


- Antalet bildskärmar som stöds och den maximala upplösningen beror på bildbehandlingsmöjligheterna hos utmatningsenheten.
- Anslutningsvillkor
När två bildskärmar är anslutna:
HDMI-ingång (fungerar vid upplösning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
DisplayPort-ingång (fungerar vid upplösning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160))
- Den faktiska upplösningen kan variera beroende på den anslutna datorns utgångskonfiguration.
Den maximala upplösningen som stöds är 3840 × 2160.

[För att konfigurera nätverket]

1. Slå på routern och slå på dess DHCP-inställning.
2. Anslut routern till den här monitorn med en Ethernet-kabel.
3. Tryck på  HOME-knappen och 1668 på fjärrkontrollen och välj sedan Settings (Inställningar).
4. Välj "Nätverk & internet" och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj "Ethernet" och tryck sedan på OK-knappen.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att installera nätverket.

ANMÄRKNING

Anslut med en skärmad CAT-5 Ethernet-kabel för att uppfylla EMC-direktivet.

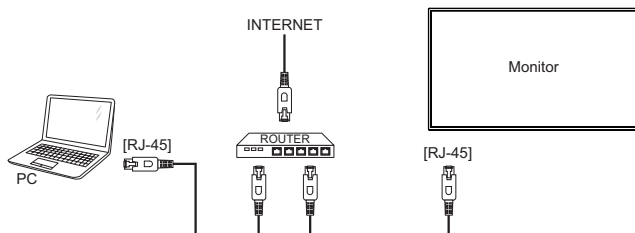

DATORINSTÄLLNING


■ Signaltid

Ändra till önskad signaltid enligt listan på sidan 61: KOMPATIBEL TIDSINSTÄLLNING.

ANVÄND SKÄRMEN


För att skapa den bästa bilden har din iiyama LCD monitor förinställts på fabriken med den KOMPLIANT TIMING som visas på sidan 61. Du kan också justera bilden genom att följa de knappfunktioner som visas nedan.

- 1 Tryck på  HOME-knappen på fjärrkontrollen för att starta funktionen On Screen Display. Det finns ytterligare menyalternativ som du kan växla mellan med hjälp av knapparna  /  på fjärrkontrollen.

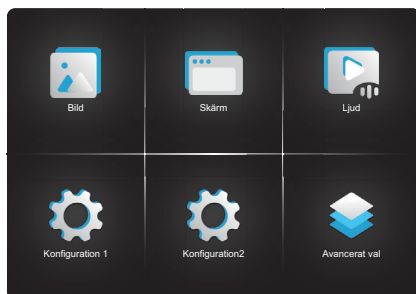

- 2 Välj menyalternativet för den justering som du vill göra. Tryck på fjärrkontrollens OK-knapp för att komma till menysidan. Använd sedan knapparna  /  på fjärrkontrollen för att markera önskat justeringsobjekt.
- 3 Använd knapparna  /  på fjärrkontrollen för att göra lämplig justering eller inställning.
- 4 Tryck på fjärrkontrollens knapp  BACK för att lämna menyn och de inställningar som du just gjort sparas automatiskt.

Om du t.ex. vill korrigera skärpan väljer du menyalternativet "Picture". Tryck på OK-knappen på fjärrkontrollen. Välj sedan "Sharpness" med hjälp av knapparna  /  på fjärrkontrollen. Använd knapparna  /  på fjärrkontrollen för att ändra skärpeinställningarna. Skärpan på hela bildskärmen bör ändras i motsvarande grad medan du gör detta.

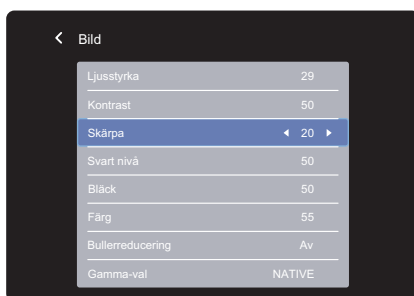

Tryck en sista gång på fjärrkontrollens knapp  BACK, så avslutas processen och alla ändringar sparas i minnet.

ANMÄRKNING

-  BACK-knappen på fjärrkontrollen kan användas för att gå tillbaka till föregående menyalternativ.
- Eventuella ändringar sparas automatiskt i minnet när On Screen Display försvinner. Du bör undvika att stänga av strömmen när du använder menyn.
- Alla justeringar har endast en inställning som gäller för alla signaltider.


JUSTERINGSMENYNS INNEHÅLL

Bild Picture



Justeringspost	Problem / Alternativ			Knapp att trycka på	
Ljusstyrka * ¹ Brightness	För mörkt För ljus				
Kontrast * ² Contrast	För tråkig För intensiv				
Skärpa * ² Sharpness	För mjuk För skarp				
Svart nivå * ² Black level	Svart är för mörkt Svart är för ljus				
Bläck * ² Tint	Purpurfärgad Grönaktig				
Färg * ² Color	För vecka För stark				
Bullerreducering * ² Noise reduction	Av	Brusreducering är avstängd.			
	Låg	Elektroniskt bildbrus som orsakas av olika mediaspelare reduceras.			
	Mellan	Elektroniskt bildbrus som orsakas av olika mediaspelare reduceras mer än Low.			
	Hög	Elektroniskt bildbrus som orsakas av olika mediaspelare reduceras mer än Medium.			
Gamma-val * ² Gamma selection	Du kan ställa in Gamma. Native / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image				
Färgtemperatur Color temperature	3000 ° K	9300 ° C			
	4000 ° K	100 00 ° C			
	5000 ° K	Infödd	Ursprunglig färgtemperatur		
	6500 ° C	Användare1	Förinställd användare 1		
	7500 ° C	Användare2	Förinställning för användare 2		

Bild Picture

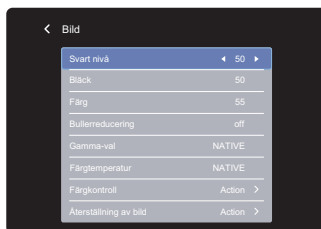

Justeringspost	Problem / Alternativ		Knapp att trycka på
Färgkontroll * ² Color control	Ställ in användarens färg.		
	Användare1	R	För svag För stark
		G	
		B	
	Användare2	2000K-10000K	
Återställning av bild Picture reset	Avbryt	Återgå till menyn.	
	OK	Bildinställningen återställs till fabriksinställda data.	

*¹ Justera ljusstyrkan när du använder bildskärmen i ett mörkt rum och tycker att skärmen är för ljus.

Justering av ljusstyrka är inaktiverad när Brightness of Panel saving är aktiverat.

*² Ej tillgängligt för Media Player, Browser, CMS, PDF Player och Custom inputs.

*³ Den kan endast väljas när färgtemperaturen är inställd på "User1/User2".



Justeringspost	Problem / Alternativ	
Zoom-läge* ¹ Zoom mode	Full	Förstora bilden horisontellt så att den fyller skärmen om bildkällan är 4:3 (standarddefinition). När bildkällan är 16:9 (högupplöst) skalas den inte.
	4:3	Visa alla bilder i bildförhållandet 4:3.
	Verklig	Visa bilden punkt för punkt.
	21:9	Visa alla bilder i bildförhållandet 21:9.
	Anpassad	Anpassa zoomskärmen.
Anpassad zoom* ² Custom zoom	Zoom	Zooma den horisontella och vertikala storleken på bilden samtidigt.
	H zoom	Zooma den horisontella storleken på bilden.
	V zoom	Zooma den vertikala storleken på bilden.
	H-läge* ³	Zoom / H Zoomvärden.
	V-läge* ³	Zoom / V Zoomvärden.
Återställning av skärmen Screen reset	Avbryt	Återgå till menyn.
	OK	Skärmens inställningar återställs till fabriksinställda data.


*¹ Ej tillgängligt för Media Player, Browser, CMS, PDF Player och Custom inputs.
*² Den kan endast väljas när Zoomläge är inställt på "Custom".
*³ När värdet för Zoom, H-zoom och V-zoom är "0" kan H-position och V-position inte justeras.

Ljud Audio



Justeringspost	Problem / Alternativ		Knapp att trycka på
Balans Balance	Vänster sidas högtalare är högre. Högtalaren på höger sida är högre.		 
Diskant Treble	För svag För stark		   
Bas Bass	För svag För stark		   
Volym Volume	För mjuk För högt ljud		   
Ljudutgång (linjeutgång) Audio out (line out)	Justera ljudutgångens volym. För mjuk För högt ljud		   
Maximal volym Maximum volume	Ställ in maximal volym.		 
Minimivolym Minimum volume	Ställ in minsta volym.		 
Ljud av Mute	Av	Återställ ljudvolymen till föregående nivå.	
	På	Stäng av ljudet tillfälligt.	
Återställning av ljud Audio reset	Avbryt	Återgå till menyn.	
	OK	Ljudinställningen återställs till fabriksinställda data.	
Synkronisering av ljudutgång Audio out sync	Av	Högtalarvolymen skiljer sig från volymen för ljudutgången (line-out).	
	På	Högtalarvolymen överensstämmer med volymen på ljudutgången (line-out).	
Inställning av högtalare Speaker Setting	Av	Avaktivera den inbyggda högtalaren.	
	På	Aktivera den inbyggda högtalaren.	

Konfiguration1 Configuration1

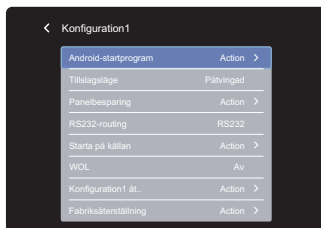


Justeringspost	Problem / Alternativ		
Android-startprogram Android launcher	Aktivera Android-startprogrammet i inställningarna för att komma åt funktionen.		
Tillslagsläge Switch on state	Påtvungad	Monitorn slås på när nätsladden ansluts till ett vägguttag.	
	Stäng av strömmen	Monitorn förblir avstängd när nätsladden är ansluten till ett vägguttag.	
	Senaste status	Monitorn återgår till tidigare strömstatus (på/av/standby) när nätsladden dras ut och sätts i igen.	
Panelbesparing Panel saving	Ljusstyrka	Av	Justeringen av bakgrundsbelysningen är avstängd.
		På	Ljusstyrkan i bilden reduceras till 40% av den maximala ljusstyrkan.
	Pixelförskjutning	För att bildskärmen ska kunna flytta pixlarnas position något i fyra riktningar (upp, ner, vänster eller höger)	
		Bil	Flytta bildens position automatiskt.
		Av	Pixelskift är avstängt.
		På	Flytta bildens position med inställda intervall. 10 - 900 sekunder
RS232-routing RS232-routing	Välj RS232-kontrollport. RS232 / LAN RS232		
Starta på källan* Boot on source	Senaste inmatning	När strömmen slås på startar den med samma inställning som när den senast stängdes av. Av / På	
	Ingång	Välj ingångskälla vid uppstart. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM* ² / Webbläsare / CMS / Filhanterare / Mediaspelare / PDF-spelare / Anpassad	
	Spellista	Välj index för spellista för Browser, Mediaplayer och PDF-spelare.	
WOL WOL	Av	Avaktivera Wake on LAN-funktionen.	
	På	Aktivera väckning via LAN-funktion.	
Konfiguration1 återställning Configuration1 reset	Avbryt	Återgå till menyn.	
	OK	Configuration1 inställningen återställs till fabriksinställda data.	
Fabriksåterställning Factory reset	Avbryt	Återgå till menyn.	
	OK	Fabriksinställda data återställs.	

*¹ Ingen failover-funktion, systemet behåller källan även om källan inte har någon signalingång.

*² Den kan endast användas när SDM-S/SDM-L är installerad.


Konfiguration2

Configuration2

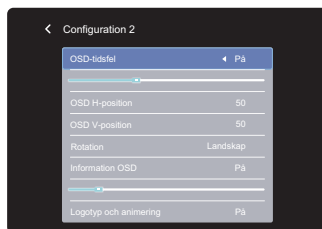

Justeringspost	Problem / Alternativ		Knapp att trycka på
OSD-tidsfel OSD timeout	Du kan ställa in OSD-visningens varaktighet mellan 5 och 120 sekunder. Av / 5 - 120 sekunder		 
OSD H-position OSD H Position	OSD är för vänster OSD är för höger		   
OSD V-position OSD V Position	OSD är för lågt OSD är för högt		   
Rotation System Rotation	Landskap	Visar OSD i liggande läge.	 
	Porträtt	Visa OSD i porträttläge.	
Information OSD Information OSD	Ställ in hur länge informationen OSD ska visas i det övre högra hörnet på skärmen. Av / 1 - 60 sekunder		 
Logotyp och animering Logo and animation	Av	iiyama Logotyp och animering visas inte när monitorn slås på.	 
	På	iiyama-logotypen och animeringen visas när monitorn slås på	
	Användare	Om alternativet Anpassad logotyp i Android är inställt kommer det bara att finnas en anpassad logotyp när skärmen slås på.	
Inställningar för logotyp* ¹ Logo setting	Välj startlogotyp.		
Inställningar för animering* ¹ Animation setting	Välj startanimering.		
Skärm-ID Monitor ID	Sätt ID till monitor. 1 - 255		
Grupp-ID Group ID	Ställ in grupp till monitor. 1 - 254		
Skärminformation Monitor information	Visar information om din monitor, inklusive modellnamn, serienummer, drifttimmar och SW-version.		
DP-version* ² DP version	Ställ in versionen av DisplayPort. 1.1 / 1,2SST / 1,2MST		
DisplayPort-skärmar* ² DP Monitors	Konfigurera flera bildskärmar med DisplayPort. 2 / >2		

Konfiguration2
Configuration2

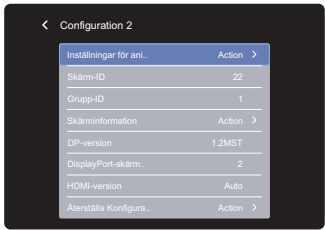


Justeringspost	Problem / Alternativ	
HDMI-version* ³ HDMI version	Ställ in versionen av HDMI. 2.0 / 1,4 / Auto	
Återställa Konfiguration2 Configuration2 reset	Avbryt	Återgå till menyn.
	OK	Configuration2 inställningen återställs till fabriksinställda data.

*1 Inställningarna för logotyp och animering är endast tillgängliga när du väljer "User" för logotyp- och animationsfunktionen.

*2 Endast lämplig för DisplayPort-ingång.


*3 Endast lämplig för HDMI-ingång.

Avancerat alternativ Advanced option

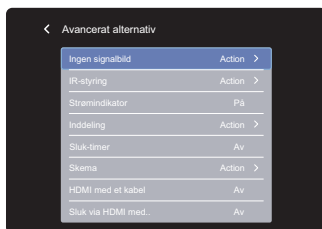

Justeringspost	Problem / Alternativ		Knapp att trycka på
Ingen signalbild No signal image	Anpassa bilden för skärmen för ingen signal. Bild / Office metting guide / Titel / Rum / Datum & Tid / Varaktighet (30 min / 1h / 1,5h / 2h / 2,5h / 3h / av) / Textfärg (Vit / Svart) / Visa aktuell tid		
Motoriserat stativ*1 Motorized stand	När du använder ett motoriserat stativ kan du justera och anpassa höjd.		
	Upp	Höj det motoriserade stativet.	
	Ner	Sänk ner det motoriserade stativet.	
	Kortplats 1 / Kortplats 2	Memorera din önskade höjd i Slot 1 eller Slot 2.	
IR-kontroll IR control	Välj fjärrkontrollens driftläge när flera bildskärmar är anslutna via en RS232C-anslutning.		
	Lås upp*2	Lås upp fjärrkontrollen.	
	Lås alla	Lås alla fjärrkontroller.	
	Lås alla utom Power	Lås alla funktioner utom fjärrkontrollens strömförsörjning.	
	Lås alla utom volym	Lås alla utom fjärrkontrollens volym.	
	Lås alla utom PWR & VOL	Lås alla funktioner utom fjärrkontrollens volym och effekt.	
	Primär*3	Ställ in monitor som den primära monitor för fjärrstyrning.	
	Sekundär*3	Ställ in bildskärm som sekundär bildskärm. Denna bildskärm kan inte styras med fjärrkontrollen och tar endast emot styrsignalen från den primära bildskärmen via RS232C-anslutningen.	
Ström LED-ljus Power LED light	Av	Strömindikatorn är avstängd.	
	På	Strömindikatorn är påslagen.	
Tiling*3 Tiling	H-monitorer	Ställer in antalet bildskärmar som används i horisontellt läge.	
	V-monitorer	Ställer in antalet bildskärmar som används i vertikalt läge.	
	Position	Ställer in skärmmatrisens position*4	
	Ramkomp. Topp	Monitorn kommer att justera bilden för att kompensera för bredden på monitorns ramar så att bilden visas på ett korrekt sätt.	
	Ramkomp. Botten		
	Ramkomp. Vänster		
	Ramkomp. Höger		

Avancerat
alternativ
Advanced option

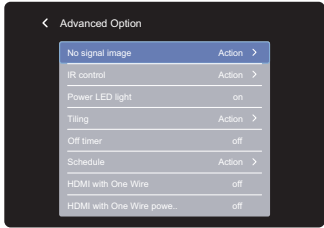


Justeringspost	Problem / Alternativ		
Tiling ^{*3} Tiling	Ramkomp. Aktivera	Av	Bildkompensation. Aktivering är avstängd.
		På	Aktivera ramkompensation.
	Aktivera	Av	Enable är avstängd.
		På	Monitorn kommer att tillämpa inställningarna i "H-monitörer", "V-monitörer", "Position" och "Bildkomp."
	Fördröjning av tillslag	Justera fördröjningstiden för påslagning (i sekunder) för att möjliggöra sekventiell påslagning av varje bildskärm enligt deras ID-nummer när flera bildskärmar är anslutna. Av(0) / Auto / På(2 - 255) sekunder	

- *1 Avaktiverad om den inte är ansluten till ett motoriserat stativ.
- *2 Lås upp genom att hålla INFO-knappen på fjärrkontrollen intryckt i 6 sekunder.
- *3 Med denna funktion kan du skapa en enda storbildsmatrix (videovägg) som består av upp till 15 uppsättningar av denna monitor (upp till 10 uppsättningar på den vertikala och 15 uppsättningar på den horisontella sidan). Bildkvaliteten kan dock försämrats, visningshastigheten kan sänkas eller brus kan uppstå och bilderna kanske inte visas korrekt. Vi rekommenderar att skärmmatrisen ställs in på maximalt 5 x 5 skärmkonfigurationer (25 monitorer).
- *4 Skärmmatris


Exempel: 2 x 2 skärmmatris (4 monitorer)

H bildskärmar = 2 bildskärmar
V bildskärmar = 2 bildskärmar

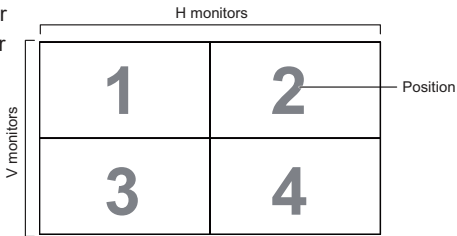


Exempel: 5 x 5 skärmmatris (25 monitorer)

H bildskärmar = 5 bildskärmar
V bildskärmar = 5 bildskärmar

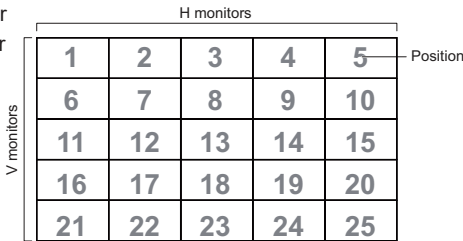

Avancerat alternativ Advanced option

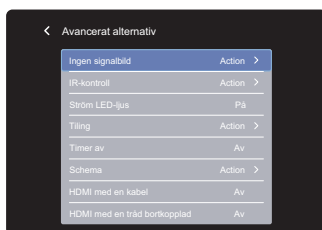

Justeringspost	Problem / Alternativ	
Timer av Off Timer	Ställ in när monitorn ska stängas av. Av / 1 - 24 timmar	
Schema Schedule	Schemalista	Upp till 7 scheman kan ställas in.
	Starttid * ⁶	Ställ in starttid.
	Sluttid * ⁶	Ställ in sluttid.
	Ingång	Välj standardingångskälla som ska användas när monitorn slås på automatiskt nästa gång. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Webbbläsare / CMS / Filhanterare* ⁸ / Mediaspelare / PDF-spelare / Anpassad
	Spellista	Välj spellista för mediaplayer, PDF-spelare och webbläsare.
	Veckodagar	Ställ in veckodag. SOL / MÅN / TIS / ONS / TORS / FRE / LÖR
	Varje vecka	Ställ in om det ska upprepas varje vecka. Av / På
	Aktivera* ⁹	Aktivera/avaktivera schema.
HDMI med en kabel HDMI with One Wire	Av	HDMI med en tråd är avstängd.
	På	Styr alla enheter som är anslutna via HDMI-kabel med en enda fjärrkontroll.
HDMI med en tråd bortkopplad HDMI with One Wire Power Off	Av	HDMI med One Wire Power Off är avstängd.
	På	Använd strömknappen på den enhet som är ansluten med HDMI-kabeln för att växla till standby-läge.
Automatisk signalspårning* ¹⁰ Auto signal detection	Av	Avaktivera automatisk signalavkänning.
	Alla* ¹¹	Detekterar alla källor automatiskt om det inte finns någon signal på standardingången och väljer den tillgängliga signalen automatiskt.
	Failover	Detekterar källor automatiskt med användardefinierad ordning om det inte finns någon signal på standardingången och väljer den tillgängliga signalen automatiskt.

*⁶ Starttiden i schemat måste vara kortare än sluttiden.

*⁷ Den kan endast användas när SDM-S/SDM-L är installerad.

*⁸ Foto- eller videofilerna i mappen iiyama_play på USB-minnet kan spelas upp automatiskt med hjälp av inställningen Schedule.


Spelordningen är alfabetisk, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, skiftlägeskänslig.

*⁹ Justeringar av "Enable" bör endast göras efter att starttid, sluttid, Input och vecka har ställts in korrekt.

*¹⁰ Displayen känner av och väljer tillgänglig signalkälla automatiskt.

*¹¹ Ordning för detektering: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Browser → CMS → File Manager → Media Player → PDF Player → Custom

Avancerat alternativ Advanced option


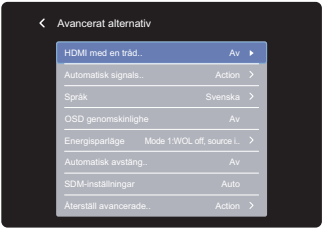


Justeringspost	Problem / Alternativ			
Språk Language	Engelska	Engelska	Tysk	Tysk
	Franska	Franska	Italienska	Italienska
	Engelska	Spanska	Русский	Ryska
	Polsk	Polsk	Holländska	Holländska
	Dansk	Dansk	Svenska	Svenska
	Finland	Finska	Norska Bokmål	Norska
	Engelska	Tjeckien		
OSD genomskinlighet OSD Transparency	OSD:s bakgrund är transparent. Av / 5 - 100 			
Energisparläge Power Saving	Läge 1: WOL av, väckning av källingång av, bakgrundsbelysning av Läge 2: WOL av, väckning av källingång på, bakgrundsbelysning av Läge 3: WOL på, väckning av källingång avstängd, bakgrundsbelysning avstängd Läge 4: WOL på, väckning av källingång på, bakgrundsbelysning av			
Automatisk avstängning Auto power off	Ställ in den tid som monitorn ska stängas av efter en period utan aktivitet. 60 - 240 minuter NOT Om du trycker på knappen inom den inställda tiden återställs tidsräkningen för automatisk avstängning. Monitorn stängs av när den inställda tiden har löpt ut.			
SDM-inställningar* ¹² SDM settings	Bil	När du slår på strömmen till displayen och växlar ingångskälla till SDM, slås strömmen till SDM automatiskt på.		
	Alltid avstängd	SDM är avstängd. NOT Du måste slå på den manuellt och när displayen stängs av stängs SDM av.		
Återställ avancerade alternativ Advanced option reset	Avbryt	Återgå till menyn.		
	OK	Inställningarna för de avancerade alternativen återställs till fabriksinställningarna, utom "Datum och tid" i menyn Avancerade alternativ.		


*12 Endast SDM-ingång.

APPLIKATION

Tryck på knappen  HOME och nummer 1668 på fjärrkontrollen.

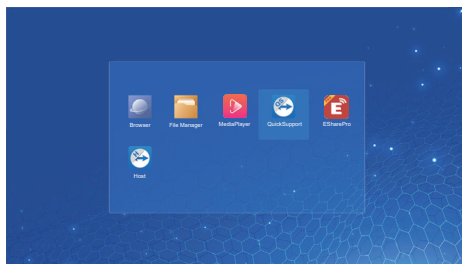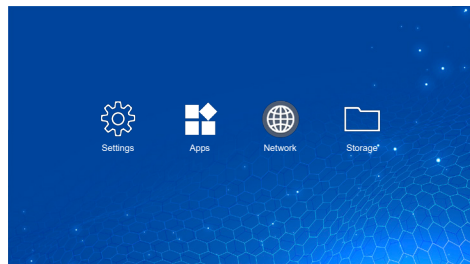


<Inställningar>

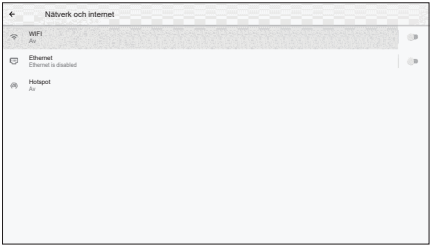Nätverk och internet
Network & internet

Justeringspost	Problem / Alternativ	
WiFi Wi-Fi	Ställ in WIFI-funktionen på Aktivera/Inaktivera och parkoppling med WIFI-enhet.	
	WIFI-lista	Visa en lista över WiFi-nätverk
	Lägg till nätverk	Nätverksnamn
		Säkerhet
		Avancerade alternativ
	WIFI-inställningar	Slå på wifi automatiskt
		Meddela för publika nätverk
		Avancerad
	Sparade nätverk	Spara wifi-nätverk på den här skärmen.
Ethernet Ethernet	Ställ in det trådbundna nätverket. Av/på	
	IP-adress	Tilldela IP-adress för denna monitor.
	Nätmask	Tilldela nätmask för denna monitor.
	Gateway	Tilldela Gateway för denna monitor.
	DNS1	Tilldela DNS-serveradress.
	DNS2	
	IP-läge för Ethernet	Statisk
		DHCP
Hotspot Hotspot	WIFI-hotspot	Ställ in Hotspot-funktionen. Inaktivera / Aktivera (Hotspot-namn / säkerhet / hotspot-lösenord / AP-band / Stäng av hotspot automatiskt)

Appar och aviseringar Apps & Notification

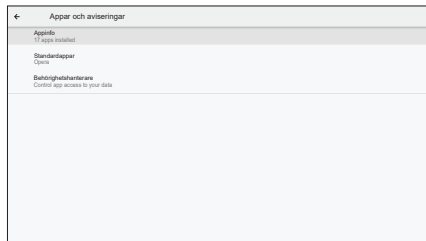


Justeringspost	Problem / Alternativ	
Appinfo App info	Visa alla program.	
Standardappar Default apps	Webbläsarapp	Ställ in standardappar.
	Hem-app	
	Öppningslänkar	
Behörighetshanterare Permission manager	Appbehörigheter	Ställ in appbehörigheter.

Bildskärm Display



Justeringspost	Problem / Alternativ	
Teckenstorlek Font size	Liten	Ställ in teckenstorlek.
	Standard	
	Stor	
	Störst	


Skytning Signage display

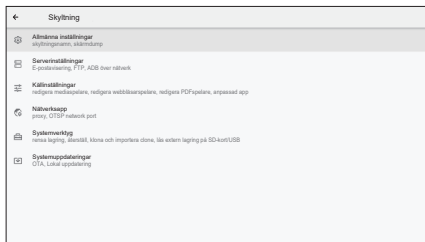

Justeringspost	Problem / Alternativ			
Allmänna inställningar General settings	Skytlningsnamn	Ställ in monitornamnet.		
	Skärmdump	Inaktivera / Aktivera (Intervall, Starttid, Sluttid, Upprepa, Spara till, Rensa skärmdumpar, Skicka skärmdumpar via e-post)		
Serverinställningar Server settings	E-postavisering	Inaktivera / Aktivera (SMTP, Manager Email, Test)		
	FTP	Inaktivera / Aktivera (konto, lösenord, lagringssökväg, port)		
	ADB över nätverk	Anslut till nätverket med port 5555.		
Källinställningar Source settings	Redigera mediaspelare	Ändra inställningar för spellista och effekter i Media Player.		
	Redigera webbläsarspelare	Redigera Browser lista och effektinställningar.		
	Redigera PDF-spelare	Redigera PDF-spelarens spellista och effektinställningar.		
	Lagringssökväg	Ange lagringsplats för mediaspelare, PDF-spelare och webbläsare.		
	Anpassad app	Redigera den anpassade appen.		
	Anpassat källnamn	Anpassa namnen på varje signalkälla.		
Nätverksapp Network application	Proxy	Ange proxyserver. Inaktivera / Aktivera (Värnamn: Proxyserverns IP-adress, Port: Proxyserverns portnummer, Typ: Typ av proxyserver) Autentisering / Användareame / Lösenord		
Systemverktyg System tools	Rensa lagring	Rensa alla data i skytlningsmappar. Alla / Intern lagring / SD-kort / USB-lagring		
	Återställ	Radera alla data	Fabriksinställda data återställs.	
	Klona och importera	Klon	Kopiera OSD-inställningar, spellista och mediefiler* .	
		Import	Importera från skytlning mapp under USB/SD. Internt lagringsutrymme	
	Lås extern lagring på SD-kort/USB	Avaktivera	SD-kort / USB Extern lagring låses upp.	
		Aktivera	SD-kort / USB Extern lagringslås.	
Systemuppdateringar System updates	OTA	Uppdatering av inbyggd programvara.		
	Lokal uppdatering			


* Mediefiler är det medieinnehåll som kopieras till den här enheten när du skapar spellistor i Browser, Media Player och PDF-spelarkällan.

Säkerhet Security

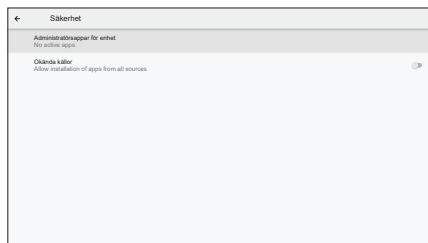

Justeringspost	Problem / Alternativ
Administratörsappar för enhet Device admin apps	Visa information om lagring av referenser.
Okända källor Unknown sources	Inaktivera / Aktivera installation av appar från okända källor.

System System

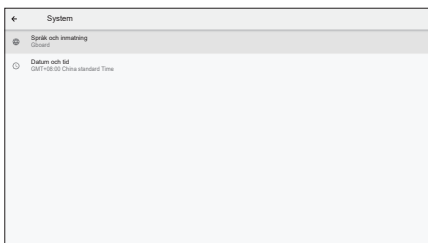

Justeringspost	Problem / Alternativ	
Språk och inmatning Language & Input	Språk	Ställ in visningsspråk, tangentbord och inmatningsmetod.
	Tangentbord på skärmen	Språk: engelska Engelska / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Fysiskt tangentbord	
Datum och tid Date & time	Använd tid som tillhandahålls av nätverket	Ställ in datum och tid. Använd 24-timmarsformat, automatiskt datum och tid, datumformat, tidszon.
	Ntp-server	

Om enheten
About device



Justeringspost	Problem / Alternativ	
Juridisk information Legal information	Tredjepartslicenser	Huvudinformation i Om: Juridisk / Modell / Android-version / Byggnummer / Byggversion Sök automatiskt efter uppdatering .zip från USB eller SD-kort. När du väljer den uppdaterade .zip-filen startar monitorn om och uppdateringen påbörjas.
	System Webview-licenser	
Modell Model	Modell	
	Serienummer	
	Maskinvaruversion	
Android-version Android version	Android-version	
	Android-säkerhetsuppdatering	
	Kärnversion	
	Versionsnummer	
Versionsnummer Build number		
Typ av version Build version		

■ Snabb information

Tryck på Info-knappen och nummer 77 på fjärrkontrollen.
Visa information om nätverk och monitor etc.

<Android> * Android-uppgradering är inte tillgänglig på denna modell.

- Inställningar : Gå till appen Inställningar.
- Appar : Visa alla appar. (Webbläsare/Filhanterare/CMS/Mediaspelare/ESharePro)
- Nätverk : Ställ in Ethernet.
- Lagring : Visar aktuell lagringsinformation för Android.

ANMÄRKNING

- Filsystem som stöds:

FAT32

- Filformat som stöds:

- Musik: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Mediaspelare]

- Spela upp fil: Välj den fil som ska spelas upp
- Uppspelningsordning: Ställ in uppspningsordningen för filerna
- Uppspelningsläge: Ställ in uppspningsläge
- Bildstil: Ställ in bildstorlek
- Skapa lista: Skapa en ny spellista
- Spellista: Redigera spellista

● Spela upp fil

1. Välj "Spela upp fil" på sidan.
2. Välj filen och tryck på OK-knappen.
Flera filer kan väljas.
3. Tryck på knappen "Öppna" för att spela.

■ Snabbknapp för media

- ► **Play** : Så här spelar du upp mediefilen.
- || **Pausa** : För att pausa mediefilen.
- ►► **Snabbspola framåt**: För att hoppa 10 sekunder framåt.
- ◀◀ **Spola tillbaka**: För att hoppa 10 sekunder bakåt.
- ■ **Stoppa**: Stoppa uppspnings av filen och återgå till Menu.

■ Piltangent

- ◀: Föregående fil
- ▶: Nästa fil

● Spelordning

Välj "Play order" på sidan.

- **Sekvenser**: Spela upp filer i sekvenser.
- **Reverse**: Spela upp filer i omvänd ordning.
- **Slumpmässig**: Alla filer i listan spelas upp slumpmässigt.
- **Cykel**: Alla filer i listan spelas upp upprepade gånger.

● Spelläge

Välj "Play mode" på sidan.

- **Auto**: Autoplay-varaktighet (er). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Spela upp filen manuellt

● Bildstil

Välj "Picture style" på sidan.

- **Skala**: Visa bilden i dess ursprungliga bildförhållande.
- **Full**: Förstora bilden till helskärm

● Skapa lista

1. Välj "Skapa lista" på sidan.
2. Välj "Lägg till fil".
3. Välj filen och lägg till den i listan.

■ Redigera fält

- **Flytta upp:** Flytta filerna till toppen av listan.
- **Flytta ner:** Flytta filerna längst ner i listan.
- **Radera:** Ta bort filer.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla spellistfiler.
- **Tillbaka:** Retur.

■ Fjärrkontroll

-  **Alternativknapp:** Visa redigeringsfältet
-  **OK-tangent:** Välj / avmarkera fil

● Spellista

1. Välj "Spellista" på sidan.
2. Tryck på  Option-knappen på fjärrkontrollen för att öppna redigeringsfältet.
3. Lägg till filen eller redigera filen.

■ Redigera fält

- **Flytta upp:** Flytta filerna till toppen av listan.
- **Flytta ner:** Flytta filerna längst ner i listan.
- **Radera:** Ta bort filer.
- **Radera alla:** Ta bort alla spellistfiler.
- **Tillbaka:** Retur.

■ Fjärrkontroll

-  **Alternativknapp:** Visa redigeringsfältet
-  **OK-tangent:** Välj / avmarkera fil

[Webbläsare]

● Ny flik

1. Välj "Ny flik" på sidan.
2. Ange URL och tryck på OK för att komma åt.

● Skapa lista

1. Välj "Skapa lista" på sidan.
2. Ange URL och lägg till i listan.

● Spellista

1. Välj URL på sidan.
2. Tryck på  Option-knappen på fjärrkontrollen för att öppna redigeringsfältet.
3. Redigera URL

■ Redigera fält

- **Radera en URL:** Ta bort en URL.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla URL-poster.
- **Tillbaka:** Retur.

■ Fjärrkontroll

-  **Alternativknapp:** Visa redigeringsfältet
-  **Play key:** Öppna webbsidan
-  **OK-knapp:** Välj / avmarkera

[PDF Player]

● Spela upp fil

1. Välj "Spela upp fil" på sidan.
2. Välj filen och tryck på OK-knappen.
Flera filer kan väljas.
3. Tryck på knappen "Öppna" för att spela.

■ Snabbknapp för media

- ► **Spela** : För att spela upp PDF-filen.
- || **Pausa** : För att pausa PDF-filen.
- ■ **Stopp**: Retur.

■ Piltangent

- ◀: Föregående sida
- ▶: Nästa sida

● Spelordning

Välj "Play order" på sidan.

- **Sekvenser**: Spela upp filer i sekvenser.
- **Reverse**: Spela upp filer i omvänd ordning.
- **Slumpmässig**: Alla filer i listan spelas upp slumpmässigt.
- **Cykel**: Alla filer i listan spelas upp upprepade gånger.

● Spelläge

Välj "Play mode" på sidan.

- **Auto**: Autoplay-varaktighet (er). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Justera filen manuellt

● Skapa lista

1. Välj "Skapa lista" på sidan.
2. Välj "Lägg till fil".
3. Välj filen och lägg till den i listan.

■ Redigera fält

- **Flytta upp**: Flytta filerna till toppen av listan.
- **Flytta ner**: Flytta filerna längst ner i listan.
- **Radera**: Ta bort filer.
- **Radera alla**: Ta bort alla spellistfiler.
- **Tillbaka**: Retur.

■ Fjärrkontroll

-  **Alternativknapp**: Visa redigeringsfältet
-  **OK-tangent**: Välj / avmarkera fil

● Spellista

1. Välj "Spellista" på sidan.
2. Tryck på  Option-knappen på fjärrkontrollen för att öppna redigeringsfältet.
3. Lägg till filen eller redigera filen.

■ Redigera fält

- **Flytta upp:** Flytta filerna till toppen av listan.
- **Flytta ner:** Flytta filerna längst ner i listan.
- **Radera:** Ta bort filer.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla spellistfiler.
- **Tillbaka:** Retur.

■ Fjärrkontroll

-  **Alternativknapp:** Visa redigeringsfältet
-  **OK-tangent:** Välj / avmarkera fil

[Filhanteraren]

Bläddra bland filer som lagrats i det interna lagringsutrymmet, USB och SD-kort.

[EShare Pro]

EShare är en applikation för interaktion på flera skärmar som gör användarupplevelsen naturlig och njutbar för hemunderhållning, företagspresentationer och utbildning.

[QuickSupport]

TeamViewer QuickSupport mobilapp gör att du snabbt kan få fjärrsupport på din smartphone eller surfplatta.

[Värd]

TeamViewer Host-appen för Android gör det möjligt att fjärrstyra oövakade Android-enheter. En anslutning är möjlig även när enheten inte används aktivt.


STANDBY-FUNKTION

Den här produkten har en standby-funktion. När den är aktiverad minskar den automatiskt bildskärmens onödiga strömförbrukning när datorn inte används.

Det finns ett standby-steg som monitorn tar enligt beskrivningen nedan. Funktionen standby, inklusive eventuella timerinställningar, konfigureras av operativsystemet. Se manualen till ditt operativsystem för information om hur detta kan konfigureras.

■ Standby-läge

När videosignalen från datorn är avstängd går bildskärmen in i standbyläge, vilket minskar strömförbrukningen till mindre än 0,5 W*. Skärmen blir mörk och strömindikatorn blir röd. Från standby-läget återkommer bilden inom några sekunder när du trycker på tangentbordet eller musen igen.

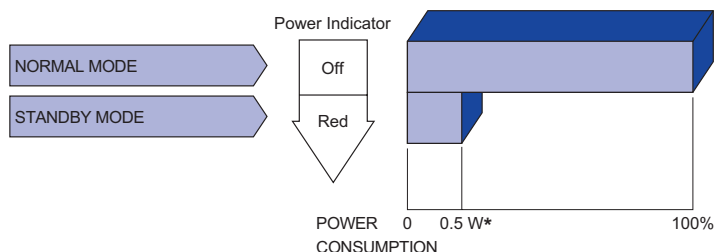

* När USB-enheterna inte är anslutna.

FELSÖKNING

Om monitor inte fungerar korrekt, följ stegen nedan för att hitta en möjlig lösning.

1. Utför de justeringar som beskrivs i ANVÄNDNING AV MONITOREN, beroende på vilket problem du har. Om monitor inte ger någon bild, gå vidare till 2.
2. Se följande punkter om du inte kan hitta en lämplig justeringspunkt i OPERATING THE MONITOR eller om problemet kvarstår.
3. Om du upplever ett problem som inte beskrivs nedan eller om du inte kan åtgärda problemet ska du sluta använda bildskärm och kontakta din återförsäljare eller iiyama servicecenter för ytterligare hjälp.

Problem

Kontrollera

① Bilden visas inte.

(Strömindikator tänds inte.)

- ☐ Nätkabeln sitter ordentligt fast i uttaget.
- ☐ Strömbrytaren är påslagen (ON).
- ☐ AC-uttaget är strömförande. Kontrollera med en annan utrustning.

(Strömindikator är grön.)

- ☐ Om den tomma skärmläckaren är i aktivt läge kan du trycka på tangentbordet eller musen.
- ☐ Öka kontrasten och/eller ljusstyrkan.
- ☐ Datorn är påslagen.
- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltid ligger inom specifikationen för monitor.

(Strömindikator är röd.)

- ☐ Om skärmen är i standby-läge kan du trycka på tangentbordet eller musen.
- ☐ Datorn är påslagen.
- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltid ligger inom specifikationen för monitor.

② Skärmen är inte synkroniserad.

- ☐ Signalkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Datorns signaltid ligger inom specifikationen för monitor.

③ Skärmen position är inte i centrum.

- ☐ Datorns signaltid ligger inom specifikationen för monitor.

④ Skärmen är för ljus eller för mörk.

- ☐ Datorns videoutgångsnivå ligger inom specifikationen för monitorn.

⑤ Skärmen är skakar.

- ☐ Strömspänningen ligger inom specifikationerna för monitorn.
- ☐ Datorns signaltid ligger inom specifikationen för monitor.

⑥ Inget ljud.

- ☐ Ljudutrustningen (dator etc.) är påslagen (ON).
- ☐ Ljudkabeln är korrekt ansluten.
- ☐ Volymen är uppskruvad.
- ☐ Ljuddämpningen är avstängd (OFF).
- ☐ Ljudutgångsnivån för ljudutrustningen ligger inom specifikationen för monitor.

⑦ Ljudet är för högt eller för tyst.

- ☐ Ljudutgångsnivån för ljudutrustningen ligger inom specifikationen för monitor.

⑧ Ett konstigt ljud hörs hörde.

- ☐ Ljudkabeln är korrekt ansluten.

INFORMATION OM ÅTERVINNING

För bättre miljöskydd, vänligen släng inte din monitor.

Besök vår webbplats: <https://iiyama.com> för återvinning av bildskärmar.

BILAGA

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH4375UHS-B2AG

Storlek Kategori		43"
LCD Panel	Panelteknik	IPS (In-Plane-Switching)
	Storlek	Diagonal: 108 cm (42,5")
	Pixelhöjd	0,2451mm H × 0,2451mm V
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 300cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	1200 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	8 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixelar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		941,18 mm B × 529,42 mm H / 37,1" B × 20,8" H
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Strömförbrukning* ²		101 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		968,0 × 557,5 × 54,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (B×H×D) 8,9 kg / 19,6 lbs
Miljöhänsyn	Opererar:	Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens)
	Förvaring:	Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ

ANMÄRKNING *¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.
*² När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH5075UHS-B2AG

Storlek Kategori		50"
LCD Panel	Panelteknik	VA
	Storlek	Diagonal: 125,7 cm (49,5")
	Pixelhöjd	0,285375mm H × 0,285375mm V
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 305cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	5000 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	9,5 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixlar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini-jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		1095,84 mm B × 616,41 mm H / 43,1" B × 24,3" H
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A
Strömförbrukning* ²		110 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		1122,5 × 643,5 × 55,0 mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (B×H×D) 11,8 kg / 26,0 lbs
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ

ANMÄRKNING

*¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

*² När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH5575UHS-B2AG

Storlek Kategori		55"
LCD Panel	Panelteknik	IPS (In-Plane-Switching)
	Storlek	Diagonal: 54,6" (139 cm)
	Pixelhöjd	0,315 mm H × 0,315 mm D
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 300cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	1200 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	8 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixelar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini-jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		1209,6 mm B × 680,4 mm H / 47,6" B × 26,8" D
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A
Strömförbrukning* ²		127 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		1237,5 × 710,0 × 55,0 mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (B×H×D) 15,2 kg / 33,5 lbs
Miljöhänsyn	Opererar:	Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens)
	Förvaring:	Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ

ANMÄRKNING

*¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

*² När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH6575UHS-B2AG

Storlek Kategori		65"
LCD Panel	Panelteknik	IPS (In-Plane-Switching)
	Storlek	Diagonal: 64,5" (164 cm)
	Pixelhöjd	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 310cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	1200 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	8 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixlar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		1428,48 mm B × 803,52 mm H / 56,2" B × 31,6" H
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 3,0A
Strömförbrukning* ²		172 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		1456,5 × 832,5 × 56,0 mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (B×H×D) 21,2 kg / 46,7 lbs
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ

ANMÄRKNING

*¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

*² När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH7575UHS-B2AG

Storlek Kategori		75"
LCD Panel	Panelteknik	IPS (In-Plane-Switching)
	Storlek	Diagonal: 189 cm (74,5")
	Pixelhöjd	0,4296mm H × 0,4296mm V
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 315cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	1200 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	8 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixelar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		1649,664 mm B × 927,936 mm H / 64,9" B × 36,5" H
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A
Strömförbrukning* ²		187 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		1679,5 × 958,5 × 55,0 mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (B×H×D) 29,5 kg / 65,0 lbs
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F
		Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens)
		Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F
		Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ

ANMÄRKNING

*¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.

*² När USB-enheterna inte är anslutna.

SPECIFIKATIONER: ProLite LH8675UHS-B2AG

Storlek Kategori		86"
LCD Panel	Panelteknik	IPS (In-Plane-Switching)
	Storlek	Diagonal: 85,6" (217 cm)
	Pixelhöjd	0,4935 mm H × 0,4935 mm V
	Ljusstyrka	500cd/m ² (Typisk), 280cd/m ² (Standard/Energibesparing)
	Kontrastförhållande	1400 : 1 (typiskt)
	Synlig vinkel	Horisontell: 89 grader, vertikal: 89 grader (typiskt)
	Svarstid	8 ms (typiskt, grå till grå)
Displayfärger		Cirka 1,07 gram
Synkroniseringsfrekvens		Horisontell: 28,0-160,0kHz, Vertikal: 23-85Hz
Ursprunglig upplösning		3840 × 2160, 8,3 megapixlar
Stöd Max. Upplösning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Ingångskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C In/Out ø 2,5mm sub-mini jack
Ingång Videosignal		HDMI, DisplayPort
Anslutning för IR-förlängare		IR in/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Plats för Micro SD-kort		Micro SD
Utgångskontakt		DisplayPort
Kontakt för hörlurar* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Högtalare		Internt: 10W×2 (stereohögtalare)
Maximal skärmstorlek		1895,04 mm B × 1065,96 mm H / 74,6" B × 42,0" D
Strömkälla		100-240VAC, 50-60Hz, 5,0A
Strömförbrukning* ²		229 W typiskt, Standby-läge: max 0,5 W, Av-läge: max 0,3W
Mått / Nettovikt		1927,0 × 1098,5 × 57,0 mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (B×H×D) 50,0 kg / 110,2 lbs
Miljöhänsyn		Opererar: Temperatur 0 till 40°C / 32 till 104°F Luftfuktighet 20 till 80 % (ingen kondens) Förvaring: Temperatur -20 till 60°C / 4 till 140°F Luftfuktighet 10 till 90% (ingen kondens)
Godkännande		CE, UKCA, EAC, TÜV typ



ANMÄRKNING

*¹ Korrekt funktion för anslutna externa enheter andra än hörlurar garanteras inte.



*² När USB-enheterna inte är anslutna.

MÅTT : ProLite LH4375UHS


SVENSKA

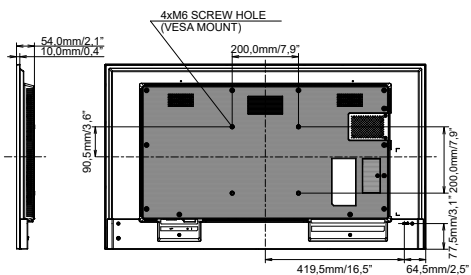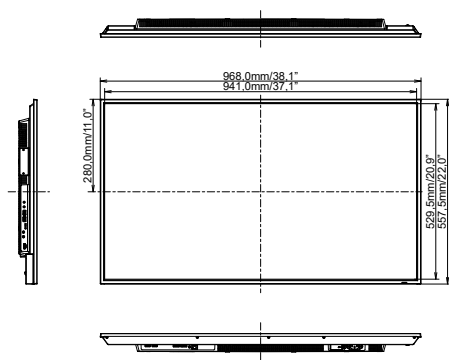


MÅTT : ProLite LH5075UHS

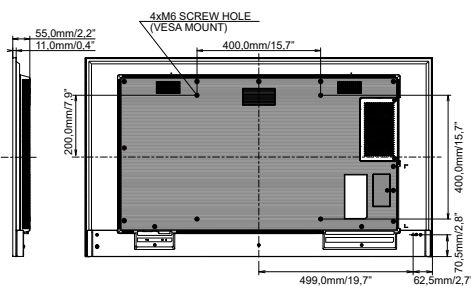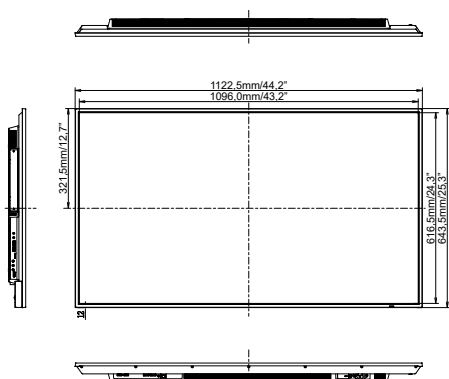


MÅTT : ProLite LH5575UHS

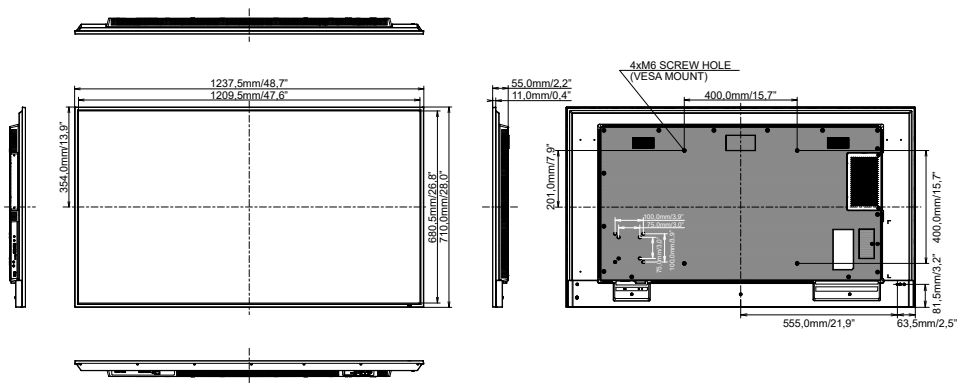


MÅTT : ProLite LH6575UHS

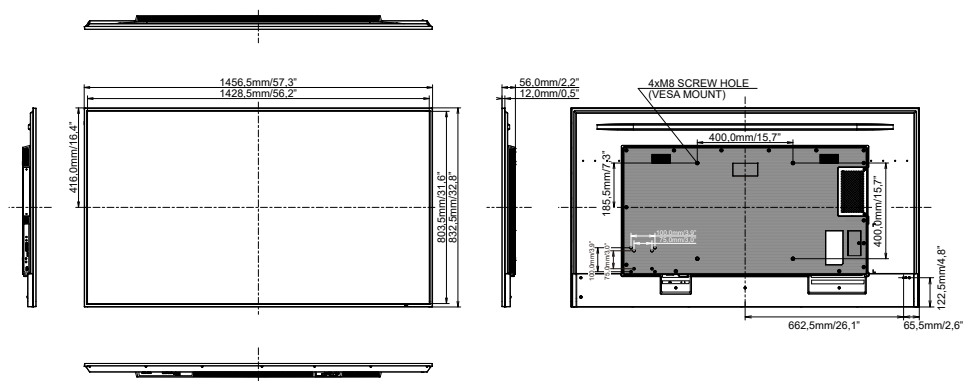

MÅTT : ProLite LH7575UHS

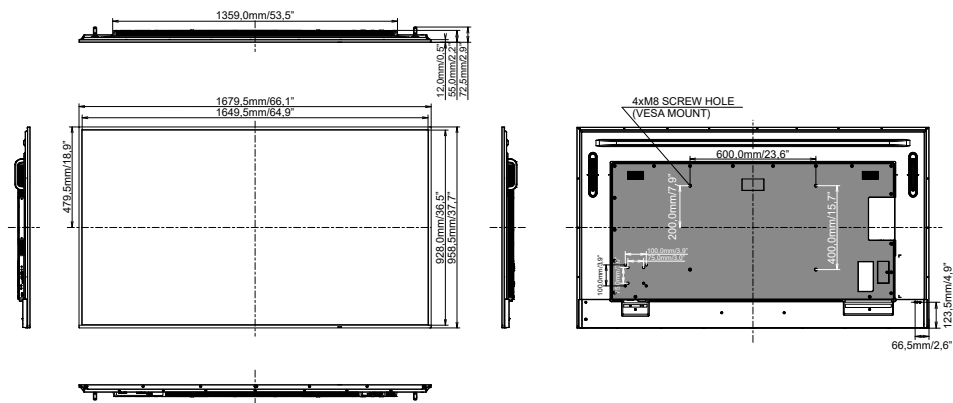

MÅTT : ProLite LH8675UHS

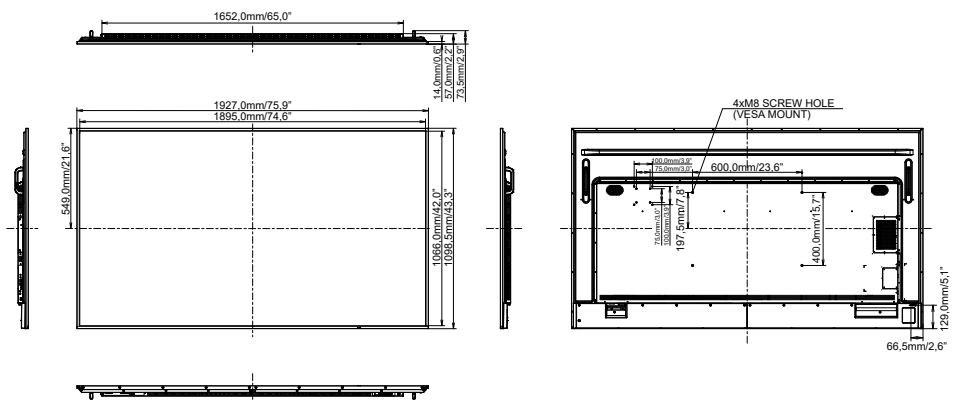

UNDERSTÖDD TIMING

Tidtagning			f _H (kHz)	ν(Hz)	Dlit clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	640x480 VGA		31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960		64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768		47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900		55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152		70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080		66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440		88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600		98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800		111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
IBM	720x400		67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
			135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
SD	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○	○
	480i	60 Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○	
	576i	50 Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○	
	480p	60 Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○	○
HD	720p	50 Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○	○
		60 Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○	○
	1080i	50 Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○	○
		60 Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○	○
	1080p	50 Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○	○
		60 Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○	○
		50 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
		60 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○

* ○ innebär att tidpunkten stöds.