

BRUGERVEJLEDNING

Pro Lite

LCD Monitor

DANSK

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

Mange tak fordi du har valgt en iiyama LCD-skærm til skiltning.

Vi anbefaler, at du bruger et par minutter på at læse denne omfattende vejledning grundigt, inden du installerer og tænder for skærmen. Det er en god idé at opbevare denne vejledning et sikkert sted, så du har den til fremtidig brug.



Scan QR-koden for at finde yderligere software/tjenester, der er tilgængelige for dit IIYAMA-produkt eller gå til:
iiyama.com/tilmelding

CE-MÆRKNING, OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne LCD-skærm opfylder kravene i EC/EU-direktiverne: 2014/53/EU "RED-direktivet", 2009/125/EC "ErP-direktivet" og 2011/65/EU "RoHS-direktivet".

Den elektromagnetiske følsomhed er valgt på et niveau, der giver korrekt drift i boligområder, forretnings- og lette industrilokaler og små virksomheder, både inden for og uden for bygningerne. Alle driftssteder er kendetegnet ved, at de er tilsluttet det offentlige lavspændingsforsyningssystem.

Erklæring om udsættelse for stråling:

Dette apparat overholder de fastsatte CE-grænseværdier for udsættelse for stråling i et ukontrolleret miljø. Dette apparat bør installeres og betjenes, så der minimum er en afstand på 20 cm mellem apparatet og brugerens krop.

Driftsfrekvensområdet og den maksimale udstrålingseffekt er anført nedenfor:

PL4375U

Funktion	Frekvens	Maksimal udgangseffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.851 dBm
	5180-5240 MHz	22.109 dBm
	5260-5320 MHz	22.163 dBm
	5500-5700 MHz	22.281 dBm
	5745-5825 MHz	13.118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funktion	Frekvens	Maksimal udgangseffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.19 dBm
	5180-5240 MHz	20.75 dBm
	5260-5320 MHz	20.75 dBm
	5500-5700 MHz	20.66 dBm
	5745-5825 MHz	11.64 dBm

- ◆ Understøtter 2,4 GHz og 5 GHz båndkanaler.
- ◆ 20MHz, 40MHz og 80MHz båndbredde transmission.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11a-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11b-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 11 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11g-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11n-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 300 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ac-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 866,7 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ax-standarden, der giver en trådløs datahastighed på op til 1201 Mbps.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Holland

Model nr.: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****DETTE PRODUKT INDEHOLDER to AAA Alkaline-batterier.**

- Batterierne må ikke opvarmes.
- Undgå at deformere batteriet.
- Batteriet må ikke genoplades.
- Smid ikke batteriet i ilden.
- Hold batteriet væk fra direkte sollys og varmekilder, og opbevar det ikke i omgivelser med høj temperatur og luftfugtighed.
- Indtag ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du holde op med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller anbragt i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Batteri model	LR03
Batterispænding/typisk kapacitet	1.5 V, 1000 mAh
Producent af batterier	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Repræsentant for Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Informér dig venligst om det lokale system til separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Følg venligst de lokale regler, og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Dit produkt indeholder batterier, der er omfattet af den europæiske forordning (EU) 2023/1542, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Alternativt kan du besøge https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Vi anbefaler genbrug af brugte produkter. Kontakt venligst din forhandler eller iiyama servicecenter. Oplysninger om genbrug fås via internettet ved hjælp af adressen: <https://iiyama.com>

Du kan få adgang til de forskellige landes websider derfra.

- Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden varsel.
- Alle varemærker, der anvendes i denne brugervejledning, tilhører deres respektive ejere.
- Eprel registration number

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN	1
SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER	1
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD-SKÆRME	3
KUNDESERVICE	5
RENGØRING	6
FØR DU BETJENER SKÆRMEN	7
FUNKTIONER	7
KONTROL AF KASSENS INDHOLD	8
UDPAKNING	8
KNAPPER OG STIK	9
INSTALLATION	13
FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER	16
KLARGØRING AF FJERNBETJENINGEN	17
FJERNBETJENINGENS	18
GRUNDLÆGGENDE BETJENING	19
TILSLUT SKÆRMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS	21
TILSLUT SKÆRMEN : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS ..	22
COMPUTERINDSTILLING	25
BETJENING AF SKÆRMEN	26
JUSTERINGSMENUENS INDHOLD	27
STANDBYFUNKTION	49
FEJLFINDING	50
GENBRUGSOPLYSNINGER	51
BILAG	52
SPECIFIKATIONER : ProLite LH4375UHS-B2AG	52
SPECIFIKATIONER : ProLite LH5075UHS-B2AG	53
SPECIFIKATIONER : ProLite LH5575UHS-B2AG	54
SPECIFIKATIONER : ProLite LH6575UHS-B2AG	55
SPECIFIKATIONER : ProLite LH7575UHS-B2AG	56
SPECIFIKATIONER : ProLite LH8675UHS-B2AG	57
MÅL : ProLite LH4375UHS	58
MÅL : ProLite LH5075UHS	58
MÅL : ProLite LH5575UHS	59
MÅL : ProLite LH6575UHS	59
MÅL : ProLite LH7575UHS	60
MÅL : ProLite LH8675UHS	60
UNDERSTØTTET TIMING	61

SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER

ADVARSEL

STOP MED AT BRUGE SKÆRMEN, NÅR DU MÆRKER PROBLEMER

Hvis du bemærker unormale fænomener som røg, mærkelige lyde eller dampe, skal du trække stikket ud af skærmen og straks kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter. Yderligere brug kan være farlig og kan forårsage brand eller elektrisk stød.

FJERN ALDRIG KABINETTET

Der er højspændingskredsløb inde i skærmen. Fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for fare for brand eller elektrisk stød.

SÆT IKKE NOGEN GENSTAND IND I SKÆRMEN

Put ikke faste genstande eller væsker som f.eks. vand ind i skærmen. I tilfælde af en ulykke skal du straks trække stikket ud af skærmen og kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter. Brug af skærmen med genstande inde i kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.

INSTALLER SKÆRMEN PÅ EN FLAD, STABIL OVERFLADE

Skærmen kan forårsage personskade, hvis den falder eller tabes.

BRUG IKKE SKÆRMEN I NÆRHEDEN AF VAND

Må ikke bruges, hvor der kan sprøjtes eller spildes vand på skærmen, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

FUNGERER UNDER DEN SPECIFICEREDE STRØMFORSYNING

Sørg for kun at bruge monitoren med den angivne strømforsyning. Brug af en forkert spænding vil medføre funktionsfejl og kan forårsage brand eller elektrisk stød.

BESKYT KABLERNE

Træk ikke i eller bøj strømkablet og signalkablet. Anbring ikke skærmen eller andre tunge genstande på kablerne. Hvis kablerne beskadiges, kan de forårsage brand eller elektrisk stød.

UGUNSTIGE VEJRFORHOLD

Det tilrådes ikke at bruge skærmen under et kraftigt tordenvejr, da de konstante strømafbrydelser kan forårsage funktionsfejl. Det tilrådes også ikke at røre ved stikket under disse omstændigheder, da det kan give elektrisk stød.

INSTALLATIONSSTED

Installer ikke skærmen, hvor der kan forekomme pludselige temperaturændringer, eller i fugtige, støvede eller røgfyldte områder, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader. Du bør også undgå områder, hvor solen skinner direkte på skærmen.

ANBRING IKKE SKÆRMEN I EN FARLIG POSITION

Skærmen kan vælte og forårsage personskaade, hvis den ikke er placeret hensigtsmæssigt. Sørg også for, at du ikke placerer tunge genstande på skærmen, og at alle kabler er ført, så børn ikke kan trække i kablerne og muligvis komme til skade.

OPRETHOLD GOD VENTILATION

Der er ventilationsåbninger for at forhindre overophedning af skærmen. Tildækning af åbningerne kan forårsage brand. For at tillade tilstrækkelig luftcirkulation skal du placere skærmen mindst 10 cm (eller 4 tommer) fra alle vægge.

Hvis du bruger skærmen på ryggen, siden, på hovedet eller på et tæppe eller et andet blødt materiale, kan det også forårsage skader.

FRAKOBL KABLERNE, NÅR DU FLYTTER SKÆRMEN

Når du flytter skærmen, skal du slukke for kontakten, tage stikket ud af skærmen og sørge for, at signalkablet er frakoblet. Hvis du ikke frakobler dem, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

TAG STIKKET UD AF SKÆRMEN

Hvis skærmen ikke er i brug i længere tid, anbefales det, at den tages ud af stikkontakten for at undgå ulykker.

HOLD STIKKET, NÅR DU KOBLER DET FRA

For at frakoble strømkablet eller signalkablet skal du altid trække i stikket. Træk aldrig i selve kablet, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

RØR IKKE VED STIKKET MED VÅDE HÆNDER

Hvis du trækker i eller sætter stikket i med våde hænder, kan du få elektrisk stød.

BRUG IKKE ALKOHOL ELLER DESINFEKTIONSMIDLER PÅ SKÆRMEN

Sprøjt ikke alkohol eller desinfektionsmidler direkte på skærmen, og brug dem ikke i nærheden af skærmen. Tør heller ikke skærmen af med en klud eller et ark, der indeholder alkohol eller desinfektionsmidler. Det kan medføre misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD-SKÆRME

- Følgende symptomer er normale for LCD-skærme og er ikke tegn på et problem.

BEMÆRK

- Når du tænder for LCD-skærmen første gang, passer billedet måske ikke ind i visningsområdet på grund af den anvendte computertype. I dette tilfælde skal du justere billedets position til den korrekte position.
- Du kan opleve en lidt ujævn lysstyrke på skærmen afhængigt af det skrivebordsmønster, du bruger.
- På grund af LCD-skærmens beskaffenhed kan der være et efterbillede af den forrige skærm tilbage efter skift af billede, når det samme billede vises i timevis. I dette tilfælde gendannes skærmen langsomt ved at skifte billede eller slukke for tænd/sluk-kontakten i flere timer.
- Denne LCD kan ikke bruges udendørs.
- Denne LCD kan ikke bruges med skærmen vendt opad.
- Hvis du bruger et kabel, der er længere end det medfølgende, er billedkvaliteten ikke garanteret.

BRUG BEKRÆFTELSE

Produktets maksimale non-stop brugstimer i henhold til installationsvejledningen i et rent og temperaturkontrolleret miljø: 24/7

Skærmen er kompatibel med brug i landskabs-/portrætapplikationer.

VEDVARENDE BILLEDER / FASTHOLDELSE AF BILLEDER

Vær opmærksom på, at alle LCD-skærme kan opleve Image Persistence eller Image Sticking. Det sker, når et restbillede forbliver synligt på en skærm, når der vises statiske billeder i lange perioder. LCD Image Persistence er ikke permanent, men man bør undgå at vise konstante billeder i længere tid.

For at modvirke Image Persistence skal du slukke for skærmen i lige så lang tid, som det forrige billede blev vist, så hvis et billede var på skærmen i 1 time, og der er tegn på et restbillede eller "spøgelsesbillede", skal du slukke for skærmen i 1 time for at fjerne restbilledet.

For alle LFD-produkter anbefaler iiyama at vise bevægelige billeder og bruge en bevægelig pauseskærm med jævne mellemrum, når skærmen er inaktiv. Du kan også slukke for skærmen, når den ikke er i brug, for at hjælpe med at forebygge.

Andre måder at reducere risikoen for Image Persistence på er at bruge FAN-on-funktionen (hvis den findes) og indstillingerne Low Backlight og Low Brightness.

TIL UDVIDET BRUG SOM OFFENTLIG SKÆRM

■ Billedet sidder fast på LCD-panelet

Når et statisk billede vises i timevis, forbliver der et elektrisk ladningsspor nær elektroden inde i LCD-skærmen, hvilket giver et "spøgelsesbillede". (Billedets vedholdenhed).

Image Persistence er ikke en permanent funktion.

■ Anbefalinger

For at forhindre, at billedet klæber fast, og for at forlænge skærmens forventede levetid, anbefaler vi følgende:

1. Undgå statiske billeder, der vises i lange perioder - skift statiske billeder i et kontinuerligt loop.
2. Sluk for skærmen, når den ikke er i brug, enten med fjernbetjeningen eller ved hjælp af funktionerne Standby eller Schedule.
3. Når skærmen er installeret i omgivelser med høj omgivelsestemperatur eller i et lukket rum, skal du bruge funktionerne køleventilator, pauseskærm og lav lysstyrke.
4. Passende ventilation til enhver skærm er en forventning til enhver installation - det kan være nødvendigt at anvende klimakontrolsystemer.
5. Vi anbefaler kraftigt brug af aktiv køling med blæsere ved lange driftstider eller i miljøer med høje omgivelsestemperaturer.

BEMÆRK

- Hvis du skal returnere din enhed til service, og den originale emballage er blevet kasseret, bedes du kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter for at få råd eller erstatningsemballage.

RENGØRING

ADVARSEL

Hvis du taber materialer eller væsker som f.eks. vand ned i skærmen under rengøring, skal du straks trække strømkablet ud og kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter.

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du slukke for strømmen og trække stikket ud af skærmen, før du rengør den.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke alkohol eller desinfektionsmidler direkte på skærmen, og brug dem ikke i nærheden af skærmen. Tør heller ikke skærmen af med en klud eller et ark, der indeholder alkohol eller desinfektionsmidler. Det kan medføre misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.
- For at undgå potentielle skader på skærmen (LCD-panel/kabinet/stikforbindelser) eller tilbehør må du aldrig bruge følgende stærke opløsningsmidler eller rengøringsmidler. De kan forårsage misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.

Benzin	Hypoklorsyre vand
Tyndere	Sure eller basiske opløsningsmidler
Alkohol	Voks
Blegemiddel	Slibemidler
Peroxider	Rengøring af kontorudstyr
Acetone	Rengøringsmiddel til glas
Methylenklorid	Silkepapir
Toluen	Vådt væv
Ammoniak	Kemisk klud
Natriumhypoklorit-opløsning (Klorblegemiddel)	Rengøringspapir

osv.

BEMÆRK

- For at beskytte LCD-panelet må du ikke ridse eller gnide skærmen med en hård genstand.
- Lad ikke LCD-panelet være vådt. Hvis der kommer vanddråber eller lignende på det, skal du straks tørre det af med en tør, blød klud. Hvis du lader det sidde, kan det forårsage misfarvning eller pletter på LCD-panelet. Hvis der desuden trænger fugt ind i skærmen, kan det forårsage skader.
- Hvis du rører ved kabinettet med et produkt af gummi eller plast i længere tid, kan det forårsage degeneration eller tab af maling på kabinettet.

Regelmæssig pleje

Tør forsigtigt kabinettet af med en blød, tør og ren klud. Hvis din skærm er særligt snavset, skal du lægge kluden i blød i et mildt rengøringsmiddel, der er grundigt fortyndet med vand, vride den godt op og derefter tørre snavset af. Tør den derefter straks af med en blød, tør klud.

Desinfektion med alkohol

Desinfektion med alkohol kan forårsage misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter. I stedet anbefaler vi, at du desinficerer dine hænder væk fra skærmen før og efter brug. Hvis du absolut skal desinficere skærmen med alkohol, skal du forstå ovenstående advarsler og forsigtighedsregler på forhånd. Undgå også hyppig desinfektion med alkohol.

FUNKTIONER

- ◆ Understøtter opløsninger op til 3840 × 2160: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Høj kontrast 1200:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) :
ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Høj kontrast 5000:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) :
ProLite LH5075UHS
- ◆ Høj kontrast 1400:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) :
ProLite LH8675UHS
- ◆ Udglatning af digitale tegn
- ◆ Stereohøjtalere
2 × 10W stereohøjtalere
- ◆ Standby-funktion
- ◆ VESA Mounting Standard (200mm×200mm) Overensstemmende :
ProLite LH4375UHS
- ◆ VESA Mounting Standard (400mm×400mm) Compliant : ProLite LH5075UHS /
ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Compliant : ProLite LH7575UHS /
ProLite LH8675UHS

KONTROL AF KASSENS INDHOLD

Følgende tilbehør er inkluderet i din pakke. Kontrollér, om det følger med skærmen. Hvis noget mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller dit regionale iiyama-kontor.

- Strømkabel (2 stk)* ■ HDMI-kabel ■ RS-232C-kabel
 - Fjernbetjening ■ Batteri (2 stk.) ■ Kabelklik (2 stk.)
 - AC-kontaktdæksel ■ Skrue (1 stk., til AC-kontaktdæksel) (M3*6mm)
 - Klistermærker til skruehuller
- 1 ark (Klistermærker: 10 stk: ProLite LH3275HS / ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS /
ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
Klistermærker: 25 stk: ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)
- EU's energimærke ■ Sikkerhedsguide ■ Quick Start Guide

ADVARSEL


- * Alle garantier bortfalder i tilfælde af problemer eller skader forårsaget af et strømkabel, der ikke er leveret af iiyama
- Der skal bruges et godkendt strømkabel, der er større end eller lig med H05VVF, 3G, 0,75 mm².

UDPAKNING

ADVARSEL

Det kræver mindst to personer at flytte skærmen. Ellers kan den falde ned og medføre alvorlig personskade.

<Front>



①②

①	Strømindikator	Fra	Normal drift
		Rød	Belysning: Standby-tilstand Flash : intervaller på 3 sekunder : Signal Standby Mode intervaller på 5 sekunder Standby-tilstand for netværk 7-sekunders intervaller Når SCHEDULE er aktiveret
		Fra	Sluk for strømmen
②	Ekstern sensor		Ekstern sensor


LED-farve		Status	Beskrivelse
Sluk lyset			Skærmens hovedstrøm er slukket.
Rød		Hurtigt blinkende (tre sekunder tændt, tre sekunder slukket)	Skærmen er i signalstandbytilstand og venter på indgangssignaler, mens den sparer strøm.
Rød		Langsomt blinkende (fem sekunder tændt, fem sekunder slukket)	Skærmen er i netværksstandbytilstand og forbliver tilsluttet for hurtig respons, samtidig med at den sparer strøm.
Sluk lyset			Monitoren er aktiveret.
Rød		Langsomt blinkende (syv sekunder tændt, syv sekunder slukket)	Blinkende rødt lys indikerer aktivering af planlagte operationer.
Rød		Solid	Skærmen er i standbytilstand og bruger minimal strøm, indtil den er aktiv.

BEMÆRK


Hvis standbytilstandene overlapper hinanden, afspejler lysfarven prioritetsrækkefølgen:
Signalstandbytilstand → Netværksstandbytilstand → Standbytilstand

<Back>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

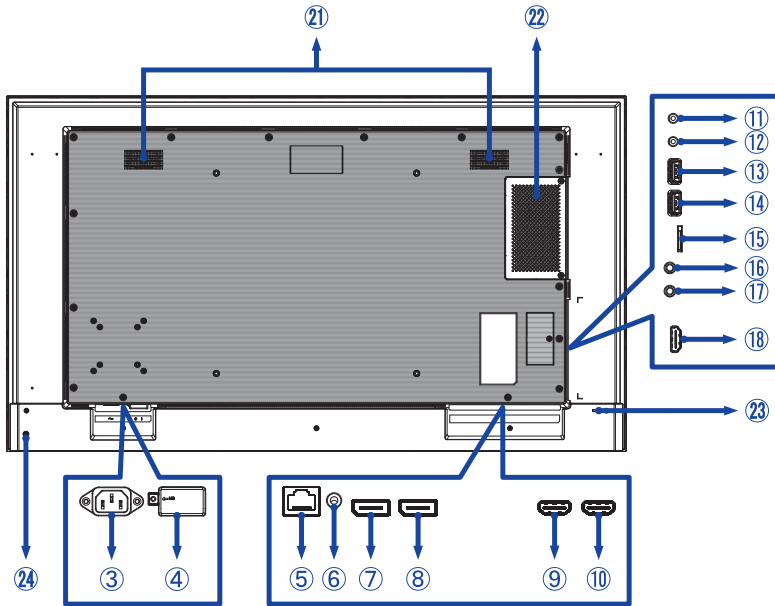


■ ProLite LH5575UHS

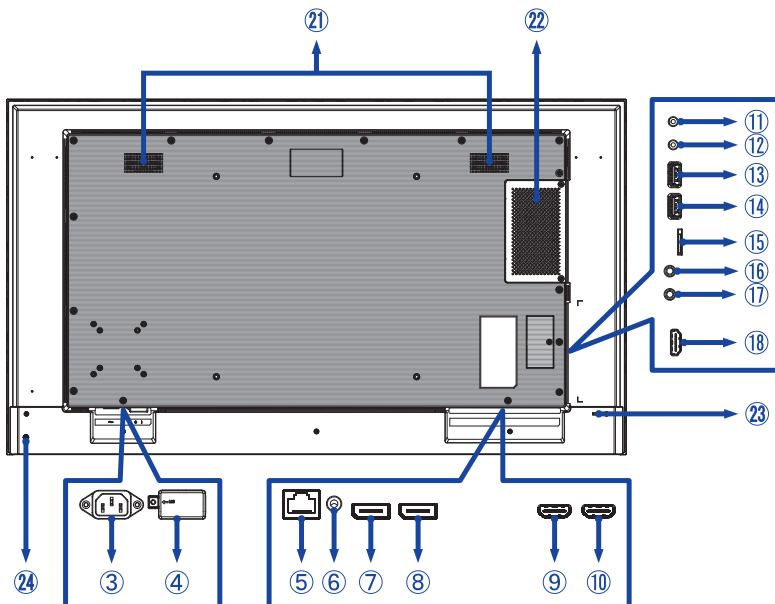

■ ProLite LH6575UHS

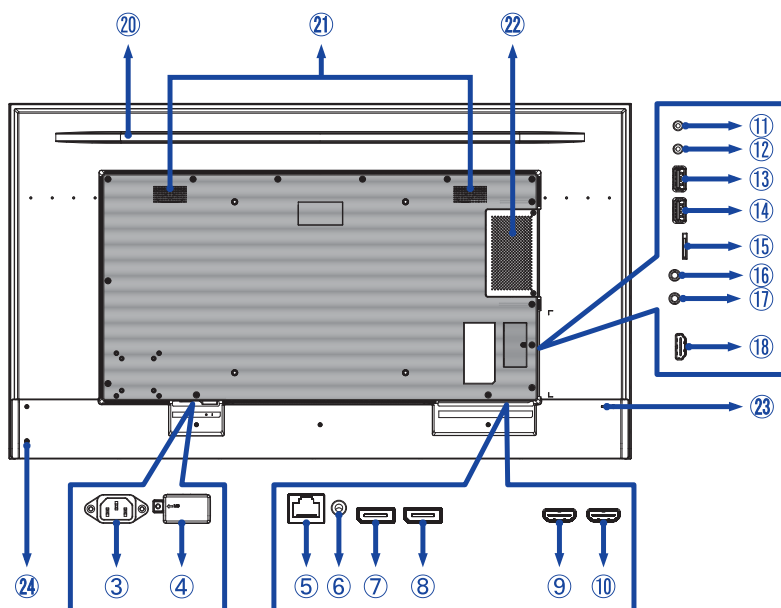

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

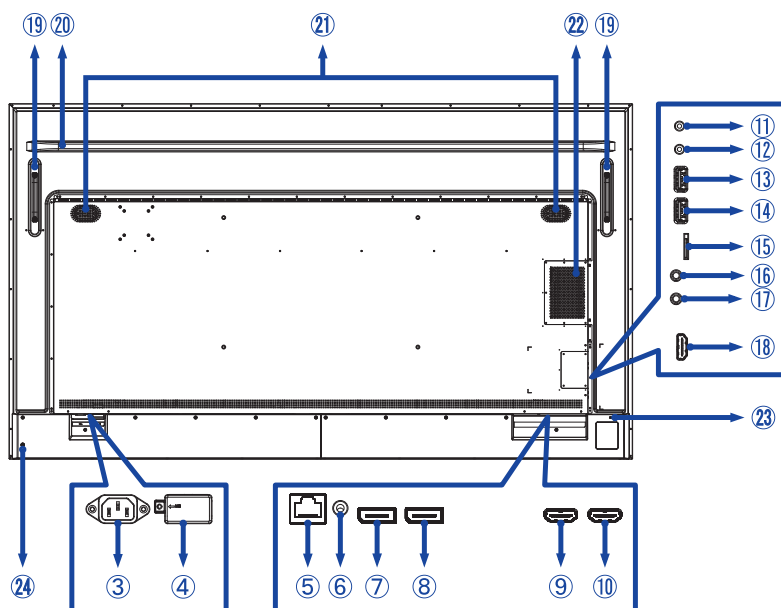

③	AC IN	AC-INLET	AC-stik(~ : Vekselstrøm) ~ () (AC-IN)
④	AC SWITCH I ○ (ON) / (OFF)	HOVEDSTRØM	Hovedafbryder
⑤	LAN	RJ45	RJ45-stik
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5 mm minijack	Stik til hovedtelefoner
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-stik
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort-stik
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-stik
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Understøttelse af HDMI ARC: ProLite LH3275HS) *	HDMI-stik
⑪	RS232C OUT	ø 2,5 mm Sub-mini-stik	RS232C-stik
⑫	RS232C IN	ø 2,5 mm Sub-mini-stik	RS232C-stik
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-stik
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB-stik
⑮	MICRO SD		Micro SD-slot
⑯	IR OUT	ø 3,5 mm minijack	IR-stik
⑰	IR IN	ø 3,5 mm minijack	IR-stik
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Understøttelse af HDMI ARC: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS) *	HDMI-stik
⑲	Handles		
⑳	Forstærkende ribbe		
㉑	Højttalere		
㉒	Option Slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS /.. ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Nøglehul til sikkerhedslås		
㉔	Tænd/sluk-knap 		


* HDMI ARC-funktionen er kun tilgængelig, når du aktiverer HDMI med én ledning.
Den tilsluttede enhed (f.eks. soundbar) skal have/understøtte HDMI ARC.

INSTALLATION

FORSIGTIG

- Følg instruktionerne i manualen for den type montering, du har valgt. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.
- Det kræver mindst to personer at flytte skærmen.
- Før du installerer, skal du sikre dig, at væggen er stærk nok til at bære den nødvendige vægt af skærmen og holderen.
- Dette produkt kan ikke bruges med skærmen vendt nedad/opad.
- Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er spændt. Hvis skruerne ikke er stramme nok, kan skærmen falde af og forårsage personskade.

[VÆGMONTERING]

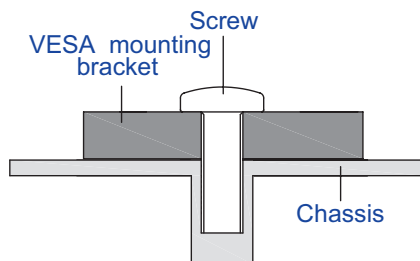

FORSIGTIG

Brug fire M6/M8 x 12/16 mm*-skrue til at fastgøre et VESA-monteringsbeslag til skærmen. Sørg for, at alle skrue er spændt og fastgjort korrekt.

Ved brug af vægmontering skal der tages hensyn til tykkelsen af VESA-beslaget. Tykkelsen på VESA-monteringsbeslaget antages at være ca. 2,5 mm.


Hvis du bruger en skrue, der er længere end dette, kan det forårsage elektrisk stød eller skade, fordi den kan komme i kontakt med de elektriske dele inde i skærmen.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[ROTATION AF SKÆRMEN]

Denne skærm er designet til at være kompatibel i både liggende og stående tilstand.

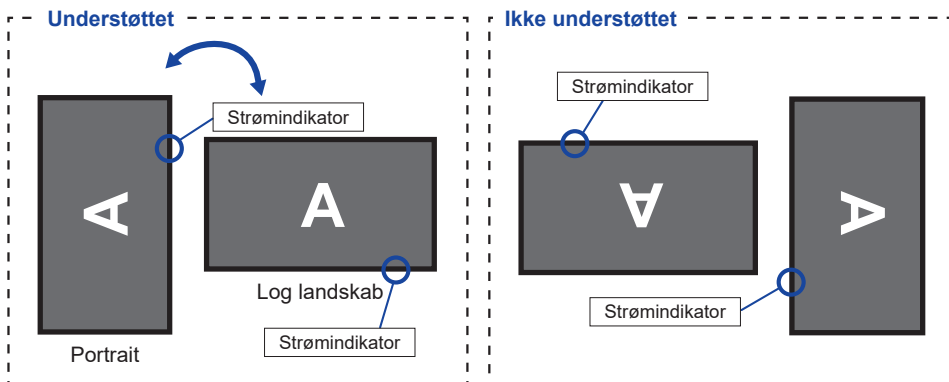


[BRUG AF KLISTERMÆRKERNE]

Hvis du synes, at skruehullerne er for synlige i stående tilstand, kan du bruge klistermærkerne til at dække dem.

■ ProLite LH4375UHS

Skruehuller : 5

☐ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Skruehuller : 7

☐ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Skruehuller : 7

☐ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Skruehuller : 7

● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Skruehuller : 16


● : 13 ● : 3



■ ProLite LH8675UHS


Skruehuller : 20

● : 18 ● : 2



FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER

DANSK

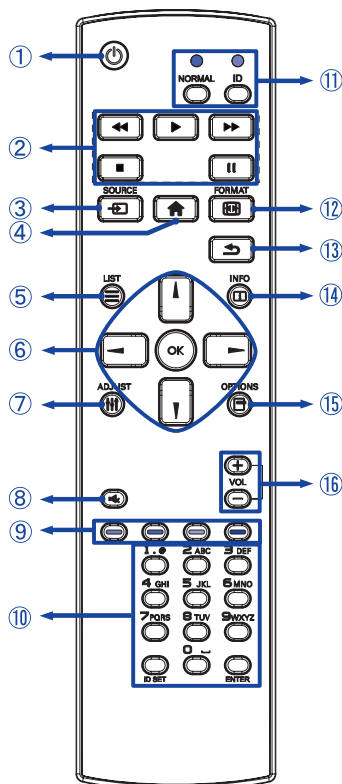

①		Slår displayet til og fra.
②	[PLAY]	Styr afspilning af mediefiler. ▶: Spil ■: Stop ⏸: Pause ◀◀: Hurtig tilbagespoling ▶▶: Hurtig fremføring
③	SOURCE	Vælger kilden. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge mellem HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Browser, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player eller Custom. Tryk på [OK]-knappen for at bekræfte og afslutte.
④	HOME	Åbner skærmens menusystemer på skærmen.
⑤	LIST	Gå tilbage til den forrige menu. Kun Browser, Media Player og PDF Player inputs.
⑥		Navigerer gennem undermenuer og indstillinger. ▲: Op-knap ▼: Ned-knap ◀: Venstre knap ▶: Højre knap I Media Player: ◀: Forrige fil ▶: Næste fil I PDF-afspiller: ◀: Forrige side ▶: Næste side
	OK	Bekræfter dit valg eller gemmer ændringer.
⑦	ADJUST	Ikke tilgængelig på denne model.
⑧	MUTE	Slår lydløs-funktionen til eller fra, når menuen ikke vises.
⑨	COLOR	Ikke tilgængelig på denne model.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Indtast tekst til netværksindstilling eller ID-indstilling.
⑪	ID Mode	ID: For at gå ind i ID-tilstand NORMAL: For at forlade ID-tilstand
⑫	FORMAT	Skift billedformat.
⑬	BACK	Vender tilbage til en tidligere menu eller lukker OSD-menuen.
⑭	INFO	Giver oplysninger om kilde og opløsning. Tryk på knappen i 6 sekunder for at låse fjernbetjeningen op
⑮	OPTIONS	Vis redigeringslinje. Kun browser, medier Player- og PDF Player-input.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME- : Sænker lydstyrken. VOLUME+ : Øger lydstyrken.


KLARGØRING AF FJERNBETJENINGEN

For at bruge fjernbetjeningen skal du sætte de to tørre batterier i.


ADVARSEL

- Brug ikke andre batterier end dem, der er angivet i denne vejledning til fjernbetjeningen.
- Sæt ikke gamle og nye batterier sammen i fjernbetjeningen.
- Sørg for, at klemmerne stemmer overens med "+" og "-" i batterirummet.
- Fjern straks de døde batterier for at forhindre, at der løber væske ud i batterirummet.
- Sprængte batterier eller elektrolytten fra disse batterier kan forårsage pletter, brand eller personskade.


- ① Tryk og skub derefter batteridækslet for at åbne det.

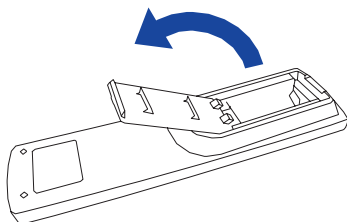

- ② Juster og indsæt to AAA-batterier i henhold til deres plus- og minusporte (som angivet i fjernbetjeningen).

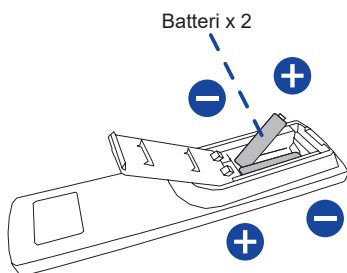

- ③ Sæt batteridækslet på plads igen.

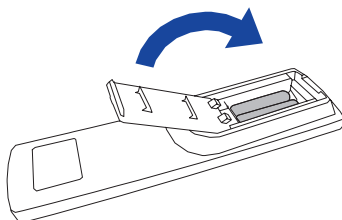

BEMÆRK

- Se ovenstående instruktioner, når du tager batterierne ud.
- Udskift med nye batterier, når fjernbetjeningen ikke virker tæt på skærmen. Brug tørre AAA-batterier. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Betjen fjernbetjeningen ved at pege den mod fjernbetjeningssensoren på skærmen.
- Fjernbetjeneringer fra andre producenter fungerer ikke med denne skærm. Brug KUN den medfølgende fjernbetjening.
- Brugte batterier skal følge byens regler for at blive kasseret. (forslag: for at bortskaffe brugte batterier skal du følge den korrekte politik i henhold til din kommunes regler)
- Batterier må ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
- Hvis du ikke har tænkt dig at bruge fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud.

FJERNBETJENINGENS

Du kan angive fjernbetjeningens id, hvis du vil bruge fjernbetjeningen med bestemte skærme.

ID-tilstand (start id-tilstand): Hold ID-knappen nede, indtil den røde indikator blinker to gange.

Normal tilstand (forlad id-tilstand): Hold ID-knappen nede, indtil den grønne indikator blinker to gange.

■ Programmering af ID-tilstand

Sådan tildeler du et ID til en fjernbetjening.

1. Gå ind i ID-tilstand.
2. Tryk på ID SET-knappen, og hold den nede, indtil den røde LED lyser.
3. Brug nummerknappen til at indtaste det ønskede ID. (01 - 255)
4. Tryk på ENTER-knappen for at bekræfte ID.
5. Den røde LED blinker to gange, når ID er blevet bekræftet.

BEMÆRK

- Hvis du ikke trykker på nogen knap inden for 10 sekunder, afsluttes ID-tilstanden.
- Hvis der er sket en fejl ved at trykke på andre knapper end cifrene, skal du vente 1 sekund, efter at den røde LED er slukket og lyser igen, og derefter trykke på de rigtige cifre igen.
- For at annullere eller stoppe programmeringen af et ID skal du trykke på ID SET-knappen.
- Det er nødvendigt at indstille ID-nummeret for hver skærm, før man vælger dens ID-nummer.

■ Brug ID-tilstand

1. Gå ind i ID-tilstand.
2. Indtast ID'et for den skærm, du vil styre, med nummerknappen.
3. Tryk på INPUT-knappen.

■ Sådan tændes skærmen

Skærmen er tændt, og strømindikatoren bliver gennemsigtig, når du trykker på knappen POWER på skærmen eller fjernbetjeningen. Skærmen slukkes, og strømindikatoren bliver rød, når du trykker på knappen POWER på skærmen eller fjernbetjeningen. Tryk igen for at tænde for skærmen.


BEMÆRK

Selv når du bruger standbytilstand eller slukker for afbryderen, vil skærmen forbruge en lille mængde elektricitet. Frakobl strømkablet fra strømforsyningen, når skærmen ikke er i brug eller om natten, for at undgå unødvendigt strømforbrug




■ Vis siden med justeringsmenuen

Menusiden vises på skærmen, når du trykker på knappen  HOME på fjernbetjeningen. Menusiden forsvinder, når du trykker på knappen  BACK på fjernbetjeningen igen.

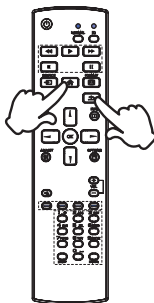


■ Flyt markøren lodret

Vælg justering ved at trykke på knappen  /  på fjernbetjeningen, mens menusiden vises på skærmen.

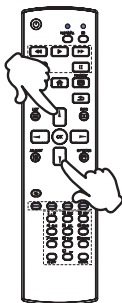


■ Flyt markøren vandret

Vælg menu eller indstilling, eller udfør justeringen ved at trykke på knappen ◀ / ▶ på fjernbetjeningen, mens menusiden vises på skærmen.

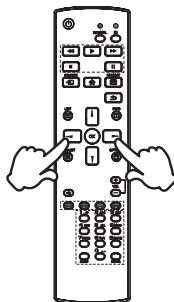


■ Juster lydstyrken på lyden

Tryk på knappen + / - på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken, når menusiden ikke vises på skærmen.

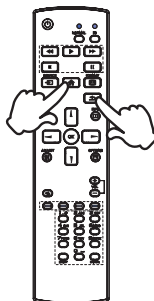

■ Skift indgangssignal

Den aktiveres, når du trykker på SOURCE-knappen på fjernbetjeningen flere gange.

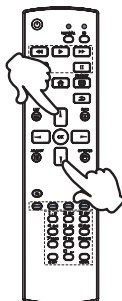


TILSLUT SKÆRMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Sørg for, at både computeren og skærmen er slukket.
- ② Tilslut computeren til skærmen med signalkablet.
- ③ Tilslut computeren med RS-232C-kablet fra monitor.
- ④ Tilslut først strømkablet til skærmen og derefter til strømkilden.
- ⑤ Tænd for skærmen (hovedafbryder og afbryder) og computeren.

BEMÆRK

- Sørg for, at bygningsinstallationen har en afbryder på 120/240V, 20A (maksimum).
- De signalkabler, der bruges til at forbinde computeren og skærmen, kan variere afhængigt af den anvendte computertype. En forkert tilslutning kan forårsage alvorlig skade på både skærmen og computeren. Det kabel, der følger med skærmen, er til et standardstik. Hvis du har brug for et specielt kabel, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller det regionale iiyama-kontor.
- Sørg for at stramme fingerskruerne i hver ende af signalkablet.
- Stikbart udstyr i klasse I, type A, skal forbindes til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- For højt lydtryk fra øre-/hovedtelefoner kan forårsage høreskader/høretab.

[Eksempel på forbindelse]

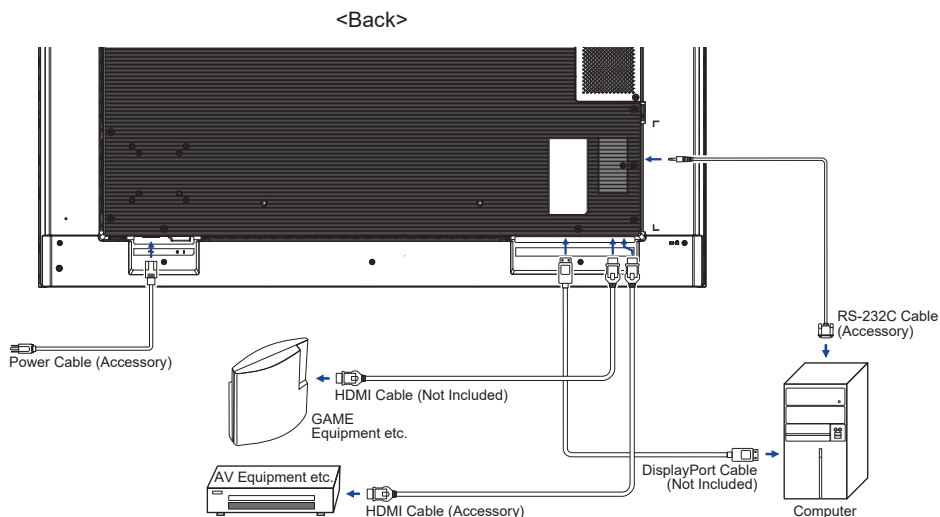


- ① Sørg for, at både computeren og skærmen er slukket.
- ② Tilslut computeren til skærmen med signalkablet.
- ③ Tilslut computeren med RS-232C-kablet fra monitor.
- ④ Tilslut først strømkablet til skærmen og derefter til strømkilden.
- ⑤ Tænd for skærmen (hovedafbryder og afbryder) og computeren.

BEMÆRK

- Sørg for, at bygningsinstallationen har en afbryder på 120/240V, 20A (maksimum).
- De signalkabler, der bruges til at forbinde computeren og skærmen, kan variere afhængigt af den anvendte computertype. En forkert tilslutning kan forårsage alvorlig skade på både skærmen og computeren. Det kabel, der følger med skærmen, er til et standardstik. Hvis du har brug for et specielt kabel, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller det regionale iiyama-kontor.
- Sørg for at stramme fingerskruerne i hver ende af signalkablet.
- Stikbart udstyr i klasse I, type A, skal forbindes til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- For højt lydtryk fra øre-/hovedtelefoner kan forårsage høreskader/høretab.

[Eksempel på forbindelse]

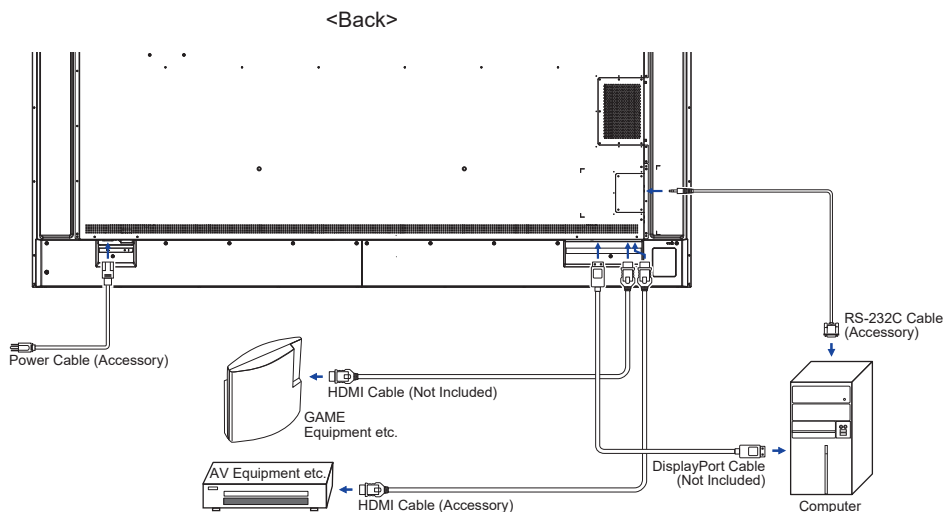

[Eksempel på tilslutning af eksternt udstyr]


ADVARSEL

Sluk for strømmen, og tag stikket ud af monitor og eksterne enheder før tilslutning for at undgå elektrisk stød eller beskadigelse.


BEMÆRK

- Se samtidig brugervejledningen til de eksterne enheder.
- Sørg for, at du har de nødvendige kabler.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

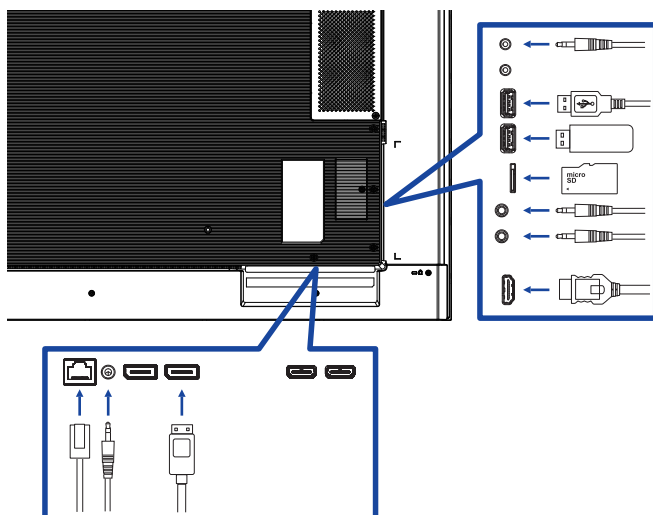

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

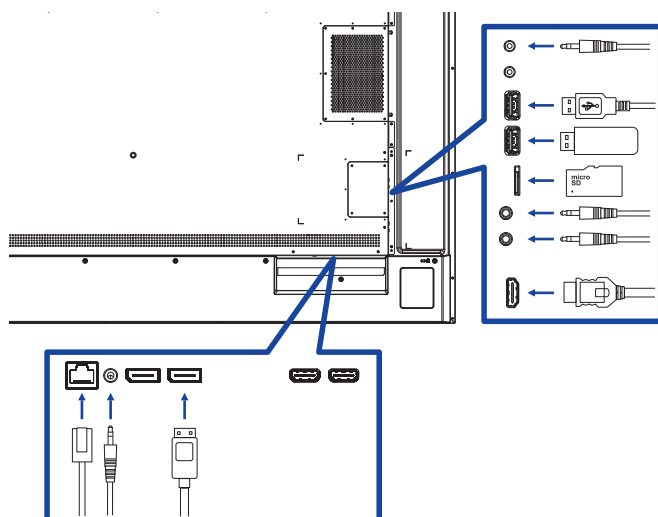


[Om seriekobling]

■ Forbindelse til at styre skærme

RS-232C


Denne metode bruges til kontrolsignaler, ikke til videotransmission. En pc forbindes til den første monitor med et RS-232C-kabel. Styresignalet sendes derefter fra MONITOR1 til MONITOR2 ved hjælp af RS-232C OUT-porten fra MONITOR1 til RS-232C IN-porten på MONITOR2. Det giver mulighed for central styring (f.eks. tænd/sluk, ændring af input) af flere skærme via en enkelt pc-forbindelse.

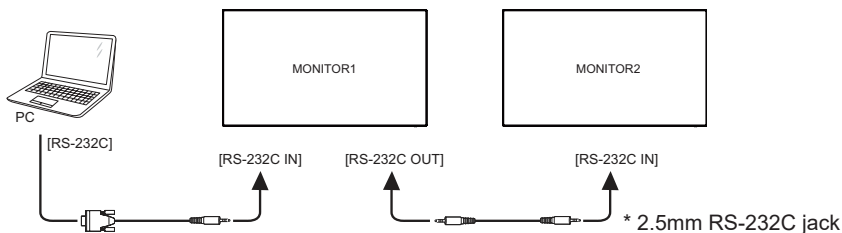

■ Digital videoforbindelse

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 understøtter Multi-Stream Transport (MST), som gør det muligt at kæde op til fire skærme sammen. Hver tilsluttet skærm kan vise forskelligt indhold. PC'en forbindes til MONITOR1 via et DisplayPort-kabel. MONITOR1 sender derefter signalet til MONITOR2 via sin DP OUT-port. Dette giver mulighed for udvidet skrivebordsfunktionalitet på tværs af flere skærme.

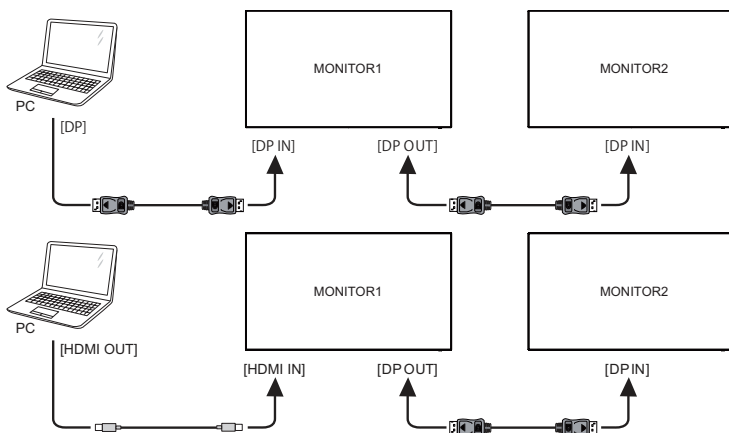

BEMÆRK


- Antallet af understøttede skærme og den maksimale opløsning afhænger af output-enhedens billedbehandlingskapacitet.
- Tilslutningsbetingelser
Når to skærme er tilsluttet:
HDMI-indgang (fungerer ved en opløsning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
DisplayPort-indgang (fungerer ved en opløsning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- Den faktiske opløsning kan variere afhængigt af den tilsluttede pc's udgangskonfiguration. Den maksimale understøttede opløsning er 3840 × 2160.

[Netværkskonfiguration]

1. Tænd for routeren, og slå dens DHCP-indstilling til.
2. Tilslut routeren til denne skærm med et Ethernet-kabel.
3. Tryk på  HOME-knappen og 1668 på fjernbetjeningen, og vælg derefter Indstillinger.
4. Vælg "Netværk og internet", og tryk derefter på OK-knappen.
5. Vælg "Ethernet", og tryk derefter på OK-knappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at installere netværket.

BEMÆRK

Tilslutning med et afskærmet CAT-5 Ethernet-kabel for at overholde EMC-direktivet.

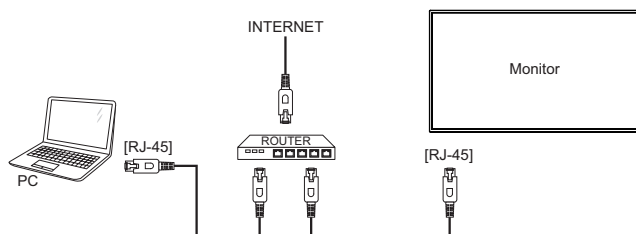

COMPUTERINDSTILLING

■ Signaltiming

Skift til den ønskede signaltiming, der er angivet på side 61: KOMPATIBEL TIMING.

BETJENING AF SKÆRMEN


For at skabe det bedste billede er din iiyama LCD monitor blevet forudindstillet på fabrikken med COMPLIANT TIMING vist på side 61. Du kan også justere billedet ved at følge den knapbetjening, der er vist nedenfor.

- 1 Tryk på knappen  HOME på fjernbetjeningen for at starte On Screen Display-funktionen. Der er flere menupunkter, som kan skiftes ved hjælp af knapperne  /  /  /  på fjernbetjeningen.



- 2 Vælg menupunktet for den justering, du vil foretage. Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen, og gå ind på menüsiden. Brug derefter knapperne  /  på fjernbetjeningen til at fremhæve det ønskede justeringspunkt.
- 3 Brug knapperne  /  på fjernbetjeningen til at foretage den relevante justering eller indstilling.
- 4 Tryk på knappen  BACK på fjernbetjeningen for at forlade menuen, og de indstillinger, du lige har foretaget, vil automatisk blive gemt.

Hvis du f.eks. vil korrigere for skarphed, skal du vælge menupunktet "Billede". Tryk på OK-knappen på fjernbetjeningen. Vælg derefter "Sharpness" ved hjælp af knapperne  /  på fjernbetjeningen. Brug knapperne  /  på fjernbetjeningen til at ændre indstillingerne for skarphed. Skarpheden på den samlede skærm bør ændre sig tilsvarende, mens du gør dette.

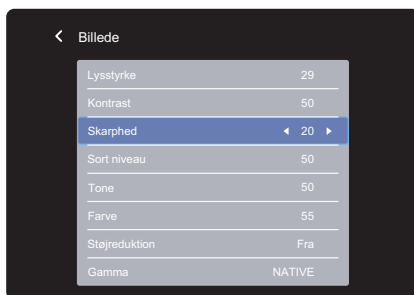

Tryk til sidst på knappen  BACK på fjernbetjeningen, så er det slut, og alle ændringer er gemt i hukommelsen.

BEMÆRK

- Knappen  BACK på fjernbetjeningen kan bruges til at gå tilbage til forrige menupunkt.
- Eventuelle ændringer gemmes automatisk i hukommelsen, når On Screen Display forsvinder. Man bør undgå at slukke for strømmen, mens man bruger menuen.
- Alle justeringer i menuen indstilling, som gælder for alle signaltider.


JUSTERINGSMENUENS INDHOLD

Billede Picture



Justeringsselement	Problem / mulighed		Knap at trykke på	
Lysstyrke * ¹ Brightness	For mørkt For lyst			
Kontrast * ² Contrast	For kedelig For intens			
Skarphed * ² Sharpness	For blød For skarp			
Sort niveau * ² Black level	Sort er for mørkt Sort er for lyst			
Tone * ² Tint	Purpurfarvet Grønlig			
Farve * ² Color	For uge For stærk			
Støjreduktion * ² Noise reduction	Fra	Støjreduktion er slået fra.		
	Lav	Elektronisk billedstøj forårsaget af forskellige medieafspillere er reduceret.		
	I midten	Elektronisk billedstøj forårsaget af forskellige medieafspillere er reduceret mere end Low.		
	Høj	Elektronisk billedstøj forårsaget af forskellige medieafspillere er reduceret mere end medium.		
Gamma * ² Gamma selection	Du kan indstille gamma. Native / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Farvetemperatur Color temperature	3000 ° K	9300 ° C		
	4000 ° K	100 00 ° C		
	5000 ° K	Indfødt	Original farvetemperatur	
	6500 ° C	Bruger1	Brugerindstilling 1	
	7500 ° C	Bruger2	Brugerindstilling 2	

Billede Picture

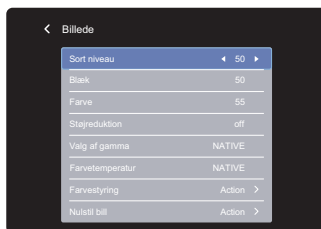

Justeringsselement	Problem / mulighed		Knap at trykke på
Farvestyring* ³ Color control	Indstil brugerfarve.		
	Bruger1	R	For svag For stærk
		G	
		B	
	Bruger2	2000K-10000K	
Nulstil billede Picture reset	Annuler	Gå tilbage til menuen.	
	OK	Billedindstillingerne gendannes til de fabriksindstillede data.	

*¹ Juster lysstyrken, når du bruger skærmen i et mørkt rum og føler, at skærmen er for lys.

Justering af lysstyrke er deaktiveret, når Brightness of Panel saving er slået til.

*² Ikke tilgængelig for Media Player, Browser, CMS, PDF Player og brugerdefinerede inputs.

*³ Den kan kun vælges, når farvetemperaturen er indstillet til "User1/User2".



Justeringsselement	Problem / mulighed	
Zoom* ¹ Zoom mode	Fuld	Forstør billedet vandret, så det fylder hele skærmen, hvis billedkilden er 4:3 (standard definition). Når billedkilden er 16:9 (high definition), skales det ikke.
	4:3	Vis alle billeder i 4:3-billedformat.
	Ægte	Vis billedet prik for prik.
	21:9	Vis alle billeder i 21:9-format.
	Brugerdefineret	Tilpas zoom-skærmen.
Brugerdef. zoom* ² Custom zoom	Zoom	Zoom den vandrette og lodrette størrelse af billedet samtidigt.
	H zoom	Zoom den vandrette størrelse af billedet.
	V zoom	Zoom den lodrette størrelse af billedet.
	H-position* ³	Zoom / H Zoom-værdier.
	V-position* ³	Zoom / V Zoom-værdier.
Nulstil skærm Screen reset	Annuller	Gå tilbage til menuen.
	OK	Skærmindstillingerne gendannes til de fabriksindstillede data.

*¹ Ikke tilgængelig for Media Player, Browser, CMS, PDF Player og brugerdefinerede inputs.

*² Den kan kun vælges, når Zoom-tilstand er indstillet til "Custom".


*³ Når værdien af Zoom, H-zoom og V-zoom er "0", kan H-position og V-position ikke justeres.

Lyd Audio



Justeringsselement	Problem / mulighed		Knap at trykke på
Balance Balance	Højttaleren i venstre side er højere. Højre side af højttaleren er højere.		
Diskant Treble	For svag For stærk		
Bas Bass	For svag For stærk		
Lydstyrke Volume	For blød For højt		
Lydudgang (linjeudgang) Audio out (line out)	Juster lydstyrken for lydudgang. For blød For højt		
Maks. lydstyrke Maximum volume	Indstil den maksimale lydstyrke.		
Min. lydstyrke Minimum volume	Indstil den mindste lydstyrke.		
Lydløs Mute	Fra	Sæt lydstyrken tilbage til det forrige niveau.	
	På	Sluk midlertidigt for lyden.	
Nulstil lyd Audio reset	Annuller	Gå tilbage til menuen.	
	OK	Lydindstillingerne gendannes til de fabriksindstillede data.	
Lydudgang synk Audio out sync	Fra	Højttalerens lydstyrke er forskellig fra lydstyrken på lydudgangen (line-out).	
	På	Højttalerens lydstyrke stemmer overens med lydstyrken på lydudgangen (line-out).	
Højttalerindstillinger Speaker Setting	Fra	Deaktiver den indbyggede højttaler.	
	På	Aktivér den indbyggede højttaler.	

Konfiguration1 Configuration1

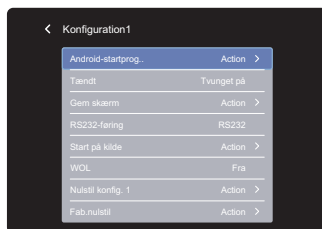


Justeringselement	Problem / mulighed		
Android-startprogram Android launcher	Aktivér Android launcher i indstillinger for at få adgang til funktionen.		
Tændt Switch on state	Tvunget på	Skærmen tændes, når netledningen tilsluttes en stikkontakt.	
	Sluk for strømmen	Skærmen forbliver slukket, når netledningen er tilsluttet en stikkontakt.	
	Sidste status	Skærmen vender tilbage til den tidligere strømstatus (tændt/slukket/standby), når netledningen tages ud og sættes i igen.	
Gem skærm Panel saving	Lysstyrke	Fra	Justering af baggrundsbelysning er slået fra.
		På	Billedets lysstyrke reduceres til 40% af det maksimale.
	Pixelforskydning	For at skærmen kan forskyde pixlernes position en smule i fire retninger (op, ned, venstre eller højre)	
		Bil	Flyt billedets position automatisk.
		Fra	Pixelskift er slået fra.
		På	Flyt billedets position med indstillede intervaller. 10 - 900 sekunder
RS232-føring RS232-routing	Vælg RS232-kontrolporten. RS232 / LAN RS232		
Start på kilde*1 Boot on source	Sidste input	Når der tændes for strømmen, starter den med samme indstilling, som da der sidst blev slukket for strømmen. Fra / Til	
	Input	Vælg indgangskilde ved opstart. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Browser / CMS / File Manager / Media Player / PDF Player / Custom	
	Afspilningsliste	Vælg afspilningslisteindeks for Browser, Mediaplayer og PDF-afspiller.	
WOL WOL	Fra	Deaktiver wake on LAN-funktionen.	
	På	Aktivér wake on LAN-funktion.	
Nulstil konfig. 1 Configuration1 reset	Annuler	Gå tilbage til menuen.	
	OK	Configuration1 indstillingen gendannes til de fabriksindstillede data.	
Fab.nulstil Factory reset	Annuler	Gå tilbage til menuen.	
	OK	Fabriksindstillede data gendannes.	

*1 Ingen failover-funktion, systemet beholder kilden, selv om der ikke er nogen signalindgang.

*2 Den kan kun bruges, når SDM-S/SDM-L er installeret.

Konfiguration2

Configuration2

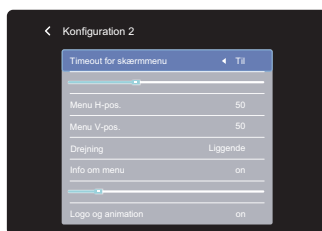

Justeringsselement	Problem / mulighed		Knap at trykke på
Timeout for skærmmenu OSD timeout	Du kan indstille OSD-visningens varighed til mellem 5 og 120 sekunder. Fra / 5 - 120 sekunder		 
Menu H-pos. OSD H Position	OSD er for venstreorienteret OSD er for højreorienteret		   
Menu H-pos. OSD V Position	OSD er for lav OSD er for høj		   
Drejning System Rotation	Landskab	Vis OSD i liggende tilstand.	 
	Portræt	Vis OSD i portrættilstand.	
Info om menu Information OSD	Indstil det tidsrum, hvor informations-OSD'et vises i øverste højre hjørne af skærmen. Fra / 1 - 60 sekunder		 
Logo og animation Logo and animation	Fra	iiyama-logo og -animation vises ikke, når skærmen tændes.	 
	På	iiyama-logo og animation vises, når skærmen tændes	
	Bruger	Hvis brugerdefineret logo er indstillet i Android, vil der kun være brugerdefineret logo, når skærmen er tændt.	
Logoindstilling* ¹ Logo setting	Vælg boot-logo.		
Animationsindstilling* ¹ Animation setting	Vælg boot-animation.		
Skærm-ID Monitor ID	Indstil ID til monitor. 1 - 255		
Gruppe-ID Group ID	Sæt gruppen til skærmen. 1 - 254		
Skærminfo Monitor information	Viser oplysninger om din skærm, herunder modelnavn, serienummer, driftstimer og SW-version.		
DP-version* ² DP version	Indstil versionen af DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
DP-Monitors* ² DP Monitors	Opsæt flere skærme med DisplayPort. 2 / >2		

Konfiguration2
Configuration2



Justeringsselement	Problem / mulighed	
HDMI-version* ³ HDMI version	Indstil versionen af HDMI. 2.0 / 1.4 / Auto	
Nulstilling af konfig.2 Configuration2 reset	Annuller	Gå tilbage til menuen.
	OK	Configuration2 indstillingen gendannes til de fabriksindstillede data.


*¹ Logo- og animationsindstillingerne er kun tilgængelige, når du vælger "Bruger" i logo- og animationsfunktionen.

*² Kun egnet til DisplayPort-input.

*³ Kun egnet til HDMI-indgang.

Avanceret indstilling

Advanced option

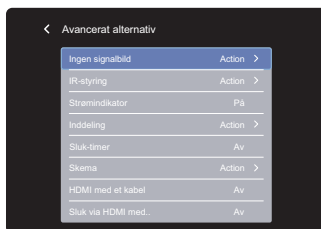

Justeringsselement	Problem / mulighed		Knap at trykke på
Intet signaltid No signal image	Tilpas billedet til skærmen for intet signal. Billede / Office metting guide / Titel / Rum / Dato og tid / Varighed (30 minutter / 1 time / 1,5 time / 2 timer / 2,5 timer / 3 timer / slukket) / Tekstfarve (hvid / sort) / Vis aktuel tid		
Motoriseret stativ* ¹ Motorized stand	Når du bruger et motoriseret stativ, kan du justere og tilpasse højde.		
	Op	Hæv det motoriserede stativ.	
	Ned	Sænk det motoriserede stativ.	
IR-styring IR control	Slot 1 / Slot 2	Gem din foretrukne højde i Slot 1 eller Slot 2.	
	Vælg fjernbetjeningens driftstilstand, når flere skærme er tilsluttet via en RS232C-forbindelse.		
	Lås op* ²	Lås fjernbetjeningen op.	
	Lås alle	Lås hele fjernbetjeningen.	
	Lås alt, pånær strøm	Lås alt undtagen strømmen til fjernbetjeningen.	
	Lås alt, pånær lydstryke	Lås alt undtagen lydstryken på fjernbetjeningen.	
	Lås alt pånær STRØML/LYDST	Lås alt undtagen lydstryke og strøm på fjernbetjeningen.	
	Primær	Indstil monitor som den primære monitor til fjernbetjeningen.	
Strømindikator Power LED light	Sekundær	Indstil monitor som den sekundære monitor. Denne monitor kan ikke betjenes med fjernbetjeningen og vil kun modtage styresignalet fra den primære monitor via RS232C-forbindelsen.	
	Fra	Strømindikatoren er slukket.	
	På	Strømindikatoren er tændt.	
Inddeling * ³ Tiling	H-skærme	Indstiller antallet af skærme, der bruges i vandret position.	 
	V-skærme	Indstiller antallet af skærme, der bruges i den lodrette position.	 
	Position	Indstiller skærmatrixens position * ⁴	 
	Ramme komp. Top	Vis OSD i portrættilstand.	 
	Ramme komp. Bund	Skærmen justerer billedet for at kompensere for bredden af skærmens rammer for at vise billedet nøjagtigt.	 
	Ramme komp. Bund		
	Ramme komp. Venstre		
	Ramme komp. Højre		


Avanceret indstilling
Advanced option




Justeringsselement	Problem / mulighed		
Inddeling ^{*3} Tiling	Frame comp. Aktiver	Fra	Billedkompensation. Aktivering er slået fra.
		På	Aktivér rammekompensation.
	Gør det muligt	Fra	Enable er slået fra.
		På	Skærmen anvender indstillingerne i "H-skærme", "V-skærme", "Position" og "Billedkomp."
	Forsinkelse ved tænding	Juster forsinkelsestiden for tænding (i sekunder), så hver skærm kan tændes sekventielt efter deres ID-nummer, når flere skærme er tilsluttet. Fra(0) / Auto / Til(2 - 255) sekunder	

- ^{*1} Deaktiveret, hvis den ikke er forbundet med et motoriseret stativ.
- ^{*2} For at låse op skal du trykke på INFO-knappen på fjernbetjeningen og holde den nede i 6 sekunder.
- ^{*3} Med denne funktion kan du oprette en enkelt storskærmsmatrix (videovæg), der består af op til 150 sæt af denne skærm (op til 10 sæt på de lodrette og 15 sæt på de vandrette sider). Billedkvaliteten kan dog blive forringet, visningshastigheden kan blive langsommere, eller der kan opstå støj, og billederne vises muligvis ikke korrekt. Det anbefales, at skærmatrixen indstilles til maksimalt 5 x 5 skærmkonfigurationer (25 monitører).
- ^{*4} Skærm-matrix


Eksempel: 2 x 2 skærmatrix (4 skærme)
H-skærme = 2 skærme
V skærme = 2 skærme

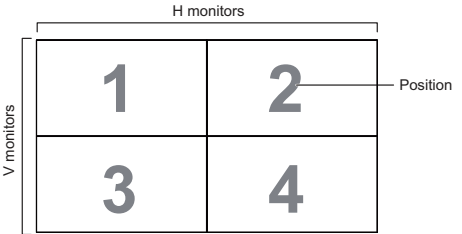

Eksempel: 5 x 5 skærmatrix (25 skærme)
H-skærme = 5 skærme
V skærme = 5 skærme

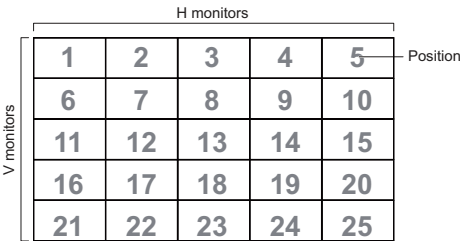

Avanceret indstilling Advanced option

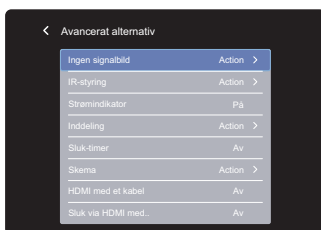

Justeringsselement	Problem / mulighed	
Sluk-timer Off Timer	Indstilles, når skærmen slukkes. Fra / 1 - 24 timer	
Skema Schedule	Liste over tidsplaner	Der kan indstilles op til 7 tidsplaner.
	Starttidspunkt * ⁶	Indstil starttidspunktet.
	Sluttidspunkt * ⁶	Indstil sluttidspunkt.
	Input	Vælg den standardindgangskilde, der skal bruges, når skærmen tændes automatisk næste gang. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Browser / CMS / File Manager* ⁸ / Media Player / PDF Player / Custom
	Afspilningsliste	Vælg afspilningsliste til media player, PDF-afspiller og browser.
	Ugens dage	Indstil ugedagen. SOL / MAN / TIRSDAG / ONSDAG / TORSDAG / FREDAG / LØRDAG
	Hver uge	Indstil, om det skal gentages hver uge. Fra / Til
	Aktiver* ⁹	Aktivér/deaktiver tidsplan.
HDMI med ét kabel HDMI with One Wire	Fra	HDMI med én ledning er slået fra.
	På	Styr alle enheder, der er forbundet med et HDMI-kabel, med én fjernbetjening.
Sluk via HDMI med ét kabel HDMI with One Wire Power Off	Fra	HDMI med One Wire Power Off er slået fra.
	På	Brug tænd/sluk-knappen på den enhed, der er forbundet med HDMI-kablet, til at skifte til standbytilstand.
Auto signalregist.* ¹⁰ Auto signal detection	Fra	Deaktiver automatisk signalregistrering.
	Alle* ¹¹	Registrerer automatisk alle kilder, hvis der ikke er noget signal på standardindgangen, og vælger automatisk det tilgængelige signal.
	Failover	Registrerer automatisk kilder i brugerdefineret rækkefølge, hvis der ikke er noget signal på standardindgangen, og vælger automatisk det tilgængelige signal.

*⁶ Starttidspunktet i skemaet skal være mindre end sluttidspunktet.

*⁷ Den kan kun bruges, når SDM-S/SDM-L er installeret.

*⁸ Foto- eller videofiler i mappen iiyama_play på USB-nøglen kan afspilles automatisk ved hjælp af indstillingen Schedule.

Afspilningsrækkefølgen er alfabetisk, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, uden hensyn til store og små bogstaver.

*⁹ Justeringer af "Enable" bør kun foretages, når starttid, sluttid, Input og uge er indstillet korrekt. Displayet registrerer og vælger automatisk den tilgængelige signalkilde.

*¹⁰ Rækkefølge af detektion: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Browser → CMS

*¹¹ → File Manager → Media Player → PDF Player → Custom

Avanceret indstilling Advanced option






Justeringsselement	Problem / mulighed			
Sprog Language	Engelsk	Engelsk	Tysk	Tysk
	Fransk	Fransk	Italiensk	Italiensk
	Engelsk	Spansk	Русский	Russer
	Polsk	Polsk	Hollandsk	Hollandsk
	Dansk	Dansk	Svensk	Svensk
	Finland	Finsk	Norsk bokmål	Norsk
	Engelsk	Tjekkiet		
Skærmmenus gennemsigtighed OSD Transparency	Baggrunden på OSD er gjort gennemsigtig. Fra / 5 - 100 			
Strømbesparelse Power Saving	Tilstand 1: WOL slukket, kildeindgangsopvågning slukket, baggrundslys slukket Tilstand 2: WOL fra, opvågning af kildeindgang til, baggrundsbelysning fra Tilstand 3: WOL tændt, kildeindgangsopvågning slukket, baggrundsbelysning slukket Tilstand 4: WOL tændt, opvågning af kildeindgang tændt, baggrundsbelysning slukket			
Automatisk slukning Auto power off	Indstil den tid, monitoren skal slukkes efter en periode uden aktivitet. 60 - 240 minutter BEMÆRK Hvis knapbetjeningen udføres inden for den indstillede tid, nulstilles tidstællingen for automatisk slukning. Skærmen slukkes, når den indstillede tid er gået.			
Indstillinger for SDM* ¹² SDM settings	Bil	Når du tænder for skærmen og skifter indgangskilde til SDM, tændes der automatisk for SDM.		
	Altid slukket	SDM er slået fra. BEMÆRK Du skal tænde den manuelt, og når skærmen slukkes, bliver SDM slået fra.		
Nulstil avan. indst. Advanced option reset	Annuler	Gå tilbage til menuen.		
	OK	Indstillingerne for avancerede indstillinger gendannes, undtagen "Dato og tid" i menuen Avancerede indstillinger til fabriksindstillede data.		

*¹² Kun SDM-input.

APPLIKATION


Tryk på knappen  START, og indtast 1668 på fjernbetjeningen.

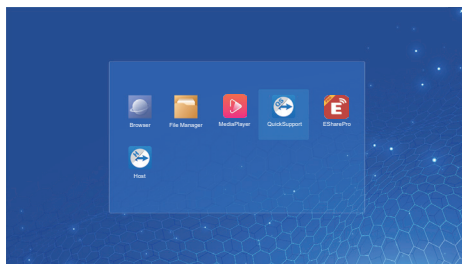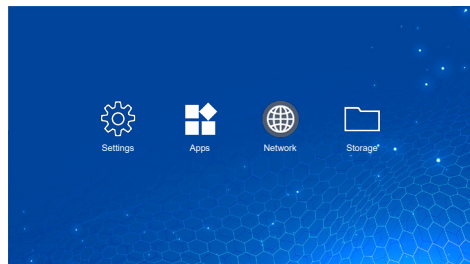

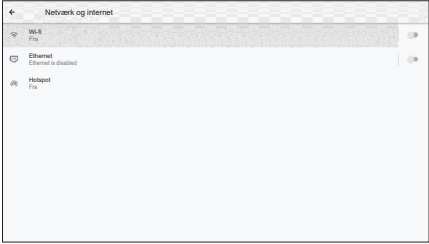Netværk og internet Network & internet		
Justeringsselement	Problem / mulighed	
Wi-Fi	Indstil wifi-funktionen Aktivér/deaktivér og parring med wifi-enhed.	
	Wifi-liste	Vis en liste over WiFi-netværk
	Tilføj netværk	Netværkets navn
		Sikkerhed
		Avancerede muligheder
	Wi-fi-præferencer	Tænd automatisk for wifi
		Giv besked til offentlige netværk
		Avanceret
	Gemte netværk	Gem wifi-netværk på denne skærm.
Ethernet	Indstil det kabelforbundne netværk.	
	Til / Fra	
	IP-adresse	Tildel IP-adresse til denne skærm.
	Netmaske	Tildel netmaske til denne skærm.
	Gateway	Tildel gateway til denne skærm.
	DNS1	Tildel DNS-serveradresse.
	DNS2	
	Ethernet IP-funktion	Statisk
		DHCP
Hotspot	Wi-fi-hotspot	Indstil Hotspot-funktionen. Deaktiver / Aktiver (Hotspot-navn / sikkerhed / hotspot-adgangskode / AP-bånd / Sluk hotspot automatisk)

Apps og meddelelser


Apps & Notification

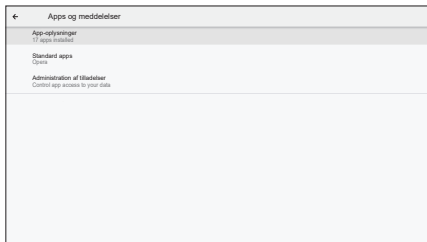

Justeringselement	Problem / mulighed	
App-oplysninger App info	Vis alle applikationer.	
Standard apps Default apps	Browser-app	Indstil standardapps.
	Hjem-app	
	Åbning af links	
Administration af tilladelser Permission manager	Tilladelser til appen	Indstil apptilladelser.


Skærm

Display

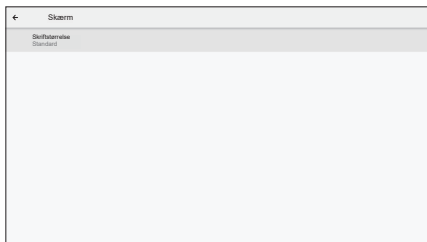

Justeringselement	Problem / mulighed	
Skriftstørrelse Font size	Lille	Indstil skriftstørrelsen.
	Standard	
	Stor	
	Størst	


Skiltningsskærm Signage display

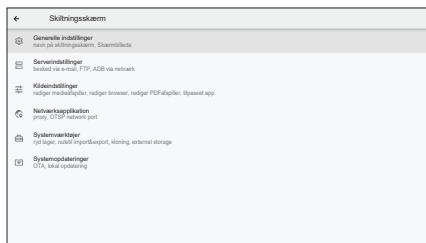

Justeringsselement	Problem / mulighed		
Generelle indstillinger General settings	Navn på skiltningsskærm	Indstil skærmens navn.	
	Skærm billede	Deaktiver / Aktivér (Interval, Starttid, Sluttid, Gentag, Gem til, Rens skærm billeder, Send skærm billeder via e-mail)	
Serverindstillinger Server settings	Besked via e-mail	Deaktiver / Aktiver (SMTP, Manager Email, Test)	
	FTP	Deaktiver / Aktiver (konto, adgangskode, lagringssti, port)	
	ADB via netværk	Få adgang til netværksforbindelsen med port 5555.	
Kildeindstillinger Source settings	Rediger medieafspiller	Rediger Media Player-afspilningsliste og effektindstillinger.	
	Rediger browser	Rediger Browser liste og effektindstillinger.	
	Rediger PDF-afspiller	Rediger PDF Player-afspilningsliste og effektindstillinger.	
	Sti til lager	Indstil medieafspilleren, PDF-afspilleren og browserens lagerplacering.	
	Tilpasset app	Rediger den tilpassede app.	
	Brugerdefineret kildenavn	Tilpas navnene på hver enkelt signalkilde.	
Netværksapplikation Network application	Proxy	Indstil proxyserveren. Deaktiver / Aktivér (Værtsnavn: Proxyserverens IP-adresse, Port: Proxyserverens portnummer, Type: Proxyserverens type) Autentificering / Brugernavn / Adgangskode	
Systemværktøjer System tools	Ryd lager	Ryd alle data i skiltemapper. Alle / Internt lager / SD-kort / USB-lager	
	Nulstil	Slet alle data	Fabriksindstillede data gendannes.
	Kloning og import	Klon	Kopier OSD-indstillinger, afspilningsliste og mediefiler*.
		Import	Import fra signage mappe under USB/SD. Internt lager
	Lås eksternt lager på SD-kort / USB-drev.	Deaktiver	SD-kort / USB Eksternt lager låses op.
		Gør det muligt	SD-kort / USB-lås til eksternt lagring.
Systemopdateringer System updates	OTA	Firmware-opdatering.	
	Lokal opdatering		


* Mediefiler er det medieindhold, der kopieres til denne enhed, når der oprettes afspilningslister i Browser, Media Player og PDF-afspillerkilden.

Sikkerhed Security

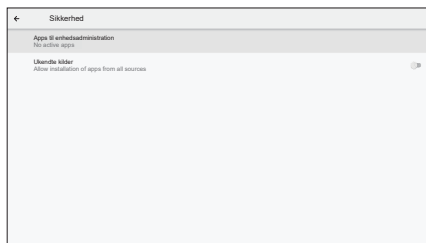

Justeringselement	Problem / mulighed
Apps til enhedsadministration Device admin apps	Vis oplysninger om lagring af legitimationsoplysninger.
Ukendte kilder Unknown sources	Deaktiver / aktiver installation af apps fra ukendte kilder.

System System

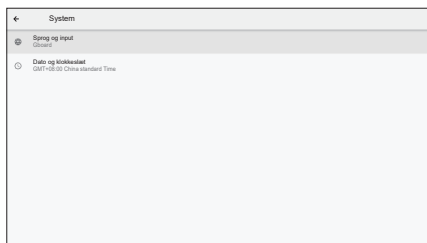

Justeringselement	Problem / mulighed	
Sprog og input Language & Input	Sprog	Indstil skærmsprog, tastatur og inputmetode.
	Virtuelt tastatur	Sprog: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Fysisk tastatur	
Dato og klokkeslæt Date & time	Brug netværkstid	Indstil dato og klokkeslæt. Brug 24-timers format, automatisk dato og tid, datoformat, tidszone.
	NTP-server	

Om enheden
About device



Justeringsselement		Problem / mulighed
Juridiske oplysninger Legal information	Tredjepartslicenser	Vigtigste oplysninger i Om: Juridisk / Model / Android-version / Build-nummer / Build-version Søg automatisk efter en opdateret .zip-fil fra USB eller SD-kort. Når du vælger den opdaterede .zip-fil, genstarter skærmen, og opdateringen starter.
	Systemets Webview-licenser	
Model Model	Model	
	Serienummer	
	Hardwareversion	
Android-version Android version	Android-version	
	Android-sikkerhedsopdatering	
	Kernel-version	
	Build-nummer	
Build-nummer Build number		
Build-version Build version		

■ Hurtige oplysninger
Tryk på Info-knappen og nummer 77 på fjernbetjeningen.
Vis oplysninger om netværk og skærm osv.

<Android> * Android-opgradering er ikke tilgængelig på denne model.

- Indstillinger: Gå til appen Indstillinger.
- Apps: Vis alle apps. (Browser/Filhåndtering/CMS/Medieafspiller/ESharePro)
- Netværk: Indstil Ethernet.
- Lagring: Viser aktuelle oplysninger om Android-lagring.

BEMÆRK

■ Understøttet filsystem:

FAT32

■ Understøttet filformat:

- Musik: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Medieafspiller]

- Afspil fil: Vælg den fil, der skal afspilles
- Afspilningsrækkefølge: Indstil afspilningsrækkefølgen for filerne
- Afspilningstilstand: Indstil afspilningstilstanden
- Billedstil: Indstil billedstørrelsen
- Opret liste: Opret en ny afspilningsliste
- Afspilningsliste: Rediger afspilningsliste

● Afspil fil

1. Vælg "Afspil fil" på siden.
2. Vælg filen, og tryk på OK-knappen.
Der kan vælges flere filer.
3. Tryk på knappen "Åbn" for at afspille.

■ Genvejstast til medier

- ► **Afspil** : For at afspille mediefilen.
- II **Pause** : For at sætte mediefilen på pause.
- ►► **Spol frem**: For at springe 10 sekunder frem.
- ◀◀ **Spol tilbage**: For at springe 10 sekunder tilbage.
- ■ **Stop**: For at stoppe den afspillede fil og vende tilbage til Menu.

■ Piletast

- ◀: Forrige fil
- ▶: Næste fil

● Spillerækkefølge

Vælg "Afspilningsrækkefølge" på siden.

- **Sekvenser**: Afspil filer i sekvenser.
- **Omvendt**: Afspil filer baglæns.
- **Tilfældig**: Alle filer på listen afspilles tilfældigt.
- **Cyklus**: Alle filer på listen afspilles gentagne gange.

● Afspilningstilstand

Vælg "Afspilningstilstand" på siden.

- **Auto**: Autoplay-varighed(er). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Afspil filen manuelt

● Billedstil

Vælg "Billedstil" på siden.

- **Skala**: Vis billedet i dets oprindelige størrelsesforhold.
- **Fuld**: Forstør billedet til fuld skærm

● Opret liste

1. Vælg "Opret liste" på siden.
2. Vælg "Tilføj fil".
3. Vælg filen, og tilføj den til listen.

- Rediger bar
 - **Flyt op:** Flyt filerne til toppen af listen.
 - **Flyt ned:** Flyt filerne til bunden af listen.
 - **Slet:** Slet filer.
 - **Slet alle:** Slet alle playlistefiler.
 - **Tilbage:** Retur.

- Fjernbetjening
 -  **Tilvalgstast:** Vis redigeringslinje
 -  **OK-tast:** Vælg/fravælg fil

● Afspilningsliste

1. Vælg "Afspilningsliste" på siden.
2. Tryk på knappen  Option på fjernbetjeningen for at åbne redigeringslinjen.
3. Tilføj filen, eller rediger filen.

- Rediger bar
 - **Flyt op:** Flyt filerne til toppen af listen.
 - **Flyt ned:** Flyt filerne til bunden af listen.
 - **Slet:** Slet filer.
 - **Slet alle:** Slet alle playlistefiler.
 - **Tilbage:** Retur.

- Fjernbetjening
 -  **Tilvalgstast:** Vis redigeringslinje
 -  **OK-tast:** Vælg/fravælg fil

[Browser]

● Ny fane

1. Vælg "Ny fane" på siden.
2. Indtast URL, og tryk på OK for at få adgang.

● Opret liste

1. Vælg "Opret liste" på siden.
2. Indtast URL, og tilføj til listen.

● Afspilningsliste

1. Vælg URL på siden.
2. Tryk på knappen  Option på fjernbetjeningen for at åbne redigeringslinjen.
3. Rediger URL

- Rediger bar
 - **Slet:** Slet en URL.
 - **Slet alle:** Slet alle URL-poster.
 - **Tilbage:** Retur.

- Fjernbetjening
 -  **Tilvalgstast:** Vis redigeringslinje
 -  **Afspilningstast:** Åbn websiden
 -  **OK-tast:** Vælg/fravælg

[PDF-afspiller]

● Afspil fil

1. Vælg "Afspil fil" på siden.
2. Vælg filen, og tryk på OK-knappen.
Der kan vælges flere filer.
3. Tryk på knappen "Åbn" for at afspille.

■ Genvejstast til medier

- ► **Afspil** : For at afspille PDF-filen.
- || **Pause** : For at sætte PDF-filen på pause.
- ■ **Stop**: Vend tilbage.

■ Piletast

- ◀: Forrige side
- ▶: Næste side

● Spillerækkefølge

Vælg "Afspilningsrækkefølge" på siden.

- **Sekvenser**: Afspil filer i sekvenser.
- **Omvendt**: Afspil filer baglæns.
- **Tilfældig**: Alle filer på listen afspilles tilfældigt.
- **Cyklus**: Alle filer på listen afspilles gentagne gange.

● Afspilningstilstand

Vælg "Afspilningstilstand" på siden.

- **Auto**: Autoplay-varighed(er). 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Juster filen manuelt

● Opret liste

1. Vælg "Opret liste" på siden.
2. Vælg "Tilføj fil".
3. Vælg filen, og tilføj den til listen.

■ Rediger bar

- **Flyt op**: Flyt filerne til toppen af listen.
- **Flyt ned**: Flyt filerne til bunden af listen.
- **Slet**: Slet filer.
- **Slet alle**: Slet alle playlistefiler.
- **Tilbage**: Retur.

■ Fjernbetjening

-  **Tilvalgstast**: Vis redigeringslinje
-  **OK-tast**: Vælg/fravælg fil

● Afspilningsliste

1. Vælg "Afspilningsliste" på siden.
2. Tryk på knappen  Option på fjernbetjeningen for at åbne redigeringslinjen.
3. Tilføj filen, eller rediger filen.

■ Rediger bar

- **Flyt op:** Flyt filerne til toppen af listen.
- **Flyt ned:** Flyt filerne til bunden af listen.
- **Slet:** Slet filer.
- **Slet alle:** Slet alle playlistefiler.
- **Tilbage:** Retur.

■ Fjernbetjening

-  **Tilvalgstast:** Vis redigeringslinje
-  **OK-tast:** Vælg/fravælg fil

[Filhåndtering]

Gennemse de filer, der er gemt på det interne lager, USB og SD-kort.

[EShare Pro]

EShare er et program til interaktion på flere skærme, som gør brugeroplevelsen naturlig og behagelig i forbindelse med hjemmeunderholdning, forretningspræsentationer og undervisning.

[QuickSupport]

TeamViewer QuickSupport-mobilappen giver dig mulighed for hurtigt at modtage fjernsupport på din smartphone eller tablet.

[Vært]

TeamViewer Host-appen til Android giver mulighed for fjernstyring af ubemandede Android-enheder. Det er muligt at oprette en forbindelse, selv når enheden ikke bruges aktivt.


STANDBYFUNKTION

Dette produkt har en standby-funktion. Når den er aktiveret, reducerer den automatisk skærmens unødvendige strømforbrug, når din computer ikke er i brug.

Der er et standby-trin, som skærmen tager som beskrevet nedenfor. standby-funktionen, herunder eventuelle timerindstillinger, konfigureres af operativsystemet. Se manualen til dit operativsystem for at få oplysninger om, hvordan dette kan konfigureres.

■ Standby Mode

Når videosignalet fra computeren er slukket, går skærmen i standbytilstand, hvilket reducerer strømforbruget til mindre end 0,5 W*. Skærmen bliver mørk, og strømindikatoren bliver rød. Fra standbytilstand vises billedet igen i løbet af nogle sekunder, når enten tastaturet eller musen berøres igen.

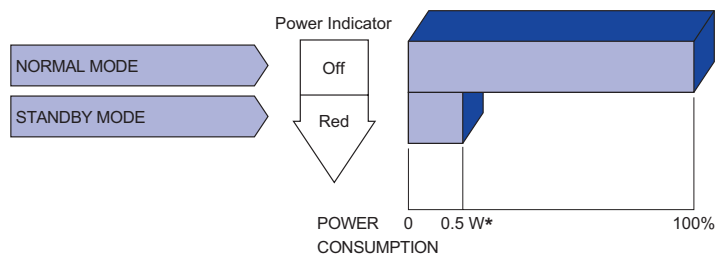

* Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

FEJLFINDING

Hvis monitor ikke fungerer korrekt, skal du følge nedenstående trin for at finde en mulig løsning.

1. Udfør de justeringer, der er beskrevet i BETJENING AF MONITOREN, afhængigt af det problem, du har. Hvis monitor ikke får et billede, skal du gå videre til 2.
2. Se følgende punkter, hvis du ikke kan finde en passende justering i BETJENING AF MONITOREN, eller hvis problemet fortsætter.
3. Hvis du oplever et problem, som ikke er beskrevet nedenfor, eller hvis du ikke kan løse problemet, skal du ophøre med at bruge monitor og kontakte din forhandler eller iiyama servicecenter for at få yderligere hjælp.

Problem	Tjek
① Billedet vises ikke. (Strømindikator lyser ikke op)	☐ Strømkablet sidder godt fast i stikkontakten. ☐ Strømafbryderen er tændt (ON). ☐ AC-stikket er strømførende. Tjek venligst med et andet stykke udstyr.
(Strømindikator er grøn)	☐ Hvis den tomme pauseskærm er i aktiv tilstand, skal du røre ved tastaturet eller musen. ☐ Øg kontrasten og/eller lysstyrken. ☐ Computeren er tændt. ☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for specifikationer for monitor.
(Strømindikator er rød)	☐ Hvis skærmen er i standbytilstand, skal du trykke på tastaturet eller musen. ☐ Computeren er tændt. ☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for specifikationer for monitor.
② Skærmen er ikke synkroniseret.	☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for specifikationer for monitor.
③ Skærmen position er ikke i centrum.	☐ Computerens signaltiming er inden for specifikationer for monitor.
④ Skærmen er for lyse eller for mørke.	☐ Computerens videoudgangsniveau er inden for specifikationer for skærmen.
⑤ Skærmen er ryster.	☐ Strømspændingen er inden for specifikationer for skærmen. ☐ Computerens signaltiming er inden for specifikationer for monitor.
⑥ Ingen lyd.	☐ Lydstyret (computer osv.) er tændt. ☐ Lydkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Der er skruet op for lydstyrken. ☐ Mute er slået fra. ☐ Lydudgangsniveauet for lydudstyret er inden for specifikationer for monitor.
⑦ Lyden er for højt eller for stille.	☐ Lydudgangsniveauet for lydudstyret er inden for specifikationer for monitor.

- ⑧ En mærkelig lyd ☐ Lydkablet er korrekt tilsluttet.
er hørt.

GENBRUGSOPLYSNINGER

Af hensyn til miljøet må du ikke smide din skærm ud.

Besøg vores hjemmeside: <https://iiyama.com> for genbrug af skærme.

BILAG

Design og specikationer kan ændres uden varsel.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH4375UHS-B2AG

Størrelse Kategori	43"	
LCD Panel	Panel-teknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 42,5" (108 cm)
	Pixelafstand	0,2451mm H × 0,2451mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 300cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Skærmfarver	Ca. 1,07 g	
Synkroniseringsfrekvens	Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz	
Nativ opløsning	3840 × 2160, 8,3 megapixel	
Understøtter maks. Opløsning	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Indgangsstik	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriel port	RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-extender-stik	IR ind/ud	
USB-stik	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Plads til Micro SD-kort	Micro SD	
Udgangsstik	DisplayPort	
Stik til hovedtelefoner*1	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	941,18 mm B × 529,42 mm H / 37,1" B × 20,8" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 2.0A	
Strømforbrug*2	101W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	968,0 × 557,5 × 54,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (B×H×D) 8,9 kg / 19,6 lbs	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Fugtighed 20 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser	CE, UKCA, EAC, TÜV type	

BEMÆRK

*1 Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*2 Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH5075UHS-B2AG

Størrelse Kategori		50"		
LCD Panel	Panel-teknologi	VA		
	Størrelse	Diagonal: 49,5" (125,7 cm)		
	Pixelafstand	0,285375mm H × 0,285375mm V		
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 305cd/m ² (standard/energibesparelse)		
	Kontrastforhold	5000 : 1 (typisk)		
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)		
	Svartid	9,5 ms (typisk, grå til grå)		
Skærmfarver		Ca. 1,07 g		
Synkroniseringsfrekvens		Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz		
Nativ opløsning		3840 × 2160, 8,3 megapixel		
Understøtter maks. Opløsning		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz		
Indgangsstik		HDMI × 3, DisplayPort		
LAN		RJ45		
Seriel port		RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik		
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort		
IR-extender-stik		IR ind/ud		
USB-stik		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2		
Plads til Micro SD-kort		Micro SD		
Udgangsstik		DisplayPort		
Stik til hovedtelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)		
Højttalere		Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)		
Maksimal skærmstørrelse		1095,84 mm B × 616,41 mm H / 43,1" B × 24,3" H		
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A		
Strømforbrug* ²		110W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum		
Dimensioner / nettovægt		1122,5 × 643,5 × 55,0 mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (B×H×D) 11,8 kg / 26,0 lbs		
Miljømæssige overvejelser		I drift:	Temperatur	0 til 40 °C / 32 til 104 °F
			Fugtighed	20 til 80 % (ingen kondens)
		Opbevaring:	Temperatur	-20 til 60 °C / 4 til 140 °F
			Fugtighed	10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser		CE, UKCA, EAC, TÜV type		

BEMÆRK

*¹ Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*² Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH5575UHS-B2AG

DANSK

Størrelse Kategori	55"	
LCD Panel	Panel-teknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 54,6" (139 cm)
	Pixelafstand	0,315 mm H × 0,315 mm D
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 300cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Skærmfarver	Ca. 1,07 g	
Synkroniseringsfrekvens	Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz	
Nativ opløsning	3840 × 2160, 8,3 megapixel	
Understøtter maks. Opløsning	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Indgangsstik	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriel port	RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-extender-stik	IR ind/ud	
USB-stik	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Plads til Micro SD-kort	Micro SD	
Udgangsstik	DisplayPort	
Stik til hovedtelefoner* ¹	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	1209,6 mm B × 680,4 mm H / 47,6" B × 26,8" D	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A	
Strømforsbrug* ²	127W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	1237,5 × 710,0 × 55,0 mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (B×H×D) 15,2 kg / 33,5 lbs	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Fugtighed 20 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser	CE, UKCA, EAC, TÜV type	

BEMÆRK

*¹ Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*² Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH6575UHS-B2AG

Størrelse Kategori	65"	
LCD Panel	Panel-teknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 64,5" (164 cm)
	Pixelafstand	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 310cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Skærmfarver	Ca. 1,07 g	
Synkroniseringsfrekvens	Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz	
Nativ opløsning	3840 × 2160, 8,3 megapixel	
Understøtter maks. Opløsning	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Indgangsstik	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriel port	RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-extender-stik	IR ind/ud	
USB-stik	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Plads til Micro SD-kort	Micro SD	
Udgangsstik	DisplayPort	
Stik til hovedtelefoner* ¹	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	1428,48 mm B × 803,52 mm H / 56,2" B × 31,6" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 3.0A	
Strømforbrug* ²	172W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	1456,5 × 832,5 × 56,0 mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (B×H×D) 21,2 kg / 46,7 lbs	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Fugtighed 20 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser	CE, UKCA, EAC, TÜV type	

BEMÆRK

*¹ Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*² Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH7575UHS-B2AG

DANSK

Størrelse Kategori	75"	
LCD Panel	Panel-teknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 74,5" (189 cm)
	Pixelafstand	0,4296mm H × 0,4296mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 315cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Skærmfarver	Ca. 1,07 g	
Synkroniseringsfrekvens	Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz	
Nativ opløsning	3840 × 2160, 8,3 megapixel	
Understøtter maks. Opløsning	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Indgangsstik	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriell port	RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-extender-stik	IR ind/ud	
USB-stik	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Plads til Micro SD-kort	Micro SD	
Udgangsstik	DisplayPort	
Stik til hovedtelefoner* ¹	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	1649,664 mm B × 927,936 mm H / 64,9" B × 36,5" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A	
Strømforsøg* ²	187W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	1679,5 × 958,5 × 55,0 mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (B×H×D) 29,5 kg / 65,0 lbs	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Fugtighed 20 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser	CE, UKCA, EAC, TÜV type	

BEMÆRK

*¹ Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*² Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite LH8675UHS-B2AG

Størrelse Kategori	86"	
LCD Panel	Panel-teknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 85,6" (217 cm)
	Pixelafstand	0,4935 mm H × 0,4935 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 280cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1400 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Vandret: 89 grader, lodret: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Skærmfarver	Ca. 1,07 g	
Synkroniseringsfrekvens	Vandret: 28,0-160,0kHz, lodret: 23-85Hz	
Nativ opløsning	3840 × 2160, 8,3 megapixel	
Understøtter maks. Opløsning	HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz	
Indgangsstik	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriel port	RS-232C ind/ud ø 2,5 mm sub-mini-stik	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-extender-stik	IR ind/ud	
USB-stik	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Plads til Micro SD-kort	Micro SD	
Udgangsstik	DisplayPort	
Stik til hovedtelefoner* ¹	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	Internt: 10W×2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	1895,04 mm B × 1065,96 mm H / 74,6" B × 42,0" D	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 5.0A	
Strømforbrug* ²	229W typisk, Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	1927,0 × 1098,5 × 57,0 mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (B×H×D) 50,0 kg / 110,2 lbs	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Fugtighed 20 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkendelser	CE, UKCA, EAC, TÜV type	



BEMÆRK

*¹ Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.



*² Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

MÅL : ProLite LH4375UHS


DANSK

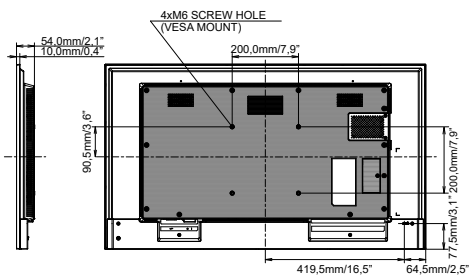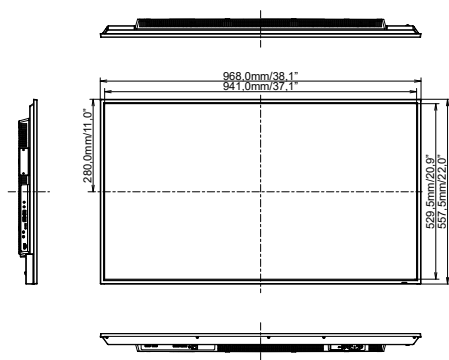

MÅL : ProLite LH5075UHS

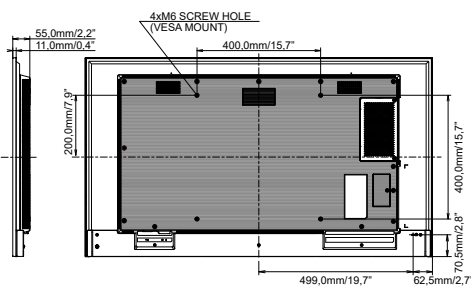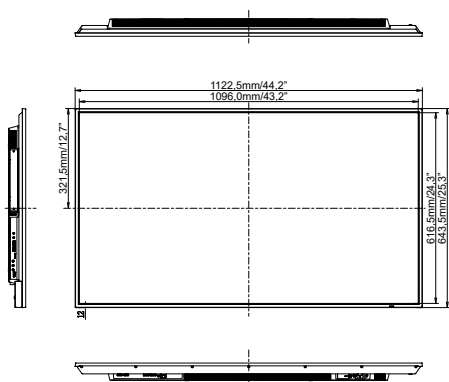


MÅL : ProLite LH5575UHS

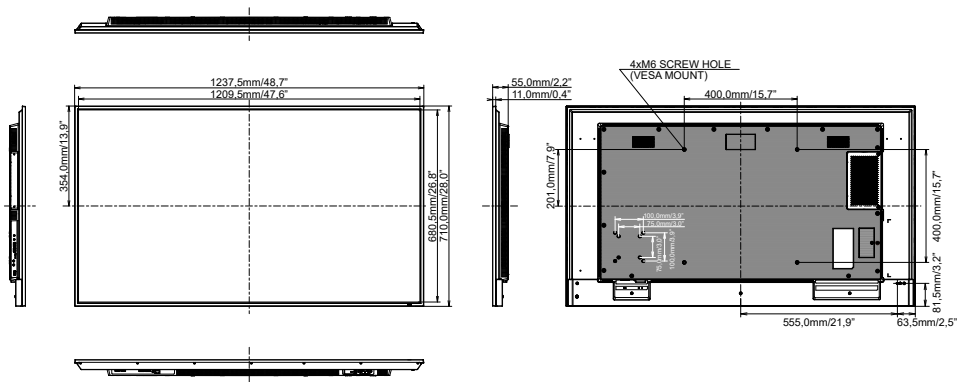


DANSK

MÅL : ProLite LH6575UHS

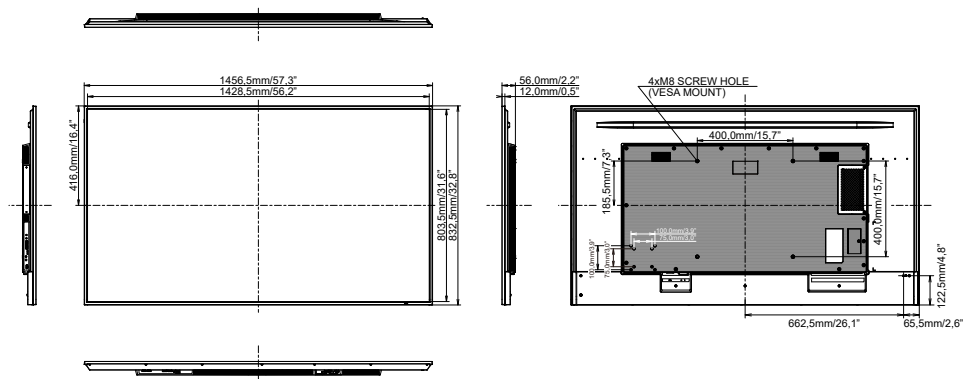


MÅL : ProLite LH7575UHS

DANSK

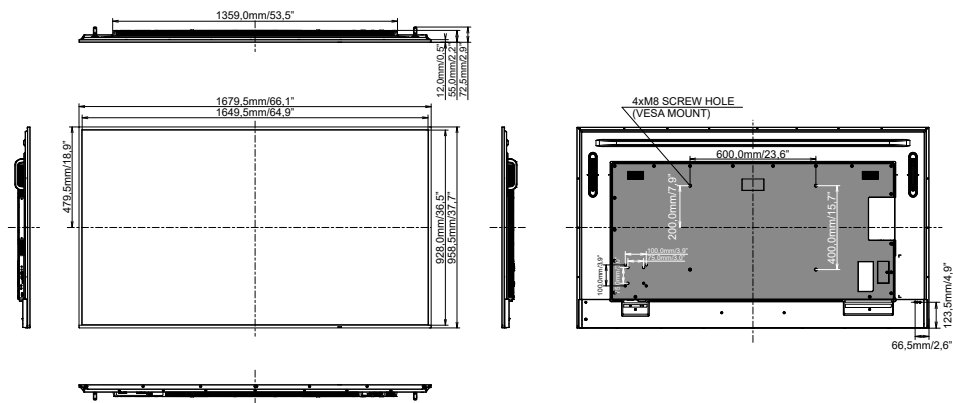

MÅL : ProLite LH8675UHS

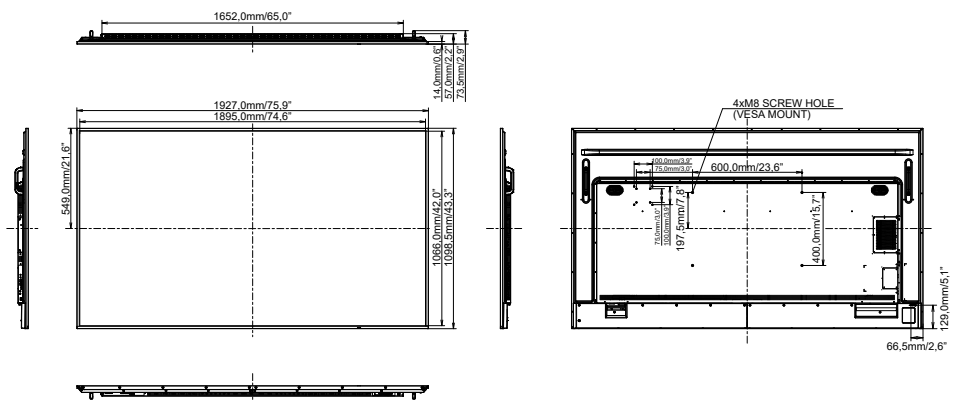

UNDERSTØTTET TIMING

Timing		f _H (kHz)	f _V (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	640x480 VGA	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
SD	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○
	480i	60 Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50 Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60 Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50 Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
		60 Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	1080i	60 Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
		50 Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080p	60 Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
		50 Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
		50 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ betyder, at timingen understøttes.