

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GCB4986DQSNP

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutí monitoru, k pečlivému pročetní komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL4986DQ



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel GCB4986DQSNP-B1 : 2730612

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU.....	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN.....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY.....	10
PŘIPOJENÍ MONITORU.....	11
NASTAVENÍ POČÍTAČE	13
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU.....	13
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	14
NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO	14
OBSAH MENU	16
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
INFORMACE O RECYKLACI.....	28
PŘÍLOHA	29
SPECIFIKACE : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1	29
ROZMĚRY.....	30
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	31

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskřípli prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40-60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 5120 × 1440
- ◆ Vysoký kontrast 3000:1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 480cd/m² (Typický)
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,5ms
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ USB Typu-C / RJ45 - Konektory
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 90W
- ◆ 2 × 5W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ■ Napájecí Kabel * | ■ HDMI Kabel | ■ DisplayPort Kabel |
| ■ USB Kabel (A-B) | ■ USB Kabel (C-C) | ■ Krk stojanu |
| ■ Základna stojanu s maticí | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |

UPOZORNĚNÍ


* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVF, musí být použito 3G, 0,75mm².

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 21° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

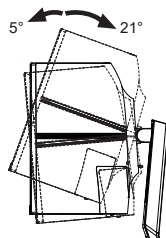

[ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]

UPOZORNĚNÍ

Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×12mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru. Doporučujeme montážního držáku VESA o tloušťce do 2,5mm.

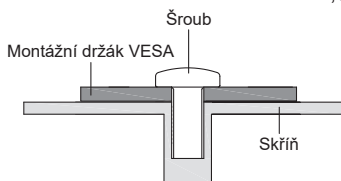


[REŽIM KRAJINY]

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v žádné jiné orientaci než na „Krajina“.

Vhodné

Krajina

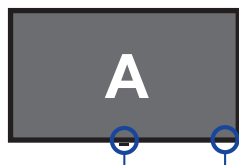

Navigační tlačítko

Indikátor napájení

Nevhodné



Portrét




MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>

- ① Umístěte kartonovou krabici na rovný povrch podle obrázku níže. Vyjměte Krk stojanu a Základnu stojanu z horního ochranného polštáře uvnitř kartonové krabice.

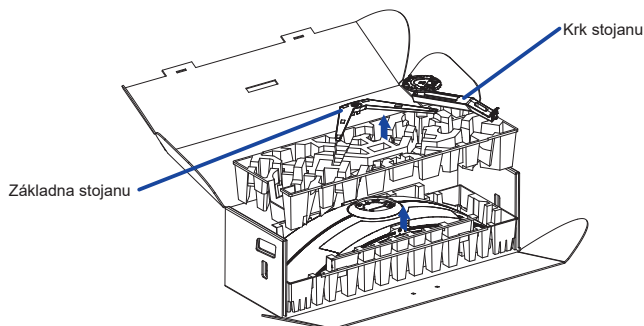


- ② Nainstalujte Krk stojanu k monitoru, který je ve spodní ochranného polštáře.

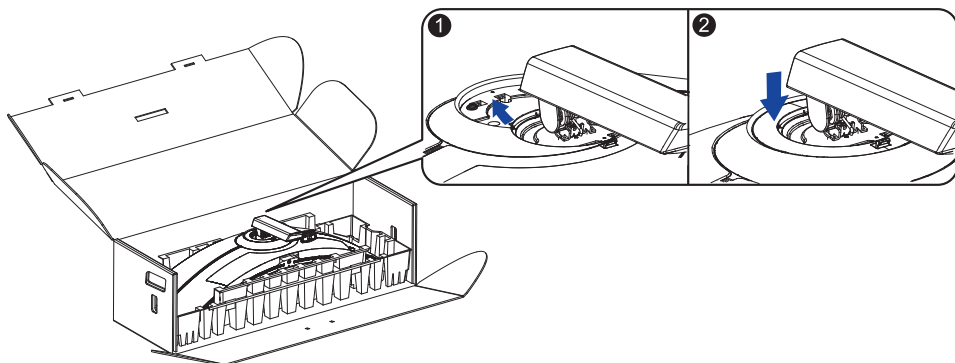


ČESKY

- ③ Nasad'te Základnu stojanu na Krk stojanu a utáhn'te křídlovou matici, abyste ji zajistili.

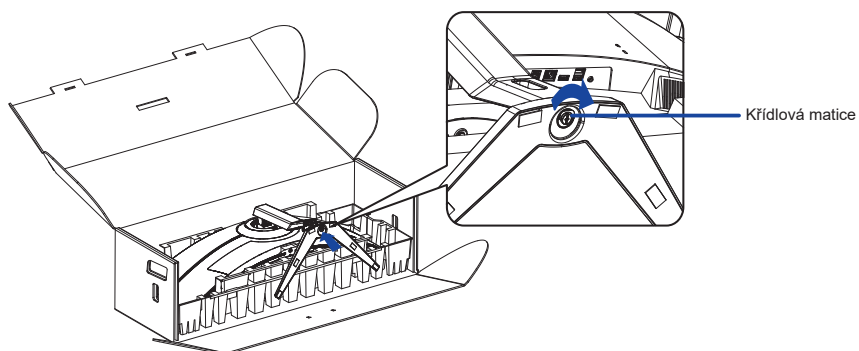


- ④ Opatrně vyjměte sestavený monitor z ochranného polštáře a postavte jej.

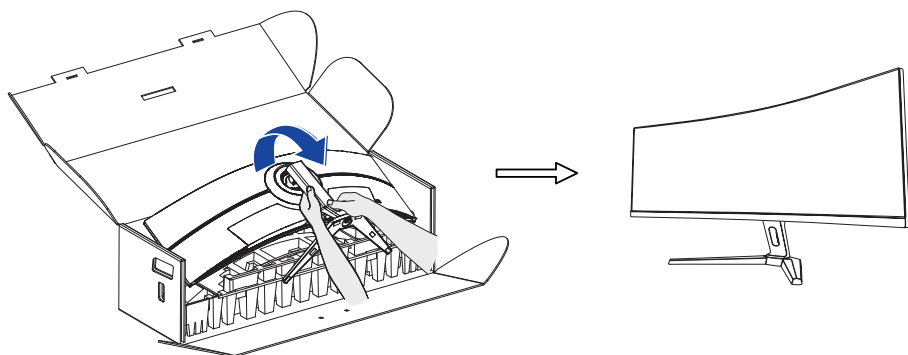


<Demontáž>


- ① Položte ochranný polštářek monitoru na rovný povrch a položte do něj monitor lícem dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka ve směru šipky, jak je znázorněno níže, sejměte stojan.

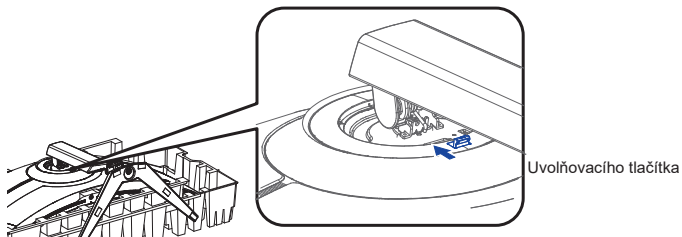


- ③ Pro demontáž stojanu povolte křídlovou matici.

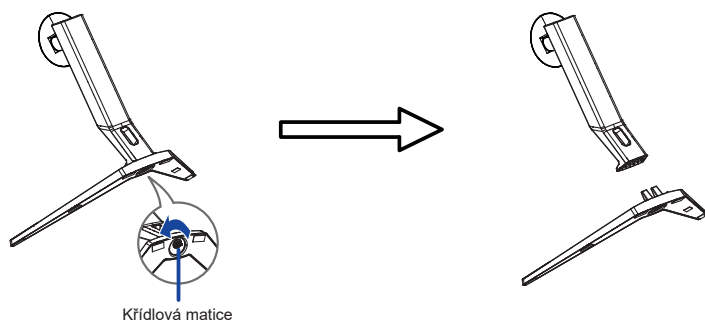

<Přední>

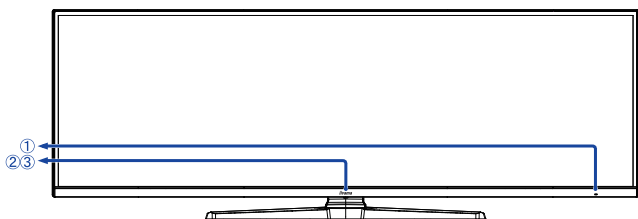

<Zadní>

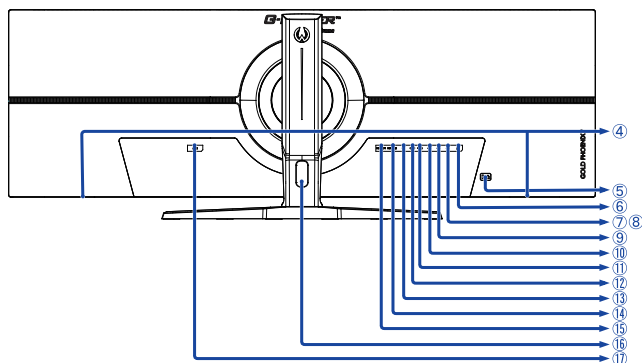

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Tlačítko napájení ()
③ Navigační tlačítko * Viz Navigační tlačítko na straně 13.
④ Reproduktory
⑤ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek ()

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑥ LAN(RJ45) Konektor ()
⑦ USB Typu-A Downstream Konektor () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]
⑧ USB Typu-A Downstream Konektor () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]
⑨ USB Typu-C Downstream Konektor () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]
⑩ USB Typu-C Downstream Konektor () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]
⑪ USB Typu-B Upstream Konektor () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps]
⑫ USB Typu-C Upstream Konektor (USB C)
[DP Alt – video a data přes USB 3,2 Gen 1: 5 Gb/s, 20 V, 4,5 A (90 W PD)]
⑬ DisplayPort Konektor (DP)
⑭ HDMI Konektor (HDMI-2)
⑮ HDMI Konektor (HDMI-1)
⑯ Otvor pro kabely
⑰ AC Konektor () [Střídavý proud]

PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB kabel (A-B).
- ④ Připojte počítač k monitoru USB kabel (C-C) při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím Konektoru USB typu-C nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru.*
- ⑤ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑥ Zapněte monitor a počítač.

- * Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB typu-C Konektor zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB typu-C Konektor, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
 - Zapnutím funkce „USB BC“ umožníte nabíjení připojeného zařízení, i když je monitor v pohotovostním režimu. Viz strana 26, kde je uvedena funkce USB nabíjení baterie (USB BC).
 - Maximální energie USB je až 90W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 90W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
 - Pokud použijete samostatně zakoupený USB typu-C kabel, ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
 - Pokud je monitor v pohotovostním režimu, nezobrazí obraz automaticky v následujících situacích:
 1. První spuštění počítače
 2. Když se počítač obnovuje z pohotovostního režimuChcete-li zobrazit obrázek, stiskněte Navigační tlačítko ZADNÍ. Toto chování je normální. Chcete-li tomuto chování zabránit, přejděte do OSD Menu a nastavte „USB BC“ na „Zapnout“.
 - USB C na A kabel není součástí monitoru. Pokud používáte USB C na A kabel, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
 - Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Při připojování nebo odpojování kabelu USB Typu-C vždy zasuňte konektor do zásuvky a vytáhněte jej kolmo. Dávejte pozor, abyste konektor nezasuňovali ani nevytahovali šikmo, protože by mohlo dojít k poškození kontaktů uvnitř zásuvky.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

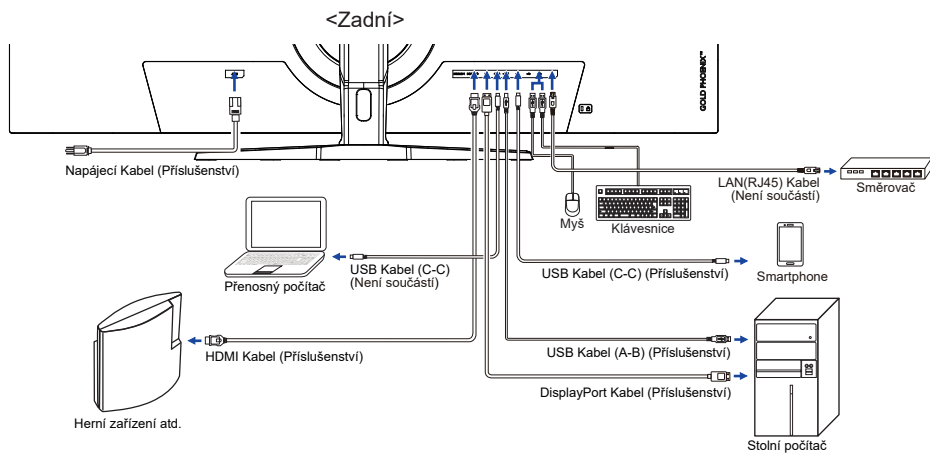

[Shromažďujete kabely]

Umístěte kabely přes Otvor pro kabely, abyste je spojili.

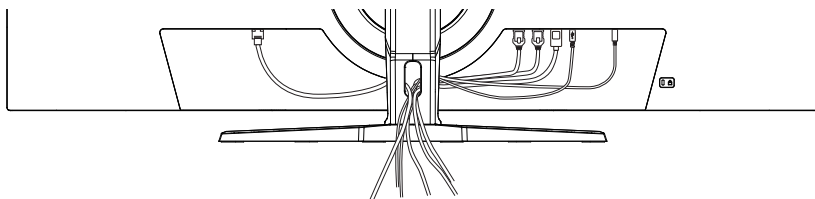

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu



Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 35: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 130mm, úhel až 21° nahoru a 5° dolů.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně výšky nebo úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

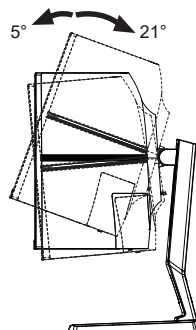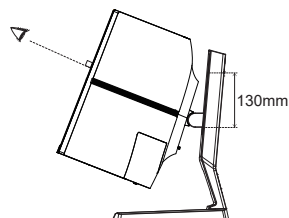


OVLÁDÁNÍ MONITORU

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO

Stisknutím následujících 5 míst na Navigačním tlačítku se můžete pohybovat každým směrem nebo provádět přímé úpravy v nabídce na obrazovce.

<Dno>

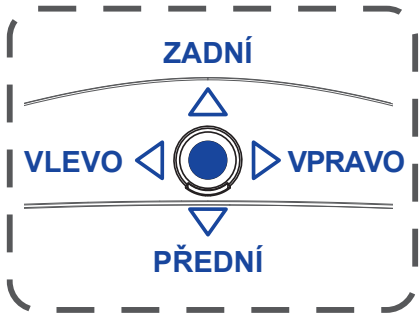

Směr	Funkce	
● (CENTRUM)	Hlavní menu / Provedení	
PŘEDNÍ	Pohyb dolů	N/A
ZADNÍ	Pohyb nahoru	Přímo Volba vstupů
VPRAVO	Pohyb doprava	Přímo Hlasitost
VLEVO	Pohyb doleva	Zkratka Podnabídka

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s KOMPATIBILNÍ NAČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 35. Obraz můžete také upravit podle níže uvedeného postupu.

- 1 Stiskněte Navigační tlačítko **CENTRUM** pro spuštění funkce OSD menu. Zobrazí se ikony hlavního menu a můžete mezi nimi přepínat pomocí Navigačního tlačítka **VLEVO** / **VPRAVO**.



- 2 Vyberte ikonu hlavní menu související s požadovanou úpravou nebo nastavením. Stiskněte **CENTRUM**. Poté stisknutím Navigačního tlačítka **PŘEDNÍ** / **ZADNÍ** zvýrazněte požadovanou podmenu.
- 3 Znovu stiskněte **CENTRUM**. Stisknutím **VLEVO** / **VPRAVO** zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte **CENTRUM** a poté **VLEVO** (nebo **PŘEDNÍ** / **ZADNÍ**) ukončíte nabídku, takže nastavení, která jste právě provedli, se automaticky uloží.

Například pro korekci svislé polohy OSD, vyberte v hlavním menu položku **Nastavení menu** obrazu a stiskněte **CENTRUM**. Poté vyberte „OSD V. pozice“ stisknutím **PŘEDNÍ** / **ZADNÍ** a stiskněte **CENTRUM**. Stisknutím **VLEVO** / **VPRAVO** pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. Vertikální poloha OSD displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.



Nakonec stiskněte **CENTRUM** a poté **VLEVO** pro zavření OSD. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud se operace tlačítek během nastavování přeruší nebo když uplyne čas nastavený pro „Čas opuštění OSD“, OSD zmizí. Stiskněte Navigační tlačítko se vrátíte do předchozí nabídky a vypnete OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.



Regulace obrazu ^{*1} Picture Adjust

Podmenu	Problém / možnost		Navigační tlačítko
Kontrast Contrast	Příliš nudné Příliš intenzivní		   
Jas ^{*2} Brightness	Příliš tmavé Příliš jasný		   
Overdrive Overdrive	Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Zlepší dobu odezvy LCD displeje na úrovni šedé panel. Vyšší úroveň znamená rychlejší odezvu.		   
HDR HDR	Zapnout	Pro signál HDR (Vysoký dynamický rozsah)	
	Vypnout	Pro normální signál	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Zapnout	Povolte funkci Adaptive Sync.	
	Vypnout	Funkce Adaptive Sync je vypnutá.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
Noční režim Night Mode	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Vypnout	Typické	
	Režim1	Modré světlo je redukováno.	
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.	
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
Redukce rozmazání pohybu Motion Blur reduction	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Snižuje rozmazání pohybu na panelu LCD. K dispozici pouze když je obnovovací frekvence 100 Hz nebo vyšší.		   
Gamma Gamma	1.8	Vysoký kontrast	
	2.2	Normální	
	2.6	Dark	


^{*1} Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 17 **Matice funkční interakce**.

^{*2} Slouží k nastavení Jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá

Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.

- Jas: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.
- Noční režim: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.
- Redukce rozmazání pohybu: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

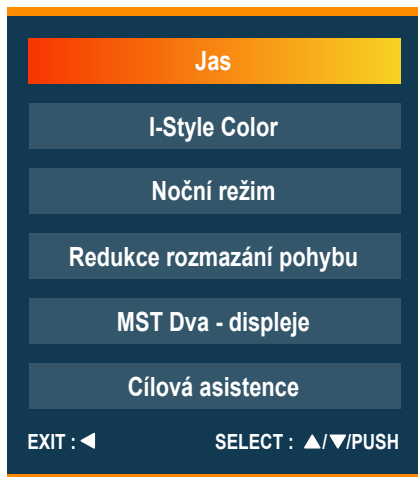

■ Matice funkční interakce

Vybrané menu Aktivní menu		Regulace obrazu									
		Kontrast	Jas	Overdrive	HDR	Adaptive Sync	Adv. Kontrast	Noční režim	Redukce modrého světla	Redukce rozmazání pohybu	Gamma
Regulace obrazu	HDR	—	—	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
	Adv. Kontrast	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓
	Noční režim	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
	Redukce modrého světla	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	✓
	Redukce rozmazání pohybu	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓
Nastavení barev	sRGB	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
Miscellaneous	PIP/PBP		✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓
	MST Dva - displeje		✓	✓	✓	—	—	✓	✓	—	✓
	i-Style Color	Pre-set	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓
		Zapnout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Vypnout	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓
	Úpravy Video režimu	Plný / Formát	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		1 : 1	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓

✓ : Dostupný

— : Není dostupný



Volba vstupů Input Select


Přímo

Podmenu	Možnost		
Zdroj vstupu Input Source	Auto	Hledat dostupný vstupní zdroj a vybrat automaticky.	
	Manual	HDMI 1	Vyberte digitální vstup HDMI 1.
		HDMI 2	Vyberte digitální vstup HDMI 2.
		DP	Vyberte digitální vstup DisplayPort.
		USB C	Vyberte digitální vstup USB C.
POZNÁMKA Možnost Auto umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.			

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Volba vstupů: Stisknutím Navigačního tlačítka **ZADNÍ** ▾ bez zobrazeného menu se přímo zobrazí obrazovka Volba vstupů.

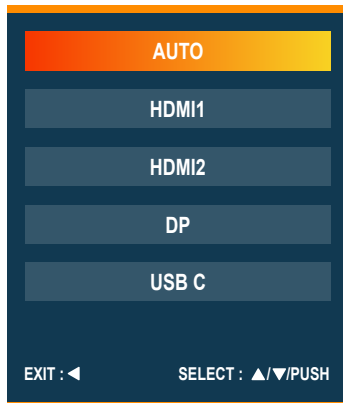



Uložit uživ. nastav. Store User Setting

Podmenu	Možnost	
Uživatelský režim User Modes	Uživatelský režim 1	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 2	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 3	Uložte nastavení úpravy obrazovky.

POZNÁMKA

Monitor si zapamatuje vaše níže uvedená vlastní nastavení. Tato nastavení lze později vyvolat z nabídky "i-Style Color" v nabídce "Image Adjust".

Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, Noční režim, Redukce rozmazání pohybu, Gama, Hlasitost, Ztlumení, Nastavení barev, Ostrost, Úprava režimu videa



Nastavení barev * Color Settings

Podmenu	Problém / Možnost		Navigační tlačítko	
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
Teplota barev Color Temperature	Studená	Studená barva		
	Normální	Normální barva		
	Teplá	Teplá barva		
	sRGB	barvy založené na sRGB		
Uživatelské nastavení User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 	
	Zelená			
	Modrá			
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5		 	
	Můžete nastavit Tmavé odstíny.			 

* Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 21 **Matice funkční interakce**.

■ Matice funkční interakce

Vybrané menu		Nastavení barev				
		6-Osa	Studená Normální Teplá	sRGB	User color	Detail stínů
Regulace obrazu	ECO	—	—	—	—	—
	Redukce modrého světla	—	—	—	—	✓
	Redukce rozmazání pohybu	✓	✓	✓	✓	—
Nastavení barev	sRGB	✓	✓	/	✓	—
Miscellaneous	i-Style Color Pre-set	✓	✓		✓	—

✓ : Dostupný

— : Není dostupný

Podmenu	Problém / Možnost Navigační tlačítko	
PIP/PBP PIP/PBP	Vypnout	Režim PiP/PbP je vypnutý.
	PiP	Zobrazení dílčí obrazovky na hlavní obrazovce.
	PbPLR	Rozdělte zobrazené obrázky vpravo/vlevo.
Sub Zdroj Sub Source	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI pro dílčí obrazovku.
	HDMI 2	
	DP	Vyberte vstup DisplayPort pro dílčí obrazovku.
	USB C	Vyberte vstup USB C pro dílčí obrazovku.
PiP Pozice *2 PiP Position	Doprava nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého horního rohu.
	Doprava dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého dolního rohu.
	Doleva dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého horního rohu.
	Doleva nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého dolního rohu.
PiP Velikost *2 PiP Size	Malý	Zmenšení velikosti obrazovky Sub.
	Střední	Normální velikost obrazovky Sub
	Velký	Zvětšete velikost obrazovky Sub.
Změnit Swap	Ne	Návrat do normálního stavu.
	Ano	Vyměňte obrazovky Main/Sub.
Audio Input Audio Input	Sub / Main	

*1 PiP = Picture In Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit dva různé obrázky.

PbP = Picture By Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit maximálně dva různé obrázky.

Funkce je deaktivována, pokud je aktivní funkce „Motion Blur Reducer“ nebo „MST Dual-Screen“

*2 K dispozici pouze v režimu "PiP".



Podmenu		Možnost	
KVM KVM	HDMI1	USB B	Jsou-li k monitoru připojeny dva nebo tři počítače, můžete zdroj vstupního signálu propojit pomocí konektoru USB upstream.
		USB C	
	HDMI2	USB B	
		USB C	
	DP	USB B	
		USB C	
	USB C	USB B	
		USB C	



MST Dva - displeje MST Dual-Screen

Sub-menu	Možnost	
MST Dva - displeje * MST Dual-Screen	Zapnout	Podpora rozlišení FHD až do 288 Hz
	Vypnout	Podpora rozlišení FHD až do 144 Hz


* K dispozici jsou pouze rozhraní DP a USB-C.

Tato funkce je deaktivována, pokud je zapnuta funkce Redukce rozmazání pohybu nebo režim PIP/PBP.

Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.

- MST Dva - displeje: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

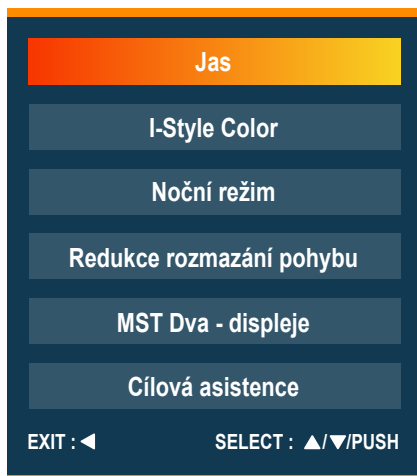



Nastavení obrazu *

Image Adjust

Podmenu	Problém / Možnost		Navigační tlačítko
i-Style Color i-Style Color	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev s výjimkou i-Style Color.	
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.	
	Sportovní hra	Pro prostředí sportovních her.	
	FPS hra	Pro herní prostředí FPS.	
	Strategická hra	Pro prostředí strategické hry.	
	Text	Pro úpravu a prohlížení textu v prostředí textového editoru.	
	Uživatelský režim 1	Použijte vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 2	Použijte vlastní nastavení monitoru.	
	Uživatelský režim 3	Použijte vlastní nastavení monitoru.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Vylepšení okrajů obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.	
	Tvrďý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti.	
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [↔] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [↔] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
HDMI rozsah HDMI Range	Plný	Pro plný rozsah barevného signálu.	
	Omezený	Pro signál s omezenou barevnou škálou.	
Direct Drive režim Direct Drive Mode	Zapnout	Snížení vstupního zpoždění.	
	Vypnout	Typické	
POZNÁMKA Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo vypnutí/zapnutí napájení může funkci Direct Drive režim deaktivovat.			

* Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 25 **Matice funkční interakce**.



Nastavení obrazu *


Image Adjust

Podmenu	Možnost	
Úpravy Video režimu Video Mode Adjust	Plný	Rozšíření displeje
	Formát	Rozšíření zobrazení
	1 : 1	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	17inch	Zobrazit obraz jako 17 palcovým displejem (5:4).
	19inch	Zobrazit obraz jako 19 palcovým displejem (5:4).
	19.5inch	Zobrazit obraz jako 19,5 palcovým displejem (16:9).
	21.5inch	Zobrazit obraz jako 21,5 palcovým displejem (16:9).“
	23inch	Zobrazit obraz jako 23 palcovým displejem (16:9).
	23.6inch	Zobrazit obraz jako 23,6 palcovým displejem (16:9).
	23.8inch	Zobrazit obraz jako 23,8 palcovým displejem (16:9).
	24inch	Zobrazte obraz jako 24palcovou obrazovku (16 : 9).
	24.5inch	Zobrazit obraz jako 24,5 palcovým displejem (16:9).
	27inch	Zobrazit obraz jako 27 palcovým displejem (16:9).

Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.

- i-Style Color: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

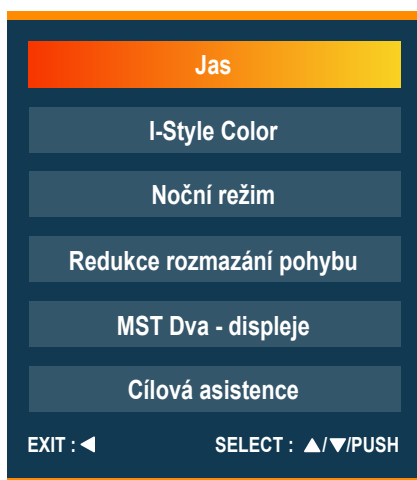



Jazyk Language

Možnost

English	Angličtina	Français	Francouzština
Español	Španělština	日本語	Japonština
Italiano	Italština	Polski	Polština
Nederlands	Holandština	Česky	Česky
Русский	Ruština	Українська	Ukrajínština
Deutsch	Němčina		

■ Matice funkční interakce

Vybrané menu Aktivní menu		Nastavení obrazu							
		i-Style Color		Technologie X-Res	Ostrost	Direct Drive režim		Úpravy Video režimu	
		Preset	User mode			Zapnout	Vypnout	Plný Formát	1 : 1 Each size
Regulace obrazu	HDR	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	PIP/PBP	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MST Dual-Screen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Miscellaneous	Direct Drive Mode	On	✓	✓	✓	/		✓	—
		Off	✓	✓	✓			✓	✓
	Video mode	Full / Aspect	✓	✓	✓			✓	✓
		1 : 1	✓	✓	✓			✓	

✓ : Dostupný

— : Není dostupný



Nastavení menu Setup Menu

Podmenu	Problém / Možnost		Navigační tlačítko
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.		
POZNÁMKA	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači.		
OSD H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu		   
OSD V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká		   
Doba zobrazení OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD mezi 5 a 30 sekundami.		   
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	Po zapnutí monitoru se zobrazí logo G-MASTER.	
	Vypnout	Logo G-MASTER se po zapnutí monitoru nezobrazí.	
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnutý.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnutý.	
POZNÁMKA	Pokud vás obtěžuje světlo indikátoru napájení, vypněte jej.		
USB C Speed USB C Speed	USB 2.0	Výběr rychlosti přenosu dat při připojení přes USB typu C.	
	USB 3.0		
POZNÁMKA	Je-li na vstupu USB Type-C zvoleno rozhraní USB 3.0, lze podporovat rozlišení 5120 × 1440 při frekvenci až 200 Hz.		
DDC/CI Control DDC/CI Control	Zapnout	DDC/CI je zapnutý.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Nabíjení přes USB USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, pokud je monitor v pohotovostním režimu.	
POZNÁMKA	Když je monitor vypnutý, nelze nabíjet zařízení USB, i když je funkce USB Charge zapnutá. Pokud je tato funkce vypnutá, zařízení USB nefungují, ani když je monitor v pohotovostním režimu, aby se šetřila elektrická energie v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB tuto funkci zapněte.		
Upgrade USB USB update	Ano	Aktualizace systému. (Z důvodu údržby)	
DSC Compression ^{*1,2} DSC Compression	Zapnout	Zapne funkci DSC	
	Vypnout	Vypne funkci DSC.	
Cílová asistence Target Assist	Zkratka	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Vyberte tvar a barvu zaměřovacího kříže zobrazeného uprostřed obrazovky.	   


*1 K dispozici pouze pro vstup DisplayPort nebo USB Type-C.

*2 DSC = Display Stream Compression (komprese zobrazovacího proudu).

Zkratka

Pomocí následujících operací můžete přejít na konkrétní nabídku.

- Cílová asistence: Stiskněte navigační tlačítko **VLEVO** ◀, když není zobrazena žádná nabídka, a vyberte požadovanou menu.

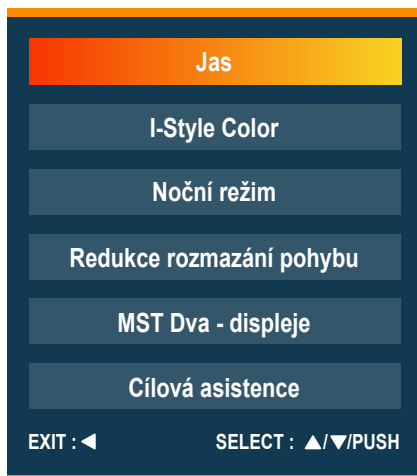


Úprava audio **Audio Adjust**

Podmenu		Problém / Možnost	Navigační tlačítko
Hlasitost Volume	Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	   
Ticho Mute	Přímo	Zapnout Vypnout	Vypněte zvuk dočasně. Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- **Hlasitost:** Stisknutím Navigačního tlačítka **VPRAVO** ► bez zobrazení menu se přímo zobrazí obrazovka pro nastavení Hlasitosti.

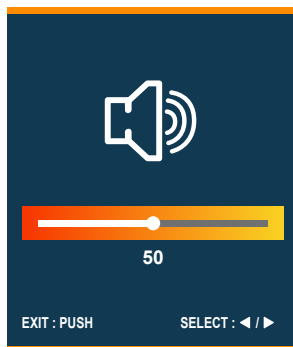

- **Ticho:** Stisknutím navigačního tlačítka **VPRAVO** ► na 3 sekundy, pokud není zobrazena žádná nabídka. Funkce ztlumení a zrušení ztlumení se přepínají následovně: opakovaným stisknutím navigačního tlačítka **VPRAVO** ► na 3 sekundy.



Reset
Reset

Podmenu		Možnost
Vyvolat Všechny? Recall All?	Vybrat	Nastavení továrních dat je obnoveno.

■ Zámek Režimu

<OSD Menu>

1. OSD zámek bude aktivován stisknutím Navigační tlačítko **PŘEDNÍ** po dobu asi 5 sekund. Pokud se pokusíte o přístup o přístup do OSD stisknutím Navigační tlačítko, objeví se na obrazovce zpráva „OSD zamknuto“.
2. OSD zámek bude deaktivován stisknutím Navigační tlačítko **PŘEDNÍ** po dobu asi 5 sekund.

<Tlačítko napájení>

1. Zámek Tlačítko napájení bude aktivován stisknutím Navigační tlačítko **ZADNÍ** po dobu asi 10 sekund. Zamknutí Tlačítko napájení znamená, že nebudete moci vypnout monitor, zatímco je Tlačítko napájení zamknut. Stisknutím Tlačítko napájení se na obrazovce objeví zpráva „Tlačítko Power zamknuto“.
2. Zámek Tlačítko napájení bude deaktivován stisknutím Navigační tlačítko **ZADNÍ** po dobu asi 10 sekund.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

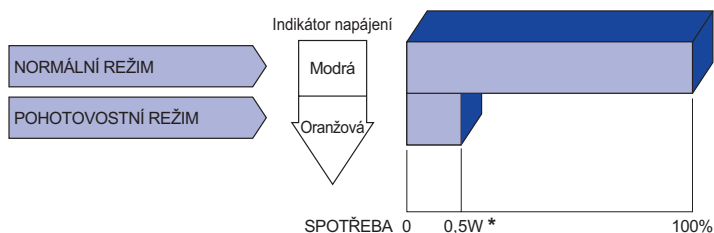

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém		Kontrola
①	Nezobrazí se obraz.	
	(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Tlačítko napájení je zapnuté. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
	(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
	(Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
②	Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③	Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je v specifikaci monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥	Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monitoru.
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je v specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA




Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1

Velikost kategorie		49"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 49" (124cm)
	Zakřivení	1000R
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	480cd/m ² (Typický), 160cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	3000 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	0,5ms
Barvy displeje		Přibližně 1,07B (8 bitů + Hi-FRC)
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 30,0-260,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 30,0-260,0kHz, Vertikální: 48-240Hz USB typu-C: Horizontální: 30,0-260,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		5120 × 1440, 7,4 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 5120 × 1440 240Hz 3840 × 2160 120Hz DisplayPort: 5120 × 1440 240Hz USB typu-C: 5120 × 1440 240Hz
Vstupní konektor		HDMI × 2, DisplayPort, USB typu-B, USB typu-C (Alt. režim)
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort, USB typu-C (Alt. režim)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (90W)
Počet USB portů		2 Upstream: Typu-B, Typu-C
Tvar konektoru		4 Downstream: Typu-A (DC5V, 900mA) × 2, Typu-C (DC5V, 1,5A) × 2
LAN port		RJ45
Reproduktory		5W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1191,9mm Š × 335,2mm V / 46,9" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 3,0A
Spotřeba energie *		45W Typický (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		1150,5 × 411,0 - 541,0 × 356,0mm / 45,3 × 16,1 - 21,2 × 14,0" (Š×V×H)
Hmotnost netto		s podstavcem: 12,0 kg / 26,4 lbs bez podstavce: 9,8 kg / 21,6 lbs
Rozsah nastavení výšky		130mm
Úhel náklonu		Nahoru: 21°, Směrem dolů: 5°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35 ° C / 41 až 95 ° F Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC

POZNÁMKA * Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

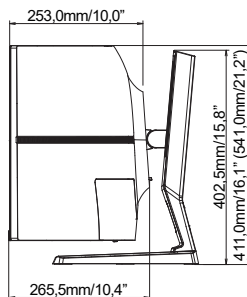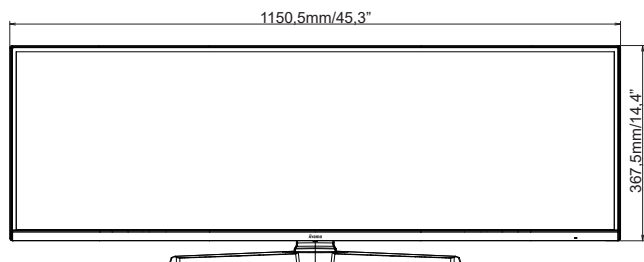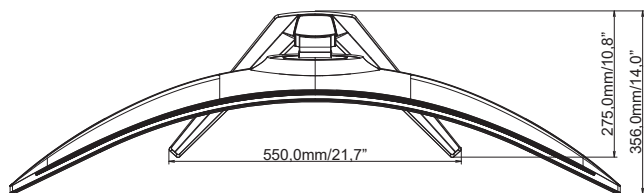

() : Maximální rozsah nastavení

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock	HDMI			DisplayPort / USB-C		
				Normální	PBP	PIP	Normální	PBP MST Dual-screen	PIP
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓			✓	✓	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓			✓	✓	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓			✓	✓	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓			✓	✓	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓			✓	✓	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓			✓	✓	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz	✓			✓	✓	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz	✓					
	210,961kHz	144,000Hz	599,130MHz	✓			✓		
3840 × 2160	66,660kHz	60,000Hz	266,640MHz	✓					
	270,000kHz	120,000Hz	1188,000MHz	✓					
5120 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	469,181MHz	✓		✓	✓		✓
	177,720kHz	120,000Hz	938,362MHz	✓			✓*3		
	244,366kHz	165,000Hz	1290,250MHz	✓			✓*3		
	296,200kHz	200,000Hz	1563,940MHz	✓			✓*2,3,4		
	355,441kHz	240,000Hz	1876,730MHz	✓			✓*1,2,3,4		

POZNÁMKA

Pouze pro vstup typu C

*1 Není podporováno, pokud je rychlost USB-C nastavena na „USB 3.0“ a komprese DSC je nastavena na „Zapnuto“

*2 Není podporováno, pokud je rychlost USB-C nastavena na „USB 2.0“ a komprese DSC je nastavena na „Vypnuto“

*3 Není podporováno, pokud je rychlost USB-C nastavena na „USB 3.0“ a komprese DSC je nastavena na „Vypnuto“

Pouze pro vstup DisplayPort

*4 Není podporováno, pokud je komprese DSC nastavena na „Vypnuto“

Konzola	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz
Xbox Series X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz * / 120Hz *

* K dispozici pouze pro Xbox Series X.