

BRUGERMANUAL

ProLite

LCD Monitor

ENGELSK

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Mange tak, fordi du valgte iiyama LCD-skærmen.

Vi anbefaler, at du bruger et par minutter på at læse denne omfattende manual grundigt igennem, før du installerer og tænder for skærmen. Opbevar venligst manualen et sikkert sted til senere brug.

CE-MÆRKNING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne LCD-skærm overholder kravene i EC/EU-direktivet 2014/30/EU "EMC-direktivet", 2014/35/EU "Lavspændingsdirektivet", 2009/125/EF "ErP-direktivet" og 2011/65/EU "RoHS-direktivet".

Den elektromagnetiske følsomhed er valgt på et niveau, der giver korrekt drift i boligområder, forretnings- og lette industrilokaler og små virksomheder, både inden for og uden for bygningerne. Alle driftssteder er kendetegnet ved, at de er tilsluttet det offentlige lavspændingsforsyningssystem.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Holland

Model nr.: PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

Hvis du reducerer det blå lys, som skærmen udsender, reduceres eksponeringen for blå lys i dine øjne.

Denne skærm bruger et panel med lavt blå lys i standardindstillingen, som, når det bruges i standardindstillingen, er certificeret af TÜV til at reducere blå lys og skabe et mere afslappende og mindre stimulerende billede, mens du læser indhold på skærmen.

Sundhedsanbefalinger:

At se på noget på forskellige afstande efter en lang periode med fokus på skærmen. Bevidst Blinke ofte, mens du arbejder. Luk og rul forsigtigt med øjnene for at slappe af.

Flyt skærmen til en passende højde og vinkel i forhold til din højde. Juster lysstyrken og kontrasten til et passende niveau. Juster omgivelsernes belysning, f.eks. skærmens lysstyrke, undgå fluorescerende belysning og overflader, der ikke reflekterer for meget lys. Søg læge, hvis du har symptomer.



Vi anbefaler genbrug af brugte produkter. Kontakt din forhandler eller iiyama-servicecenter. Oplysninger om genbrug fås via internettet på adressen: <https://iiyama.com>

Du kan få adgang til de forskellige landes websider derfra.

- Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer uden varsel.
- Alle varemærker, der anvendes i denne brugervejledning, tilhører deres respektive ejere.
- Eprels registreringsnummer

XB2492HSU-B1 : 2399742 X2492HSU-B1 : 2399614

XB2792HSU-B1 : 2400012 X2792HSU-B1 : 2399980

XB2792QSU-B1 : 2412217 X2792QSU-B1 : 2412210

INDHOLDSFORTEGNELSE

FOR DIN SIKKERHEDS SKYLD	1
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	1
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD-SKÆRME	3
KUNDESERVICE	3
RENGØRING	4
FØR DU BETJENER SKÆRMEN	5
FUNKTIONER	5
KONTROL AF PAKKENS INDHOLD	5
BRUGER ARM ELLER STATIV	6
MONTERING OG AFMONTERING AF STATIV :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	8
MONTERING OG AFMONTERING AF STATIV :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
KONTROL OG TILSLUTNINGER:	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	11
KONTROL OG TILSLUTNINGER :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
TILSLUTNING AF DIN SKÆRM :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	13
TILSLUTNING AF DIN SKÆRM :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
AFBRYDELSE AF DIN SKÆRM	15
COMPUTERINDSTILLING	15
JUSTERING AF HØJDE OG VISNINGSVINKEL :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
JUSTERING AF VISNINGSVINKEL :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
BETJENING AF SKÆRMEN	17
JUSTERINGSMENUENS INDHOLD	18
STANDBY-FUNKTION	28
FEJLFINDING	29
INFORMATION OM GENBRUG	30

APPENDIKS	31
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2492HSU-B1	31
SPECIFIKATIONER : ProLite X2492HSU-B1	32
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2792HSU-B1	33
SPECIFIKATIONER : ProLite X2792HSU-B1	34
SPECIFIKATIONER : ProLite XB2792QSU-B1	35
SPECIFIKATIONER : ProLite X2792QSU-B1	36
DIMENSIONER : ProLite XB2492HSU	37
DIMENSIONER : ProLite X2492HSU.....	37
DIMENSIONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU.....	38
DIMENSIONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
OVERENSSTEMMENDE TIMING	39

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL

STOP MED AT BRUGE SKÆRMEN, NÅR DU MÆRKER PROBLEMER

Hvis du bemærker unormale fænomener som røg, mærkelige lyde eller dampe, skal du trække stikket ud af skærmen og straks kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter. Yderligere brug kan være farlig og kan forårsage brand eller elektrisk stød.

FJERN ALDRIG KABINETTET

Der er højspændingskredsløb inde i skærmen. Fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for fare for brand eller elektrisk stød.

SÆT IKKE NOGEN GENSTAND IND I SKÆRMEN

Put ikke faste genstande eller væsker som f.eks. vand ind i skærmen. I tilfælde af en ulykke skal du straks trække stikket ud af skærmen og kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter. Brug af skærmen med genstande inde i kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.

INSTALLER SKÆRMEN PÅ EN FLAD, STABIL OVERFLADE

Monitoren kan forårsage personskade, hvis den falder eller tabes.

BRUG IKKE SKÆRMEN I NÆRHEDEN AF VAND

Må ikke bruges, hvor der kan sprøjtes eller spildes vand på skærmen, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

FUNGERER UNDER DEN SPECIFICEREDE STRØMFORSYNING

Sørg for kun at bruge skærmen med den angivne strømforsyning. Brug af en forkert spænding vil medføre funktionsfejl og kan forårsage brand eller elektrisk stød.

BESKYT KABLERNE

Træk ikke i eller bøj strømkablet og signalkablet. Anbring ikke skærmen eller andre tunge genstande på kablerne. Hvis kablerne beskadiges, kan de forårsage brand eller elektrisk stød.

DÅRLIGE VEJRFORHOLD

Det tilrådes ikke at bruge skærmen under et kraftigt tordenvejr, da de konstante strømafbrydelser kan forårsage funktionsfejl. Det tilrådes også ikke at røre ved stikket under disse omstændigheder, da det kan give elektrisk stød.

FORSIGTIG

INSTALLATIONSSTED

Installer ikke skærmen, hvor der kan forekomme pludselige temperaturændringer, eller i fugtige, støvede eller røgfylde områder, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader. Du bør også undgå områder, hvor solen skinner direkte på skærmen.

ANBRING IKKE SKÆRMEN I EN FARLIG POSITION

Skærmen kan vælte og forårsage personskade, hvis den ikke er placeret hensigtsmæssigt. Sørg også for, at du ikke placerer tunge genstande på skærmen, og at alle kabler er ført, så børn ikke kan trække i kablerne og muligvis komme til skade.

INSTALLATIONSSTED

Installer ikke skærmen, hvor der kan forekomme pludselige temperaturændringer, eller i fugtige, støvede eller røgfylde områder, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader. Du bør også undgå områder, hvor solen skinner direkte på skærmen.

ANBRING IKKE SKÆRMEN I EN FARLIG POSITION

Skærmen kan vælte og forårsage personskade, hvis den ikke er placeret hensigtsmæssigt. Sørg også for, at du ikke placerer tunge genstande på skærmen, og at alle kabler er ført, så børn ikke kan trække i kablerne og muligvis komme til skade.

OPRETHOLD GOD VENTILATION

Der er ventilationsåbninger for at forhindre overophedning af skærmen. Tildækning af åbningerne kan forårsage brand. For at tillade tilstrækkelig luftcirkulation skal du placere skærmen mindst 10 cm (eller 4 tommer) fra alle vægge.

Når vippestativet fjernes, kan ventilationsåbningerne på skærmens bagside blive blokeret. Dette kan overophede skærmen og forårsage brand eller skade. Sørg for at tillade tilstrækkelig ventilation, når du fjerner vippefod. Hvis skærmen bruges på ryggen, siden, på hovedet eller på et tæppe eller andet blødt materiale, kan det også forårsage skader.

FRAKOBL KABLERNE, NÅR DU FLYTTER SKÆRMEN

Når du flytter skærmen, skal du slukke for kontakten, tage stikket ud af skærmen og sørge for, at signalkablet er frakoblet. Hvis du ikke frakobler dem, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

TAG STIKKET UD AF SKÆRMEN

Hvis skærmen ikke er i brug i længere tid, anbefales det, at den tages ud af stikkontakten for at undgå ulykker.

HOLD STIKKET, NÅR DU KOBLER DET FRA

For at frakoble strømkablet eller signalkablet skal du altid trække i stikket. Træk aldrig i selve kablet, da det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

RØR IKKE VED STIKKET MED VÅDE HÆNDER

Hvis du trækker i eller sætter stikket i med våde hænder, kan du få elektrisk stød.

NÅR DU INSTALLERER SKÆRMEN PÅ DIN COMPUTER

Sørg for, at computeren er stærk nok til at bære skærmens vægt, ellers kan du beskadige computeren.

VÆR FORSIGTIG! BESKYT DINE HÆNDER OG FINGRE

- Pas på ikke at skade dine fingre eller hænder, når du ændrer højden eller vinklen.
- Der kan opstå skader, hvis man ikke sørger for at undgå fingerkontakt med skærmens fod, når man justerer højden. (Kun for højdejusterbar model)

BEMÆRKNING TIL BRUG 24/7

Dette produkt er ikke specielt designet til brug døgnet rundt i alle miljøer.

BEMÆRKNING SPECIFIKT TIL DESKTOP-BRUG

Dette produkt er designet til skrivebordsbrug, ikke til digital skiltning (elektronisk skiltning) som f.eks. loftshængning eller vægmontering.

VIP IKKE SKÆRMEN FOR LANGT NEDAD

For at undgå potentielle skader på skærmen, f.eks. at LCD-panelet løsner sig fra rammen, skal du sørge for, at skærmen ikke vipper nedad ud over det justerbare område.

BRUG IKKE ALKOHOL ELLER DESINFEKTIONSMIDLER PÅ SKÆRMEN

Sprøjt ikke alkohol eller desinfektionsmidler direkte på skærmen, og brug dem ikke i nærheden af skærmen. Tør heller ikke skærmen af med en klud eller et ark, der indeholder alkohol eller desinfektionsmidler. Det kan medføre misfarvning, forringelse eller revner i kabinetet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.

ANDRE

ERGONOMISKE ANBEFALINGER

For at undgå træthed i øjnene bør du ikke bruge skærmen på en lys baggrund eller i et mørkt rum. For at opnå optimal seerkomfort skal skærmen være lige under øjenhøjde og 40-60 cm (16-24 tommer) væk fra dine øjne. Når du bruger skærmen i længere tid, anbefales det at holde en pause på ti minutter hver time, da det kan overanstrengre øjnene at se på skærmen hele tiden.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD-SKÆRME

Følgende symptomer er normale for LCD-skærme og er ikke tegn på et problem.

BEMÆRK

- Når du tænder for LCD-skærmen første gang, passer billedet måske ikke ind i visningsområdet på grund af den anvendte computertype. I dette tilfælde skal du justere billedets position til den korrekte position.
- Du kan opleve en lidt ujævn lysstyrke på skærmen afhængigt af det skrivebordsmønster, du bruger.
- På grund af LCD-skærmens beskaffenhed kan der være et efterbillede af den forrige skærm tilbage efter billedskift, hvis det samme billede vises i flere timer. I dette tilfælde kan skærmen gendannes langsomt ved at skifte billede eller slukke for tænd/sluk-kontakten i nogle timer.

KUNDESERVICE

BEMÆRK

- Hvis du skal returnere din enhed til service, og den originale emballage er blevet kasseret, bedes du kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter for at få råd eller erstatningsemballage.

RENGØRING

ADVARSEL

- Hvis du taber materialer eller væsker som f.eks. vand ned i skærmen under rengøring, skal du straks trække strømkablet ud og kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du slukke for strømmen og trække stikket ud af skærmen, før du rengør den.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke alkohol eller desinfektionsmidler direkte på skærmen, og brug dem ikke i nærheden af skærmen. Tør heller ikke skærmen af med en klud eller et lagen, der indeholder alkohol eller desinfektionsmidler. Det kan medføre misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.
- For at undgå potentielle skader på skærmen (LCD-panel/kabinet/stikforbindelser) eller tilbehør må du aldrig bruge følgende stærke opløsningsmidler eller rengøringsmidler. De kan forårsage misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter.

Benzin	Hypoklorsyre vand
Tyndere	Sure eller basiske opløsningsmidler
Alkohol	Voks
Blegemiddel	Slibemidler
Peroxider	Rengøring af kontorudstyr
Acetone	Rengøringsmiddel til glas
Methylenklorid	Silkepapir
Toluen	Vådt væv
Ammoniak	Kemisk klud
Natriumhypoklorit-opløsning (Klorblegemiddel)	Rengøringspapir

osv.

BEMÆRK

- For at beskytte LCD-panelet må du ikke ridse eller gnide skærmen med en hård genstand.
- Lad ikke LCD-panelet være vådt. Hvis der kommer vanddråber eller lignende på det, skal du straks tørre det af med en tør, blød klud. Hvis du lader det sidde, kan det forårsage misfarvning eller pletter på LCD-panelet. Hvis der desuden trænger fugt ind i skærmen, kan det forårsage skader.
- Hvis man rører ved kabinettet med et produkt af gummi eller plastik i længere tid, kan det medføre, at malingen på kabinettet degenererer eller forsvinder.

Regelmæssig pleje

Tør forsigtigt kabinettet af med en blød, tør og ren klud. Hvis din skærm er særligt snavset, skal du lægge kluden i blød i et mildt rengøringsmiddel, der er grundigt fortyndet med vand, vride den godt op og derefter tørre snavset af. Tør den derefter straks af med en blød, tør klud.

Desinfektion med alkohol

Desinfektion med alkohol kan forårsage misfarvning, forringelse eller revner i kabinettet, beskadigelse af LCD-panelets overfladebehandling og forringelse af komponenter. I stedet anbefaler vi, at du desinficerer dine hænder væk fra skærmen før og efter brug.

Hvis du absolut skal desinficere skærmen med alkohol, skal du forstå ovenstående advarsler og forsigtighedsregler på forhånd. Undgå også

FØR DU BETJENER SKÆRMEN

FUNKTIONER

- ◆ Understøtter opløsninger op til 1920 × 1080 :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Understøtter opløsninger op til 2560 × 1440 :
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Høj kontrast 1500:1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
- ◆ Lysstyrke 300cd/m² (typisk):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Lysstyrke 350cd/m² (typisk): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Hurtig responstid 3 ms (grå til grå) med OverDrive
- ◆ Øjenkomfort
- ◆ Eyesafe® Certified
- ◆ Flimmerfri
- ◆ Udglatning af digitale tegn
- ◆ 2 × 2W stereohøjttalere
- ◆ Standby-funktion
- ◆ Kompatibel med VESA-monteringsstandard (100 mm × 100 mm)
- ◆ Nøglehul til sikkerhedslås

KONTROL AF PAKKENS INDHOLD

Følgende tilbehør er inkluderet i din pakke. Kontrollér, om det følger med skærmen. Hvis noget mangler eller er beskadiget, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller det regionale iiyama-kontor.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ■ Strømkabel (2 stk)* | ■ HDMI-kabel | ■ USB-kabel |
| ■ Stående hals | ■ Stander med skrue* ² | ■ VESA-plade* ² |
| ■ Stabd-base* ³ | ■ Skruetrækker* ² | ■ Sikkerhedsguide |
| ■ Hurtig start-guide | | |

FORSIGTIG

*¹ Alle garantier bortfalder i tilfælde af problemer eller skader forårsaget af et strømkabel, der ikke er leveret af iiyama.

Der skal bruges et godkendt strømkabel, der er større end eller lig med H05VVF, 3G, 0,75 mm².


*² Tilbehør til ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*³ Tilbehør til ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

BRUGER ARM ELLER STATIV

FORSIGTIG

- Dette produkt er designet til skrivebordsbrug, ikke til digital skiltning (elektronisk skiltning) som f.eks. loftshængning eller vægmontering.
- Før montering skal du sikre dig, at skærmarmen eller bordarmstativet er stærkt nok til at bære den nødvendige vægt af skærmen og holderen.
- Skærmens vinkel skal være inden for 23° opad og 5° nedad. Dette produkt kan ikke bruges, hvis det vender opad eller nedad uden for dette område.
- Hvis skærmen bruges (installeres) i en vinkel på mere end 5° nedad, kan LCD-skærmen løsne sig fra rammen og falde ned, hvilket kan resultere i skader. Desuden vil sådanne tilfælde ikke være dækket af support eller garanti.
- Kontrollér jævnligt, at skrueene sidder godt fast. Hvis skrueene ikke er stramme nok, kan skærmen falde af og forårsage personskade.

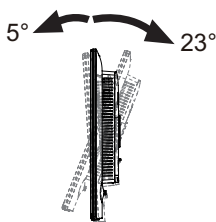


[DISPLAYARM ELLER SKRIVEBORDSARM]

FORSIGTIG

- Når du bruger en skærmarm eller et skrivebordsstativ, skal du tage højde for VESA-monteringsbeslagets tykkelse og bruge fire M4×10 mm-skruer til at fastgøre det til skærmen. Sørg for, at alle skruer er spændt og fastgjort korrekt. Brug af skruer, der er længere end dette, kan forårsage elektrisk stød eller skade ved at komme i kontakt med de elektriske dele inde i skærmen.


For dette produkt antages tykkelsen på VESA-monteringsbeslaget at være ca. 2,5 mm.

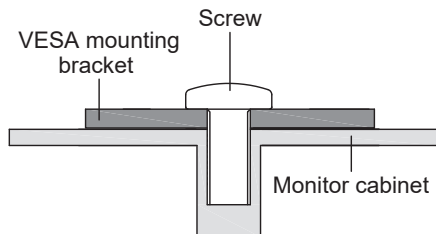

[ROTTERER SKÆRMEN]

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Skærmen er designet til at være kompatibel med både landskabs- og portrættilstand.
Videokort til portrætvisning er påkrævet for at kunne rotere billedet på skærmen.

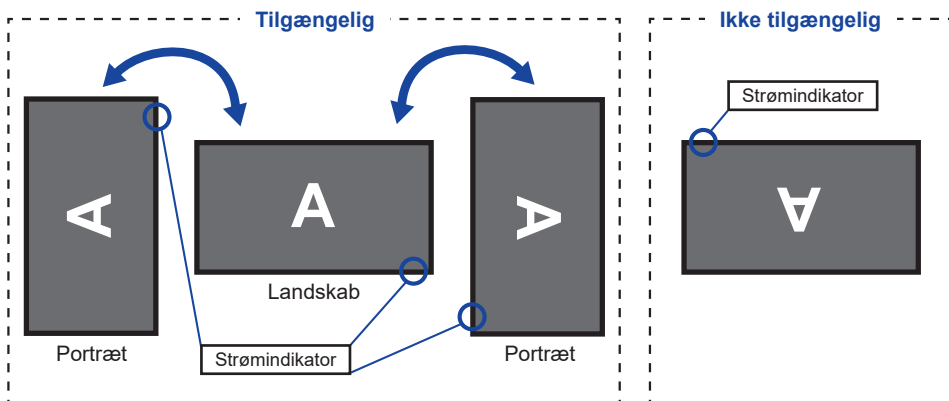

ENGELSK


Med stativ:

BEMÆRK

- Juster skærmens højde før panelets rotation.
- Forsøg på at dreje panelet med magt uden at justere stativets højde kan forårsage skade på panelet eller stativet.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Skærmen er designet til kun at være kompatibel med landskabstilstand.

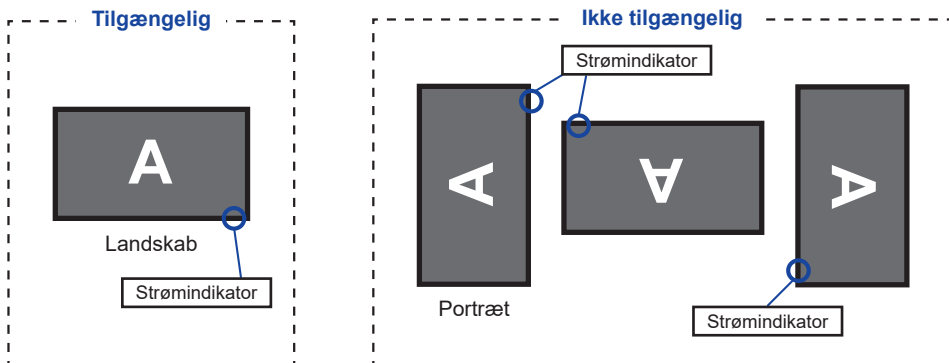

MONTERING OG AFMONTERING AF STATIV :

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

FORSIGTIG


- Stil skærmen på en stabil overflade. Skærmen kan komme til skade, hvis den falder eller tabes.
- Undgå at udsætte skærmen for kraftige slag. Det kan forårsage skade.
- Træk stikket ud af skærmen, før du fjerner eller installerer den, for at undgå elektrisk stød eller skader.
- Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er spændt. Hvis skruerne ikke er stramme nok, kan skærmen falde af og forårsage personskade.

<Installation>


- ① Sæt standerhalsen på VESA-pladen, og spænd derefter "tommelfingerskruen" med den medfølgende skruetrækker for at fastgøre dem.



- ② Monter standerhalsen på standerbasen, og spænd derefter tommelfingerskruen med den medfølgende skruetrækker for at fastgøre dem.

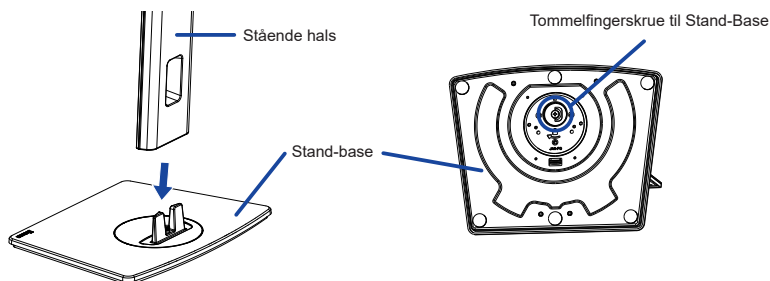


- ③ Læg et stykke blødt stof på bordet på forhånd for at forhindre, at skærmen bliver ridset. Læg skærmen fladt på bordet med forsiden nedad.
- ④ Hold skærmen, og sæt den samlede fod på skærmen, indtil den klikker fast.

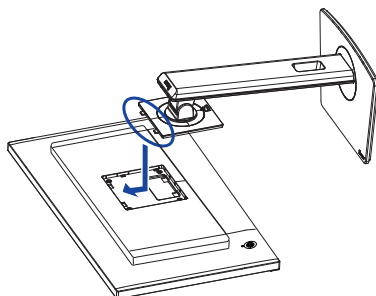

<Fjernelse>

- ① Læg et stykke blødt stof på bordet på forhånd for at forhindre, at skærmen bliver ridset. Læg skærmen fladt på et bord med forsiden nedad.
- ② Tryk på udløserknappen for at fjerne stativet.

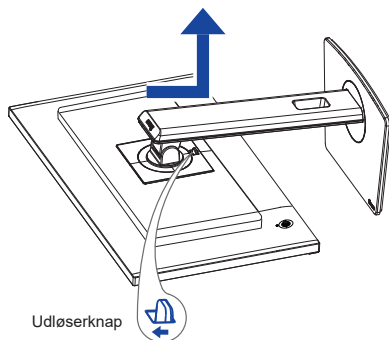

- ③ Løsn "tommelfingerskruen" med den medfølgende skruetrækker for at fjerne standerhalsen fra VESA-pladen.
- ④ Løsn "tommelfingerskruen" med den medfølgende skruetrækker for at fjerne Stand-Base fra Stand-Neck.

MONTERING OG AFMONTERING AF STATIV :


ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

FORSIGTIG

- Stil skærmen på en stabil overflade. Skærmen kan komme til skade, hvis den falder eller tabes.
- Undgå at udsætte skærmen for kraftige slag. Det kan forårsage skade.
- Træk stikket ud af skærmen, før du fjerner eller installerer den, for at undgå elektrisk stød eller skader.
- Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er spændt. Hvis skruerne ikke er stramme nok, kan skærmen falde af og forårsage personskade.


<Installation>

- ① Læg et stykke blødt stof på bordet på forhånd for at forhindre, at skærmen bliver ridset. Læg skærmen fladt på et bord med forsiden nedad.
- ② Hold i skærmen, og sæt Stand-Neck på skærmen, indtil den klikker fast.
- ③ Monter standerbasen på standerhalsen.

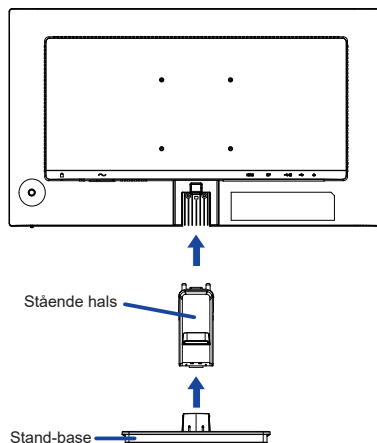


<Fjernelse>

- ① Læg et stykke blødt stof på bordet på forhånd for at forhindre, at skærmen bliver ridset. Læg skærmen fladt på et bord med forsiden nedad.
- ② Bliv ved med at trykke krogene indad for at trække standerbasen ud.
- ③ Tryk på udløserknappen, og fjern Stand-Neck fra skærmen.

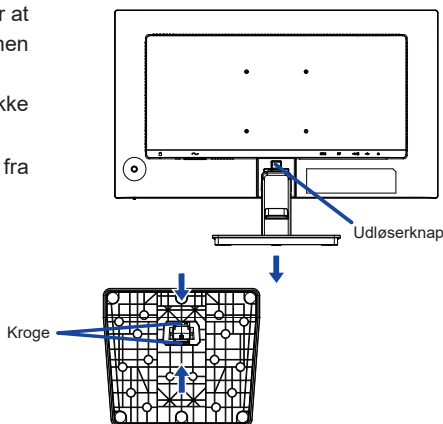

KONTROL OG TILSLUTNINGER:

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

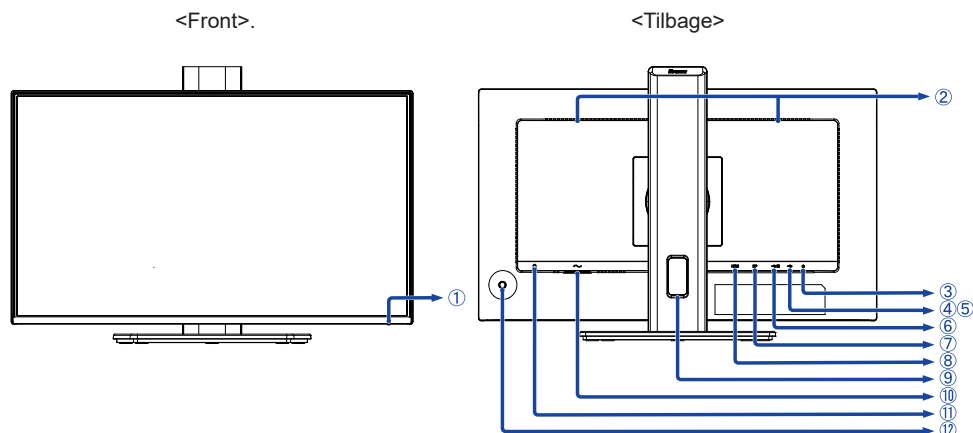

ENGELSK

① Strømindikator

BEMÆRK

Blå: Normal drift

Orange: Standby mode

② Højttalere

③ Stik til hovedtelefoner ()

BEMÆRK

Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt

④ USB Type-A Downstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑤ USB Type-A Downstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑥ USB Type-B upstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps)

⑦ DisplayPort-stik (DP)

⑧ HDMI-stik (HDMI)

⑨ Kabelhul

⑩ AC-stik (~ :Vekselstrøm)

⑪ Nøglehul til sikkerhedslås

BEMÆRK

Du kan fastgøre en sikkerhedslås og et kabel for at forhindre, at skærmen fjernes uden din tilladelse.

⑫ Joystick ()

Power / Menu [Center]

Et kort tryk tænder for skærmen.

Et langt tryk i 6 sekunder slukker for skærmen.

Op / Signalvalg [↗] **Direkte**

Ned [↘]

Venstre / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [↵] ^{*1,2} **Genvej**

Højre / Lydstyrke / Dæmp lyd [➡] ^{*1,2} **Direkte**



^{*1} Du kan springe menupunkterne over og vise en indstillingsskærm eller en justeringsskala direkte.

^{*2} Retning ved visning af skærmen forfra

KONTROL OG TILSLUTNINGER : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Front>.

<Tilbage>

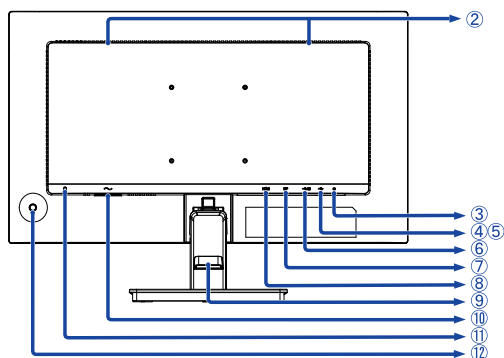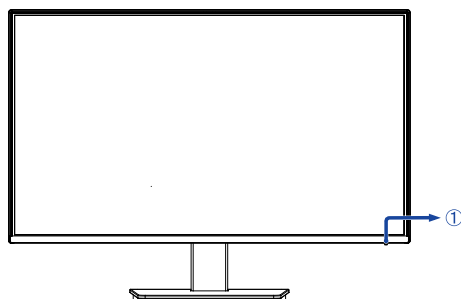

① Strømindikator

BEMÆRK

Blå: Normal drift

Orange: Standby mode

② Højttalere

③ Stik til hovedtelefoner ()

BEMÆRK

Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt

④ USB Type-A Downstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑤ USB Type-A Downstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑥ USB Type-B upstream-stik (USB3.2 Gen 1: 5 Gbps)

⑦ DisplayPort-stik (DP)

⑧ HDMI-stik (HDMI)

⑨ Kabelholder

⑩ AC-stik (~ :Vekselstrøm)

⑪ Nøglehul til sikkerhedslås

BEMÆRK

Du kan fastgøre en sikkerhedslås og et kabel for at forhindre, at skærmen fjernes uden din tilladelse.

⑫ Joystick ()

Power / Menu [Center]

Et kort tryk tænder for skærmen.

Et langt tryk i 6 sekunder slukker for skærmen.

Op / Signalvalg [↑] **Direkte**

Ned [↓]

Venstre / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Genvej**

Højre / Lydstyrke / Dæmp lyd [→] ^{*1,2} **Direkte**

^{*1} Du kan springe menupunkterne over og vise en indstillingsskærm eller en justeringsskala direkte.

^{*2} Retning ved visning af skærmen forfra

TILSLUTNING AF DIN SKÆRM :


ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- ① Sørg for, at både computeren og skærmen er slukket.
- ② Tilslut computeren til skærmen med signalkablet.
- ③ Tilslut computeren til skærmen med USB-kablet.
- ④ Tilslut først strømkablet til skærmen og derefter til strømkilden.
- ⑤ Tænd for din skærm og computer.

BEMÆRK


- Sørg for, at bygningsinstallationen har en afbryder på 120/240V, 20A (maksimum).
- De signalkabler, der bruges til at forbinde computeren og skærmen, kan variere afhængigt af den anvendte computertype. En forkert tilslutning kan forårsage alvorlig skade på både skærmen og computeren. Det kabel, der følger med skærmen, er til et standardstik. Hvis du har brug for et specielt kabel, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller det regionale iiyama-kontor.
- Stikbart udstyr i klasse I, type A, skal forbindes til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- For højt lydtryk fra øre-/hovedtelefoner kan forårsage høreskader/høretab.

[Eksempel på forbindelse]

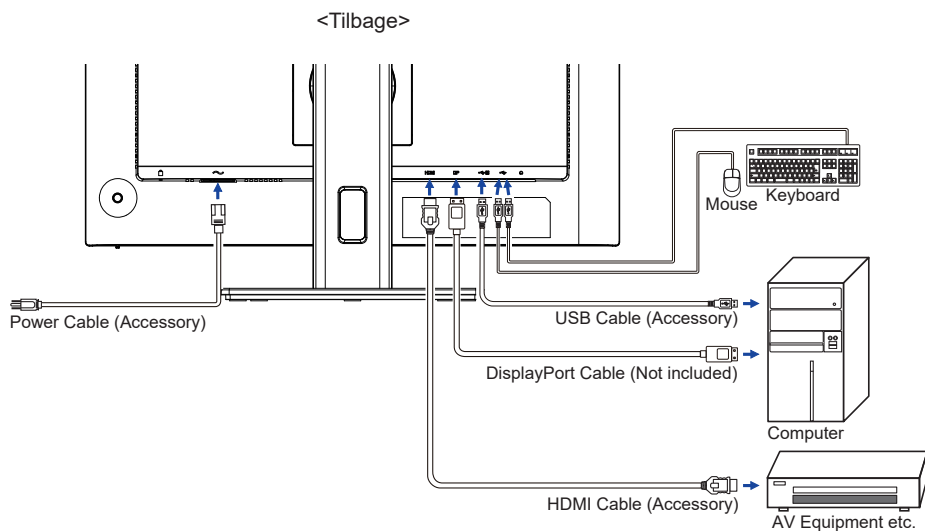

[Indsaml kabler]

Før kablerne gennem kabelhullet for at samle dem.

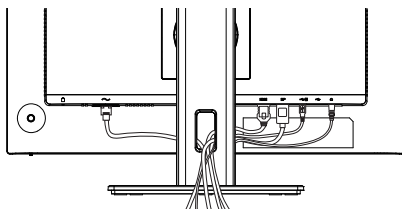

TILSLUTNING AF DIN SKÆRM : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Sørg for, at både computeren og skærmen er slukket.
- ② Tilslut computeren til skærmen med signalkablet.
- ③ Tilslut computeren til skærmen med USB-kablet.
- ④ Tilslut først strømkablet til skærmen og derefter til strømkilden.
- ⑤ Tænd for din skærm og computer.

BEMÆRK

- Sørg for, at bygningsinstallationen har en afbryder på 120/240V, 20A (maksimum).
- De signalkabler, der bruges til at forbinde computeren og skærmen, kan variere afhængigt af den anvendte computertype. En forkert tilslutning kan forårsage alvorlig skade på både skærmen og computeren. Det kabel, der følger med skærmen, er til et standardstik. Hvis du har brug for et specielt kabel, bedes du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller det regionale iiyama-kontor.
- Stikbart udstyr i klasse I, type A, skal forbindes til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig.
- For højt lydtryk fra øre-/hovedtelefoner kan forårsage høreskader/høretab.


[Eksempel på forbindelse]

<Tilbage>

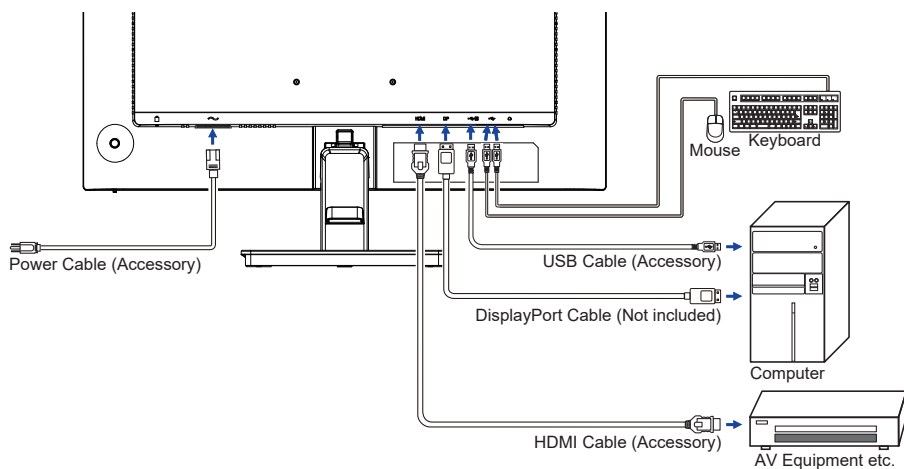

[Indsaml kabler]

Før kablerne gennem kabelholderen for at samle dem.

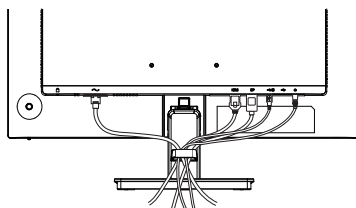

AFBRYDELSE AF DIN SKÆRM

- ① Sørg for, at både computeren og skærmen er slukket.
- ② Frakobl først strømkilden og derefter strømkablet fra skærmen.
- ③ Frakobl USB-kablet fra computeren og skærmen.
- ④ Frakobl signalkablet fra computeren og skærmen.


COMPUTERINDSTILLING

- Timing af signaler

Skift til den ønskede signaltiming, der er angivet på side 39: KOMPATIBEL TIMING.


JUSTERING AF HØJDE OG VISNINGSVINKEL : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- For at opnå optimal visning anbefales det at placere sig direkte over for hele skærmens overflade og derefter justere skærmens højde og vinkel efter eget ønske.
- Hold panelet, så skærmen ikke vælter, når du ændrer skærmens højde eller vinkel.
- Du kan justere skærmens højde op til 150 mm, vinklen op til 45° til højre og venstre, 23° opad og 5° nedad.

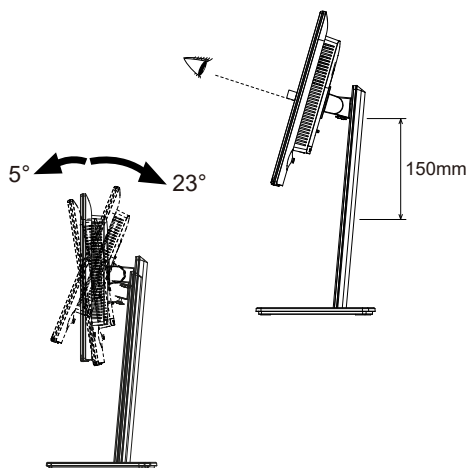

BEMÆRK

- Rør ikke ved LCD-skærmen, når du ændrer højden eller vinklen. Det kan beskadige eller ødelægge LCD-skærmen.
- Man skal være meget opmærksom på ikke at få fingre eller hænder i klemme i den bevægelige del af stativet, når man ændrer vinklen.
- Man kan komme til skade, hvis man ikke sørger for at undgå fingerkontakt med skærmens fod, når man justerer højden.


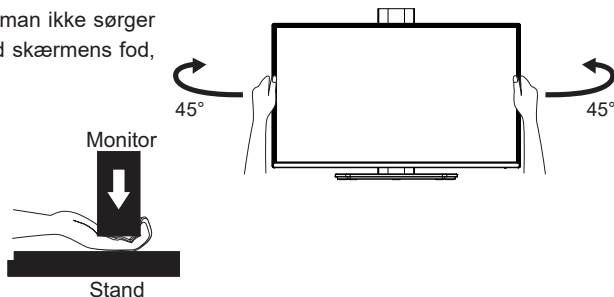


JUSTERING AF VISNINGSVINKEL :**ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU**

- For optimal visning anbefales det at se på hele skærmens forside.
- Hold stativet, så skærmen ikke vælter, når du ændrer skærmens vinkel.
- Du kan justere skærmens vinkel op til 20° opad og 4° nedad.
- For at sikre en sund og afslappet kropssposition, når du bruger skærmen ved visuelle skærmarbejdspladser, anbefales det, at den justerede hældningsvinkel ikke overstiger 10°. Juster skærmens vinkel efter dine egne præferencer.

BEMÆRK

- Rør ikke ved LCD-skærmen, når du ændrer vinklen. Det kan beskadige eller ødelægge LCD-skærmen.
- Man skal være meget opmærksom på ikke at få fingre eller hænder i klemme, når man ændrer vinklen.

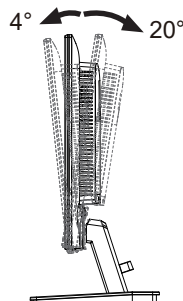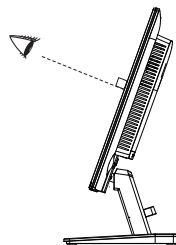

BETJENING AF SKÆRMEN


For at skabe det bedste billede er din iiyama LCD-skærm blevet forudindstillet på fabrikken med COMPLIANT TIMING som vist på side 39. Du kan også justere billedet ved at følge den knapbetjening, der er vist nedenfor.

- 1 Tryk på joysticket [Center] på skærmen for at starte On Screen Display-funktionen. Der er flere menupunkter, som kan skiftes med joysticket [↔/↕].



- 2 Vælg det menupunkt, der indeholder justeringsikonet for den justering, du vil foretage. Tryk på joysticket [Center]. Tryk derefter på joysticket [↕/↔] for at fremhæve det ønskede justeringsikon.
- 3 Tryk på joysticket [Center] igen. Tryk på joysticket [↔/↕] for at foretage den relevante justering eller indstilling.
- 4 Tryk på joysticket [Center], og tryk derefter på joysticket [↔] for at forlade menuen, og de indstillinger, du lige har foretaget, gemmes automatisk.

Hvis du f.eks. vil korrigere OSD's lodrette position, skal du vælge menupunktet OSD og derefter trykke på joysticket [Center]. Vælg derefter OSD Vertical Position ved at trykke på joysticket [↕/↔]. En justeringsskala bliver aktiv, når du trykker på joysticket [Center]. Tryk derefter på joysticket [↔/↕] for at ændre indstillingerne for OSD's lodrette position. Den lodrette OSD-position for det samlede display bør ændre sig tilsvarende, mens du gør dette.

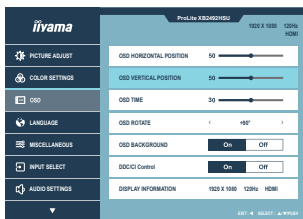

Tryk på Joystick [Center] og til sidst joysticket [↔] for at lukke On Screen Display-funktionen. Alle ændringer gemmes i hukommelsen.


BEMÆRK

- Når knapbetjeningen afbrydes under justering, forsvinder skærbilledet, når den tid, der er indstillet for OSD-tid, er gået. Joysticket [↔] kan også bruges til at gå tilbage til den forrige menu og slukke for On Screen Display.
- Eventuelle ændringer gemmes automatisk i hukommelsen, når On Screen Display forsvinder. Man bør undgå at slukke for strømmen, mens man bruger menuen.

JUSTERINGSMENUENS INDHOLD

ENGELSK

Billedjustering Picture Adjust

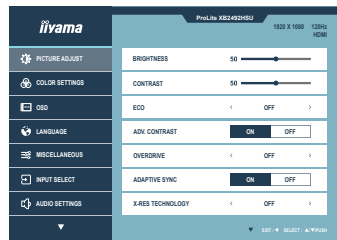

Justeringselement	Problem / mulighed		Joystick
Lysstyrke *1,2 Brightness	For mørkt For lyst		 
Kontrast *1 Contrast	For kedelig For intens		 
ECO *1 ECO Genvej	Fra	Normal	
	Mode1	Baggrundsbelysningens lysstyrke er reduceret.	
	Mode2	Baggrundsbelysningens lysstyrke er reduceret mere end i Mode1.	
	Mode3	Baggrundsbelysningens lysstyrke er reduceret mere end i Mode2.	
Adv. kontrast *1 Adv. Contrast	På	Øget kontrastforhold	
	Fra	Typisk kontrastforhold	
	BEMÆRK Adv. Contrast justerer lysstyrken i forhold til billedet og forbedrer kontrastforholdet under afspilning af film.		
Overdrive *1,3 Overdrive	Fra / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Det vil forbedre LCD-skærmens responstid på gråtoner panel. Et højere niveau giver en hurtigere responstid.		 
Adaptiv synkronisering *1 Adaptive Sync	På	Aktiver funktionen Adaptiv synkronisering.	
	Fra	Den adaptive synkroniseringsfunktion er slået fra.	
X-Res-teknologi X-Res Technology	Fra	Normal	
	Blød	Forstærk billedkanten.	
	I midten	Forstærk billedkanten mere end indstillingen Blød.	
	Hård	Forstærk billedkanten mere end den midterste indstilling.	
DPS DPS	På	Dynamisk strømbesparelse er aktiveret, og baggrundsbelysningens lysstyrke er reduceret.	
	Fra	Dynamisk strømbesparelse er deaktiveret.	
	BEMÆRK Denne skærm har et miljøvenligt design med DPS-funktion. Standardindstillingen er "On", og skærmen kan blive lidt mørk. I så fald skal du vælge "Off" for at opnå den optimale lysstyrke.		

*¹ Tilgængeligheden af hvert element afhænger af, hvilket element der er aktiveret. Se side 27 "Funktionskorrelationsmatrix" for flere detaljer.


*² Juster lysstyrken, når du bruger skærmen i et mørkt rum og føler, at skærmen er for lys.

*³ Når Overdrive er aktiveret, vil der opstå en vis grad af billedretention.

Genvej


Du kan springe menupunkterne over og få vist en indstillingsskærm direkte ved at bruge følgende knapper.

- Eco: Tryk på joysticket til venstre [↶], når menuen ikke vises, og vælg "Eco".

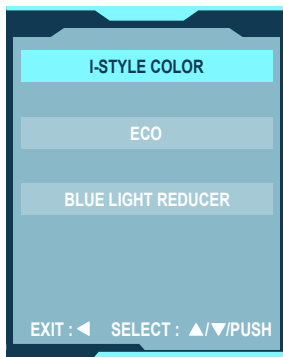



Farveindstillinger* Color Settings

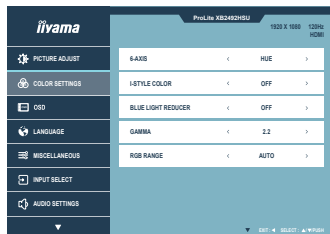

Justeringsselement

Problem / Mulighed

Joystick

6 akser
6-Axis

Mætning

Rød

Gul

Grøn

Cyan

Blå

Magenta

For svag

For stærk



Hue

Rød

Gul

Grøn

Cyan

Blå

Magenta

For svag

For stærk



i-Style farve
i-Style Color

Genvej

Fra

Vend tilbage til en tilstand, der er indstillet med farvejustering undtagen i-Style Color.

Standard

Til generelle Windows-miljøer og standardindstillinger for skærme.

Spil

Til pc-spilmiljø.

Biograf

Til biografmiljø.

Landskab

Til landskabsmiljøer.

Tekst

Til tekstredigering og visning i et tekstbehandlingsmiljø.

Reduktion af blått lys
Blue Light Reducer

Genvej

Fra

Normal

Mode1

Blåt lys er reduceret.

Mode2

Blåt lys er reduceret med mere end 1.

Mode3

Blåt lys er reduceret med mere end 2.

Gamma
Gamma

1.8

Høj kontrast

2.2

Normal

2.6

Mørk

RGB-område
RGB Range

Bil

Vælg automatisk Begrænset eller Fuld.

Fuld

For fuldskala farveskala signalskala signal

Begrænset

For begrænset farveskala-signal

Farvetemperatur
Color Temperature

9300K

Sej farve

7500K

Normal farve

6500K

Varm farve

Bruger

Rød

Grøn

Blå

For svag

For stærk



* Tilgængeligheden af hvert element afhænger af, hvilket element der er aktiveret. Se side 27 "Funktionskorrelationsmatrix" for flere detaljer.


Genvej

Du kan springe menupunkterne over og få vist en indstillingsskærm direkte ved at bruge følgende knapper.


- i-Style Color: Tryk på joysticket til venstre [$\leftarrow$], når menuen ikke vises, og vælg "i-Style Color".
- Blue Light Reducer: Tryk på joysticket til venstre [$\leftarrow$], når menuen ikke vises, og vælg "Blue Light Reducer".

			
Justeringsselement	Problem / Mulighed		Joystick
OSD vandret position OSD Horizontal Position	OSD er for venstreorienteret OSD er for højreorienteret		   
OSD lodret position OSD Vertical Position	OSD er for lav OSD er for høj		   
OSD-tid OSD Time	Du kan indstille OSD-visningens varighed mellem 5 og 60 sekunder.		   
OSD roterer * OSD Rotate	Roterer OSD'et. 0° (Normal) / +90° (Drej til højre) / -90° (Drej til venstre)		   
OSD-baggrund OSD Background	På	Baggrunden på OSD er gjort gennemsigtig.	
	Fra	Returner baggrunden for OSD.	
DDC/CI-kontrol DDC/CI Control	På	DDC/CI er tændt.	
	Fra	DDC/CI er slået fra.	
Vis information Display Information	Viser oplysninger om det aktuelle indgangssignal, der kommer fra grafikkortet i din computer. BEMÆRK Se brugervejledningen til dit grafikort for at få flere oplysninger om ændring af opløsning og opdatering.		

* Til ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU

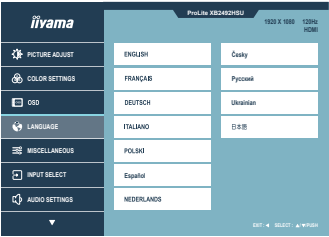

Justeringsselement		Problem / mulighed			
Sprog Language	English	Engelsk	Nederlands	Hollandsk	
	Français	Fransk	Česky	Tjekkiet	
	Deutsch	Tysk	Русский	Russer	
	Italiano	Italiensk	日本語	Japansk	
	Polski	Polsk	Українська	Ukrainsk	
	Español	Spansk			

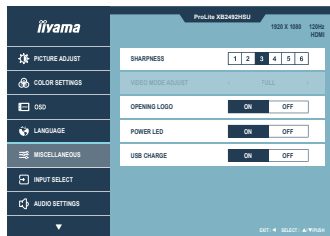

Justeringsselement	Problem / Mulighed		Joystick
Skarphed Sharpness	1 2 3 4 5 6 Du kan ændre billedkvaliteten fra 1 til 6 (skarp til blød). Tryk på højre [↗] for at ændre billedkvaliteten i numerisk rækkefølge. Tryk på venstre [↖] for at ændre billedet kvalitet i omvendt numerisk rækkefølge.		
Justerings af videotilstand * Video Mode Adjust	Fuld	Udvidet display	
	Aspekt	Udvidet visning af Aspect	
Åbningslogo Opening Logo	På	Åbningslogoet er tændt.	
	Fra	Åbningslogoet er slukket.	
Strøm-LED Power LED	På	Strømindikatoren er tændt.	
	Fra	Strømindikatoren er slukket.	
	BEMÆRK Sluk for strømindikatoren, hvis du er generet af lyset.		
USB-opladning USB Charge	På	USB-enheder kan oplades, selv når skærmen er i standbytilstand.	
	Fra	USB-enheder kan ikke oplades, når skærmen er i standbytilstand.	
	BEMÆRK Når skærmen er slukket, kan USB-enheder ikke oplades, selv om USB BC-funktionen er slået til. Når denne funktion er slået fra, fungerer USB-enheder ikke, selv når skærmen er i standbytilstand, for at spare strøm i standby. Når du bruger USB-enheder, skal du slå denne funktion til.		

* Den kan vises i midten af skærmen med et billedformat på 4:3, 5:4 eller 16:10, når indgangsvideoopløsningen er 4:3, 5:4 eller 16:10.

 **Vælg indgang**
Input Select

 PICTURE ADJUST

 COLOR SETTINGS

 OSD

 LANGUAGE

 MISCELLANEOUS

 INPUT SELECT

 AUDIO SETTINGS

ProLife X8242D152 / 1520 x 1080 120Hz HDMI

INPUT SELECT AUTO MANUAL

MANUAL

HDMI SELECT

DISPLAYPORT SELECT


EXIT SELECT UP/DOWN

Justeringsselement	Problem / mulighed		
Vælg indgang Input Select	AUTO	Vælg signalindgang automatisk.	
	Manual	HDMI	Vælg den digitale (HDMI) indgang.
		DP	Vælg den digitale (DisplayPort) indgang.
Direkte	BEMÆRK "Auto"-funktionen muliggør automatisk valg af de tilgængelige indgangskilder. Inputkilden fra computeren i standbytilstand kan ikke vælges. Hvis du manuelt vælger en af indgangskilderne, vælges den anden kilde ikke automatisk.		

Direkte

Du kan springe menupunkterne over og få vist en indstillingsskærm direkte ved at bruge følgende knapper.

- Vælg input: Tryk joysticket op [↕], når menuen ikke vises, så vises følgende menu.

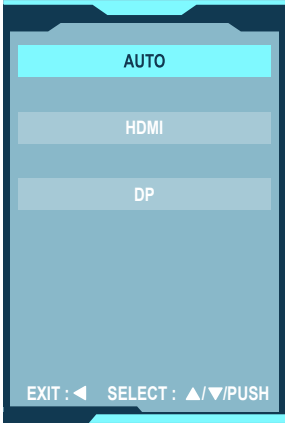


Justeringsselement		Problem / Mulighed		Joystick
Volumen Volume	Direkte	For blød For højt		 
Slå lyden fra Mute Audio	Direkte	På	Sluk midlertidigt for lyden.	
		Fra	Sæt lydstyrken tilbage til det forrige niveau.	

Direkte

Du kan springe menupunkterne over og vise en justeringsskala direkte ved at bruge følgende knapfunktioner.


- Lydstyrke: Tryk på joysticket til højre [⇒], når menuen ikke vises.

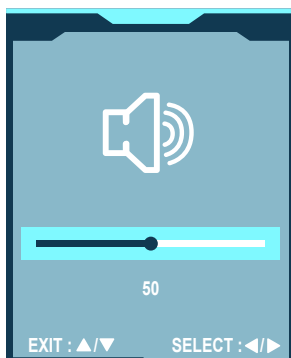

- Slå lyden fra: Tryk på joysticket til højre [⇒] i 3 sekunder, når menuen ikke vises.



Tilbagekaldelse Recall

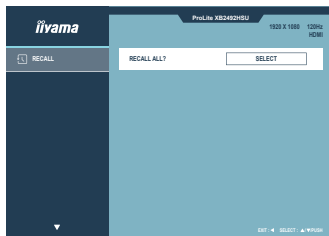

Justeringselement	Problem / mulighed
Husker du alt? Recall All?	Fabriksindstillede data gendannes.

● Låsetilstand:

<OSD>.

Hvis du trykker på og holder Joystick Down [↵] nede i 10 sekunder, når Menu ikke vises, låses/oplåses OSD Lock-funktionen.

<Power>.

Hvis du trykker på og holder Joystick Up [⇧] nede i 10 sekunder, når Menu ikke vises, låses/oplåses Power Lock-funktionen.

■ Funktionskorrelationsmatrix

Udvalgt emne		Billedjustering					Farveindstillinger					
		Lysstyrke	Kontrast	Øko	Adv. Kontrast	Overdrive	Adaptiv synkronisering	Gamma	6 akser	Farvetemp. 9300K 7500K 6500K		i-Style Farve
Aktivt element	Øko	-	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Adv. kontrast	-	-			✓	-	✓	✓	-	✓	-
	Adaptiv synkronisering	✓	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Farvetemp.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Farve Indstillinger	i-Style farve	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓		
	Reduktion af blåt lys	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓ : Tilgængelig
- : Ikke tilgængelig


STANDBY-FUNKTION

Dette produkt har en standby-funktion. Når den er aktiveret, reducerer den automatisk skærmens unødvendige strømforbrug, når din computer ikke er i brug.

Der er et standby-trin, som skærmen tager som beskrevet nedenfor. Standbyfunktionen, herunder eventuelle timerindstillinger, konfigureres af operativsystemet. Se manualen til dit operativsystem for at få oplysninger om, hvordan dette kan konfigureres.

■ Standby Mode

Når videosignalet fra computeren er slukket, går skærmen i standbytilstand, hvilket reducerer strømforbruget til mindre end 0,5 W*. Skærmen bliver mørk, og strømindikatoren bliver orange. Fra standbytilstand vises billedet igen i løbet af få sekunder, når enten tastaturet eller musen berøres igen.

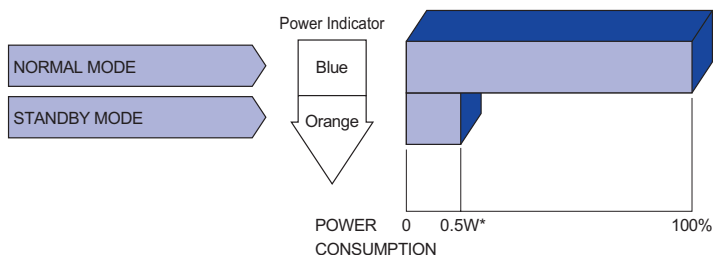

* Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

FEJLFINDING

Hvis skærmen ikke fungerer korrekt, skal du følge nedenstående trin for at finde en mulig løsning.

1. Udfør de justeringer, der er beskrevet i BETJENING AF MONITOREN, afhængigt af det problem, du har. Hvis skærmen ikke får et billede, skal du gå videre til 2.
2. Se følgende punkter, hvis du ikke kan finde en passende justering i BETJENING AF MONITOREN, eller hvis problemet fortsætter.
3. Hvis du oplever et problem, som ikke er beskrevet nedenfor, eller hvis du ikke kan løse problemet, skal du stoppe med at bruge skærmen og kontakte din forhandler eller iiyama-servicecenter for at få yderligere hjælp.

Problem	Tjek
① Billedet vises ikke. (Strømindikator lyser ikke op)	☐ Strømkablet sidder godt fast i stikket. ☐ Strømafbryderen er tændt (ON). ☐ AC-stikket er strømførende. Tjek venligst med et andet stykke udstyr.
(Strømindikator er blå.)	☐ Hvis den tomme pauseskærm er i aktiv tilstand, skal du røre ved tastaturet eller musen. ☐ Øg kontrasten og/eller lysstyrken. ☐ Computeren er tændt. ☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for skærmens specifikationer.
(Strømindikator er orange.)	☐ Hvis skærmen er i standbytilstand, skal du røre ved tastaturet eller musen. ☐ Computeren er tændt. ☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for skærmens specifikationer.
② Skærmen er ikke synkroniseret.	☐ Signalkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Computerens signaltiming er inden for skærmens specifikationer.
③ Skærmen position er ikke i centrum.	☐ Computerens signaltiming er inden for skærmens specifikationer.
④ Skærmen er for lyse eller for mørke.	☐ Computerens videoudgangsniveau er inden for skærmens specifikationer.
⑤ Skærmen er ryster.	☐ Strømspændingen er inden for skærmens specifikationer. ☐ Computerens signaltiming er inden for skærmens specifikationer.
⑥ Ingen lyd.	☐ Lydudstyret (computer osv.) er tændt. ☐ Lydkablet er korrekt tilsluttet. ☐ Der er skruet op for lydstyrken. ☐ Mute er slået fra. ☐ Lydudgangsniveauet for lydudstyret er inden for skærmens specifikationer.

Problem

Tjek

- ⑦ Lyden er for højt eller for stille. ☐ Lydudgangsniveauet for lydudstyret er inden for skærmens specifikationer.
- ⑧ En mærkelig lyd er hørt. ☐ Lydkablet er korrekt tilsluttet.

INFORMATION OM GENBRUG

Af hensyn til miljøet må du ikke smide skærmen ud.

Besøg vores hjemmeside: <https://iiyama.com> for genbrug af skærme.

APPENDIKS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

SPECIFIKATIONER : ProLite XB2492HSU-B1

Størrelse Kategori	23.8"	
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 23,8" (60,5 cm)
	Pixelafstand	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver (typisk)
	Svartid	3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver	Ca. 16,7M	
Synkroniseringsfrekvens	HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz	
Nativ opløsning	1920 × 1080, 2,1 megapixel	
Understøtter maks. opløsning	HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz	
Indgangsstik	HDMI, DisplayPort	
Indgangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
USB-standard	USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)	
Antal USB-porte	1 Opstrøms: Serie B	
Forbindelsens form	2 Nedstrøms: Serie A	
Stik til hovedtelefoner * ²	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Højttalere	2W × 2 (stereohøjttalere)	
Maksimal skærmstørrelse	527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	
Strømforbrug * ³	10,7W typisk, 9,8W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0.5W maksimum, slukket tilstand: 0.3W maksimum	
Dimensioner / nettovægt	543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (B×H×D) 4,5 kg / 9,8 lbs	
Område for højdejustering	150 mm	
Vinkel	Hældning: Opadgående: 23 grader, nedadgående: 5 grader Drejelig: Venstre/højre: 45 grader hver Rotation: Med uret / mod uret: 90 grader hver	
Miljømæssige overvejelser	I drift:	Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F
		Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens)
	Opbevaring:	Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv	Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer	
Godkendelser	TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

ENGELSK

BEMÆRK

*¹ Når indstillet til Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*³ Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2492HSU-B1

Størrelse Kategori		23,8"
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 23,8" (60,5 cm)
	Pixelafstand	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver(typisk)
	Svartid	3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver		Ca. 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz
Nativ opløsning		1920 × 1080, 2,1 megapixel
Understøtter maks. opløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz
Indgangsstik		HDMI, DisplayPort
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)
Antal USB-porte		1 Opstrøms: Serie B
Forbindelsens form		2 Nedstrøms: Serie A
Stik til hovedtelefoner ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Højttalere		2W × 2 (stereohøjttalere)
Maksimal skærmstørrelse		527,0 mm B × 296,5 mm H / 20,0" B × 11,6" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbrug ^{*3}		10,7W typisk, 9,8W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0.5W maksimum, slukket tilstand: 0.3W maksimum
Dimensioner / nettovægt		543,0 × 395,0 × 190,0 mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (B×H×D) 3,1 kg / 6,7 lbs
Tilt-vinkel		Opadgående: 20 grader Nedadgående: 4 grader
Miljømæssige overvejelser		I drift: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer
Godkendelser		TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

BEMÆRK

*¹ Når indstillet til Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*³ Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite XB2792HSU-B1

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pixelafstand	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver (typisk)
	Svartid	3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver		Ca. 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz
Nativ opløsning		1920 × 1080, 2,1 megapixel
Understøtter maks. opløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz
Indgangsstik		HDMI, DisplayPort
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)
Antal USB-porte		1 Opstrøms: Serie B
Forbindelsens form		2 Nedstrøms: Serie A
Stik til hovedtelefoner * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Højttalere		2W × 2 (stereohøjttalere)
Maksimal skærmstørrelse		597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbrug * ³		11,4W typisk, 11W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0.5W maksimum, slukket tilstand: 0.3W maksimum
Dimensioner / nettovægt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B×H×D) 5,4 kg / 11,9 lbs
Område for højdejustering		150 mm
Vinkel		Hældning: Opadgående: 23 grader, nedadgående: 5 grader Drejelig: Venstre/højre: 45 grader hver Rotation: Med uret / mod uret: 90 grader hver
Miljømæssige overvejelser		I drift: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F
		Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens)
		Opbevaring: Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F
		Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer
Godkendelser		TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

BEMÆRK

*¹ Når indstillet til Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*³ Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2792HSU-B1

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,6 cm (27")
	Pixelafstand	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver(typisk)
	Svartid	3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver		Ca. 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz
Nativ opløsning		1920 × 1080, 2,1 megapixel
Understøtter maks. opløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 1920 × 1080, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 1920 × 1080, 120 Hz
Indgangsstik		HDMI, DisplayPort
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)
Antal USB-porte		1 Opstrøms: Serie B
Forbindelsens form		2 Nedstrøms: Serie A
Stik til hovedtelefoner * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Højttalere		2W × 2 (stereohøjttalere)
Maksimal skærmstørrelse		597,9 mm B × 336,3 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbrug * ³		11,4W typisk, 11W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum
Dimensioner / nettovægt		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B × H × D) 3,9 kg / 8,6 lbs
Tilt-vinkel		Opadgående: 20 grader Nedadgående: 4 grader
Miljømæssige overvejelser		I drift: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer
Godkendelser		TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

BEMÆRK

^{*1} Når indstillet til Overdrive +5.

^{*2} Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

^{*3} Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pixelafstand	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Lysstyrke	350cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver (typisk)
Svartid		3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver		Ca. 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz
Nativ opløsning		2560 × 1440, 3,7 megapixel
Understøtter maks. opløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 2560 × 1440, 120 Hz
Indgangsstik		HDMI, DisplayPort
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)
Antal USB-porte		1 Opstrøms: Serie B
Forbindelsens form		2 Nedstrøms: Serie A
Stik til hovedtelefoner * ²		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Højttalere		2W × 2 (stereohøjttalere)
Maksimal skærmstørrelse		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbrug * ³		12W typisk, 11W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum
Dimensioner / nettovægt		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (B×H×D) 5,5 kg / 12,1 lbs
Område for højdejustering		150 mm
Vinkel		Hældning: Opadgående: 23 grader, nedadgående: 5 grader Drejelig: Venstre/højre: 45 grader hver Rotation: Med uret / mod uret: 90 grader hver
Miljømæssige overvejelser		I drift: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer
Godkendelser		TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

BEMÆRK

*¹ Når indstillet til Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*³ Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.

SPECIFIKATIONER : ProLite X2792QSU-B1

Størrelse Kategori		27"
LCD-panel	Panel-teknologi	IPS
	Størrelse	Diagonal: 68,5 cm (27")
	Pixelafstand	0,233 mm H × 0,233 mm V
	Lysstyrke	300cd/m ² (typisk), 155cd/m ² (standard/energibesparelse)
	Kontrastforhold	1500 : 1 (typisk), Adv. Kontrastfunktion tilgængelig
	Synlig vinkel	Højre/venstre : 178 grader hver, op/ned: 178 grader hver(typisk)
	Svartid	3 ms (grå til grå) * ¹
Skærmfarver		Ca. 16,7M
Synkroniseringsfrekvens		HDMI(Adaptive-Sync: Off): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: On): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Fra): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz DisplayPort (adaptiv synkronisering: Til): Vandret: 30,0-140,0kHz, lodret: 48-120Hz
Nativ opløsning		2560 × 1440, 3,7 megapixel
Understøtter maks. opløsning		HDMI (Adaptiv synkronisering: Fra): 2560 × 1440, 120 Hz HDMI (Adaptive-Sync: On): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptiv synkronisering: Fra): 2560 × 1440, 120 Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: On): 2560 × 1440, 120 Hz
Indgangsstik		HDMI, DisplayPort
Indgangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
USB-standard		USB3.2 Gen 1 (5 Gbps, DC5V, 900mA)
Antal USB-porte		1 Opstrøms: Serie B
Forbindelsens form		2 Nedstrøms: Serie A
Stik til hovedtelefoner ^{*2}		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Højttalere		2W × 2 (stereohøjttalere)
Maksimal skærmstørrelse		596,7 mm B × 335,7 mm H / 23,5" B × 13,2" H
Strømkilde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Strømforbrug ^{*3}		12W typisk, 11W (standard/energibesparelse) Standby-tilstand: 0,5W maksimum, slukket tilstand: 0,3W maksimum
Dimensioner / nettovægt		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (B × H × D) 4,1kg / 9,0lbs
Tilt-vinkel		Opadgående: 20 grader Nedadgående: 4 grader
Miljømæssige overvejelser		I drift: Temperatur 5 til 35 °C / 41 til 95 °F Fugtighed 10 til 80 % (ingen kondens) Opbevaring: Temperatur -20 til 60°C / -4 til 140°F Fugtighed 10 til 90 % (ingen kondens)
EPEAT sølv		Tilmeldingvarierer fra land til land, se www.epeat.net for detaljer
Godkendelser		TCO-certificeret, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





BEMÆRK

*¹ Når indstillet til Overdrive +5.

*² Det kan ikke garanteres, at andre tilsluttede eksterne enheder end hovedtelefoner fungerer korrekt.

*³ Når USB-enhederne ikke er tilsluttet.




DIMENSIONER : ProLite XB2492HSU

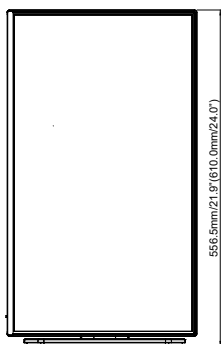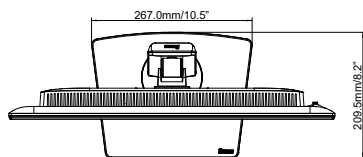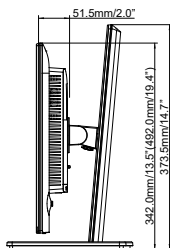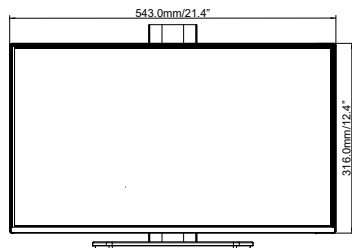





() : Maksimalt justeringsområde

ENGELSK

DIMENSIONER : ProLite X2492HSU

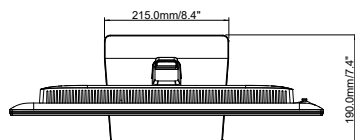
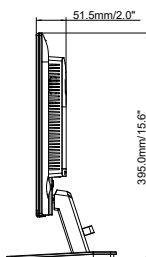
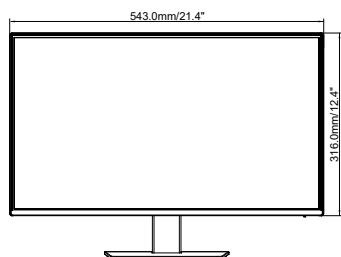


DIMENSIONER : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

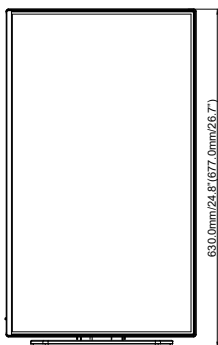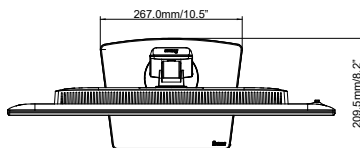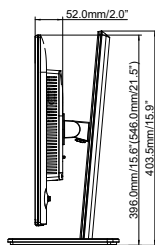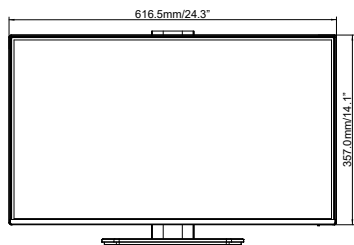

() : Maksimalt justeringsområde

DIMENSIONER : ProLite X2792HSU / X2792QSU

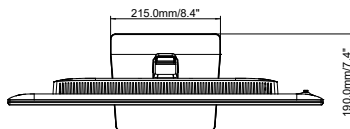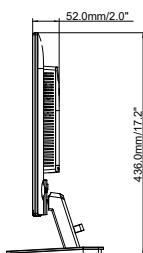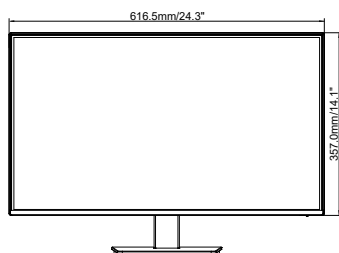

OVERENSSTEMMENDE TIMING

Videotilstand	Vandret Frekvens	Lodret Frekvens	Punktur
800 × 600	37.880 kHz	60.320 Hz	40.000MHz
	46.880 kHz	75.000Hz	49.500 MHz
1024 × 768	48.360 kHz	60.000Hz	65.000MHz
	60.020kHz	75.030Hz	78.750 MHz
1280 × 1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000 MHz
	79.980 kHz	75.020Hz	135.000 MHz
1680 × 1050	65.290kHz	59.950 Hz	146.250 MHz
1920 × 1080	67.500kHz	60.000Hz	148.500 MHz
	85.000kHz	75.000Hz	187.500 MHz
	95.400kHz	85.000Hz	198.730 MHz
	113.221 kHz	100.000Hz	235.670 MHz
	137.230kHz	120.000Hz	285.500 MHz
2560 × 1440	88.787kHz	59.951 Hz	241.500 MHz
	108.192 kHz	75.000Hz	302.940 MHz
	148.500kHz	100.000Hz	403.920 MHz
	182.866 kHz	120.000Hz	497.760 MHz

BEMÆRK

*¹ Fås kun til [ProLite XB2492HSU](#), [X2492HSU](#), [XB2792HSU](#), [X2792HSU](#).

*² Fås kun til [ProLite XB2792QSU](#), [X2792QSU](#).