

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ProLite

LCD Monitor

ProLite TH7067MIS

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0.75мм² или H05VVF2-F2 3G 0.75мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0.75mm²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел АВ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3

Год производства: См. бое число ("Х") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"Х" это 0-9. 0-9 означает 2010-2019.

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL7067

Страна изготовления: КИТАЙ

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	4
ОЧИСТКА	4
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	5
РАСПАКОВКА	6
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕНСОРНЫХ МОНИТОРОВ	6
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА	7
УСТАНОВКА	9
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ :	
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	11
УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	12
GRUNDFUNKTIONEN	13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА	16
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА	18
РАБОТА С МОНИТОРОМ	20
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК	22
НАСТРОЙКИ ЭКРАНА	31
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ	34
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	35
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	36
ПРИЛОЖЕНИЕ	37
СПЕЦИФИКАЦИИ	37
РАЗМЕРЫ	38
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	39

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuata. Использование монитора с каким то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой шнур питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. Во время работы не снимайте подставку. Вентиляционные отверстия на нижней стороне корпуса будут закрыты и монитор может перегреться, если подставка будет снята. Это может привести к возгоранию и повреждению монитора. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого шнура или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой либо неисправности.

ИНФО

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
 - В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
 - Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.
 - Максимальная продолжительность работы и условия эксплуатации
 - (1) В случае необходимости вывода статического изображения в течение длительного времени, рекомендуется периодически прерывать его показом динамических видеофрагментов.
 - (2) Рекомендуется периодически изменять фоновый цвет или изображение.
 - (3) Максимальное время работы – 24 часа / 7 дней для подвижного изображения.
Для статичного изображения непрерывное время работы не должно превышать 20-ти часов.
 - (4) Если дисплей не используется в течение длительного периода времени рекомендуется:
 - I. Использовать заставку хранитель экрана (динамическое изображение или черный фон).
 - II. Временно выключить систему.
 - (5) Не рекомендуется устанавливать дисплей в ограниченном пространстве. Удостоверьтесь, что обеспечено надлежащее вентилирование и охлаждение устройства.
 - (6) При непрерывной эксплуатации дисплея на протяжении длительного периода времени мы рекомендуем использовать активную систему охлаждения, предназначенную для ЖК-мониторов с повышенным уровнем максимальной яркости.
- Данный ЖК-дисплей не предназначен для установки вне помещений.
 - Этот ЖК-дисплей не предназначен для установки экраном вверх.
 - Качество изображения может ухудшиться при использовании кабеля большей длины, чем кабель из комплекта поставки. Также, при использовании кабеля длиной более 3 м, может быть нарушена работа сенсорного интерфейса.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ИНФО

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой шнур и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.
- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой шнур из розетки перед очисткой монитора.

ОТМЕТКА

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель	Бензин	Распылительные средства
Кислотные или щелочные растворители	Абразивные средства	Воск
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 1920 × 1080
- ◆ Высокая контрастность 4000:1 (Типичное: без сенсорной панели) / Высокая яркость 350 кд/м² (Типичное: без сенсорной панели)
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Автонастройка
- ◆ Стереодинамики
2 × 10 Вт
- ◆ Функция Plug & Play VESA DDC2B
совместимая с Windows® XP/Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Регулирование потребления электроэнергии (соответствие VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (400mm×400mm)
- ◆ Антибликовое покрытие стекла

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| ■ Сетевой кабель питания* | ■ Кабель VGA(D-sub) | ■ Кабель DVI-D |
| ■ Кабель USB | ■ Пульт дистанционного управления | |
| ■ Стило (3 шт) | ■ Кабельные стяжки (для кабелей, 6 шт) | |
| ■ Наклейка с логотипом iiyama | ■ Наклейка EU Energy | ■ Наклейка PDP |
| ■ Инструкция по безопасности | ■ Краткое руководство | |

РУССКИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

* Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10A /250 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 A /250 В.

РАСПАКОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для переноса монитора нужно как минимум 2 человека, в случае их нехватки монитор может упасть и привести к серьезной травме.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕНСОРНЫХ МОНИТОРОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соприкосновение дисплея с острыми, колкими или металлическими предметами может привести к повреждению монитора.


Это может привести к признанию гарантии недействительной.

Советуем использование пластического стиля (диаметра 0.8 или больше) или пальца.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : МОНИТОРА


<Боковой Контроллер>

<Вид спереди>

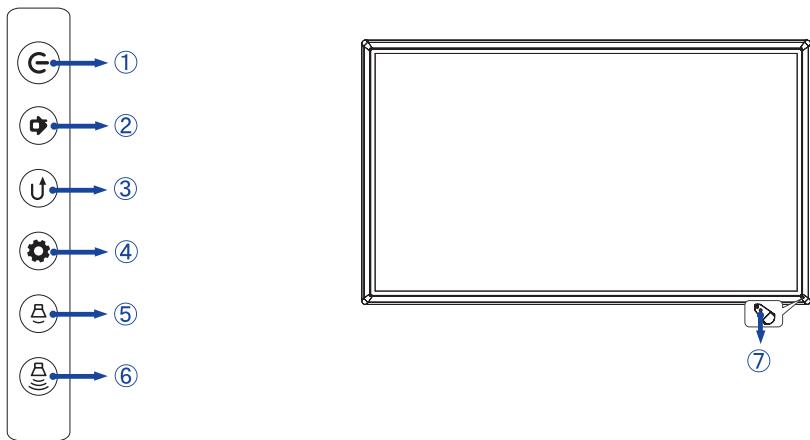

			Кнопка Power
①	Индикатор питания	Синий	нормальный режим работы
		Красный и Синий	Удерживайте 2 секунды для перехода в режим управления питанием. Сверкание : режим энергосбережения Другое: Функция отключения экрана включена. ИК сигнал принимается.
		Красный	Выключение
② HOME	Возврат в основное меню.		
③ RETURN	Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.		
④ MENU	Кнопка Меню		
⑤	Volume - кнопка		
⑥	Volume + кнопка		
⑦ Датчик пульта управления	Датчик пульта управления		

<Вид сзади>

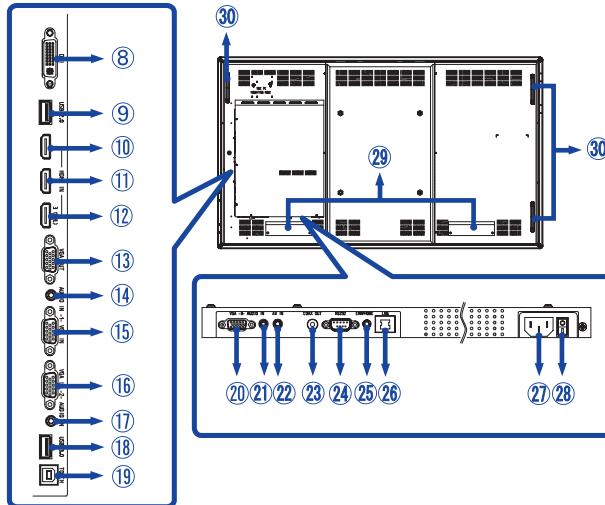


(8)	DVI	DVI-D 24pin	разъем DVI-D 24-контактный
(9)	USB2.0	USB2.0	Вход USB
(10)	HDMI1	HDMI	разъем HDMI
(11)	HDMI2		
(12)	HDMI(MHL)3	HDMI(MHL)	разъем HDMI(MHL)
(13)	VGA OUT	D-SUB mini 15pin	15-контактный разъем VGA(D-sub) mini
(14)	AUDIO IN1		
(17)	AUDIO IN2	Mini Jack	разъем звукового линейного входа,
(21)	AUDIO IN3		
(15)	VGA IN1		
(16)	VGA IN2	D-SUB mini 15pin	15-контактный разъем VGA(D-sub) mini
(20)	VGA IN3		
(18)	USB3.0	USB3.0	Вход USB
(19)	TOUCH USB	USB	Вход USB для сенсорных функций
(22)	AV IN	Mini Jack	разъем Video
(23)	COAX OUT	Coaxial	разъем Coaxial
(24)	RS232C	D-SUB 9pin	разъем RS232C
(25)	EARPHONE	Mini Jack	Гнездо для подключения наушников
(26)	LAN	RJ45	разъем RJ45 (Этот сетевой порт используется только для Android)
(27)	AC IN	AC-INLET	разъем источника питания пер. тока(~ : Переменный ток) (AC-IN)
(28)	AC SWITCH I(ON) / O(OFF)	MAIN POWER	Главный Включатель Питания
(29)	SPEAKERS		Динамики
(30)	Handles		Рукоятки

УСТАНОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следуйте руководству крепления, которое Вы выбрали. В случае вопросов обращайтесь к квалифицированному сервисному персоналу.
- Для перемещение монитора требуются как минимум два человека.
- До установки монитора убедитесь в том, что стена достаточно мощна для крепления данного крепежа и веса.

[МОНТАЖ НА СТЕНЕ]

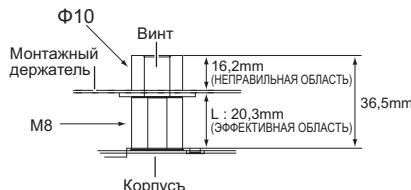

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае монтажа монитора на стене, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винт M8 вместе с шайбой таким образом, чтобы его длина ("L") внутри монитора не была больше 20,3 мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.


[Особенности установки]

Сенсорный экран этого монитора – оптическое устройство, использующее источник инфракрасного излучения и датчики касаний.

Внимание: яркий свет, падающий на экран, может вызывать сбои в работе датчиков касания.


Для правильной работы сенсорного экрана пожалуйста, установите монитор с соблюдением описанных ниже рекомендаций.

Интенсивный свет / Отраженный свет / Направленный луч света / Рассеянный свет / Прямой солнечный свет / Отраженный/преломленный стеклом солнечный свет / Не устанавливайте монитор под источниками света.

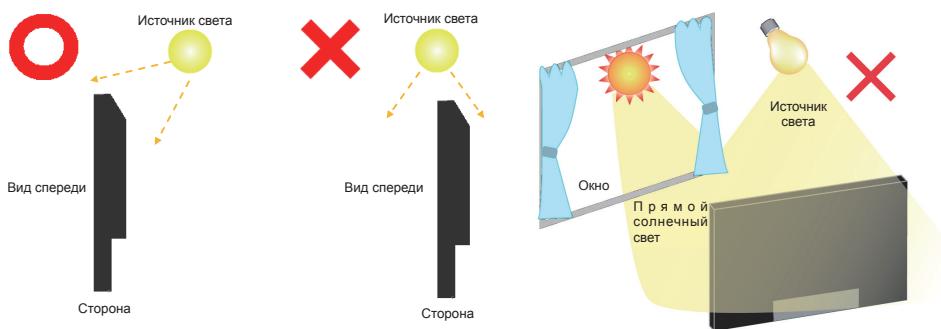


[Ориентация экрана]

Монитор предназначен для использования как в портретном.

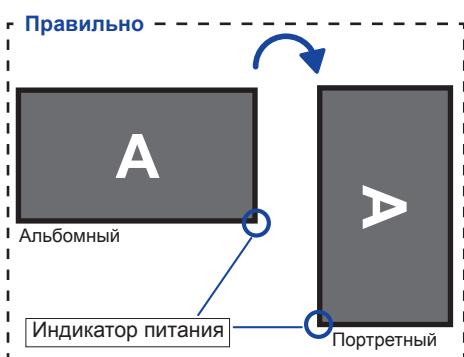

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

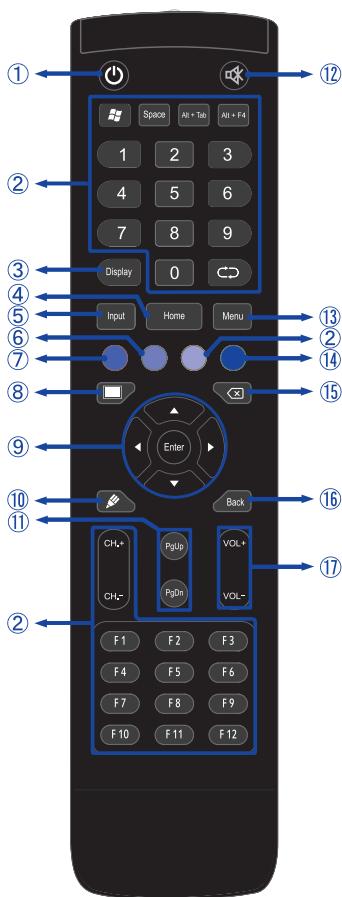

①		Включает и выключает монитор.
②		Не доступны для данной модели.
③		Показывает информацию о входе и разрешении.
④		Основной экран Android.
⑤		Выбирает вход.
⑥		Блокировать или разблокировать Кнопки
⑦		Блокировать или разблокировать Кнопки и Сенсорный ввод.
⑧		Включить / выключить подсветку
⑨		Навигация по меню и настройкам. ▲: Кнопка Наверх ▼: Кнопка Вниз ◀: Левая кнопка ▶: Правая кнопка
⑩		Подтверждение сделанного выбора или сохранение изменений.
⑪		Запуск программы записи. Если выбран File: Начало/Конец Если выбран Интернет браузер: Переход Вверх / Вниз
⑫		Когда меню не отображается на экране, клавиша выполняет функцию отключения звука.
⑬		Отображает меню Настроек экрана если не запущен Android.
⑭		Фиксирует текущее изображение на экране.
⑮		Backspace
⑯		Возврат в предыдущее меню или закрыть экранное меню.
⑰		VOL-: Увеличение громкости звука. VOL+: Уменьшение громкости звука.


УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для использования пульта управления, вставьте две батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда используйте для пульта батареи, указанные в руководстве. Не устанавливайте вместе старые и новые батареи. При установке батареи, убедитесь, что полярность соблюдена ("+" и "-" на батарейке). Использованные батареи или электролиты, которые в них находятся могут вызвать пятна, возгорание или привести к травме.


- ① Откройте крышку отсека батареи на обратной стороне пульта дистанционного управления.

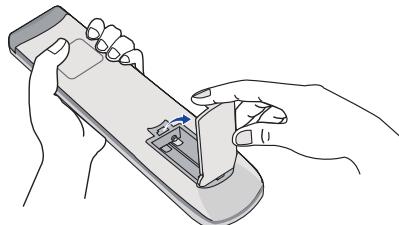

- ② Вставьте две новые батареи AAA, соблюдая полярность (+ и -), как указано на пульте дистанционного управления.



- ③ После установки батареи защелкните крышку.

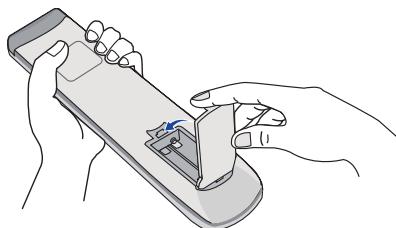

ИНФО

- Поменяйте батареи в пульте управления на новые когда пульт не работает близко при мониторе. Используйте исключительно сухие батарейки AAA.
- Используйте пульт управления держа его напротив датчика пульта управления монитора.
- Пульты дистанционного управления других производителей не будут работать с этим монитором. Используйте ТОЛЬКО предоставленный в комплекте пульт дистанционного управления.
- Использованные батареи необходимо сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электрического и электронного оборудования.

GRUNDFUNKTIONEN

■ Включите дисплей


Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет включен, а индикатор питания начнет светиться Синий. Когда вы нажмете на выключатель питания на дисплее или на пульте дистанционного управления, дисплей будет выключен, а индикатор питания начнет светиться Красный.

Чтобы включить дисплей, снова нажмите на выключатель питания.

ИНФО

Даже, когда задействован режим экономии электроэнергии или когда дисплей был отключен с помощью выключателя питания, он продолжает потреблять незначительное количество электроэнергии. Чтобы избежать ненужного расхода электричества, отсоединяйте кабель питания от источника питания, когда дисплей не используется в течение длительного периода времени, например, ночью.

[Монитора]



[дистанционного управления]




РУССКИЙ

■ Отображение меню настроек

Данная страница меню появляется на экране после нажатия на кнопку MENU на дисплее или на кнопку Menu на пульте дистанционного управления. Данная страница меню исчезает с экрана после нажатия на кнопку Return на дисплее или на кнопку Back на пульте дистанционного управления.

[Монитора]



[дистанционного управления]



■ Перемещение курсора по вертикали

Когда на экране отображается страница меню, выбор настроек может осуществляться нажатием на кнопку ▲ / ▼ на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]



■ Перемещение курсора по горизонтали

Когда на экране отображается страница меню, выбор меню или настроек, а также внесение изменений в настройки может осуществляться нажатием кнопки ◀ / ▶ на пульте дистанционного управления.


[дистанционного управления]



■ Настройка громкости

Когда на экране не отображается страница меню, изменение громкости осуществляется нажатием на кнопку / на дисплее или на кнопку VOL- / VOL+ на пульте дистанционного управления.

[Монитора]

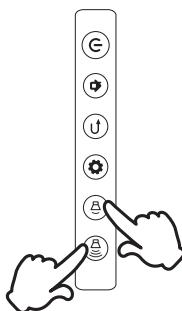

[дистанционного управления]



■ Переключение между источниками сигнала

Данная страница Input setting меню появляется на экране после нажатия на кнопку Input на пульте дистанционного управления.

[дистанционного управления]




ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью USB для сенсорных функций кабеля подключите дисплей к компьютеру.
- ④ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑤ Включите монитор (Главный Включатель Питания и Выключатель питания) и компьютер.

ИНФО

- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Для подключения к компьютерам Macintosh обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama, чтобы приобрести соответствующий переходник.
- Обязательно затяните винты, предназначенные для затяжки вручную, на каждом конце сигнального кабеля.
- Запрещается одновременно подключать к компьютеру кабель RS-232C и кабель USB и использовать их вместе.
- Функция touch-screen дисплея инициализируется через 5 секунд после подключения USB для сенсорных функций кабеля. Она может быть активирована прикосновением стилуса, пальца или другого аналогичного предмета.

[Пример подключения]

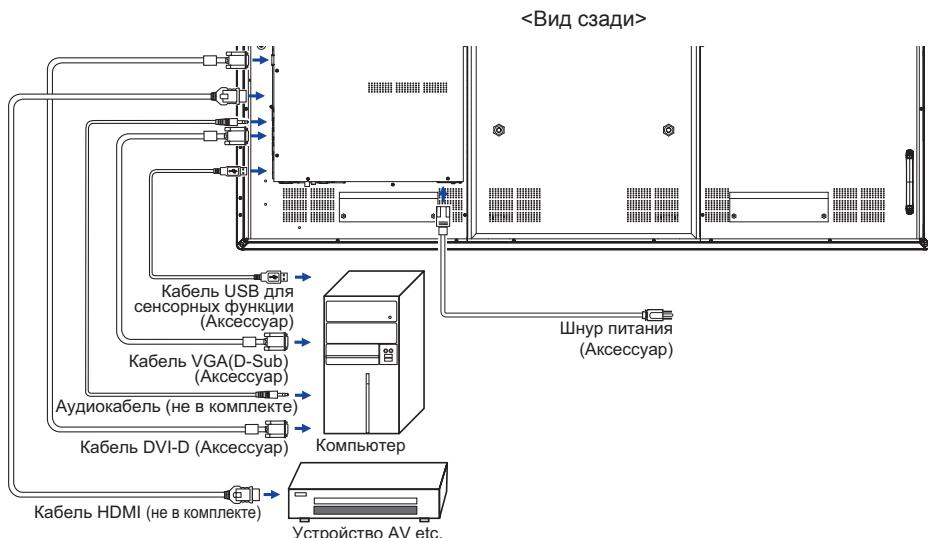


[Пример подключения периферийного устройства]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

До подключения монитора выключите питание и отключите все периферийные устройства для избежания поражения электрическим током.

ИНФО

- Заодно отнеситесь к руководствам пользователя периферийных устройств.
- Убедитесь в том, что у Вас есть все необходимые кабели.

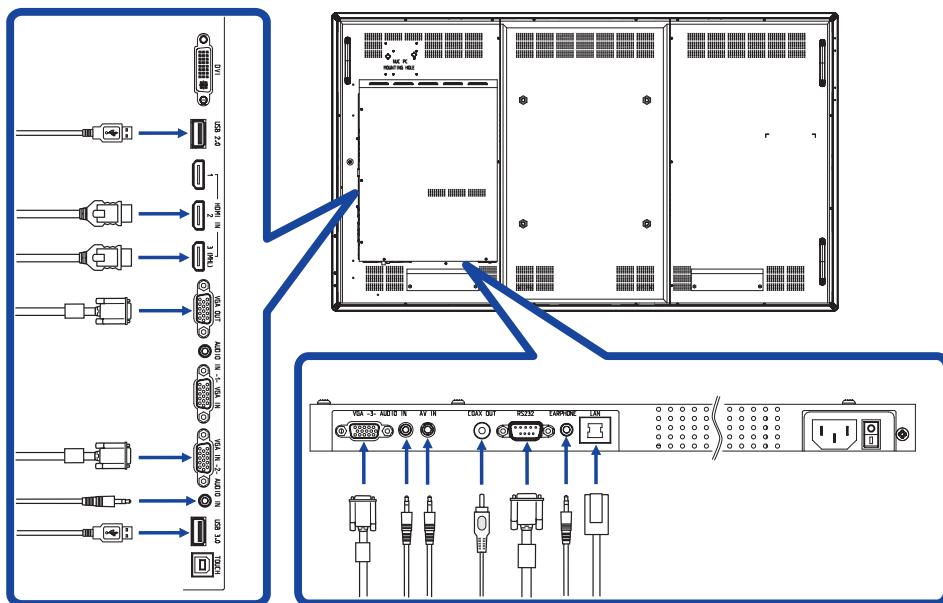

УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 39 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

■ Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Plug & Play

ЖК-мониторы компании iiyama совместимы со стандартом VESA DDC2B.

Функция Plug&Play работает на ОС Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 при подключении монитора к компьютеру, совместимому с DDC2B, с помощью поставляемого сигнального кабеля.

Информационный файл для Windows XP, предназначенный для установки мониторов iiyama, можно получить по следующему адресу:

<http://www.iiyama.com>

ИНФО

- За дополнительной информацией о загрузке драйвера для вашего монитора обратитесь к указанному выше интернетсайту.
- Для операционных систем Macintosh или Unix, как правило, не требуются драйверы к монитору. За более подробной информацией обратитесь к поставщику вашего компьютера.

■ Порядок включения выключателя

Сначала включите монитор, а затем — компьютер.

■ MULTI-TOUCH :

Этот монитор соответствует стандарту VESA DDC2B. (поддерживает Plug&Play)

При подключении дисплея USB кабелем (входит в комплект) к компьютеру, который поддерживает DDC2B интерфейс, становится возможным использование сенсорного мультитач интерфейса в ОС Windows7/8/8,1/10.

■ Поддержка функции Touch в операционных системах:

Microsoft Windows 2000 (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit и 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit и 32 bit)

Mac OS X 10.6.4 и выше HID для одной точки прикосновения

Linux 3.0 и выше нужен патч для мульти-тач

3.5 & выше HID для мульти-тач

Не поддерживается в Windows более ранних версиях.

	Windows 7* ⁵ ,8/8,1* ⁶ ,10* ^{6,7,8}	Windows7* ⁴	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse* ¹	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer* ²	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures* ³	○	×	×	×	×	×	×

*¹ Мыши (нажатие, перетаскивание, двойное нажатие и нажатие правой кнопки)

*² Планшет

(нажатие, перетаскивание/выделение, нажатие правой кнопки, касание и видимая реакция на него)

*³ Планшет с поддержкой функции Multi-touch Windows 7

*⁴ Windows 7 - Starter и Home Basic версии

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate версиях

*⁶ Windows 8 / 8,1 / 10 (не OEM-версия) для поддержки мульти-тач

*⁷ Windows10 - Home, Pro, Enterprise и Education


Кроме Mobile, Mobile Enterprise, IoT Core.

*⁸ Windows10 - Сенсор не поддерживает "жесты для тачпад" предназначенные для ноутбуков.

РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 39 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам. Для получения подробной информации относительно настроек см. раздел НАСТРОЙКИ ЭКРАНА на стр. 31.

- ① Начните со средней точки на нижней части экрана дисплея в качестве отправной, используйте стилус для перетаскивания в сторону центра экрана позиции для вызова нажмите меню, как показано ниже.

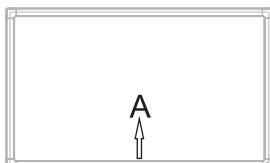


- ② Нажмите стилусом для запуска на экранного меню. Дополнительные пункты меню, можно переключать при помощи / кнопки на пульте дистанционного управления или сенсорного пера.



- ③ Выберите пункт меню, соответствующий параметру, который необходимо настроить. Этого используйте сенсорного пера, чтобы выделить тот параметр, который необходимо отрегулировать.
- ④ Используйте кнопки / на пульте дистанционного управления или сенсорного пера для выполнения соответствующих настроек и установок.
- ⑤ Нажмите кнопку Назад на пульте дистанционного управления или щелкните в пустую область за пределами меню стилусом для выхода.

Например, для корректировки вертикального положения выберите пункт меню "Zoom setting". Выберите параметр "Поз. верт." с помощью сенсорного пера.

Используйте кнопки / на пульте дистанционного управления или сенсорного пера чтобы изменить настройки вертикального положения. При этом должно изменяться вертикальное положение всего дисплея соответствующим образом.

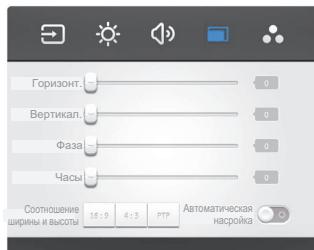

Нажмите кнопку Назад на пульте дистанционного управления или щелкните в пустую область за пределами меню стилусом для выхода, меню закроется, а все изменения будут сохранены в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему пункту меню можно воспользоваться кнопкой Back.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. При работе с меню следует избегать отключения питания.
- Настройки параметров Гор./рВерт. положение, Тактовая частота И Фаза сохраняются для каждой синхронизации сигналов. Все остальные параметры имеют только одну настройку, применяемую для всех синхронизаций сигналов.

Direct

* Доступно только для модели дистанционного управления.

● Стоп-кадр функция :

Чтобы установить или отключить функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку Blue, не делая пауз между нажатиями.

● Screen Off функция :

Чтобы Вкл. или Выкл. функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку Screen Off, не делая пауз между нажатиями.

● Input setting функция :

Нажимайте кнопку Input когда меню не отображается.

● Volume функция :

Нажимайте кнопку VOL+ / VOL- когда меню не отображается.

● Screen Off функция :

Чтобы Вкл. или Выкл. функцию, не открывая экранное меню монитора, последовательно, нажмите клавишу кнопку , не делая пауз между нажатиями.

[БЛОКИРОВКА]

● Кнопки Боковой Контроллер:

* Доступно только для модели дистанционного управления.
Нажатия Зеленый кнопки, когда меню не отображается, блокирует/разблокирует кнопку Назад контроллера, функцию Блокировки.

● Кнопка Назад контроллера и сенсорная функция (3 варианта):

■ Нажатия Красной кнопки, когда меню не отображается, блокирует/разблокирует кнопку Назад контроллера, функцию Блокировки и Сенсорную функцию.

* Доступно только для модели дистанционного управления.

■ Нажмите кнопки Input,VOL +, VOL-, VOL + и VOL- по порядку

* Доступно только для модели дистанционного управления.

■ Нажмите кнопки , ,  и  по порядку пока отображаетс Меню ввода.

* Доступно только для модели Боковой Контроллер.

СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

Установка входного сигнала *Input setting*

Direct




Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Установка входного сигнала <i>Input setting</i>	HDMI1	Выберите вход HDMI1.
	HDMI2	Выберите вход HDMI2.
	HDMI3	Выберите вход HDMI3.
	VGA1	Выберите вход VGA1.
	VGA2	Выберите вход VGA1.
	VGA3	Выберите вход VGA1.
	AV	Выберите вход AV.
	Android	Выберите вход Android.
	DVI	Выберите вход DVI.

* Переключение входного сигнала занимает несколько секунд.


Настройка Яркости *Brightness setting*

Direct

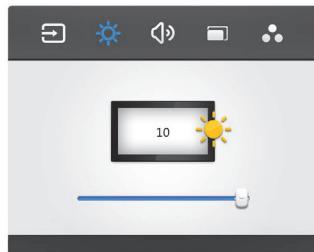

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Настройка Яркости <i>Brightness setting</i>	Фон или подсветка минимализован.	


Настройка Громкости Volume setting

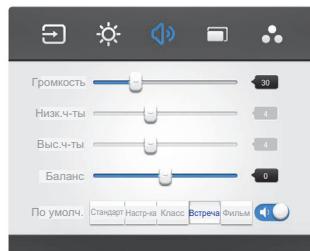

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Громкость Volume	Слишком тихо Слишком громко	◀ ▶
Низк.ч-ты Bass	Слишком темное Слишком яркое	◀ ▶
Выс.ч-ты Treble	Слишком темное Слишком яркое	◀ ▶
Баланс Balance	Увеличение громкости левого динамика. Увеличение громкости правого динамика.	◀ ▶
По умолч. Sound Mode	Стандарт	Стандартный
	Настройка	Качество звука.
	Класс	Качество звука подходит для работы в классе.
	Встреча	Качество звука подходит для работы в конференц-зале.
	Фильм	Качество звука подходит для кино.
Без звука Mute	🔇	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.
	🔕	Временное отключение звука.

Настройка масштабирования *¹

Zoom setting

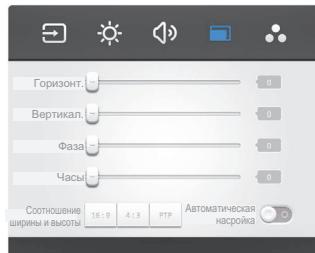


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Горизонт. H Position	[] ЭМ сильно налево [] ЭМ сильно направо	◀ ▶
Вертикал. V Position	[] ЭМ слишком высоко [] ЭМ слишком низко	◀ ▶
Фаза Phase	Устранение мерцания текста или линий.	◀ ▶
Часы Clock	[] Слишком узко [] Слишком широко	◀ ▶
Соотношение ширины и высоты Aspect ratio	16:9 4:3 PTP * ³	Выход изображений из любого источника в формате 16:9. Выход изображений из любого источника в формате 4:3. Отображает картинку точка в точку.
Автоматическая настройка * ² Auto fit	○ 	Настройте Гор. / Верт. положение, Тактовая частота и Фаза автоматически. Вернуться в МЕНЮ.

*¹ Только для VGA входа.

*² Для достижения наилучших результатов используйте функцию "Автоматическая регулировка" в сочетании с шаблоном настройки. См. раздел "НАСТРОЙКИ ЭКРАНА" на стр. 31.

*³ Точка в точку для оптимизации сенсорного ввода в разрешении 1080р. (недоступно для Android или если не 1080р)

Настройка экрана Screen setting

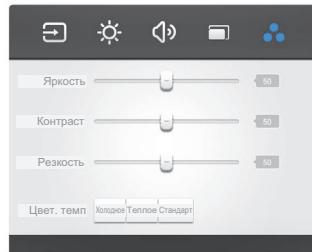


Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать
Яркость * ¹ Brightness	Слишком бледное Слишком интенсивное	◀ ▶
Контраст Contrast	Слишком темное Слишком яркое	◀ ▶
Резкость * ² Sharpness	Слишком мягко Слишком дин	◀ ▶
Цвет. темп Color Temp	Холодное	Голубоватый белый
	Теплое	Красновато-белый
	Стандарт	Зеленоватый белый

*¹ Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.


*² Только для Android / AV входа.

[Приложение]

Нажмите  стилусом, а затем кликните  стилусом.

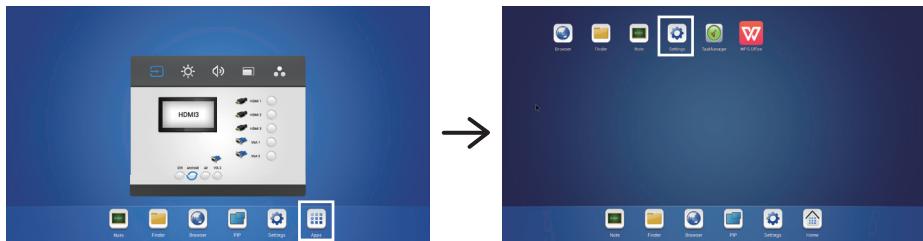

Расширенные настройки Advanced setting

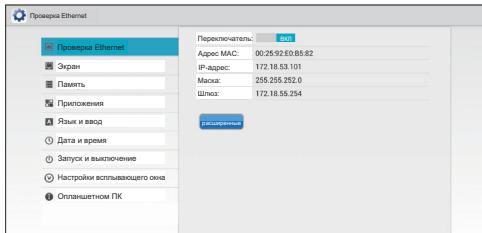

Элемент регулировки	Проблема / Параметр	Какую кнопку нажимать	
Проверка Ethernet Ethernet checking	Установите проводную сеть. Automatic IP: Вкл/Выкл, IP-адрес, Маска, Шлюз, DNS		
Экран Display	Установите обои и размер шрифта которые встроены в систему. Обои, Размер шрифта: Мелкий / Обычный / Крупный		
Память Storage	Отобразить систему и USB диск.		
Приложения Apps	Просмотр всех приложений.		
Язык и ввод Language & Input	Установка языка, клавиатуры и метода ввода. Язык: Deutsch, English, Español, Français, Nederlands, Polski, Русский, Italiano, Čeština		
Дата и время Date & Time	Ручной или автоматический ввод времени.		
Запуск и выключение Startup and shutdown	Опции запуска и выключения	Канал запуска	Последний канал при выключении Канал запуска по умолчанию (Выбирает вход)
		Режим ожидания после запуска (черный экран): Отключена подсветка.	ПРИМЕЧАНИЕ Нажмите Screen OFF кнопку выключения на пульте ДУ для возврата.
		Opening logo	Логотип iiumata отображается когда монитор включен.ючен.
	Переключатель таймера	Напоминание о скором выключении	
		Время запуска / Время выключения	Выберете время, день или рабочий день.
ПРИМЕЧАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для включения таймера нажмите кнопку  на стилусе. ■ Чтобы удалить таймер нажмите кнопку  на стилусе. 		
Настройки всплывающего окна Floating Annotation Setting	Включить сенсорное меню. Доступно для всех каналов / Доступно для Android		
О планшетном ПК About device	Версия программного обеспечения.		

[Мастер контекстного меню]

■ Вызов контекстного Меню



Контекстное меню появляется когда касаетесь экрана и значок . Контекстное меню исчезнет, если не использовать в течение приблизительно 5 секунд.

Для Android : значок меняется на значок , когда после касания экрана. Контекстное меню появляется после нажатия значка еще раз.

Прочее: значок появляется после касания экрана. Значок меняется если нажать на снова. Контекстное меню появляется снова, если прикоснуться к .

: Возврат к предидущему.

: Возврат к основному меню.

: Написать символ на экране стилусом, вставить файл, сделать снимок экрана.

Подменю



: Изменить цвет ручки.

: Вставить файл. / Просмотр снимка экрана.

: Сделать снимок экрана.
(Сохраняется в Internal / Notes / Easimark)

: Выход

Удаление жестом : Используется для жеста стирания. Коснитесь ладонью экрана для вызова ластика, для очистки перемещайте ластик.

: Открыть Easi Note (ПО для записей).

Write/erase of character, Insert the images, Select the object etc..

: Freeze the picture.

: Увеличенный +

: Увеличенный -

: Возврат к обычному размеру экрана.

: Выход

[Easi Note (Note)]

Вы можете использовать это программное обеспечение для изображения символов, линий, картинок и использовать его как электронную доску. Так же вы можете вставить изображение или файл.

Нажмите  на стилусе.



-  : Меню Easi Note.
-  : Изменить цвет фона.
-  : Сохранить текущий документ в формат рисунка или файл браузера.
-  : Сохранить текущий документ в формат рисунка или USB диска.
(если USB диск подключен)
-  : Возврат к основному меню.
-  : Ообразить вспомогательное меню.
-  : Вставить картинку.
-  : Вставить объект для редактирования, можно перемещать, можно масштабировать.
-  : Изменить ширину и цвет обводки.
-  : Стереть указанный объект.
-  : Отмена
-  : Еще раз
-  : На первую страницу.
-  : На последнюю страницу.
-  : Отобразить эскизы.
-  : Удалить
-  : Добавить новую страницу.
-  : Добавить новую страницу в конце.

[Проводник (Finder)]

Нажмите  на стилусе.



Просмотреть файлы, хранящиеся во внутренней памяти устройства и USB-накопителя.

- Поддерживаемые форматы

Office : PPT, Word, Excel, PDF (Открыть файл с помощью WPS Office)

Note : Файлы Easi Note, скриншоты

Video : .avi .asf .wmv .m2t .mts .ts .mpg .m2p .mp4 .vob .mkv .divx .xvid .mov .rmvb .rv .3gp
.pmp .tp .trp .rm .webm .m2ts .ssif .mpeg .mpe .m3u

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .mp3 .wma .aac .ogg .pcm .ac3 .ec3 .dtshd .ra .wav .cd .amr .mp2 .ape .dts .flac .midi
.mid

 : Экран по умолчанию

 : Раширенный экран

 : Поиск

 : Возврат к предидущему

Работа с данными : Select / All select / Deselect / New / Copy / Cut / Delete / Paste / Rename

* Всплывающее окно отображается пока удерживаете выбранный файл.

 : Сортировать (по имени, формату, размеру, дате и времени)

 : Выход

РУССКИЙ

[WPS Office]

Это программное обеспечение для использования файлов Office.

Двойное нажатие кнопки  на стилусе.

[Браузер Интернет (Browser)]


Соединитесь с сетью и используйте интернет.

Нажмите  на стилусе.

[Вспомогательный экран (PIP)]

Отобразить вспомогательный экран на основном .

Нажмите  на стилусе.

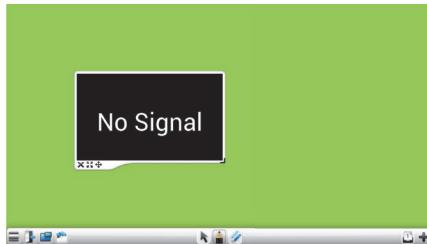

Входной сигнал вспомогательного экрана : переключение входного сигнала на вспомогательного экран. Меню ввода появляется, когда касаетесь вспомогательного экрана.

Input menu : HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / VGA1 / VGA2 / VGA3 / AV / DVI

* Главное меню зафиксированно для андроид.

Может переключаться кнопками PgUp / PgDn or ▲ / ▼ на пульте ДУ.

 : Full screen : Разворнуть на основном экране того же размера.

* Также дважды нажмите на вспомогательном дисплее для полноэкранного режима. Чтобы вернуть размер вспомогательного экрана, коснитесь .

 : Закрыть вспомогательный экран.

[Диспетчер задач (TaskManager)]

Это программное обеспечение для очистки запущенных приложений.

Двойное нажатие кнопки  на стилусе.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

Настройте изображение в соответствии с процедурами, описанными ниже, если используется аналоговый входной сигнал.

- Настройки экрана, описанные в руководстве, предназначены для установки изображения и уменьшения мерцания или размытости при работе с компьютером.
- Монитор предназначен для работы с разрешением 1920 x 1080, причем при работе с меньшим разрешением может наблюдаться ухудшение характеристик изображения вследствие того, что при этом картинка автоматически растягивается на весь экран. Работа с монитором рекомендуется при разрешении 1920 x 1080.
- Отображаемый текст или линии могут быть искажены или иметь неоднородности по толщине, появляющиеся при увеличении экранного изображения.
- Настройку положения изображения или частоты рекомендуется проводить с помощью стандартных средств управления монитором, а не путем использования компьютерных программ или утилит.
- Настройки рекомендуется производить после прогрева дисплея, по меньшей мере, в течение 30 минут.
- После выполнения автонастройки (Auto Adjust), в зависимости от разрешения и синхронизации сигнала, может потребоваться проведение дополнительной корректировки.
- Автонастройка может работать некорректно при отображении картинки, отличающейся от Test.bmp (шаблон настройки экрана). В этом случае требуется ручная настройка.

Существует два способа настройки экранного изображения. Первым способом является автоматическая регулировка положения изображения, Тактовая частота и фаза. Другой способ заключается в ручном проведении настроек.

Когда монитор подключается к новому компьютеру произведите автонастройку, иначе произойдет изменение разрешения. Если после выполнения автонастройки изображение на экране мерцает или размыто, или картинка не умещается на дисплее, то потребуется проведение ручной настройки. Обе настройки должны быть проведены с использованием шаблонов настройки (Test.bmp), которые можно найти на сайте (<http://www.iiyama.com>).


В этом руководстве описана настройка монитора для работы с операционными системами Windows® OS.

- ① Выберите оптимальное разрешение для изображения.
- ② Установите Test.bmp (шаблон настройки экрана) в качестве обоев рабочего стола.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы не знаете, как сменить обои рабочего стола, обратитесь к соответствующей документации по операционной системе.
- Test.bmp создан с разрешением 1280 x 1024. Установите положение изображения на дисплее в центре рабочего стола, с помощью диалогового меню установки обоев. При использовании Microsoft PLUS! 95/98 отмените установку.


[Шаблон Настройки]

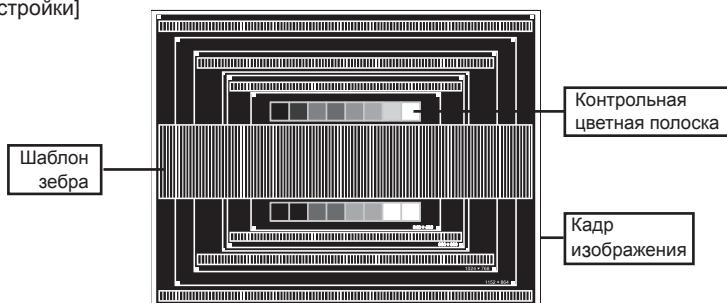


- ③ Корректировка результатов автоматической настройки (Auto Adjustment).
- ④ Если картинка мерцает, размыта или не умещается на экране, скорректируйте изображение вручную, применяя описанную ниже процедуру.
- ⑤ Подстройте положение по вертикали (Верт. положение) таким образом, чтобы верх и низ картинки умещались на экране.

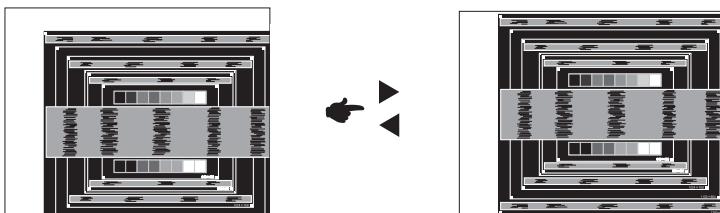

- ⑥ 1) Подстройте положение по горизонтали (Гор. положение) таким образом, чтобы левая сторона картинки сместилась к левому краю экрана.

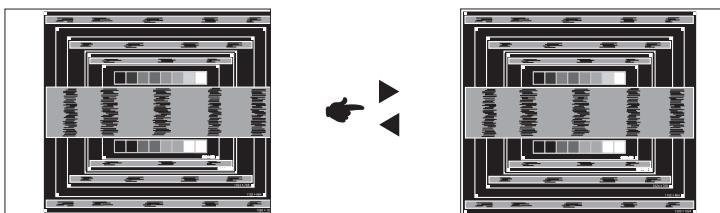


- 2) Растяните правый край картинки до правого края экрана с помощью настройки размера по горизонтали (Тактовая частота).

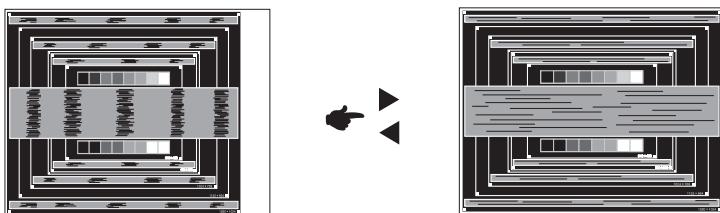

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда левая сторона рамки картинки уходит за левый край дисплея при настройке размера по горизонтали (Тактовая частота), повторите шаги 1) и 2).
- Другим способом проведения корректировки синхронизации является корректировка вертикальных волнистых линий на шаблоне "зебра".
- Картина может мерцать при проведении настройки размера по горизонтали (Тактовая частота), горизонтального положения (Гор. положение) и вертикального положения (Верт. положение).
- Если после проведения настройки размера по горизонтали (Тактовая частота) кадр изображения больше или меньше, чем область отображения дисплея, повторите шаги, начиная с ③).

- ⑦ Для корректировки горизонтальной волнистости, мерцания или размытости на шаблоне “зебра”, используйте точную настройку (Фаза).

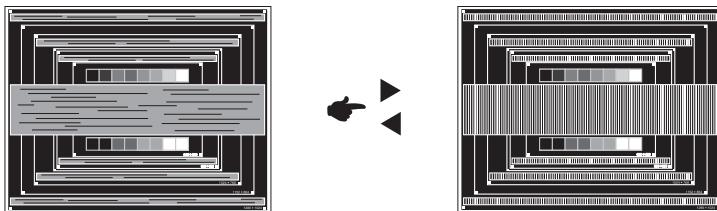

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на части экрана остается сильное мерцание или видны искажения, повторите настройки шага ⑥ и ⑦ для корректировки размера по горизонтали (Тактовая частота). Если искажения или мерцание все еще остаются, то установите частоту регенерации 60 Гц и повторите корректировку с шага ③.
 - Скорректируйте горизонтальное положение (Гор. положение) после проведения точной настройки, если горизонтальное положение уходит за пределы области регулировки.
- ⑧ По окончании настройки размера и точной настройки скорректируйте яркость (Яркость) и цветовую настройку (Цвет) для получения приемлемой картинки. Теперь можно сменить обои рабочего стола на те, что у вас были установлены ранее.


ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Регулирование потребления электроэнергии данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим регулирования потребления электроэнергии описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим управления потреблением электроэнергии

При исчезновении поступающих от компьютера сигналов вертикальной и горизонтальной разверток, монитор входит в режим энергосбережения, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0.5 Вт. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима энергосбережения происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

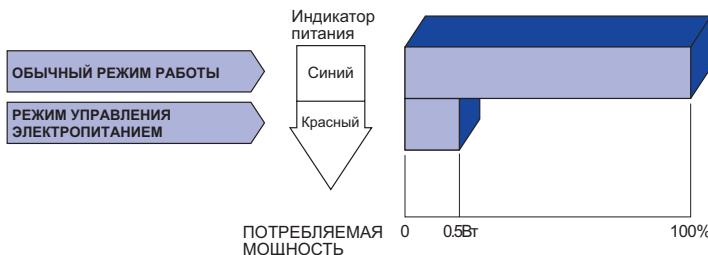

ПРИМЕЧАНИЕ

- Даже находясь в режиме энергосбережения, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.
- Вполне возможно, что видеосигнал все таки поступает от компьютера, хотя сигналы вертикальной и горизонтальной разверток отсутствуют. В подобном случае ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ может работать некорректно.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.

Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.

Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устраниить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр юиата.

Проблема

- | | |
|---|---|
| <p>① Отсутствует изображение.</p> <p>② Экран не синхронизирован.</p> <p>③ Экран расположен не в центре.</p> <p>④ Экран слишком яркий или слишком темный.</p> <p>⑤ Экран дрожит.</p> <p>⑥ Нет звука.</p> <p>⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий.</p> <p>⑧ Сыден странный звук.</p> <p>⑨ Сенсорный экран не отвечает.</p> <p>⑩ Положение прикосновения не вызывает отклонение.</p> | <p>Необходимо проверить</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Питающий кабель плотно вставлен в гнездо. <input type="checkbox"/> Выключатель включен (ON). <input type="checkbox"/> Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании. <input type="checkbox"/> Если активен хранитель экрана в виде пустого экрана, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). <input type="checkbox"/> Компьютер включен. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Если монитор находится в режиме управления электропитанием, коснитесь клавиатуры или мыши. <input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. <input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Параметр Volume (Громкость) прибавлен. <input type="checkbox"/> Параметр Mute (Откл. звук) имеет значение OFF (ОТКЛ.). <input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора. <input type="checkbox"/> Аудиокабель подсоединен надлежащим образом. <input type="checkbox"/> Кабель USB плотно вставлен в гнездо. <input type="checkbox"/> Не установлен программный драйвер сенсорного экрана. <input type="checkbox"/> Функция калибровки настроена надлежащим образом. |
|---|---|

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш сайт www.iiyama.com/recycle для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристики.

СПЕЦИФИКАЦИИ


Сенсорный экран	Технология	IR Touch 10points
	Обработка поверхности	88%
	Пропускание света	
Категория разразмера		Последовательная передача USB
ЖК-панели	Панель технология	ASV
	Размер	Диагональ: 176,6см (69,5")
	Размер пикселя	0,802 мм (Ш) × 0,802 мм (В)
	Яркость	350cd/m ² (Типичное: без сенсорной панели)
	Контрастность	4000 : 1 (Типичное: без сенсорной панели)
	Угол обзора	Вправо/Влево : 176°, Вверх/Вниз: 176° (Типичное)
Время отклика		6 мс (Типичное: серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно 1,073 гаусс
Частоты синхронизации		Аналоговый: Гориз: 30,0-83,0 кГц, Верт: 50-76 Гц Цифровой: Гориз: 30,0-83,0 кГц, Верт: 50-76 Гц
Максимальное разрешение		1920 × 1080, 2,1 Мегапикселей
Входной разъем		VGA(D-sub) mini 15 pin x 3, DVI-D 24 pin, HDMI x 2, HDMI(MHL) x 1
Стандарт USB		USB2,0, USB3,0
Количество портов USB	1 Upstream: Серия B (для сенсорного) 2 Downstream: Серия A	
Форма порта		
Входной разъем (Video)	Mini jack	
Входной аудиоразъем	Mini jack x 3	
LAN	RJ45	
Последовательный порт	RS-232C In	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Синхросигналы	Выдел. синхросигнал: TTL, Positive or Negative	
Видеосигналы	Аналоговый: 0,7Vp-p (стандартный), 75Ω, Positive Цифровой: DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно; Цифровой: HDMI, HDMI(MHL)	
Аудиосигнал	0,5Vrms maximum	
Выход разъем	VGA(D-sub) mini 15 pin	
Выход коакс разъем	Coaxial	
Выход аудиоразъем	Mini jack	
Динамики	Внутренний: 10Вт×2 (стереодинамики)	
Максим. размеры экрана	1538,88 мм W × 865,62 мм H / 60,6" W × 34,1" H	
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц , 2,5А	
Потребление энергии*	223 Вт станд., Режим энергосбережения: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	1638,0 × 964,5 × 102,5 мм / 64,5 × 38,0 × 4,0" (W×H×D) 64,0кг / 141,1lbs	

Условия окружающей среды	При работе: Темп. Влажность При хранении: Темп. Влажность	от 0 до 40°C / от 32 до 104°F 85% (без конденсата) от -20 до 60°C / от 4 до 140°F 85% (без конденсата)
Сертификация	CB, CE, CU, TÜV-Bauart	

ПРИМЕЧАНИЕ

* При неподключенных USB-устройствах и звуковом оборудовании.

РАЗМЕРЫ

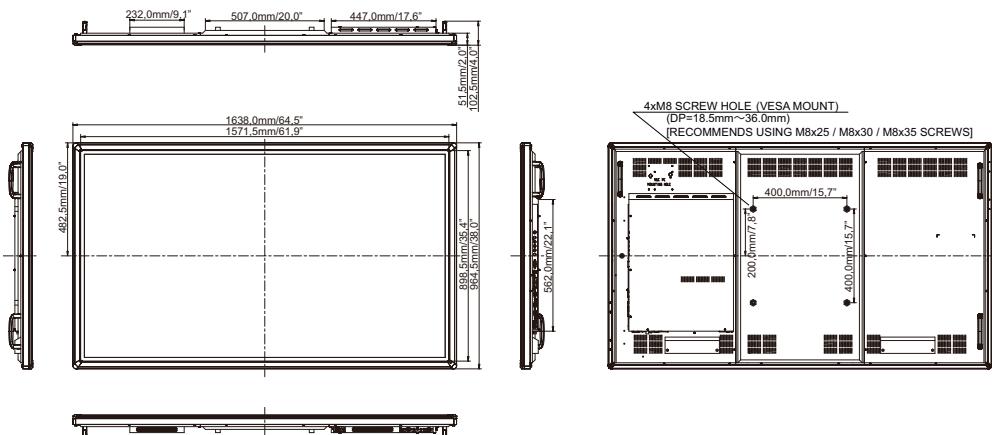

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

РУССКИЙ

Timing		fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	DVI	HDMI	AV
VESA	VGA 640x480	31.5	60.0	25.175	○	○	○	
		37.9	72.0	31.500	○	○	○	
		37.5	75.0	31.500	○	○	○	
	SVGA 800x600	35.2	56.0	36.000	○	○	○	
		37.9	60.0	40.000	○	○	○	
		48.1	72.0	50.000	○	○	○	
		46.9	75.0	49.500	○	○	○	
	XGA 1024x768	48.4	60.0	65.000	○	○	○	
		56.5	70.0	75.000	○	○	○	
		60.0	75.0	78.750	○	○	○	
	XGA+ 1152x864	67.5	75.0	108.000	○	○	○	
	1280x960	60.0	60.0	108.000	○	○	○	
	SXGA 1280x1024	64.0	60.0	108.000	○	○	○	
		80.0	75.0	135.000	○	○	○	
	1360x768	47.7	60.0	85.500	○	○	○	
	CVT 1400x900	55.9	60.0	106.500	○	○	○	
	WSXGA 1680x1050	70.6	75.0	136.750	○	○	○	
	FHD 1920x1080	65.3	60.0	146.250	○	○	○	
		67.5	60.0	148.500	○	○	○	
IBM	720x400	31.5	70.0	28.320	○	○	○	
CEA-861	1280x720	45.0	60.0	74.250	○	○	○	
MAC	832x624	49.7	75.0	57.280	○	○	○	
SD	NTSC-M	15.7	60.0	13.500				
	NTSC-J	15.7	60.0	13.500				
	PAL-BDGHI	15.7	60.0	13.500				
	480i	60Hz	15.7	60.0	13.500		○	
	576i	50Hz	15.6	50.0	13.500		○	
	480p	60Hz	31.5	60.0	27.000		○	
HD	576p	50Hz	31.3	50.0	27.000		○	
	720p	50Hz	37.5	50.0	74.250		○	
		60Hz	45.0	60.0	74.250		○	
	1080i	50Hz	28.1	50.0	74.250		○	
		60Hz	33.8	60.0	74.250		○	
	1080p	50Hz	56.3	50.0	148.500		○	
		60Hz	67.5	60.0	148.500		○	

* ○ означает поддержку режима.