

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GCB4986DQSNP

Модель: PL4986DQ

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора iiyama.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство.

Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвиниловый гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75 мм² или H05VVH2-F2 3G 0,75 мм²) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75 мм²)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства : См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL4986DQ

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

-
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
 - Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ	3
ОЧИСТКА.....	4
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ	6
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ.....	7
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА.....	11
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА.....	13
НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА	13
РАБОТА С МОНИТОРОМ.....	14
КНОПКА НАВИГАЦИИ.....	14
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ	16
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ.....	30
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	31
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	33
СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1.....	33
РАЗМЕРЫ.....	34
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ	35

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iiyama. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

При падении монитор может травмировать вас.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. При снятии наклонного крепления вентиляционные отверстия на задней стороне монитора могут быть заблокированы. Это может привести к перегреву монитора, возгоранию или повреждению. Удостоверьтесь в достаточной вентиляции при снятии подставки. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого Кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удерживать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

ОСТОРОЖНО!!НЕ ПРИЩЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы или руки в движущейся части подставки при изменении угла.
- При регулировке высоты не опускайте монитор резко, держа руку между нижней частью монитора и основанием.

ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСТОЛЬНЫМ

Этот продукт предназначен для использования с настольным, а не для использования в цифровых вывесках (электронных вывесках), таких как установка на потолке или на стене.

НЕ НАКЛОНЯЙТЕ МОНИТОР СЛИШКОМ СИЛЬНО ВНИЗ

Во избежание возможного повреждения экрана, например, отслоения ЖК-панели от рамки, убедитесь, что монитор не наклонен вниз сверх регулируемого диапазона.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПИРТ ИЛИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОНИТОРА

Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их рядом с монитором. Кроме того, не протирайте монитор тканью или салфеткой, содержащей спирт или дезинфицирующие средства. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40-60 см (16-24") от глаз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать. Выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iiyama для получения совета или замены упаковки.

ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iiyama.
- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не распыляйте спирт или дезинфицирующие средства непосредственно на монитор и не используйте их рядом с монитором. Кроме того, не протирайте монитор тканью или салфеткой, содержащей спирт или дезинфицирующие средства. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.
- Чтобы избежать возможного повреждения монитора (ЖК-панели / корпуса / разъемов) или аксессуаров, никогда не используйте следующие сильные растворители или чистящие салфетки. Они могут привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов.

Бензин	Вода с хлорноватистой кислотой
Разбавитель	Кислотные или щелочные растворители
Спирт	Воск
Отбеливатель	Абразивные материалы
Перекись	Чистящее средство для офисного оборудования
Ацетон	Чистящее средство для стекол
Метиленхлорид	Пижаменная бумага
Толуол	Влажная салфетка
Аммиак	Химическая ткань
Раствор гипохлорита натрия (хлорный отбеливатель)	Чистящая бумага
	и т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Не оставляйте ЖК-панель мокрой. Если на нее попадут капли воды или что-то подобное, немедленно протрите ее сухой мягкой тканью. Если оставить ее мокрой, это может привести к изменению цвета или появлению пятен на ЖК-панели. Кроме того, попадание влаги внутрь монитора может привести к его повреждению.
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пластмассы может вызвать повреждения окраски корпуса.

Регулярный уход

Аккуратно протрите корпус мягкой, сухой и чистой тканью. Если ваш монитор особенно грязный, смочите ткань в мягком моющем средстве, тщательно разбавленном водой, хорошо отожмите ее, а затем вытрите грязь. Затем немедленно протрите его мягкой сухой тканью.

Дезинфекция спиртом

Дезинфекция спиртом может привести к изменению цвета, ухудшению состояния или растрескиванию корпуса, повреждению поверхностной обработки ЖК-панели и ухудшению состояния компонентов. Вместо этого мы рекомендуем дезинфицировать руки вдали от монитора до и после использования.

Если вам абсолютно необходимо продезинфицировать монитор спиртом, заранее ознакомьтесь с приведенными выше внимания и предупреждения. Также избегайте частой дезинфекции спиртом.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 5120 × 1440
- ◆ Высокая контрастность 3000:1 (Типичная),
Доступна функция расширенной контрастности,
Высокая яркость 480 кд/м² (Типичная)
- ◆ Время отклика движущегося изображения 0,5 мс
- ◆ Без мерцания
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Разъемы USB Типа-C / RJ45
- ◆ Поддерживается подача питания через USB-порт до 90 Вт
- ◆ Стереодинамики 2 × 5 Вт
- ◆ Функция ожидания
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100×100 мм)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ■ Шнур питания* | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель DisplayPort |
| ■ Кабель USB (A-B) | ■ Кабель USB (C-C) | ■ Горловина стойки |
| ■ Основание стойки с винтом | ■ Инструкция по безопасности | ■ Краткое руководство |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- * В случае возникновения проблем или повреждения из-за использования шнура питания, поставленного не компанией iiyama, все гарантии аннулируются.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VVf, 3G, 0,75 мм².

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКИ ИЛИ ПОДСТАВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Этот продукт предназначен для использования с настольным, а не для использования в цифровых вывесках (электронных вывесках), таких как установка на потолке или на стене.
- Перед установкой убедитесь, что кронштейн дисплея или настольная подставка под кронштейн достаточно прочны, чтобы выдержать необходимый вес дисплея и крепления.
- Угол наклона монитора должен быть в пределах 21° вверх и 5° вниз. Этот продукт нельзя использовать лицом вверх или вниз за пределами этого диапазона.
- Если монитор используется (устанавливается) под углом более 5° вниз, ЖК-дисплей может отслоиться от рамки и упасть, что приведет к повреждению. Кроме того, такие случаи не будут покрываться поддержкой или гарантией.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты недостаточно затянуты, монитор может оторваться и вызвать травмы или повреждения.

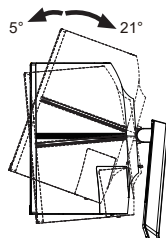

[ПОДСТАВКУ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ ИЛИ НАСТОЛЬНУЮ ПОДСТАВКУ]


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании кронштейна для дисплея или настольной подставки учитывайте толщину монтажного кронштейна VESA и используйте четыре винта M4×12 мм для его крепления к монитору. Убедитесь, что все винты затянуты и закреплены должным образом. Использование винтов большей длины может привести к поражению электрическим током или повреждению монитора из-за контакта с электрическими деталями внутри него. Мы рекомендуем использовать крепежный кронштейн VESA для экранов толщиной до 2,5 мм.

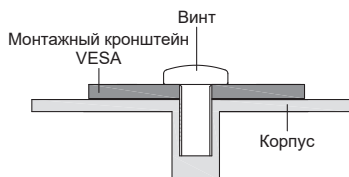

[ПЕЙЗАЖ РЕЖИМ]

Этот монитор можно использовать только в Пейзаж ориентации. Не поворачивайте и не используйте монитор в какой-либо другой ориентации, кроме Пейзаж.

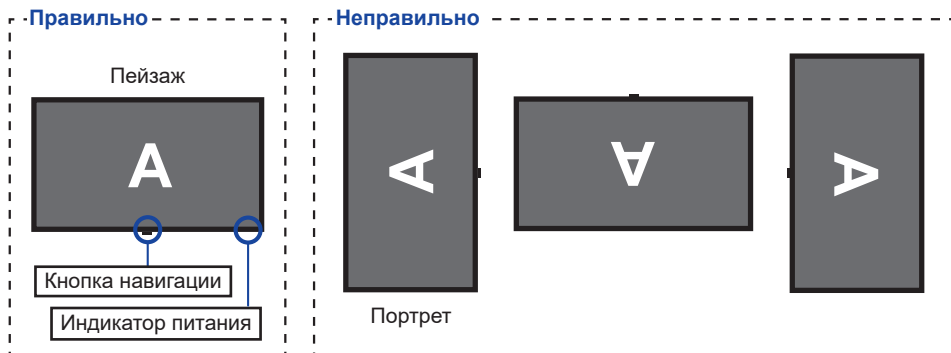


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов. Если винты недостаточно затянуты, монитор может оторваться и вызвать травмы или повреждения.

<Установка>


- ① Поместите картонную коробку на ровную поверхность, как показано ниже. Выньте Горловина стойки и Основание стойки из верхнего защитного уплотнителя внутри картонной коробки.

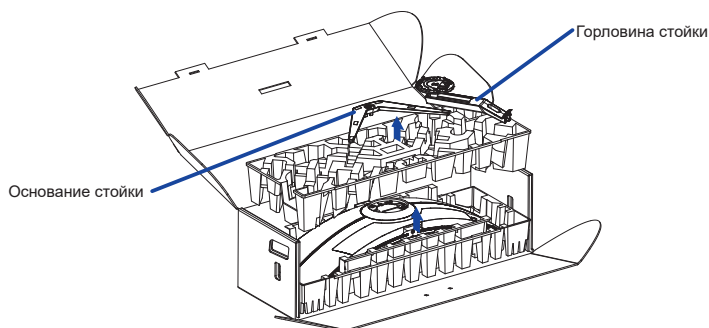


- ② Установите Горловина стойки на монитор, не извлекая его из нижнего защитного уплотнителя.

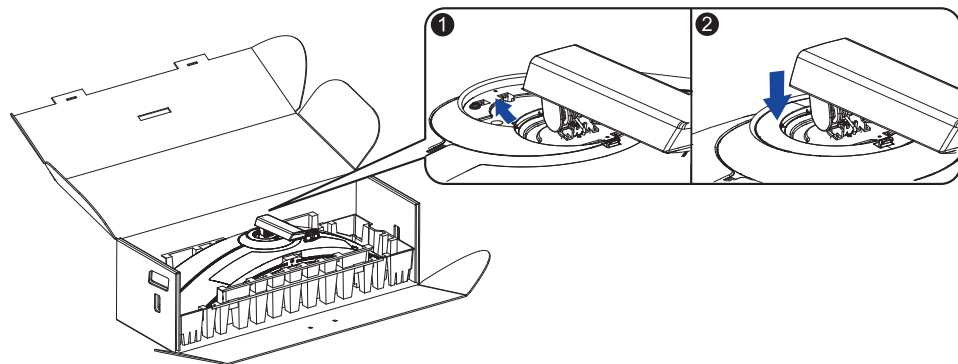

- ③ Установите Основание Стойки на Стойку, а затем затяните винт-барашек, чтобы закрепить его.

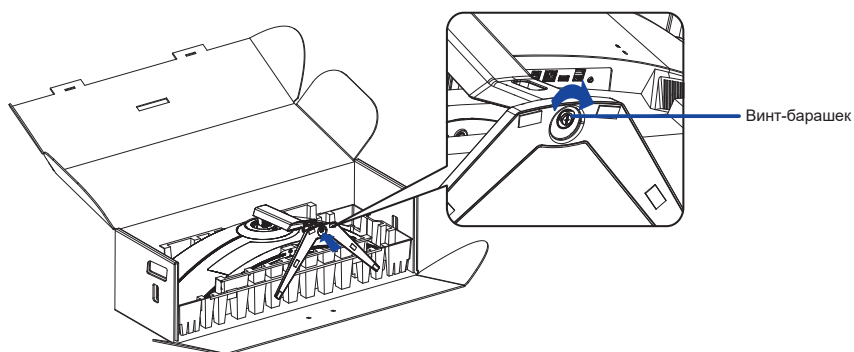


- ④ Осторожно извлеките собранный монитор из защитного уплотнителя и поставьте его на место.

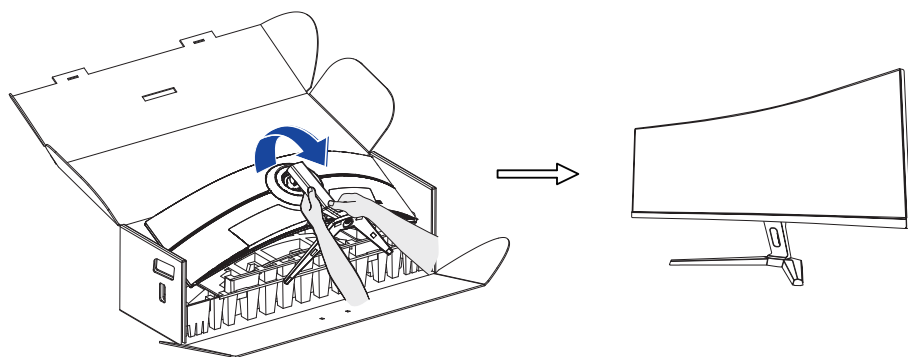


<Снятие>

- ① Положите защитный уплотнитель для монитора на ровную поверхность и поместите в него монитор лицевой стороной вниз.
- ② Нажмите кнопку фиксатора в направлении стрелки, как показано ниже, чтобы снять стойку.

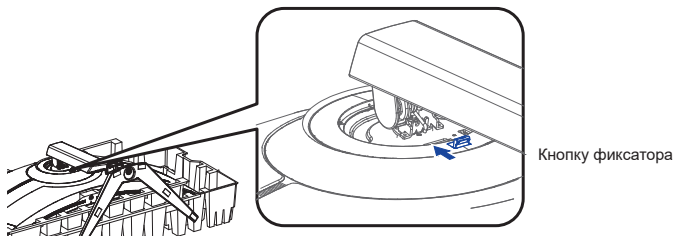


- ③ Открутите винт-барашек, чтобы разобрать стойку.

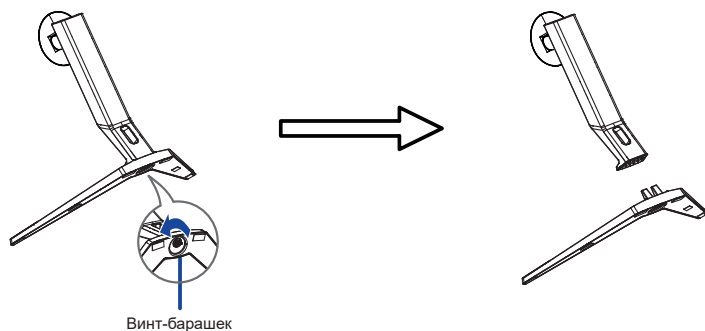


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

<Вид спереди>

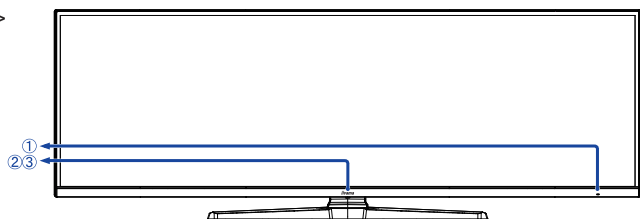

<Вид сзади>

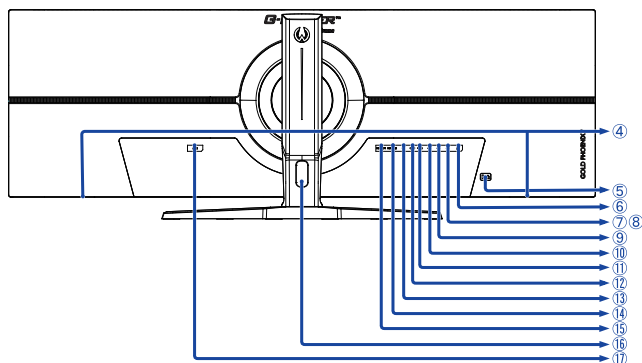

- ① Индикатор питания

ПРИМЕЧАНИЕ Синий: Нормальный режим работы
Оранжевый: Режим ожидания

- ② Кнопка питания (⏻)

- ③ Кнопка навигации * См. КНОПКА НАВИГАЦИИ на стр. 13.

- ④ Динамики

- ⑤ Гнездо замка безопасности (🔒)

ПРИМЕЧАНИЕ В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

- ⑥ Разъем LAN(RJ45) (📶)

- ⑦ Разъем USB Type-A-DOWN (🔌) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбит/с, 5 В, 900 мА]

- ⑧ Разъем USB Type-A-DOWN (🔌) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбит/с, 5 В, 900 мА]

- ⑨ Разъем USB Type-C-DOWN (🔌) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбит/с, 5 В, 1,5 А]

- ⑩ Разъем USB Type-C-DOWN (🔌) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбит/с, 5 В, 1,5 А]

- ⑪ Разъем USB Type-B-UP (🔌) [USB3,2 Gen 1: 5 Гбит/с]

- ⑫ Разъем USB Type-C-UP (USB C) [Альтернативный видеовыход DP и передача данных по USB 3,2 Gen 1: 5 Гбит/с, 20 В, 4,5 А (90 Вт PD)]

- ⑬ Разъем DisplayPort (DP)

- ⑭ Разъем HDMI (HDMI-2)

- ⑮ Разъем HDMI (HDMI-1)

- ⑯ Отверстие для кабелей

- ⑰ Разъем источника питания пер. тока (⚡) [Переменный ток]

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА


- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ Соедините монитор с компьютером при помощи кабеля USB (A-B).
- ④ Подключите компьютер к монитору с помощью Кабель USB (C-C) при просмотре изображений на мониторе через Разъем USB Типа-C или при использовании функции концентратора USB на мониторе.*
- ⑤ Подключите Кабель питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑥ Включите монитор и компьютер.

- * При зарядке подключенного через разъем USB Типа-C устройства проверьте, оснащено ли устройство разъемом USB Типа-C, который поддерживает функцию зарядки через USB PD (Power Delivery).
- Включите функцию «USB BC», чтобы подключенное устройство могло заряжаться, даже когда монитор находится в режиме ожидания. См. стр. 24 для получения информации о функции зарядки аккумулятора USB (USB BC).
- Мощность USB-порта составляет до 90 Вт. Если подключенному устройству требуется более 90 Вт для работы или для загрузки (когда батарея разряжена), используйте оригинальный адаптер питания, поставляемый с устройством.
- Если используется отдельно приобретаемый Кабель USB Типа-C, убедитесь, что он имеет сертификат USB-IF и все необходимые функции для подачи питания и передачи видео / аудио / данных.
- Если монитор находится в режиме ожидания, он не будет автоматически отображать изображение в следующих ситуациях:
 1. Первая загрузка компьютера 2. Когда компьютер выходит из режима ожидания
 Нажмите Кнопку навигации СЗАДИ, чтобы отобразить изображение. Такое поведение является нормальным. Чтобы предотвратить такое поведение, войдите в экранное меню и установите «USB BC» на «Вкл».
- Кабель USB (A-C) не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете кабель USB (A-C), обратите внимание, что вы можете передавать только данные.
- Совместимость со всеми подключенными устройствами не гарантируется в связи с различными условиями использования.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- При подключении или отключении кабеля USB Type-C всегда вставляйте разъем в гнездо и извлекайте его из него по прямой. Старайтесь не вставлять и не извлекать разъем под углом, так как это может повредить контакты внутри гнезда.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.

[Пример подключения]

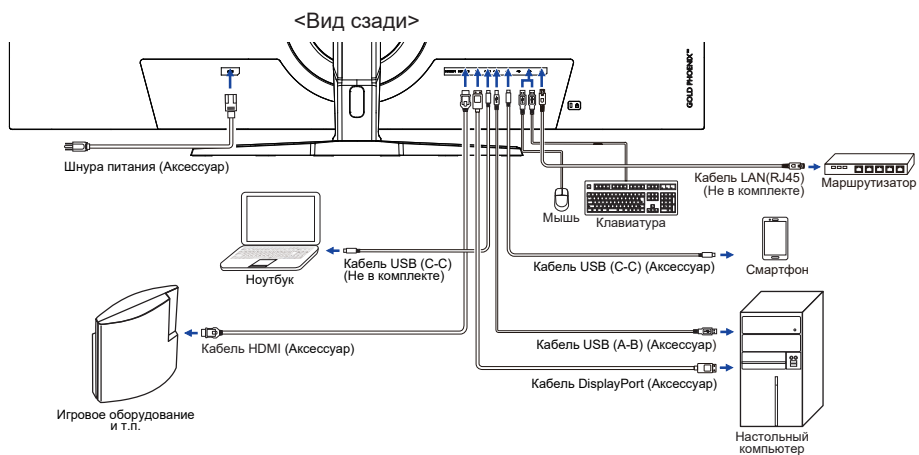

[Держатель кабелей]

Проложите кабели через Отверстие для кабелей чтобы распределить их.

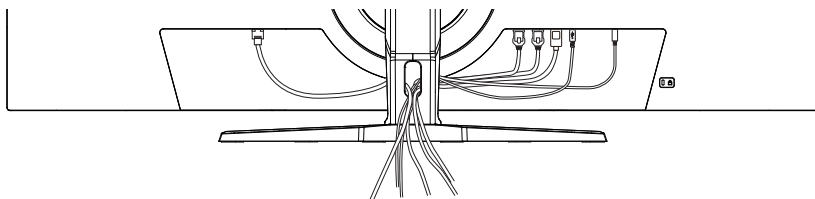



УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

■ Синхронизация сигнала

На стр. 35 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.

НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоты и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 130 мм, угол наклона до 20° назад и 3° вперед.

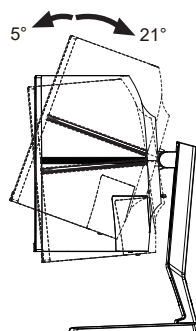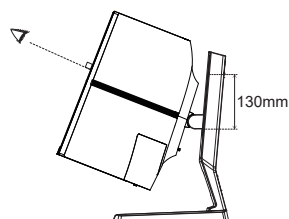

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.




РАБОТА С МОНИТОРОМ

КНОПКА НАВИГАЦИИ

Нажимайте следующие 5 мест на Кнопке навигации, чтобы перемещаться в каждом направлении или вносить непосредственные изменения в экранном меню.

<Вид снизу>

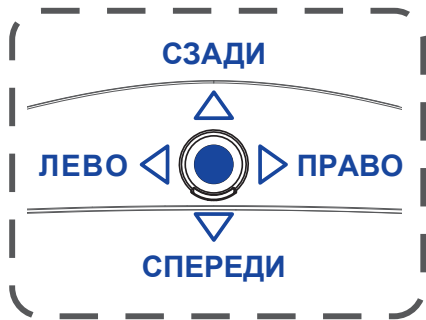

Направление	Функция	
● (ЦЕНТР)	Главное меню / Выполнение	
СПЕРЕДИ	Переместиться вниз	Н/Д
СЗАДИ	Переместиться вверх	Direct Источник
ПРАВО	Переместиться вправо	Direct Громкость
ЛЕВО	Переместиться влево	Быстрая Подменю


Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 35 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам.

- 1 Нажмите Кнопку навигации **ЦЕНТР**, чтобы на дисплее появилось Экранное меню. Отображаются значки главного меню, между которыми можно переключаться с помощью Кнопку навигации **ЛЕВО** / **ПРАВО**.



- 2 Выберите значок главного меню, связанный с желаемой настройкой или параметром. Нажмите **ЦЕНТР**. Затем с помощью Кнопку навигации **СПЕРЕДИ** / **СЗАДИ** выделите нужное подменю.
- 3 Заново нажмите **ЦЕНТР**. Нажмите **ЛЕВО** / **ПРАВО** для выполнения соответствующих настроек и установок.
- 4 Нажмите **ЦЕНТР**, а затем нажмите **ЛЕВО** (или **СПЕРЕДИ** / **СЗАДИ**) чтобы выйти из меню и все введенные вами настройки будут автоматически записаны.

Например, чтобы настроить вертикальное положение экранного меню, выберите в меню **Установочное меню** в главном меню и нажмите **ЦЕНТР**. Затем выберите «Полож. по верт.» с помощью **СПЕРЕДИ** / **СЗАДИ** и нажмите **ЦЕНТР**. Для изменения установок вертикального положения экранного меню используйте **ЛЕВО** / **ПРАВО**. При этом вертикальное положение экранного меню должно соответствующим образом меняться.

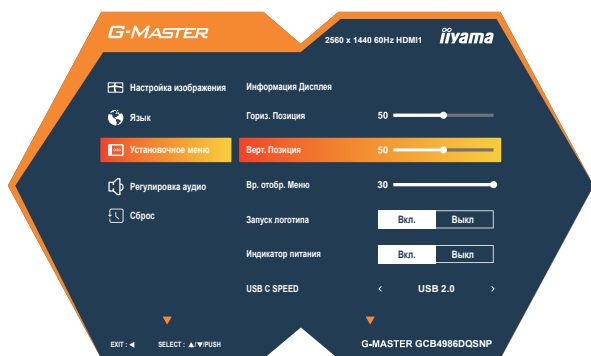

Нажатие **ЦЕНТР**, а затем нажмите **ЛЕВО** в конце работы запишет все введенные вами изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией «Вр. отобр. Меню»). Для немедленного выхода из экранного меню используйте Кнопку навигации.
- При исчезновении экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.



Настройка изображения *1 Picture Adjust


Подменю	Проблема / Опция		Кнопка навигации
Контрастность Contrast	Слишком бледное Слишком интенсивное		   
Яркость *2 Brightness	Быстрая	Слишком темное Слишком яркое	   
Over Drive Overdrive	Выкл. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. Высший уровень приведет к включению быстрого времени отклика.		 
HDR HDR	Вкл.	Для сигнала HDR (большой динамический диапазон)	
	Выкл.	Для нормального сигнала	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Вкл.	Включите функцию Adaptive Sync.	
	Выкл.	Функция Adaptive Sync отключена.	
Adv.Contrast Adv. Contrast	Вкл.	Повышенный коэффициент контрастности	
	Выкл.	Типичный коэффициент контрастности	
Ночной режим Night Mode	Быстрая	Выкл. Обычно	
	Mode 1	Фон или подсветка минимализован.	
	Mode 2	Фон или подсветка на уровне ниже Mode 1.	
	Mode 3	Фон или подсветка на уровне ниже Mode 2.	
Ред. Синего Света Blue Light Reducer	Выкл.	Обычно	
	Mode 1	Синий свет уменьшается.	
	Mode 2	Синий свет слабее чем в Mode 1.	
	Mode 3	Синий свет слабее чем в Mode 2.	
Уменьш. размыт. движ. Motion Blur reduction	Быстрая	Выкл. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Уменьшает размытость при движении на ЖК-панели. Доступно только при частоте обновления 100 Гц или выше.	 
Gamma Gamma	1.8	Высокая контрастность	
	2.2	Нормальный	
	2.6	Темнота	

*1 Выбранные корректировки и настройки могут быть невозможны, поскольку включены другие элементы настройки. См. Стр. 17 **Матрица функциональных взаимодействий** для более подробной информации.

*2 Регулировка Яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

Вы можете перейти к определенному меню, выполнив следующие действия.

- Яркость: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀, когда меню не отображается, и выберите нужное меню.
- Ночной режим: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀, когда меню не отображается, и выберите нужное меню.
- Уменьш. размыт. движ.: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀, когда меню не отображается, и выберите нужное меню.

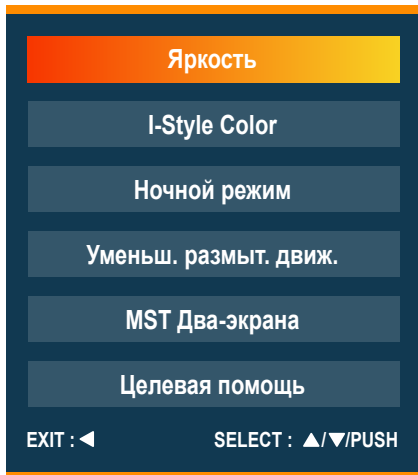

■ Матрица функциональных взаимодействий

Выбранное меню		Настройка изображения									
		Контрастность	Яркость	Overdrive	HDR	Adaptive Sync	Adv. Contrast	Ночной режим	Ред. Синего Света	Уменьш. размыт. движ.	Gamma
Настройка изображения	HDR	—	—	✓	✓	—	—	✓	—	—	—
	Adv. Contrast	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓
	Ночной режим	✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
	Ред. Синего Света	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	✓
	Уменьш. размыт. движ.	✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓
Цв. Темп.	sRGB	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
	PIP/BPP	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
	MST Два-экрана	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
Miscellaneous	i-Style Color	Pre-set	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
	Режим direct drive	Вкл.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Выкл.	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Настройки режима видео	Полный экран / Соотн. сторон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dot by dot / Size	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓

- ✓ : Доступный
— : Недоступный



Источник
Input Select
Direct

Подменю	Опция		
Входной сигнал Input Source	Auto	Автоматический выбор входного сигнала.	
	Ручной	HDMI 1	Выбор входа Цифровой (HDMI1)
		HDMI 2	Выбор входа Цифровой (HDMI2)
		DP	Выбор входа Цифровой (DisplayPort)
		USB C	Выбор входа Цифровой (USB C)


ПРИМЕЧАНИЕ

Опция «Авто» позволяет автоматически выбирать доступные источники входного сигнала. Источник входного сигнала от компьютера, находящегося в режиме ожидания, выбрать невозможно. Если вы вручную выберете один из источников входного сигнала, другой источник не будет выбран автоматически.

Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции.

- Источник: Нажатие Кнопки навигации **СЗАДИ** ▾ при отсутствии отображаемого меню приведет к непосредственному отображению экрана Источник.

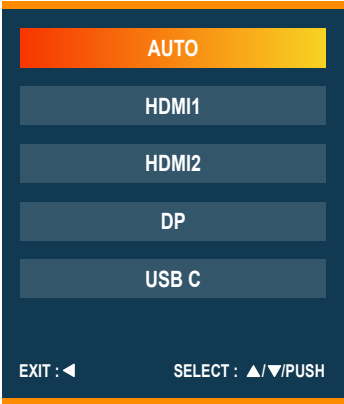



Сохрани настр. польз. Store User Setting

Подменю	Опция	
Настр. польз. User Modes	Режимы пользователя 1	Сохранить настройки изображения.
	Режимы пользователя 2	Сохранить настройки изображения.
	Режимы пользователя 3	Сохранить настройки изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ Монитор запоминает ваши индивидуальные настройки, указанные ниже. Эти настройки можно будет вызвать позже из меню «i-Style Color» в «Настройка изображения».

Контрастность, Яркость, Over Drive, Adv.Contrast, Ночной режим, Уменьшение размытия движения, Gamma, Громкость, Без звука, Цв. Темп., Резкость, Настройки режима видео



Цв.Темп. *
Color Settings

Подменю	Проблема / Опция		Кнопка навигаци
6-Осевое 6-Axis	Оттенок	Красный	Слишком слабый Слишком сильный  
		Желтый	
		Зеленый	
		Голубой	
		Синий	
		Пурпурный	
	Насыщ-ть	Красный	Слишком слабый Слишком сильный  
		Желтый	
		Зеленый	
		Голубой	
		Синий	
		Пурпурный	
Color temperature Color Temperature	Холодная	Прохладный цвет	
	Обычный	Обычный цвет	
	Теплая	Теплый цвет	
	sRGB	Цветовая гамма на основе sRGB	
Настройки пользователя User Preset	Пользоват. R	Слишком слабый	 
	Пользоват. G	Слишком сильный	
	Пользоват. B		
Черный тюнер Black Tuner	Регулируется в пределах от -5 до +5		 
	Возможность настройки оттенков черного цвета		

* Выбранные корректировки и настройки могут быть невозможны, поскольку включены другие элементы настройки. См. Стр. 20 **Матрица функциональных взаимодействий** для более подробной информации.

■ Матрица функциональных взаимодействий

Выбранное меню Активное меню		Цв.Темп.				
		6-Axis	Холодная Обычный Теплая	sRGB	User color	Черный тюнер
Настройка изображения	ECO	—	—	—	—	—
	Ред. Синего Света	—	—	—	—	✓
	Уменьш. размыт. движ.	✓	✓	✓	✓	—
Цв. Темп.	sRGB	✓	✓	↖	✓	—
Miscellaneous	i-Style Color Pre-set	✓	✓	✓	✓	—

✓ : Доступный

— : Недоступный

Подменю	Опция	
PIP/PBP PIP/PBP	Выкл	Режим PiP/PbP выключен.
	PiP	Отображение подэкрана на главном экране.
	PbPLR	Отобразите основного изображения слева и подэкран справа.
Sub Source Sub Source	HDMI 1	Выберите вход HDMI для подэкрана.
	HDMI 2	
	DisplayPort	Выберите вход DisplayPort для подэкрана.
	USB C	Выберите вход USB C для подэкрана.
PiP Position *2 PiP Position	Top-Right	Переместите вложенный экран в правый верхний угол.
	Bottom-Right	Переместите вложенный экран в правый нижний угол.
	Bottom-Left	Переместите вложенный экран в левый нижний угол.
	Top-Left	Переместите вложенный экран в левый верхний угол.
PiP Size *2 PiP Size	Small	Уменьшите размер экрана Sub.
	Middle	Обычный размер экрана Sub
	Large	Увеличьте размер экрана Sub.
Swap Swap	Нет	Вернитесь в нормальное состояние.
	Да	Поменяйте местами главный и дополнительный экраны.
Аудио ввод Audio Input	Sub / Main	

*1 PiP = Picture In Picture, С помощью этой функции можно отобразить два разных изображения.
PbP = Picture By Picture, С помощью этой функции можно отобразить максимум два разных изображения.
Функция отключена, если активны функции «Уменьшение смазывания движения» или «MST Dual-Screen».

*2 Доступно только в режиме "PiP".

 KVM KVM			
Подменю		Опция	
KVM KVM	HDMI1	USB-B	Если к монитору подключены два или три компьютера, можно связать источники входного сигнала с помощью восходящего разъема USB.
		USB-C	
	HDMI2	USB-B	
		USB-C	
	DP	USB-B	
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	


 MST Два-экрана MST Dual-Screen			
Подменю		Опция	
MST Два-экрана * MST Dual-Screen Быстрая	Вкл.	Поддержка FHD с частотой обновления до 288 Гц	
	Выкл.	Поддержка FHD с частотой обновления до 144 Гц	

* Доступны только разъёмы DP и USB-C.
 Функция отключена, если активны функции «Уменьшение размытия при движении» или «PIP/PBP».

Быстрая

Вы можете перейти к определенному меню, выполнив следующие действия.

- MST Два-экрана: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀ , когда меню не отображается, и выберите нужное меню.

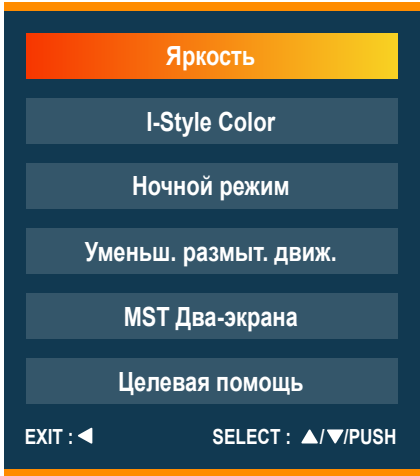



Настройка изображения *

Image Adjust

Подменю	Проблема / Опция		Кнопка навигации
i-Style Color i-Style Color Быстрая	Выкл.	Вернуться к состоянию цветов которое было настроено раньше.	
	Стандарт	Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию	
	Спортивные игры	Для спортивных игры окружения	
	FPS игры	Для FPS игры окружения	
	Стратегические игры	Для стратегических игр окружения	
	Текст	Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста	
	Режим пользователя 1	Применить пользовательские настройки.	
	Режим пользователя 2	Применить пользовательские настройки.	
	Режим пользователя 3	Применить пользовательские настройки.	
Технология X-Res X-Res Technology	Выкл.	Обычно	
	Легко	Улучшить качество краев изображения.	
	Средне	Качество краев изображения лучше чем Легко.	
	Сильно	Качество краев изображения лучше чем Средне.	
Резкость Sharpness	1 2 3 4 5 6 Качество изображения можно изменять в интервале от 1 до 6 (от резкого до размытого). Наклоняйте [↔], чтобы изменять резкость изображения в порядке возрастания номеров. Наклоняйте [↔], чтобы изменять резкость изображения в порядке уменьшения номеров.		
Диапазон HDMI HDMI Range	Полный экран	Полный цветовой охват видеосигнала	
	Limited	Ограниченный цветовой охват видеосигнала	
Режим direct drive Direct Drive Mode	Вкл.	Уменьшите задержку на входе.	
	Выкл.	Типичный	
ПРИМЕЧАНИЕ Изменение разрешения, частоты обновления или изменения выключение/ включение могут отключить функцию Режим direct drive.			

* Выбранные корректировки и настройки могут быть невозможны, поскольку включены другие элементы настройки. См. Стр. 25 **Матрица функциональных взаимодействий** для более подробной информации.



Настройка изображения *


Image Adjust

Пункт настройки	Опция	
Настройки режима видео Video Mode Adjust	Полный экран	Расширение образа
	Соотн. Сторон	Расширение формата образа
	Dot by Dot	Отобразите картинку точка за точкой.
	17inch	Вывод изображения в формате 17-дюймового экрана (5:4)
	19inch	Вывод изображения в формате 19-дюймового экрана (5:4)
	19.5inch	Вывод изображения в формате 19,5-дюймового экрана (16:9)
	21.5inch	Вывод изображения в формате 21,5-дюймового экрана (16:9)
	23inch	Вывод изображения в формате 23-дюймового экрана (16:9)
	23.6inch	Вывод изображения в формате 23,6-дюймового экрана (16:9)
	23.8inch	Вывод изображения в формате 23,8-дюймового экрана (16:9)
	24inch	Вывод изображения в формате 24-дюймового экрана (16:9)
	24.5inch	Вывод изображения в формате 24,5-дюймового экрана (16:9)
	27inch	Вывод изображения в формате 27-дюймового экрана (16:9)

Быстрая

Вы можете перейти к определенному меню, выполнив следующие действия.

- i-Style Color: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀, когда меню не отображается, и выберите нужное меню.

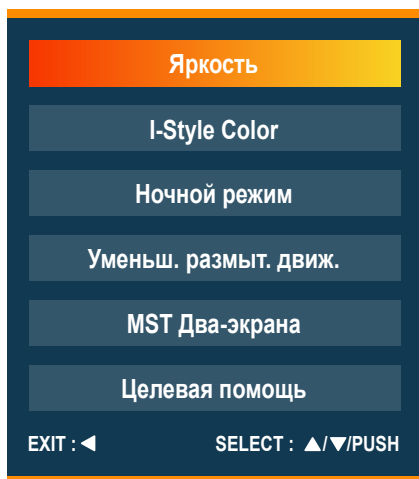

Опция			
English	Английский	Français	Французский
Español	Испанский	日本語	Японский
Italiano	Итальянский	Polski	Польский
Nederlands	Голландский	Česky	Чешский
Русский	Русский	Українська	Украинский
Deutsch	Немецкий		

■ Матрица функциональных взаимодействий

Выбранное меню Активное меню		Настройка изображения							
		i-Style Color		Технология X-Res	Резкость	Режим direct drive		Настройки режима видео	
		Preset	User mode			Вкл.	Выкл.	Полный экран Соотн. сторон	Dot by Dot Each size
Настройка изображения	HDR	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	PIP/PBP	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MST Два-экрана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Miscellaneous	Режим direct drive	Вкл.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
		Выкл.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Настройки режима видео	Полный экран Соотн. сторон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dot by dot / Size	✓	✓	✓	✓	—	—	✓

✓ : Доступный

— : Недоступный

Установочное меню Setup Menu			
Подменю	Проблема / Опция		Кнопка навигации
Информация Дисплея Display Information	Отображает информацию о текущем входном сигнале, поступающем с графической карты компьютера.		
ПРИМЕЧАНИЕ	Дополнительные сведения об изменении разрешения и обновления см. в руководстве пользователя графической карты.		
Гориз. Позиция OSD Horizontal Position	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо		   
Верт. Позиция OSD Vertical Position	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко		   
Вр. отобр. Меню OSD Time	Можно установить время отображения ЭМ от 5 до 30 сек.		   
Запуск логотипа Opening Logo	Вкл.	Логотип G-MASTER отображается когда монитор включен.	
	Выкл.	Логотип G-MASTER не отображается когда монитор включен.	
Индикатор питания Power LED	Вкл.	Индикатор питания включен.	
	Выкл.	Индикатор питания выключен.	
ПРИМЕЧАНИЕ	Выключите индикатор питания, если вас беспокоит его свет.		
USB C Speed USB-C Speed	USB 2,0	Выберите скорость (бит/с) при подключении через USB Type-C.	
	USB 3,0		
ПРИМЕЧАНИЕ	При выборе режима USB 3.0 на входе USB Type-C поддерживается разрешение 5120 × 1440 с частотой обновления до 200 Гц.		
DDC/CI Control DDC/CI Control	Вкл.	DDC/CI включен.	
	Выкл.	DDC/CI выключен.	
Зарядка USB USB Charge	Вкл.	USB-устройства можно заряжать, даже когда монитор находится в режиме ожидания.	
	Выкл.	Устройства USB не могут заряжаться, когда монитор находится в режиме ожидания.	
ПРИМЕЧАНИЕ	Если монитор выключен, устройства USB не могут быть заряжены, даже если функция USB Charge включена. Если эта функция выключена, USB-устройства не работают, даже когда монитор находится в режиме ожидания, что позволяет экономить электроэнергию в режиме ожидания. При работе с устройствами USB включите эту функцию.		
Обновление по USB USB Update	Да	Обновление системы. (В целях технического обслуживания)	
DSC Compression ^{*1,2} DSC Compression	Вкл.	Включает функцию DSC.	
	Выкл.	Отключение функции DSC.	
Целевая помощь Target Assist	Быстрая	Выкл. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Выберите форму и цвет перекрестия, отображаемого в центре экрана.	   


*1 Доступно только для входов DisplayPort или USB Type-C.

*2 DSC = сжатие потока отображения.

Быстрая

Вы можете перейти к определенному меню, выполнив следующие действия.

- Целевая помощь: Нажмите Кнопку навигации **ЛЕВО** ◀, когда меню не отображается, и выберите нужное меню.

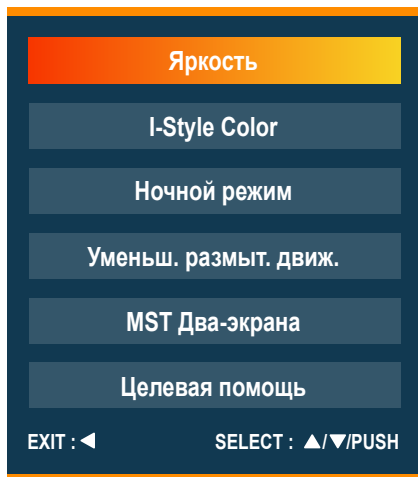


 Регулировка аудио Audio Adjust			
Подменю	Проблема / Опция		Кнопка навигации
Громкость Volume Direct	Слишком тихо Слишком громко		   
Без звука Mute Direct	Вкл	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.	
	Выкл	Временное отключение звука.	

Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции.

- Громкость: Нажатие Кнопки навигации **ПРАВО**  при отсутствии отображаемого меню приведет к непосредственному отображению экрана регулировки Громкости.

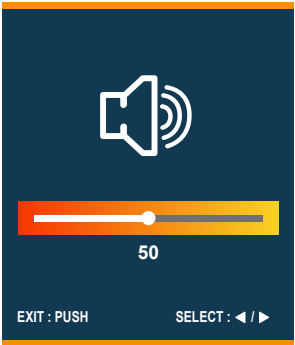

- Без звука: Нажмите и удерживайте кнопку навигации **ПРАВО**  в течение 3 секунд, если меню не отображается. Функции отключения и включения звука переключаются следующим образом: нажмите и удерживайте кнопку навигации **ПРАВО**  в течение 3 секунд несколько раз подряд.



Сброс
Reset

Подменю		Опция
Сбросить все? Reset All?	Да	Восстанавливаются заводские настройки.

■ Блокировка

<Экранное меню (OSD)>

1. Чтобы вызвать экранное меню, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд Кнопку навигации **СПЕРЕДИ** Δ . Если вы попытаетесь вызвать экранное меню, нажав Кнопку навигации, на экране появиться сообщение «Блокировка OSD».
2. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд Кнопку навигации **СПЕРЕДИ** Δ .

<Кнопка питания>

1. Чтобы заблокировать Кнопку питания, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд Кнопку навигации **СЗАДИ** ∇ . При действующей блокировке монитор не может быть выключен нажатием на Кнопку питания. При нажатии на Кнопку питания на экране появиться сообщение «Выключатель заблокирован».
2. Чтобы отключить блокировку Кнопку питания, нажмите и удерживайте в течение 10 секунд Кнопку навигации **СЗАДИ** ∇ .


ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Этот продукт имеет функцию ожидания. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Режим Функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до 0,5 Вт или менее*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

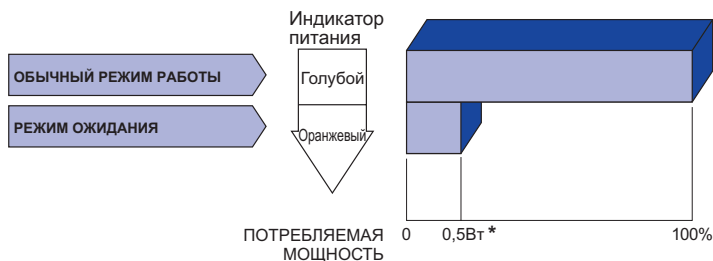

* Когда устройства USB не подключены.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор не работает надлежащим образом, возможно, проблему удастся решить, выполнив описанные ниже действия.

1. Выполните настройки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от возникшей проблемы. Если монитор не показывает изображение, перейдите к этапу 2.
2. Проверьте следующие пункты, если не удалось найти подходящую настройку в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблема не устранена.
3. Если у вас возникла проблема, которая не описана ниже, либо вы не можете устранить проблему, прекратите использование монитора и обратитесь за дальнейшей помощью к местному дилеру или в сервисный центр iiyama.

Проблема		Необходимо проверить
①	Отсутствует изображение.	
	(Индикатор питания не загорелся.)	☐ Шнур питания надежно вставлен в розетку. ☐ Кнопка питания Включен. ☐ Напряжение доходит до гнезда переменного тока. Проверьте на другом оборудовании.
	(Индикатор питания голубой.)	☐ Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью. ☐ Увеличьте значения параметра Contrast (Контраст) и/или Brightness (Яркость). ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
	(Индикатор питания оранжевый.)	☐ Если монитор находится в режиме ожидания, коснитесь клавиатуры или мыши. ☐ Компьютер включен. ☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
②	Экран не синхронизирован.	☐ Сигнальный кабель подсоединен надлежащим образом. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
③	Экран расположен не в центре.	☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
④	Экран слишком яркий или слишком темный.	☐ Уровень выходного видеосигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑤	Экран дрожит.	☐ Напряжение питания соответствует техническим характеристикам монитора. ☐ Синхронизация сигналов компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.
⑥	Нет звука.	☐ Звуковое оборудование (компьютер и пр.) включено. ☐ Параметр Громкость (Volume) прибавлен. ☐ Параметр Без звука (Mute) имеет значение Выкл. ☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.
⑦	Звук слишком громкий или слишком тихий.	☐ Уровень выходного аудиосигнала звукового оборудования соответствует техническим характеристикам монитора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.

Посетите наш вебсайт <https://iiyama.com> для получения указаний об утилизации монитора.

ПРИЛОЖЕНИЕ




Допускаются изменения дизайна и характеристик.

СПЕЦИФИКАЦИИ : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1

Категория раазамера		49"
ЖК-панели	Панель технология	VA
	Размер	Диагональ: 49" (124cm)
	Кривизна	1000R
	Размер пикселя	0,233 мм (Ш) × 0,233 мм (В)
	Яркость	480 кд/м ² (Типичная) 160 кд/м ² (По умолчанию / Энергосбережение)
	Контрастность	3000 : 1 (Типичная), Доступна функция расширенной контрастности
	Угол обзора	Вправо / Влево: 89°, Вверх / Вниз: 89° (В каждую сторону типичная)
MPRT		0,5 мс
Кол-во отображаемых цветов		Прибл. 1,07 млрд (8 бит + Hi-FRC)
Частоты синхронизации		HDMI: Гориз: 30,0-260,0 кГц, Верт: 48-240 Гц DisplayPort: Гориз: 30,0-260,0 кГц, Верт: 48-240 Гц USB Типа-С: Гориз: 30,0-260,0 кГц, Верт: 48-240 Гц
Нативное разрешение		5120 × 1440, 7,4 Мегапикселей
Максимальное разрешение		HDMI: 5120 × 1440 240 Гц 3840 × 2160 120 Гц DisplayPort: 5120 × 1440 240 Гц USB Типа-С: 5120 × 1440 240 Гц
Входной разъем		HDMI × 2, DisplayPort, USB Типа-B, USB Типа-C (Alt Mode)
Видеосигналы		HDMI, DisplayPort, USB Типа-C (Alt Mode)
Стандарт USB		USB3,2 Gen 1 (5 Гбит/с), USB Power Delivery (90 Вт)
Количество портов USB		2 Upstream: Типа-B, Типа-C
Форма порта		4 Downstream: Type-A (5 В, 900 мА) × 2, Type-C (5 В, 1,5 А) × 2
Порт LAN		RJ45
Динамики		5 Вт × 2 (Стереодинамики)
Максим. размеры экрана		1191,9 мм W × 335,2 мм H / 46,9" W × 13,2" H
Электропитание		100-240 В, 50/60 Гц, 3,0 А
Потребление энергии *		45 Вт Типичная (По умолчанию / Энергосбережение) Режим ожидания: 0,5 Вт макс, Режим выключенный: 0,3 Вт макс
Габариты		1150,5 × 411,0 - 541,0 × 356,0 мм / 45,3 × 16,1 - 21,2 × 14,0" (Ш×В×Г)
Масса		с подставкой: 12,0 кг / 26,4 фунта без подставки: 9,8 кг / 21,6 фунта
Диапазон регулировки высоты		130 мм
Угол наклона		Вверх: 21°, Вниз: 5°
Условия окружающей среды		При работе: Темп.: 5 до 35 °C Влажность: 10 до 80 % (Без конденсата) При хранении: Темп.: -20 до 60 °C Влажность: 10 до 90 % (Без конденсата)
Сертификация		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC

ПРИМЕЧАНИЕ * Когда устройства USB не подключены.

РАЗМЕРЫ

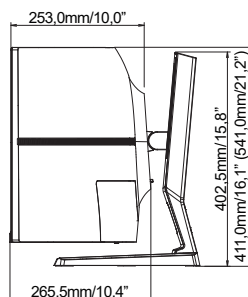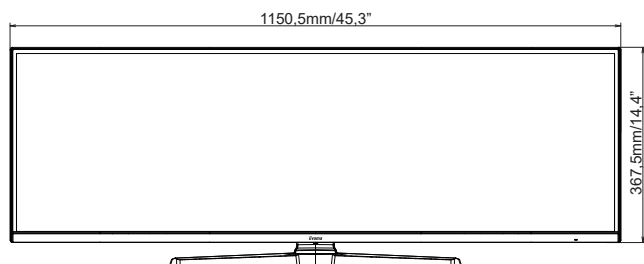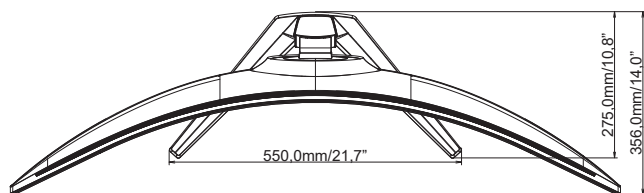

() : Максимальная область регулировки

ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Видео режим	Горизонтальная частота	Вертикальная частота	Частота синхронизации	HDMI			DisplayPort / USB-C		
				Нормальный	PBP	PIP	Нормальный	PBP MST Два-экрана	PIP
800 × 600	37,879кГц	60,317Гц	40,000МГц	✓			✓	✓	
	46,875кГц	75,000Гц	49,500МГц	✓			✓	✓	
1024 × 768	48,363кГц	60,004Гц	65,000МГц	✓			✓	✓	
	60,023кГц	75,029Гц	78,750МГц	✓			✓	✓	
1280 × 1024	63,981кГц	60,020Гц	108,000МГц	✓			✓	✓	
	79,976кГц	75,025Гц	135,000МГц	✓			✓	✓	
1920 × 1080	67,500кГц	60,000Гц	148,500МГц	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	135,000кГц	120,000Гц	297,000МГц	✓			✓	✓	
2560 × 1440	88,787кГц	59,951Гц	241,500МГц	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	183,000кГц	120,000Гц	497,760МГц	✓					
	210,961кГц	144,000Гц	599,130МГц	✓			✓		
3840 × 2160	66,660кГц	60,000Гц	266,640МГц	✓					
	270,000кГц	120,000Гц	1188,000МГц	✓					
5120 × 1440	88,860кГц	60,000Гц	469,181МГц	✓		✓	✓		✓
	177,720кГц	120,000Гц	938,362МГц	✓			✓*3		
	244,366кГц	165,000Гц	1290,250МГц	✓			✓*3		
	296,200кГц	200,000Гц	1563,940МГц	✓			✓*2,3,4		
	355,441кГц	240,000Гц	1876,730МГц	✓			✓*1,2,3,4		

ПРИМЕЧАНИЯ

Только для входа Type-C

*1 Не поддерживается, если скорость USB-C установлена на «USB 3.0», а сжатие DSC — на «Вкл.»

*2 Не поддерживается, если скорость USB-C установлена на «USB 2.0», а сжатие DSC — на «Выкл.»

*3 Не поддерживается, если скорость USB C установлена на «USB 3.0», а сжатие DSC — на «Выкл.»

Только для входа DisplayPort

*4 Не поддерживается, если сжатие DSC установлено на «Выкл.»

Консоль	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 Гц / 120 Гц	60 Гц / 120 Гц	60 Гц / 120 Гц
Xbox-серия X/S	60 Гц / 120 Гц	60 Гц / 120 Гц	60 Гц * / 120 Гц *

* Доступно только для Xbox-серия X.