

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

Draagbare Monitor

Pro Lite P1671HSC

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor het kiezen van de iiyama LCD-monitor.

We raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar uitgebreide handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de monitor installeert en inschakelt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

CE-MARKERING VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze LCD-monitor voldoet aan de vereisten van de EC/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Laagspanningsrichtlijn", 2009/125/EC "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

De elektromagnetische gevoeligheid is gekozen op een niveau dat een correcte werking mogelijk maakt in woonwijken, bedrijfs- en lichtindustriële gebouwen en kleinschalige bedrijven, zowel binnen als buiten de gebouwen. Alle werkplekken worden gekenmerkt door hun aansluiting op het openbare laagspanningsnet.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnummer : PL1671



Wij raden u aan het gebruikte product te recyclen. Neem contact op met uw dealer of iiyama service center. Recycle-informatie is verkrijgbaar via het internet, op het adres: <https://iiyama.com>

Van daaruit kun je de webpagina van verschillende landen openen.

- We behouden ons het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Eprel registratienummer P1671HSC-B1 : 2443075

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	1
VOORZORGSMATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	3
REINIGING.....	4
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	5
KENMERKEN.....	5
DE INHOUD VAN DE VERPAKKING CONTROLEREN	5
BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	6
UW MONITOR AANSLUITEN	7
COMPUTERINSTELLING.....	8
DE KIJKHOEK AANPASSEN	8
BEDIENING VAN DE MONITOR.....	9
INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU	10
STAND-BYFUNCTIE.....	18
PROBLEMEN OPLOSSEN	19
RECYCLING INFORMATIE.....	20
BIJLAGE	21
SPECIFICATIES : P1671HSC-B1	21
AFMETINGEN.....	22
TIMING DIE AAN DE VOORSCHRIFTEN VOLDOET	22

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijdert, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIEL OPPERVLAKE

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het stroomkabel of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSIING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, stroomkabel of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-panel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-panel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

OPMERKING SPECIFIEK VOOR GEBRUIK OP HET BUREAU

Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.

KANTEL DE MONITOR NIET TE VER NAAR BENEDEN

Om schade aan het scherm, zoals het loslaten van het LCD-paneel van de rand, te voorkomen, zorg ervoor dat de monitor niet verder naar beneden kantelt dan het verstelbare bereik.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of desinfectiemiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfectiemiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** ■ Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

PAS OP

- S্পuit geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

Benzine	Hypochloorzuurwater
Verdunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleekmiddel	Schuurmiddelen
Peroxide	Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methylene chloride	Zakdoekpapier
Tolueen	Vochtige doekjes
Ammoniak	Chemische doekjes
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Reinigingspapier
	enz.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

Regelmatig onderhoud Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

Alcohol desinfectie Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

KENMERKEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080
- ◆ Hoog contrast 1000:1 (Standaard) / helderheid 250cd/m² (Standaard)
- ◆ Reactietijd 3ms (grijs naar grijs) met OverDrive
- ◆ Reductie blauw licht
- ◆ Flikkervrij
- ◆ Digitale tekenafvlakken

DE INHOUD VAN DE VERPAKKING CONTROLEREN

De volgende accessoires zitten in uw pakket. Controleer of ze bij de monitor zitten. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke iiyama-dealer of regionale iiyama-vestiging.


- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ■ USB-kabel (Type-A-C)* | ■ Veiligheidsgids |
| ■ USB-kabel (Type-C) | ■ Snelstartgids |
| ■ Beschermkap (standaard) | |

PAS OP


* Alle garanties vervallen voor problemen of schade veroorzaakt door een USB-C kabel die niet door iiyama is geleverd.

BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

<Voorkant>

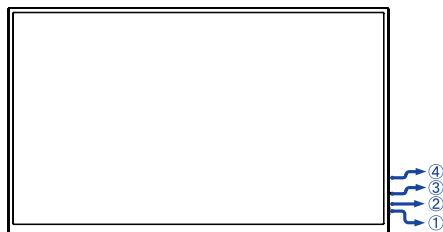

<Terug>

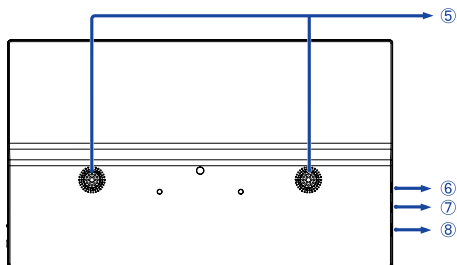

- ① Aan/uit-schakelaar / Signaalselectie / Afsluitknop ()

OPMERKING 6 seconden lang ingedrukt houden schakelt de monitor uit.

- ② Voedingsindicator

OPMERKING Blauw: Normale werking
Oranje: Stand-bymodus

- ③ Menuknop (●)

Omhoog scrollen / Helderheid ()

Omlaag scrollen / Volume ()

- ④ Hoofdtelefoonaansluiting ()

OPMERKING Een goede werking van aangesloten externe apparaten anders dan hoofdtelefoons wordt niet gegarandeerd.

- ⑤ Luidsprekers

- ⑥ USB C-aansluiting (USB C 1) (INPUT)

- ⑦ USB C-aansluiting (USB C 2/) (INPUT/DC-IN)

- ⑧ Mini HDMI-aansluiting (HDMI)

gelijkstroom

OPMERKING

De schroefgaten aan de achterkant zijn niet bedoeld voor wandmontage of arminstallatie — gebruik ze niet.

UW MONITOR AANSLUITEN

- ① Zorg ervoor dat zowel het Notebook als het beeldscherm uitgeschakeld zijn.
- ② Sluit de notebook aan op het beeldscherm met de USB-C kabel.
- ③ Sluit de USB-C-kabel en de netadapter eerst aan op de monitor en vervolgens op de voedingsbron als u stroom levert via een stopcontact. (Bij gebruik van netadapter en USB-C-kabel)
- ④ Zet je monitor en notebook aan.


OPMERKING

Afhankelijk van het type USB-C connector is het mogelijk dat je monitor niet voldoende stroom krijgt van je computer, zelfs als er een USB-C kabel is aangesloten. Koop in dat geval voor gebruik een in de handel verkrijgbare USB-C-kabel en voedingsadapter die voldoen aan de beperkte voedingsbron.

Specificatie

Ingang: 100-240V~, 50/60Hz, 1A Uitgang: 5V---3.0A/9V---3.0A/12V---3.0A/15V---3.0A/20V---3.0A

[Voorbeeld van verbinding]

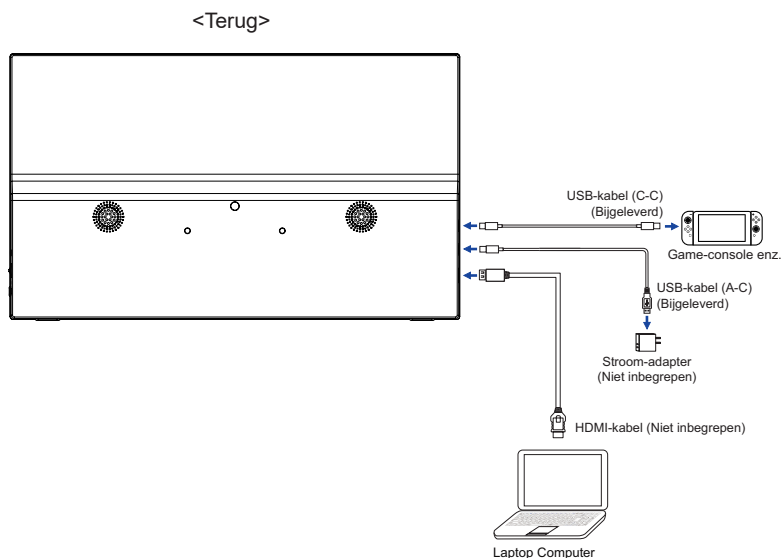

* Controleer in de handleiding van je apparaat of het video via USB-C ondersteunt.

COMPUTERINSTELLING

■ Signaal Timing


Wijzig de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 22: COMPLIANT TIMING.

DE KIJKHOEK AANPASSEN

■ Voor een optimale weergave is het aanbevolen om naar de volledige voorkant van de monitor te kijken.

■ Stel de monitor in op de gewenste kijkhoek door hem naar achteren te kantelen met behulp van de bijgevoegde standaard.

- ① Lijn het scherm uit met het magnetische gebied aan de bovenkant van de beschermhoes om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.
- ② Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
- ③ De afdekplaat heeft twee sleuven om het paneel vast te zetten. Selecteer de sleuf die de gewenste kijkhoek oplevert.

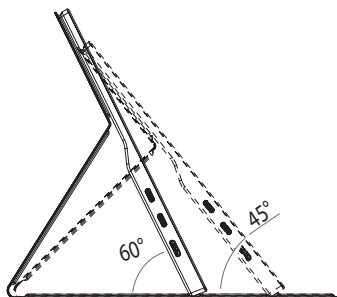


OPMERKING

■ Dankzij twee groeven in het deksel kan het scherm in een hoek van 45 graden of 60 graden worden geplaatst.

[LIGGENDE MODUS]


Deze monitor kan alleen liggend worden gebruikt. Draai of gebruik de monitor niet in een andere stand dan liggend.

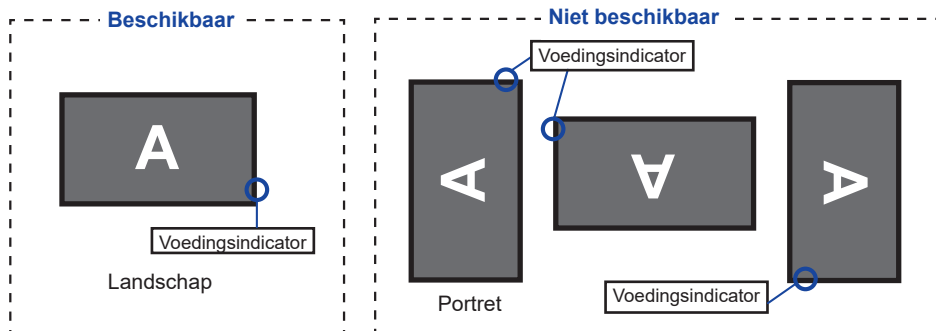

BEDIENING VAN DE MONITOR


Om het beste beeld te creëren, is uw iiyama LCD-monitor in de fabriek vooraf ingesteld met de COMPLIANT TIMING die op pagina 22 wordt getoond. U kunt het beeld ook aanpassen door de onderstaande knopbediening te volgen.

- 1 Druk op de MENU-knop [●] om de On Screen Display (OSD)-functie te starten. Er zijn extra menu-items die kunnen worden omgeschakeld met de MENU-knop. [^ / v]

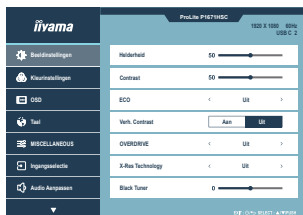

- 2 Selecteer het menu-item met het aanpassingspictogram dat betrekking heeft op de aanpassing die u wilt maken. Druk op de MENU-knop [●]. Gebruik vervolgens de MENU-knop [^ / v] om het gewenste aanpassingspictogram te markeren.
- 3 Druk nogmaals op de MENU-knop [●]. Gebruik de MENU-knop [^ / v] om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- 4 Druk op de knop EXIT [↵] om het menu te verlaten en de zojuist gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Om bijvoorbeeld de verticale OSD-positie te corrigeren, selecteert u Menu-item [OSD] (OSD-instellingen) en drukt u vervolgens op de MENU-knop [●]. Selecteer vervolgens OSD V. Positie met de MENU-knop [^ / v] en druk vervolgens op de MENU-knop [●].

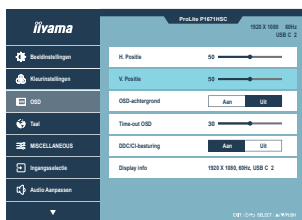

En gebruik de MENU-knop [^ / v] om de instellingen van de verticale OSD-positie te wijzigen. De verticale positie van het OSD zou moeten veranderen terwijl u dit doet.

Druk als laatste op de knop EXIT [↵] om het proces te beëindigen en alle wijzigingen worden opgeslagen in het geheugen.


OPMERKING

- Wanneer de toetsbediening wordt afgebroken tijdens het aanpassen, verdwijnt de On-Screen Display wanneer de tijd die is ingesteld voor de OSD Time Out is verstreken. De knop EXIT kan ook worden gebruikt om terug te keren naar het vorige menu en om de On-Screen Display uit te schakelen.
- Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen in het geheugen wanneer de On Screen Display verdwijnt. Schakel de stroom niet uit wanneer u het menu gebruikt.
- Alle aanpassingen hebben slechts één instelling die van toepassing is op alle seintijden.

INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU



Beeldinstellingen Picture Adjust

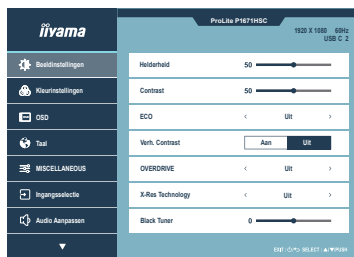


Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
Helderheid * Brightness Direct	Te donker Te fel		
Contrast Contrast	Te saai Te intens		
Eco Eco	Uit	Normaal	
	Modus1	De helderheid van de achtergrondverlichting is verminderd.	
	Modus2	De helderheid van de achtergrondverlichting wordt meer verminderd dan bij Mode1.	
	Modus3	De helderheid van de achtergrondverlichting wordt meer verminderd dan bij Mode2.	
Verh. Contrast Adv. Contrast	Aan	Verhoogde contrastverhouding	
	Uit	Typische contrastverhouding	
	OPMERKING Adv. Contrast past de helderheid aan het beeld aan en verbetert de contrastverhouding tijdens het afspelen van films.		
Overdrive Overdrive	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Dit verbetert de responstijd van het LCD-paneel op grijsniveau. Een hoger niveau resulteert in een snellere responstijd.		
X-Res Technologie X-Res Technology	Uit	Normaal	
	Zacht	Verbeter de beeldrand.	
	Gemiddeld	Versterkt de beeldrand meer dan de optie Zacht.	
	Scherp	Verbeter de beeldrand meer dan de optie Midden.	
Black Tuner Blue Tuner	Van -5 tot +5 Je kunt Donkere tinten aanpassen.		

* Pas de Helderheid aan als je de monitor in een donkere kamer gebruikt en het scherm te helder vindt.

Direct

U kunt de menu-items overslaan en direct een scherm voor het instellen van een optie weergeven met de volgende toetshandelingen.


- Helderheidsmodus: Blader omhoog met de **knop Menu** (**^**) wanneer het menu niet wordt weergegeven.

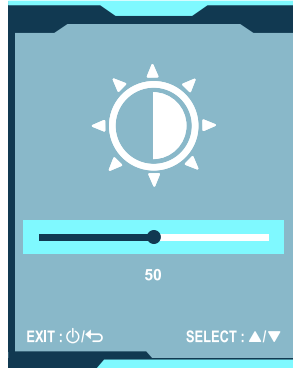

Kleurinstellingen

Color Settings


Aanpassingsitem	Probleem / Optie			Joystick
6-as 6-Axis	Verzadiging	Rood	Te zwak Te sterk	
		Geel		
		Groen		
		Cyaan		
		Blauw		
		Magenta		
	Tint	Rood	Te zwak Te sterk	
		Geel		
		Groen		
		Cyaan		
		Blauw		
		Magenta		
i-Style Color i-Style Color	Uit	Terugkeren naar een status die is ingesteld door kleuraanpassing behalve i-Style Color.		
	Standaard	Voor de algemene Windows-omgeving en de standaardinstelling van de monitor.		
	Spel	Voor pc-spelomgevingen.		
	Bioscoop	Voor bioscoopomgeving.		
	Landschap	Voor Scenery-omgeving.		
	Tekst	Voor tekstbewerking en weergave in een tekstverwerkingsomgeving.		
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Uit	Normaal		
	Modus1	Blauw licht wordt verminderd.		
	Modus2	Blauw licht wordt met meer dan 1 gereduceerd.		
	Modus3	Blauw licht wordt met meer dan 2 gereduceerd.		
Gamma Gamma	1.8	Hoog contrast		
	2.2	Normaal		
	2.6	Donker		
Kleur Temp. Color Temp..	9300K	Koele kleur		
	7500K	Normale kleur		
	6500K	Warme kleur		
	Gebruiker	Rood	Te zwak Te sterk	
		Groen		
		Blauw		

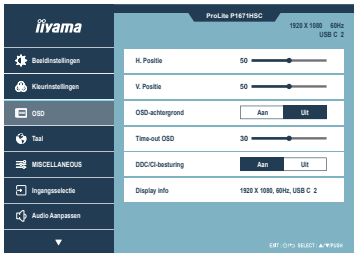		
Aanpassingsitem	Probleem / Optie	Joystick
H. Positie OSD Horizontal Position	OSD is te links OSD is te rechts	
V. Positie OSD Vertical Position	OSD is te laag OSD is te hoog	
OSD-achtergrond OSD Background	Aan Uit	
Time-out OSD OSD Time	U kunt de duur van de OSD-weergave instellen tussen 5 en 60 seconden.	
DDC/CI-besturing DDC/CI Control	Aan Uit	
Display info Display Information	Geeft informatie weer over het huidigeingangssignaal dat afkomstig is van de grafische kaart in je computer. OPMERKING Raadpleeg de gebruikershandleiding van je grafische kaart voor meer informatie over het wijzigen van de resolutie en refresh.	



Taal

Language

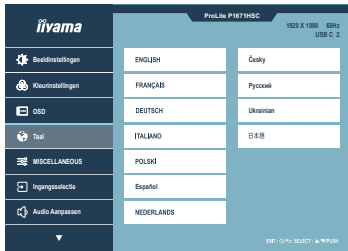


The screenshot shows the iVama OSD (On-Screen Display) menu. On the left is a vertical list of settings: Beeldinstellingen, Klankinstellingen, OSD, Taal (highlighted), MISCELLANEOUS, Ingevoerschema, and Audio Aanpassen. The main area displays the 'Taal' (Language) settings. It shows a list of languages on the left and their corresponding names on the right: ENGLISH (Česky), FRANÇAIS (Русский), DEUTSCH (Ukrainian), ITALIANO (日本語), POLSKI (Español), and NEDERLANDS (Nederlands). At the top right, it says 'ProLine P1671HSC' and '1920 X 1080 60Hz USB C 2'. At the bottom right, it says 'OSD: [LEFT] SELECT [RIGHT]'. A small 'v' icon is at the bottom center of the left menu.


Aanpassingsitem	Problem / Option			
Taal Language	English	English	Nederlands	Dutch
	Français	French	Česky	Czech
	Deutsch	German	Русский	Russian
	Italiano	Italian	Ukrainian	Ukrainian
	Polski	Polish	日本語	Japanese
	Español	Spanish		



Miscellaneous Miscellaneous

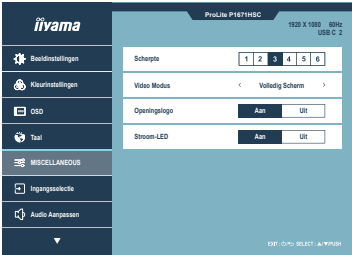

Aanpassingsitem	Probleem / Optie		Joystick
Scherpte Sharpness	1 2 3 4 5 6 U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp tot zacht). Druk op de naar Rechts [→] om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de naar Links [←] om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.		
Video Modus Video Mode Adjust	Volledig	Uitbreidingsdisplay	
	Verhouding	Uitbreidingsweergave van Aspect	
	Pixel bij pixel	Geef de afbeelding punt voor punt weer.	
Openingslogo Opening Logo	Aan	Openingslogo staat aan.	
	Uit	Openingslogo is uitgeschakeld.	
Stroom-LED Power LED	Aan	Het voedingslampje is ingeschakeld.	
	Uit	Het voedingslampje is uitgeschakeld.	
	OPMERKING	Schakel de voedingsindicator uit als je last hebt van het licht.	

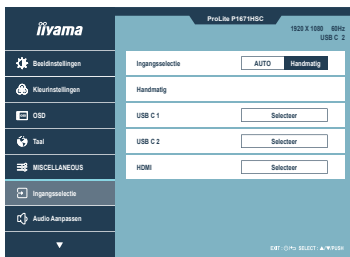


Aanpassingsitem		Probleem / Optie	
Ingangselectie Input Select	Auto	Selecteer de signaalingang automatisch.	
	Handmatig	USB-C 1	Selecteer de digitale (USB C) ingang.
		USB-C 2	Selecteer de digitale (USB C) ingang.
		HDMI	Selecteer de digitale (HDMI) ingang.
	OPMERKING Als u AUTO selecteert, wordt deze automatisch geselecteerd als er slechts één bron beschikbaar is. Als er meer ingangsbronnen beschikbaar zijn en u er een selecteert, is de optie AUTO niet beschikbaar. Als er meerdere ingangen zijn aangesloten, is het mogelijk dat de monitor na het uit- en weer inschakelen de laatst gebruikte ingang niet meer terugvindt. Dit is alleen mogelijk als je een specifieke bron instelt.		

Direct

Direct

U kunt de menu-items overslaan en rechtstreeks een aanpassingsschaal weergeven met de volgende toetsbewerkingen.

- Ingang selecteren: Druk op de **knop EXIT** () wanneer het menu niet wordt weergegeven.

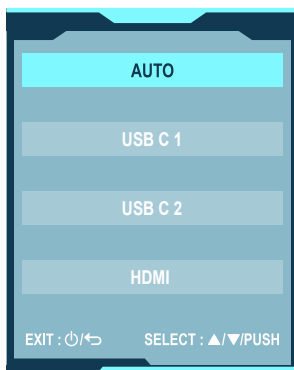

Audio Aanpassen


Audio Settings

Aanpassingsitem		Probleem / Optie		Joystick
Volume	Direct	Te zacht Te luid		   
Geluid Uit	Mute Audio	Aan	Schakel het geluid tijdelijk uit.	
		Uit	Zet het geluidsvolume terug naar het vorige niveau.	

Direct

U kunt de menu-items overslaan en rechtstreeks een aanpassingsschaal weergeven met de volgende toetsbewerkingen.

- Volume: Blader omlaag met de **knop Menu** (**v**) wanneer het menu niet wordt weergegeven.

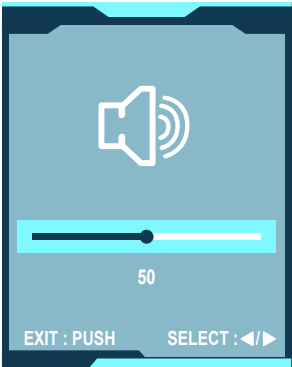


 Resetten Recall	
Aanpassingsitem	Probleem / Optie
Alles terugzetten? Recall All?	De in de fabriek ingestelde gegevens worden hersteld.

STAND-BYFUNCTIE

Dit product is voorzien van de stand-by functie. Wanneer deze geactiveerd is, vermindert deze automatisch het onnodige stroomverbruik van de monitor wanneer uw computer niet in gebruik is. Er is een stand-by-stap die de monitor uitvoert zoals hieronder beschreven. De stand-by-functie, inclusief eventuele timerinstellingen, wordt geconfigureerd door het besturingssysteem. Raadpleeg de handleiding van je besturingssysteem voor informatie over hoe dit kan worden geconfigureerd.

■ Stand-by

Wanneer het videosignaal van de computer is uitgeschakeld, schakelt de monitor over naar de stand-bymodus die het stroomverbruik verlaagt tot 0,5 W of minder. Het scherm wordt donker en de stroomindicator wordt oranje. Vanuit de stand-bymodus wordt het beeld na enkele seconden opnieuw weergegeven wanneer het toetsenbord of de muis opnieuw wordt aangeraakt.

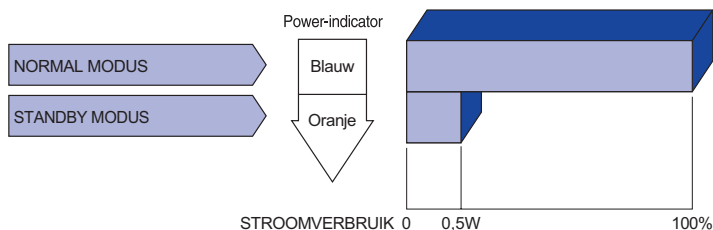

OPMERKING

Zelfs in de stand-bymodus verbruikt de monitor elektriciteit. Schakel de aan/uit-schakelaar uit wanneer de monitor niet wordt gebruikt, 's nachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik te voorkomen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet goed werkt, volg dan de onderstaande stappen voor een mogelijke oplossing.

1. Voer de aanpassingen uit die worden beschreven in DE MONITOR BEDIENEN, afhankelijk van het probleem dat u hebt. Als de monitor geen beeld geeft, gaat u naar 2.
2. Raadpleeg de volgende items als u geen geschikt aanpassingsitem kunt vinden in DE MONITOR BEDIENEN of als het probleem zich blijft voordoen.
3. Als u een probleem ondervindt dat hieronder niet wordt beschreven of als u het probleem niet kunt oplossen, gebruik de monitor dan niet meer en neem contact op met uw leverancier of het iiyama-servicecentrum voor verdere assistentie.

Probleem		Controleer
①	Het beeld verschijnt niet.	
	(De voedingsindicator licht niet op)	☐ De voedingskabel zit stevig in de aansluiting. ☐ De aan/uit-knop is ingeschakeld. ☐ Er staat spanning op het stopcontact. Controleer dit met een ander apparaat.
	(Voedingsindicator is blauw.)	☐ Als de lege schermbeveiliging actief is, raak dan het toetsenbord of de muis aan. ☐ Verhoog het contrast en/of de helderheid. ☐ De computer staat AAN. ☐ De signaalkabel is goed aangesloten. ☐ De signaaltiming van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
	(Voedingsindicator is oranje)	☐ Als de monitor in stand-by staat, raak dan het toetsenbord of de muis aan. ☐ De computer staat AAN. ☐ De signaalkabel is goed aangesloten. ☐ De signaaltiming van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
②	Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ De signaalkabel is goed aangesloten. ☐ De signaaltiming van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
③	De schermpositie is niet in het midden.	☐ De signaaltiming van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
④	Het scherm is te helder of te donker.	☐ Het video-uitgangsniveau van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
⑤	Het scherm trilt.	☐ De voedingsspanning is binnen de specificatie van de monitor. ☐ De signaaltiming van de computer valt binnen de specificatie van de monitor.
⑥	Geen geluid.	☐ De audioapparatuur (computer enz.) is ingeschakeld. ☐ Het volume wordt hoger gezet. ☐ Het dempen is uitgeschakeld. ☐ Het audio-uitgangsniveau van de audioapparatuur ligt binnen de specificatie van de monitor.
⑦	Het geluid is te hard of te zacht.	☐ Het audio-uitgangsniveau van de audioapparatuur ligt binnen de specificatie van de monitor.

RECYCLING INFORMATIE

Gooi uw monitor niet weg voor een betere bescherming van het milieu.

Bezoek onze website: <https://iiyama.com> voor het recyclen van beeldschermen.


BIJLAGE

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SPECIFICATIES : P1671HSC-B1

Grootte Categorie		16"
LCD-scherm	Paneeltechnologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Maat	Diagonaal: 39,5 cm
	Pixelafstand	0,17925mm H × 0,17925mm V
	Helderheid	250cd/m ² (Typisch), 180cd/m ² (Standaard / Energiebesparing)
	Contrastverhouding	1000 : 1 (Typisch), Adv. Contrastfunctie beschikbaar
	Zichtbare hoek	Rechts / links: elk 89°, omhoog / omlaag: elk 89° (Typisch)
	Reactietijd	3ms (grijs naar grijs) met OverDrive
Kleuren weergeven		Ca. 16,7M
Synchronisatiefrequentie		HDMI: Horizontaal: 30 - 68 kHz, Verticaal: 50 - 60 Hz USB-C: Horizontaal: 30 - 68 kHz, Verticaal: 50 - 60 Hz
Oorspronkelijke resolutie		1920 × 1080, 2,1 megapixel
Ondersteunde max. resolutie		HDMI: 1920 × 1080 60Hz USB-C: 1920 × 1080 60Hz
Invoeraansluiting		USB-C (DP alt-mode) × 2, Mini HDMI × 1
Invoer videosignaal		USB-C (DP alt-mode), HDMI
Aantal USB-poorten Vorm connector		2 Stroomopwaarts: USB-C × 2
Maximale schermgrootte		344,1mm B × 193,5mm H / 13,5" B × 7,6" H
Stroombron		5V=3,0A / 9V=3,0A / 12V=3,0A / 15V=3,0A / 20V=3,0A
Stroomverbruik		8W Typisch, Standby-modus: 0,5W maximaal
Afmetingen / Nettogewicht		355,5 × 211,0 × 12,0 mm / 13,9 × 8,3 × 0,4"(B×H×D) 0,71kg / 1,57lbs
Kantelhoek		Upward: 45°(±3°) - 60°(±3°)
Milieu-overwegingen		Bediening: Temperatuur 5 tot 35°C / 41 tot 95°F
		Vochtigheid 10 tot 80% (geen condensatie)
		Opslag: Temperatuur -20 tot 60°C / -4 tot 140°F
		Vochtigheid 10 tot 90% (geen condensatie)
Goedkeuringen		CE, TÜV-Bauart, UKCA, EAC, VCCI

AFMETINGEN

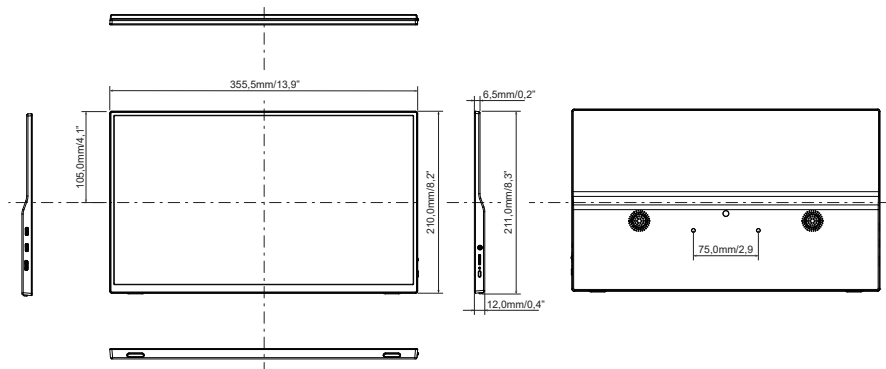

TIMING DIE AAN DE VOORSCHRIFTEN VOLDOET

Videomodus	Horizontaal Frequentie	Verticaal Frequentie	Punt klok
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
640 × 480	35,000kHz	66,667Hz	30,240MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 720	45,000kHz	60,000Hz	74,250MHz
1280 × 960	60,000kHz	60,000Hz	108,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz