

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro Lite

Touch Panel PC

Pro Lite TW3226AS

Děkujeme moc za výběr iiyama Dotyková obrazovka PC. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím Dotyková obrazovka PC, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY



Naskenujte QR kód a zjistíte další software/služby dostupné pro váš produkt IIYAMA nebo přejděte na iiyama.com/signup

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento Dotyková obrazovka PC je v souladu s požadavky směrnice ES/EU 2014/53/EU "Rádiových zařízeních směrnice", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

Prohlášení o ozáření :

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže:

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model číslo : TW3226

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.38 dBm
	5180-5240 MHz	13.86 dBm
	5745-5825 MHz	12.85 dBm
	5955-6415 MHz	12.78 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	9.25 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	9.63 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	1.71 dBm

Zařízení splňuje specifikace pro rádiové vlny, pokud se používá ve vzdálenosti 20 cm od těla. Provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz a 5945-6425 MHz je omezen pouze na použití uvnitř budov. Podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/53/EU lze tablet v Evropě používat s omezením. Omezení v pásmu 5 GHz: Podle čl. 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení bude při uvedení na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR) podléhat určitým omezením, Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (Ro), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Turecko (TR), Norsko (NO), Švýcarsko (CH), Island (IS) a Lichtenštejnsko (LI).

															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrátte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.



TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVOU BATERII

Nehřejte baterii.

Nedeformujte baterii.

Nedobíjejte baterii.

Nevyhazujte baterii do ohně.

Udržujte baterii mimo dosah dětí.

Udržujte baterii mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla, neskladujte v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

Polykání baterie může vést k chemickým popáleninám, proražení měkkých tkání a smrti. Těžké popáleniny mohou nastat do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Battery Model	CR2032
Battery Voltage/Typical Capacity	3V, 240mAh
Battery Manufacturer	Fujian Nanping Nanfu New Energy Co., Ltd 109 Industry Road, Nanping, Fujian, P.R.China P.C. 353000
Tel	(0086)-599-873-3158
Battery Europe Representative	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany
Contact Person	Wells, Yan
Email	Info@apex-ee.de

Battery Model	CR2032
Battery Voltage/Typical Capacity	3V, 210mAh
Battery Manufacturer	DONGGUANG TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD. TianQiu industrial Park, Xinji Industrial Zone, Machong Town, Dongguan Guangdong, P.R.China
Battery Europe Representative	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Germany

CZECH



Seznamte se s místními předpisy týkajícími se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Je důležité dodržovat tyto pokyny a vyhnout se likvidaci starých výrobků společně s běžným domovním odpadem. Správná likvidace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Tento výrobek obsahuje baterie, které podléhají evropskému nařízení (EU) 2023/1542, které zakazuje likvidaci s běžným domovním odpadem. Další informace naleznete na naší recyklační stránce na adrese https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling.

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD OBRAZOVCE	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	4
ČIŠTĚNÍ	4
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU	4
PŘED POUŽITÍM DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
INSTALACE.....	6
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY	8
PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC	9
OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC	10
PRŮVODCE KONFIGURACÍ REŽIMU KIOSKU.....	12
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
INFORMACE O RECYKLACI.....	15
PŘÍLOHA	16
SPECIFIKACE : ProLite TW3226AS-B3P	16
ROZMĚRY.....	17

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte Dotykovou obrazovku PC a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř Dotykové obrazovky PC. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do Dotykové obrazovky PC. V případě nehody, okamžitě Dotykovou obrazovku PC odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání Dotykové obrazovky PC s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Dotyková obrazovka PC může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte Dotykovou obrazovku PC, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že Dotyková obrazovka PC je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ AC ADAPTÉRŮ

Používejte pouze AC adaptér poskytnutý společností iiyama. Jakákoliv odchylka od používání originálního adaptéru pomocí jiného typu adaptéru, může vést k poškození příslušenství a Dotykové obrazovky PC ohněm nebo elektrickým proudem.

NEROZEBÍREJTE AC ADAPTÉR

Rozebráním AC adaptér se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte AC Adaptér, napájecí a datový kabel. Nepokládejte na Dotykovou obrazovku PC nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat Dotykovou obrazovku PC při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte Dotyková obrazovka PC, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Rovněž nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.

NEUMISŤUJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Dotyková obrazovka PC se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na Dotyková obrazovka PC položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

Když přesouváte Dotyková obrazovka PC, vypněte síťový vypínač, odpojte Dotyková obrazovka PC a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud Dotyková obrazovka PC neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC ZE ZÁSUVKY

Pokud Dotyková obrazovka PC nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit AC Adaptér, napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahujte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřkýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

POZOR BATERIE!

Baterii nelze vyměnit. Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na prodejce nebo servisní středisko iiyama, pokud jde o bezpečnost.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte Dotyková obrazovka PC proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by Dotyková obrazovka PC měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60 cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání Dotyková obrazovka PC delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD OBRAZOVCE

Následující symptomy jsou normální u LCD obrazovky a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

POUŽÍVÁNÍ

Tento produkt lze používat 24 hodin denně s omezenou životností. Používáte-li tento produkt se sníženým jasnem na 50% maximální hodnoty, životnost podsvícení LED je obvykle 30 000 hodin.

Tento produkt podporuje orientaci na šířku, na výšku a lícem nahoru (Tabletop).

GHOSTING (GHOST IMAGE)

Uvědomte si prosím, že na všech LCD obrazovkách můžete zažít strašidlo. "Duchový obraz" se objeví, když je zbytkový obraz viditelný na obrazovce, když jsou statické obrazy zobrazovány po dlouhou dobu. "Duchový obraz" není trvalý, ale je třeba se vyhnout statickým obrázkům zobrazených po dlouhou dobu.

K PŘEDCHÁZENÍ GHOSTINGU (GHOST IMAGE)

Chcete-li zabránit duchům a prodloužit životnost Dotyková obrazovka PC, doporučujeme následující:

- Použijte spořič obrazovky, který má pohyblivou grafiku nebo černobílé obrázky.
- Pravidelně měňte pozadí plochy.
- Snižte jas Dotyková obrazovka PC.
- Pokud Dotyková obrazovka PC nepoužíváte, vypněte jej nebo pomocí multifunkčních hodin spravujte dobu vypnutí.
- Je-li Dotyková obrazovka PC nainstalován v prostředí s vysokou teplotou okolí nebo je zcela uzavřen, důrazně doporučujeme použít aktivní ventilační systém nebo chladič ventilátory.

VYMAZAT GHOSTING (GHOST IMAGE)

- Vypněte Dotyková obrazovka PC na delší dobu. Může to být na několik hodin nebo několik dní.
- Použijte spořič obrazovky (černobílý nebo bílý) a spusťte jej na delší dobu.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do Dotyková obrazovka PC, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nikdy nepoužívejte některé z následujících silných rozpouštědel. Ty mohou poškodit kryt apovrch dotykové obrazovky.

Ředidlo	Benzín
Abrazivní čistič	Spreji
Vosk	Kyselé nebo alkalické rozpouštědlo
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

KRYT DOTYKOVÝ POČÍTAC

Skvrny lze odstranit hadříkem lehce navlhčeným ve slabém saponátu. Poté otřete kryt jemným suchým hadříkem.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Povrch dotykového displeje lze čistit měkkým čistým hadříkem navlhčeným v slabém komerčním čisticím prostředku pro mytí okenních skel nebo 50/50 směsi vody a IPA(isopropylalkoholu). K čištění povrchu panelu (nebo obrazovky), nepoužívejte kyselé nebo alkalické rozpouštědlo.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ K DOTYKOVÉMU PANELU

UPOZORNĚNÍ

- Pokud k využití dotykové funkce použijete ostré, špičaté nebo kovové předměty, může dojít k trvalému poškození panelu.
Tím rovněž můžete přijít o zbývající záruční období na zařízení.
Doporučujeme proto používat vodivý stylus (typ R0,8 nebo novější) nebo funkci aktivovat prstem.

PŘED POUŽITÍM DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (typický)
Jas 500cd/m² (typický) , 430cd/m² (s dotykovým panelem)
- ◆ Automatická rotace
- ◆ 2 × 5W Stereo reproduktory
- ◆ Android OS
- ◆ Napájení přes Ethernet
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s Dotyková obrazovka PC. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- AC adaptér *
- Napájecí kabel (Typ: EU/UK)
- Kryt pro montáž na stěnu
- Šrouby pro kryt pro montáž na stěnu M4x69mm (2ks)
- Hmoždinky pro montáž na stěnu C6x36mm (5ks)
- Šrouby pro montáž na stěnu KA4,0x30mm (5ks)
- Podložka EVA (4ks)
- Vodováha
- Bezpečnostní příručka
- Rychlý průvodce

UPOZORNĚNÍ

- * Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.
Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

Typ Jméno	S065-1A120500B3
Výrobce	Mass Power Electronics Inc. No. No.365, South Dongkeng Road, Dongkeng Town, Dongguan 523443, P.R.China
Vstupní napětí	100-240VAC
Vstupní střídavá frekvence	50/60Hz
Výstupní napětí	12,0VDC
Výstupní proud	5,0A
Výstupní výkon	60,0W
Průměrná aktivní účinnost	Minimálně 89,60%
Účinnost při nízkém zatížení (10%)	Minimálně 88,05%
Spotřeba energie bez zatížení	Maximálně 0,090W

INSTALACE



UPOZORNĚNÍ

- Před montáží tohoto Dotyková obrazovka PC se prosím ujistěte, že je zeď nebo rameno plochy dostatečně silná na to, aby udržela potřebnou hmotnost obrazovky.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ

Utáhněte (a) hmoždinku a (b) KA4,0 x 30 mm po 4 ks, abyste upevnili (f) kryt pro montáž na stěnu. Nalepte (d) podložku EVA do zadní části dotykového panelu PC ve čtyřech rozích. Utáhněte (c) M4 x 69 mm na krytu pro montáž na stěnu, abyste zajistili dotykový panel PC na místě.

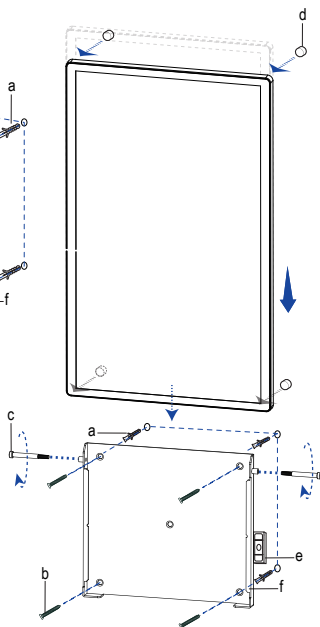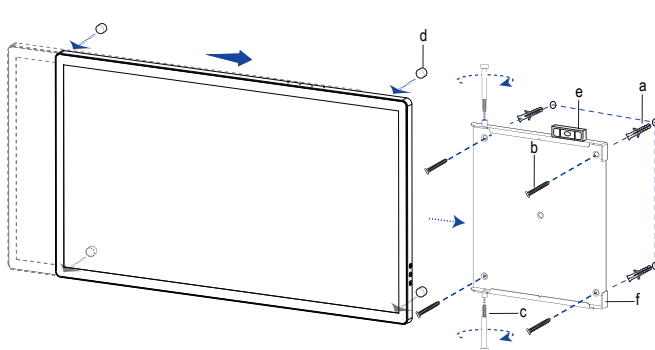

C6×36mm	5pcs		a
KA4.0 × 30mm	5pcs		b
M4 × 69mm	2pcs		c
EVA Pad	4pcs		d
Spirit	1pc		e
Wall Mount Cover	1pc		f

[VESTAVĚNÉ ZAŘÍZENÍ]

UPOZORNĚNÍ


Tento výrobek není určen k použití v prostředí s vysokými teplotami. Pokud výrobek umístíte do venkovní skříňky, musíte do ní instalovat větrací otvory a ventilátory, abyste za každých okolností zachovali teplotu pod limitem stanoveným v technických specifikacích výrobku.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ


Pomocí čtyř šroubů M4 x 7,5 mm připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Předpokládá se, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5 mm.

Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

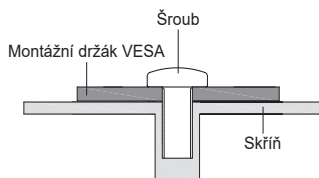

[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]


Tento Dotyková obrazovka PC je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na šířku, na výšku a lícem nahoru.

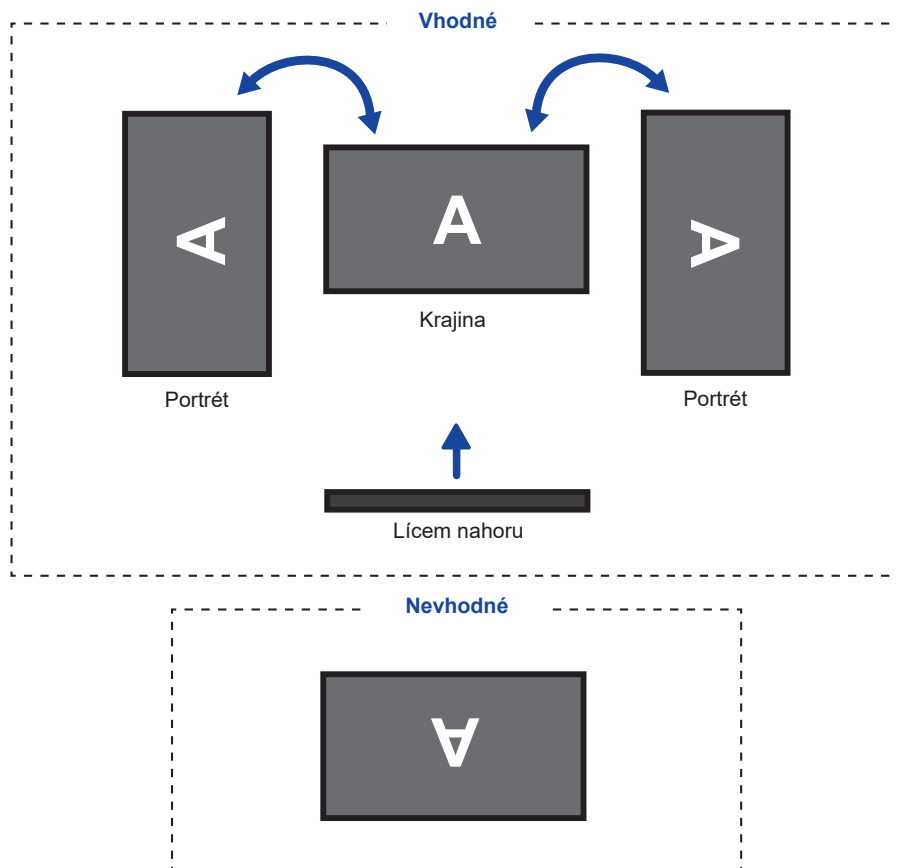

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

<Přední>

<Vzadu a Nahoře a Vpravo>

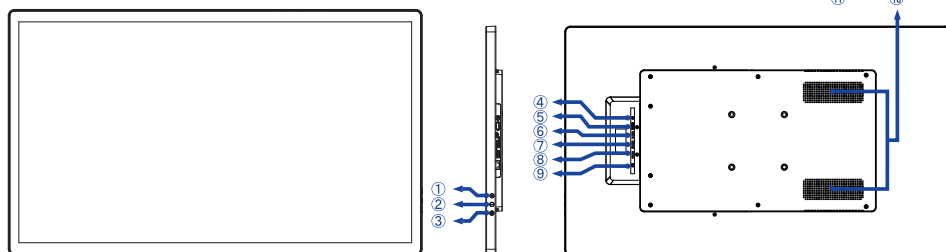

① Tlačítko hlasitosti + (+)

② Tlačítko hlasitosti – (–)

③ Vypínač (⏻)

Klávesová zkratka

Režim spánku: Stiskněte tlačítko napájení nebo se dotkněte obrazovky, abyste zařízení probudili.

Vypnutí: Stiskněte po dobu 1 sekundy, abyste zobrazili možnosti restartování a vypnutí.

Screenshot: Stiskněte současně ⏻ a –.

④ Konektor pro AC adaptér (⎓ : Stejnoseměrný proud) (DC)

⑤ HDMI konektor (HDMI IN)

⑥ USB typu-C Konektor (DC5V, 900mA, pouze video výstup) (USB-C)

POZNÁMKA

Počítač připojený k tomuto portu má přístup k Micro SD Card / internímu nebo externímu úložišti Dotyková obrazovka PC.

⑦ USB Konektor (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3,2)

⑧ USB Konektor (USB 2,0: DC5V, 500mA) (USB 2,0)

⑨ RJ45 Konektor (LAN)

⑩ Reproduktory

⑪ Mikrofon


PŘIPOJENÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC

- ① Připojte AC adaptér k Dotyková obrazovka PC a poté připojte k napájení.
- ② Zapněte Dotyková obrazovka PC.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitoru, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.
- Počáteční nastavení operačního systému trvá přibližně 5-10 minut.
- Chcete-li nastavit operační systém Android pro dotykový počítač, zapněte dotykový počítač a postupujte podle pokynů na obrazovce.

[Příklad připojení]

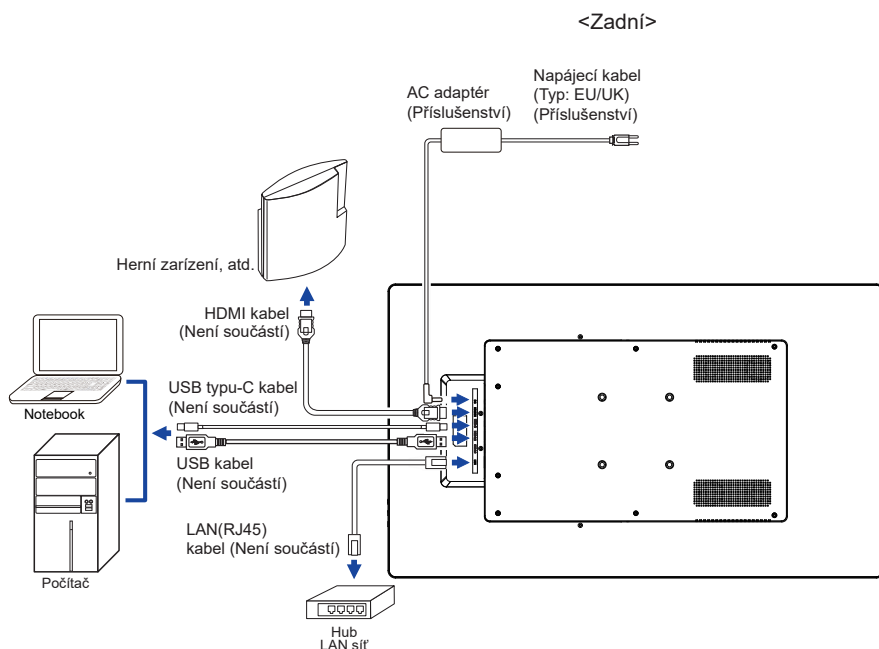

OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC


Po zapnutí Dotyková obrazovka PC se zobrazí domovská obrazovka.

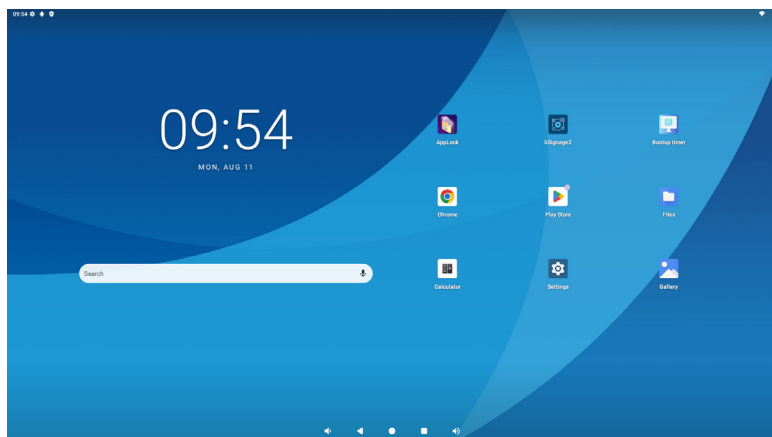

<Ikony systémové lišty>

-  : Snížit hlasitost
-  : Návrat k výstupu a předchozí stránce.
-  : Návrat na domácí obrazovku.
-  : Zobrazit seznam posledních spuštěných aplikací.
-  : Zvýšit hlasitost

-  : Zobrazit všechny aplikace.

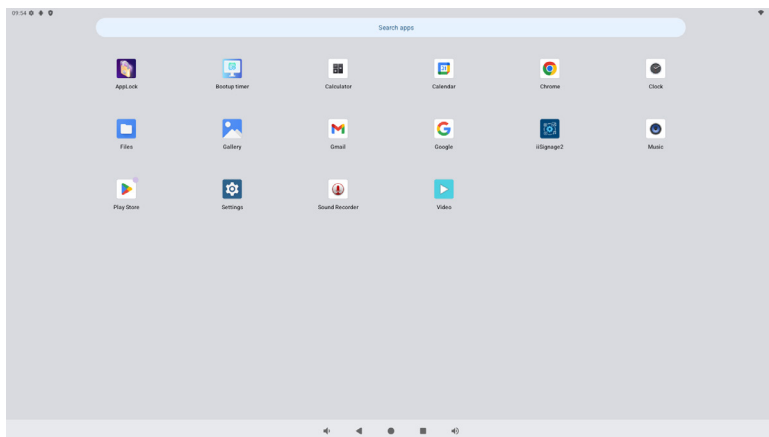

<Aplikace>

*  : Lock application by entering 4 digits password.

 : Správa času zapnutí/vypnutí.

 : Kalkulačka

 : Kalendář

 : Webový prohlížeč Chrome

 : Budík / Hodiny / Časovač / Stopky

 : Správa souborů a složek v zařízení.

 : Uspořádat alba.

 : Gmail

 : Google

 : iiSignage 2

 : Přehrát audio soubory.

 : Instalace nové aplikace. / Správa aplikace.

 : Systémové preference

 : Záznamník zvuku

 : Přehrát video soubory.


POZNÁMKA

* USB Slave Lock: Zakazuje přístup k Micro SD kartě / internímu nebo externímu úložišti Dotyková obrazovka PC přes USB Slave port.

Key Lock: Vypne Vypínač a tlačítka hlasitosti + a hlasitosti –.

PRŮVODCE KONFIGURACÍ REŽIMU KIOSKU

Navigační cesta: Nastavení > Systém > Režim kiosku

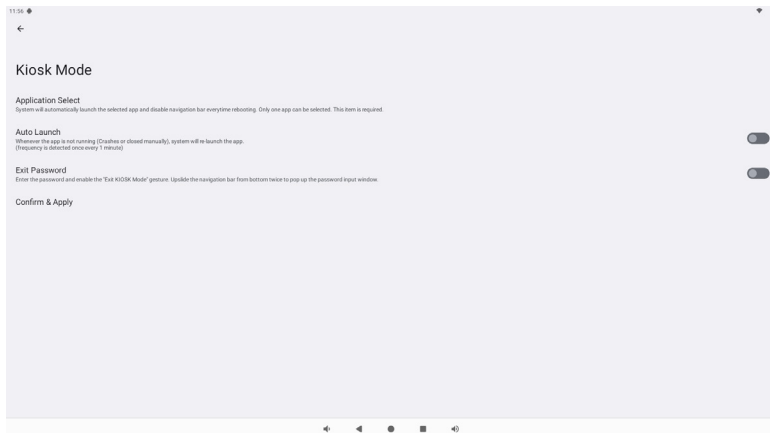


1. Přehled Funkcí

Režim kiosku umožňuje bezpečné a zjednodušené uživatelské prostředí díky uzamčení systému na jedinou aplikaci nebo webovou stránku, což je vhodné pro veřejné nebo komerční použití. Tato příručka popisuje kroky konfigurace a chování systému

1.1 Výběr Aplikace

- Umožňuje uživateli určit jednu aplikaci nebo adresu URL (prostřednictvím WebView), která se automaticky spustí při každém restartu systému.
- Chcete-li režim Kiosku vypnout, vyberte možnost **"NULL"**.

Poznámka: Pokud dáváte přednost spuštění vybrané aplikace nebo adresy URL **bez** skrytí stavového řádku, jednoduše vyberte položku a opusťte stránku **bez** kliknutí na tlačítko **"Potvrdit a použít"**.

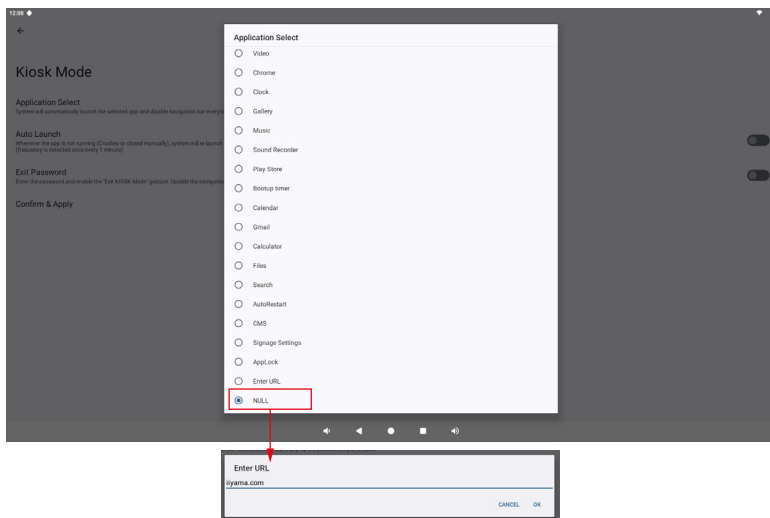

1.2 Automatické Spuštění

- V případě, že určená aplikace nebo adresa URL spadne nebo není aktivně spuštěna, systém se ji automaticky pokusí znovu spustit.
- Cyklus kontroly stavu a opětovného spuštění probíhá každou 1 minutu.

1.3 Konfigurace Hesla Pro Ukončení


Aktivace Gestem:

Chcete-li povolit ukončení režimu Kiosk gestem:

1. Zadejte heslo.
2. Povolte funkci gesta "Exit Kiosk Mode".
3. Přejetím dvakrát nahoru od spodního navigačního panelu vyvoláte okno pro zadání hesla.

Možnosti Režimu Ukončení:

Možnost	Popis
Povoleno	Umožňuje ukončení režimu Kiosk pomocí zadání hesla nebo zařízení HID (Human Interface Device). Po úspěšném zadání hesla se režim Kiosk Mode vrátí na hodnotu NULL , což vyžaduje novou konfiguraci.
Bezbariérový	Omezuje výstup na metody pouze pro HID. Metody gest a hesel jsou zakázány.

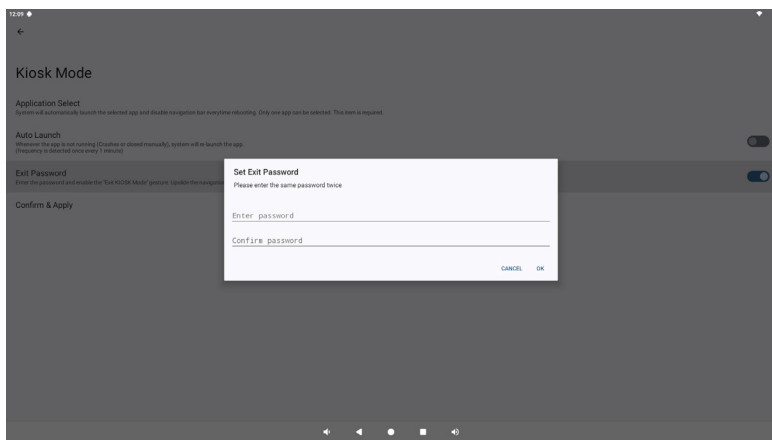

Ovládání Zařízení HID:


- **Klávesové Zkratky:**
Windows + Backspace → Slouží jako tlačítko "**Zpět**"
Windows + Enter → Slouží jako tlačítko "**Domů**"
- **Vstup Myši:**
Kliknutí **pravým tlačítkem** → Slouží jako tlačítko "**Zpět**"

Důležité:

Ukončení pomocí zařízení HID může vést k částečné nestabilitě systému. Po ukončení se důrazně doporučuje obnovit režim Kiosk Mode, aby byla zajištěna optimální funkčnost.

1.4 Potvrdit A Použít

- Výběrem možnosti "**Confirm & Apply**" (**Potvrdit a použít**) režim Kiosk Mode okamžitě aktivujete.
- **Upozornění: Před** potvrzením se ujistěte, že jsou všechny konfigurace správně nastaveny, protože režim Kiosk Mode okamžitě:
 - Spustí vybranou aplikaci nebo URL při spuštění systému.
 - Skryje **navigační i stavový řádek**.
 - Zakáže systémová gesta: Dvojitém klepnutím na tlačítko napájení přepnete stavový řádek.

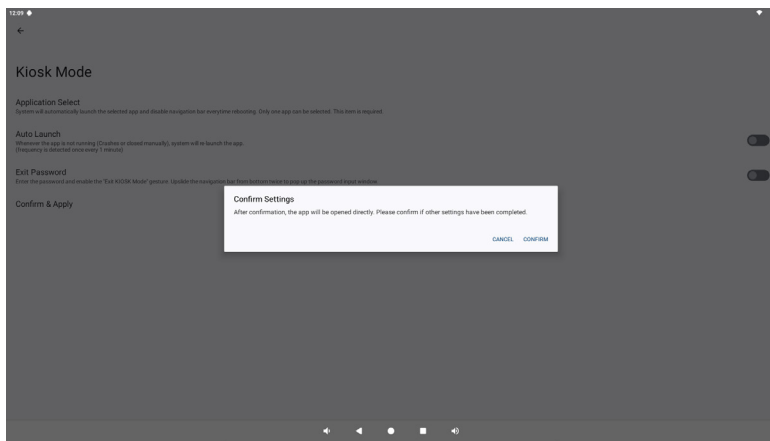

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud Dotyková obrazovka PC nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC, v závislosti na problému, který máte. Pokud Dotyková obrazovka PC nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA PC, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání Dotyková obrazovka PC a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

- ☐ Síťový adaptér a napájecí kabel jsou pevně zasunuty do konektoru a zásuvky.
 - ☐ Spínač napájení je zapnutý.
 - ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.
 - ☐ Pokud je Dotyková obrazovka PC v režimu spánku, stiskněte vypínač napájení nebo jakékoli jiné tlačítko nebo se dotkněte obrazovky.
- POZNÁMKA** ■ Ve výchozím nastavení Dotyková obrazovka PC přejde do režimu spánku po 10 minuty nečinnosti. Můžete vybrat možnost "Never" aplikace Settings / Display / Časový limit obrazovky.

- ☐ Zvyšte jas.
- ☐ Kolíky konektorů nejsou zkroucené ani zlomené.

② Obrazovka se třese.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci Dotyková obrazovka PC.

③ Žádný zvuk

- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Zkontrolujte nastavení zvuku.

④ Dotyková obrazovka nefunguje.

- ☐ Aktivace funkce dotykového displeje P-CAP po vypnutí a zapnutí napájení trvá přibližně 15 sekund nebo více. Jedná se o normální jev. Počkejte prosím.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš Dotyková obrazovka PC. Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci Dotyková obrazovka PC.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite TW3226AS-B3P

Dotyková obrazovka	Technologie	Proaktivní kapacitní 10pt dotyk	
	Tvrдост	> 6H	
Velikost kategorie		31,5"	
LCD Panel	Technologie panelu	VA	
	Velikost	Úhlopříčka: 80,1 cm (31,5")	
	Rozteč bodů	0,36375 mm V × 0,36375 mm V	
	Jas	500cd/m ² (typický) , 430cd/m ² (s dotykovým panelem)	
	Kontrastní poměr	4000 : 1	
	Pozorovací úhel	Horizontální : 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)	
Doba odezvy		8ms (šedá-šedá)	
Povrchová úprava		Anti-Glare, Haze 25%, Tvrďá Vrstva(3H)	
Barvy displeje		Přibližně 16,7M	
Maximální rozlišení		1920 × 1080, 2 MegaPixel	
SOC		Rockchip RK3576 Osmijádrový, až 2,2 GHz	
GPU		ARM G52 MC3	
Úložiště		32GB eMMC	
Paměť		4GB × LPDDR4X	
Wi-Fi	LAN(POE)	IEEE802,11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M (IEEE802,3bt/85W)
Bluetooth		5,3	
Mikrofon		Standardní čtyřnásobný mikrofon	
Externí IO Port *1		LAN (RJ45) × 1, USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 1, USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, HDMI (vstup, 1920×1080 60Hz) × 1, USB C (DC5V, 900mA, pouze video výstup, Funkce dotyku desky) × 1, Mikrofon (ø3,5mm mini jack) × 1	
Verze OS		Android 14	
Reproduktory		5W × 2 (Stereo reproduktory)	
Maximální velikost obrazovky		698,4mm Š × 392,8mm V / 27,4" Š × 15,4" V	
Napájení		12VDC, 5,0A	
Spotřeba energie *2		36,34W typický	
Rozměry / Hmotnost netto		735,0 × 436,0 × 35,0mm / 28,9 × 17,1 × 1,3" (Š×V×H) 7,71kg / 17 lbs (Bez AC adaptéru)	
Provozní prostředí		Provoz:	Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F
			Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace)
		Skladování:	Teplota -20 až 60°C / 14 až 140°F
			Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC	

POZNÁMKA

*1 USB C podporuje pouze zrcadlový režim ve video výstupu, dotykový režim podporuje pouze operační systém Win 10 a 11.

*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

