

BRUKERHÅNDBOK

Pro Lite

LCD Monitor

NORSK

Pro Lite LH4375UHS
Pro Lite LH5075UHS
Pro Lite LH5575UHS
Pro Lite LH6575UHS
Pro Lite LH7575UHS
Pro Lite LH8675UHS

Takk for at du valgte iiyama LCD-skjermen for skilting.

Vi anbefaler at du bruker noen minutter til å lese denne omfattende håndboken nøye før du installerer og slår på skjermen. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig bruk.



Skann QR-koden for å finne ut mer programvare/tjenester som er tilgjengelig for ditt IIYAMA-produkt eller gå til:
iiyama.com/signup

CE-MERKE FOR SAMSVARSKLÆRING

Denne LCD-skjermen overholder kravene i EU-direktivene 2014/53/EU «Rødt direktiv», 2009/125/EC «ErP-direktiv» og 2011/65/EU «RoHS-direktiv».

Den elektromagnetiske følsomheten er valgt på et nivå som gir korrekt drift i boligområder, forretnings- og småindustrilokaler og mindre bedrifter, både inne i og utenfor bygningene. Alle driftssteder kjennetegnes ved at de er koblet til det offentlige lavspenningsnettet.

Erklæring om eksponering for stråling:

Dette utstyret overholder CE-grenseverdiene for eksponering for stråling i et ukontrollert miljø. Utstyret må installeres og brukes med minst 20 cm mellom radiator og kropp.

Driftsfrekvensområde og maksimum utgangskraft (EIRP) er oppført nedenfor:

PL4375U

Funksjon	Frekvens	Maksimal utgangseffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.851 dBm
	5180-5240 MHz	22.109 dBm
	5260-5320 MHz	22.163 dBm
	5500-5700 MHz	22.281 dBm
	5745-5825 MHz	13.118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funksjon	Frekvens	Maksimal utgangseffekt (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.19 dBm
	5180-5240 MHz	20.75 dBm
	5260-5320 MHz	20.75 dBm
	5500-5700 MHz	20.66 dBm
	5745-5825 MHz	11.64 dBm

- ◆ Støtter kanaler på 2,4 GHz og 5 GHz-båndet.
- ◆ 20 MHz, 40 MHz og 80 MHz båndbredde.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11a-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11b-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 11 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11g-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 54 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11n-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 300 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ac-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 866,7 Mbps.
- ◆ Kompatibel med IEEE 802.11ax-standarden, som gir en trådløs datahastighet på opptil 1201 Mbps.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Nederland

Modellnummer: PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

**WARNING****DETTE PRODUKTET INNEHOLDER to AAA Alkaline-batterier.**

- Batteriene må ikke varmes opp.
- Ikke deformer batteriet.
- Ikke lad opp batteriet.
- Batteriet må ikke kastes i brann.
- Hold batteriet borte fra direkte sollys og varmekilder, og ikke oppbevar det i omgivelser med høy temperatur og fuktighet.
- Ikke svelg batteriet, kjemisk forbrenningsfare.
- Hold nye og brukte batterier borte fra barn.
- Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det borte fra barn.
- Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege.

Batterimodell	LR03
Batterispenning/typisk kapasitet	1.5 V, 1000 mAh
Batteriprodusent	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Representant for Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Vennligst informer deg om det lokale systemet for separat innsamling av elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale reglene, og ikke kast de gamle produktene sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Produktet ditt inneholder batterier som omfattes av EU-forordning (EU) 2023/1542, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Alternativt kan du besøke https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Vi anbefaler resirkulering av brukte produkter. Ta kontakt med din forhandler eller iiyama servicesenter. Informasjon om resirkulering fås via Internett, ved å bruke adressen: <https://iiyama.com>

Derfra kan du få tilgang til de ulike landenes nettsider.

- Med forbehold om spesifikasjonsendringer uten forvarsel.
- Alle varemerker som brukes i denne håndboken, tilhører de respektive eierne.
- Eprel registreringsnummer

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

INNHALDSFORTEGNELSE

FOR DIN SIKKERHET	1
SIKKERHETSINSTRUKSJONER	1
MERKNADER OM LCD-SKJERMER.....	3
KUNDESERVICE	5
RENGJØRING	6
FØR DU BRUKER SKJERMEN	7
FUNKSJONER	7
SJEKKE INNHALDET I PAKKEN.....	8
UTPAKKING	8
KONTROLLER OG KOBLINGER	9
INSTALLASJON	13
FUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN	16
KLARGJØRE FJERNKONTROLLEN.....	17
ID FJERNKONTROLL	18
GRUNNLEGGENDE BETJENING	19
KOPLE TIL SKJERMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS	21
KOPLE TIL SKJERMEN : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS	22
DATAMASKININNSTILLING	25
BRUKE SKJERMEN.....	26
JUSTERE MENYINNHold	27
STANDBY-FUNKSJON	49
FEILSØKING	50
INFORMASJON OM RESIRKULERING	51
TILLEGG	52
SPESIFIKASJONER : ProLite LH4375UHS-B2AG.....	52
SPESIFIKASJONER : ProLite LH5075UHS-B2AG.....	53
SPESIFIKASJONER : ProLite LH5575UHS-B2AG.....	54
SPESIFIKASJONER : ProLite LH6575UHS-B2AG.....	55
SPESIFIKASJONER : ProLite LH7575UHS-B2AG.....	56
SPESIFIKASJONER : ProLite LH8675UHS-B2AG.....	57
MÅL : ProLite LH4375UHS.....	58
MÅL : ProLite LH5075UHS.....	58
MÅL : ProLite LH5575UHS.....	59
MÅL : ProLite LH6575UHS.....	59
MÅL : ProLite LH7575UHS.....	60
MÅL : ProLite LH8675UHS.....	60
KOMPATIBEL TID	61

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

SLUTTE Å BRUKE MONITOREN NÅR DU OPPDAGER PROBLEMER

Hvis du oppdager unormale fenomener som røyk, merkelige lyder eller røyk, må du koble fra skjermen og kontakte forhandleren eller iiyama-servicesenteret umiddelbart. Videre bruk kan være farlig og kan forårsake brann eller elektrisk støt.

ALDRI FJERNE SKAPET

Det finnes høyspenningskretser inne i monitoren. Hvis du fjerner kabinettet, kan du utsette deg for fare for brann eller elektrisk støt.

IKKE SETT NOEN GJENSTANDER INN I SKJERMEN

Ikke legg faste gjenstander eller væsker, for eksempel vann, inn i monitoren. Hvis det skulle skje en ulykke, må du koble fra skjermen umiddelbart og kontakte forhandleren eller iiyama servicesenter. Bruk av monitoren med gjenstander inni kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.

INSTALLER SKJERMEN PÅ EN FLAT, STABIL OVERFLATE

Monitoren kan forårsake personskade hvis den faller ned eller mistes.

IKKE BRUK MONITOREN I NÆRHETEN AV VANN

Ikke bruk monitoren på steder der det kan sprute eller søles vann på den, da det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

FUNGERER UNDER DEN ANGITTE STRØMFORSYNINGEN

Sørg for at monitoren kun brukes med den angitte strømforsyningen. Bruk av feil spenning vil føre til funksjonsfeil og kan forårsake brann eller elektrisk støt.

BESKYTTE KABLERNE

Ikke trekk i eller bøy strømkabelen og signalkabelen. Ikke plasser monitoren eller andre tunge gjenstander på kablene. Hvis kablene skades, kan de forårsake brann eller elektrisk støt.

UGUNSTIGE VÆRFORHOLD

Det anbefales ikke å bruke monitoren under kraftig tordenvær, da de stadige strømbryddene kan føre til funksjonsfeil. Det anbefales også å ikke berøre støpselet under slike omstendigheter, da det kan føre til elektrisk støt.

INSTALLASJONSSTED

Ikke installer monitoren der det kan oppstå plutselige temperaturendringer, eller i fuktige, støvete eller røykfylte områder, da det kan føre til brann, elektrisk støt eller skade. Du bør også unngå områder der solen skinner direkte på skjermen.

IKKE Plasser Monitoren i en farlig posisjon

Monitoren kan velte og forårsake personskade hvis den ikke er plassert på riktig sted. Sørg også for at du ikke plasserer tunge gjenstander på monitoren, og at alle kabler er lagt slik at barn ikke kan trekke i kablene og forårsake personskade.

OPPRETTHOLDE GOD VENTILASJON

Ventilasjonsåpningene er laget for å hindre overoppheting av skjermen. Hvis ventilasjonsåpningene dekkes til, kan det føre til brann. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon må du plassere monitoren minst 10 cm (eller 4 tommer) fra eventuelle vegger.

Hvis du bruker skjermen på ryggen, på siden, opp ned eller på et teppe eller annet mykt materiale, kan det også føre til skade.

Koble fra kablene når du flytter skjermen

Når du flytter monitoren, må du slå av strømbryteren, koble fra monitoren og sørge for at signalkabelen er frakoblet. Hvis du ikke kobler dem fra, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Koble fra skjermen

Hvis monitoren ikke er i bruk over en lengre periode, anbefales det at den ikke kobles fra for å unngå ulykker.

Hold støpselet når du kobler fra

Når du skal koble fra strømkabelen eller signalkabelen, må du alltid trekke i støpselet. Dra aldri i selve kabelen, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke berør støpselet med våte hender

Hvis du trekker i eller setter inn støpselet med våte hender, kan det føre til elektrisk støt.

Ikke bruk alkohol eller desinfeksjonsmidler på monitoren

Ikke spray alkohol eller desinfeksjonsmidler direkte på monitoren, og ikke bruk dem i nærheten av monitoren. Du må heller ikke tørke av skjermen med en klut eller et laken som inneholder alkohol eller desinfeksjonsmidler. Dette kan føre til misfarging, forringelse eller sprekke dannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.

MERKNADER OM LCD-SKJERMER

- Følgende symptomer er normale for LCD-skjermer og er ikke tegn på et problem.

MERK

- Når du slår på LCD-skjermen for første gang, kan det hende at bildet ikke passer inn i visningsområdet på grunn av hvilken type datamaskin som brukes. I så fall må du justere bildeposisjonen til riktig posisjon.
- Du kan oppleve litt ujevn lysstyrke på skjermen, avhengig av hvilket skrivebordsmønster du bruker.
- På grunn av LCD-skjermens beskaffenhet kan det oppstå et etterbilde av det forrige skjermbildet etter at du har byttet bilde, hvis det samme bildet vises i flere timer. I dette tilfellet gjenopprettes skjermen sakte ved å skifte bilde eller slå av strømbryteren i flere timer.
- Denne LCD-skjermen kan ikke brukes utendørs.
- Denne LCD-skjermen kan ikke brukes med skjermen vendt oppover.
- Hvis du bruker en kabel som er lengre enn den som følger med, kan ikke bildekvaliteten garanteres.

BRUKSBEKREFTELSE

Produktets maksimale brukstid uten avbrudd i henhold til installasjonsretningslinjene i et rent og temperaturkontrollert miljø: 24/7

Skjermen er kompatibel for bruk i landskaps-/portrettapplikasjoner.

UTHOLDENHET I BILDER / FASTHOLDELSE AV BILDER

Vær oppmerksom på at alle LCD-skjermer kan oppleve Image Persistence eller Image Sticking. Dette oppstår når et restbilde forblir synlig på skjermen når statiske bilder vises over lengre tid. LCD Image Persistence er ikke permanent, men man bør unngå å vise bilder konstant over lengre tid.

For å motvirke Image Persistence bør du slå av skjermen i like lang tid som det forrige bildet ble vist, så hvis et bilde ble vist på skjermen i 1 time og det er tegn til et restbilde eller "spøkelsesbilde", bør du slå av skjermen i 1 time for å fjerne restbildet.

For alle LFD-produkter anbefaler iiyama å vise bevegelige bilder og bruke en bevegelig skjermesparer med jevne mellomrom når skjermen er inaktiv. Du kan også slå av skjermen når den ikke er i bruk for å forebygge dette.

Andre måter å redusere risikoen for bildepersistens på er å bruke FAN-on-funksjonen (hvis tilgjengelig) og innstillingene for lav bakgrunnsbelysning og lav lysstyrke.

FOR UTVIDET BRUK SOM OFFENTLIG MONITOR

■ Bilde som fester seg på LCD-skjermen

Når et statisk bilde vises i timevis, vil et elektrisk ladningsspor forbli nær elektroden inne i LCD-skjermen, noe som gir et "spøkelsesbilde". (Image Persistence).

Image Persistence er ikke en permanent funksjon.

■ Anbefalinger

For å forhindre at bildet kleber seg fast og forlenge skjermens levetid, anbefaler vi følgende:

1. Unngå statiske bilder som vises i lange perioder - bytt statiske bilder i kontinuerlig sløyfe.
2. Slå av skjermen når den ikke er i bruk, enten med fjernkontrollen eller ved hjelp av Standby- eller Schedule-funksjonene.
3. Når skjermen er installert i omgivelser med høy omgivelsestemperatur eller i et lukket rom, bør du bruke funksjonene kjølevifte, skjermesparer og lav lysstyrke.
4. Det er en forutsetning for enhver installasjon at det er tilstrekkelig ventilasjon for skjermen - det kan være nødvendig å bruke klimakontrollsystemer.
5. Vi anbefaler på det sterkeste bruk av aktiv kjøling med vifter ved lang driftstid eller i miljøer med høy omgivelsestemperatur.

MERK

- Hvis du må returnere enheten for service og originalemballasjen er kastet, kan du kontakte forhandleren eller iiyama servicesenter for å få råd eller erstatningsemballasje.

RENGJØRING

ADVARSEL

Hvis du mister materialer eller væsker, for eksempel vann, i monitoren under rengjøring, må du koble fra strømkabelen umiddelbart og kontakte forhandleren eller iiyama-servicesenteret.

- Av sikkerhetsgrunner må du slå av strømbryteren og trekke ut støpselet før du rengjør monitoren.

FORSIKTIG

- Ikke spray alkohol eller desinfeksjonsmidler direkte på monitoren, og ikke bruk dem i nærheten av monitoren. Du må heller ikke tørke av skjermen med en klut eller et laken som inneholder alkohol eller desinfeksjonsmidler. Dette kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.
- For å unngå potensielle skader på monitoren (LCD-panel/kabinett/kontakterminaler) eller tilbehør, må du aldri bruke følgende sterke løsemidler eller rengjøringsmidler. Disse kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter.

Bensin	Hypoklorsyrevann
Thinner	Sure eller alkaliske løsemidler
Alkohol	Voks
Blekemiddel	Slipemidler
Peroksider	Rengjøringsmiddel for kontorutstyr
Aceton	Glassrengjøringsmiddel
Metylenklorid	Silkepapir
Toluen	Vått vev
Ammoniakk	Kjemisk klut
Natriumhypoklorittløsning (Klorblekemiddel)	Rengjøringspapir
	osv.

MERK

- For å beskytte LCD-panelet må du ikke skrape eller gni skjermen med harde gjenstander.
- Ikke la LCD-panelet være vått. Hvis det kommer vanddråper eller lignende på det, må du umiddelbart tørke det av med en tørr, myk klut. Hvis du lar det stå på, kan det føre til misfarging eller flekker på LCD-panelet. Hvis det i tillegg kommer fuktighet inn i skjermen, kan det føre til skade.
- Hvis du berører kabinettet med et produkt laget av gummi eller plast over lengre tid, kan det føre til degenerering eller tap av maling på kabinettet.

Regelmessig pleie

Tørk forsiktig av kabinettet med en myk, tørr og ren klut. Hvis skjermen er spesielt skitten, bløtlegger du kluten i et mildt vaskemiddel grundig fortynnet med vann, vrir den godt, og tørker deretter av smusset. Tørk deretter umiddelbart av med en myk, tørr klut.

Desinfeksjon med alkohol

Alkoholdesinfeksjon kan føre til misfarging, forringelse eller sprekkdannelse i kabinettet, skade på overflatebehandlingen av LCD-panelet og forringelse av komponenter. Vi anbefaler i stedet at du desinfiserer hendene på avstand fra skjermen før og etter bruk. Hvis du absolutt må desinfisere monitoren med alkohol, må du forstå advarslene og forsiktighetsreglene ovenfor på forhånd. Unngå også hyppig desinfeksjon med alkohol.

FUNKSJONER

- ◆ Støtter oppløsninger på opptil 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Høy kontrast 1200:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Høy kontrast 5000:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Høy kontrast 1400:1 (typisk) / lysstyrke 500cd/m² (typisk) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Utjevning av digitale tegn
- ◆ Stereohøytalere
2 × 10 W stereohøytalere
- ◆ Standby Feature
- ◆ VESA Mounting Standard (200mm×200mm) Kompatibel : ProLite LH4375UHS
- ◆ VESA Mounting Standard (400mm×400mm) Kompatibel : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Kompatibel : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

SJEKKE INNHOLDET I PAKKEN

Følgende tilbehør er inkludert i pakken. Kontroller om de følger med skjermen. Hvis noe mangler eller er skadet, ta kontakt med din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| ■ Strømkabel (2 stk)* | ■ HDMI-kabel | ■ RS-232C-kabel |
| ■ Fjernkontroll | ■ Batteri (2 stk.) | ■ Kabelklikk (2 stk.) |
| ■ AC-bryterdeksel | ■ Skruer (1 stk, for AC-bryterdeksel) (M3*6mm) | |

- Klistremerker for skruerhull

1 ark (Klistremerker: 10 stk: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

Klistremerker: 25 stk: ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)

- | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| ■ EUs energimerke | ■ Sikkerhetsveiledning | ■ Hurtigveiledning |
|-------------------|------------------------|--------------------|

OBS!

* Alle garantier er ugyldige for eventuelle problemer eller skader forårsaket av en strømkabel som ikke er levert av iiyama


Det må brukes en godkjent strømkabel som er større enn eller lik H05VVF, 3G, 0,75 mm².

UTPAKKING

OBS!

Minst to personer må være til stede for å flytte monitoren. Hvis ikke kan den falle ned og føre til alvorlige personskader.

<Front>



①②

①	Strømindikator	Av	Normal drift
		Rød	Belysning: Standby-modus Flash : 3-sekunders intervaller : Standby-modus for signal 5-sekunders intervaller Standby-modus for nettverk 7-sekunders intervaller Når SCHEDULE er aktivert
		Av	Slå av
②	Ekstern sensor		Ekstern sensor


LED-farge	Status	Beskrivelse
Slukk lyset		Skjermens hovedstrøm er slått av.
Rød	Blinker raskt (tre sekunder på, tre sekunder av)	Skjermen er i standby-modus for signaler og venter på inngangssignaler mens den sparer strøm.
Rød	Blinker sakte (fem sekunder på, fem sekunder av)	Skjermen er i standby-modus for nettverket, og holder seg tilkoblet for rask respons samtidig som den sparer strøm.
Slukk lyset		Monitoren er aktivert.
Rød	Blinker sakte (syv sekunder på, syv sekunder av)	Blinkende rødt lys indikerer aktivering av planlagte operasjoner.
Rød	Solid	Skjermen er i standby-modus og bruker minimalt med strøm før den aktiveres.

MERK


Hvis standby-modusene overlapper hverandre, gjenspeiler lysfargen prioritetsrekkefølgen: Standby-modus for signal → Standby-modus for nettverk → Standby-modus

<Back>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

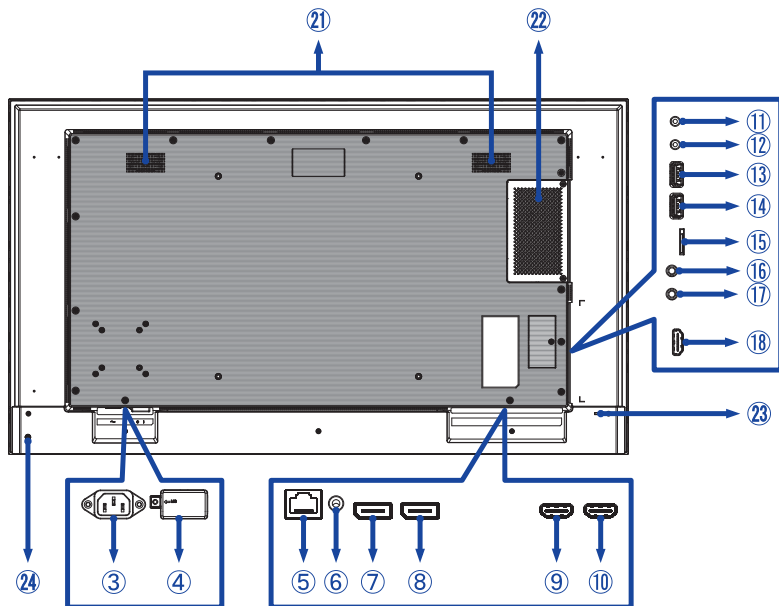

■ ProLite LH5575UHS

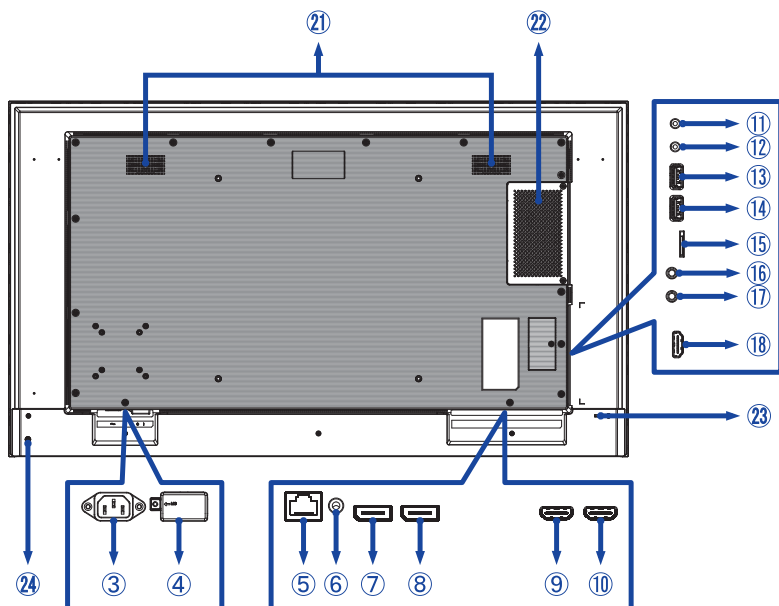


■ ProLite LH6575UHS

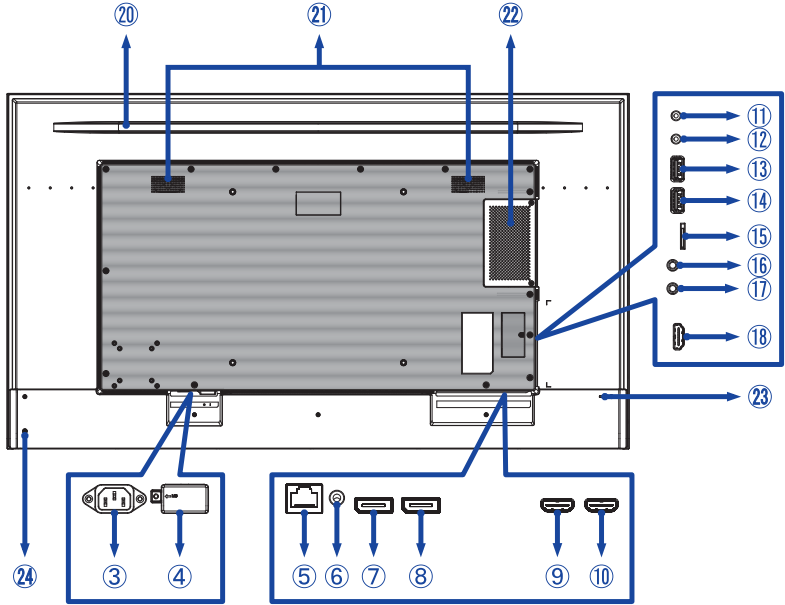

NORSK

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

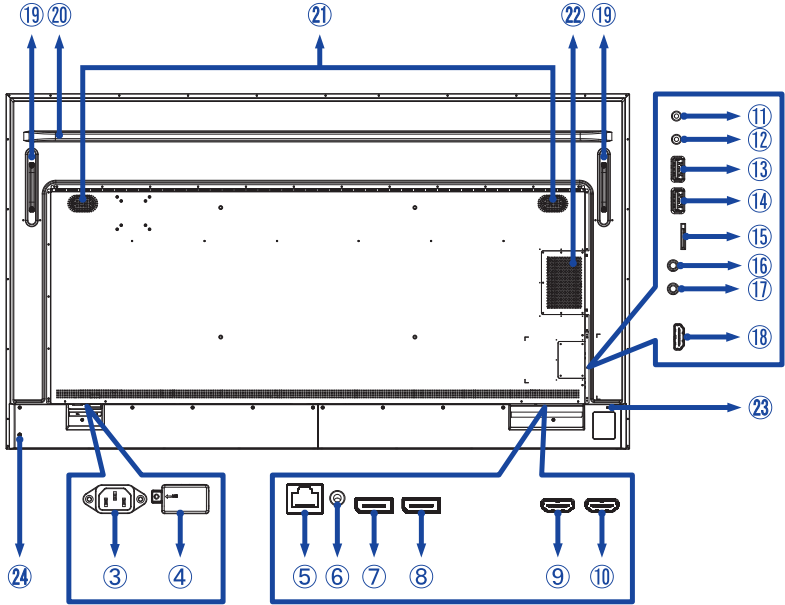

③	AC IN	AC-INLET	AC-kontakt(~ : Vekselstrøm) ~ () (AC-IN)
④	AC SWITCH I ○ (PÅ) / (AV)	MAIN POWER	Hovedstrømbryter
⑤	LAN	RJ45	RJ45-kontakt
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5 mm minijack	Kontakt for hodetelefoner
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	DisplayPort-kontakt
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	DisplayPort-kontakt
⑨	HDMI1 IN	HDMI	HDMI-kontakt
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Støtte for HDMI ARC: ProLite LH3275HS) *	HDMI-kontakt
⑪	RS232C OUT	ø 2,5 mm Sub-mini-kontakt	RS232C-kontakt
⑫	RS232C IN	ø 2,5 mm Sub-mini-kontakt	RS232C-kontakt
⑬	USB	USB2.0 (5 V, 500 mA)	USB-kontakt
⑭	USB	USB2.0 (5 V, 500 mA)	USB-kontakt
⑮	MICRO SD		Micro SD slot
⑯	IR OUT	ø 3,5 mm minijack	IR-kontakt
⑰	IR IN	ø 3,5 mm minijack	IR-kontakt
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Støtte for HDMI ARC: ProLite LH4375UHS /.. ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH6575UHS ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS) *	HDMI-kontakt
⑲	Handles		
⑳	Forsterkende ribbe		
㉑	Høytalere		
㉒	Alternativspor (SDM-S: ProLite LH4375UHS SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Nøkkelhull for sikkerhetslås		
㉔	Av/på-knapp 		


* HDMI ARC-funksjonen er bare tilgjengelig når du aktiverer HDMI med én ledning.
Den tilkoblede enheten (f.eks. lydplanken) må ha/støtte HDMI ARC.

INSTALLASJON

FORSIKTIG

- Følg instruksjonene i bruksanvisningen for den valgte monteringsstypen. Henviss all service til kvalifisert servicepersonell.
- Det kreves minst to personer for å flytte monitoren.
- Før du monterer monitoren, må du forsikre deg om at veggene er sterke nok til å tåle den nødvendige vekten av skjermen og festet.
- Dette produktet kan ikke brukes med skjermen vendt nedover/oppover.
- Kontroller regelmessig at skruene er godt nok festet. Hvis skruene ikke er stramme nok, kan skjermen løsne og forårsake personskade.

[VEGGMONTERING]

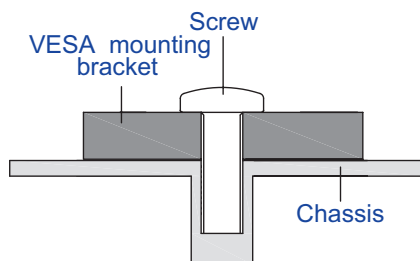

FORSIKTIG

Bruk fire M6/M8 x 12/16 mm*-skruer til å feste en VESA-monteringsbrakett til skjermen. Sørg for at alle skruene er strammet til og festet ordentlig.

Når du bruker veggmontering, må du ta hensyn til tykkelsen på VESA-monteringsbraketten. Tykkelsen på VESA-monteringsbraketten antas å være ca. 2,5 mm.


Hvis du bruker en skrue som er lengre enn dette, kan det føre til elektrisk støt eller skade fordi den kan komme i kontakt med de elektriske delene inne i monitoren.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[ROTERE SKJERMEN]

Denne skjermen er utformet for å være kompatibel i både liggende og stående modus.

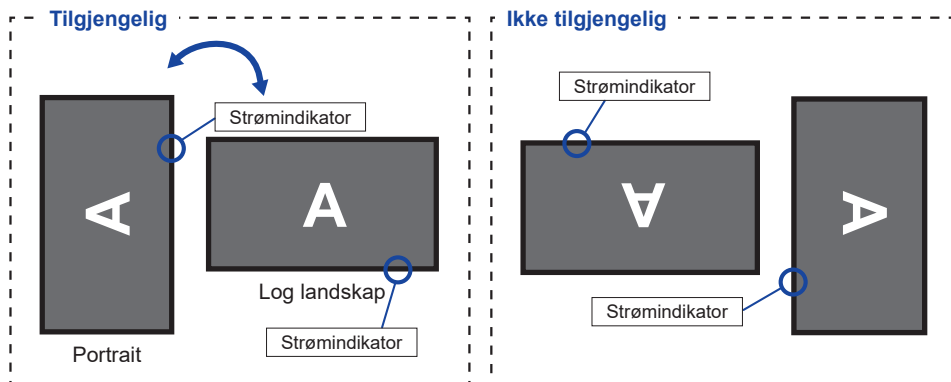


[PLASSERE KLISTERMERKER]

Hvis du synes skrueshellene er for synlige i stående modus, kan du bruke klistermerkene til å dekke dem til.

■ ProLite LH4375UHS

Skruehull : 5

☐ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Skruehull : 7

☐ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Skruehull : 7

☐ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Skruehull : 7



■ ProLite LH7575UHS

Skruehull : 16




■ ProLite LH8675UHS

Skruehull : 20



FUNKSJONER PÅ FJERNKONTROLLEN

NORSK

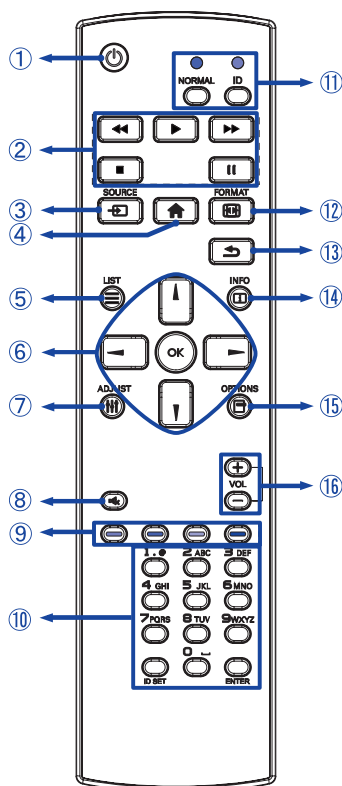

①		Slår displayet PÅ og AV.
②	[PLAY]	Kontroller avspilling av mediefiler. ▶: Play ■: Stopp ⏸: Pause ◀◀: Rask tilbakespiling ▶▶: Fast-Forward
③	SOURCE	Velger kilde. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge mellom HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Browser, CMS, File Manager, Media Player, PDF Player eller Custom. Trykk på [OK]-knappen for å bekrefte og avslutte.
④	🏠 HOME	Åpner skjermens menysystemer på skjermen.
⑤	≡ LIST	Gå tilbake til forrige meny. Kun Browser, Media Player og PDF Player innganger.
⑥		Navigerer gjennom undermenyer og innstillinger. ▲: Opp-knappen ▼: Ned-knappen ◀: Venstre knapp ▶: Høyre knapp I Media Player: ◀: Forrige fil ▶: Neste fil I PDF Player: ◀: Forrige side ▶: Neste side
	OK	Bekrefter valget eller lagrer endringene.
⑦	⏸ ADJUST	Ikke tilgjengelig på denne modellen.
⑧	🔇 MUTE	Slår på eller av dempefunksjonen når menyen ikke vises.
⑨	— — — — — COLOR	Ikke tilgjengelig på denne modellen.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Skriv inn tekst for nettverksinnstilling eller ID-innstilling.
⑪	ID Mode	ID: For å gå inn i ID-modus NORMAL: For å forlate ID-modus
⑫	🖼️ FORMAT	Endre bildeformat.
⑬	↶ BACK	Går tilbake til en tidligere meny eller lukker OSD-menyen.
⑭	ℹ️ INFO	Gir informasjon om kilde og oppløsning. Trykk på knappen i 6 sekunder for å låse opp fjernkontrollen
⑮	📄 OPTIONS	Vis redigeringslinjen. Bare nettleser, Media Player og PDF Player-innganger.
⑯	VOLUME - / +	VOLUM- : Reduserer lydvolume. VOLUM+ : Øker lydvolume.


KLARGJØRE FJERNKONTROLLEN

Sett inn de to tørrbatteriene for å bruke fjernkontrollen.


OBS!

- Ikke bruk andre batterier enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen for fjernkontrollen.
- Ikke sett inn gamle og nye batterier samtidig i fjernkontrollen.
- Kontroller at polene stemmer overens med "+" og "-" i batterirommet.
- Fjern de utladede batteriene umiddelbart for å unngå at væske lekker ut i batterirommet.
- Sprengte batterier eller elektrolytten fra disse batteriene kan forårsake flekker, brann eller personskade.


- ① Trykk på batteridekselet og skyv det for å åpne det.

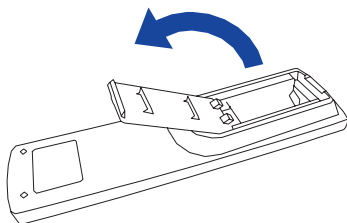

- ② Sett inn to AAA-batterier i henhold til pluss- og minusportene (som angitt på fjernkontrollen).

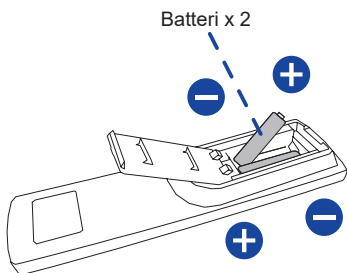

- ③ Sett tilbake batteridekselet.

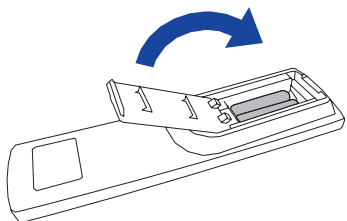

MERK

- Følg instruksjonene ovenfor når du tar ut batteriene.
- Skift ut batteriene når fjernkontrollen ikke fungerer i nærheten av skjermen. Bruk tørre AAA-batterier. Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med en feil type.
- Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernkontrollsensoren på skjermen.
- Fjernkontrollen fra andre produsenter vil ikke fungere med denne skjermen. Bruk KUN den medfølgende fjernkontrollen.
- Brukte batterier må følge kommunens regler for å bli kastet. (forslag: for å kaste brukte batterier, vennligst følg de riktige retningslinjene i henhold til kommunens forskrifter)
- Batterier skal ikke utsettes for sterk varme som solskinn, ild eller lignende.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over en lengre periode.

ID FJERNKONTROLL

Du kan angi fjernkontroll-ID når du vil bruke fjernkontrollen på bestemte skjermer.

ID-modus (for å gå inn i ID-modus) : Trykk på ID-knappen og hold den nede til den røde LED-lampen blinker to ganger.

Normal modus (for å gå ut av ID-modus): Trykk på Normal-knappen og hold den inne til den grønne LED-lampen blinker to ganger.

■ Programmering av ID-modus

Slik tilordner du en ID til en fjernkontroll.

1. Gå inn i ID-modus.
2. Trykk på ID SET-knappen og hold den inne til den røde LED-lampen tennes.
3. Bruk tallknappen til å taste inn ønsket ID. (01 - 255)
4. Trykk på ENTER-knappen for å bekrefte ID.
5. Den røde LED-lampen blinker to ganger når ID-en er bekreftet.

MERK

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av 10 sekunder, avsluttes ID-modus.
- Hvis det har oppstått en feil ved å trykke på andre knapper enn sifrene, må du vente 1 sekund etter at den røde LED-lampen slukkes og tennes igjen, og deretter trykke på de riktige sifrene igjen.
- For å avbryte eller stoppe programmeringen av en ID, trykker du på ID SET-knappen.
- Det er nødvendig å konfigurere ID-nummeret for hver monitor før du velger ID-nummer.

■ Bruk ID-modus

1. Gå inn i ID-modus.
2. Skriv inn ID-en til monitoren du ønsker å styre ved hjelp av nummerknappen.
3. Trykk på INPUT-knappen.

■ Slå monitoren på (ON)

Monitoren slås på og strømindikatoren blir gjennomiktig når du trykker på POWER -knappen på monitoren eller fjernkontrollen. Monitoren slås av og strømindikatoren blir rød når du trykker på POWER -knappen på monitoren eller fjernkontrollen. Trykk på igjen for å slå monitoren på.


MERK

Selv når du bruker standby-modus eller slår av strømbryteren, vil monitoren forbruke en liten mengde strøm. Koble strømkabelen fra strømforsyningen når monitoren ikke er i bruk eller om natten, for å unngå unødvendig strømforbruk




■ Vis siden med justeringsmenyen

Menysiden vises på skjermen når du trykker på  HOME-knappen på fjernkontrollen. Menysiden forsvinner når du trykker på knappen  BACK på fjernkontrollen igjen.

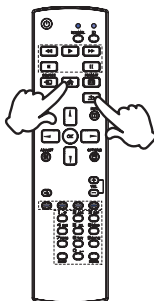


■ Flytt markøren vertikalt

Velg justering ved å trykke på knappen  /  på fjernkontrollen mens menysiden vises på skjermen.

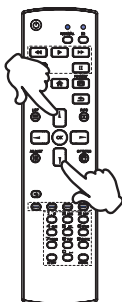


■ Flytt markøren horisontalt

Velg meny eller innstilling, eller utfør justeringen ved å trykke på knappen ◀ / ▶ på fjernkontrollen mens menysiden vises på skjermen.

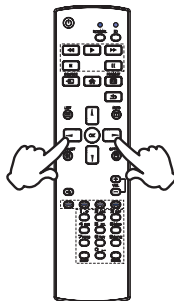


■ Juster lydvolümet

Trykk på + / --knappen på fjernkontrollen for å justere lydvolümet når menysiden ikke vises på skjermen.

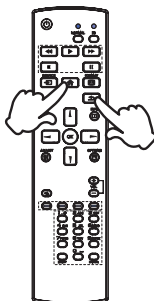

■ Slå på inngangssignalet

Denne aktiveres når du trykker på SOURCE-knappen på fjernkontrollen flere ganger etter hverandre.

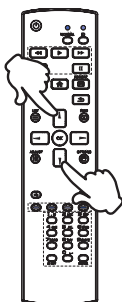


KOPLE TIL SKJERMEN : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Kontroller at både datamaskinen og skjermen er slått av.
- ② Koble datamaskinen til skjermen med signalkabelen.
- ③ Koble til datamaskinen med RS-232C-kabelen fra monitor.
- ④ Koble strømkabelen til monitoren først og deretter til strømkilden.
- ⑤ Slå på skjermen (Hovedstrømbryter og Strømbryter) og datamaskinen.

MERK

- Sørg for at bygningsinstallasjonen har en strømbryter på 120/240 V, 20 A (maks.).
- Signalkablene som brukes for å koble til datamaskinen og skjermen, kan variere avhengig av hvilken type datamaskin som brukes. Feil tilkobling kan forårsake alvorlig skade på både skjermen og datamaskinen. Kabelen som følger med skjermen, er for en standardkontakt. Hvis du trenger en spesiell kabel, kan du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.
- Pass på at du strammer fingerskruene i hver ende av signalkabelen.
- Det pluggbare utstyret i klasse I, type A, må kobles til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- For høyt lydtrykk fra øre-/hodetelefoner kan forårsake hørselsskader/hørselstap.

[Eksempel på tilkobling]

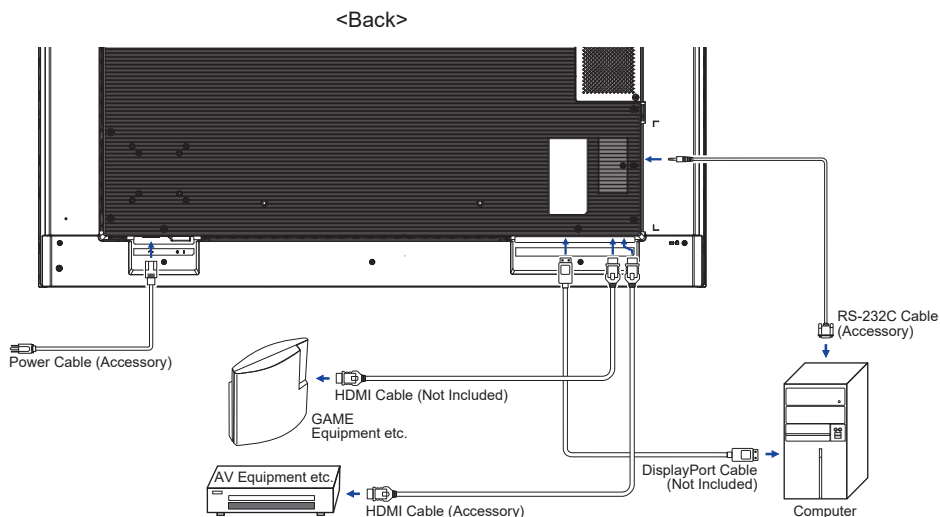


- ① Kontroller at både datamaskinen og skjermen er slått av.
- ② Koble datamaskinen til skjermen med signalkabelen.
- ③ Koble til datamaskinen med RS-232C-kabelen fra monitor.
- ④ Koble strømkabelen til monitoren først og deretter til strømkilden.
- ⑤ Slå på skjermen (Hovedstrømbryter og Strømbryter) og datamaskinen.

MERK

- Sørg for at bygningsinstallasjonen har en strømbryter på 120/240 V, 20 A (maks.).
- Signalkablene som brukes for å koble til datamaskinen og skjermen, kan variere avhengig av hvilken type datamaskin som brukes. Feil tilkobling kan forårsake alvorlig skade på både skjermen og datamaskinen. Kabelen som følger med skjermen, er for en standardkontakt. Hvis du trenger en spesiell kabel, kan du kontakte din lokale iiyama-forhandler eller ditt regionale iiyama-kontor.
- Pass på at du strammer fingerskruene i hver ende av signalkabelen.
- Det pluggbare utstyret i klasse I, type A, må kobles til beskyttelsesjord.
- Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- For høyt lydtrykk fra øre-/hodetelefoner kan forårsake hørselsskader/hørselstap.

[Eksempel på tilkobling]

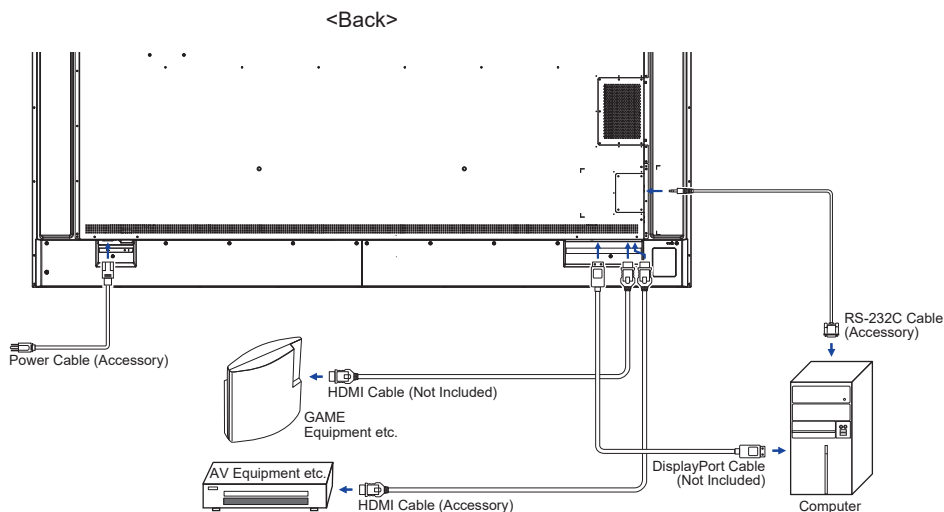

[Tilkoplingseksempel med ekstern enhet]


OBS!

Slå av strømbryteren og trekk ut støpselet til monitor og eksterne enheter før tilkobling for å unngå elektrisk støt eller skade.


MERK

- Se samtidig brukerhåndboken for eksterne enheter.
- Sørg for at du har de nødvendige kablene som kreves.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

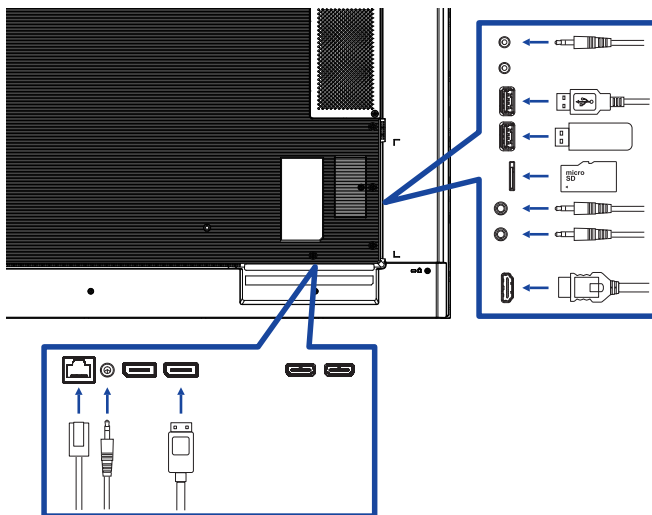

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

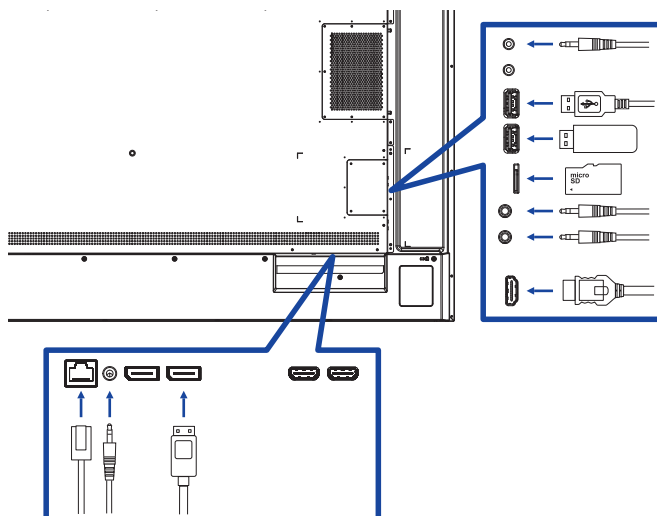


[Om daisy-chain]

■ Skjermkontrolltilkopling

RS-232C


Denne metoden brukes for styresignaler, ikke for videooverføring. En PC kobles til den første monitoren ved hjelp av en RS-232C-kabel. Styresignalet sendes deretter fra MONITOR1 til MONITOR2 ved hjelp av RS-232C OUT-porten fra MONITOR1 til RS-232C IN-porten på MONITOR2. Dette muliggjør sentralisert kontroll (f.eks. av/på, endring av inngang) av flere skjermer via én enkelt PC-tilkobling.

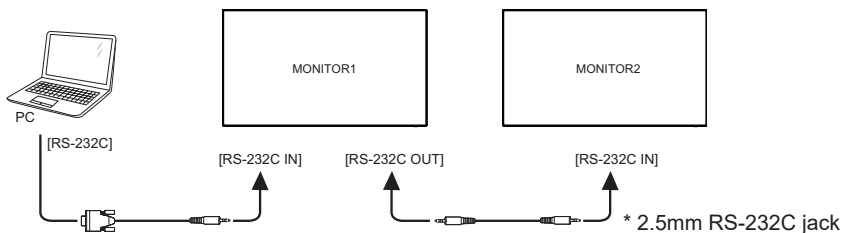

■ Digital videotilkopling

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 støtter Multi-Stream Transport (MST), som gjør det mulig å kæde sammen opptil fire skjermer. Hver tilkoblet skjerm kan vise forskjellig innhold. PC-en kobles til MONITOR1 via en DisplayPort-kabel. MONITOR1 sender deretter signalet til MONITOR2 via DP OUT-porten. Dette gir mulighet for utvidet skrivebordsfunksjonalitet på tvers av flere skjermer.

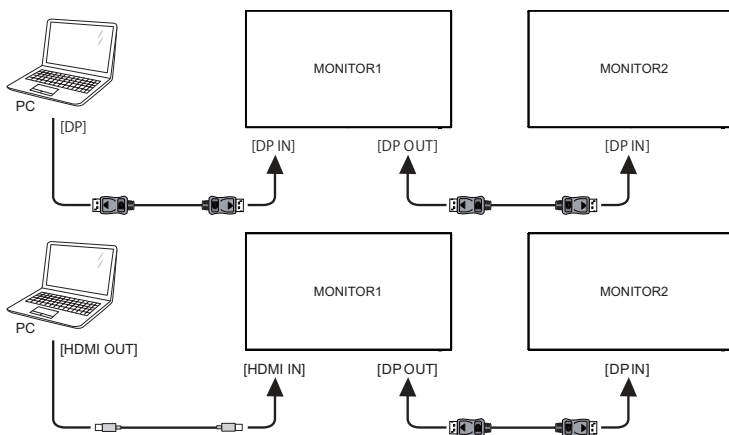

MERK


- Antall skjermer som støttes og maksimal oppløsning avhenger av bildebehandlingskapasiteten til utdataenheten.
- Tilkoblingsforhold
Når to skjermer er tilkoblet:
HDMI-inngang (med en oppløsning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
DisplayPort-inngang (med en oppløsning på 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- Den faktiske oppløsningen kan variere avhengig av utgangskonfigurasjonen på den tilkoblede PC-en. Maksimal oppløsning som støttes er 3840 × 2160.

[Oppsett av nettverk]

1. Slå på ruterer og slå på DHCP-innstillingen.
2. Koble ruterer til denne skjermen med en Ethernet-kabel.
3. Trykk på  HOME-knappen og 1668 på fjernkontrollen, og velg deretter Innstillinger.
4. Velg "Nettverk og Internett", og trykk deretter på OK-knappen.
5. Velg "Ethernet", og trykk deretter på OK-knappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen for å installere nettverket.

MERK

Tilkobling med en skjermet CAT-5 Ethernet-kabel for å overholde EMC-direktivet.

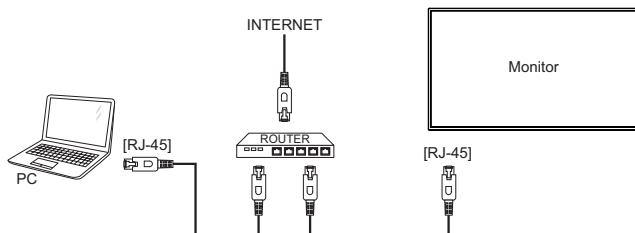

DATAMASKININNSTILLING

■ Signal Timing

Endre til ønsket signaltidspunkt som er oppført på side 61: SAMSVARENDE TIMING.

BRUKE SKJERMEN

For å skape det beste bildet har din iiyama LCD monitor blitt forhåndsinnstilt fra fabrikken med COMPLIANT TIMING som vist på side 61. Du kan også justere bildet ved å følge knappene som er vist nedenfor.


- Trykk på **HOME**-knappen på fjernkontrollen for å starte On Screen Display-funksjonen. Det finnes flere menypunkter som du kan bytte mellom ved hjelp av knappene **▲ / ▼ / ◀ / ▶** på fjernkontrollen.



- Velg meny punktet for justeringen du ønsker å gjøre. Trykk på **OK**-knappen på fjernkontrollen og gå inn på menysiden. Bruk deretter knappene **▲ / ▼** på fjernkontrollen for å markere ønsket justeringselement.
- Bruk knappene **◀ / ▶** på fjernkontrollen for å foreta den aktuelle justeringen eller innstillingen.
- Trykk på **TILBAKE**-knappen på fjernkontrollen for å gå ut av menyen, og innstillingene du nettopp har gjort, blir automatisk lagret.

Hvis du for eksempel vil korrigere for skarphet, velger du menyelementet "Picture". Trykk på **OK**-knappen på fjernkontrollen. Velg deretter "Sharpness" ved hjelp av knappene **▲ / ▼** på fjernkontrollen.

Bruk knappene **◀ / ▶** på fjernkontrollen til å endre skarphetsinnstillingene. Skarpheten på hele skjermen bør endre seg tilsvarende mens du gjør dette.

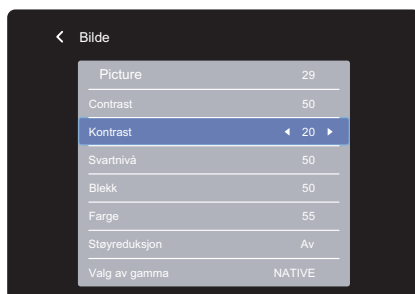

Trykk til slutt på **BACK**-knappen på fjernkontrollen, og alle endringer lagres i minnet.

MERK

- TILBAKE**-knappen på fjernkontrollen kan brukes til å gå tilbake til forrige menyelement.
- Eventuelle endringer lagres automatisk i minnet når On Screen Display forsvinner. Du bør unngå å slå av strømmen mens du bruker menyen.
- Alle justeringer har kun én innstilling som gjelder for alle signaltider.

JUSTERE MENYINNHold

Kuva Picture



Justeringsselement	Problem / Alternativ		Knapp å trykke på	
Kirkkaus * ¹ Brightness	For mørkt For lyst			
Kontrast * ² Contrast	For kjedelig For intens			
Terävyys * ² Sharpness	For myk For skarp			
Musta taso * ² Black level	Svart er for mørkt Svart er for lyst			
Muste * ² Tint	Purpurfarget Grønnaktig			
Väri * ² Color	For uke For sterk			
Melunvaimennus * ² Noise reduction	Av	Støyreduksjon er slått av.		
	Lav	Elektronisk bildestøy forårsaket av ulike mediespillere reduseres.		
	Midt	Elektronisk bildestøy forårsaket av ulike mediespillere er redusert mer enn Low.		
	Høy	Elektronisk bildestøy forårsaket av ulike mediespillere er redusert mer enn Medium.		
Valg av gamma * ² Gamma selection	Du kan stille inn gamma. Native / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image			
Gammavalinta Color temperature	3000 ° K	9300 ° C		
	4000 ° K	100 00 ° C		
	5000 ° K	Innfødt	Opprinnelig fargetemperatur	
	6500 ° C	Bruker1	User preset 1	
	7500 ° C	Bruker2	User preset 2	

Bilde
Picture




Justeringselement	Problem / Alternativ		Knapp å trykke på
Fargekontroll ^{*3} Color control	Angi brukerfarge.		
	Bruker1	R	For svak For sterk
		G	
		B	
	Bruker2	2000K-10000K	
Tilbakestilling av bilde Picture reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.	
	OK	Bildeinnstillingene gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.	



^{*1} Juster lysstyrken når du bruker skjermen i et mørkt rom og føler at skjermen er for lys.
 Justering av lysstyrke er deaktivert når lysstyrke for panelbesparelse er på.

^{*2} Ikke tilgjengelig for Media Player, Browser, CMS, PDF Player og egendefinerte innganger.

^{*3} Den kan bare velges når fargetemperaturen er satt til "User1/User2".

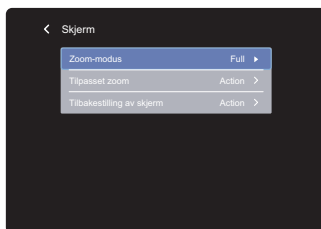

Justeringsselement	Problem / Alternativ	
Zoom-modus* ¹ Zoom mode	Full	Forstørrer bildet horisontalt slik at det fyller hele skjermen hvis bildekilden er 4:3 (standarddefinisjon). Når bildekilden er 16:9 (HD), skaleres det ikke.
	4:3	Vis alle bilder i 4:3-format.
	Ekte	Vis bildet punkt for punkt.
	21:9	Vis alle bilder i 21:9-sideforhold.
	Tilpasset	Tilpass zoomskjermen.
Tilpasset zoom* ² Custom zoom	Zoom	Zoom den horisontale og vertikale størrelsen på bildet samtidig.
	H zoom	Zoom den horisontale størrelsen på bildet.
	V zoom	Zoom den vertikale størrelsen på bildet.
	H-posisjon* ³	Zoom / H Zoom-verdier.
	V-posisjon* ³	Zoom / V Zoom-verdier.
Tilbakestilling av skjerm Screen reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.
	OK	Skjerminnstillingene gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.

*¹ Ikke tilgjengelig for Media Player, Browser, CMS, PDF Player og egendefinerte innganger.

*² Den kan bare velges når Zoom-modus er satt til "Custom".

*³ Når verdien for Zoom, H-zoom og V-zoom er "0", kan ikke H- og V-posisjon justeres.

Lyd

Audio

< Lyd

Balanse

◀ 50 ▶

Diskant

50

Bass

50

Volum

20

Audio ut (linje ut)

20

Maks. volum

100

Min. volum


0

Lyd av

Av

Justeringsselement	Problem / Alternativ		Knapp å trykke på
Balanse Balance	Høytteren på venstre side er høyere. Høytteren på høyre side er høyere.		◀ ▶ ◀ ▶
Diskant Treble	For svak For sterk		◀ ▶ ◀ ▶
Bass Bass	For svak For sterk		◀ ▶ ◀ ▶
Volum Volume	For myk For høyt		◀ ▶ ◀ ▶
Audio ut (linje ut) Audio out (line out)	Juster lydutgangsvolumet. For myk For høyt		◀ ▶ ◀ ▶
Maks. volum Maximum volume	Still inn maksimalt volum.		◀ ▶ ◀ ▶
Min. volum Minimum volume	Still inn minimumsvolumet.		◀ ▶ ◀ ▶
Lyd av Mute	Av	Sett lydsvolumet tilbake til forrige nivå.	
	På	Slå av lyden midlertidig.	
Tilbakestilling av lyd Audio reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.	
	OK	Lydninnstillingene gjenopprettes til fabrikkinnstillingene.	
Lyd ut synkronisert Audio out sync	Av	Høyttervolumet er forskjellig fra lydutgangsvolumet (line-out).	
	På	Høyttervolumet stemmer overens med volumet på lydutgangen (line-out).	
Høytterinnstilling Speaker Setting	Av	Deaktiver den innebygde høytteren.	
	På	Aktiver den innebygde høytteren.	

Konfigurasjon1 Configuration1

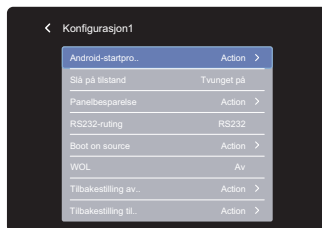


Justeringsselement	Problem / Alternativ		
Android-startprogram Android launcher	Aktiver Android-startprogrammet i innstillingene for å få tilgang til funksjonen.		
Slå på tilstand Switch on state	Tvuunget på	Skjermen slås på når strømledningen kobles til et vegguttak.	
	Slå av strømmen	Skjermen forblir slått av når strømledningen er koblet til et vegguttak.	
	Siste status	Monitoren går tilbake til den forrige strømstatusen (på/av/standby) når strømledningen tas ut og settes inn igjen.	
Panelbesparelse Panel saving	Lysstyrke	Av	Justerings av bakgrunnsbelysning er av.
		På	Lysstyrken på bildet reduseres til 40 % av maksimum.
	Pikselforskyvning	For at skjermen skal forskyve posisjonen til pikslene litt i fire retninger (opp, ned, venstre eller høyre)	
		Bil	Flytt posisjonen til bildet automatisk.
		Av	Pixelskift er slått av.
RS232-ruting RS232-routing		På	Flytt posisjonen til bildet med innstilte intervaller. 10 - 900 sekunder
Boot on source*1 Boot on source	Siste innspill	Når strømmen slås på, starter den med samme innstilling som da den sist ble slått av. Av / På	
	Inndata	Velg inngangskilde når du starter opp. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Nettleser / CMS / Filbehandling / Mediespiller / PDF-spiller / Tilpasset	
	Spilleliste	Velg spillelisteindeks for nettleser, Mediaplayer og PDF-spiller.	
WOL WOL	Av	Deaktiver vekke på LAN-funksjonen.	
	På	Aktiver vekke på LAN-funksjon.	
Tilbakestilling av konfigurasjon1 Configuration1 reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.	
	OK	Konfigurasjon1 innstillingen vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.	
Tilbakestilling til fabrikk Factory reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.	
	OK	Fabrikkinnstilte data gjenopprettes.	

*1 Ingen failover-funksjon, systemet beholder kilden selv om kilden ikke har noen signalinngang.

*2 Den kan bare brukes når SDM-S/SDM-L er installert.


Konfigurasjon2

Configuration2

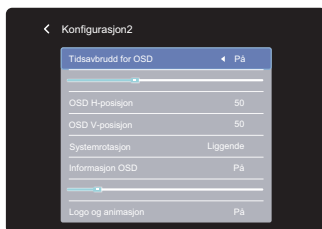

Justeringsselement	Problem / Alternativ		Knapp å trykke på
Tidsavbrudd for OSD OSD timeout	Du kan stille inn OSD-visningens varighet på mellom 5 og 120 sekunder. Av / 5 - 120 sekunder		 
OSD H-posisjon OSD H Position	OSD er for venstre OSD er for høyre		   
OSD V-posisjon OSD V Position	OSD er for lavt OSD er for høy		   
Systemrotasjon System Rotation	Landskap	Vis OSD i liggende modus.	 
	Portrett	Vis OSD-skjermen i stående modus.	
Informasjon OSD Information OSD	Still inn hvor lenge OSD-informasjonen skal vises i øvre høyre hjørne av skjermen. Av / 1 - 60 sekunder		 
Logo og animasjon Logo and animation	Av	iiyama-logoen og animasjonen vises ikke når skjermen slås på.	 
	På	iiyama-logo og animasjon vises når skjermen slås på	
	Bruker	Hvis alternativet for egendefinert logo i Android er angitt, vises bare egendefinert logo når skjermen er slått på.	
Logoinnstilling* ¹ Logo setting	Velg oppstartslogo.		
Animasjonsinnstilling* ¹ Animation setting	Velg oppstartsanimasjon.		
Skjerm-ID Monitor ID	Sett ID til monitor. 1 - 255		
Gruppe-ID Group ID	Sett -gruppen til -skjermen. 1 - 254		
Overvåk informasjon Monitor information	Viser informasjon om skjermen, inkludert modellnavn, serienummer, driftstimer og programvareversjon.		
DP-versjon* ² DP version	Angi versjonen av DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
DP-monitorer* ² DP Monitors	Konfigurer flere skjermer med DisplayPort. 2 / >2		

Konfigurasjon2 Configuration2

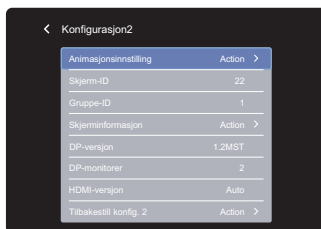


Justeringsselement	Problem / Alternativ	
HDMI-versjon* ³ HDMI version	Angi versjonen av HDMI. 2.0 / 1,4 / Auto	
Tilbakestill konfigur. 2 Configuration2 reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.
	OK	Konfigurasjon2 innstillingen vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstilte data.

*¹ Logoinnstillingen og animasjonsinnstillingen er bare tilgjengelig når du velger "Bruker" for logo- og animasjonsfunksjonen.

*² Kun egnet for DisplayPort-inngang.

*³ Kun egnet for HDMI-inngang.

Avansert alternativ Advanced option

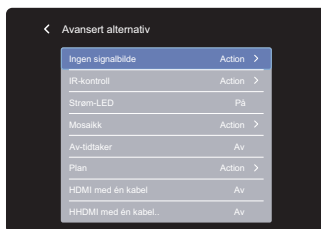

Justeringsselement	Problem / Alternativ		Knapp å trykke på
Ingen signalbilde No signal image	Tilpass bildet for skjermen for manglende signal. Bilde / Office metting guide / Tittel / Rom / Dato og klokkeslett / Varighet (30 minutter / 1 time / 1,5 time / 2 timer / 2,5 timer / 3 timer / av) / Tekstfarge (hvit / svart) / Vis gjeldende klokkeslett		
Motorisert stativ* ¹ Motorized stand	Når du bruker et motorisert stativ, kan du justere og tilpasse høyde.		
	Opp	Hev det motoriserte stativet.	
	Ned	Senk det motoriserte stativet.	
	Spor 1 / Spor 2	Lagre din foretrukne høyde i spor 1 eller spor 2.	
IR-kontroll IR control	Velg driftsmodus for fjernkontrollen når flere skjermer er koblet til via en RS232C-tilkobling.		
	Lås opp* ²	Lås opp fjernkontrollen.	
	Lås alle	Lås hele fjernkontrollen.	
	Lås alt unntatt Power	Lås alt unntatt strømmen til fjernkontrollen.	
	Lås alt unntatt volum	Lås alt unntatt volumet på fjernkontrollen.	
	Lås alle unntatt PWR & VOL	Lås alt unntatt volum og strøm på fjernkontrollen.	
	Primær	Angi monitor som primær monitor for fjernstyring.	
	Sekundær	Sett monitor som sekundær monitor. Denne monitoren kan ikke betjenes med fjernkontrollen, og vil kun motta styresignalet fra den primære monitoren via RS232C-tilkoblingen.	
Strøm-LED Power LED light	Av	Strømindikatoren er slått av.	
	På	Strømindikatoren er slått på.	
Mosaikk* ³ Tiling	H-skjermer	Angir antall skjermer som brukes i horisontal posisjon.	
	V-skjermer	Angir antall skjermer som brukes i vertikal posisjon.	
	Stilling	Angir posisjonen til skjermmatrisen* ⁴	
	Rammekomp. Topp	Skjermen justerer bildet for å kompensere for bredden på skjermrammene, slik at bildet vises nøyaktig.	
	Rammekomp. Bunn		
	Rammekomp. Venstre		
	Rammekomp. Høyre		

Avansert alternativ
Advanced option



Justeringsselement	Problem / Alternativ		
Mosaikk ^{*3} Tiling	Frame comp. Aktiver	Av	Rammekompensasjon. Aktivering er slått av.
		På	Aktiver rammekompensasjon.
	Aktivere	Av	Aktiver er slått av.
		På	Monitoren vil bruke innstillingene i "H-skjermer", "V-skjermer", "Posisjon" og "Rammekomp."
	Innkoblingsforsinkelse	Juster forsinkelsestiden for oppstart (i sekunder) slik at hver skjerm kan slås på sekvensielt etter ID-nummer når flere skjermer er tilkoblet. Av(0) / Auto / På(2 - 255) sekunder	


- *1 Deaktivert hvis den ikke er koblet til et motorisert stativ.
- *2 For å låse opp, trykker du på INFO-knappen på fjernkontrollen og holder den inne i 6 sekunder.
- *3 Med denne funksjonen kan du opprette en enkelt storskjermmatrise (videoegg) som består av opptil 150 sett med denne skjermen (opptil 10 sett på den vertikale og 15 sett på den horisontale siden). Det kan imidlertid hende at bildekvaliteten forringes, at visningshastigheten reduseres eller at det oppstår støy og at bildene ikke vises korrekt. Det anbefales at skjermmatrisen settes til maksimalt 5 x 5 skjermkonfigurasjoner (25 skjermer).

*4 Skjermmatrise

Eksempel: 2 x 2 skjermmatrise (4 skjermer)

H-skjermer = 2 skjermer


V skjermer = 2 skjermer

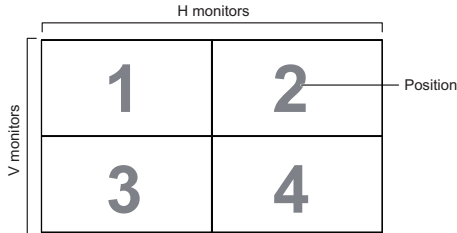

Eksempel: 5 x 5 skjermmatrise (25 skjermer)

H-skjermer = 5 skjermer

V skjermer = 5 skjermer

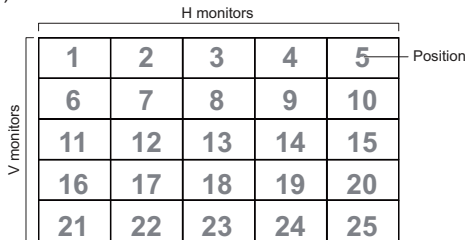

Avansert alternativ

Advanced option



Justeringsselement	Problem / Alternativ	
Av-tidstaker Off Timer	Still inn når du slår av skjermen. Av / 1 - 24 timer	
Plan Schedule	Liste over tidsplaner	Det kan stilles inn opptil 7 tidsplaner.
	Starttid * ⁶	Angi starttidspunkt.
	Sluttid * ⁶	Angi sluttidspunkt.
	Inndata	Velg standard inngangskilde som skal brukes når monitoren slås på automatisk neste gang. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3* ³ / DisplayPort / SDM* ^{3,7} / Nettleser / CMS / File Manager* ⁸ / Media Player / PDF Player / Custom
	Spilleliste	Velg spilleliste for mediaplayer, PDF-spiller og nettleser.
	Ukens dager	Still inn ukedag. SOL / MAN / TIR / ONS / TOR / FRE / LØR
	Hver uke	Angi om det skal gjentas hver uke. Av / På
	Aktiver* ⁹	Aktiver/deaktiver tidsplan.
HDMI med én kabel HDMI with One Wire	Av	HDMI med én ledning er slått av.
	På	Styr alle enheter som er koblet til via HDMI-kabel med én fjernkontroll.
HDMI med én kabel koplet ut HDMI with One Wire Power Off	Av	HDMI med One Wire Power Off er slått av.
	På	Bruk av/på-knappen på enheten som er koblet til med HDMI-kabelen for å bytte til standby-modus.
Auto. signalpåvisning* ¹⁰ Auto signal detection	Av	Deaktiver automatisk signaldeteksjon.
	Alle* ¹¹	Oppdager alle kilder automatisk hvis det ikke er noe signal på standardinngangen, og velger automatisk det tilgjengelige signalet.
	Failover	Oppdager kilder automatisk med brukerdefinert rekkefølge hvis det ikke er noe signal på standardinngangen, og velger automatisk det tilgjengelige signalet.

*⁶ Starttidspunktet i tidsplanen må være mindre enn sluttidspunktet.

*⁷ Den kan bare brukes når SDM-S/SDM-L er installert.

*⁸ Foto- eller videofilene i iiyama_play-mappen på USB-minnepinnen kan spilles av automatisk ved hjelp av Schedule-innstillingen.

Spillrekkefølgen er alfabetisk, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, uten hensyn til store og små bokstaver.

*⁹ Justeringer av "Enable" bør kun gjøres etter at starttid, sluttid, Input og uke er korrekt innstilt. Displayet oppdager og velger tilgjengelig signalkilde automatisk.

*¹⁰ Rekkefølge for deteksjon: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → DP SDM → Nettleser →

*¹¹ CMS → File Manager → Media Player → PDF Player → Custom

Avansert alternativ
Advanced option





Justeringsselement	Problem / Alternativ			
Språk Language	Engelsk	Engelsk	Tysk	Tysk
	Fransk	Fransk	Italiensk	Italiensk
	Engelsk	Spansk	Русский	Russisk
	Polsk	Polsk	Nederlandsk	Nederlandsk
	Dansk	Dansk	Svensk	Svensk
	Finland	Finsk	Norsk bokmål	Norsk
	Engelsk	Tsjekkia		
OSD-gjennomsiktighet OSD Transparency	Bakgrunnen til OSD er gjort gjennomsiktig. Av / 5 - 100 			
Strømsparing Power Saving	Modus 1: WOL av, kildeinngang vekkes av, bakgrunnsbelysning av Modus 2: WOL av, kildeinngang vekkes på, bakgrunnsbelysning av Modus 3: WOL på, kildeinngang vekkes av, bakgrunnsbelysning av Modus 4: WOL på, kildeinngang vekkes på, bakgrunnsbelysning av			
Slå av automatisk Auto power off	Still inn hvor lenge monitoren skal slås av etter en periode uten aktivitet. 60 - 240 minutter MERK Hvis du trykker på knappen innen den innstilte tiden, tilbakestilles tidstillingen for Auto power off. Monitoren slås av når den innstilte tiden er utløpt.			
SDM-innstillinger* ¹² SDM settings	Bil	Når du slår på skjermen og bytter inngangskilde til SDM, slås SDM-strømmen automatisk på.		
	Alltid av	SDM er slått av. MERK Du må slå den på manuelt, og når skjermen slås av, slås SDM av.		
Tilbakestill avanserte innstillinger Advanced option reset	Avbryt	Gå tilbake til menyen.		
	OK	Innstillingene for avanserte alternativer gjenopprettes til fabrikkinnstillingene, bortsett fra "Dato og klokkeslett" i menyen for avanserte alternativer.		


*¹² Kun SDM-inngang.

APPLIKASJON

Trykk på  HOME-knappen og nummer 1668 på fjernkontrollen.

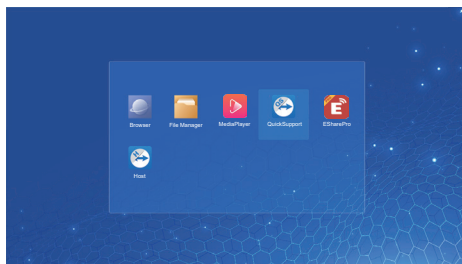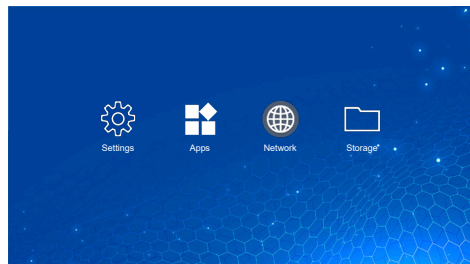


Nettverk og internett
Network & internet

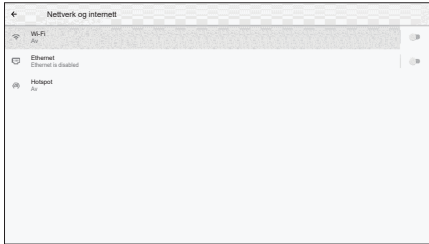


Justeringselement		Problem / Alternativ	
Wi-Fi Wi-Fi	Angi wifi-funksjon til Aktiver/deaktiver og par med wfi-enhet.		
	Wifi-liste	Vis en liste over WiFi-nettverk	
	Legg til nettverk	Nettverkets navn	
		Sikkerhet	
		Avanserte alternativer	
	Wifi-preferanser	Slå på wifi automatisk	
		Varsle for offentlige nettverk	
		Avansert	
Lagrede nettverk	Lagre wifi-nettverk på denne skjermen.		
Ethernet Ethernet	Angi kablet nettverk. På/av		
	IP-adresse	Tilordne IP-adresse for denne monitoren.	
	Netmask	Tilordne nettmaske for denne monitoren.	
	Gateway	Tilordne gateway for denne skjermen.	
	DNS1	Tilordne DNS-serveradresse.	
	DNS2		
	Ethernet IP-modus	Statisk	
		DHCP	
Hotspot Hotspot	Wifi-hotspot	Still inn Hotspot-funksjonen. Deaktiver / Aktiver (Hotspot-navn / sikkerhet / hotspot-passord / AP-bånd / slå av hotspot automatisk)	

Apper og varsler Apps & Notification

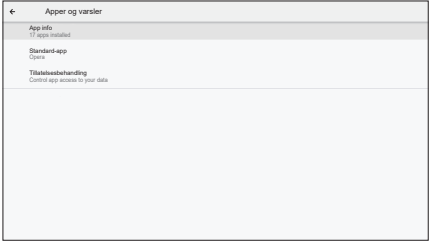


Justeringselement	Problem / Alternativ	
App-info App info	Vis alle applikasjoner.	
Standard-app Default apps	Nettleser-app	Angi standard apper.
	Hjem-app	
	Åpne lenker	
Tillatelsesbehandling Permission manager	Apptillatelser	Angi apptillatelser.

Display Display

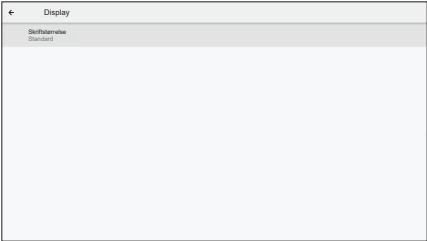

Justeringselement	Problem / Alternativ	
Skriftstørrelse Font size	Liten	Still inn skriftstørrelsen.
	Standard	
	Stor	
	Størst	


Skiltingdisplay Signage display

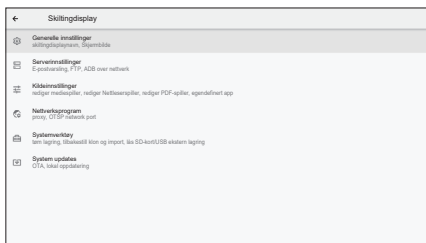

Justeringsselement	Problem / Alternativ			
Generelle innstillinger General settings	Skiltingdisplaynavn	Angi navnet på skjermen.		
	Skjerm bilde	Deaktiver / Aktiver (Intervall, Starttid, Sluttid, Gjenta, Lagre til, Rens skjerm bilder, Send skjerm bilder via e-post)		
Serverinnstillinger Server settings	E-postvarslng	Deaktiver / Aktiver (SMTP, Manager e-post, Test)		
	FTP	Deaktiver / Aktiver (konto, passord, lagringssti, port)		
	ADB over nettverk	Få tilgang til nettverkstilkoblingen med port 5555.		
Kildeinnstillinger Source settings	Rediger mediespiller	Rediger spilleliste- og effektinnstillinger for Media Player.		
	Rediger Nettleser-spiller	Rediger Nettleser liste og effektinnstillinger.		
	Rediger PDF-spiller	Rediger spilleliste- og effektinnstillinger for PDF Player.		
	Lagringsbane	Angi mediespiller, PDF-spiller og nettleserens lagringsplass.		
	Tilpasset app	Rediger den egendefinerte appen.		
	Egendefinert app	Tilpass navnene på hver signalkilde.		
	Nettverksprogram Network application	Proxy	Angi proxy-serveren. Deaktiver / Aktiver (Vertsnavn: Proxy-serverens IP-adresse, Port: Proxy-serverens portnummer, Type: Type proxy-server) Autentisering / brukernavname / passord	
Systemverktøy System tools	Tøm lagring	Tøm alle data i skiltmapper. Alt / Intern lagring / SD-kort / USB-lagring		
	Tilbakestill	Slett alle data	Fabrikkinnstilte data gjenopprettes.	
	Klon og import	Klone	Kopier OSD-innstillinger, spilleliste og mediefiler*.	
		Import	Importer fra signage -mappen under USB/SD. Intern lagring	
	Lås SD-kort/USB ekstern lagring	Deaktiver	SD-kort / USB ekstern lagring låses opp.	
		Aktivere	SD-kort / USB-lås for ekstern lagring.	
	Systemoppdateringer System updates	OTA	Oppdatering av fastvare.	
Lokal oppdatering				


* Mediefiler er medieinnholdet som kopieres til denne enheten når du oppretter spillelister i nettleser, mediespiller og PDF-spillerkilde.

Sikkerhet Security

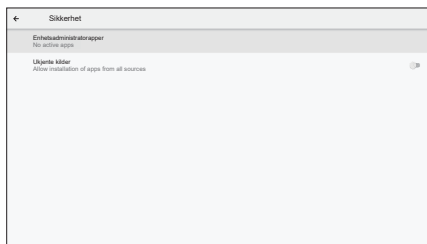

Justeringselement	Problem / Alternativ
Enhetsadministratorapper Device admin apps	Vis informasjon om lagring av legitimasjon.
Ukjente kilder Unknown sources	Deaktiver / aktiver installasjon av apper fra ukjente kilder.

System System

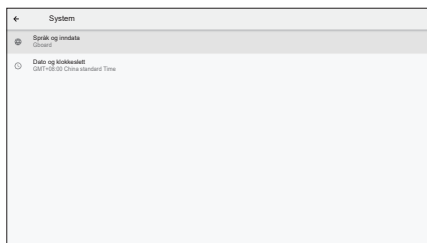

Justeringselement	Problem / Alternativ	
Språk og inndata Language & Input	Språk	Angi skjermespråk, tastatur og inndatametode. Language: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Skjerm tastatur	
	Fysisk tastatur	
Dato og klokkeslett Date & time	Bruk nettverkinnstilt tid	Still inn dato og klokkeslett. Bruk 24-timersformat, automatisk dato og klokkeslett, datoformat, tidssone.
	NTP-server	

Om enhet
About device



Justeringselement	Problem / Alternativ	
Juridisk informasjon Legal information	Tredjepartslisenser	Hovedinformasjon i Om: Juridisk / Modell / Android-versjon / Build-nummer / Build-versjon Søk automatisk etter oppdaterings .zip fra USB eller SD-kort. Når du velger den oppdaterte .zip-filen, starter skjermen på nytt og oppdateringen starter.
	System Webview-lisenser	
Modell Model	Modell	
	Serienummer	
	Maskinvareversjon	
Android-versjon Android version	Android-versjon	
	Android-sikkerhetsoppdatering	
	Kernel-versjon	
	Build-nummer	
Build-nummer Build number		
Build-versjon Build version		

- Hurtiginformasjon
- Trykk på Info-knappen og nummer 77 på fjernkontrollen.
- Vis informasjon om nettverk og skjerm osv.

<Android> * Android-oppgradering er ikke tilgjengelig på denne modellen.

- Innstillinger : Gå til Innstillinger-appen.
- Apper : Vis alle apper. (Nettleser/filbehandling/CMS/Media Player/ESharePro)
- Nettverk : Angi Ethernet.
- Lagring : Viser gjeldende Android-lagringsinformasjon.

MERK

■ Støttet filsystem:

FAT32

■ Filformat som støttes:

- Musikk: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Mediespiller]

- Spill av fil: Velg filen som skal spilles av
- Avspillingsrekkefølge: Angi avspillingsrekkefølgen for filene
- Avspillingsmodus: Angi avspillingsmodus
- Bildestil: Still inn bildestørrelsen
- Opprett liste: Opprett en ny spilleliste
- Spilleliste: Rediger spilleliste

● Spill av fil

1. Velg "Spill av fil" på siden.
2. Velg filen, og trykk på OK-knappen.
Flere filer kan velges.
3. Trykk på "Åpne"-knappen for å spille av.

■ Hurtigtast for media

- ► **Spill av** : For å spille av mediefilen.
- II **Pause** : For å sette mediefilen på pause.
- ►► **Spol fremover**: For å hoppe 10 sekunder fremover.
- ◀◀ **Spol tilbake**: For å hoppe 10 sekunder bakover.
- ■ **Stopp**: For å stoppe avspillingen av filen og gå tilbake til Meny.

■ Piltast

- ◀: Forrige fil
- ▶: Neste fil

● Spillrekkefølge

Velg "Play order" på siden.

- **Sekvenser**: Spill av filer i sekvenser.
- **Reversere**: Spill av filer i revers.
- **Tilfeldig**: Alle filene i listen spilles av tilfeldig.
- **Syklus**: Alle filene i listen spilles av gjentatte ganger.

● Avspillingsmodus

Velg "Play mode" på siden.

- **Auto**: Varighet(er) for automatisk avspilling. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Spill av filen manuelt

● Bildestil

Velg "Picture style" på siden.

- **Skala**: Vis bildet i sitt opprinnelige størrelsesforhold.
- **Full**: Forstørre bildet til fullskjerm

● Opprett liste

1. Velg "Opprett liste" på siden.
2. Velg "Legg til fil".
3. Velg filen, og legg den til i listen.

■ Rediger bar

- **Flytt opp:** Flytt filene til toppen av listen.
- **Flytt nedover:** Flytt filene til bunnen av listen.
- **Slett:** Slett filer.
- **Slett alt:** Slett alle spillelistefiler.
- **Tilbake:** Retur.

■ Fjernkontroll

-  **Alternativtast:** Vis redigeringslinjen
-  **OK-tast:** Velg/opphev valg av fil

● Spilleliste

1. Velg "Spilleliste" på siden.
2. Trykk på  Option-knappen på fjernkontrollen for å åpne redigeringslinjen.
3. Legg til filen eller rediger filen.

■ Rediger bar

- **Flytt opp:** Flytt filene til toppen av listen.
- **Flytt nedover:** Flytt filene til bunnen av listen.
- **Slett:** Slett filer.
- **Slett alt:** Slett alle spillelistefiler.
- **Tilbake:** Retur.

■ Fjernkontroll

-  **Alternativtast:** Vis redigeringslinjen
-  **OK-tast:** Velg/opphev valg av fil

[Nettleser]

● Ny fane

1. Velg "Ny fane" på siden.
2. Skriv inn URL-adressen og trykk OK for å få tilgang.

● Opprett liste

1. Velg "Opprett liste" på siden.
2. Skriv inn URL og legg til i listen.

● Spilleliste

1. Velg URL på siden.
2. Trykk på  Option-knappen på fjernkontrollen for å åpne redigeringslinjen.
3. Rediger URL

■ Rediger bar

- **Slett:** Slett en URL-adresse.
- **Slett alle:** Slett alle URL-poster.
- **Tilbake:** Retur.

■ Fjernkontroll

-  **Alternativtast:** Vis redigeringslinjen
-  **Avspillingstast:** Åpne nettsiden
-  **OK-tast:** Velg/opphev valg

[PDF-spiller]

● Spill av fil

1. Velg "Spill av fil" på siden.
2. Velg filen, og trykk på OK-knappen.
Flere filer kan velges.
3. Trykk på "Åpne"-knappen for å spille av.

■ Hurtigtast for media

- ► **Spill av** : Slik spiller du av PDF-filen.
- || **Pause** : For å sette PDF-filen på pause.
- ■ **Stopp**: Retur.

■ Piltast

- ◀: Forrige side
- ▶: Neste side

● Spillrekkefølge

Velg "Play order" på siden.

- **Sekvenser**: Spill av filer i sekvenser.
- **Reversere**: Spill av filer i revers.
- **Tilfeldig**: Alle filene i listen spilles av tilfeldig.
- **Syklus**: Alle filene i listen spilles av gjentatte ganger.

● Avspillingsmodus

Velg "Play mode" på siden.

- **Auto**: Varighet(er) for automatisk avspilling. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manual**: Juster filen manuelt

● Opprett liste

1. Velg "Opprett liste" på siden.
2. Velg "Legg til fil".
3. Velg filen, og legg den til i listen.

■ Rediger bar

- **Flytt opp**: Flytt filene til toppen av listen.
- **Flytt nedover**: Flytt filene til bunnen av listen.
- **Slett**: Slett filer.
- **Slett alt**: Slett alle spillelistefiler.
- **Tilbake**: Retur.

■ Fjernkontroll

-  **Alternativtast**: Vis redigeringslinjen
-  **OK-tast**: Velg/opphev valg av fil

● Spilleliste

1. Velg "Spilleliste" på siden.
2. Trykk på  Option-knappen på fjernkontrollen for å åpne redigeringslinjen.
3. Legg til filen eller rediger filen.

■ Rediger bar

- **Flytt opp:** Flytt filene til toppen av listen.
- **Flytt nedover:** Flytt filene til bunnen av listen.
- **Slett:** Slett filer.
- **Slett alt:** Slett alle spillelistefiler.
- **Tilbake:** Retur.

■ Fjernkontroll

-  **Alternativtast:** Vis redigeringslinjen
-  **OK-tast:** Velg/opphev valg av fil

[Filbehandling]

Bla gjennom filene som er lagret på det interne lagringsminnet, USB-enheten og SD-kortet.

[EShare Pro]

EShare er et program for interaksjon på flere skjermer som gjør brukeropplevelsen naturlig og behagelig for hjemmeunderholdning, bedriftspresentasjoner og opplæring.

[QuickSupport]

Med TeamViewer QuickSupport-mobilappen kan du raskt motta ekstern støtte på smarttelefonen eller nettbrettet.

[Vert]

TeamViewer Host-appen for Android gjør det mulig å fjernstyre Android-enheter uten tilsyn. Det er mulig å opprette en forbindelse selv når enheten ikke brukes aktivt.


STANDBY-FUNKSJON

Dette produktet har en standby-funksjon. Når den er aktivert, reduserer den automatisk unødvendig strømforbruk på skjermen når datamaskinen ikke er i bruk.

Det er et standby-trinn som monitoren tar som beskrevet nedenfor. standby-funksjonen, inkludert eventuelle timerinnstillinger, konfigureres av operativsystemet. Se håndboken til operativsystemet for informasjon om hvordan dette kan konfigureres.

■ Standby-modus

Når videosignalet fra datamaskinen er slått av, går skjermen over i ventemodus som reduserer strømforbruket til mindre enn 0,5 W*. Skjermen blir mørk, og strømindikatoren blir rød. Fra standby-modus vises bildet igjen etter noen sekunder når du trykker på tastaturet eller musen igjen.

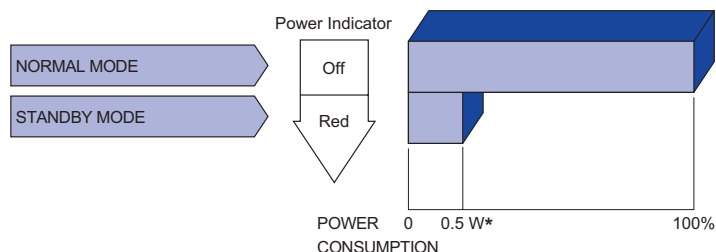

* Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

FEILSØKING

Hvis monitor ikke fungerer som den skal, kan du følge trinnene nedenfor for å finne en mulig løsning.

1. Utfør justeringene som er beskrevet i BETJENING AV MONITOREN, avhengig av problemet du har. Hvis monitoren ikke viser noe bilde, går du videre til 2.
2. Se følgende punkter hvis du ikke finner et passende justeringsselement i BETJENING AV MONITOREN, eller hvis problemet vedvarer.
3. Hvis du opplever et problem som ikke er beskrevet nedenfor, eller hvis du ikke kan løse problemet, må du slutte å bruke og kontakte forhandleren eller iiyama-servisesenteret for å få ytterligere hjelp.

Problem

Sjekk

① Bildet vises ikke.

(Strømindikator
lyser ikke)

- ☐ Strømkabelen sitter godt fast i stikkkontakten.
- ☐ Strømbryteren er slått PÅ.
- ☐ AC-kontakten er strømførende. Vennligst sjekk med et annet utstyr.

(Strømindikator
er grønn.)

- ☐ Hvis skjermspareren er i aktiv modus, berører du tastaturet eller musen.
- ☐ Øk kontrasten og/eller lysstyrken.
- ☐ Datamaskinen er PÅ.
- ☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
- ☐ Datamaskinens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til monitor.

(Strømindikator
er rød.)

- ☐ Hvis skjermen er i standby-modus, berører du tastaturet eller musen.
- ☐ Datamaskinen er PÅ.
- ☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
- ☐ Datamaskinens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til monitor.

② Skjermen er ikke synkronisert.

- ☐ Signalkabelen er riktig tilkoblet.
- ☐ Datamaskinens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til monitor.

③ Skjermen posisjon er ikke i sentrum.

- ☐ Datamaskinens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til monitor.

④ Skjermen er for lyse eller for mørke.

- ☐ Datamaskinens videoutgangsnivå er innenfor spesifikasjonene til monitor.

⑤ Skjermen er rister.

- ☐ Strømspenningen er innenfor spesifikasjonene til monitoren.
- ☐ Datamaskinens signaltiming er innenfor spesifikasjonene til monitor.

⑥ Ingen lyd.

- ☐ Lydstyret (datamaskin osv.) er PÅ.
- ☐ Lydkabelen er riktig tilkoblet.
- ☐ Volumet er skrudd opp.
- ☐ Dempingen er AV.
- ☐ Lydutgangsnivået til lydstyret er innenfor spesifikasjonene til monitor.

⑦ Lyden er for høyt eller for lavt.

- ☐ Lydutgangsnivået til lydstyret er innenfor spesifikasjonene til monitor.

⑧ En merkelig lyd er hørt.

- ☐ Lydkabelen er riktig tilkoblet.

INFORMASJON OM RESIRKULERING

For bedre miljøvern, vennligst ikke kast -skjermen.

Besøk nettstedet vårt: <https://iiyama.com> for resirkulering av skjermer.

TILLEGG

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH4375UHS-B2AG

Størrelse Kategori		43"
LCD Panel	Panelteknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 42,5" (108 cm)
	Pikselhøyde	0,2451 mm H × 0,2451 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 300cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger		Ca.1,07G
Synkroniseringsfrekvens		Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz
Opprinnelig oppløsning		3840 × 2160, 8,3 megapiksler
Støtte Maks. Oppløsning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Inngangskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
IR-forlengerkontakt		IR inn/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-kortspor		Micro SD
Utgangskontakt		DisplayPort
Kontakt for hodetelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		Internt: 10W×2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		941,18 mm B × 529,42 mm H / 37,1" B × 20,8" H
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Strømforbruk* ²		101 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W
Dimensjoner / nettovekt		968,0 × 557,5 × 54,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (B × H × D) 8,9 kg / 19,6 pund
Miljøhensyn	Opererer:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
	Lagring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger		CE, UKCA, EAC, TÜV type

MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH5075UHS-B2AG

Størrelse Kategori	50"	
LCD Panel	Panelteknologi	VA
	Størrelse	Diagonal: 125,7 cm (49,5")
	Pikselhøyde	0,285375 mm H × 0,285375 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 305cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	5000 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	9,5 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger	Ca. 1,07G	
Synkroniseringsfrekvens	Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz	
Opprinnelig oppløsning	3840 × 2160, 8,3 megapiksler	
Støtte Maks. Oppløsning	HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz	
Inngangskontakt	HDMI × 3, DisplayPort	
LAN	RJ45	
Seriell port	RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt	
Inngangsvideosignal	HDMI, DisplayPort	
IR-forlengerkontakt	IR inn/ut	
USB-kontakt	USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2	
Micro SD-kortspor	Micro SD	
Utgangskontakt	DisplayPort	
Kontakt for hodetelefoner* ¹	ø 3,5 mm minijack (stereo)	
Høytalere	Internt: 10W×2 (stereohøytalere)	
Maksimal skjermstørrelse	1095,84 mm B × 616,41 mm H / 43,1" B × 24,3" H	
Strømkilde	100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A	
Strømforbruk* ²	110 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W	
Dimensjoner / nettovekt	1122,5 × 643,5 × 55,0 mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (B × H × D) 11,8 kg / 26,0 pund	
Miljøhensyn	Opererer:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
	Lagring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger	CE, UKCA, EAC, TÜV type	

MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH5575UHS-B2AG

NORSK

Størrelse Kategori		55"
LCD Panel	Panelteknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 139 cm (54,6")
	Pikselhøyde	0,315 mm H × 0,315 mm D
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 300cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger		Ca. 1,07G
Synkroniseringsfrekvens		Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz
Opprinnelig oppløsning		3840 × 2160, 8,3 megapiksler
Støtte Maks. Oppløsning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Inngangskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
IR-forlengerkontakt		IR inn/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-kortspor		Micro SD
Utgangskontakt		DisplayPort
Kontakt for hodetelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		Internt: 10W×2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		1209,6 mm B × 680,4 mm H / 47,6" B × 26,8" D
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A
Strømforbruk* ²		127 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W
Dimensjoner / nettovekt		1237,5 × 710,0 × 55,0 mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (B × H × D) 15,2 kg / 33,5 pund
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
		Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger		CE, UKCA, EAC, TÜV type

MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH6575UHS-B2AG

Størrelse Kategori		65"
LCD Panel	Panelteknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 164 cm (64,5")
	Pikselhøyde	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 310cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger		Ca. 1,07G
Synkroniseringsfrekvens		Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz
Opprinnelig oppløsning		3840 × 2160, 8,3 megapiksler
Støtte Maks. Oppløsning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Inngangskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
IR-forlengerkontakt		IR inn/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-kortspor		Micro SD
Utgangskontakt		DisplayPort
Kontakt for hodetelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		Internt: 10W×2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		1428,48 mm B × 803,52 mm H / 56,2" B × 31,6" H
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 3,0A
Strømforbruk* ²		172 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W
Dimensjoner / nettovekt		1456,5 × 832,5 × 56,0 mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (B × H × D) 21,2 kg / 46,7 pund
Miljøhensyn	Opererer:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
	Lagring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger		CE, UKCA, EAC, TÜV type

MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH7575UHS-B2AG

NORSK

Størrelse Kategori		75"
LCD Panel	Panelteknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 189 cm (74,5")
	Pikselhøyde	0,4296 mm H × 0,4296 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 315cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1200 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger		Ca. 1,07G
Synkroniseringsfrekvens		Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz
Opprinnelig oppløsning		3840 × 2160, 8,3 megapiksler
Støtte Maks. Oppløsning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Inngangskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
IR-forlengerkontakt		IR inn/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-kortspor		Micro SD
Utgangskontakt		DisplayPort
Kontakt for hodetelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		Internt: 10W×2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		1649,664 mm B × 927,936 mm H / 64,9" B × 36,5" H
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A
Strømforbruk* ²		187 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W
Dimensjoner / nettovekt		1679,5 × 958,5 × 55,0 mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (B × H × D) 29,5 kg / 65,0 lbs
Miljøhensyn		Opererer: Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
		Lagring: Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger		CE, UKCA, EAC, TÜV type

MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.

*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

SPESIFIKASJONER : ProLite LH8675UHS-B2AG

Størrelse Kategori		86"
LCD Panel	Panelteknologi	IPS (In-Plane-Switching)
	Størrelse	Diagonal: 217 cm (85,6")
	Pikselhøyde	0,4935 mm H × 0,4935 mm V
	Lysstyrke	500cd/m ² (typisk), 280cd/m ² (standard/energisparing)
	Kontrastforhold	1400 : 1 (typisk)
	Synlig vinkel	Horisontal: 89 grader, vertikal: 89 grader (typisk)
	Svartid	8 ms (typisk, grå til grå)
Vis farger		Ca. 1,07G
Synkroniseringsfrekvens		Horisontal: 28,0-160,0 kHz, vertikal: 23-85 kHz
Opprinnelig oppløsning		3840 × 2160, 8,3 megapiksler
Støtte Maks. Oppløsning		HDMI: 3840 × 2160 60 Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60 Hz
Inngangskontakt		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Seriell port		RS-232C inn/ut ø 2,5 mm sub-mini-kontakt
Inngangsvideosignal		HDMI, DisplayPort
IR-forlengerkontakt		IR inn/ut
USB-kontakt		USB2.0 (DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD-kortspor		Micro SD
Utgangskontakt		DisplayPort
Kontakt for hodetelefoner* ¹		ø 3,5 mm minijack (stereo)
Høytalere		Internt: 10W×2 (stereohøytalere)
Maksimal skjermstørrelse		1895,04 mm B × 1065,96 mm H / 74,6" B × 42,0" D
Strømkilde		100-240VAC, 50-60Hz, 5,0A
Strømforbruk* ²		229 W typisk, Standby-modus: maksimalt 0,5 W, Av-modus: maksimalt 0,3 W
Dimensjoner / nettovekt		1927,0 × 1098,5 × 57,0 mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (B × H × D) 50,0 kg / 110,2 pund
Miljøhensyn	Opererer:	Temperatur 0 til 40 °C / 32 til 104 °F
		Luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)
	Lagring:	Temperatur -20 til 60 °C / 4 til 140 °F
		Luftfuktighet 10 til 90 % (ingen kondens)
Godkjenninger		CE, UKCA, EAC, TÜV type



MERK

*¹ Det er ikke garantert at andre tilkoblede eksterne enheter enn hodetelefoner fungerer som de skal.



*² Når USB-enhetene ikke er tilkoblet.

MÅL : ProLite LH4375UHS


NORSK

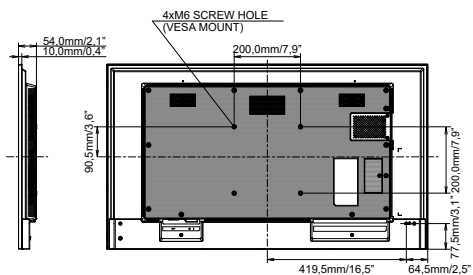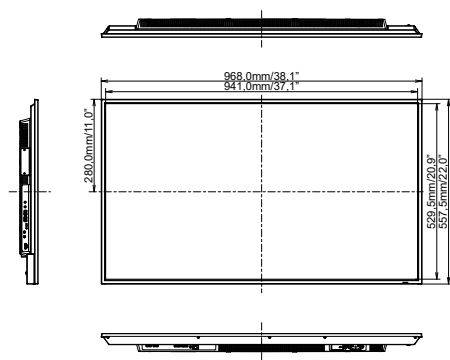

MÅL : ProLite LH5075UHS

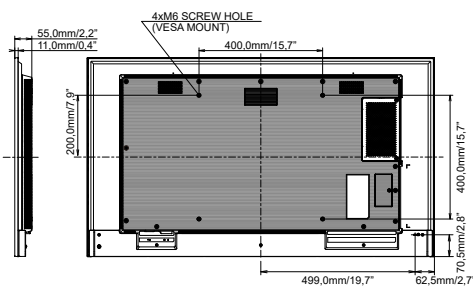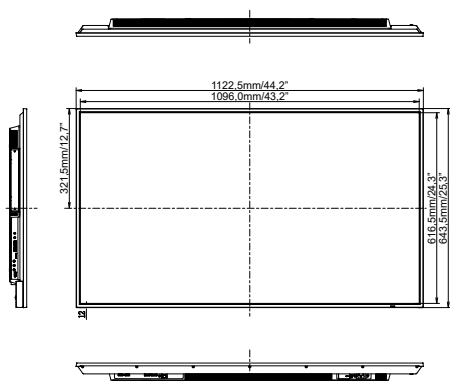


MÅL : ProLite LH5575UHS

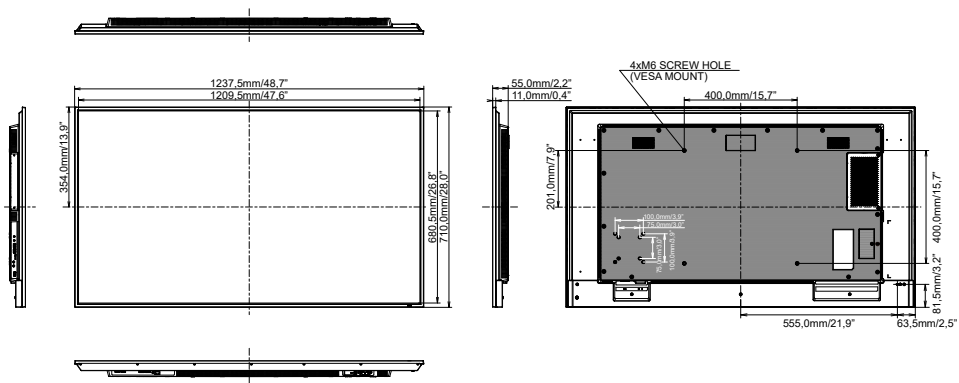


NORSK

MÅL : ProLite LH6575UHS

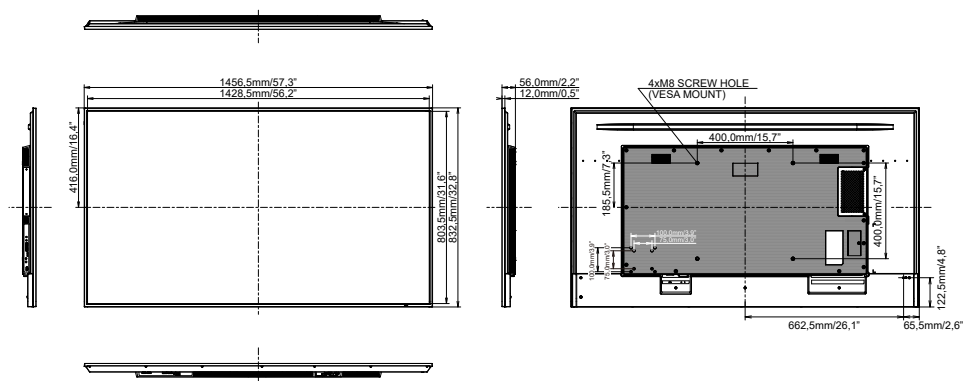


MÅL : ProLite LH7575UHS

NORSK

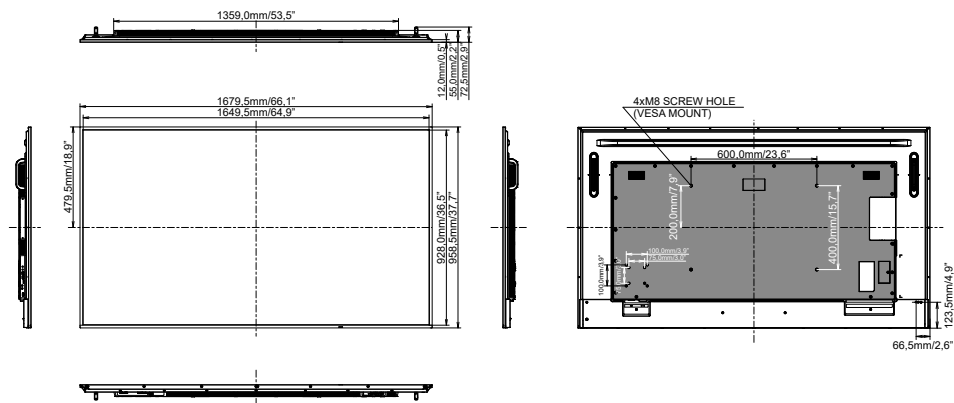

MÅL : ProLite LH8675UHS

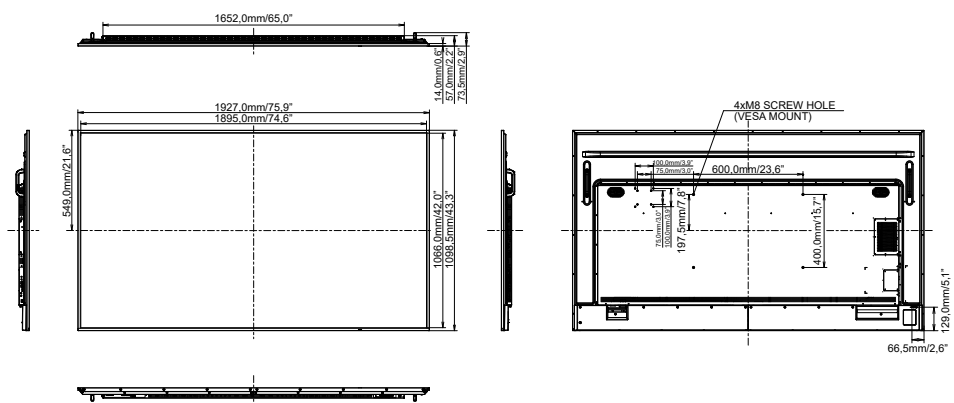

Tidspunkt		f _H (kHz)	f _V (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	640x480 VGA	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○	○
SD	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○
	480i	60 Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50 Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60 Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50 Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
		60 Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	1080i	60 Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
		50 Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080p	60 Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
		50 Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
		50 Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ betyr at timingen støttes.