

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Pro Lite

LCD Monitor

NEDERLANDS

Pro Lite XCB3492WQSNP
Pro Lite XCB3492WQSNPH

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen. Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt. Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL3492WQ



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>

U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Het lettertype dat in het OSD-menu wordt gebruikt valt onder de Apache-licentie, versie 2.0. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen via <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Eprel registratienummer XCB3492WQSNP-B1 : 2773041
XCB3492WQSNPH-B1 : 2785239

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
VOORZORGSMAATREGELEN	1
SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN.....	3
KLANTENSERVICE	3
REINIGING.....	4
VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT	5
EIGENSCHAPPEN	5
DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN.....	5
GEBRUIK VAN ARM OF STANDAARD	6
DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN	7
BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN	10
DE MONITOR AANSLUITEN	12
LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR.....	13
INSTELLING VAN DE COMPUTER.....	14
INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK	14
DE MONITOR GEBRUIKEN	15
NAVIGATIEKNOP.....	15
MENU-INHOUD	17
STANDBY FUNCTIE	27
PROBLEMEN OPLOSSEN	28
RECYCLE-INFORMATIE	29
BIJLAGE	30
SPECIFICATIES : ProLite XCB3492WQSNP-B1.....	30
SPECIFICATIES : ProLite XCB3492WQSNPH-B1	31
AFMETINGEN : ProLite XCB3492WQSNP.....	32
AFMETINGEN : ProLite XCB3492WQSNPH.....	32
ONDERSTEUNENDE TIMING.....	33

VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

GEBUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIELE OPPERVLAK

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

GEBUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

GEBUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het netsnoer of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

PAS OP

PLAATSIING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER

Om de stroom-adapter, netsnoer of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!

- Let goed op dat u uw vingers of handen niet beknelt in het bewegende deel van de standaard wanneer u de hoek verandert.
- Als u de hoogte aanpast, laat de monitor dan niet krachtig zakken terwijl u uw hand tussen het onderste gedeelte van de monitor en de voet houdt.

OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik in alle omgevingen.

OPMERKING SPECIFIEK VOOR GEBRUIK OP HET BUREAU

Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.

KANTEL DE MONITOR NIET TE VER NAAR BENEDEN

Om schade aan het scherm, zoals het loslaten van het LCD-paneel van de rand, te voorkomen, zorg ervoor dat de monitor niet verder naar beneden kantelt dan het verstelbare bereik.

GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR

Spuut geen alcohol of desinfectiemiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfectiemiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

OVERIGE

ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN

Om het risico op vermoeide ogen en nek-, arm-, rug- of schouderpijn door langdurig gebruik van de monitor te verminderen, raden wij u aan:

- Gebruik de monitor niet tegen een heldere achtergrond of in een donkere kamer.
- Voor optimaal kijkcomfort moet de monitor zich net onder ooghoogte bevinden en 50-70cm van uw ogen verwijderd zijn.
- Knipper regelmatig met je ogen of gebruik oogdruppels om je ogen te bevochtigen na langdurig gebruik van het beeldscherm. Bij langdurig gebruik van de monitor wordt aanbevolen om elk uur tien minuten pauze te nemen, omdat continu naar het scherm kijken vermoeidheid van de ogen kan veroorzaken.
- Kijk tijdens de pauzes minstens 20 seconden lang weg van uw monitor en staar naar een object op 6m afstand. Doe tijdens de pauzes rek oefeningen om de spanning in uw nek, armen, rug en schouders te verlichten.
- Pas de kantelhoek, het contrast en de helderheid van de monitor aan.
- Pas de omgevingsverlichting om u heen aan (zoals plafondverlichting, bureaulampen en de gordijnen of jaloezieën voor nabijgelegen ramen) om reflecties en schitteringen op het beeldscherm te minimaliseren.

SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

OPMERKING

- Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

KLANTENSERVICE

OPMERKING

Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

REINIGING

WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

PAS OP

- Spuit geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

Benzine	Hypochloorzuurwater
Verdunner	Zure of alkalische oplosmiddelen
Alcohol	Was
Bleekmiddel	Schuurmiddelen
Peroxide	Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur
Aceton	Glasreiniger
Methylene chloride	Zakdoekpapier
Tolueen	Vochtige doekjes
Ammoniak	Chemische doekjes
Natriumhypochlorietoplossing (Chloorbleekmiddel)	Reinigingspapier
	enz.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

Regelmatig onderhoud Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

Alcohol desinfectie Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 3440 × 1440
- ◆ Hoog contrast 1500:1 (Typisch), Verhoogde Contrast verrichting voorhanden, Helderheid 350cd/m² (Typisch), Snelle reactietijd van 3ms (Grijs naar Grijs)
- ◆ Eye Comfort *
- ◆ Paneel met laag blauw licht *
- ◆ Flicker Free *
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ USB Type-C / RJ45 / DP Out - Aansluitingen
- ◆ USB-stroomvoorziening ondersteunt tot 95W
- ◆ Windows Hello-compatibele Webcam ...alleen *ProLite XCB3492WQSNPH*
- ◆ 2 × 5W stereo luidsprekers
- ◆ Ergonomisch ontwerp: TCO Certified Edge
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA-montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

* Deze monitor maakt gebruik van een paneel met weinig blauw licht. Wanneer de monitor wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen of standaardinstellingen, voldoet hij aan de TÜV Rheinlandcertificering voor hardware met weinig blauw licht.

De monitor maakt gebruik van Flicker-Free-technologie, die het voor het oog zichtbare flikkeren wegneemt, een comfortabele kijkervaring biedt en voorkomt dat gebruikers last krijgen van vermoeide ogen.

DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ■ Stroomkabel * | ■ HDMI-kabel | ■ DisplayPort-kabel |
| ■ USB-kabel (Type-C-C) | ■ USB-kabel (Type-A-B) | ■ VESA-plaat |
| ■ Schroevendraaier | ■ Monitorhals | ■ Monitorvoet met een schroef |
| ■ Veiligheidsinstructies | ■ Snel-start-handleiding | |


PAS OP * De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd stroomkabel groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm².

GEbruik VAN ARM OF STANDAARD

PAS OP


- Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.
- Zorg dat vóór de installatie de beeldschermarm of bureauarmsteun sterk genoeg is om het benodigde gewicht van het beeldscherm en de steun te dragen.
- De monitorhoek moet binnen 23° omhoog en 5° omlaag liggen. Dit product kan niet buiten dit bereik omhoog of omlaag worden gebruikt.
- Als de monitor onder een hoek van meer dan 5° naar beneden wordt gebruikt (geïnstalleerd), kan het LCD-paneel van de rand loskomen en vallen, wat schade kan veroorzaken. Bovendien vallen dergelijke gevallen niet onder ondersteuning of garantie.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

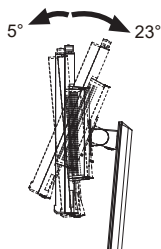

[DISPLAY ARM OF BUREAU ARM STAND]

PAS OP


Als u een displayarm of bureauarmstandaard gebruikt, houd dan rekening met de dikte van de VESA-montagebeugel en gebruik vier M4×12mm schroeven om deze aan de monitor te bevestigen. Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid en vastgezet. Als u schroeven gebruikt die langer zijn, kan dit elektrische schokken of schade veroorzaken doordat ze in contact komen met de elektrische onderdelen in de monitor. Wij raden VESA-montagebeugel aan met een dikte tot 2,5mm.

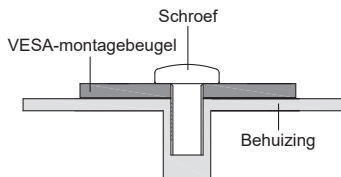

[LANDSCHAPSMODUS]

Deze monitor kan uitsluitend worden gebruikt in landschapsmodus. Deze monitor mag niet worden gedraaid of gebruikt worden in een andere oriëntatie dan landschap.

Beschikbaar

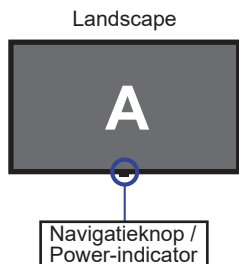

Niet beschikbaar




DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN

PAS OP


- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten. Als de schroeven niet voldoende zijn vastgedraaid, kan de monitor loskomen en vallen, wat letsel of schade kan veroorzaken.

<Installatie>


- ① Plaats de kartonnen doos op een vlakke ondergrond zoals hieronder getoond. Haal de VESA-plaat, de Monitorhals en de Monitorvoet uit het bovenste kussen van de kartonnen doos.

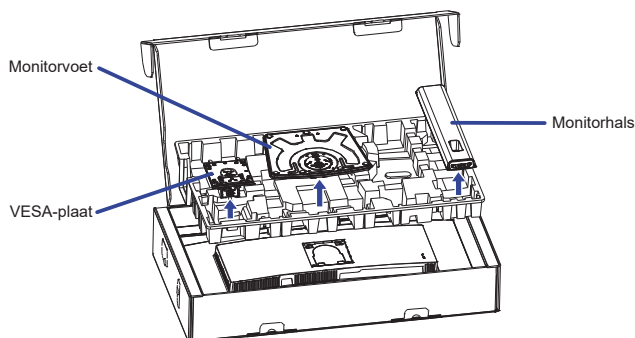

- ② Bevestig de Monitorhals aan de VESA-plaat en draai vervolgens de duimschroef vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

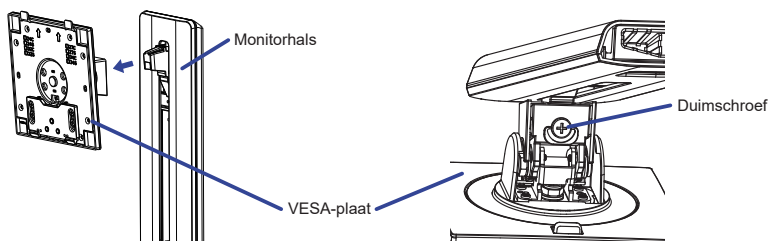


- ③ Bevestig de Hals op de Voet en draai vervolgens de duimschroef vast om deze vast te zetten.

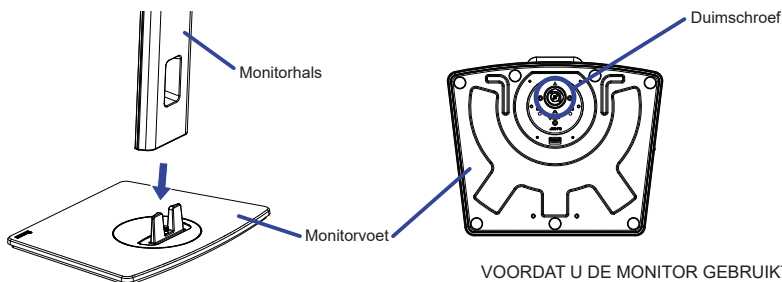


VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT 7

- ④ Bevestig de gemonteerde standaard aan de monitor terwijl deze nog in de doos zit.

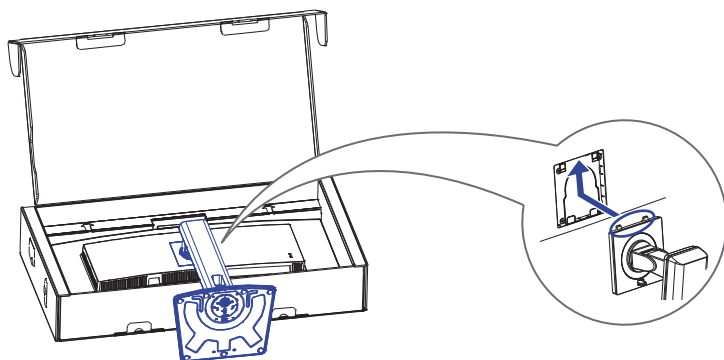


- ⑤ Haal de monitor met de standaard voorzichtig uit de doos en zet hem rechtop.

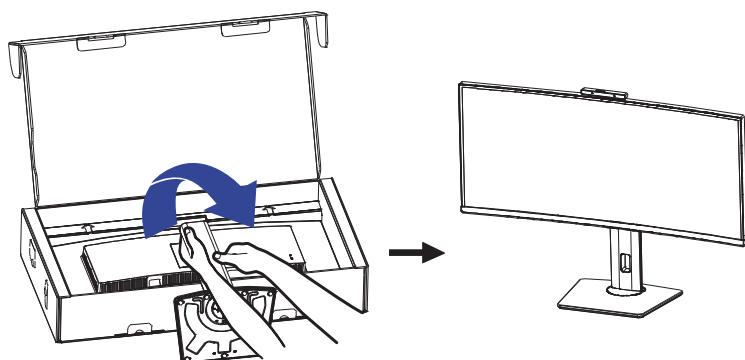


<Verwijderen>

- ① Plaats de originele kartonnen doos op een vlakke ondergrond en leg de monitor erin met het scherm naar beneden.

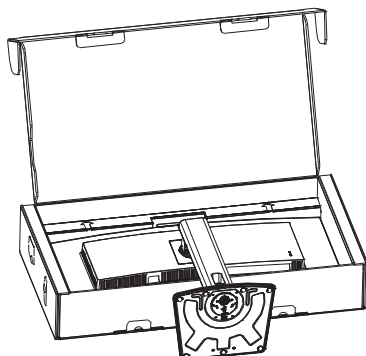


- ② Druk de ontgrendelingsknop om de standaard te verwijderen.

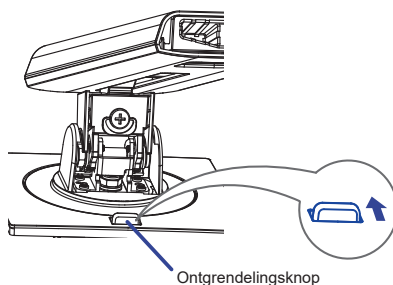


- ③ Draai de duimschroef met de meegeleverde schroevendraaier los om de VESA-plaat van de standaard te verwijderen.
- ④ Draai de duimschroef los om de Monitorhals en de Monitorvoet van elkaar te scheiden.

BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN

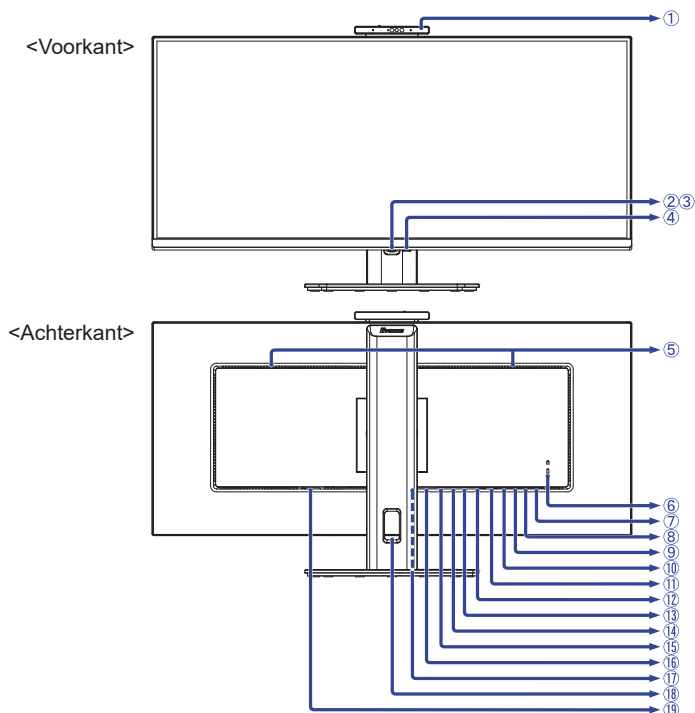

① Windows Hello Webcam ...alleen ProLite XCB3492WQSNPH

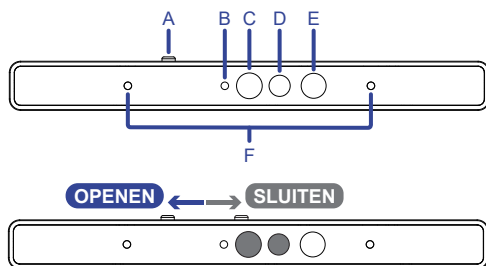


- A : Privacy-sluiters
- B : Indicator (wat aangeeft dat de Webcam is ingeschakeld)
- C : RGB-camera
- D : IR-camera voor gezichtsherkenning
- E : IR-verlichting voor gezichtsherkenning
- F : Microfoons

Privacy-sluiters

OPMERKING

- Als de Webcam niet werkt, controleer dan of uw monitor met een USB-kabel op de computer is aangesloten en of de juiste USB UP-aansluiting is geselecteerd.
- Bij gebruik van een communicatie-app, als volgt instellen.
 - Camera: Integrated Camera
 - Microfoon: USB Audio Device
- Door de Privacy-sluiters te verschuiven om de camera af te schermen, kunt u voorkomen dat uw afbeelding per ongeluk door de camera wordt vastgelegd tijdens het gebruik van de applicatie, wat helpt bij de beveiliging en de bescherming van de privacy.
- Je kunt de Webcam een beetje kantelen om de hoek naar boven en naar beneden aan te passen.

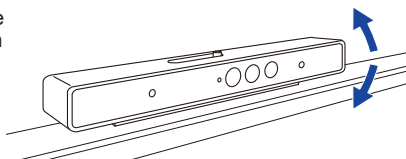

② Navigatieknop ^{*1}

③ Power-indicator

OPMERKING Blauw: Normaal gebruik
Oranje: Standby modus

④ Aan/Uit-knop (b)

⑤ Luidsprekers

⑥ Bevestiging voor veiligheidsslot (A)

OPMERKING U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

⑦ Koptelefoon-aansluiting (C)

OPMERKING De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

⑧ USB Type-C DOWN-aansluiting (⇐) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑨ USB Type-C DOWN-aansluiting (⇐) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑩ USB Type-A DOWN-aansluiting (⇐) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑪ USB Type-A DOWN-aansluiting (⇐) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑫ LAN(RJ45)-aansluiting (B)

⑬ USB Type-B UP-aansluiting (⇐)

⑭ USB Type-C UP-aansluiting (USB C) [DP Alt video en data USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A (95W PD)]

⑮ DisplayPort Out-aansluiting (DP OUT) ^{*2}

⑯ DisplayPort-aansluiting (DP)

⑰ HDMI-aansluiting (HDMI)

⑱ Kabel-doorvoer opening

⑲ Stroomaansluiting (～) [Wisselstroom]

^{*1} Zie NAVIGATIEKNOP op pagina 15.

^{*2} Deze aansluiting is al voorzien van een dop. Verwijder de dop voordat u de aansluiting maakt.

DE MONITOR AANSLUITEN


- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer met de USB-kabel op de monitor aan wanneer u de USB-hubfunctie van de monitor gebruikt.
- ④ Gebruik de USB-kabel (Type-C-C) wanneer u beelden op uw monitor bekijkt via de USB Type-C-aansluiting (USB C).*
- ⑤ Sluit de Stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑥ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

- * ● Als u een aangesloten apparaat oplaadt via een USB Type-C-aansluiting (USB C), controleer dan of het apparaat is uitgerust met een USB Type-C-aansluiting die de oplaadfunctie via USB PD (= Power Delivery) ondersteunt.
- Het aangesloten apparaat kan worden opgeladen via de USB Type-C-aansluiting (USB C), zelfs als de monitor in de Standby modus staat. Zie pagina 22 voor de functie "USB-opladen".
- De USB-stroomvoorziening is maximaal 95W. Als het aangesloten apparaat meer dan 95W nodig heeft voor gebruik of voor het opstarten (als de batterij leeg is), gebruik dan de originele voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.
- Als een afzonderlijk aangeschafte USB-kabel (Type-C-C) wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel is gecertificeerd door USB-IF en volledig is uitgerust met stroomtoevoer en video- / audio- / gegevensoverdrachtfuncties.
- Indien de monitor in standby modus staat, dan zal er geen beeld getoond worden in de volgende situaties:
 1. Bij de 1e opstart van de PC
 2. Indien de PC weer actief wordt vanuit standby modus
 Om beeld te tonen Druk op de achterkant van de Navigatieknop (het verst van u af). Dit is normaal gedrag om het stroomverbruik tijdens de Standby modus te minimaliseren. Om dit verschijnsel te voorkomen kiest u in de OSD Menu bij de optie "USB-opladen" voor "Aan".
- USB-kabel (Type-A-C) wordt niet bij de monitor geleverd. Als u er een gebruikt, houd er dan rekening mee dat u alleen gegevens kunt overbrengen.
- Compatibiliteit met alle aangesloten apparaten is niet gegarandeerd vanwege verschillende gebruikersomgevingen.

OPMERKING


- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Steek de stekker van een USB Type-C-kabel altijd recht in de aansluiting en trek hem er recht uit wanneer u de kabel aansluit of loskoppelt. Zorg ervoor dat u de stekker niet schuin insteekt of eruit trekt, aangezien dit de pinnen in de aansluiting kan beschadigen.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

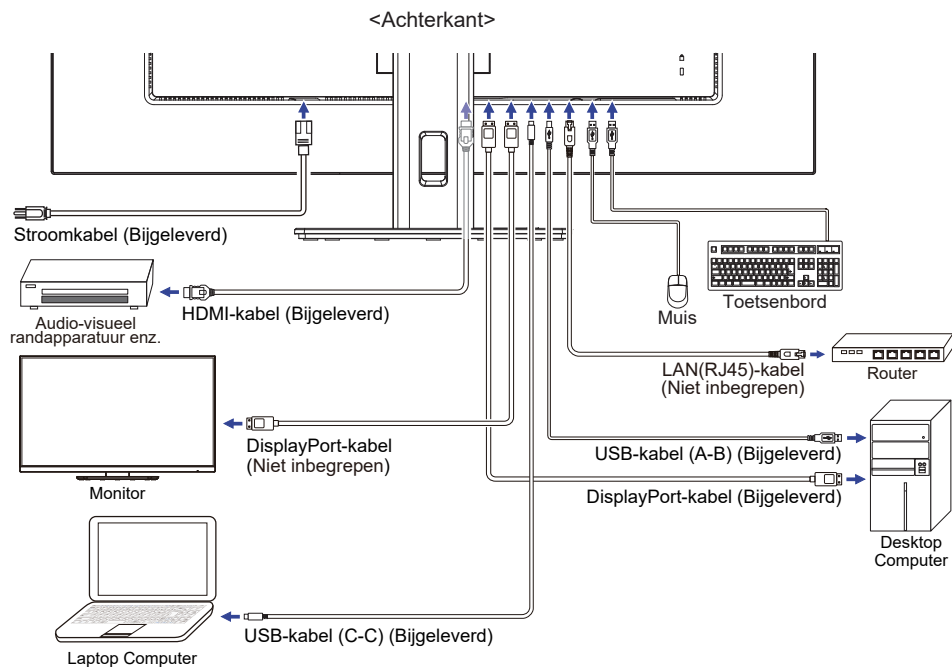

[Verzamel kabels]

Steek de kabels door het Kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.

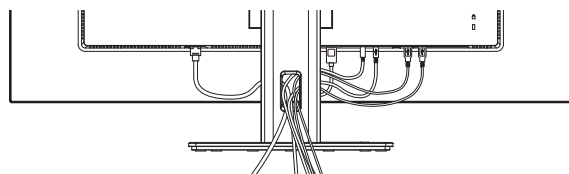

LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Koppel eerst de stroombron los en vervolgens de Stroomkabel van de monitor.
- ③ Koppel de USB-kabel los van de computer en de monitor.
- ④ Koppel de signaalkabel los van de computer en de monitor.

INSTELLING VAN DE COMPUTER

■ Signaaltiming




Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 33: ONDERSTEUNENDE TIMING.

INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 150mm de hoogte, 45° naar links en rechts, 23° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.

OPMERKING


- Raak het LCD-scherm niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherm breken.
- Let goed op dat u uw vingers of handen niet beknelt in het bewegende deel van de standaard wanneer u de hoek verandert.
- Als u de hoogte aanpast, laat de monitor dan niet krachtig zakken terwijl u uw hand tussen het onderste gedeelte van de monitor en de voet houdt.

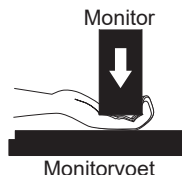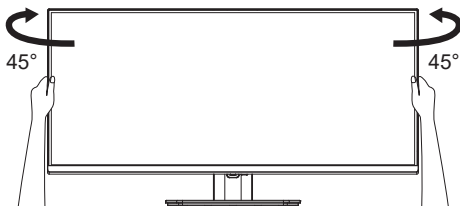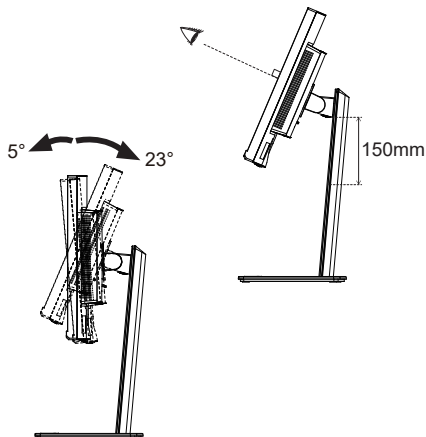

DE MONITOR GEBRUIKEN

NAVIGATIEKNOP


De Navigatieknop heeft vijf drukgevoelige zones: midden, voor, achter, links en rechts. Elke zone komt overeen met een andere functie, zoals het selecteren van menu-items, het wijzigen van instellingen of het direct aanbrengen van aanpassingen.

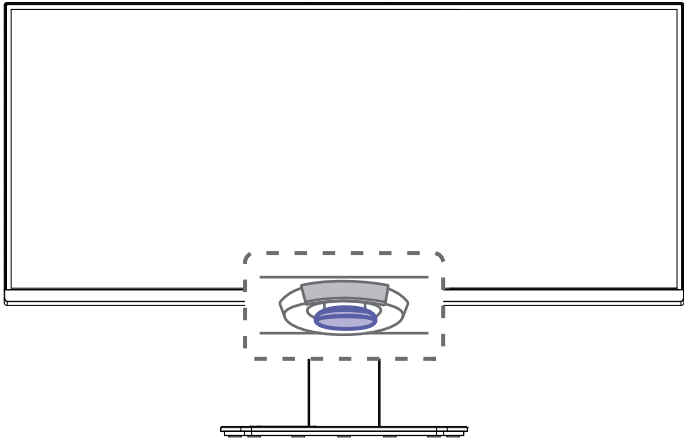

Navigatieknop	Functie	
Midden	Hoofdmenu / Uitvoering	
Voor (het dichtst bij u)	Omlaag	Shortcut Submenu
Achter (het verst van u af)	Omhoog	Direct Ingangselectie
Links <	Naar links	Direct Volume verlagen
Rechts >	Naar rechts	Direct Volume verhogen


De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 33 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen door de onderstaande bewerking te volgen.

- ① Druk op de Navigatieknop **midden** om de On Screen Display (OSD) functie in te schakelen. Hoofdmenu-iconen worden weergegeven en u kunt ertussen schakelen met de Navigatieknop **links** / **rechts**.



- ② Selecteer het hoofdmenu-icoon dat bij de gewenste aanpassing of instelling hoort. Druk op de Navigatieknop **midden** en druk vervolgens op **voor** / **achter** om het gewenste submenu te markeren.
- ③ Druk nogmaals op de Navigatieknop **midden**. Gebruik **links** / **rechts** om de gewenste aanpassing of instelling te maken.
- ④ Druk op de Navigatieknop **midden** en vervolgens op **links** om het menu te verlaten, zodat de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie van het OSD wilt aanpassen, selecteer **OSD** in het hoofdmenu door de Navigatieknop naar **links** / **rechts** te bewegen en op het **midden** te drukken. Selecteer vervolgens "OSD V. Positie" met **voor** / **achter** en druk op **midden**. Gebruik vervolgens **links** / **rechts** om de instelling van de OSD verticale positie te veranderen. De OSD verticale positie van het algehele beeldscherm verandert dan terwijl u dit doet.

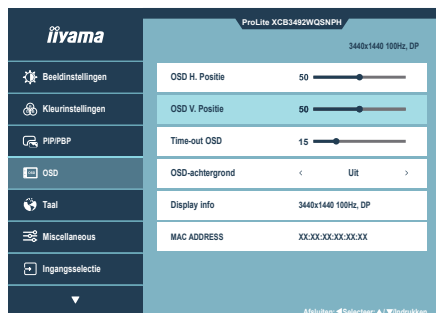

Druk op de Navigatieknop **midden** en vervolgens ten slotte op **links** om de On Screen Display functie te sluiten. Alle wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.

OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij "Time-out OSD" is verstreken. Ook, kan de Navigatieknop worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de OSD uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.



Beeldinstellingen


PICTURE ADJUST

Submenu	Probleem / Optie		Navigatieknop
Helderheid ^{*1} Brightness Shortcut	Te donker		
	Te licht		
Contrast Contrast	Te vaag		
	Te intens		
ECO ECO Shortcut	Uit	Normaal	
	Mode 1	Helderheid van back-light wordt verminderd.	
	Mode 2	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode 1.	
	Mode 3	Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode 2.	
HDR ^{*2} HDR	Aan	Voor HDR (High Dynamic Range) -signaal	
	Uit	Voor normaal signaal	
Verh. Contrast ^{*2} Adv. Contrast	Aan	Verhoogde contrastverhouding	
	Uit	Normale contrastverhouding	
Overdrive Overdrive Shortcut	Uit / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd.		 
Adaptive sync ^{*2} Adaptive Sync	Aan	Schakel de Adaptive sync-functie aan.	
	Uit	Schakel de Adaptive sync-functie uit.	
X-res Technologie X-Res Technology	Uit	Normaal	
	Zacht	Verbeter de beeldrand.	
	Gemiddeld	Versterkt de beeldrand meer dan de optie Zacht.	
	Scherp	Versterkt de beeldrand meer dan de optie Gemiddeld.	
Black Tuner Black Tuner	Van -5 tot +5 U kunt de donkere tinten aanpassen.		 

^{*1} Pas de helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

^{*2} Uitgeschakeld in PIP- of PBP-modus.

Shortcut

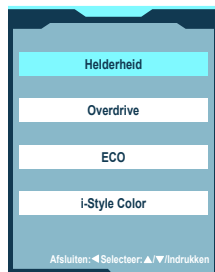


Wanneer u op de Navigatieknop **voor** drukt terwijl er geen menu wordt weergegeven, verschijnt er een submenu. Selecteer daaruit het gewenste menu.

Kleurinstellingen COLOR SETTINGS					
Submenu		Probleem / Optie		Navigatieknop	
6-as 6-Axis	Tint	Rood	Te weinig Te veel	 	 
		Geel			
		Groen			
		Cyaan			
		Blauw			
		Magenta			
	Verzadiging	Rood	Te weinig Te veel	 	 
		Geel			
		Groen			
		Cyaan			
		Blauw			
		Magenta			
i-Style Color i-Style Color	Uit	Terugkeren naar een staat die is ingesteld door kleuraanpassing, behalve i-Style Color.			
	Standaard	Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen			
	Spel	Voor het spelmilieu van PC			
	Bioscoop	Voor film en videomilieu			
	Landschap	Voor het weergeven van beelden van landschappen			
	Tekst	Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu			
Gamma Gamma	1.8	Hoog contrast			
	2.2	Normaal			
	2.6	Donker			
RGB Bereik * RGB Range	Auto	Selecteer automatisch een kleurschaalsignaal.			
	Volledig	Voor volledige kleurbereik signaal			
	Beperkt	Voor beperkte kleurbereik signaal			
Kleurtemperatuur Color Temperature	9300K	Koele kleur			
	6500K	Normale kleur			
	5000K	Warme kleur			
	sRGB	sRGB-gebaseerde kleur			
Gebruikersinstellingen User Preset	Rood	Te weinig Te veel	 	 	
	Groen				
	Blauw				

* Uitgeschakeld wanneer HDR is geactiveerd.

Shortcut

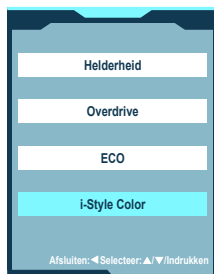

Wanneer u op de Navigatieknop **voor** drukt terwijl er geen menu wordt weergegeven, verschijnt er een submenu. Selecteer daaruit het gewenste menu.

 PIP/PBP * ¹ PIP/PBP		
Submenu	Optie	
PIP/PBP Mode PIP/PBP Mode	Uit	PIP/PBP Mode is uitgeschakeld.
	PIP	Geef het subscherm weer in het hoofdscherm.
	PBP	Geef het hoofdscherm links weer en het subscherm rechts.
Sub Source Sub Source	HDMI	Selecteer de HDMI-ingang voor het subscherm.
	DisplayPort	Selecteer de DisplayPort-ingang voor het subscherm.
	USB C	Selecteer de UST Type-C-ingang voor het subscherm.
PIP-positie * ² PIP Position	Rechtsboven	Verplaats het subscherm naar de rechts boven.
	Rechtsonder	Verplaats het subscherm naar rechts onder.
	Linksboven	Verplaats het subscherm naar de links boven.
	Linksonder	Verplaats het subscherm naar rechts onder.
PIP-grootte * ² PIP Size	Klein	Verklein de grootte van het subscherm.
	Middel	Normale grootte van het subscherm
	Groot	Vergroot de grootte van het subscherm.
Verwissel Swap	Ja	Verwissel het hoofdscherm en het subscherm onmiddellijk wanneer PIP of PBP actief is.
Audio-invoer Audio Input	Main	Audio-invoer inschakelen vanaf het hoofdscherm of het subscherm.
	Sub	

*¹ PIP = Picture in Picture (Beeld in Beeld), PBP = Picture by Picture (Beeld bij Beeld)

*² Uitgeschakeld in PBP-modus.

 OSD OSD		
Submenu	Probleem / Optie	Navigatieknop
OSD H. Positie OSD H. Position	OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts	   
OSD V. Positie OSD V. Position	OSD staat te laag OSD staat te hoog	   
Time-out OSD OSD Time	U kunt de duur van het OSD-scherm instellen op 5 tot 60 seconden.	   
OSD-achtergrond OSD Background	De achtergrond van OSD is transparant gemaakt. Uit / 1 / 2 / 3 / 4	   
Display info Display Information	Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer. OPMERKING Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie.	
MAC Address MAC Address	Toont het LAN MAC-adres.	

 Taal LANGUAGE			
Optie			
English	Engels	Nederlands	Nederlands
Français	Frans	Česky	Tsjechisch
Deutsch	Duits	Русский	Russisch
Italiano	Italiaans	Українська	Oekraïens
Polski	Pools	日本語	Japans
Español	Spaans		

Miscellaneous MISCELLANEOUS			
Submenu	Optie		Navigatieknop
Scherpte *1,2 Sharpness	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp naar zacht). Druk op de ▶ om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de ◀ om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.		▶ ◀
Aanpassen Video Modus *1,3 Video Mode Adjust	Volledig Scherm	Volledig beeld weergave	
	Beeldverhouding	Expansie van beeld met behoud van aspect ratio	
	Pixel bij Pixel *4	Toont de afbeelding 1:1 formaat.	
Openingslogo Opening Logo	Aan	Het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.	
	Uit	Het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet.	
Stroom-LED Power LED	Aan	Power-indicator-lampje is Aan.	
	Uit	Power-indicator-lampje is Aan.	
OPMERKING Schakel de Power-indicator uit als u last heeft van het licht.			
USB C Speed USB C Speed	2.0	Selecteer de gegevensoverdrachtssnelheid bij aansluiting via USB Type-C.	
	3.0		
USB-opladen USB Charge	Aan	USB-apparaten kunnen worden opgeladen terwijl de monitor in de normale bedrijfsmodus of in de standby modus staat.	
	Uit	USB-apparaten kunnen niet worden opgeladen terwijl de monitor in de normale bedrijfsmodus of in de standby modus staat. Als de computer echter is aangesloten op een van de USB Upstream-aansluitingen van de monitor, kunnen USB-apparaten worden opgeladen alsof deze functie is ingeschakeld, ongeacht of de monitor in de normale bedrijfsmodus of in de stand-bymodus staat.	
OPMERKING Als de monitor is uitgeschakeld, kan USB-randapparatuur niet worden opgeladen, zelfs niet als de USB-opladen-functie is ingeschakeld. Als deze functie is uitgeschakeld, werken USB-apparaten niet, zelfs niet als de monitor in de Standby modus staat, om stroom te besparen in standby modus. Schakel deze functie in wanneer u USB-apparaten bedient.			
KVM *5 KVM	HDMI	USB-B	Twee computers die zijn aangesloten op de respectievelijke USB USB Upstream-aansluitingen van een monitor, kunnen de op die monitor aangesloten USB-apparaten delen. Hiermee configureert u welke USB USB Upstream-aansluiting (Type-B of Type-C) voor elke invoerbron wordt gebruikt.
		USB-C	
	Display Port	USB-B	
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	
DDC/CI-besturing DDC/CI Control	Aan	Hiermee kan de computer de monitor bedienen met behulp van DDC/CI-compatibele software.	
	Uit	DDC/CI-besturing function is uitgeschakeld.	
MST DP-Out *6,7,8,9 MST DP-Out	Aan	Het videosignaal van de computer kan worden uitgebreid naar meerdere monitoren met daisy chaining.	
	Uit	De MST DP-Out-functie is uitgeschakeld.	

- *1 Alleen geldig voor resoluties lager dan 3440 × 1440.
- *2 Uitgeschakeld wanneer X-res Technologie is geactiveerd.
- *3 Uitgeschakeld wanneer Adaptive sync is geactiveerd.
- *4 Wordt ook uitgeschakeld wanneer de resolutie 2560 × 1440 is.
- *5 Controleren op welke USB-ingang momenteel KVM is ingeschakeld
- *6 Alleen beschikbaar via DisplayPort of USB Type-C.
- *7 Het aan- en uitschakelen wordt niet beïnvloed door het schakelen van het ingangssignaal.
- *8 Maximaal aantal monitoren dat in een serieschakeling (daisy chain) kan worden aangesloten met behulp van de DP OUT-aansluiting

Video format: 3440 × 1440 bij 60 / 75 / 100Hz

Invoerbron \ MST DP-Out	Aan
DisplayPort	2
USB Type-C	2

- Totaal aantal monitoren inclusief de eerste die rechtstreeks op de computer is aangesloten
- Het aantal aangesloten monitoren kan verschillen, afhankelijk van de specificatie van de gebruikte computer.
- Het aantal weer te geven kleuren kan beperkt zijn bij gebruik van een resolutie van 3440 × 1440 op 100Hz.
- Wanneer "USB C Speed" is ingesteld op "3.0", zijn de resoluties beperkt tot 3440 × 1440 op 60Hz voor de ene monitor en 2048 × 1152 of lager op 60Hz voor de andere.
- *9 Als u "Aan" selecteert, wordt de optie "Auto" voor "Ingangsselectie" uitgeschakeld en kan er niet automatisch een invoerbron worden geselecteerd.



Ingangselectie

INPUT SELECT

Direct


Submenu	Optie		
Ingangselectie Input Select	Auto	Zoekt automatisch een beschikbare signaalbron.	
	Handmatig	HDMI	Selecteer de HDMI-ingang.
		DisplayPort	Selecteer de DisplayPort-ingang.
		USB C	Selecteer de USB Type-C-ingang.

OPMERKING

Bij de instelling "Auto" selecteert de monitor automatisch de ingang op basis van de gedetecteerde signalen. Signalen van computers in de slaapstand of uitgeschakelde computers worden niet gedetecteerd.

Bij de instelling "Handmatig" wordt de ingang vastgezet op het geselecteerde signaal en vindt er geen automatische omschakeling plaats.

Direct

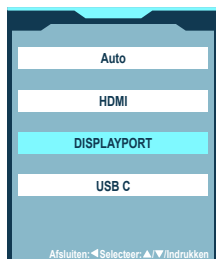

● Ingangselectie

Als u op de Navigatieknop **achter** drukt terwijl er geen menu wordt weergegeven, wordt direct het scherm Ingangselectie weergegeven.




Audio Aanpassen

AUDIO SETTINGS

Submenu	Probleem / Optie		Navigatieknop
Volume Volume Direct	Te stil Te luid		 
Geluid Uit * Mute Audio	Aan	Het geluid tijdelijk uitzetten.	
	Uit	Geluidsvolume terugzetten naar voorgaande niveau.	

* Als het menu niet wordt weergegeven, kun je de geluidsonderdrukking ook in- en uitschakelen door telkens 2 seconden lang de Navigatieknop **rechts** ingedrukt te houden.

Direct

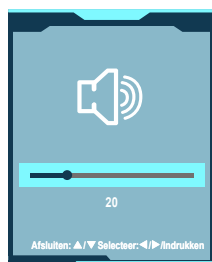

- Volume
Als u op de Navigatieknop **links** / **rechts** drukt terwijl er geen menu wordt weergegeven, wordt direct het scherm voor het aanpassen van het Volume weergegeven.

 Resetten RECALL		
Submenu	Optie	
Alles terugzetten? Recall All?	Ja	Standaardwaarden worden hersteld.

■ Vergrendelingsmodus

<OSD Menu>

1. Om het OSD te vergrendelen, houdt u de Navigatieknop **achter** ongeveer 10 seconden ingedrukt terwijl er geen OSD-menu op het scherm wordt weergegeven. Als u het OSD probeert te openen door op de Navigatieknop te drukken, verschijnt het bericht "OSD geblokkeerd" op het scherm.
2. Volg dezelfde stappen als hierboven om het OSD te ontgrendelen.

<Aan/Uit-knop en OSD>

1. Om de Aan/Uit-knop en het OSD tegelijkertijd te vergrendelen, houdt u de Navigatieknop **voor** ongeveer 10 seconden ingedrukt terwijl er geen OSD-menu op het scherm wordt weergegeven. Als u op de Aan/Uit-knop of de Navigatieknop drukt, verschijnt het bericht "Voeding / OSD geblokkeerd" op het scherm.
2. Volg dezelfde stappen als hierboven om de Aan/Uit-knop en het OSD tegelijkertijd te ontgrendelen.


STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot 0,5W of minder*. Het scherm springt op zwart, en de power-indicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

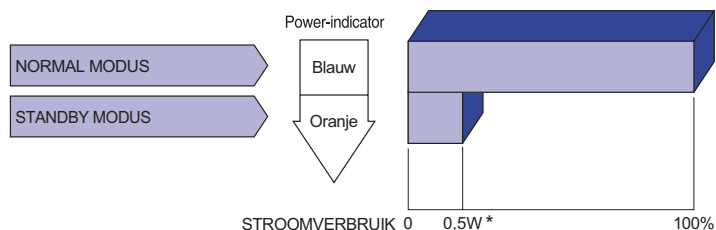

* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in DE MONITOR GEBRUIKEN, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in DE MONITOR GEBRUIKEN of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

Probleem		Controlepunt
①	Geen beeld. (Power-indicator licht niet op.) (Power-indicator is blauw.) (Power-indicator is oranje.)	☐ Is het Stroomkabel goed aangesloten? ☐ Staat de Aan/Uit-knop AAN ☐ Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat. ☐ Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Verhoog het Contrast en/of de Helderheid. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? ☐ Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken. ☐ Is de computer ingeschakeld? ☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
②	Het scherm is niet gesynchroniseerd.	☐ Is de signaalkabel goed aangesloten? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
③	De schermpositie bevindt zich niet in het midden.	☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
④	Het scherm is te helder of te donker.	☐ Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑤	Het scherm trilt.	☐ Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor? ☐ Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?
⑥	Geen geluid.	☐ De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN. ☐ Zet het geluid harder. ☐ De mute-functie is UIT. ☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.
⑦	Het geluid staat tehard of te zacht.	☐ Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.

RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

SPECIFICATIES : ProLite XCB3492WQSNP-B1

Afmeting Categorie		34"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 34" (86,7cm)
	Kromming	3800R
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Typisch), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Typisch), Verhoogde Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / Links: 89° elk, Omhoog / Omlaag: 89° elk (Typisch)
	Reactietijd *1	3ms (Grijs naar Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer. 1,07 mld. (8bit+FRC)
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 30,0-160,0kHz, Verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		3440 × 1440, 4,9 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt-modus)
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Aantal USB-poorten Type connector		2 Upstream: Type-B, Type-C 4 Downstream: Type-A (DC5V, 900mA) ×2, Type-C (DC5V, 1,5A) ×2
LAN-poort		RJ45
Uitgang videosignaal		DisplayPort
Koptelefoon-aansluiting *2		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		5W ×2 (Stereo speakers)
Max. schermformaat		799,8mm B × 334,8mm H / 31,5" B × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Energieverbruik *3		31W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen		816,5 × 434,0 - 584,0 × 245,5mm (B×H×D)
Gewicht		Met standaard: 9,8kg, Zonder standaard: 7,1kg
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen: Omhoog: 23°, Omlaag: 5° Draaien: Links / Rechts: 45° elk
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (Geen condensatie) Storage: Temperatuur -20 tot 60°C Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (Geen condensatie)
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*1 Wanneer "Overdrive" is ingesteld op 5.
 *2 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.
 *3 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

SPECIFICATIES : ProLite XCB3492WQSNPH-B1


Afmeting Categorie		34"
Lcd-scherm	Panel-technologie	IPS (In-Plane-Switching)
	Afmeting	Diagonaal: 34" (86,7cm)
	Kromming	3800R
	Pixelafstand	0,233mm H × 0,233mm V
	Helderheid	350cd/m ² (Typisch), 165cd/m ² (Standaard / Energiebesparend)
	Contrastverhouding	1500 : 1 (Typisch), Verhoogde Contrast verrichting voorhanden
	Inkijkhoek	Rechts / Links: 89° elk, Omhoog / Omlaag: 89° elk (Typisch)
	Reactietijd *1	3ms (Grijs naar Grijs)
Aantal kleuren		Ongeveer. 1,07 mld. (8bit+FRC)
Synchronisatiefrequentie		Horizontaal: 30,0-160,0kHz, Verticaal: 48-100Hz
Optimaal resolutie		3440 × 1440, 4,9 MegaPixels
Max. ondersteunende resolutie		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Type-C: 3440 × 1440 100Hz
Ingangsaansluiting		HDMI, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C
Ingang videosignaal		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt-modus)
USB-versie		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Aantal USB-poorten Type connector		2 Upstream: Type-B, Type-C 4 Downstream: Type-A (DC5V, 900mA) ×2, Type-C (DC5V, 1,5A) ×2
LAN-poort		RJ45
Uitgang videosignaal		DisplayPort
Koptelefoon-aansluiting *2		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Luidsprekers		5W ×2 (Stereo speakers)
Max. schermformaat		799,8mm B × 334,8mm H / 31,5" B × 13,2" H
Stroombron		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Energieverbruik *3		31W (Standaard / Energiebesparend) Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum
Afmetingen		816,5 × 452,0 - 602,0 × 245,5mm (B×H×D)
Gewicht		Met standaard: 9,9kg, Zonder standaard: 7,2kg
Hoogte instelling		150mm
Hoek		Kantelen: Omhoog: 23°, Omlaag: 5° Draaien: Links / Rechts: 45° elk
Webcam		Windows Hello-compatibel, 5 MegaPixels / 30fps, Autofocus, Ingebouwde microfoon, Gezichtsveld Horizontaal: 75° / Verticaal: 60°
Omgevingsvariabelen		Gebruik: Temperatuur 5 tot 35°C Vochtigheidsgraad 10 tot 80% (Geen condensatie) Storage: Temperatuur -20 tot 60°C Vochtigheidsgraad 10 tot 90% (Geen condensatie)
EPEAT Silver		Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land
Goedkeuringen		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*1 Wanneer "Overdrive" is ingesteld op 5.


*2 De juiste werking van aangesloten externe apparaten, behalve hoofdtelefoons, kan niet worden gegarandeerd.

*3 Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

AFMETINGEN : ProLite XCB3492WQSNP

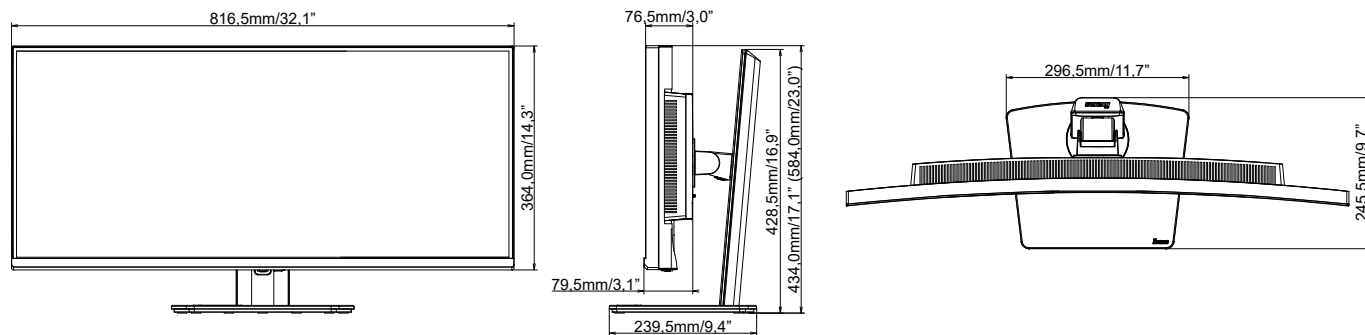

AFMETINGEN : ProLite XCB3492WQSNPH

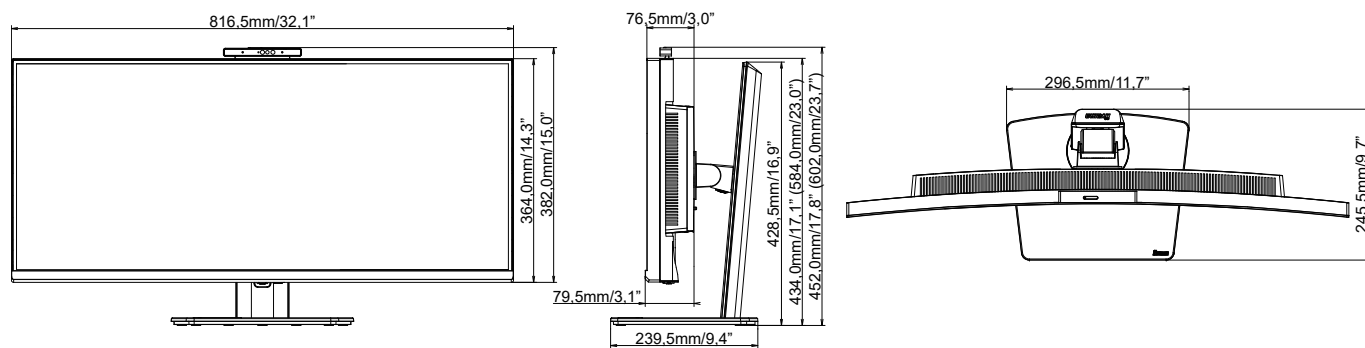

() : Maximum instellingsbereik

ONDERSTEUNENDE TIMING

Videomodus	Horizontale frequentie	Verticale frequentie	Puntklok	HDMI	DisplayPort USB C (2.0)	USB C (3.0)	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	✓	✓	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	✓	✓	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	✓	✓	
1720 × 1440	88,830kHz	59,580Hz	167,000MHz	✓	✓	✓	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	✓	✓	✓	
	112,500kHz	100,000Hz	297,000MHz	✓	✓	✓	
2048 × 1152	72,000kHz	60,000Hz	162,000MHz	✓	✓	✓	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	–	✓	✓	
	150,919kHz	99,946Hz	410,500MHz	✓	✓	✓	
3440 × 1440	88,819kHz	59,973Hz	319,750MHz	✓	✓	✓	*1
	111,875kHz	74,983Hz	402,750MHz	–	✓	✓	*1
	149,900kHz	100,000Hz	539,640MHz	–	–	✓	*1,3
	150,972kHz	99,982Hz	543,500MHz	✓	✓	–	*1
3840 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz	✓	–	–	*2

*1 De bron-grafische kaart moet een resolutie van 3440 × 1440 bij 60 / 75 / 100Hz ondersteunen.

*2 De bron-grafische kaart moet een resolutie van 3840 × 2160 bij 60Hz ondersteunen.

*3 Het aantal weergegeven kleuren kan beperkt zijn.