

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pro Lite

Přenosný Monitor

Pro Lite P1671HSC

Děkujeme, že jste si vybrali LCD monitor iiyama.

Před instalací a zapnutím monitoru doporučujeme věnovat několik minut pečlivému přečtení této stručné, ale obsáhlé příručky. Tento návod si prosím uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL1671



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: <https://iiyama.com>

Můžete z ní přistupovat na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Eprel registrační číslo P1671HSC-B1 : 2443075

OBSAH

PRO VAŠI BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU	5
FUNKCE.....	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY	6
PŘIPOJENÍ MONITORU	7
NASTAVENÍ POČÍTAČE	8
NASTAVENÍ POZOROVACÍHO ÚHLU.....	8
OVLÁDÁNÍ MONITORU	9
OBSAH NABÍDKY NASTAVENÍ	10
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	18
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	19
INFORMACE O RECYKLACI.....	20
DODATEK	21
SPECIFIKACE : P1671HSC-B1	21
ROZMĚRY.....	22
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	22

PRO VAŠI BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující příznaky jsou u monitorů LCD normální a neznamenaají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí monitoru LCD se obraz nemusí vejít do oblasti monitoru kvůli typu použitého počítače. V takovém případě upravte polohu obrazu na do správné polohy.
- V závislosti na použitém vzoru plochy může být jas na obrazovce mírně nerovnoměrný.
- Vzhledem k povaze obrazovky LCD může po přepnutí obrazu zůstat následný obraz předchozí obrazovky, pokud je stejný obraz zobrazen několik hodin. V takovém případě lze obrazovku pomalu obnovit změnou obrazu nebo vypnutím vypínače na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Pokud musíte přístroj vrátit do servisu a původní obal byl vyřazen, obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poradí nebo poskytnou náhradní obal.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

FUNKCE

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (Typický) / jas 250 cd/m² (Typický)
- ◆ Doba odezvy 3ms (z šedé na šedou) s funkcí OverDrive
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Flicker Free
- ◆ Digitální vyhlazování znaků

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Součástí balení je následující příslušenství. Zkontrolujte, zda je přiloženo k monitoru. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na místního prodejce iiyama nebo regionální pobočku iiyama.


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ■ Kabel USB (typ A-C)* | ■ Bezpečnostní průvodce |
| ■ Kabel USB (typ C-C) | ■ Stručný návod k použití |
| ■ Ochranný kryt (stojan) | |

UPOZORNĚNÍ


* Veškeré záruky a garance jsou neplatné v případě jakýchkoli problémů nebo poškození způsobených kabelem USB-C, který nedodala společnost iiyama.

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

<Přední strana>

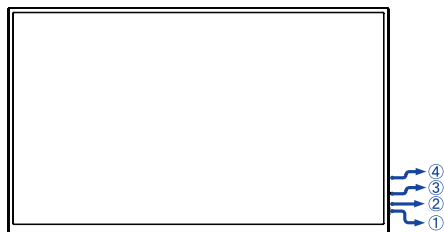

<Zpět>

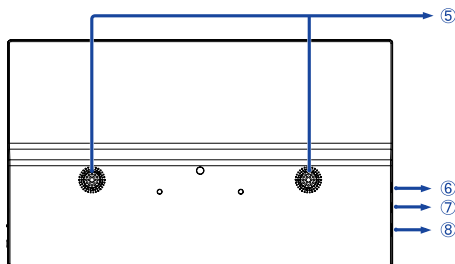

- ① Tlačítko napájení / Výběr vstupu / Tlačítko ukončení ()

POZNÁMKA Dlouhým stisknutím po dobu 6 sekund monitor vypnete.

- ② Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

- ③ Tlačítko nabídky (●)

Posun nahoru / Jas (▲)

Posun dolů / Hlasitost (▼)

- ④ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ⑤ Reprodukory

- ⑥ Konektor USB C (USB C 1) (INPUT)

- ⑦ Konektor USB C (USB C 2/---) (INPUT/DC-IN)

- ⑧ Konektor mini HDMI (HDMI)

---: Stejnsměrný proud

POZNÁMKA

Zadní otvory pro šrouby neslouží k montáži na zeď ani k instalaci ramena – nepoužívejte je.

PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Zkontrolujte, zda jsou notebook i monitor vypnuté.
- ② Připojte notebook k monitoru pomocí kabelu USB-C.
- ③ Při napájení ze zásuvky připojte kabel USB-C a síťový adaptér nejprve k monitoru a poté ke zdroji napájení. (Při použití AC adaptéru a kabelu USB-C)
- ④ Zapněte monitor a notebook.

POZNÁMKA

V závislosti na typu konektoru USB-C se může stát, že monitor nebude mít dostatečné napájení z počítače ani po připojení kabelu USB-C. V takovém případě si před použitím zakupte komerčně dostupný kabel USB-C a síťový adaptér, který vyhovuje omezenému zdroji napájení.

Specifikace Vstup: výstup: 100-240V~, 50/60Hz, 1A: 5V===3,0A/9V===3,0A/12V===3,0A/15V===3,0A/20V===3,0A

[Příklad připojení]

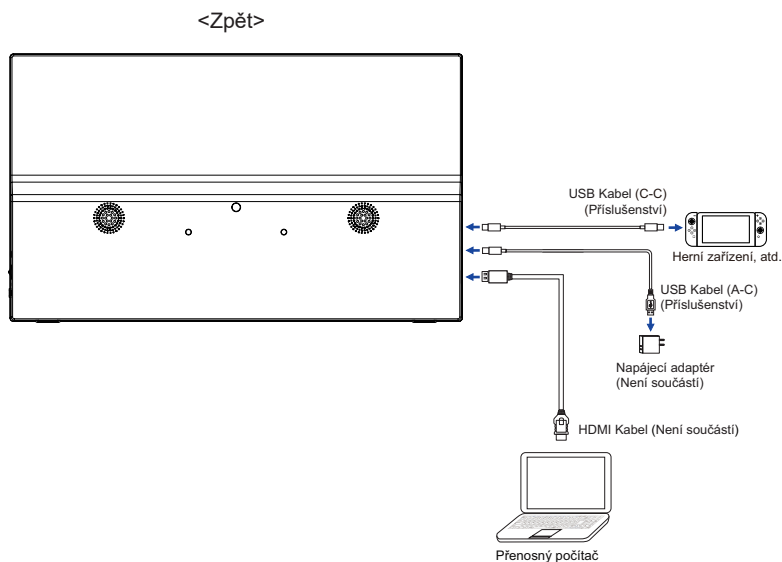

* Zkontrolujte v uživatelské příručce svého zařízení, zda podporuje video přes USB-C.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Časování signálů


Změňte požadované časování signálu uvedené na straně 22: SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ.

NASTAVENÍ POZOROVACÍHO ÚHLU

■ Pro optimální zobrazení se doporučuje dívat se na celou plochu monitoru.

■ Nastavte si monitor do požadovaného pozorovacího úhlu nakloněním dozadu pomocí přiloženého stojanu.

- ① Zarovnejte obrazovku s magnetickou oblastí v horní části ochranného pouzdra, abyste zajistili bezpečné upevnění.
- ② Umístěte zařízení na rovný, stabilní povrch.
- ③ Krycí deska má dva otvory pro upevnění panelu. Vyberte slot, který poskytuje požadovaný úhel pohledu.

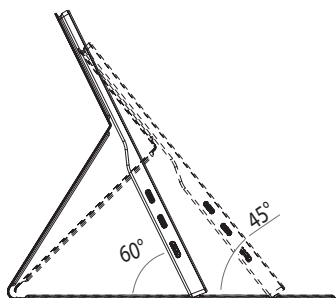


POZNÁMKA

■ Dvě drážky na krytu umožňují umístění displeje v úhlu 45 nebo 60 stupňů.

[REŽIM NA ŠÍŘKU]


Tento monitor lze používat pouze na šířku. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v jiné orientaci než na šířku.

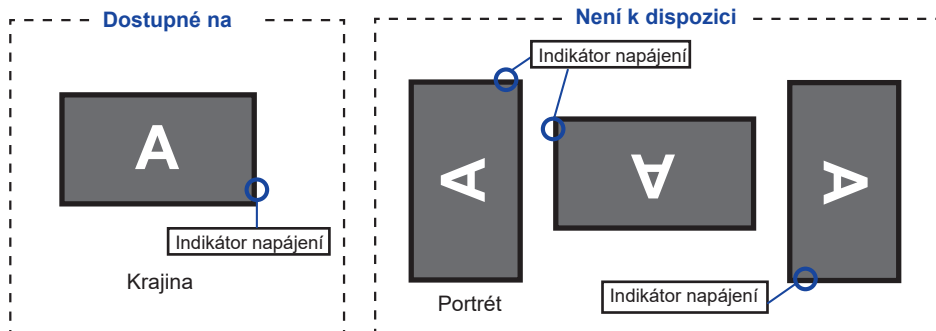

OVLÁDÁNÍ MONITORU


Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 22. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.

- 1 Stisknutím tlačítka MENU [●] spustíte funkci On Screen Display (OSD). K dispozici jsou další položky Menu, které lze přepínat pomocí tlačítka MENU.[^ / v]

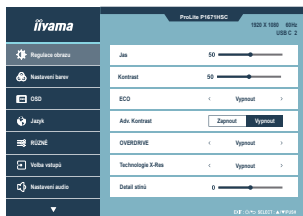

- 2 Vyberte položku nabídky, která obsahuje ikonu nastavení, jež se týká úpravy, kterou chcete provést. Stiskněte tlačítko MENU [●]. Poté pomocí tlačítka MENU [^ / v] zvýrazněte požadovanou ikonu nastavení.
- 3 Znovu stiskněte tlačítko MENU [●]. Pomocí tlačítka MENU [^ / v] proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko EXIT [↵] opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží na.

Chcete-li například opravit svislou polohu OSD, vyberte položku nabídky [📺] (OSD Settings) a poté stiskněte tlačítko MENU [●]. Poté pomocí tlačítka MENU [^ / v] vyberte položku OSD V. Position a poté stiskněte tlačítko MENU [●].

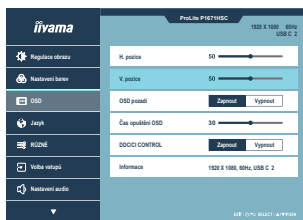

A pomocí tlačítka MENU [^ / v] změňte nastavení svislé polohy OSD. Vertikální poloha OSD by se měla během této činnosti odpovídajícím způsobem měnit. Posledním stisknutím tlačítka EXIT [↵] se ukončí, všechny změny se uloží do paměti.


POZNÁMKA

- Pokud jsou během nastavování přerušeny operace s tlačítky, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne doba nastavená pro OSD Time Out. Tlačítko EXIT lze také použít k návratu do předchozí nabídky a vypnutí displeje On-Screen Display.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.
- Všechna nastavení mají pouze jedno nastavení, které platí pro všechny časy signálů.

OBSAH NABÍDKY NASTAVENÍ



Regulace obrazu Picture Adjust

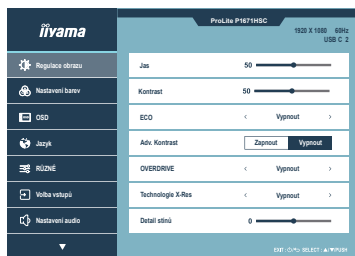


Úprava položek	Problém / možnost		Navigační Tlačítko
Jas Brightness Přímo	Příliš tmavé Příliš jasný		 
Kontrast Contrast	Příliš nudné Příliš intenzivní		 
ECO ECO	Vypnuto	Normální	 
	Režim1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim2	Jas podsvícení je snížen více než v režimu 1.	
	Režim3	Jas podsvícení je snížen více než v režimu 2.	
Adv. kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
	POZNÁMKA Adv. kontrast upravuje jas podle obrazu a zlepšuje kontrastní poměr během přehrávání filmu.		
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Zlepší dobu odezvy LCD displeje na úrovni šedé panel. Vyšší úroveň znamená rychlejší odezvu.		 
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Vylepšení okrajů obrazu.	
	Střední	Vylepšete okraje obrazu více než u možnosti Měkký.	
	Tvrdý	Vylepšete okraj obrazu více než u možnosti Střed.	
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5 Můžete nastavit Tmavé odstíny.		 

* Pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná, upravte Jas.

Přímo


Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo obrazovku nastavení možností pomocí následujících operací s tlačítky.

- Jas: **Tlačítko Menu** (**Λ**) když se Menu nezobrazuje.

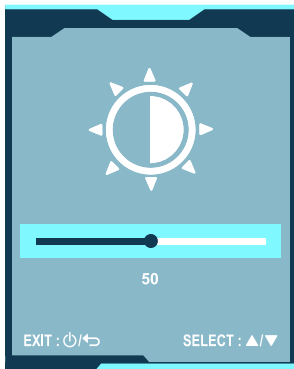





Nastavení barev Color Settings

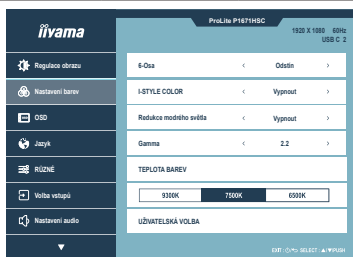


Úprava položek		Problém / možnost		Navigační Tlačítko	
6-Osa 6-Axis	Nasycení	Červená	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Žlutá			
		Zelená			
		Azurová			
		Modrá			
	Odstín	Purpurová	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Červená			
		Žlutá			
		Zelená			
		Azurová			
i-Style Color i-Style Color					
	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev s výjimkou i-Style Color.			
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.			
	Hra	Pro herní prostředí PC.			
	Kino	Pro prostředí kina.			
	Scénérie	Pro prostředí scénérie.			
	Text	Pro úpravu a prohlížení textu v prostředí textového editoru.			
	Vypnout	Normální			
	Režim1	Modré světlo je redukováno.			
	Režim2	Modré světlo je sníženo o více než 1.			
	Režim3	Modré světlo je sníženo o více než 2.			
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	1.8	Vysoký kontrast			
	2.2	Normální			
	2.6	Dark			
Teplota barev Color Temp.	9300K	Chladná barva			
	7500K	Normální barva			
	6500K	Teplá barva			
	Uživatelská Volba	Červená	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Zelená			
	Modrá				

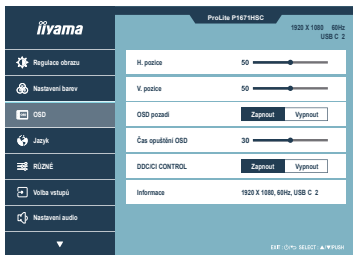


Úprava položek	Problém / možnost	Navigační Tlačítko
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu	 
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká	 
OSD Pozadí OSD Background	Zapnout Vypnout	Pozadí OSD je průhledné. Vrátit pozadí OSD.
Čas opuštění OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD mezi 5 a 60 sekundami.	 
DDC/CI Control DDC/CI Control	Zapnout Vypnout	DDC/CI je zapnutý. DDC/CI je vypnuto.
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu z grafické karty v počítači. POZNÁMKA Další informace o změně rozlišení a obnovování najdete v uživatelské příručce ke grafické kartě.	

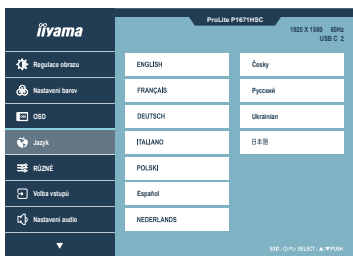

Položka úpravy	Problém / možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Nederlands	Holandský
	Français	Francouzština	Česky	Česká republika
	Deutsch	Němčina	Русский	Ruský
	Italiano	Italský	Ukrainian	Ukrajinský
	Polski	Polský	日本語	Japonský
	Español	Španělština		

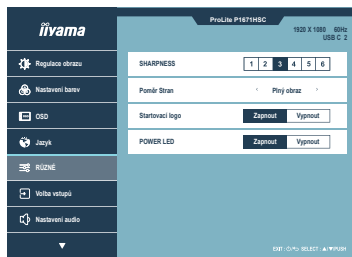

Úprava položek	Problém / možnost		Navigační Tlačítko
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5 6 Kvalitu obrazu můžete měnit od 1 do 6 (ostrý až měkký). Stisknutím tlačítka vpravo [➡] změníte kvalitu obrazu v číselné pořadí. Stisknutím levého tlačítka [⬅] změníte obrázek kvalita v opačném číselném pořadí.		 
Poměr Stran Video Mode Adjust	Úplný	Rozšiřující displej	
	Aspekt	Rozšiřující zobrazení aspektu	
	1:1	Zobrazte obrázek bod po bodu.	
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	Zahajovací logo je zapnuto.	
	Vypnout	Úvodní logo je vypnuté.	
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnutý.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnutý.	
	POZNÁMKA	Pokud vás obtěžuje světlo indikátoru napájení, vypněte jej .	

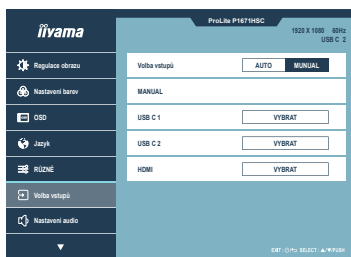


Úprava položek		Problém / možnost	
Volba vstupů Input Select	Přímo	AUTO	Automaticky zvolí vstupní signál.
		Manual	USB-C 1 Vyberte digitální vstup (USB typu C).
			USB-C 2 Vyberte digitální vstup (USB typu C).
			HDMI Vyberte digitální vstup (HDMI).
		POZNÁMKA Při výběru AUTO se automaticky vybere, když je k dispozici pouze jeden zdroj. Pokud je k dispozici více vstupních zdrojů a vyberete jeden z nich, možnost AUTO není k dispozici. Pokud je připojeno více vstupů, nemusí monitor po vypnutí a opětovném zapnutí obnovit poslední použitý vstup. To je možné pouze v případě, že nastavíte konkrétní zdroj.	

Přímo


Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo stupnici nastavení pomocí následujících operací s tlačítky.

- Výběr vstupu: Stisknete **tlačítko EXIT** () když se Menu nezobrazuje.

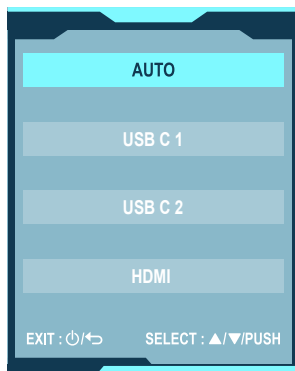



Nastavení audio Audio Setting

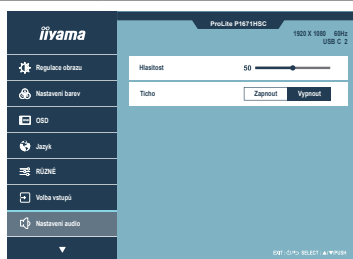


Úprava položek	Problém / možnost		Navigační Tlačítko
Hlasitost Volume	Příliš měkké Příliš hlasitý		 
Ticho Mute Audio	Zapnout	Dočasně vypnete zvuk.	
	Vypnout	Vrátí hlasitost zvuku na předchozí úroveň.	

Přímo


Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo stupnici nastavení pomocí následujících operací s tlačítky.

- Hlasitost: Tlačítko **Menu** (**v**) Tlačítko Posun dolů, když není zobrazeno Menu.

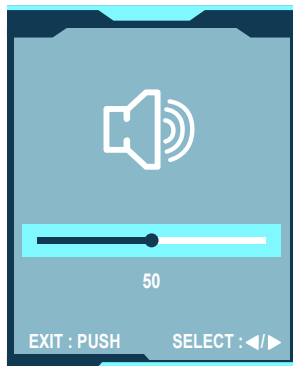



**Reset
Recall**

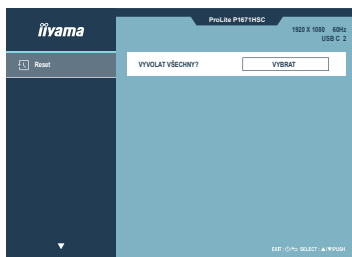

Úprava položek

Problém / možnost

Vyvolat Všechny?
[Recall All?](#)

Obnoví se přednastavená data z výroby.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento výrobek je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Když je aktivována, automaticky snižuje zbytečnou spotřebu energie monitoru, když se počítač nepoužívá.

Monitor provede níže popsany pohotovostní krok. Funkce pohotovostního režimu, včetně případného nastavení časovače, je konfigurována operačním systémem. Informace o způsobu konfigurace naleznete v příručce k operačnímu systému.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače vypnutý, monitor přejde do pohotovostního režimu, který snižuje spotřebu energie na 0,5 W nebo méně. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžový. Z pohotovostního režimu se obraz znovu objeví za několik sekund, když se znovu dotknete klávesnice nebo myši.

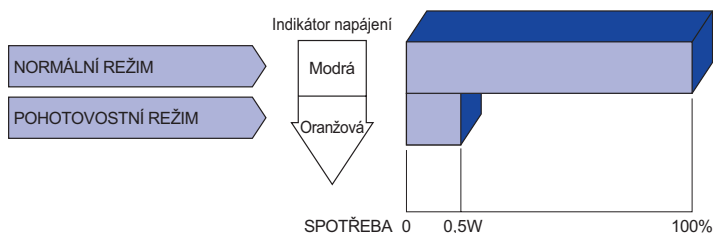

POZNÁMKA

Monitor spotřebovává elektřinu i v pohotovostním režimu. Vypněte vypínač vždy, když monitor nepoužíváte, v noci a o víkendech, abyste zabránili zbytečné spotřebě energie.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste našli možné řešení.

1. V závislosti na problému proveďte nastavení popsaná v části OBSLUHA MONITORU. Pokud se na monitoru nezobrazuje obraz, přejděte k bodu 2.
2. Pokud v části PROVOZ MONITORU nenajdete vhodnou položku pro nastavení nebo pokud problém přetrvává, nahlédněte do následujících položek.
3. Pokud se vyskytne problém, který není popsán níže, nebo se vám nedaří problém odstranit, přestaňte monitor používat a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko iiyama, kde vám poskytnou další pomoc.

Problém		Podívejte se na stránky
①	Obrázek se nezobrazí.	
	(Indikátor napájení se nerozsvítí.)	☐ Napájecí kabel je pevně zasunut v zásuvce. ☐ Tlačítko napájení je zapnuté. ☐ Zásuvka střídavého proudu je pod napětím. Zkontrolujte to pomocí jiného zařízení.
	(Indikátor napájení je modrý.)	☐ Pokud je v aktivním režimu prázdný spořič obrazovky, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a/nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.
	(Indikátor napájení je oranžový.)	☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.
②	Obrazovka není synchronizovaná.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.
③	Pozice obrazovky není uprostřed.	☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Výstupní úroveň videa počítače je v rámci specifikace monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je v souladu se specifikací monitoru. ☐ Časování signálu počítače je v rámci specifikace monitoru.
⑥	Bez zvuku.	☐ Zvukové zařízení (počítač atd.) je zapnuté. ☐ Hlasitost je zvýšena. ☐ Ztlumení je vypnuté. ☐ Výstupní úroveň zvuku zvukového zařízení je v rámci specifikace monitoru.
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Výstupní úroveň zvuku zvukového zařízení je v rámci specifikace monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

V zájmu lepší ochrany životního prostředí monitor nevyhazujte.

Navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitorů.


DODATEK

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : P1671HSC-B1

Kategorie velikosti		16"
LCD panel	Technologie panelů	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 15,6" (39,5 cm)
	Rozteč pixelů	0,17925 mm V × 0,17925 mm V
	Jas	250cd/m ² (Typické), 180cd/m ² (výchozí / úsporné)
	Kontrastní poměr	1000 : 1 (Typické), Adv. Dostupná funkce kontrastu
	Úhel pohledu	Vpravo / vlevo: po 89°, nahoru / dolů: po 89° (Typické)
	Doba odezvy	3 ms (od šedé k šedé) s OverDrive
Barvy displeje		Přibližně 16,7 milionu
Synchronizační frekvence		HDMI: Horizontálně: 30 - 68 kHz, vertikálně: 50 - 60 Hz USB-C: Horizontálně: 30 - 68 kHz, vertikálně: 50 - 60 Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 Megapixelů
Podporované maximální rozlišení		HDMI: 1920 × 1080 60 Hz USB-C: 1920 × 1080 60 Hz
Vstupní konektor		USB-C (DP alt-mode) × 2, Mini HDMI × 1
Vstupní videosignál		USB-C (DP alt-mode), HDMI
Počet portů USB Tvar konektoru		2 Proti proudu: USB-C × 2
Maximální velikost obrazovky		344,1 mm Š × 193,5 mm V / 13,5" Š × 7,6 V
Zdroj energie		5V=3,0A / 9V=3,0A / 12V=3,0A / 15V=3,0A / 20V=3,0A
Spotřeba energie		Typické 8 W, Pohotovostní režim: 0,5W maximálně
Rozměry / čistá hmotnost		355,5 × 211,0 × 12,0 mm / 13,9 × 8,3 × 0,4" (Š × V × H) 0,71 kg / 1,57lbs
Úhel náklonu		Směrem nahoru: 45°(±3°) - 60°(±3°)
Úvahy o životním prostředí		Provozní: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F
		Vlhkost 10 až 80 % (bez kondenzace)
		Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F
		Vlhkost 10 až 90 % (bez kondenzace)
Schválení		CE, TÜV-Bauart, UKCA, EAC, VCCI

ROZMĚRY

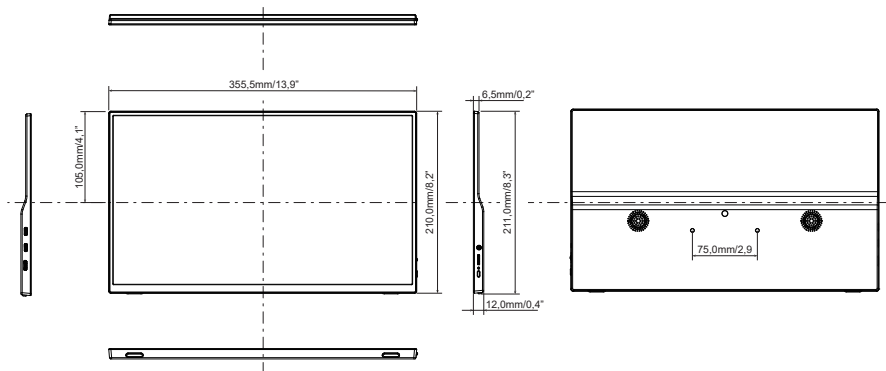

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim videa	Horizontální Frekvence	Vertikální Frekvence	Hodiny Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
640 × 480	35,000kHz	66,667Hz	30,240MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 720	45,000kHz	60,000Hz	74,250MHz
1280 × 960	60,000kHz	60,000Hz	108,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz