

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ČESKY

ProLite XCB3492WQSNP
ProLite XCB3492WQSNPH

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročetí komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU „Směrnice EMC“, 2014/35/EU „Směrnice pro nízké napětí“, 2009/125/ES „ErP směrnice“ a 2011/65/EU „RoHS směrnice“.

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL3492WQ



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratťe se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Písmo použité v nabídce OSD je licencováno na základě licence Apache, verze 2.0. Kopii licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- Registrační číslo Eprel XCB3492WQSNP-B1 : 2773041
XCB3492WQSNPH-B1 : 2785239

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU.....	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN.....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY.....	10
PŘIPOJENÍ MONITORU.....	12
ODPOJENÍ MONITORU.....	13
NASTAVENÍ POČÍTAČE	14
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU.....	14
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	15
NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO	15
OBSAH MENU	17
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	27
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	28
INFORMACE O RECYKLACI.....	29
PŘÍLOHA.....	30
SPECIFIKACE : ProLite XCB3492WQSNP-B1.....	30
SPECIFIKACE : ProLite XCB3492WQSNPH-B1	31
ROZMĚRY : ProLite XCB3492WQSNP	32
ROZMĚRY : ProLite XCB3492WQSNPH.....	32
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	33

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn. Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřkýma rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskřípli prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostěradlem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Aby se snížilo riziko namáhání očí a bolesti krku, paží, zad nebo ramen při dlouhodobém používání monitoru, doporučujeme:

- Nepoužívejte monitor na jasném pozadí nebo v tmavé místnosti.
- Pro optimální pohodlí při sledování by měl být monitor umístěn těsně pod úroveň očí a ve vzdálenosti 50-70cm od očí.
- Po delším používání monitoru často mrkejte nebo si oči zvlhčujte očními kapkami. Při delším používání monitoru se doporučuje každou hodinu desetiminutová přestávka, protože nepřetržitě sledování obrazovky může způsobit namáhání očí.
- Během přestávek odvráťte pohled od monitoru a po dobu alespoň 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt, který je od vás vzdálený nejméně 6m. Během přestávek provádějte protahovací cviky, abyste uvolnili napětí v krku, pažích, zádech a ramenou.
- Upravte sklon monitoru, jeho kontrast a nastavení jasu.
- Upravte okolní osvětlení (například stropní svítidla, stolní lampy a záclony nebo žaluzie na okolních oknech), aby se minimalizovaly odrazy a oslnění na obrazovce monitoru.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenaají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uveďte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3440 × 1440
- ◆ Vysoký kontrast 1500:1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 350cd/m² (Typický), Rychlá doba odezvy 3ms (Šedá až šedá)
- ◆ Eye Comfort *
- ◆ Panel s nízkým podílem modrého světla *
- ◆ Žádné blikání *
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ USB Typ-C / RJ45 / DP Out - Konektory
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 95W
- ◆ Webkamera kompatibilní s Windows Hello ...pouze **ProLite XCB3492WQSNPH**
- ◆ 2 × 5W Stereo reproduktory
- ◆ Ergonomický design: TCO Certified Edge
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu se standardem uchycení VESA (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

* Tento monitor používá panel s nízkým obsahem modrého světla. Po obnovení továrního nastavení nebo výchozího nastavení monitor splňuje certifikaci TÜV Rheinland pro hardware s nízkým obsahem modrého světla.

Monitor využívá technologii Flicker-Free, která eliminuje viditelné blikání, zajišťuje pohodlné sledování a zabraňuje namáhání a únavě očí.

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ■ Napájecí Kabel * | ■ HDMI Kabel | ■ DisplayPort Kabel |
| ■ USB Kabel (Typ-C-C) | ■ USB Kabel (Typ-A-B) | ■ Deska VESA |
| ■ Šroubovák | ■ Krk stojanu | ■ Základna stojanu s maticí |
| ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce | |

UPOZORNĚNÍ


* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a spadnout a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

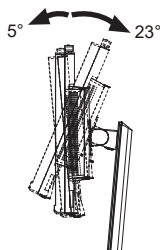

[RAMENO DISPLEJE NEBO STOJAN RAMENO STOLU]

UPOZORNĚNÍ

Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×12mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru. Doporučujeme montážního držáku VESA o tloušťce do 2,5mm.

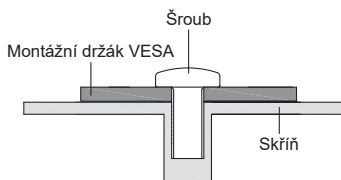


[REŽIM KRAJINY]

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v žádné jiné orientaci než na „Krajina“.

Vhodné

Krajina

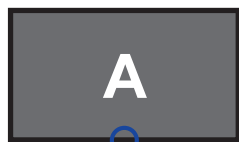

Navigační tlačítko /
Indikátor napájení

Nevhodné



Portrét




MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Umístěte kartonovou krabici na rovný povrch podle obrázku níže. Vyjměte Desku VESA, Krk stojanu a Základnu stojanu z horního polštáře uvnitř kartonové krabice.

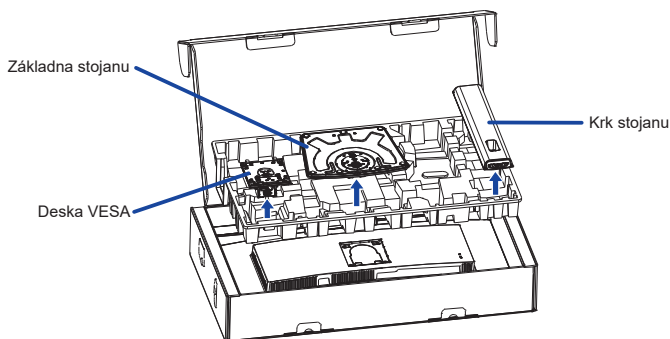


- ② Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte křídlová matice pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

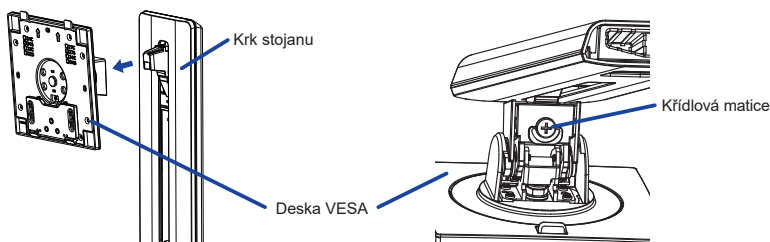


- ③ Připojte Krk stojanu na Základnu stojanu a utáhněte křídlovou matici, abyste ji zajistili.

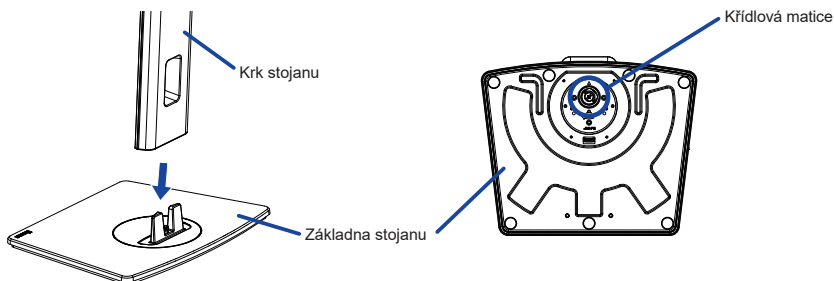

- ④ Připevněte sestavený stojan k monitoru, dokud je stále v krabici.

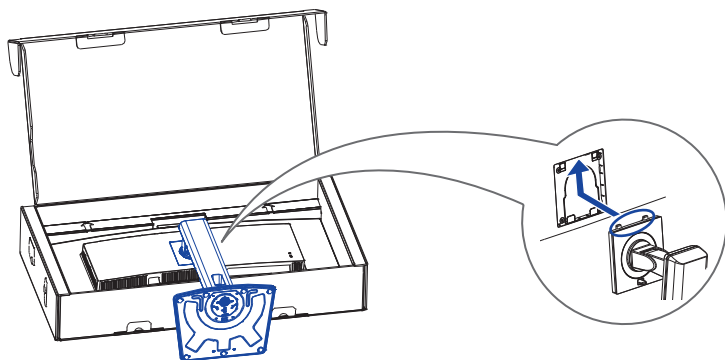


- ⑤ Opatrně vyjměte monitor i s připevněným stojanem z krabice a postavte ho svisle.

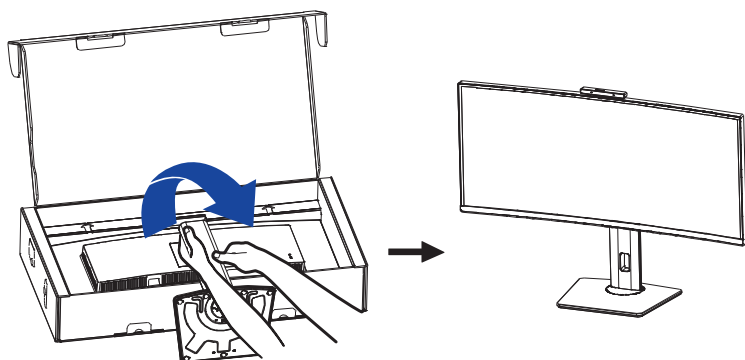


<Demontáž>

- ① Položte originální kartonovou krabici na rovný povrch a poté do krabice vložte monitor obrazovkou dolů.

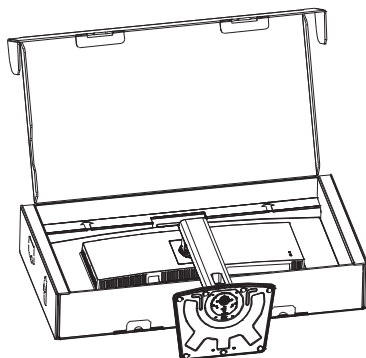


- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

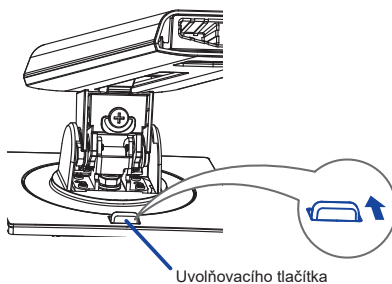


- ③ Povolte křídlová matice pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Desku VESA ze stojanu.
- ④ Povolte křídlové matice, abyste oddělili krk stojanu a základnu stojanu.

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY

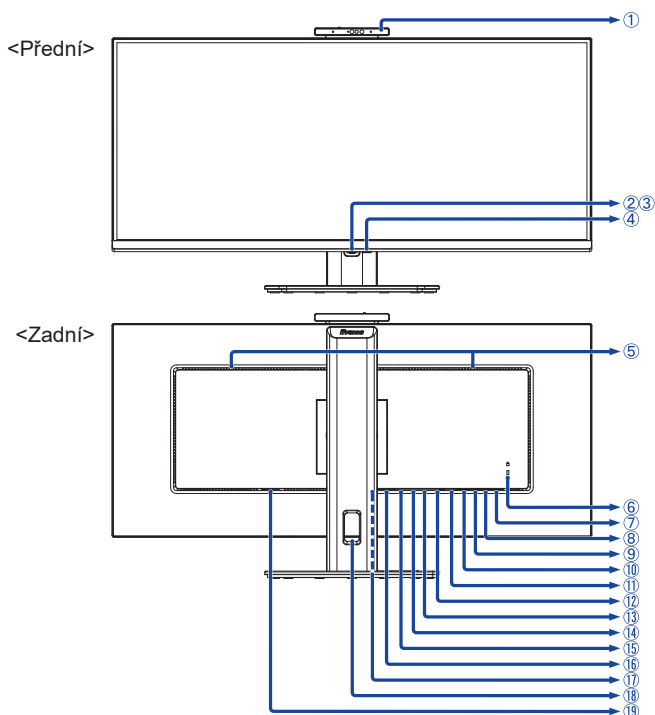

① Windows Hello Webkamera ...pouze ProLite XCB3492WQSNPH

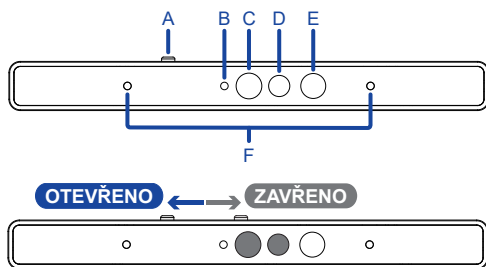


- A : Kryt soukromí
 B : Indikátor (označuje, že je Webkamera zapnutá)
 C : RGB Kamera
 D : IR Kamera pro rozpoznání obličeje
 E : IR Osvětlení pro rozpoznání obličeje
 F : Mikrofony

Kryt soukromí

POZNÁMKA

- Pokud Webkamera nefunguje, ujistěte se, že je váš monitor připojen k počítači pomocí kabelu USB a že je vybrán správný USB Upstream Konektor.
- Při použití jakékoli komunikační aplikace nastavte následovně.
 - Kamera: Integrated Camera
 - Mikrofon: USB Audio Device
- Posunutím Krytu soukromí tak, aby se kamera uzavřela, můžete zabránit náhodnému zobrazení obrázků při používání aplikace, což pomáhá chránit vaši bezpečnost a soukromí.
- Webkamera můžete mírně naklonit, abyste upravili její úhel nahoru a dolů.

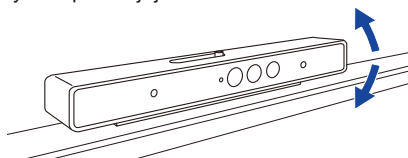

② Navigační tlačítko ^{*1}

③ Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

④ Tlačítko napájení (⏻)

⑤ Reprodukory

⑥ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek (🔒)

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑦ Konektor pro sluchátka (🎧)

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑧ USB Typ-C Downstream Konektor (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑨ USB Typ-C Downstream Konektor (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

⑩ USB Typ-A Downstream Konektor (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑪ USB Typ-A Downstream Konektor (⚡) [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

⑫ LAN(RJ45) Konektor (📶)

⑬ USB Typ-B Upstream Konektor (⚡)

⑭ USB Typ-C Upstream Konektor (USB C) [DP Alt video a data USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 4,75A (95W PD)]

⑮ DisplayPort Out Konektor (DP OUT) ^{*2}

⑯ DisplayPort Konektor (DP)

⑰ DisplayPort Konektor (HDMI)

⑱ Otvor pro kabely

⑲ AC Konektor (~) [Střídavý proud]

^{*1} Viz NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO na straně 15.

^{*2} Tento konektor má již nasazenou krytku. Před připojením krytku odstraňte.

PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Pokud používáte funkci rozbočovače USB monitoru, připojte počítač k monitoru pomocí USB Kabelu.
- ④ Při prohlížení obrazu na monitoru přes Konektor USB Typ-C (USB C) použijte USB Kabel (Typ-C-C).*
- ⑤ Připojte Napájecí Kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑥ Zapněte monitor a počítač.

- * ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB Typ-C Konektor (USB C) zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB Typ-C konektorem, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
- Připojené zařízení lze nabíjet prostřednictvím USB Typ-C Konektor (USB C), i když je monitor v pohotovostním režimu. Viz strana 22, kde je uvedena funkce „Nabíjení přes USB“.
- Maximální energie USB je až 95W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 95W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
- Pokud použijete samostatně zakoupený USB kabel (Typ-C-C), ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
- Pokud je monitor v pohotovostním režimu, nezobrazí obraz automaticky v následujících situacích:
 1. První spuštění počítače 2. Když se počítač obnovuje z pohotovostního režimu
 Chcete-li zobrazit obrázek, stiskněte vzadu (nejdále od vás) část Navigačního tlačítka. Toto je normální chování pro minimalizaci spotřeby energie v pohotovostním režimu. Chcete-li tomuto chování zabránit, přejděte do OSD Menu a nastavte „Nabíjení přes USB“ na „Zapnout“.
- USB kabel (Typ-A-C) není součástí monitoru. Pokud jej použijete, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
- Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionálního iiyama kancelář.
- Při připojování nebo odpojování kabelu USB Typ-C vždy zasuněte konektor do zásuvky a vytáhněte jej kolmo. Dávejte pozor, abyste konektor nezasuňovali ani nevytahovali šikmo, protože by mohlo dojít k poškození kontaktů uvnitř zásuvky.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

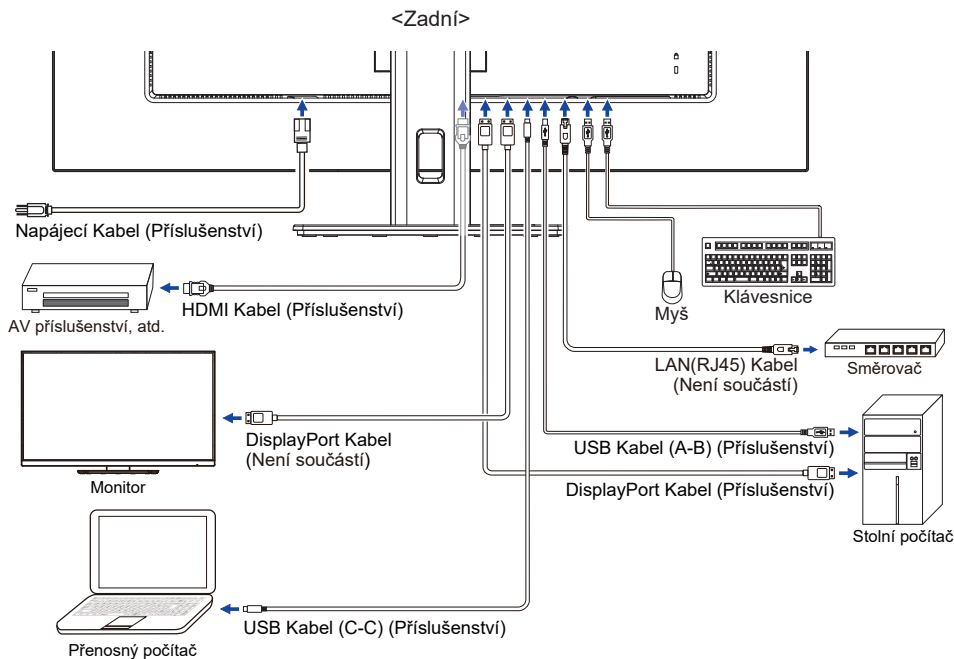

[Shromažďujete kabely]

Umístíte kabely přes Otvor pro kabely, abyste je spojili.

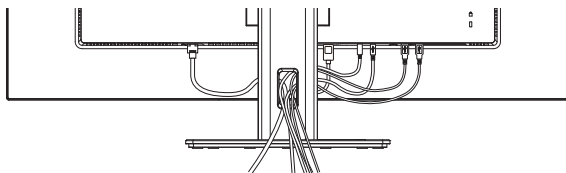

ODPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté Napájecí Kabel monitoru.
- ③ Odpojte USB Kabel od počítače a monitoru.
- ④ Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu



Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 33: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšku monitoru až do 150mm, úhel až 45° vlevo a vpravo, 23° nahoru a 5° dolů.

POZNÁMKA


- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně výšky nebo úhlu. Může to způsobit poškození nebo rozbití LCD obrazovky.
- Dávejte pozor, abyste si při změně úhlu neskřípili prsty nebo ruce do pohyblivé části stojanu.
- Při nastavování výšky nesnižujte monitor prudce, zatímco držíte ruku mezi spodní částí monitoru a základnou.

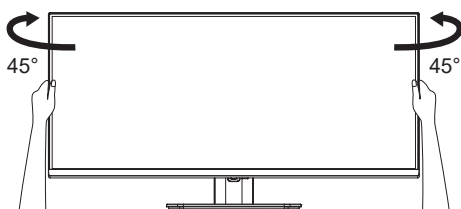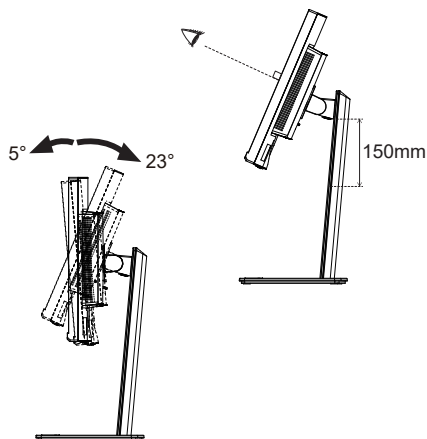

OVLÁDÁNÍ MONITORU

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO


Navigační tlačítko má pět stisknutelných oblastí: střed, vpředu, vzadu, vlevo a vpravo stranu. Každá z těchto oblastí odpovídá jiné funkci, jako je výběr položek nabídky, změna nastavení nebo přímé úpravy.

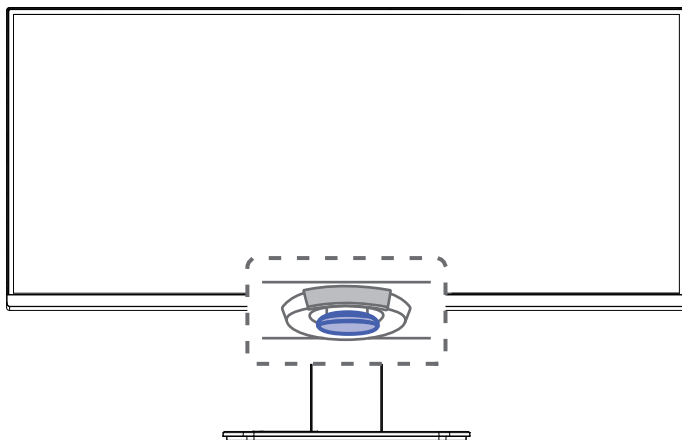

Navigační tlačítko	Funkce	
Střed	Hlavního menu / Provedení	
Vpředu (nejblíže k vám)	Posunout dolů	Zkratka Podmenu
Vzadu (nejdále od vás)	Posunout nahoru	Přímo Volba vstupů
Vlevo ◀	Posunout doleva	Přímo Snížit hlasitost
Vpravo ▶	Posunout doprava	Přímo Zvýšit hlasitost


Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 33. Obraz můžete také upravit podle níže uvedeného postupu.

- 1 Stiskněte Navigační tlačítko **střed** pro spuštění funkce OSD menu. Zobrazí se ikony hlavního menu a můžete mezi nimi přepínat pomocí Navigačního tlačítka **vlevo** / **vpravo**.



- 2 Vyberte ikonu hlavní menu související s požadovanou úpravou nebo nastavením. Stiskněte Navigační tlačítko **střed** a poté stisknutím Navigačního tlačítka **vpředu** / **vzadu** zvýrazněte požadovanou podmenu.
- 3 Znovu stiskněte Navigační tlačítko **střed**. Stisknutím **vlevo** / **vpravo** zvolte vhodnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stiskněte Navigační tlačítko **střed** a poté **vlevo** ukončíte nabídku, takže nastavení, která jste právě provedli, se automaticky uloží.

Například pro korekci svislé polohy OSD, vyberte v hlavním menu položku obraz  OSD stisknutím Navigačního tlačítka **vlevo** / **vpravo** a stiskněte **střed**. Poté vyberte „OSD V. pozice“ stisknutím **vpředu** / **vzadu** a stiskněte **střed**. Stisknutím **vlevo** / **vpravo** pro změnu nastavení OSD vertikální polohy. Vertikální poloha OSD displeje by se měla odpovídajícím způsobem měnit, když děláte to.

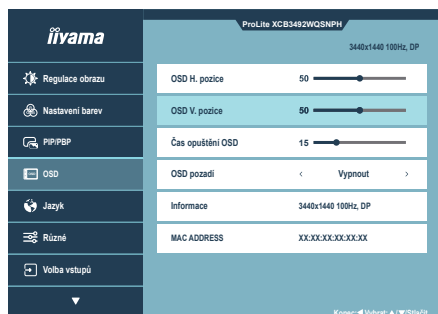

Nakonec stiskněte Navigačního tlačítka **střed** a poté **vlevo** pro zavření OSD. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA


- Pokud se operace tlačítek během nastavování přeruší nebo když uplyne čas nastavený pro „Čas opuštění OSD“, OSD zmizí. Stiskněte Navigační tlačítko se vrátíte do předchozí nabídky a vypnete OSD.
- Jakékoli změny se automaticky uloží do paměti, když OSD zmizí. Je třeba se vyvarovat vypnutí napájení při používání nabídky.

Regulace obrazu PICTURE ADJUST			
Podmenu	Problém / Možnost		Navigační tlačítko
Jas * ¹ Brightness	Příliš tmavá Příliš světlá		   
Kontrast Contrast	Příliš matné Příliš intenzivní		   
ECO ECO	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
HDR * ² HDR	Zapnout	Pro signál HDR (High Dynamic Range)	
	Vypnout	Pro normální signál	
Adv. Kontrast * ² Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
Overdrive Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 To povede ke zlepšení šedé úrovně doby odezvy panelu LCD. A vyšší úroveň výsledku v rychlejším čase odezvy.		  
Adaptive sync * ² Adaptive Sync	Zapnout	Zapnout funkci Adaptive sync.	
	Vypnout	Vypnout funkci Adaptive sync.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýraznit okraj obrazu.	
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Měkký možnosti.	
	Tvrďý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Střední možnosti.	
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5 Můžete nastavit odstíny tmavé.		  

*¹ Upravuje jas, když používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná.

*² Deaktivováno v režimu PIP nebo PBP.

Zkratka

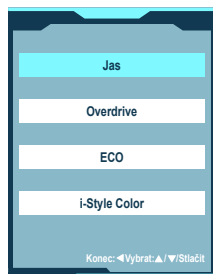

Pokud stisknete Navigační tlačítko **vpředu**, kdy není zobrazeno žádné menu, objeví se podmenu. Zde vyberte požadované menu.



Nastavení barev COLOR SETTINGS

Podmenu	Problém / Možnost		Navigační tlačítko	
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	   
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	   
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
i-Style Color i-Style Color	Zkratka	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev kromě i-Style Color.	
		Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru	
		Hra	Pro PC herní prostředí	
		Kino	Pro filmové a video prostředí	
		Scenérie	Pro zobrazení venkovní scenérie obrázků	
		Text	Pro editaci textu a obrazu v prostředí textového editoru	
Gamma Gamma	1.8	Vysoký kontrast		
	2.2	Normální		
	2.6	Tmavý		
RGB rozsah * RGB Range	Auto	Automaticky vybere signál barevné stupnice.		
	Plný	Pro plný rozsah barevné škály signálu		
	Omezený	Pro omezený rozsah barevné škály signálu		
Teplota barev Color Temperature	9300K	Studená barva		
	6500K	Normální barva		
	5000K	Teplá barva		
	sRGB	Barva založená na sRGB		
Uživatelská Volba User Preset	Červená	Příliš slabý Příliš silná	   	
	Zelená			
	Modrá			

* Deaktivováno, když je aktivován HDR.

Zkratka



Pokud stisknete Navigační tlačítko **vpředu**, kdy není zobrazeno žádné menu, objeví se podmenu. Zde vyberte požadované menu.

 PIP/PBP ^{*1} PIP/PBP		
Podmenu	Možnost	
PIP/PBP Mode PIP/PBP Mode	Vypnout	PIP/PBP Mode napájení je vypnut.
	PIP	Zobrazte vedlejší obrazovku na hlavní obrazovce.
	PBP	Zobrazení hlavní obrazovky vlevo a vedlejší obrazovky vpravo.
Sub Source Sub Source	HDMI	Vyberte HDMI vstup pro vedlejší obrazovku.
	DisplayPort	Vyberte DisplayPort vstup pro vedlejší obrazovku.
	USB C	Vyberte USB Typ-C vstup pro vedlejší obrazovku.
PiP Pozice ^{*2} PIP Position	Doprava nahoru	Přesun vedlejší obrazovky do pravého horního rohu.
	Doprava dolů	Přesun vedlejší obrazovky do pravého dolního rohu.
	Doleva nahoru	Přesun vedlejší obrazovky do levého horního rohu.
	Doleva dolů	Přesun vedlejší obrazovky do levého dolního rohu.
PiP Velikost ^{*2} PIP Size	Malý	Zmenšit velikost vedlejší obrazkovky.
	Střední	Normální velikost vedlejší obrazovky
	Velký	Zvětšení velikosti vedlejší obrazovky.
Změnit Swap	Ano	Okamžitá výměna hlavní a vedlejší obrazovky, když je aktivní PIP nebo PBP.
Audio Vstup Audio Input	Main	Povolte zvukový vstup z hlavní nebo vedlejší obrazovky.
	Sub	

^{*1} PIP = Picture in Picture (Obraz v Obrazu), PBP = Picture by Picture (Obraz vedle Obrazu)

^{*2} Deaktivováno v režimu PBP.

 OSD OSD		
Podmenu	Problém / Možnost	Navigační tlačítko
OSD H. pozice OSD H. Position	OSD je příliš vlevo OSD je příliš vpravo	   
OSD V. pozice OSD V. Position	OSD je příliš nízké OSD je příliš vysoké	   
Čas opuštění OSD OSD Time	Dobu zobrazení OSD nabídky můžete nastavit od 5 do 60 sekund.	   
OSD pozadí OSD Background	Pozadí OSD je průhledný režim. Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4	   
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu přicházející z grafické karty v počítači. POZNÁMKA Najděte uživatelskou příručku grafické karty k dalším informacím o změně rozlišení a obnovení.	
MAC Address MAC Address	Zobrazte LAN MAC adresu.	

 Jazyk LANGUAGE			
Možnost			
English	Angličtina	Nederlands	Holandština
Français	Francouzština	Česky	Česky
Deutsch	Němčina	Русский	Ruština
Italiano	Italština	Українська	Ukrajínština
Polski	Polština	日本語	Japonština
Español	Španělština		

Různé MISCELLANEOUS				
Podmenu		Možnost		Navigační tlačítka
Ostrost *1,2 Sharpness		1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostrý až měkký). Jedním stisknutím ▶ pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Stisknutím ◀ můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.		
Poměr Stran *1,3 Video Mode Adjust		Plný	Rozšíření displeje	
		Formát	Rozšíření zobrazení	
		1:1 *4	Zobrazení obrazu bod po bodu.	
Startovací logo Opening Logo		Zapnout	iiyama logo se zobrazí, když je monitor zapnutý.	
		Vypnout	iiyama logo se nezobrazuje, když je monitor zapnutý.	
Kontrolka LED Power LED		Zapnout	Indikátor napájení je zapnut.	
		Vypnout	Indikátor napájení je vypnut.	
POZNÁMKA Vypněte indikátor napájení, když Vás obtěžuje jeho světlo.				
USB C Speed USB C Speed		2.0	Vyberte rychlost přenosu dat při připojení přes USB Typ-C.	
		3.0		
Nabíjení přes USB USB Charge		Zapnout	USB zařízení lze nabíjet, když je monitor v normálním provozním režimu nebo v pohotovostním režimu.	
		Vypnout	USB zařízení nelze nabíjet, když je monitor v normálním provozním režimu nebo v pohotovostním režimu. Pokud je však počítač připojen k jednomu z Konektory USB Upstream monitoru, lze zařízení USB nabíjet, jako by byla tato funkce zapnutá, a to bez ohledu na to, zda je monitor v normálním provozním režimu nebo v pohotovostním režimu.	
POZNÁMKA Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce Nabíjení přes USB. Když je tato funkce vypnutá, zařízení USB nepracují, ani když je monitor v zapnutý, aby šetřili energii v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB zapněte tuto funkci.				
KVM *5 KVM		HDMI	USB-B	Dva počítače připojené k příslušným Konektorům USB Upstream na jednom monitoru mohou sdílet zařízení USB připojená k tomuto monitoru. Konfiguruje Konektor USB Upstream (Typ-B nebo Typ-C), který má být použit pro každý vstupní zdroj.
			USB-C	
		Display Port	USB-B	
			USB-C	
		USB C	USB-B	
			USB-C	
DDC/CI DDC/CI Control		Zapnout	Umožňuje počítači ovládat monitor pomocí softwaru kompatibilního s DDC/CI.	
		Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
MST DP-Out *6,7,8,9 MST DP-Out		Zapnout	Video signál z počítače lze rozšířit na druhý monitor.	
		Vypnout	Deaktivuje funkci MST DP-Out.	

- *¹ Efektivní, pouze pokud je rozlišení menší než 3440 × 1440.
- *² Deaktivováno, když je aktivován Technologie X-Res.
- *³ Deaktivováno, když je aktivován Adaptive sync.
- *⁴ Tato funkce je rovněž deaktivována při rozlišení 2560 × 1440.
- *⁵ Jak zkontrolovat, který USB vstup má aktuálně povoleno KVM
- *⁶ K dispozici pouze přes vstup DisplayPort nebo USB Typ-C.
- *⁷ Zapnutí/vypnutí není ovlivněno přepínáním vstupního signálu.
- *⁸ Maximální počet monitorů, které lze připojit v řetězci (daisy chain) pomocí DP OUT Konektor

Formát videa: 3440 × 1440 při 60 / 75 / 100Hz

Vstupní zdroj \ MST DP-Out	MST DP-Out
	Zapnout
DisplayPort	2
USB Typ-C	2

- Celkový počet monitorů včetně prvního připojeného přímo k počítači
 - Množství připojeného monitoru se může lišit v závislosti na specifikaci použitého počítače.
 - Barvy displeje mohou být omezeny při použití rozlišení 3440 × 1440 při 100Hz
 - Když je „USB C Speed“ nastavena na „3.0“, rozlišení je omezeno na 3440 × 1440 při 60Hz pro jeden monitor a 2048 × 1152 nebo nižší při 60Hz pro druhý.
- *⁹ Výběr „Zapnout“ deaktivuje možnost „Auto“ pro „Volba vstupů“ a vstupní zdroj nelze vybrat automaticky.




Volba vstupů INPUT SELECT

Přímo

Podmenu	Možnost		
Volba vstupů Input Select	Auto	Hledat dostupný vstupní zdroj a vybrat automaticky.	
	Manual	HDMI	Vyberte HDMI vstup.
		DisplayPort	Vyberte DisplayPort vstup.
		USB C	Vyberte USB Typ-C vstup.

POZNÁMKA Při nastavení na „Auto“ monitor automaticky vybere vstup z detekovaných signálů. Signály z počítačů v režimu spánku nebo vypnutých počítačů nejsou detekovány. Při nastavení na „Manual“ je vstup uzamčen na vybraný signál a nepřepíná se automaticky.

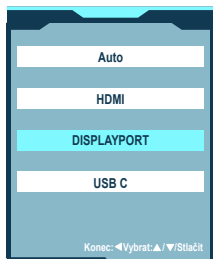Přímo


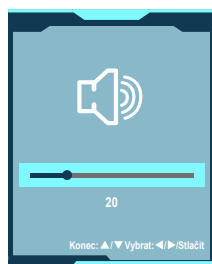
● Volba vstupů

Stisknutím Navigačního tlačítka **vzadu** bez zobrazeného menu se přímo zobrazí obrazovka Volba vstupů.

 Nastavení audio AUDIO SETTINGS					
Podmenu		Problém / Možnost		Navigační tlačítko	
Hlasitost Volume		Příliš měkké Příliš hlasitý		 	
Ticho * Mute Audio		Zapnout	Vypněte zvuk dočasně.		
		Vypnout	Vraťte hlasitost na předchozí úroveň.		

* Pokud není zobrazena nabídka, můžete ztlumení zapnout a vypnout také tak, že pokaždé stisknete Navigační tlačítko **▶vpravo** a podržíte ho 2 sekundy.

Přímo



- Hlasitost

Stisknutím Navigačního tlačítka **vlevo◀** / **▶vpravo** bez zobrazeného menu se přímo zobrazí obrazovka pro nastavení Hlasitosti.

 Reset RECALL		
Podmenu	Možnost	
Vyvolat všechny? Recall All?	Ano	Nastavení továrních dat je obnoveno.

■ Zámek Režimu

<OSD>

1. Chcete-li uzamknout OSD, podržte stisknuté Navigační tlačítko **vzadu** po dobu přibližně 10 sekund, když se na obrazovce nezobrazuje žádné OSD menu. Pokud se pokusíte otevřít OSD stisknutím Navigačního tlačítka, na obrazovce se zobrazí hlášení „OSD zamknuto“.
2. K odemčení OSD postupujte podle výše uvedených kroků.

<Tlačítko napájení a OSD>

1. Chcete-li současně uzamknout Tlačítko napájení a OSD, stiskněte a podržte Navigační tlačítko **vpředu** po dobu přibližně 10 sekund, když se na obrazovce nezobrazuje žádné menu OSD. Pokud stisknete Tlačítko napájení nebo Navigační tlačítko, na obrazovce se zobrazí zpráva „Napájení / OSD zamknuto“.
2. Pro současné odemknutí Tlačítka napájení a OSD postupujte podle výše uvedených kroků.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

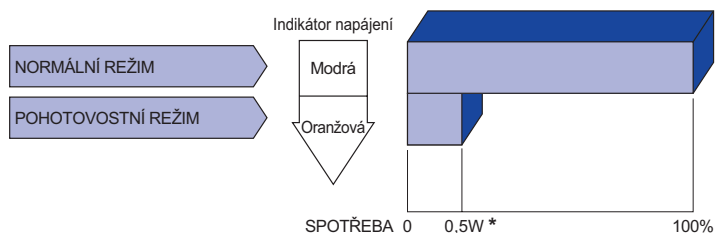

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém		Kontrola
①	Nezobrazí se obraz. (Indikátor napájení se nerozsvítí.) (Indikátor napájení je modrý.) (Indikátor napájení svítí oranžově.)	☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici. ☐ Tlačítko napájení je zapnuté. ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením. ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru. ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
②	Obrazovka není synchronizována.	☐ Signální kabel je správně připojen. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
③	Pozice obrazu není ve středu.	☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
④	Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.	☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.
⑤	Obrazovka se třese.	☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru. ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.
⑥	Žádný zvuk.	☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto. ☐ Hlasitost je nastavena. ☐ Ticho je Vypnout. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
⑦	Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.	☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

SPECIFIKACE : ProLite XCB3492WQSNP-B1

ČESKY

Velikost kategorie		34"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 34" (86,7cm)
	Zakřivení	3800R
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	350cd/m ² (Typický), 165cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° každý, Nahoru / Dolů: 89° každý (Typický)
	Doba odezvy * ¹	3ms (Šedá až šedá)
Barvy displeje		Přibl. 1,07 miliardy (8bit+FRC)
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-160,0kHz, Vertikální: 48-100Hz
Nativní rozlišení		3440 × 1440, 4,9 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Typ-C: 3440 × 1440 100Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort, USB Typ-B, USB Typ-C
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort, USB Typ-C (Alt Mode)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Počet USB portů		2 Upstream: Typ-B, Typ-C
Tvar konektoru		4 Downstream: Typ-A (DC5V, 900mA) ×2, Typ-C (DC5V, 1,5A) ×2
LAN port		RJ45
Výstupní video konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		5W ×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		799,8mm Š × 334,8mm V / 31,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Spotřeba energie * ³		31W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		816,5 × 434,0 - 584,0 × 245,5mm (Š×V×H)
Čistá hmotnost		Se stojanem: 9,8kg, Bez stojanu: 7,1kg
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° každý
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
EPEAT Silver		Navštivte www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi
Schválení		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*¹ Když je „Overdrive“ nastaveno na 5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite XCB3492WQSNPH-B1

ČESKY


Velikost kategorie		34"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 34" (86,7cm)
	Zakřivení	3800R
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	350cd/m ² (Typický), 165cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° každý, Nahoru / Dolů: 89° každý (Typický)
	Doba odezvy *1	3ms (Šedá až šedá)
Barvy displeje		Přibl. 1,07 miliardy (8bit+FRC)
Sync Frequency		Horizontální: 30,0-160,0kHz, Vertikální: 48-100Hz
Nativní rozlišení		3440 × 1440, 4,9 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 3840 × 2160 60Hz DisplayPort / USB Typ-C: 3440 × 1440 100Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort, USB Typ-B, USB Typ-C
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort, USB Typ-C (Alt Mode)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (95W)
Počet USB portů		2 Upstream: Typ-B, Typ-C
Tvar konektoru		4 Downstream: Typ-A (DC5V, 900mA) ×2, Typ-C (DC5V, 1,5A) ×2
LAN port		RJ45
Výstupní video konektor		DisplayPort
Konektor pro sluchátka *2		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		5W ×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		799,8mm Š × 334,8mm V / 31,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Spotřeba energie *3		31W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry		816,5 × 452,0 - 602,0 × 245,5mm (Š×V×H)
Čistá hmotnost		Se stojanem: 9,9kg, Bez stojanu: 7,2kg
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, Směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° každý
Webkamera		Kompatibilní s Windows Hello, 5 MegaPixelů / 30fps, Automatické zaostřování, Vestavěný mikrofon, Zorné pole Horizontální: 75° / Vertikální: 60°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C Vlhkost 10 až 80% (Bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
EPEAT Silver		Navštivte www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi
Schválení		TCO Certified Edge, CE, UKCA, TÜV-GS, Eye Comfort, EAC, VCCI, PSE

*1 Když je „Overdrive“ nastaveno na 5.


*2 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*3 Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY : ProLite XCB3492WQSNP

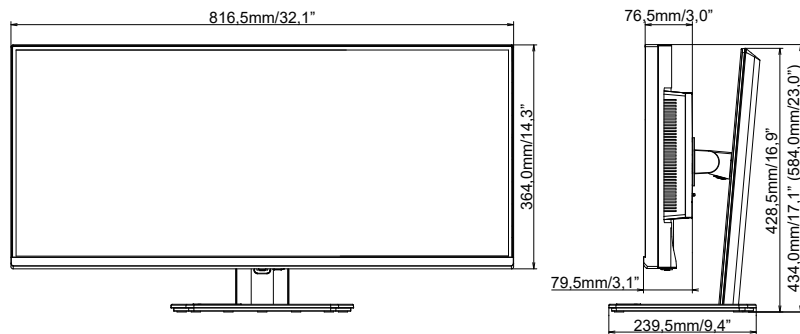

ROZMĚRY : ProLite XCB3492WQSNPH

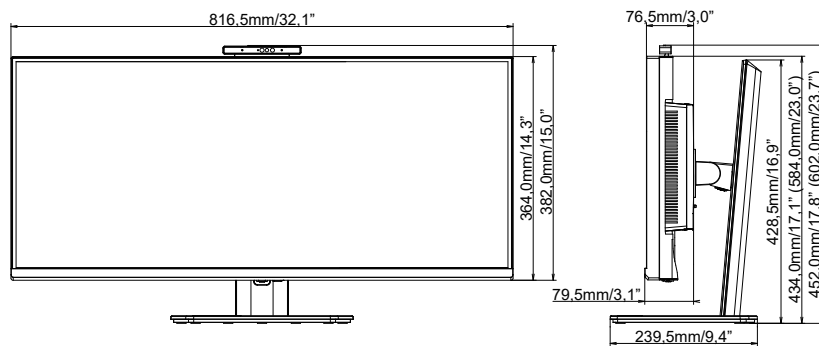

() : Maximální rozsah nastavení

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Pixelový takt	HDMI	DisplayPort USB C (2.0)	USB C (3.0)	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓	✓	✓	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓	✓	✓	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓	✓	✓	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓	✓	✓	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓	✓	✓	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓	✓	✓	
1720 × 1440	88,830kHz	59,580Hz	167,000MHz	✓	✓	✓	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	✓	✓	✓	
	112,500kHz	100,000Hz	297,000MHz	✓	✓	✓	
2048 × 1152	72,000kHz	60,000Hz	162,000MHz	✓	✓	✓	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	–	✓	✓	
	150,919kHz	99,946Hz	410,500MHz	✓	✓	✓	
3440 × 1440	88,819kHz	59,973Hz	319,750MHz	✓	✓	✓	*1
	111,875kHz	74,983Hz	402,750MHz	–	✓	✓	*1
	149,900kHz	100,000Hz	539,640MHz	–	–	✓	*1,3
	150,972kHz	99,982Hz	543,500MHz	✓	✓	–	*1
3840 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	594,000MHz	✓	–	–	*2

*1 Zdrojová grafická karta musí podporovat rozlišení 3440 × 1440 při 60 / 75 / 100Hz.

*2 Zdrojová grafická karta musí podporovat rozlišení 3840 × 2160 při 60Hz.

*3 Barvy displeje mohou být omezeny.