

MODE D'EMPLOI

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE11566UHSB

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/53/UE, aux directives RED, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE. La sensibilité électromagnétique a été choisie à un niveau permettant une utilisation correcte en milieu résidentiel, bureaux et locaux d'industrie légère et d'entreprises de petite taille, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur des immeubles. Tout lieu d'utilisation devra se caractériser par sa connexion à un système public d'alimentation électrique basse tension.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et le corps.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à une distance de 20 cm de votre corps. L'utilisation dans les bandes 5,15-5,25 GHz et 5945-6425 MHz est limitée à un usage intérieur uniquement. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, la tablette peut être utilisée en Europe avec certaines restrictions.

Restrictions dans la bande 5 GHz : conformément à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement radioélectrique sera soumis à certaines restrictions lorsqu'il sera mis sur le marché en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), en République tchèque (CZ), au Danemark (DK), en Allemagne (DE), en Estonie (EE), en Irlande (IE), en Grèce (EL), en Espagne (ES), en France (FR), en Croatie (HR), en Italie (IT), à Chypre (CY), en Lettonie (LV), en Lituanie (LT), au Luxembourg (LU), en Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

La plage de fréquence de fonctionnement et la puissance de sortie maximale (EIRP) sont indiquées ci-dessous

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (EIRP)
Wi-Fi	2412-2472 MHz	19,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Modèle No. : PL11566U



WARNING



CE PRODUIT CONTIENT deux piles alcalines AAA.

- Ne pas chauffer les piles.
- Ne pas déformer la batterie.
- Ne pas recharger la batterie.
- Ne pas jeter la batterie au feu.
- Conserver la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur, ne pas la stocker dans un environnement à température élevée et à humidité.
- Ne pas ingérer la batterie, Risque de brûlure chimique.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Modèle de batterie : LR03

Tension de batterie / Capacité typique : 1.5V, 1200 mAh

Fabricant de la batterie : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Veillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques.

Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de vos produits usagés contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Votre produit contient des piles couvertes par le règlement européen (UE) 2023/1542, qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets ménagers normaux.

Vous pouvez également consulter le site

https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service iiyama. Les informations sur le recyclage sont disponibles sur Internet, à l'adresse suivante : <https://iiyama.com>

Vous pouvez accéder aux pages web des différents pays à partir de là.

- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.
- Toutes les marques de fabrique utilisées dans ce mode d'emploi appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Numéro d'enregistrement Eprel LE11566UHSB-B1AG: 2771741

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	5
ENTRETIEN	6
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR	7
FONCTIONS	7
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	7
DEBALLAGE	7
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR	8
INSTALLATION	10
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	13
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	14
OPERATION BASIC	16
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR	18
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	20
UTILISATION DU MONITEUR	21
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	22
SYSTÈME VEILLE	36
DEPANNAGE	37
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	38
ANNEXE.....	39
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :	
ProLite LE11566UHSB-B1AG	39
DIMENSIONS.....	40
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	40

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un mal fonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfunctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

LIEU D'INSTALLATION

N'installez pas le moniteur dans un endroit où des changements de température soudains peuvent se produire, ni dans un endroit humide, poussiéreux ou enfumé, car cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des dommages. Évitez également les endroits où le soleil brille directement sur le moniteur.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et provoquer des blessures s'il n'est pas placé à un endroit approprié. Veillez également à ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur et à ce que tous les câbles soient acheminés de manière à ce que les enfants ne puissent pas tirer sur les câbles et se blesser.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Des fentes d'aération sont prévues pour éviter que le moniteur ne surchauffe. Le fait de couvrir les fentes peut provoquer un incendie. Pour permettre une bonne circulation de l'air, placez le moniteur à au moins 10 cm (ou 4 pouces) de tout mur.

L'utilisation du moniteur sur le dos, sur le côté, à l'envers ou sur un tapis ou tout autre matériau mou peut également l'endommager.

DÉCONNECTEZ LES CÂBLES LORSQUE VOUS DÉPLACEZ LE MONITEUR

Lorsque vous déplacez le moniteur, éteignez l'interrupteur, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble de signal est déconnecté. Si vous ne les débranchez pas, vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution.

DÉBRANCHER LE MONITEUR

Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le débrancher pour éviter les accidents.

TENIR LA FICHE LORS DU DÉBRANCHEMENT

Pour débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal, il faut toujours le tirer par la fiche. Ne tirez jamais sur le câble lui-même, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

NE PAS TOUCHER LA PRISE AVEC DES MAINS MOUILLÉES

Tirer ou insérer la fiche avec des mains mouillées peut provoquer un choc électrique.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL OU DE DÉSINFECTANT SUR LE MONITEUR

Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité du moniteur. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une feuille contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ces produits peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

- Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'écran est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en position horizontale.
- Si vous utilisez un câble plus long que le câble fourni, la qualité d'image n'est pas garantie.

CONSEILS D'UTILISATION

Nombre maximal d'heures d'utilisation du produit sans interruption, conformément aux directives d'installation, dans un environnement propre et à température contrôlée : 24 / 7

L'ordinateur est compatible pour une utilisation à plat, avec en mode Paysage.

PERSISTANCE D'IMAGE / IMAGE FIGÉE

Il faut être conscient que tous les écrans LCD peuvent être affectés par un effet de rémanence ou autrement appelé : « persistance d'image ». Une image résiduelle apparaît sur l'écran lorsque les images statiques sont affichées pendant longtemps. La persistance de l'image n'est pas permanente, mais il faut essayer d'éviter un affichage pendant une longue durée.

Pour éviter les persistance d'image, éteignez le moniteur jusqu'à la disparition de la dernière image affichée. Si une image était affichée depuis plus d'une heure, il est probable qu'il y ait une image « fantôme » ; vous devez alors éteindre le moniteur pendant une heure pour faire disparaître l'image résiduelle.

Pour tous les produits LFD, iiyama recommande d'afficher les images en mouvement et utiliser un économiseur d'écran se déplaçant à intervalles réguliers chaque fois que l'écran est en veille. Vous pouvez également éteindre le moniteur lorsqu'il ne sert pas pour une prévention.

Il y a également d'autres possibilités pour réduire le risque de persistance de l'image comme la fonction de FAN-(si disponible), rétro-éclairage faible et les paramètres de faible luminosité.

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE COMME MONITEUR PUBLIC

■ Image figée sur l'écran LCD

Quand une image statique est affichée pendant une longue durée, les traces de charge électriques peuvent rester près des électrodes à l'intérieur du LCD et de ce fait, une persistance d'image (fantôme) peut apparaître.

La persistance d'image n'est pas une caractéristique permanente.

■ Recommandations

Pour éviter une image figée et promouvoir l'allongement de l'espérance de vie de votre écran, nous recommandons ce qui suit :

1. Évitez les images statiques affichées pendant de longues périodes - changer les images statiques en boucle continue.
2. Éteignez le moniteur lorsqu'il ne sert pas avec la télécommande ou en utilisant le mode veille / fonction de gestion.
3. Veuillez vérifier les paramètres du menu du moniteur pour la fonctionnalité "Décalage des pixels" et activez-la lorsqu'elle est disponible. Cela réduira l'effet de brûlure d'image.
4. Lorsque le moniteur est installé dans un environnement de température ambiante élevée ou dans un emplacement fermé, utilisez le ventilateur, un économiseur d'écran et les fonctions de faible luminosité.
5. Une ventilation convenable est requise pour toute installation de moniteur – un système de climatisation automatique pourrait être requis dans certains cas.
6. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un refroidissement actif avec des ventilateurs pour des durées de fonctionnement longues ou des environnements de températures ambiantes élevées.

NOTEZ

- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après-vente d'Iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Si vous laissez tomber des matériaux ou des liquides tels que de l'eau dans le moniteur lors du nettoyage, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le centre de service iiyama.

- Pour des raisons de sécurité, éteignez l'interrupteur et débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

ATTENTION

- Ne vaporisez pas d'alcool ou de désinfectants directement sur le moniteur et ne les utilisez pas à proximité du moniteur. De même, n'essuyez pas le moniteur avec un chiffon ou une feuille contenant de l'alcool ou des désinfectants. Ces produits peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.
- Pour éviter d'endommager le moniteur (écran LCD / boîtier / bornes de connexion) ou les accessoires, n'utilisez jamais les solvants puissants ou les feuilles de nettoyage suivants. Ceux-ci peuvent entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants.

Essence	Eau d'acide hypochloreux
Plus mince	Solvants acides ou alcalins
Alcool	Cire
Eau de Javel	Abrasifs
Peroxydes	Nettoyeur de matériel de bureau
Acétone	Nettoyant pour vitres
Chlorure de méthylène	Papier de soie
Toluène	Tissu humide
Ammoniac	Tissu chimique
Solution d'hypochlorite de sodium	Papier de nettoyage
(Eau de Javel)	etc.

NOTEZ

- Pour protéger l'écran LCD, ne le rayez pas et ne le frottez pas avec un objet dur.
- Ne laissez pas l'écran LCD mouillé. Si des gouttelettes d'eau ou autres se déposent sur l'écran, essuyez-le immédiatement avec un chiffon sec et doux. Si vous laissez de l'eau sur l'écran LCD, vous risquez de le décolorer ou de le tacher. En outre, si de l'humidité pénètre à l'intérieur du moniteur, elle peut l'endommager.
- Tout contact prolongé avec un produit en caoutchouc ou en plastique peut entraîner une dégénérescence ou une perte de peinture sur le meuble.

Soins réguliers

Essayez délicatement le boîtier avec un chiffon doux, sec et propre. Si votre moniteur est particulièrement sale, imbibez le chiffon d'un détergent doux dilué dans de l'eau, essorez-le bien, puis essuyez la saleté. Essayez-le ensuite immédiatement avec un chiffon doux et sec.

Désinfection à l'alcool

La désinfection à l'alcool peut entraîner une décoloration, une détérioration ou une fissuration du boîtier, endommager le traitement de surface de l'écran LCD et détériorer les composants. Nous vous recommandons plutôt de vous désinfecter les mains à l'écart du moniteur avant et après utilisation. Si vous devez absolument désinfecter le moniteur avec de l'alcool, veuillez comprendre les avertissements et les précautions ci-dessus à l'avance. Évitez également les désinfections fréquentes à l'alcool.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Résolutions prises en charge jusqu'à 3840 × 2160
- ◆ Contraste élevé 5500:1 (Typique) / Luminosité 750cd/m² (Typique)
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Rétroéclairage Mini LED
- ◆ Technologie de gradation locale
- ◆ Certification IP5X (avant)
- ◆ 8 × 10 W (max.) haut-parleurs stéréo + 2 × 20 W (max.) caisson de basse
- ◆ Système de Veille
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (1000mm × 500mm)

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE

Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|
| ■ Câble d'alimentation* | ■ Câble HDMI | ■ Câble RS-232C |
| ■ Câble AV | ■ Télécommande | ■ Batterie sec (2pcs) |
| ■ Colliers de serrage (pour la gestion des câbles, 6 pièces) | | ■ Kit de montage mural |
| ■ Poignée de transport (4pcs) | ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide |

ATTENTION

* Toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.


Un câble d'alimentation supérieur ou égal à la Norme H05VVH2, 2 × 0,75mm² doit être utilisé.

DEBALLAGE


ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.

<Façade>

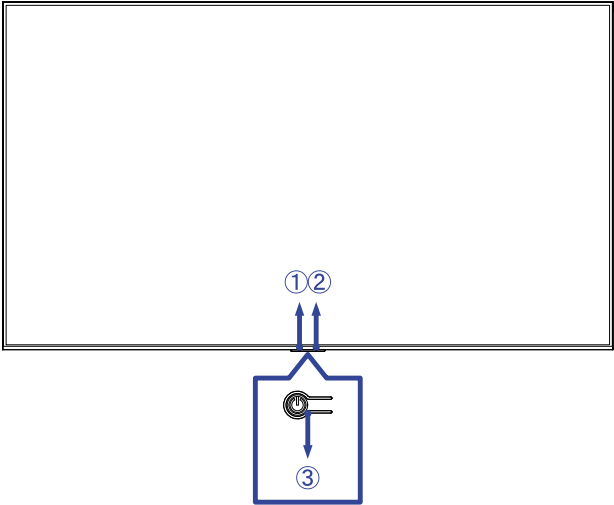

①	Remote Sensor	Capteur de réception	
②	Power Indicator	Arrêt	Fonctionnement normal
		Rouge	Mode veille
③	Power Button 	Une pression brève permet de basculer entre veille et marche. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour ouvrir le menu de la source d'entrée lorsque le moniteur est sous tension.	

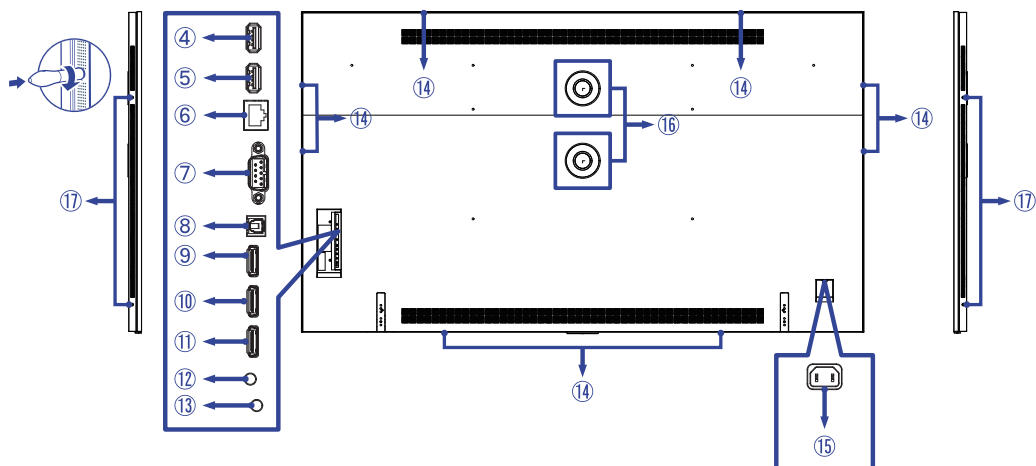

④	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connecteur USB
⑤	USB	USB3.0 (5V, 900mA)	Connecteur USB
⑥	LAN	RJ45	Connecteur RJ45
⑦	RS232C IN	RS232C 9pin	Connecteur RS232C
⑧	SPDIF OUTPUT	SPDIF	Connecteur SPDIF
⑨	HDMI3	HDMI	Connecteur de HDMI
⑩	HDMI2	HDMI (Support HDMI ARC)* ¹	Connecteur de HDMI
⑪	HDMI1	HDMI	Connecteur de HDMI
⑫	LINE OUT	ø 3.5mm Mini Jack	Connecteur pour casque d'écoute
⑬	AV IN	ø 3.5mm Mini Jack	Connecteur AV
⑭	Haut-parleurs		
⑮	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur(~ : Courant alternative) (~) (AC-IN)
⑯	Caisson de basse		
⑰	Poignées* ²		

*¹ La fonction HDMI ARC n'est disponible que lorsque vous activez la fonction HDMI avec un fil. L'appareil connecté (par exemple, la barre de son) doit avoir/supporter le HDMI ARC.

*² Les poignées sont fournies avec l'écran et doivent être installées avant la première utilisation.

INSTALLATION


ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel correspondant au type de support que vous avez choisi. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
- Le déplacement du moniteur nécessite au moins deux personnes.
- Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids nécessaire de l'écran et du support.
- Ce produit ne peut pas être utilisé lorsque l'écran du moniteur est orienté vers le bas ou vers le haut.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Si les vis ne sont pas suffisamment serrées, le moniteur peut se détacher et provoquer des blessures ou des dommages.

[MONTAGE MURAL]

ATTENTION

Utilisez quatre vis M8 x 16 mm pour fixer un support de montage VESA au moniteur. Veillez à ce que toutes les vis soient serrées et fixées correctement. Lors du montage mural, il convient de tenir compte de l'épaisseur du support de montage VESA. Nous vous recommandons d'utiliser un support de montage VESA d'une épaisseur maximale de 2,5mm. L'utilisation d'une vis plus longue que celle-ci peut provoquer un choc électrique ou des dommages car elle peut entrer en contact avec les pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

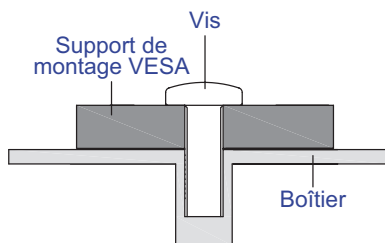


[KIT DE FIXATION MURALE]

- Support de machine × 4
- Support mural × 4
- Cheville à expansion × 16
- Vis à bois × 16
- Patin de protection × 8
- Vis M8 × 4
- Gabarit de montage

[ROTATION DE L' IMAGE]

Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d'affichage "Paysage" et "Portrait".

Disponible

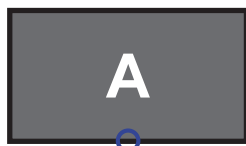


Voyant d'alimentation

Paysage


Pas disponible




- ① Fixez les quatre supports de montage aux trous VESA supérieurs à l'aide des vis M8 fournies. Assurez-vous que tous les supports sont alignés à la même hauteur et solidement fixés.

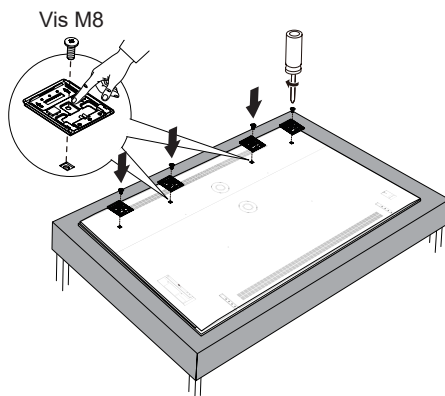


- ② Marquez l'emplacement de fixation murale à l'aide de la carte de repérage, puis percez des trous en respectant l'espacement VESA. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que l'installation est bien horizontale.

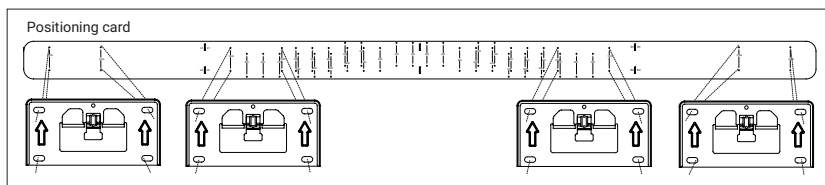

1. Placez la carte de repérage à plat contre le mur et maintenez-la en place.

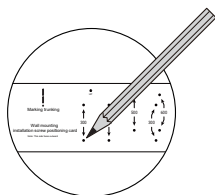


2. Označte polohy montážních otvorů pomocí polohovací šablony.

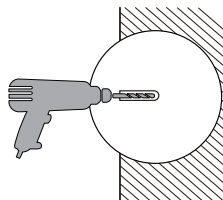


NOTEZ

Pour les grands affichages, assemblez les cartes de positionnement et répétez les étapes 1 à 2.

- ③ Fixez les supports muraux au mur à l'aide de 16 vis et de 16 chevilles. Veillez à ce que la flèche figurant sur chaque support soit orientée vers le haut, en direction de l'écran.

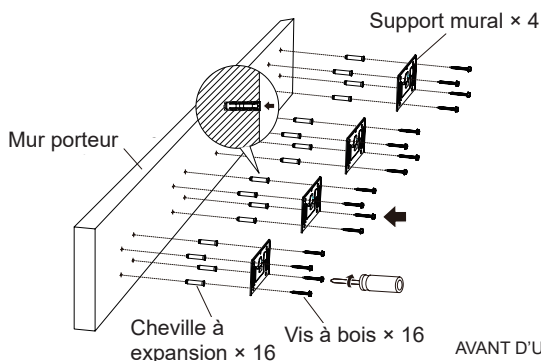


- ④ Réglez les câbles en acier des quatre supports de fixation au même angle. Détachez les patins des supports et fixez-les sur le bord inférieur arrière de l'écran, comme indiqué.



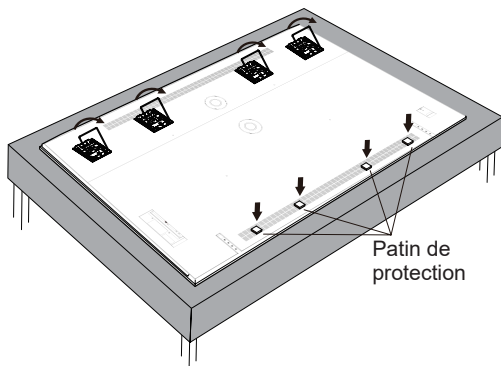


- ⑤ Accrochez les câbles en acier aux supports muraux. Soulevez le présentoir à l'aide des poignées et vous le poussez contre le mur jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

1. Soulevez la machine à l'aide des poignées.

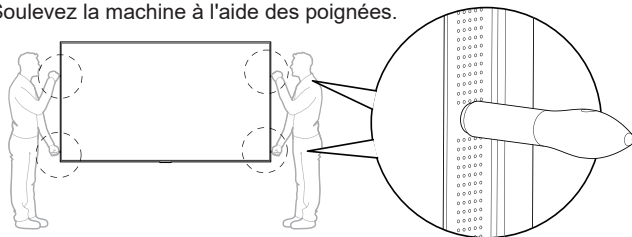

2.

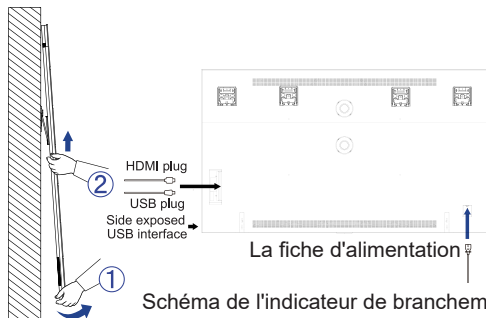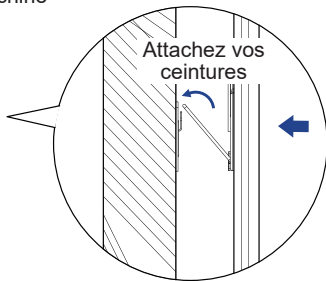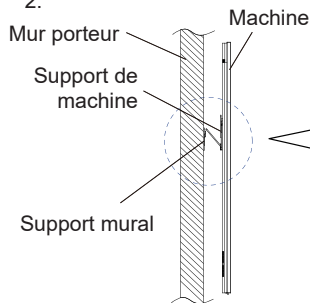


Brancher/débrancher les câbles:

Méthode 1 : Tourner d'un certain angle pour insérer/retirer le fil (comme illustré à la figure ①);

Méthode 2 : Vous pouvez également retirer l'écran, puis brancher/débrancher le câble (comme illustré à la figure ②).

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

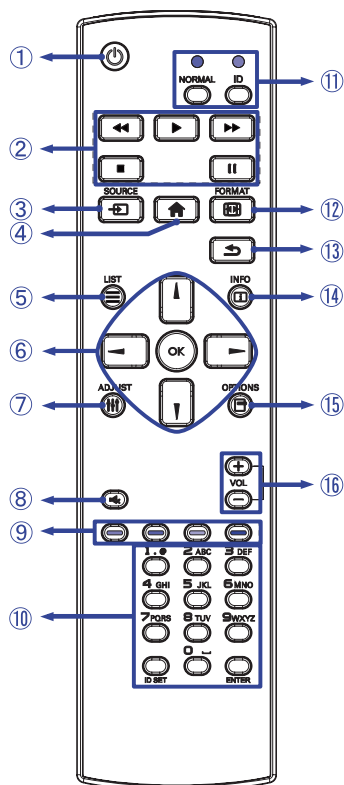

①		Allume et éteint le moniteur.
②	[PLAY]	Contrôler la lecture de fichiers multimédias. ▶ : Jouer ■ : Arrêter : Pause ◀◀ : Retour rapide ▶▶ : Avance rapide
③	SOURCE	Sélectionne la source. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner à partir du HDMI1, HDMI2, HDMI3 ou AV. Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer et sortir.
④		Le bouton de retour à l'écran principal du système Android.
⑤		Ouvrez la liste des applications.
⑥		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲ : Bouton « En haut » ▼ : Bouton « En bas » ◀ : Bouton « A gauche » ▶ : Bouton « A droite » Entrée Lecteur média: ◀ : Fichier précédent ▶ : Fichier suivant
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
⑦	ADJUST	Ouvre le menu « Affichage et son » (mode Android) ou le menu OSD (mode « Source d'entrée »).
⑧	MUTE	Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑨	COLOR	Non disponible pour ce modèle.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Entrée numérique 0–9
⑪	ID Mode	Non disponible pour ce modèle.
⑫	FORMAT	Changez le format de l'image.
⑬	BACK	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑭	INFO	Fournit les informations sur la source de signal et la résolution.
⑮	OPTIONS	Ouvre la page des paramètres Android.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Baisser le volume. VOLUME+: Augmenter le volume.


PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez les deux piles sèches.


ATTENTION

- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées dans ce manuel pour la télécommande.
- N'insérez pas ensemble une pile usagée et une pile neuve dans la télécommande.
- Assurez-vous que les bornes correspondent aux indications "+" et "-" du compartiment des piles.
- Retirez immédiatement les piles déchargées afin d'éviter que le liquide ne s'écoule dans le compartiment des piles.
- Les piles éclatées ou l'électrolyte de ces piles peuvent provoquer des taches, un incendie ou des blessures.


- ① Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser pour l'ouvrir.

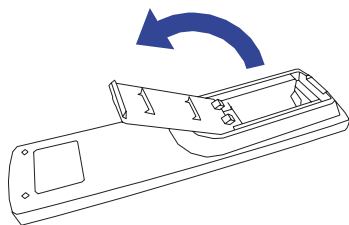

- ② Alignez et insérez deux piles AAA en respectant les ports plus et moins (comme indiqué dans la télécommande).

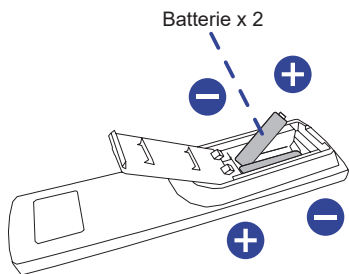

- ③ Remettre le couvercle de la batterie en place.

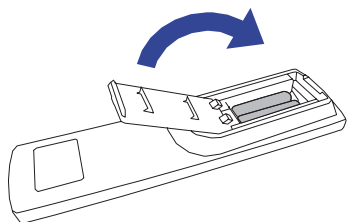

NOTEZ


- Reportez-vous aux instructions ci-dessus pour retirer les piles.
- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez des piles sèches AAA. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.
- Les piles ne doivent pas être mises en exposition là où il peut y avoir une forte chaleur tel que le soleil, le feu ou autre.
- Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période.

■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé et l'indicateur d'alimentation devient transparent lorsque vous appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION du moniteur ou de la télécommande. Le moniteur est éteint et l'indicateur d'alimentation devient rouge lorsque vous appuyez sur le bouton d'ALIMENTATION du moniteur ou de la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour mettre le moniteur sous tension.

NOTEZ


Même en mode veille ou en éteignant l'interrupteur d'alimentation, le moniteur consomme une petite quantité d'électricité. Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation lorsque le moniteur n'est pas utilisé ou pendant la nuit, afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile

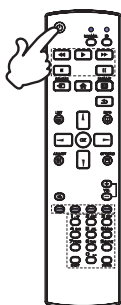

■ Afficher la page du menu d'ajustement


La page de menu apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche  HOME de la télécommande.

La page de menu disparaît lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche  BACK de la télécommande.

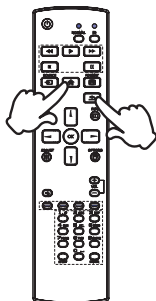


■ Déplacer le curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur le bouton  /  de la télécommande lorsque la page de menu est affichée à l'écran.

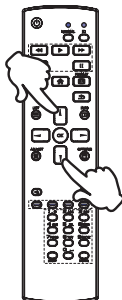


■ Déplacer le curseur horizontalement

Sélectionnez le menu ou le réglage, ou effectuez le réglage en appuyant sur le bouton ◀ / ▶ de la télécommande lorsque la page de menu est affichée à l'écran.

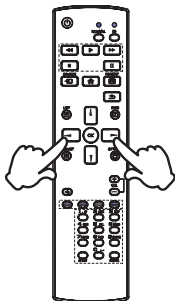


■ Régler le volume du son

Appuyez sur la touche + / - de la télécommande pour régler le volume du son lorsque la page de menu n'est pas affichée à l'écran.

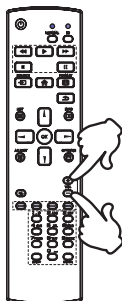

■ Commutation du signal d'entrée

Cette fonction est activée lorsque vous appuyez successivement sur la touche SOURCE de la télécommande.

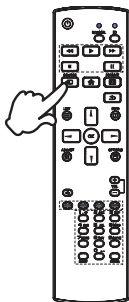

CONNEXION DE VOTRE MONITEUR


- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur avec le câble RS-232C du moniteur.
- ④ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑤ Allumez votre moniteur (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

NOTEZ

- Assurez-vous que l'installation du bâtiment dispose d'un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).
- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- Le matériel connectable de Type A doit être connecté à la Prise de Terre.
- La prise doit être installée à proximité de l'équipement avec une accessibilité facile.
- Une utilisation excessive du son via le casque/ou autres écouteurs peut entraîner des dégâts voire la perte de l'ouïe.

[Exemple de connexion]

<Arrière>

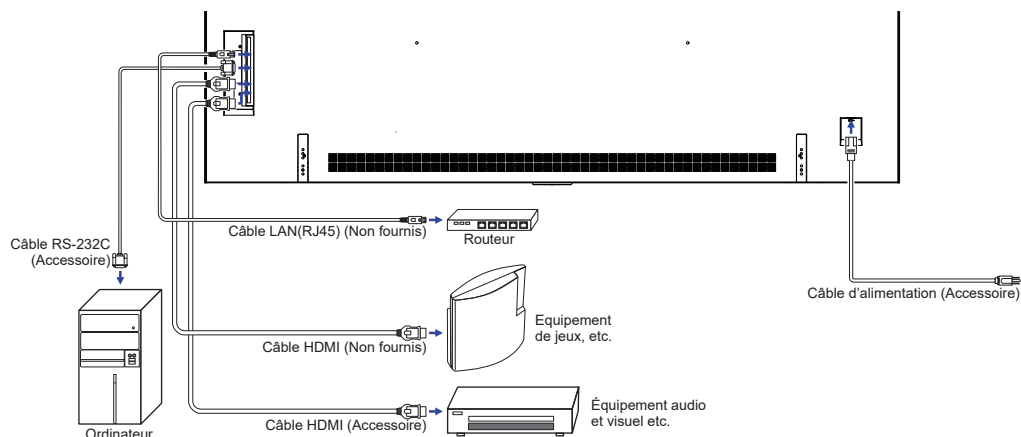


[Exemple de connexion avec le périphérique]

ATTENTION

Eteindre en appuyant bouton d'alimentation et débranchez le moniteur et les périphériques avant connexion pour éviter tout choc électrique ou dommage.

NOTEZ


- Référez-vous sur le manuel utilisateur du périphérique en même temps.
- Assurez-vous d'avoir les câbles nécessaire comme requis.

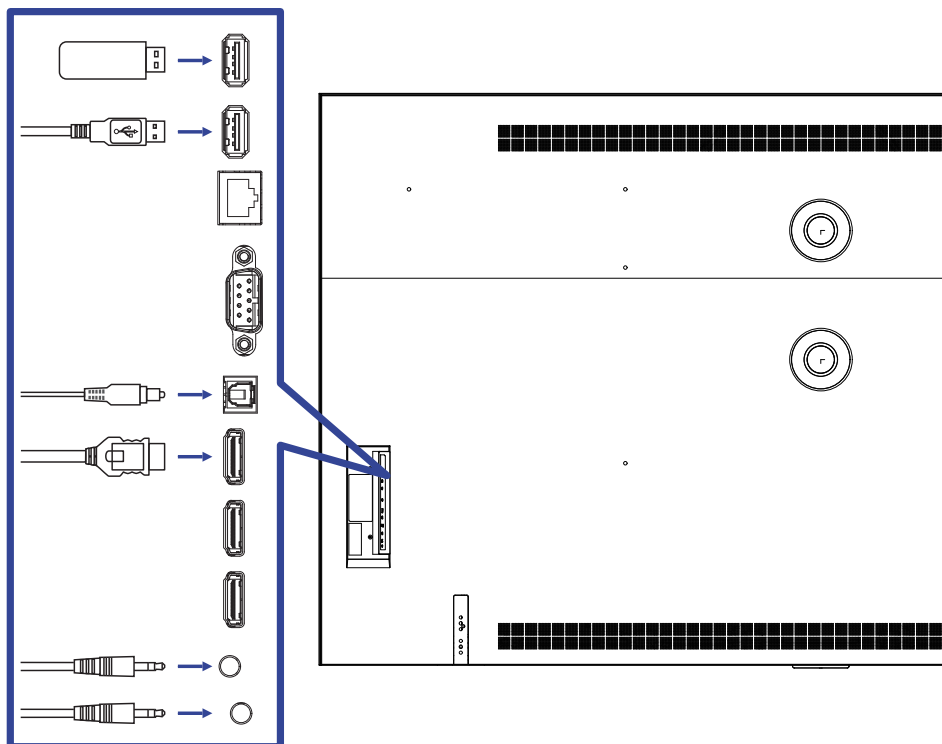

[Pour la configuration du réseau]

1. Allumer le routeur et le commutateur sur sa configuration DHCP.
2. Brancher le routeur à moniteur avec un câble Ethernet.
3. Appuyez sur le bouton  HOME et le numéro 1668 sur la télécommande, puis sélectionnez Réglages.
4. Sélectionner "Réseau et Internet", puis appuyez sur OK.
5. Sélectionner "Ethernet", puis appuyez sur OK.
6. Suivre les instructions à l'écran pour installer le réseau.

NOTEZ Connexion avec un câble Ethernet blindé CAT-5 pour se conformer à la directive CEM.

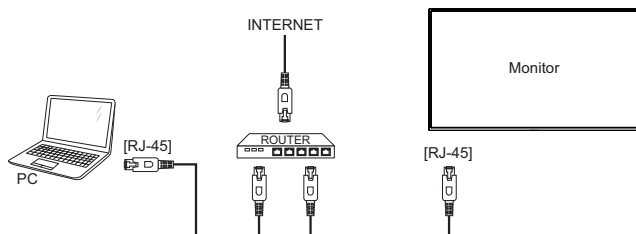

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR


■ Fréquences du signal

Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 40 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

UTILISATION DU MONITEUR

Pour créer la meilleure image possible, votre moniteur LCD iiyama a été préréglé en usine avec le CALENDRIER CONFORME indiqué à la page 40. Vous pouvez également régler l'image en suivant les instructions ci-dessous.



- ① Appuyez sur la touche  OPTIONS de la télécommande ou sélectionnez Paramètres sur le bureau pour lancer la fonction d'affichage à l'écran. D'autres éléments de menu peuvent être sélectionnés à l'aide des touches  /  de la télécommande.

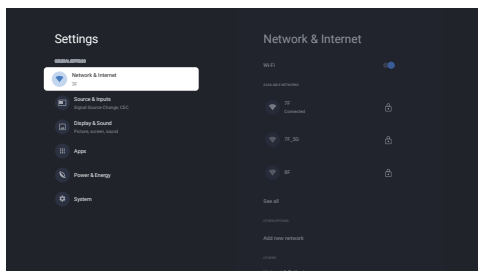

- ② Sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez régler. Appuyez sur le bouton  de la télécommande et utilisez les boutons  /  pour mettre en surbrillance l'élément de réglage souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour accéder à la page de menu.
- ③ Utilisez les touches  /  /  /  de la télécommande pour effectuer l'ajustement ou le réglage approprié.
- ④ Appuyez sur la touche  BACK de la télécommande pour quitter le menu, et les réglages que vous venez d'effectuer seront automatiquement sauvegardés.

Par exemple, pour régler la netteté, sélectionnez l'option de menu « Affichage et son ». Appuyez sur la touche OK de la télécommande, puis utilisez les touches  /  pour sélectionner « Image ». Appuyez sur OK pour ouvrir la fenêtre des paramètres d'image. Utilisez les touches  /  pour sélectionner « Netteté ».

Utilisez les touches  /  de la télécommande pour modifier les paramètres de netteté. La netteté de l'ensemble de l'écran devrait changer en conséquence pendant que vous effectuez cette opération.

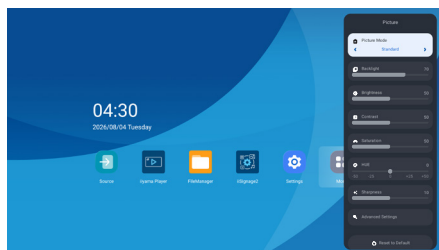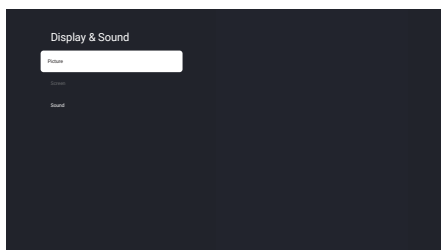

Appuyez une dernière fois sur la touche  BACK de la télécommande, cela se termine, toutes les modifications sont enregistrées dans la mémoire.

NOTEZ

- La touche  BACK de la télécommande permet de revenir à l'élément de menu précédent.
- Toute modification est automatiquement enregistrée dans la mémoire lorsque l'affichage à l'écran disparaît. Il convient d'éviter de mettre l'appareil hors tension pendant l'utilisation du menu.
- Tous les réglages n'ont qu'un seul paramètre, qui s'applique à tous les horaires de signalisation.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

Réseau et Internet Network & Internet		
Poste d'ajustement	Problème / Option	
Wi-Fi WIFI	Configurez la fonction Wi-Fi (activation/désactivation) et effectuez le couplage avec un appareil Wi-Fi.	
	Liste des réseaux Wi-Fi	Afficher la liste des réseaux Wi-Fi
	Ajouter un nouveau réseau	Wi-Fi
		Ajouter un réseau
		Nom du réseau
		Sécurité
		Options avancées
		Préférences réseau
Ethernet Ethernet	Configurez le réseau filaire. Marche / Arrêt	
	Paramètres du serveur proxy	Configurez le serveur proxy. Aucune / Manuelle / Configuration automatique du proxy
	Paramètres IP	Statique
		DHCP
Hotspot & Tethering Hotspot & Tethering	Configurez la fonction « Hotspot ».	
Network Priority Network Priority	Ethernet	
	Wi-Fi	
WoL* WOL	Désactivé	Désactivez la fonction « Wake-on-LAN ».
	Activé	Permettre aux utilisateurs de réactiver l'appareil en envoyant Paquet magique via le réseau local (LAN) lorsque l'appareil est éteint.

* Cette option n'est disponible que lorsque le paramètre « Priorité réseau » est réglé sur « Ethernet ».

Source et entrées Source & Input		
Poste d'ajustement	Problème / Option	
Source de départ* ¹ Bootling source	Saisie	Sélectionnez la source d'entrée au démarrage. Android / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Utiliser la dernière source connue
Personnaliser le nom de la source Customize source name	Personnalisez les noms de chaque source de signal.	
Commutation automatique des sources* ² Auto switch	Désactivé	Désactivez la détection automatique du signal.
	Activé* ³	Détecte automatiquement toutes les sources en l'absence de signal sur l'entrée par défaut et sélectionne automatiquement le signal disponible.
Contrôle HDMI HDMI control	Désactivé	Désactivez la communication HDMI-CEC.
	Activé	Autoriser l'écran à commander les appareils HDMI compatibles via HDMI-CEC.
Mise hors tension automatique CEC Device auto power off	Désactivé	Désactivez la mise hors tension automatique des appareils HDMI connectés.
	Activé	Mettre automatiquement hors tension les appareils HDMI compatibles lorsque l'écran est éteint via HDMI-CEC.
Mise sous tension automatique CEC TV auto power on	Désactivé	Désactiver la mise sous tension automatique par les appareils HDMI connectés.
	Activé	Allumer automatiquement l'écran lorsqu'un appareil HDMI compatible est mis sous tension via HDMI-CEC.
Version HDMI-EDID* ⁴ HDMI EDID version	Définissez la version du HDMI. 2.0 / 1.4	
Liste des appareils CEC CEC Device List	Affiche la liste des appareils compatibles HDMI-CEC détectés.	
Source Wakeup Source wakeup	Désactivé	Désactiver la fonction de réveil par entrée source.
	Activé	Activer la sortie du moniteur du mode veille lorsque un signal actif est détecté.

*¹ Pas de fonction de basculement : le système conserve la source même si celle-ci ne reçoit aucun signal d'entrée.

*² L'écran détecte et sélectionne automatiquement la source de signal disponible.

*³ Ordre de détection : Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → AV

*⁴ Convient uniquement à une entrée HDMI.

Affichage et son Display & Sound				
Poste d'ajustement	Problème / Option			
			Bouton à presser	
Image Picture	Mode image	Utilisateur	Affiche une image sur un écran défini à l'aide des réglages de l'option « Paramètres d'image ».	
		Standard	Pour l'environnement Windows en général et les paramètres par défaut de l'écran.	
		Vif	Augmentez la luminosité et l'éclat.	
		Sportif	Optimise l'image pour les contenus sportifs où les mouvements sont rapides.	
		Film	Optimise l'image pour le visionnage de films.	
		Jeu	Optimise l'image pour les jeux vidéo.	
		Économies d'énergie	La luminosité de l'image sera réduite.	
	Rétroéclairage	La luminosité du rétroéclairage est réduite.		 
	Luminosité*1	Trop sombre		
		Trop lumineux		
	Contraste	Trop ennuyeux		
		Trop intense		
	Saturation	Trop faible		
		Trop fort		
	Teinte	Violetâtre		
		Verdâtre		
	Acuité	Trop mou		
		Trop pointu		
	Paramètres avancés	Température de couleur	Utilisateur	Réglages personnalisés de l'image.
			Cool	Couleur froide
			Standard	Couleur normale
			Chaud	Couleur chaude
			Gain rouge	Trop faible  
			Gain vert	
			Gain de bleu	Trop fort  
		Gradation locale	Désactivé	Désactiver la gradation locale.
			Bas	Applique un faible niveau de gradation locale.
			Moyen	Applique un niveau moyen de gradation locale.
			Haut	Applique un niveau élevé de gradation locale.

Affichage et son Display & Sound					
Poste d'ajustement	Problème / Option			Bouton à presser	
Image Picture	Paramètres avancés	Gamma	Vous pouvez régler le gamma. Sombre / Milieu / Brillant		
		Mode PC	Optimise l'affichage pour la saisie depuis un PC. Arrêt / Marche / Auto		
		Gamme HDMI RVB	Auto	Régler automatiquement le signal de l'échelle de couleurs.	
			Complet	Pour un signal de gamme de couleurs complète.	
			Limite	Pour les signaux à gamme de couleurs limitée.	
	Réinitialiser aux valeurs par défaut	Annuler	Retour au menu.		
		Réinitialiser	Les réglages d'image seront rétablis selon les paramètres d'usine.		
Écran Screen	Automatique	Sélectionne automatiquement le format d'image approprié en fonction du signal d'entrée.			
	Super-zoom	Agrandit l'image pour qu'elle occupe tout l'écran avec un minimum de distorsion.			
	4:3	Afficher toutes les images au format 4:3.			
	Film agrandir 14:9	Agrandit l'image pour l'adapter à un format 14:9.			
	Film agrandir 16:9	Agrandit l'image pour l'adapter au format 16:9.			
Son Sound	Style sonore	Utilisateur	Une qualité sonore personnalisée.		
		Standard	Qualité sonore standard.		
		Vif	Améliore la clarté du son et la plage dynamique.		
		Sportif	Optimise le son pour les émissions sportives.		
		Film	Optimise le son des films.		
		Musique	Optimise le son pour la lecture de musique.		
		Nouvelles	Améliore la clarté de la voix pour les actualités et les contenus parlés.		
	Équilibre	Le haut-parleur de gauche est plus fort. Le haut-parleur de droite est plus fort.		   	
	Basse	Trop faible			 
		Trop fort			 
	Tripler	Trop faible			 
		Trop fort			 
	Son surround	Désactivé	Désactiver le son surround.		
		Activé	Activer le son surround.		
	Sons système	Désactivé	Désactiver les sons du système.		
		Activé	Activer les effets sonores du système pour la navigation dans les menus et les opérations système.		

Affichage et son Display & Sound			
Poste d'ajustement	Problème / Option		
Son Sound	Détails de l'égaliseur	Réinitialisez la valeur de la balance du volume.	
	eARC	Auto	Active automatiquement la fonction eARC lorsqu'un périphérique audio compatible est connecté.
		Désactivé	Désactivez la fonction eARC.
	Contrôle automatique du volume	Désactivé	Désactivez le contrôle automatique du volume.
		Activé	Règle automatiquement le volume pour maintenir un niveau sonore constant.
	Sortie audio ^{*2}	Sélectionnez le canal de sortie audio. Auto / Haut-parleur / HDMI ARC / HDMI eARC / Sortie ligne / SPDIF	
	Réinitialiser aux valeurs par défaut	Annuler	Retour au menu.
		Réinitialiser	Les réglages audio seront rétablis aux valeurs d'usine.

^{*1} Réglez la luminosité lorsque vous utilisez l'écran dans une pièce sombre et que vous trouvez que l'écran est trop lumineux.

Le réglage de la luminosité est désactivé lorsque le mode Économie d'énergie est activé.

^{*2} Non disponible sur Android.

Applications Apps	
Poste d'ajustement	Problème / Option
Applications ouvertes récemment Recently opened apps	Affiche les applications récemment ouvertes.
Voir toutes les applis See all apps	Affiche toutes les applications installées.
Autorisations applis App permissions	Définir les autorisations de l'application.
Accès spéciaux des applis Special app access	Gérer les autorisations d'accès spécifiques pour les applications.
Sécurité et restrictions Security & Restrictions	Configurer les paramètres de sécurité et les restrictions d'application.
Screen Casting App Selection Screen casting app selection	Sélectionnez l'application de capture d'écran. iiShare / Eshare


Alimentation et énergie Power & Energy	
Poste d'ajustement	Problème / Option
Pouvoir Power	Mise hors tension automatique Définissez la durée après laquelle cet écran s'éteindra en cas d'inactivité. 30 à 120 minutes REMARQUE Si vous appuyez sur le bouton dans le délai défini, le compte à rebours de la mise hors tension automatique sera réinitialisé. L'écran s'éteindra une fois ce délai écoulé.
	RS232 Sélectionnez le port de commande RS232.
	Réseau local RS232
	Importer LE LOGO de démarrage* Importer un logo de démarrage personnalisé depuis une clé USB.
Minuteur Schedule	Mise sous tension automatique Sélectionnez le type de programme de mise sous tension. Désactivé / Activé / Une fois
	Heure de mise sous tension Réglez la durée après laquelle l'écran s'allume.
	Mise hors tension automatique Sélectionnez le type de programme de mise hors tension. Désactivé / Activé / Une fois
	Temps de mise hors tension Réglez la durée après laquelle l'écran s'éteint.

* Placez l'image du logo de démarrage dans le répertoire racine d'un périphérique de stockage USB. La résolution de l'image doit être de 3 840 × 2 160 et la taille du fichier ne doit pas dépasser 2 Mo.


Système System				
Poste d'ajustement		Problème / Option		
À propos About		Informations principales dans la rubrique « À propos » : Nom de l'appareil / Réinitialiser / État / Informations légales / Modèle / Version d'Android TV / Firmware Version		
Date et heure Date & Time	Date et heure automatiques	Utiliser l'heure fournie par le réseau		
		Désactivé		
	Définir la date			
	Définir l'heure			
	Définir le fuseau horaire			
Utilisez le format 24 heures				
Langue et amp; Saisir Language & Input	Català	catalan	Nederlands	néerlandais
	Čeština	tchèque	Norsk bokmål	norvégien
	Dansk	danois	Polski	polonais
	Deutsch	Allemand	Suomi	finnois
	Eesti	estonien	Svenska	suédois
	English	Anglais	Türkçe	Turc
	Español	Espagnol	Қазақ тілі	kazakh
	Euskara	basque	Русский	Russe
	Français	Français	Українська	ukrainien
	Italiano	italien	العربية	Arabe
	Lietuvių	lituanien		
	Clavier	Clavier actuel		
Android (paramètres du clavier AOSP)				
Gérer les claviers				
Stockage Storage	Stockage interne partagé	Afficher l'utilisation et l'espace disponible du stockage partagé interne.		
	Libérer de l'espace de stockage	Libérer de l'espace de stockage. Vider le cache / Désinstaller des applications		
Redémarrer Restart	Annuler	Retour au menu.		
	Réinitialiser	Les paramètres d'usine sont rétablis.		

CONFIGURATION INITIALE


- ① Sélectionnez la langue d'affichage.

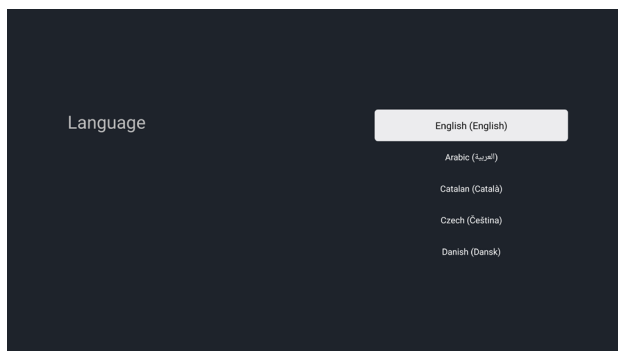

- ② Configurez la connexion réseau.

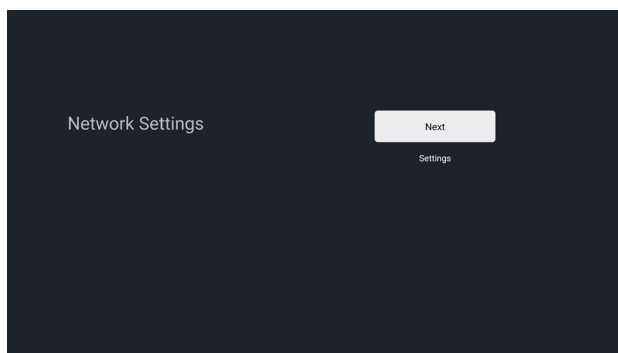


- ③ Réglez la date et l'heure.

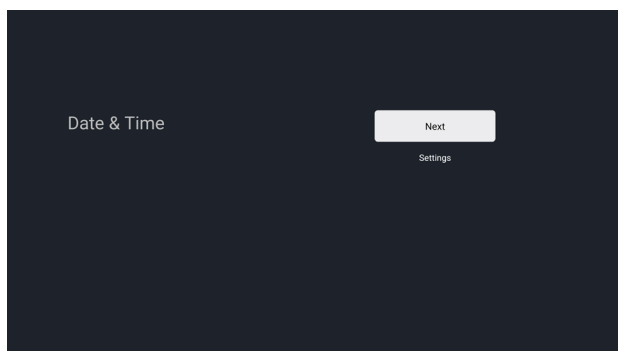


CANDIDATURE


Appuyez sur la touche « LIST » de la fonction « ≡ » de la télécommande.

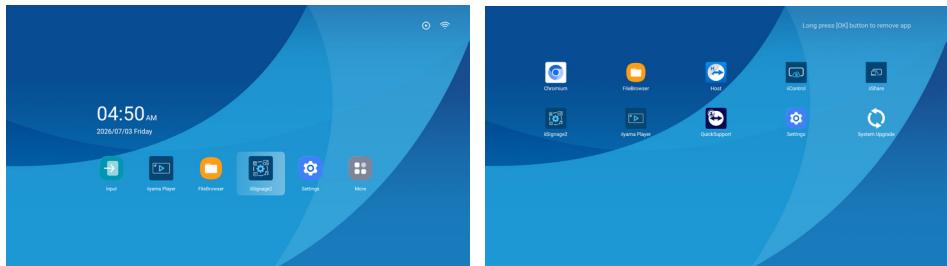

[Saisie]

Sélectionnez une source d'entrée pour la connexion.

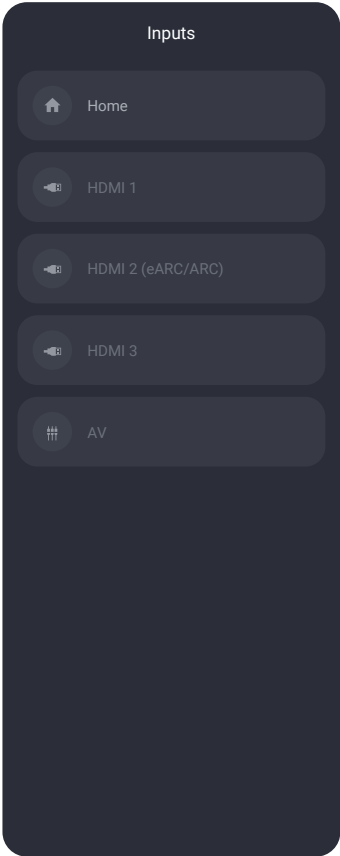

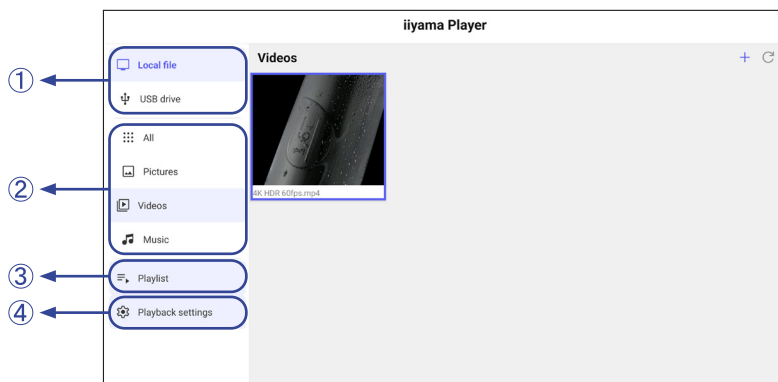

① Parcourez les fichiers stockés sur le périphérique de stockage interne et sur la clé USB.

② Lire le fichier

1. Parcourez les différents types de fichiers multimédias : « Tous », « Images », « Vidéos » et « Musique ».
2. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton « OK » pour le lire.

REMARQUE

■ Systèmes de fichiers pris en charge :
FAT32

■ Formats de fichiers pris en charge :

- **Image** : JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP, HEIC, HEIF
- **Vidéo** : MP4, M4V, MOV, MKV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2, TS, M2TS, OGV, FLV
- **Musique** : MP3, M4A, AAC

■ Raccourci clavier multimédia

- ► : Pour lire le fichier multimédia.
- II : Pour mettre le fichier multimédia en pause.
- ►| : Lire le fichier suivant.
- |◄ : Lire le fichier précédent.
- ⇄ : Lecture séquentielle.
- ↺ : Lecture en boucle.
- ↻ : Lecture en boucle.
- ✂ : Lecture aléatoire.

■ Raccourci clavier « flèche »

- ◀ : Fichier précédent
- ▶ : Fichier suivant

■ Télécommande

- **Touche OK** : sélectionner / désélectionner un fichier
- **Touche « Retour »** : Retour
- ► **Lecture** : pour lire le fichier multimédia.

- **II Pause** : pour mettre le fichier multimédia en pause.
- **►► Avance rapide** : pour passer 10 secondes plus loin.
- **◄◄ Retour rapide** : pour revenir 10 secondes en arrière.
- **■ Arrêt** : pour interrompre la lecture du fichier et revenir au menu

③ Liste de lecture

Afficher la liste de lecture actuelle ou en créer de nouvelles.

1. Cliquez sur « Ajouter » sur la page.
2. Saisissez le nom de la liste de lecture.

■ Options d'édition

Cliquez sur l'icône « Modifier » pour afficher les options de modification.

- **Supprimer** : effacer la liste.
- **Remonter** : déplacer les fichiers en haut de la liste.
- **Déplacer vers le bas** : déplacer les fichiers en bas de la liste.

④ Paramètres de lecture

■ Lecture automatique des photos

- Durée(s) de la lecture automatique : jamais / 5 s / 10 s / 15 s / 30 s

■ Ordre de jeu

- **Séquences** : lire les fichiers sous forme de séquences.
- **Répéter** : les fichiers **spécifiques** figurant dans la liste sont lus en boucle.
- **Boucle** : **tous** les fichiers de la liste sont lus en boucle.

■ Style de jeu

- **Plein écran** : agrandir l'image en plein écran.
- **Origine** : afficher l'image dans son format d'origine.

■ Ignorer les supports non pris en charge

- Définir la manière dont les fichiers multimédias non pris en charge sont ignorés : Désactivé / Immédiatement / 5 sec.

■ Mode kiosque

- Lire automatiquement la liste de lecture sélectionnée selon le calendrier configuré au démarrage de l'application.

■ Version de l'application


- Affiche la version actuelle de l'application.

■ Journal d'exportation

- Exportez les fichiers journaux de l'application.

■ Vérifier les mises à jour

- Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour les applications.

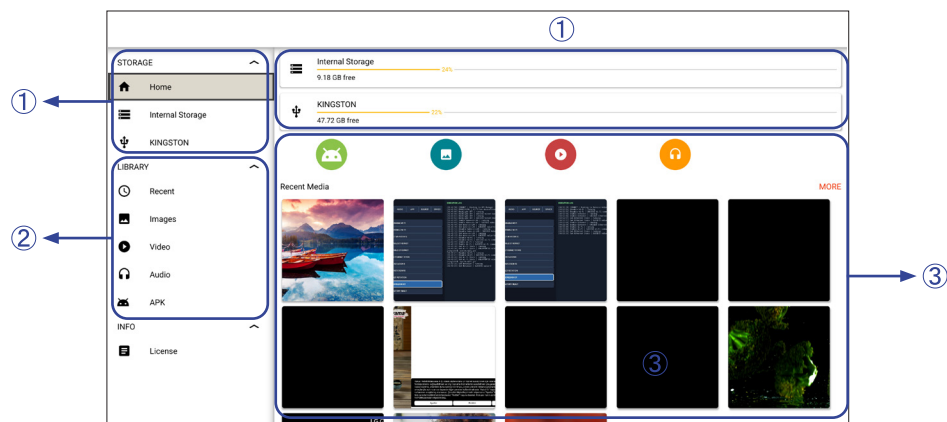

① Stockage

Parcourez les fichiers stockés sur le périphérique de stockage interne et sur la clé USB. Afficher l'utilisation du stockage et l'espace disponible sur chaque périphérique de stockage.

② Bibliothèque

1. Parcourez différents types de fichiers : images, vidéos, fichiers audio et fichiers APK.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez organiser et consulter.

REMARQUE

■ Formats pris en charge :


- **Images** : JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Vidéo** : 3G2, 3GP, AVI, FLV, MP4, M2TS, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, TS, WEBM
- **Audio** : MP3, M4A
- **APK**

③ Accès rapide

Accédez rapidement aux fichiers image, vidéo, audio et APK.

■ Actualités médiatiques

Afficher les fichiers multimédias récemment consultés. Sélectionnez un fichier pour l'ouvrir ou le lire.

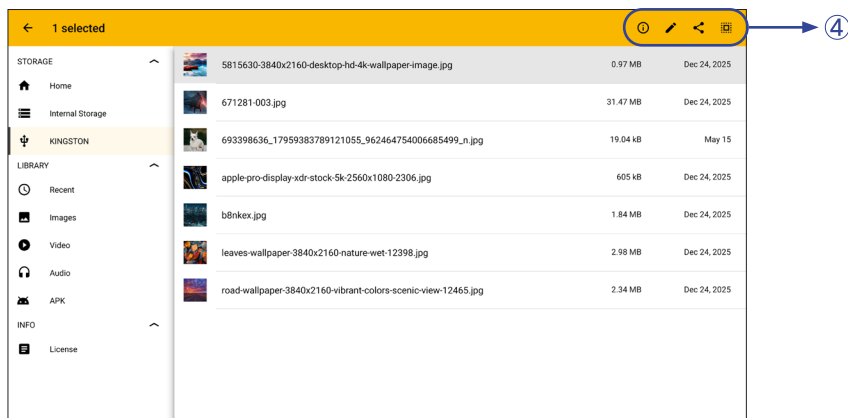

④ Outils

Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour passer en mode de sélection de fichiers. Les outils disponibles s'afficheront en haut de l'écran.

 : Informations

 : Modifier

 : Renommer

 : Copier

 : Couper

 : Supprimer

 : Compresser

 : Partager

 : Tout sélectionner

[iiSignage2]

Gérer le contenu de l'affichage dynamique.

Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, veuillez télécharger le logiciel iiSignage2 et le manuel d'utilisation depuis notre site Web <https://iiyama.com/ii signage2>

[iiBrowser]

Connectez-vous au réseau et naviguez sur Internet.

[Animateur]

L'application TeamViewer Host pour Android permet de contrôler à distance des appareils Android laissés sans surveillance. La connexion est possible même lorsque l'appareil n'est pas utilisé activement.

[iiControl]

Ce logiciel offre aux organisations une solution de gestion unifiée, pratique et rapide, pour les équipements terminaux ; il met en place un système de gestion des équipements efficace et en temps réel, contribue à la numérisation de l'environnement du campus et facilite la gestion de celui-ci.

REMARQUE

La capture d'écran à distance (par exemple, iicontrol, TeamViewer) n'est pas disponible pendant la lecture d'une vidéo et entraînera l'affichage d'un écran noir.

[iiShare]

Il s'agit d'un logiciel permettant de partager son écran sans fil avec d'autres ordinateurs portables, etc.

[QuickSupport]

L'application mobile TeamViewer QuickSupport vous permet de bénéficier rapidement d'une assistance à distance sur votre smartphone ou votre tablette.

[Mise à jour du système]

Cette application vous permet de mettre à jour le logiciel système.


SYSTÈME VEILLE

Ce produit dispose de la fonction veille. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Il existe un mode veille disponible comme décrit ci-dessous. La fonction veille, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode veille

Quand le signal vidéo de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode veille, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W*. L'écran devient noir, et le voyant d'alimentation devient rouge. À partir du mode veille, l'image réapparaît après quelques secondes lorsque l'entrée source a été reconnectée.

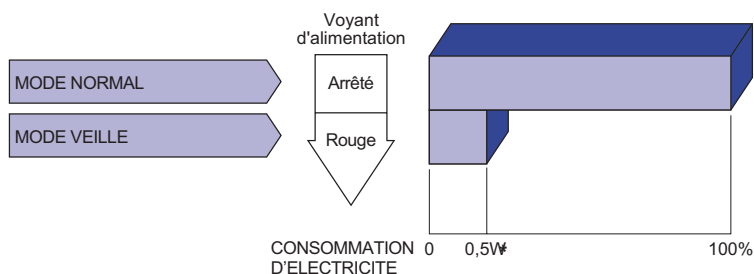

* Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème	Contrôle
① L'image n'apparaît pas. (Le voyant d'alimentation ne s'éteint pas.) (Le voyant d'alimentation est rouge)	☐ Le câble d'alimentation est-il correctement branché ? ☐ Marche-arrêt est-il sur ON ? ☐ Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne. ☐ Si le moniteur est en mode veille, toucher la souris ou l'écran. ☐ L'ordinateur est-il allumé ? ☐ Le câble de signal est-il correctement rbranché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
② L'écran n'est pas synchronisé.	☐ Le câble de signal est-il correctement branché ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
③ L'écran n'est pas centré.	☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre.	☐ Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑤ L'écran tremble.	☐ La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ? ☐ Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
⑥ Pas de son.	☐ L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche. ☐ Le câble audio est connecté correctement. ☐ Augmentez le volume. ☐ Le Muet est OFF. ☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑦ Le son est trop fort ou trop faible.	☐ Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur.
⑧ L'audition d'un bruit parasite.	☐ Le câble audio est connecté correctement.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : <https://iiyama.com> pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : ProLite LE11566UHSB-B1AG

Catégorie de taille		115"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	VA
	Taille	Diagonale: 115" (290,8cm)
	Taille du point	0,22 mm H × 0,66 mm V
	Luminosité	750cd/m ² (Typique), 465cd/m ² (Par défaut / Économie d'énergie)
	Rapport de contraste	5500 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 178 degrés, Vertical: 178 degrés (Typique)
	Temps de réponse	6,5ms (Typique: Gris au Gris)
Traitement de surface		Anti-éblouissement, Haze 25%, Revêtement dur(2H)
Couleurs affichées		Environ 1,07 G
Fréquence de synchronisation		Horizontale: 28,0-135,0 kHz, Verticale: 24-60 Hz
Résolution Native		3840 × 2160, 8,3 Mégapixel
Résolution Maximum Supportée		3840 × 2160 60Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 3
Connecteur USB		USB 2.0 (DC5V, 500 mA) (lecteur multimédia USB) × 1 USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) × 1
Nombre de ports USB		1 En amont : Type B
Forme du connecteur		1 En aval : Type A
LAN		RJ45
Signal vidéo en entrée		HDMI
Connecteur de sortie vidéo		Prise mini 3,5 mm, RCA
Connecteur Sortie SPDIF		SPDIF
Port Série		RS-232C In
Prise Casque *1		Prise mini 3,5 mm (stéréo)
Haut-parleurs		Interne : 8 max. : 10W (haut-parleurs stéréo) 2 max. : Subwoofer 20W
Taille d'écran maximale		2534,4 mm L × 1425,6 mm H / 99,8" L × 56,1" H
Alimentation		100-240 VAC, 50/60Hz, 9,6 A
Puissance absorbée *2		647W typique, Mode veille: 0,5W maximum
Dimensions		2564,5 × 1468,5 × 61,5 mm / 101,0 × 57,8 × 2,4" (L×H×P)
Poids net		avec support mural : 94,2 kg / 207,7 lbs sans support mural : 93,4 kg / 205,9 lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 20 à 80% (sans condensation) Stockage : Temperatur -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 10 à 90% (sans condensation)
Homologation		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTEZ *1 Le bon fonctionnement des appareils externes connectés autres que les casques n'est pas garanti.

*2 Lorsque les périphériques USB ne sont pas connectés.

DIMENSIONS

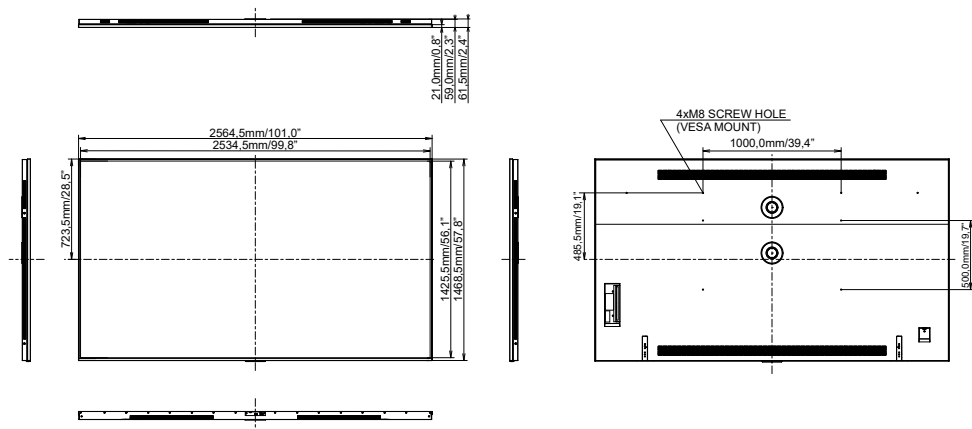

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480		31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960		64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900		55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152		70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440		88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600		98,7	60,0	268,500	○	○	○
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000	○	○	○
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○
	480i		15,7	60,0	27,000	○	○	○
SD	576i	60Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
		50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080i	60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
		50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	1080p	60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
		50Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○
			67,5	60,0	148,500	○	○	○
			67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ Signifie la possibilité de synchronisation.