

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LH8664UHS

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitor. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/53/EU "Směrnice RED", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice". Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení radiaci CE stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a tělem.

Zařízení splňuje specifikace RF, pokud je používáno ve vzdálenosti 20 cm od těla. Provoz v pásmu 5,15–5,25 GHz a 5945–6425 MHz je omezen pouze na vnitřní použití.

Podle článku 10 odst. 2 směrnice 2014/53/EU lze tablet v Evropě používat s omezením. Omezení v pásmu 5 GHz: Podle článku 10 odst. 10 směrnice 2014/53/EU je na obalu uvedeno, že toto rádiové zařízení podléhá určitým omezením při uvádění na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (EL), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), Kypru (CY), Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU), Maltě (MT), Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Finsku (FI), Švédsku (SE), Turecku (TR), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), Islandu (IS) a Lichtenštejnsku (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Provozní frekvenční rozsah a maximální výstupní výkon (EIRP) jsou uvedeny níže:

PL8664UH

Funkce	Frekvence	Maximální výstupní výkon (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL8664UH



WARNING



Tento výrobek obsahuje dvě alkalické baterie AAA.

- Baterie nezahřívejte.
- Nedeformujte baterii.
- Nedobíjejte baterii.
- Nevyhazujte baterii do ohně.
- Baterii uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla, neskladujte ji v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Nepožívejte baterii, nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a chraňte jej před dětmi.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny v jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Model baterie :

LR03

Napětí baterie / typická kapacita : 1.5V, 1200 mAh

Výrobce baterie :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte staré výrobky do běžného domovního odpadu. Správná likvidace vašich starých výrobků pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Váš výrobek obsahuje baterie, na které se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat v běžném domovním odpadu. Případně navštivte webové stránky https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Doporučujeme recyklovat použitý výrobek. Obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko iiyama. Informace o recyklaci získáte prostřednictvím internetu na adrese: <https://iiyama.com>

Můžete z ní vstoupit na webové stránky různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění.
- Všechny ochranné známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel LH8664UHS-B3AG : 2413942

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	5
ČIŠTĚNÍ	6
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	7
VLASTNOSTI.....	7
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	7
ROZBALENÍ	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITOR	8
INSTALACE.....	10
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	12
PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE	13
ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.....	14
ZÁKLADNÍ PROVOZ.....	15
PŘIPOJENÍ MONITORU	18
NASTAVENÍ POČÍTAČE	20
OVLÁDÁNÍ MONITORU.....	21
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	22
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	47
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	48
INFORMACE O RECYKLACI.....	49
PŘÍLOHA	50
SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B3AG	50
ROZMĚRY.....	51
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	51

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT MONITORU

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

MÍSTO INSTALACE

Monitor neinstalujte na místech, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkých, prašných či zakouřených prostorách, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde na monitor přímo svítí slunce.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÉ POLOHY

Pokud není monitor vhodně umístěn, může se převrhnout a způsobit zranění. Dbejte také na to, abyste na monitor nepokládali žádné těžké předměty a aby všechny kabely byly vedeny tak, aby za ně nemohly tahat děti a případně si způsobit zranění.

UDRŽOVAT DOBRÉ VĚTRÁNÍ

Aby se monitor nepřehříval, jsou k dispozici větrací otvory. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, umístěte monitor alespoň 10 cm (nebo 4 palce) od jakýchkoli stěn.

Poškození může způsobit i provoz monitoru na zádech, na boku, obráceně nebo na koberci či jiném měkkém materiálu.

ODPOJTE KABELY PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ MONITORU

Při přenášení monitoru vypněte vypínač, odpojte monitor od sítě a ujistěte se, že je odpojen signální kabel. Pokud je neodpojíte, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR OD SÍTĚ

Pokud monitor delší dobu nepoužíváte, doporučujeme jej nechat odpojený od sítě, aby nedošlo k nehodě.

PŘI ODPOJOVÁNÍ DRŽTE ZÁSTRČKU

Chcete-li odpojit napájecí nebo signální kabel, vždy jej vytáhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, protože to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Vytahování nebo zasouvání zástrčky mokřma rukama může způsobit úraz elektrickým proudem.

NEPOUŽÍVEJTE NA MONITOR ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

■ Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

■ Tento LCD displej nelze používat venku.

■ Tento LCD displej nemůže být používán v poloze s obrazovkou nahoru.

■ Pokud používáte kabel delší, než je dodaný, není kvalita obrazu zaručena.

POUŽITÍ POTVRZENÍ

Maximální počet hodin nepřetržitého používání produktu po instalaci podle pokynů v čistém prostředí s kontrolovanou teplotou: 24/7

Monitor je kompatibilní pro použití na šířku / na výšku.

VYSVÍCENÍ OBRAZU / VYPÁLENÍ OBRAZU

Prosíme, vemte na vědomí, že u všechny LCD obrazovek může dojít k vysvícení obrazu nebo vypálení obrazu. K tomu dochází, když reziduální obraz zůstává viditelný na obrazovce, když je statický obraz zobrazen dlouhou dobu. Vysvícení obrazu na LCD není permanentní, ale zobrazení statického obrazu po dlouhou dobu, je třeba se vyhnout.

Proti vysvícení obrazu pomáhá vypnutí monitoru na tak dlouho, jak byl poslední obraz zobrazen, takže v případě, že obraz byl na monitoru po dobu 1 hodiny a lze vidět zbytkový obraz nebo "duch" obrazu, měli byste vypnout monitor na 1 hodinu, aby se vyčistil zbytkový obraz.

Pro všechny LFD produkty, iiyama doporučuje zobrazování pohyblivých obrazů a využití spořiče obrazovky v pravidelných intervalech, vždy, když je obrazovka nečinná. Vypnutí monitoru napomůže k prevenci.

Jiné způsoby, jak snížit riziko vzniku vysvícení, bude používáním funkce FAN-on (je-li k dispozici), Nízkého podsvícení a Nízkého nastavení jasu.

PRO PRODLOUŽENÉ POUŽITÍ JAKO VEŘEJNÝ MONITOR

■ Vypálení obrazu na LCD panelu

Když je zobrazen statický obraz několik hodin, stopa elektrické náboje zůstane v blízkosti elektrody uvnitř LCD a produkuje "duch" statického obrazu. (Image Persistence).

Vysvícení obrazu není trvalým rysem. Když je zobrazen statický obraz po delší dobu, iontové nečistoty uvnitř displeje jsou postaveny podél zobrazených snímků a to může být trvalé.

■ Doporučení

Aby nedošlo k vypálení obrazu a pro podporu delší životnosti monitoru, doporučujeme následující:

1. Vyhněte se statickým obrazům zobrazených na dlouhou dobu - měňte statické obrazy v nekonečné smyčce.
2. Vypněte monitor, když není používán, a to buď dálkovým ovládáním nebo pomocí Pohotovostní režim nebo naplánované funkce.
3. Zkontrolujte prosím nastavení nabídky Monitor pro funkce „Pixel shift“ a aktivujte je, pokud jsou k dispozici. Snížení efektu lepení obrazu.
4. Je-li monitor instalován v horkém nebo v uzavřeném prostředí, použijte chladicí ventilátor, spořič obrazovky a funkci nízkého jasu.
5. Vhodné větrání pro jakýkoli monitor je očekáváno u jakékoliv instalace – ovládané systémy klimatizace mohou být použity.
6. Důrazně doporučujeme využití aktivního chlazení s ventilátory pro delší dobu provozu nebo v prostředí s vysokou okolní teplotou.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ

VAROVÁNÍ

Pokud do monitoru při čištění spadnou jakékoli materiály nebo tekutiny, například voda, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo servisní středisko iiyama.

- Před čištěním monitoru vypněte z bezpečnostních důvodů vypínač napájení a odpojte jej ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v jeho blízkosti. Monitor také neotírejte hadříkem nebo prostěradlem, které obsahují alkohol nebo dezinfekční prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.
- Abyste zabránili možnému poškození monitoru (LCD panelu / skříně / konektorových svorek) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ty mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí.

Benzín	Voda s kyselinou chlornou
Řidíší	Kyselá nebo zásaditá rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělídlo	Abraziva
Peroxidy	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Tkaninový papír
Toluen	Vlhká tkáň
Čpavek	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Abyste ochránili panel LCD, nepoškrábejte jej a netřete o něj tvrdým předmětem.
- Nenechávejte panel LCD mokrý. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobné látky, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc vlhkost dostane dovnitř monitoru, může způsobit jeho poškození.
- Dlouhodobé dotýkání se skříně jakýmkoli výrobkem z gumy nebo plastu může způsobit degeneraci nebo ztrátu barvy na skříni.

Pravidelná péče

Skříňku jemně otřete měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je monitor obzvláště znečištěný, namočte hadřík do jemného čisticího prostředku důkladně zředěného vodou, pevně jej vyždímejte a poté nečistoty setřete. Poté jej ihned otřete měkkým a suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo popraskání skříně, poškození povrchové úpravy panelu LCD a znehodnocení součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat ruce mimo dosah monitoru před a po použití.

Pokud monitor bezpodmínečně musíte dezinfikovat alkoholem, předem si uvědomte výše uvedená upozornění a varování. Vyvarujte se také časté dezinfekce alkoholem.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3840 × 2160
- ◆ Vysoký kontrast 1200:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici / Jas 450cd/m² (typický)
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ Stereo reproduktory
2 × 16W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (800mm × 600mm)

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ■ Napájecí kabel * | ■ HDMI kabel | ■ RS-232C kabel |
| ■ Dálkový ovladač | ■ Baterie (2ks) | ■ Držák slotu modulu PC |
| ■ Sada na montáž na zeď | ■ Bezpečnostní příručka | ■ Rychlý průvodce |

UPOZORNĚNÍ

* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama.

Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².


ROZBALENÍ

UPOZORNĚNÍ

Posun monitoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Pokud ne, mohl by upadnout a mohlo by to mít za následek vážný úraz.


OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : MONITOR

<Zadní ovladač>

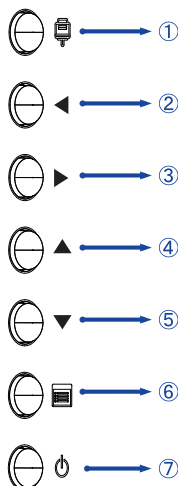


①	INPUT	Výběr vstupu: Když se nezobrazuje OSD Výběr: Když se zobrazuje OSD
②	◀	Vol+ : Když se nezobrazuje OSD Přesunout ▶ : Když se zobrazuje OSD
③	▶	Vol- : Když se nezobrazuje OSD Přesunout ◀ : Když se zobrazuje OSD
④	▲	Vol+ : Když se nezobrazuje OSD Přesunout ▲ : Když se zobrazuje OSD
⑤	▼	Vol- : Když se nezobrazuje OSD Přesunout ▼ : Když se zobrazuje OSD
⑥	Menu	1. Nabídka Stav: Když se nezobrazuje OSD Akce: Stisknutím otevřete nabídku OSD. 2. Výstup Stav: Když se zobrazuje OSD Akce: Stisknutím tlačítka opustíte/zavřete OSD nebo se vrátíte do předchozího menu. 3. Stiskněte a podržte (3 sekundy) Akce: Zapíná/vypíná ztlumení.
⑦	⏻/I	Tlačítko napájení

<Přední>

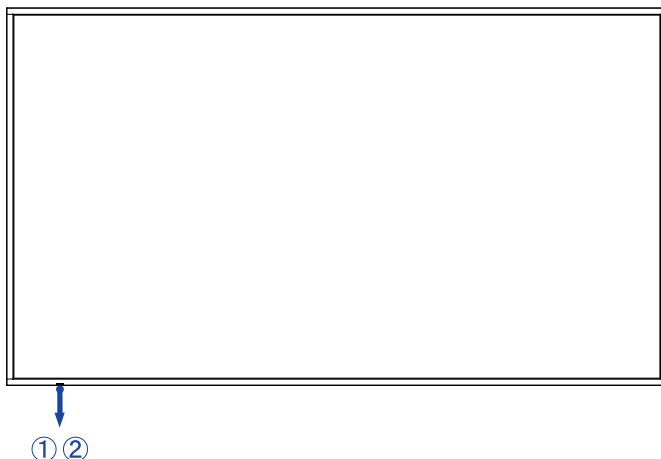

①	Remote Sensor	Dálkový snímač	
②	Power Indicator	Průhledný	Normální provoz
		Červené	Pohotovostní režim

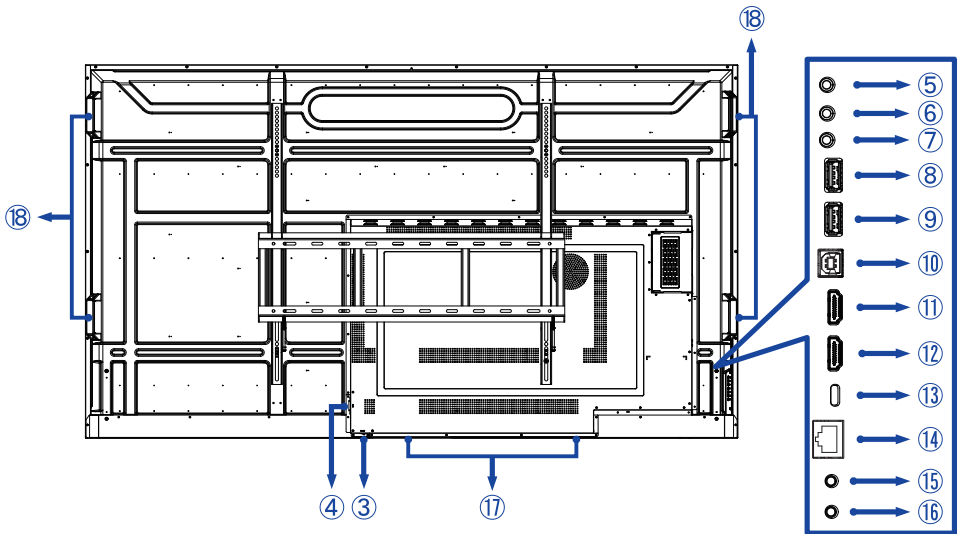

③	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Hlavní vypínač
④	AC IN	AC-INLET	AC konektor(~ : Střídavý proud) (~) (AC-IN)
⑤	IR OUT	ø 3,5mm mini jack	IR konektor
⑥	IR IN	ø 3,5mm mini jack	IR konektor
⑦	Line Out	ø 3,5mm mini jack	Konektor pro sluchátka
⑧	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB konektor
⑨	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	USB konektor
⑩	USB-B upstream	USB-B 2.0 (5V, 500mA)	USB-B konektor
⑪	HDMI2	HDMI	HDMI konektor
⑫	HDMI1	HDMI (Podpora HDMI ARC)*	HDMI konektor
⑬	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	USB-C konektor
⑭	LAN	RJ45	RJ45 konektor
⑮	RS232C OUT	ø 2,5mm submini jack	Konektor RS232C
⑯	RS232C IN	ø 2,5mm submini jack	Konektor RS232C
⑰	Reproduktory		
⑱	Madla		

* Funkce HDMI ARC je k dispozici pouze tehdy, když povolíte HDMI s One Wire.
Připojené zařízení (např. soundbar) musí mít/podporovat HDMI ARC.

INSTALACE


UPOZORNĚNÍ

- Postupujte podle návodu k obsluze pro vybraný typ držáku. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Přemístění monitoru vyžaduje nejméně dvě osoby.
- Před instalací se ujistěte, že je stěna dostatečně pevná, aby unesla potřebnou hmotnost monitoru a držáku.
- Tento výrobek nelze používat, pokud obrazovka monitoru směřuje dolů nebo nahoru.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utaženy, může dojít k uvolnění monitoru a zranění nebo poškození.

[MONTÁŽ NA STĚNU]

UPOZORNĚNÍ

Pomocí čtyř šroubů M8 x 24 mm připevněte k monitoru montážní držák VESA. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Při použití montáže na stěnu je třeba vzít v úvahu tloušťku montážní konzoly VESA. Předpokládá se, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5 mm. Použití delšího šroubu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození, protože může dojít ke kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.

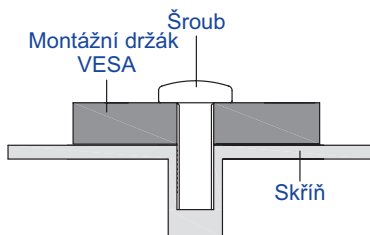


[SADA PRO MONTÁŽ NA STĚNU]

- Držák na zeď (předinstalovaný na monitoru)
- Vertikální držáky (předinstalované na monitoru)
- Kotevní šrouby pro montáž na zeď (M8 × 80 mm) × 8
- Šrouby pro upevnění na zeď (M5 × 100 mm) × 2 (u tohoto modelu se nepoužívají)


[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu na krajina i na portrét.


Vhodné

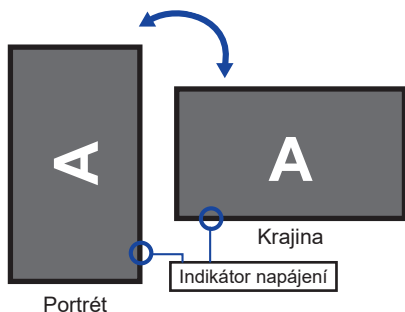


Nevhodné

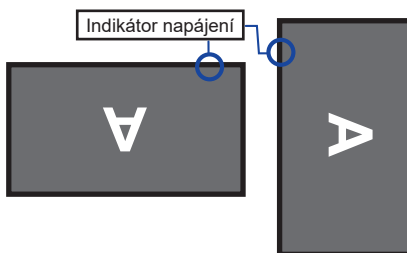


- ① Položte monitor líčovou stranou dolů na stůl nebo stojan, který unese více než 160 kg. Pomocí šroubováku povolte dva šrouby M6 × 100 mm na držáku a sejměte držák pro montáž na zeď.

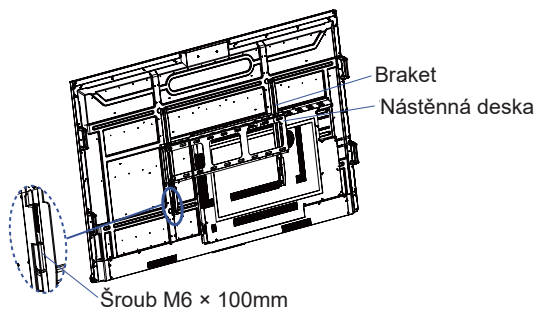


- ② Umístěte držák pro montáž na zeď vodorovně na zeď. Označte tužkou 8 pozic otvorů pro šrouby a poté vyvrtejte otvory pomocí příklepové vrtačky. Doporučená velikost otvorů: $\varnothing 12$, hloubka: minimálně 60 mm.
- ③ Připevněte držák pro montáž na zeď k zdi pomocí 8 kotevních šroubů a pevně je utáhněte klíčem.

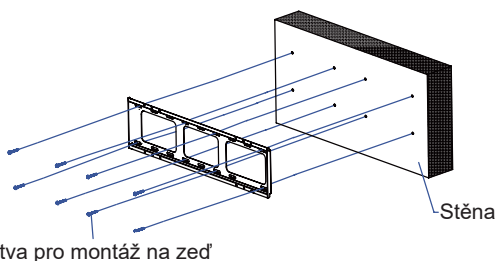


- ④ Připevněte monitor k držáku pro montáž na zeď.

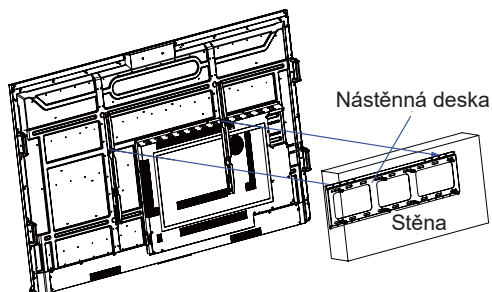

- ⑤ Dva šrouby M6 × 100 mm utáhněte dlouhým šroubovákem, dokud nebudou pevně připevněny k držáku pro montáž na zeď.

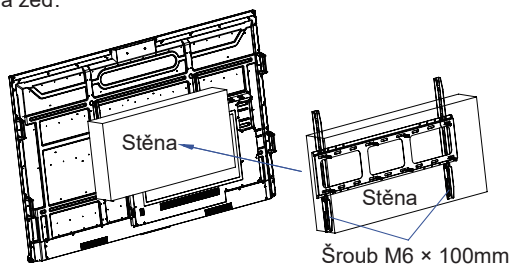

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

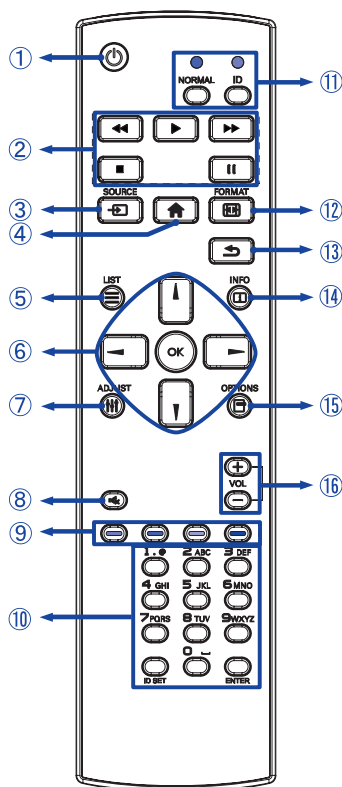

①		Vypíná a zapíná monitor.
②	[PLAY]	Ovládání přehrávání mediálních souborů. ▶: Play ■: Stop : Pauza ◀◀: Rychlý návrat ▶▶: Rychle vpřed
③	SOURCE	Vybírá zdroj. Stisknutím nebo tlačítka zvolíte HDMI1, HDMI2, Browser, CMS, Správce souborů, Přehrávač médií, Přehrávač PDF nebo Vlastní. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení a ukončení.
④	HOME	Otvírá systémy nabídky na obrazovce displej.
⑤	LIST	U tohoto modelu není dostupné.
⑥		Naviguje podnabídkami a nastaveními. ▲: Tlačítko Nahoru ▼: Tlačítko Dolů ◀: Tlačítko Doleva ▶: Tlačítko Doprava V přehrávači médií: ◀: Předchozí soubor ▶: Další soubor V přehrávači PDF: ◀: Předchozí stránku ▶: Další stránku
	OK	Potvrzuje váš výběr nebo ukládá změny.
⑦	ADJUST	U tohoto modelu není dostupné.
⑧	MUTE	Zapíná nebo vypíná funkci ztlumení zvuku, když není zobrazena nabídka.
⑨	COLOR	Červené tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce zmrazení.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Zadejte text pro nastavení sítě nebo nastavení ID.
⑪	ID Mode	ID: K zadání ID režimu NORMAL: K opuštění ID režimu
⑫	FORMAT	Změna formátu obrazu.
⑬	BACK	Vrací se do předcházející nabídky nebo zavírá nabídku OSD.
⑭	INFO	Poskytuje informace o zdroji a rozlišení. Stiskněte tlačítko na 6 sekund pro odemknutí dálkového ovladače.
⑮	OPTIONS	Zobrazit panel úprav. Pouze prohlížeč, vstupy přehrávače médií a přehrávače PDF.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Snižuje hlasitost. VOLUME+: Zvyšuje hlasitost.


PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Abyste mohli dálkový ovladač používat, vložte dvě suché baterie.


UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte žádné jiné baterie než baterie specifikované v této příručce k dálkovému ovladači.
- Nevkládejte do dálkového ovladače společně staré a nové baterie.
- Ujistěte se, že vývody odpovídají označením "+" a "-" v přihrádce na baterie.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby z nich neunikala kapalina do prostoru pro baterie.
- Prasklé baterie nebo elektrolyt z těchto baterií mohou způsobit skvrny, požár nebo úraz.


- ① Zatlačte a posuňte kryt baterie k otevření.

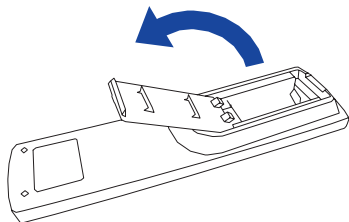

- ② Uspořádejte a vložte 2 baterie AAA podle jejich vstupů + a - (jak je označeno na dálkovém ovladači).

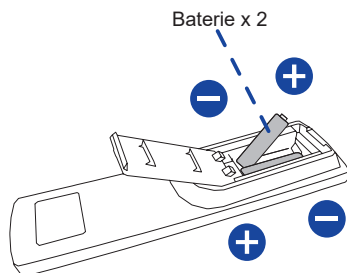

- ③ Nasadte kryt baterie.

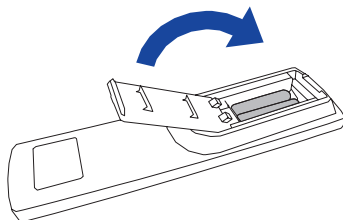

POZNÁMKA

- Při vyjímání baterií se řiďte výše uvedenými pokyny.
- Když dálkový ovladač nefunguje blízko monitoru, vyměňte baterie za nové. Použijte suché baterie AAA. Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.
- Dálkový ovladač používejte nasměrovaný k dálkovému čidlu na monitoru.
- U tohoto monitoru nebudou fungovat dálkové ovladače jiných výrobců. Používejte POUZE dodaný dálkový ovladač.
- U použitých baterií musíte při vyřazování dodržovat místní předpisy. (Rada: U likvidace použitých baterií dodržujte prosím správnou politiku podle vašich místních předpisů).
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Pokud nehodláte dálkové ovládání používat po celou dobu, vyjměte baterie.

ID DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Můžete nastavit ID dálkového ovládání, pokud chcete používat dálkové ovládání na konkrétní monitoru.

Režim ID (pro vstup do režimu ID): Stiskněte a podržte tlačítko ID, dokud červená LED nezabliká dvakrát.

Normální režim (Chcete-li opustit režim ID): Stiskněte a podržte tlačítko Normal, dokud zelená LED nezabliká dvakrát.

■ Režim ID programování

Přiřadit ID dálkovým ovládáním.

1. Vstup do režimu ID.
2. Stiskněte a podržte tlačítko ID SET dokud se červená LED dioda nezapne.
3. Pomocí číselné tlačítka vložte požadované číslo. (01-255)
4. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení ID.
5. Červená LED dioda zabliká dvakrát pokud bylo ID potvrzeno.

POZNÁMKA

- Při nestisknutí libovolného tlačítka během 10 sekund se režim ID vypne.
- Je-li chyba stisknutím tlačítka jiného čísla, počkejte 1 vteřinu, poté co červená LED dioda zhasne a poté se znovu rozsvítí, pak stiskněte správnou číslici znova.
- Chcete-li zrušit nebo zastavit programování ID, stiskněte tlačítko ID SET.
- Je nutné nastavit ID číslo pro každý monitor před výběrem jeho ID čísla.

■ Použití režimu ID

1. Vstup do režimu ID.
2. Zadejte číslo monitoru, který byste chtěli ovládat pomocí číselný tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko INPUT.


■ Zapnutí monitoru

Monitor je zapnutý a indikátor elektřiny se změní na průhledný barvu, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Monitor v pohotovostním režimu a indikátor elektřiny se změní na Červená, když stisknete síťové tlačítko na monitoru nebo na dálkovém ovladači. Pro zapnutí monitoru ho znovu stiskněte.


POZNÁMKA

I při používání pohotovostní režim nebo vypnutí síťového vypínače spotřebovává monitor malé množství elektřiny. Odpojte síťový kabel od síťového napájení vždy, když monitor nepoužíváte nebo v noci, abyste předešli zbytečné spotřebě elektřiny.

[Monitor]



[Dálkový ovladač]

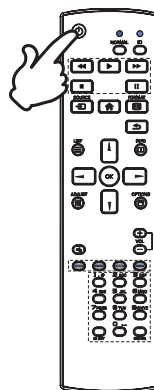


■ Zobrazení stránky nabídky nastavení


Stránky nabídky se objeví na obrazovce, když stisknete tlačítko MENU na monitoru nebo tlačítko  HOME na dálkovém ovladači.

Stránka menu zmizí, když znovu stisknete tlačítko  BACK na dálkovém ovladači.

[Monitor]




[Dálkový ovladač]

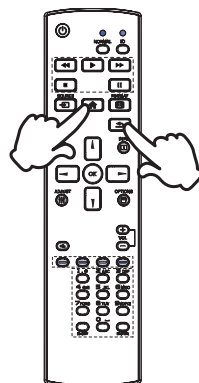


■ Posunujte kurzorem vertikálně

Vyberte nastavení stisknutím tlačítka ▲ / ▼ na monitoru nebo tlačítka ▲ / ▼ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Monitor]

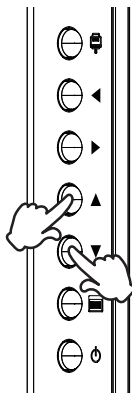


[Dálkový ovladač]

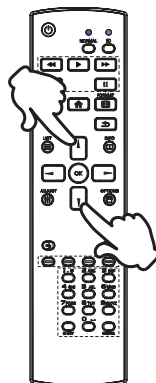


■ Posunujte kurzorem horizontálně

Vyberte nabídku nebo nastavení nebo proveďte nastavení stisknutím tlačítka ◀ / ▶ na monitoru nebo tlačítka ◀ / ▶ na dálkovém ovladači, zatímco je na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Monitor]

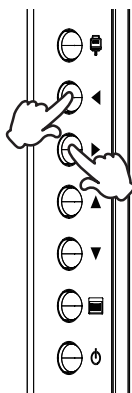


[Dálkový ovladač]

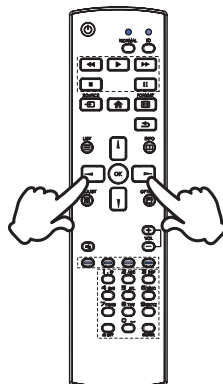


■ Nastavte akustický výkon

Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ na monitoru nebo na dálkovém ovladači pro nastavení akustického výkonu, když není na obrazovce zobrazena stránka s nabídkou.

[Monitor]

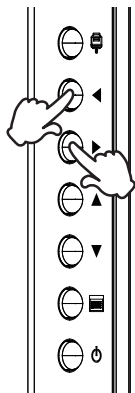


[Dálkový ovladač]

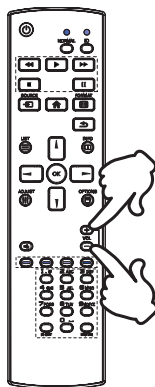


■ Zapojte vstupní signál

Ten je aktivovaný, když úspěšně stlačíte tlačítko INPUT na monitoru nebo tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači.

[Monitor]



[Dálkový ovladač]

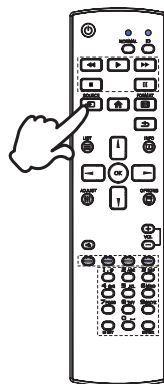

PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu RS-232C.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor (hlavním vypínačem i vypínačem).

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.
- Obrazovka musí být vypnuta před připojením portů IR In a IR Out.

[Příklad připojení]

<Zadní>

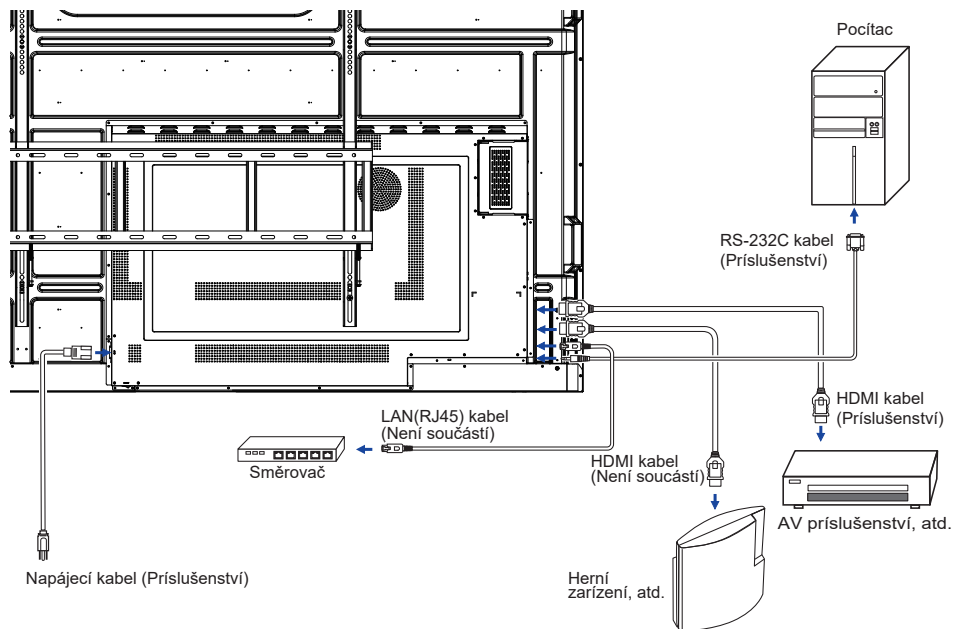


[Příklad připojení s periferním zařízením]

UPOZORNĚNÍ

Před připojením vypněte síťový a odpojte monitor a periferní zařízení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození.

POZNÁMKA


- Podívejte se zároveň do návodu pro uživatele periferních zařízení.
- Zajistěte, abyste měli potřebné kabely, které jsou požadované.

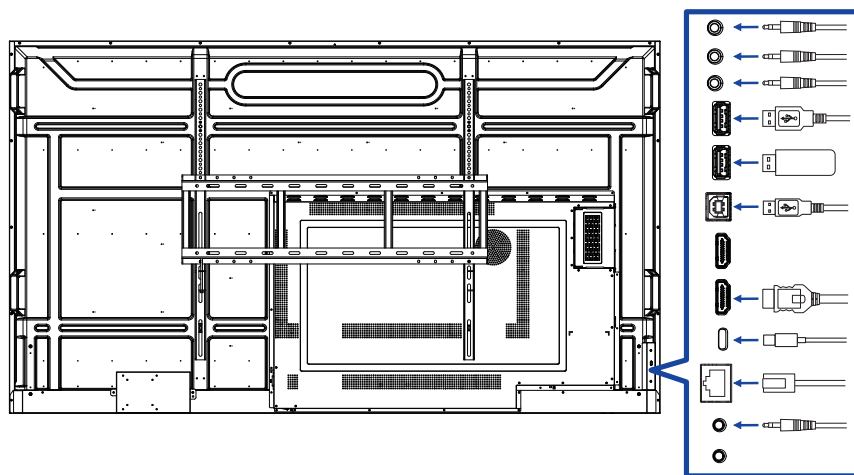

[Nastavení sítě]

1. Zapněte router a zapněte jeho nastavení DHCP.
2. Připojte router k tomuto monitoru pomocí ethernetového kabelu.
3. Stiskněte tlačítko  HOME a číslo 1668 na dálkovém ovladači, a pak vyberte položku Nastavení.
4. Vyberte "Network & internet", a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte "Ethernet", a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte síť.

POZNÁMKA Připojení stíněného CAT-5 ethernetového kabelu v souladu se směrnicí EMC.

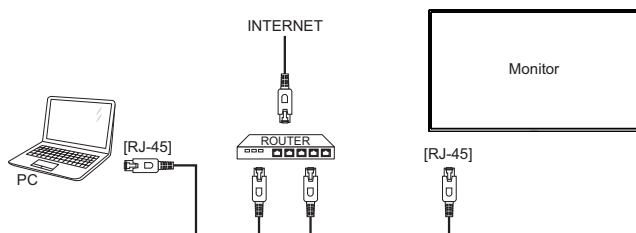

NASTAVENÍ POČÍTAČE


■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 51: Vhodné načasování.

OVLÁDÁNÍ MONITORU

Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 51. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.


- 1 Stisknutím tlačítka  HOME na dálkovém ovladači nebo výběrem možnosti System Settings (Nastavení systému) na pracovní ploše spustíte funkci On Screen Display (Zobrazení na obrazovce). K dispozici jsou další položky Menu, které lze přepínat pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači.

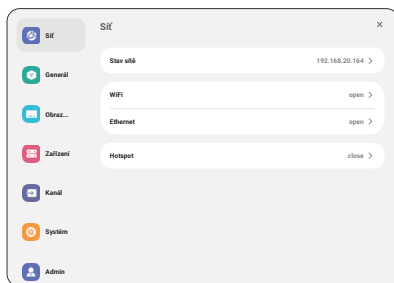

- 2 Vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek  /  zvýrazněte požadovanou položku nastavení. Poté stisknutím tlačítka OK vstupte na stránku nabídky.
- 3 Pomocí tlačítek  /   /  na dálkovém ovladači proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka  BACK na dálkovém ovladači opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například korigovat ostrost, vyberte položku nabídky "Obecné". Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a poté pomocí tlačítek  /  vyberte položku "Picture". Stiskněte tlačítko OK a poté pomocí tlačítek  /  vyberte položku "Sharpness" (Ostrost).

Pomocí tlačítek  /  na dálkovém ovladači můžete měnit nastavení ostrosti. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit ostrost celého monitoru.

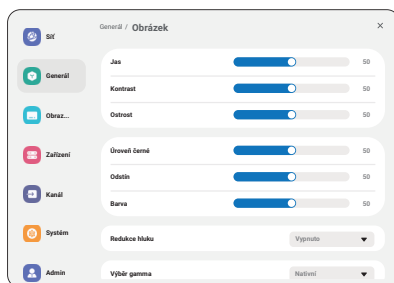


Stiskněte naposledy tlačítko  BACK na dálkovém ovladači, tím se ukončí, všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA


- Tlačítko  BACK na dálkovém ovladači slouží k návratu k předchozí položce nabídky.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.
- Všechna nastavení mají pouze jedno nastavení, které platí pro všechny časy signálů.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU

Sít'
Network

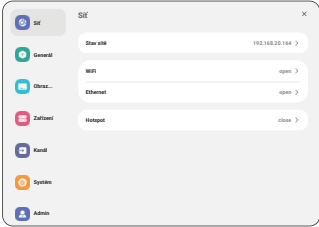


Položka úpravy	Problém / možnost	
Stav sítě Network Status	Po připojení se automaticky zobrazí IP adresa, výchozí brána, maska podsítě a DNS.	
WiFi WiFi	Nastavení funkce wifi Povolit / zakázat a párování se zařízením WiFi.	
Ethernet Ethernet	Nastavte kabelovou síť. Zapnuto / Vypnuto	
	Získání IP adresy	Automatické získání
		Ruční konfigurace
Hotspot Hotspot	Nastavení funkce Hotspot.	

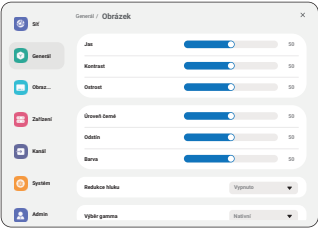


Položka úpravy		Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí		
Obrázek Picture	Jas* ¹	Příliš tmavé Příliš jasný				
	Kontrast* ²	Příliš nudné Příliš intenzivní				
	Ostrost* ²	Příliš měkké Příliš ostrý				
	Úroveň černé* ²	Černá je příliš tmavá Černá je příliš světlá				
	Odstín* ²	Purpurový Zelenkavý				
	Barva* ²	Příliš slabé Příliš silný				
	Redukce hluku* ²	Vypnuto	Redukce šumu je vypnutá.			
		Nízká	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií je redukován.			
		Střední	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií se snižuje více než Nízká.			
		Vysoká	Elektronický obrazový šum způsobený různými přehrávači médií se snižuje více než na hodnotu Medium.			
	Výběr gamma* ²	Můžete nastavit hodnotu Gamma. Nativní / 2,2 / 2,4 / Sgamma / D-image				
	Teplota barev	3000°K	9300°K			
		4000°K	10000°K			
		5000°K	Nativní	Původní teplota barev		
		6500°K	Uživatel1	Uživatelská předvolba 1		
		7500°K	Uživatel2	Uživatelská předvolba 2		
	Ovládání barev* ³	Nastavení uživatelské barvy.				
Uživatel1		R	Příliš slabé Příliš silný			
		G				
		B				
Uživatel2	2000K-10000K					
Resetování obrázku	Zrušit	Zpět do menu.				
	Obnovení	Nastavení obrazu se obnoví na data přednastavená z výroby.				

Generál General

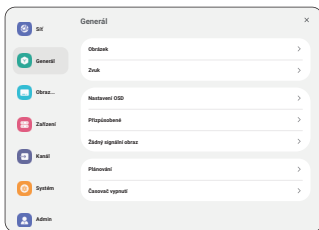

Položka úpravy	Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí
Zvuk Audio	Balance	Levý reproduktor je hlasitější. Pravý reproduktor je hlasitější.	 
	Treble	Příliš slabé Příliš silný	 
	Basová kytara	Příliš slabé Příliš silný	 
	Svazek	Příliš měkké Příliš hlasitý	 
	Zvukový výstup (Line out)	Nastavení hlasitosti zvukového výstupu. Příliš měkké Příliš hlasitý	 
	Maximální objem	Nastavení maximální hlasitosti.	 
	Minimální objem	Nastavte minimální hlasitost.	 
	Ztlumit	Vypnuto	Vrátí hlasitost zvuku na předchozí úroveň.
		Zapnuto	Dočasně vypnete zvuk.
	Synchronizace zvuku	Vypnuto	Hlasitost reproduktoru se liší od hlasitosti audio výstupu (linkového výstupu).
		Zapnuto	Hlasitost reproduktoru je shodná s hlasitostí výstupu zvuku (linkového výstupu).
	Nastavení reproduktoru	Vypnuto	Vypněte vestavěný reproduktor.
		Zapnuto	Povolte vestavěný reproduktor.
Nastavení OSD OSD setting	Resetování zvuku	Zrušit	Zpět do menu.
		Obnovení	Nastavení zvuku bude obnoveno na data přednastavená z výroby.
	Časový limit OSD	Dobu trvání zobrazení OSD můžete nastavit v rozmezí 5 až 120 sekund. Vypnuto / 5 - 120 sekund	 
	Pozice OSD H	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu	 
	Pozice OSD V	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká	 
	Transparentnost OSD	Pozadí OSD je průhledné. Vypnuto / 5 - 100	 
	Informace OSD	Nastavte dobu zobrazování informací OSD v pravém horním rohu obrazovky. Vypnuto / 1 - 60 sekund	 

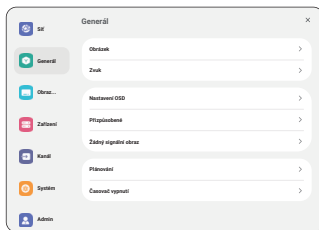

Položka úpravy	Problém / možnost		Tlačítko pro stisknutí
Přizpůsobené Customised	Logo a animace	Vypnuto	iiyama Logo a animace se po zapnutí monitoru nezobrazí.
		Zapnuto	iiyama Logo a animace se zobrazí po zapnutí monitoru.
		Nastavení loga	Vyberte logo zavádění.
		Nastavení animace	Vyberte animaci spouštění.
	Tapety	Nastavení tapety.	
Žádný signální obraz No signal image	Přizpůsobení obrázku pro obrazovku bez signálu. Vypnuto / Zapnuto / Uživatel		
Plánování Schedule	Seznam rozvrhu	Lze nastavit až 7 časových plánů.	
	Čas zahájení* ⁴	Nastavte čas zahájení.	
	Čas ukončení* ⁴	Nastavte čas ukončení.	
	Vstup	Vyberte výchozí vstupní zdroj, který se použije při příštím automatickém zapnutí monitoru. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webový přehrávač / CMS / Správce souborů* ⁵ / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní	
	Seznam skladeb	Výběr seznamu skladeb pro přehrávač médií, přehrávač PDF a prohlížeč.	
	Dny v týdnu	Nastavení dne v týdnu. Po / Út / St / Čt / Pá / So / Ne.	
	Provádět pouze po dobu jednoho týdne	Nastavte, zda se má opakovat každý týden. Vypnuto / Zapnuto	
	Povolit* ⁶	Povolení / zakázání plánu.	
Časovač vypnutí Off timer	Nastavení při vypnutí monitoru. Vypnuto / 1 - 24 hodin		

*¹ Pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná, upravte Jas.

Nastavení jasu je zakázáno, když je zapnuta funkce Brightness of Panel saving.

*² Není k dispozici pro přehrávač médií, prohlížeč, CMS, přehrávač PDF a vlastní vstupy.

*³ Lze ji zvolit pouze v případě, že je teplota barev nastavena na "Uživatel 1/Uživatel 2".


*⁴ Čas zahájení v plánu musí být kratší než čas ukončení.

*⁵ Soubory fotografií nebo videí ve složce iiyama_play uvnitř jednotky USB flash lze automaticky přehrávat pomocí nastavení Plán.

Pořadí přehrávání je abecední, 0 ~ 9, aA~ zZ, nerozlišuje velká a malá písmena.

*⁶ Úpravy položky "Povolit" by měly být provedeny až po správném nastavení času zahájení, času ukončení, vstupu a týdne .

Obrazovka
Screen

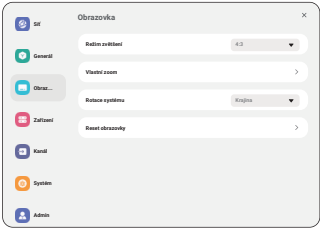


Položka úpravy		Problém / možnost
Režim zvětšení* ¹ Zoom mode	Úplný	Pokud je zdrojem obrazu formát 4:3 (standardní rozlišení), zvětší obraz vodorovně tak, aby vyplnil obrazovku. Pokud je zdrojem obrazu 16:9 (vysoké rozlišení), obraz se nezmenšuje.
	4:3	Zobrazení všech obrázků v poměru stran 4:3.
	Skutečné	Zobrazte obrázek bod po bodu.
	21:9	Zobrazení všech obrázků v poměru stran 21:9.
	Vlastní	Přizpůsobení obrazovky zoomu.
Vlastní zoom* ² Custom zoom	Zoom	Současně zvětšíte horizontální a vertikální velikost obrazu.
	H přiblížení	Zvětšení vodorovné velikosti obrázku.
	V zoom	Zvětšení vertikální velikosti obrázku.
	Poloha H* ³	Zoom / H Hodnoty zoomu.
	Poloha V* ³	Zoom / V Hodnoty zoomu.
Rotace systému System rotation	Krajina	Zobrazení OSD v režimu na šířku.
	Portrét	Zobrazení OSD v režimu na výšku.
Reset obrazovky Screen reset	Zrušit	Zpět do menu.
	Obnovení	Nastavení obrazovky bude obnoveno na údaje přednastavené z výroby.

*¹ Není k dispozici pro přehrávač médií, prohlížeč, CMS, přehrávač PDF a vlastní vstupy.


*² Lze ji zvolit pouze v případě, že je režim zvětšení nastaven na "Vlastní".

*³ Pokud je hodnota Zoom, H zoom a V zoom "0", polohu H a V nelze nastavit.

Zařízení Device

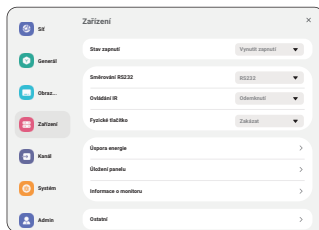


Položka úpravy	Problém / možnost		
Stav zapnutí Power on status	Vynutit zapnutí	Monitor se zapne po připojení napájecího kabelu do zásuvky.	
	Vypnutí napájení	Po připojení napájecího kabelu do zásuvky zůstane monitor vypnutý.	
	Poslední stav	Po vyjmutí a výměně napájecího kabelu se monitor vrátí do předchozího stavu napájení (zapnuto/vypnuto/pohotovostní režim).	
Směrování RS232 RS232 routing	Vyberte řídicí port RS232. RS232 / LAN RS232		
Ovládání IR IR control	Zvolte provozní režim dálkového ovládání, pokud je prostřednictvím připojení RS232C připojeno více monitorů.		
	Zamknout vše	Uzamkněte celý dálkový ovladač.	
	Zamknout vše kromě hlasitosti	Zablokuje vše kromě napájení dálkového ovladače.	
	Zamknout vše kromě napájení	Zamkněte všechny funkce kromě hlasitosti dálkového ovládání.	
	Zamknout vše kromě PWR a VOL	Zamkněte všechny funkce kromě hlasitosti a napájení dálkového ovládání.	
	Odemknutí ^{*1}	Odemkněte dálkový ovladač.	
Fyzické tlačítko Physical button	Povolit	Umožňuje použití fyzických tlačítek na monitoru.	
	Zakázat	Zakáže fyzická tlačítka, aby se zabránilo jejich náhodnému použití.	
Motorizovaný stojan ^{*2} Motorized stand	Při použití motorizovaného stojanu si můžete upravit a přizpůsobit výšku.		
	Nahoru	Zvedněte motorizovaný stojan.	
	Dolů	Spust'te motorizovaný stojan.	
	Slot 1 / Slot 2	Zapamatujte si preferovanou výšku ve slotu 1 nebo slotu 2.	
Úspora energie Power saving	WOL	Vypnuto	Zakázat funkci probuzení v síti LAN.
		Zapnuto	Povolení funkce probuzení v síti LAN.
	Probuzení zdrojového vstupu	Vypnuto	Zakázat funkci probuzení zdrojového vstupu.
		Zapnuto	Povolení probuzení monitoru z pohotovostního režimu při detekci aktivního signálu.
	Automatické vypnutí ^{*3}	Vypnuto	Zakázat funkci automatického vypnutí.
		Zapnuto	Povolit automatické vypnutí displeje po určité době 60 minut / 90 minut / 120 minut / 150 minut / 180 minut / 210 minut / 240 minut
Úložení panelu Panel saving	Jas	Vypnuto	Nastavení podsvícení je vypnuté.
		Zapnuto	Jas obrazu se sníží na 40 % maxima.

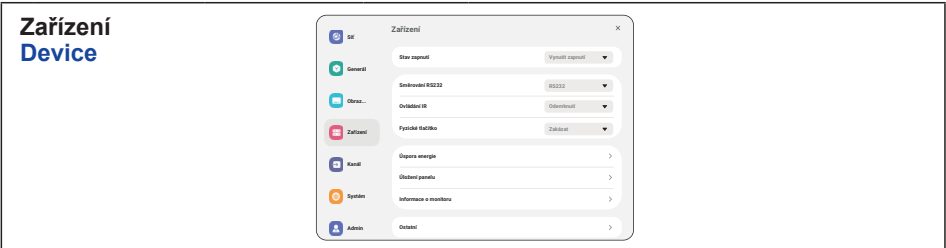

Položka úpravy		Problém / možnost	
Úložení panelu Panel saving	Posun pixelů	Pro posuňte mírně polohu pixelů ve čtyřech směrech (nahoru, dolů, doleva nebo doprava).	
		Auto	Přesuňte polohu obrazu automaticky.
		Vypnuto	Pixel shift je vypnut.
		Zapnuto	Přesuňte polohu obrazu v nastavených intervalech. 10-900 sekund
Informace o monitoru Monitor information	Zobrazuje informace o monitoru, včetně názvu modelu, sériového čísla, doby provozu a verze SW.		
Ostatní Other	ID monitoru	Nastavte ID na monitor. 1 - 255	
	Napájecí LED světlo	Vypnuto	Indikátor napájení je vypnutý.
		Zapnuto	Indikátor napájení je zapnutý.

- *1 Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko INFO na dálkovém ovladači po dobu 6 sekund.
- *2 Deaktivováno, pokud není připojeno k motorizovanému stojanu.
- *3 Výchozí doba automatického vypnutí je 180 minut, funkci lze vypnout nebo změnit na jinou dobu při prvním spuštění displeje nebo v nabídce možností OSD advance.

Kanál Channel

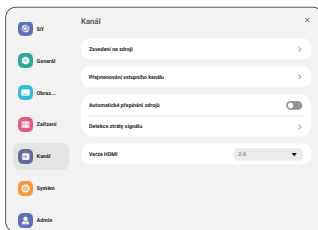


Položka úpravy	Problém / možnost	
Zavedení na zdroj ^{*1} Boot on source	Poslední vstup	Po zapnutí napájení se spustí se stejným nastavením jako při posledním vypnutí. Vypnuto / Zapnuto
	Vstup	Výběr vstupního zdroje při spuštění systému. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Webový přehrávač / CMS / Správce souborů / Přehrávač médií / Přehrávač PDF / Vlastní
	Seznam skladeb	Výběr indexu seznamu skladeb pro prohlížeč, přehrávač médií a přehrávač PDF.
Přejmenování vstupního kanálu Rename input channel	Přizpůsobte názvy jednotlivých zdrojů signálu.	
Automatické přepínání zdrojů ^{*2} Auto source switching	Vypnuto	Zakázat automatickou detekci signálu.
	Zapnuto ^{*3}	Automaticky rozpozná všechny zdroje, pokud na výchozím vstupu není žádný signál, a automaticky vybere dostupný signál.
Detekce ztráty signálu Signal lost detection	Přepínání při ztrátě signálu	Automaticky detekuje zdroje výběrem naposledy použitého zdroje, uzamčením na zadaném vstupu nebo podle pořadí definovaného uživatelem, pokud na výchozím vstupu není žádný signál. Vypnuto / Poslední vstup / Pevný zdroj / Podle pořadí
Verze HDMI ^{*4} HDMI version	Nastavení verze rozhraní HDMI. 2.0 / 1.4	

*1 Bez funkce failover, systém zachová zdroj i v případě, že na vstupu není žádný signál.

*2 Displej automaticky rozpozná a vybere dostupný zdroj signálu.


*3 Pořadí detekce: HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Webový přehrávač → CMS → Správce souborů → Přehrávač médií → Přehrávač PDF → Vlastní

*4 Vhodné pouze pro vstup HDMI.

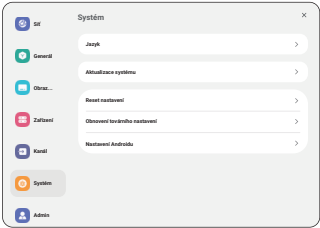

Položka úpravy	Problém / možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Deutsch	Němčina
	Français	Francouzština	Italiano	Italština
	Español	Španělština	Русский	Ruština
	Polski	Polština	Nederlands	Nizozemština
	Dansk	Dánština	Svenska	Švédština
	Suomi	Finština	Norsk bokmål	Norština
	Čeština	Česky	Türkçe	Turečtina
Aktualizace systému System update	OTA	Aktualizace firmwaru.		
	Místní aktualizace			
Reset nastavení Setting reset	Zrušit	Zpět do menu.		
	Obnovení	Nastavení systému se obnoví na údaje přednastavené z výroby.		
Obnovení továrního nastavení Factory reset	Zrušit	Zpět do menu.		
	Obnovení	Obnoví se přednastavená data z výroby.		
Nastavení Androidu Android setting	Pro přístup k funkci povolte v nastavení spouštěč systému Android.			


Admin Admin

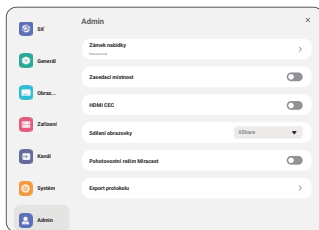


Položka úpravy	Problém / možnost	
Zámek nabídky Menu Lock	Správce může při prvním vstupu nastavit šestimístné heslo a po jeho nastavení musí uživatelé pro další vstup na stránku správce zadat příslušné heslo.	
Zasedací místnost Meeting room	Když je zapnutý, obrazovka bez signálu pouze odpočívá, uživatelé mohou obrazovku kdykoli probudit pomocí dálkového ovladače, tlačítek nebo jakéhokoli kabelu přenášejícího signál, který propojuje obrazovku a systém.	
HDMI CEC HDMI CEC	Vypnuto	Zakázat propojení podle HDMI CEC.
	Zapnuto	Povolte propojení podle HDMI CEC.
Sdílení obrazovky Screen Share	Vyberte systém pro sdílení obrazovky. iiShare / EsharePro	
Pohotovostní režim Miracast Miracast standby	Vypnuto	Zakáže příjem Miracast v pohotovostním režimu.
	Zapnuto	Povoluje příjem Miracast v pohotovostním režimu.
Export protokolu Log export	Exportuje systémové protokoly za účelem řešení problémů nebo kontroly.	

ÚVODNÍ NASTAVENÍ


- ① Výběr jazyka zobrazení.

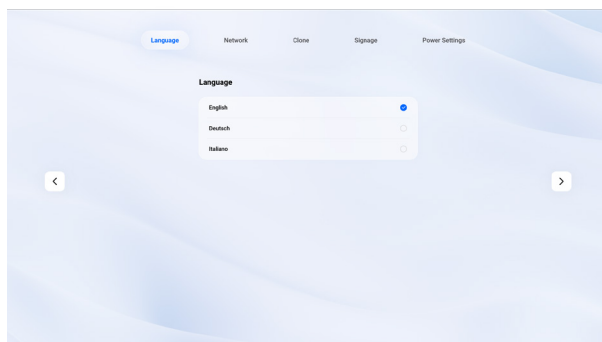

- ② Vyberte možnost Síťové připojení.

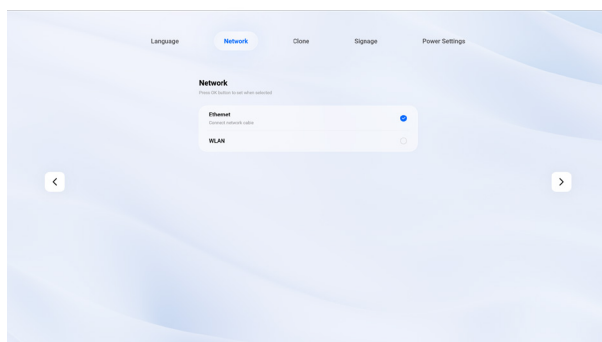

- ③ Vyberte zdroj klonování.

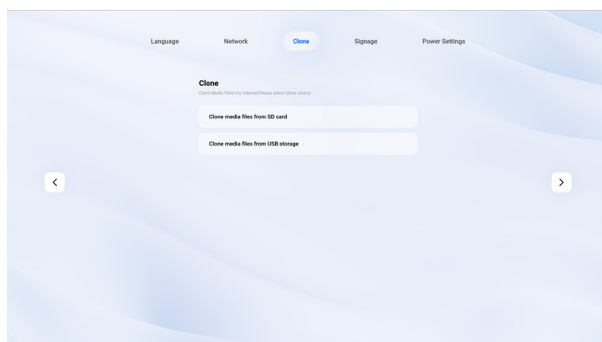

④ Nastavte parametry monitoru.



The screenshot shows the 'Signage' configuration page. At the top, there are tabs: 'Language', 'Network', 'Clone', 'Signage' (active), and 'Power Settings'. The 'Signage' section has a subtitle 'Personalized to the user'. It contains several input fields: 'Signage display name' with the value 'FD642940714a', 'Account/organization ID' with the value '001', 'Server Address', 'Expire video count', and 'Storage Path' with a dropdown menu showing 'Internal storage' and a list of storage options in Chinese: '固态硬盘一', '固态硬盘二', '固态硬盘三', '固态硬盘四', '固态硬盘五', and '固态硬盘六'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the form.

⑤ Nastavení energetické strategie.

The screenshot shows the 'Power saving' configuration page. At the top, there are tabs: 'Language', 'Network', 'Clone', 'Signage', and 'Power Settings' (active). The 'Power saving' section has a subtitle 'Setting up your energy saving strategy'. It contains three dropdown menus: 'Auto power off' set to '180mins', 'WOL' set to 'OFF', and 'Restore input audio up on' set to 'OFF'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the form.


APPLICATION

Stiskněte tlačítko  LIST na dálkovém ovladači.

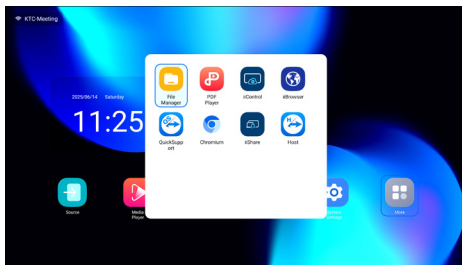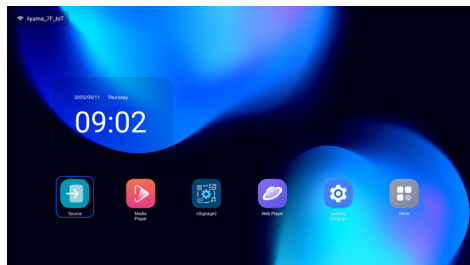

[Zdroj]

Vyberte vstupní zdroj pro připojení.

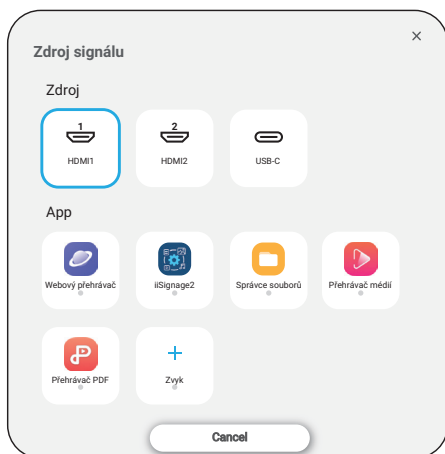

[Nastavení Androidu]

Přístup k nastavení systému Android získáte prostřednictvím nabídky OSD výběrem možnosti "Nastavení Androidu".

Sít' a internet Network & internet		
Položka úpravy		Problém / možnost
Wi-Fi Wi-Fi	Nastavení funkce wifi Povolit / zakázat a párování se zařízením WiFi.	
	Seznam Wifi	Zobrazení seznamu sítí WiFi
	Přidání sítě	Název sítě
		Zabezpečení
		Rozšířené možnosti
	Předvolby sítě	Automatické zapnutí wifi
		Upozornění pro veřejné sítě
		Instalace certifikátů
		Wi-Fi Direct
	Uložené sítě	Uložte sítě wifi na tomto monitoru.
Ethernet ^{*1} Ethernet	Nastavte kabelovou síť. Zapnuto / Vypnuto	
	MAC ^{*2}	Přiřazení MAC pro tento monitor.
	IP adresa	Přiřazení IP adresy pro tento monitor.
	Síťová maska	Přiřazení síťové masky pro tento monitor.
	Brána	Přiřazení brány pro tento monitor.
	DNS1	Přiřazení adresy serveru DNS.
	DNS2	
	Adresa IPv6	Přiřazení adresy IPv6 pro tento monitor.
	Výchozí brána IPv6	Přiřazení výchozí brány IPv6 pro tento monitor.
	Server DNS IPv6	Přiřazení adresy serveru IPv6 DNS.
	Režim Ethernet IP	Statické
		DHCP
	Proxy	Nastavení proxy serveru. Žádné / Manuální / Automatická konfigurace proxy serveru
Hotspot a tethering Hotspot & tethering	Hotspot Wi-Fi	Nastavení funkce Hotspot.
	Připojení k síti Ethernet	Nastavení funkce tetheringu

^{*1} Adresu MAC/Ethernet najdete na štítku umístěném na zadní straně monitoru.


^{*2} Pokud je třeba použít adresu MAC Wi-Fi pro některá specifická nastavení sítě, ujistěte se, že nastavení adresy MAC Wi-Fi je "Use device MAC".

ČESKY

Aplikace a oznámení Apps & Notification		
Položka úpravy	Problém / možnost	
Informace o aplikaci App info	Zobrazení všech aplikací.	
Výchozí aplikace Default apps	Aplikace prohlížeče	Nastavení výchozích aplikací.
	Aplikace Home	
	Otevírací odkazy	
Správce oprávnění Permission manager	Oprávnění aplikace	Nastavení oprávnění aplikace.

Displej Display		
Položka úpravy	Problém / možnost	
Velikost písma Font size	Malé	Nastavení velikosti písma.
	Výchozí	
	Velké	
	Největší	

Signage displej Signage display

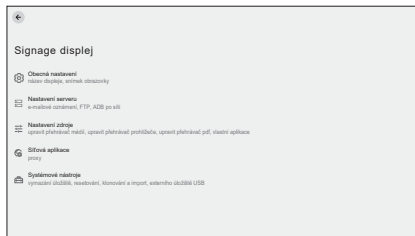

Položka úpravy	Problém / možnost		
Obecná nastavení General settings	Název displeje pro značení	Nastavte název monitoru.	
	Snímek obrazovky	Zakázat / povolit(Interval, Čas zahájení, Čas ukončení, Opakování, Uložit do, Vymazat snímky obrazovky, Odeslat snímky obrazovky e-mailem)	
Nastavení serveru Server settings	Upozornění e-mailem	Zakázat / povolit(SMTP, Správce e-mailu, Test)	
	FTP	Zakázat / povolit(účet, heslo, cesta k úložišti, port)	
	ADB v síti	Přístup k síťovému připojení pomocí portu 5555.	
Nastavení zdroje Source settings	Upravit přehrávač médií	Úprava seznamu skladeb a nastavení efektů přehrávače médií.	
	Upravit přehrávač prohlížeče	Úprava seznamu Prohlížeč a nastavení efektů.	
	Upravit přehrávač PDF	Úprava seznamu skladeb a nastavení efektů přehrávače PDF.	
	Úložá podložka	Nastavení přehrávače médií, přehrávače PDF a umístění úložiště prohlížeče.	
	Vlastní aplikace	Upravte vlastní aplikaci.	
Síťová aplikace Network application	Proxy	Nastavení proxy serveru. Zakázat / Povolit (Název hostitele: IP adresa proxy serveru, Port: Proxy serveru, Typ: Proxy server: Typ proxy serveru) Ověřování / Uživatelské jméno/ Heslo	
Systémové nástroje System tools	Přehledné úložiště	Vymazání všech dat ve složkách značení. Vše / Interní úložiště / Úložiště USB	
	Obnovení	Vymazání všech dat	Obnoví se přednastavená data z výroby.
	Klonování a import	Klonování	Zkopírujte nastavení OSD, seznam skladeb a mediální soubory*.
		Import	Import ze složky signage pod USB. Interní úložiště
	Externí úložiště USB Zámek	Zakázat	Odemknutí externího úložiště USB.
		Povolit	Zámek externího úložiště USB.


* Mediální soubory jsou mediální obsahy, které se do tohoto zařízení kopírují při vytváření seznamů skladeb v Prohlížeči, Přehrávači médií a zdroji přehrávače PDF.

Zabezpečení Security



Položka úpravy	Problém / možnost
Aplikace pro správu zařízení Device admin apps	Zobrazení informací o uložení pověření.
Neznámé zdroje Unknown sources	Zakázat / povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

Systém System

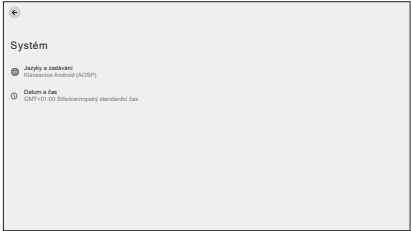

Položka úpravy	Problém / možnost	
Jazyky a zadávání Language & Input	Jazyky	Nastavení jazyka zobrazení, klávesnice a způsobu zadávání.
	Klávesnice na obrazovce	Jazyk: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Datum a čas Date & time	Automatické nastavení času	Nastavení data a času.
	Časové pásmo	Nastavení časového pásma.
	Server Ntp	


**Informace o
zařízení**
About device



Položka úpravy		Problém / možnost
Právní informace Legal information	Licence třetích stran	Hlavní informace v sekci O nás: Právní / Model / Verze systému Android / Číslo sestavení / Verze sestavení Automatické vyhledávání aktualizací .zip z USB nebo SD karty. Po výběru aktualizovaného souboru .zip se monitor restartuje a spustí se aktualizace.
	Systémové licence Webview	
Model Model	Model	
	Sériové číslo	
	Verze hardwaru	
Verze systému Android Android version	Verze pro Android	
	Aktualizace zabezpečení systému Android	
	Verze jádra	
	Číslo sestavení	
Číslo sestavení Build number		
Verze sestavení Build version		

■ Rychlé informace

Stiskněte tlačítko Info a číslo 77 na dálkovém ovladači.
Zobrazení informací o síti, monitoru atd.

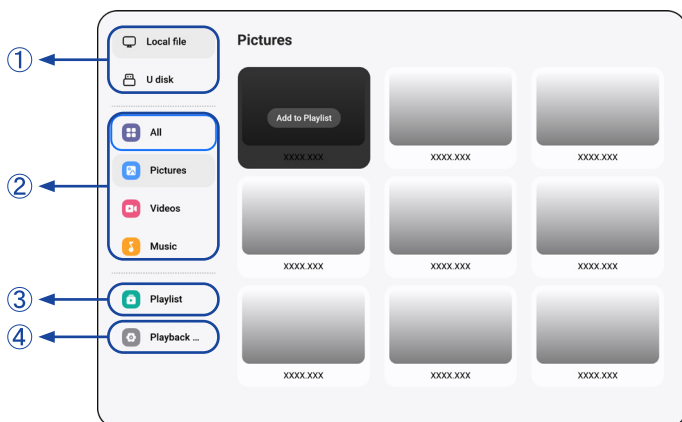

① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Přehrát soubor

1. Procházení různých typů mediálních souborů: Všechny, Obrázky, Video a Hudba.
2. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK pro přehrávání.

POZNÁMKA

■ Podporovaný souborový systém:

FAT32

■ Podporovaný formát souboru:

- **Obrázek:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Video:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Hudba:** MP3, M4A, AAC, LPCM

■ Horká klávesa médií

- ► : Přehrávání mediálního souboru.
- || : Pozastavení mediálního souboru.
- ►| : Přehrání dalšího souboru.
- ◀| : Přehrání předchozího souboru.
- ↺ : Opakované přehrávání.
- ↻ : Sekvenční přehrávání.
- ↺ : Zpětné přehrávání.
- ✂ : Náhodné přehrávání.

■ Klávesová zkratka Šipka

- ◀ : Předchozí soubor
- ▶ : Další soubor

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přidat do seznamu skladeb:** Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

- Dálkové ovládání
-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **Klíč OK:** Vybrat / zrušit výběr souboru
-  **Zadní klíč:** Zpět
-  **Přehrát:** Přehrání mediálního souboru.
-  **Pauza:** Pozastavení mediálního souboru.
-  **Rychle vpřed:** Přeskočení o 10 sekund dopředu.
-  **Přetočení:** Přeskočení o 10 sekund zpět.
- ■ **Zastavit:** Zastavení přehrávání souboru a návrat do nabídky

③ Seznam skladeb

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb nebo vytvoření nového.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte název seznamu skladeb.

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přehrát:** Přehrát soubory ze seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit seznam.
- **Posun nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posun dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit soubory.

■ Dálkové ovládání

-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ▶ Tlačítko Play:** Přehrávání souborů ze seznamu.
-  **Zadní klíč:** Zpět

④ Nastavení přehrávání

■ Pořadí hry


- **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
- **Reverzní strana:** Přehrávání souborů v opačném pořadí.
- **Náhodné:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
- **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.

■ Režim přehrávání

- **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Příručka:** Přehrajte soubor ručně.

■ Styl hry

- **Na celou obrazovku:** Zvětšení obrazu na celou obrazovku.
- **Měřítka:** Zobrazte obrázek v původním poměru stran.

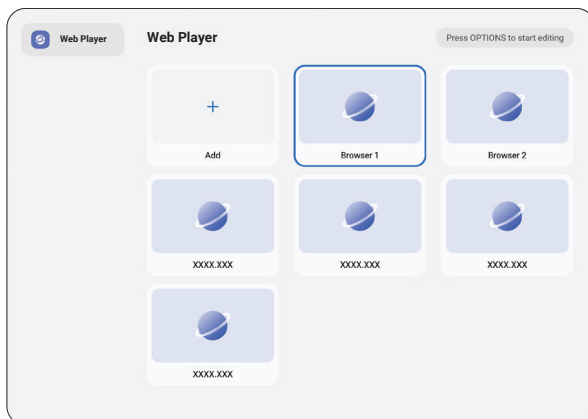

① Seznam skladeb

Nastavení často používaných adres URL.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko Potvrdit pro přístup.

■ Možnosti úprav

- **Přehrát:** Otevřete webovou stránku
- **Odstranit:** Odstranění adresy URL.

■ Dálkové ovládání

-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ► Tlačítko Play:** Otevření webové stránky
-  **Zadní klíč:** Zpět



① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Přehrát soubor

1. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK pro jeho zobrazení.

■ Klávesová zkratka Šipka

- ◀ : Předchozí stránka
- ▶ : Další stránka

■ Možnosti úprav

Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přidat do seznamu skladeb:** Vyberte soubor a přidejte jej do seznamu.

■ Dálkové ovládání

- **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
- **Klíč OK:** Vybrat / zrušit výběr souboru
- **Zadní klíč:** Zpět
- **Přehrát:** Přehrání mediálního souboru.
- **Pauza:** Pozastavení mediálního souboru.
- **Zastavit:** Zastavení přehrávání souboru a návrat do nabídky

③ Seznam skladeb

Zobrazení aktuálního seznamu skladeb nebo vytvoření nového.

1. Na stránce vyberte možnost "Přidat".
2. Zadejte název seznamu skladeb.

■ Možnosti úprav


Stisknutím tlačítka "Option" zobrazíte možnosti úprav.

- **Přehrát:** Otevřete soubor PDF ze seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit seznam.
- **Posun nahoru:** Přesunout soubory na začátek seznamu.
- **Posun dolů:** Přesunout soubory na konec seznamu.
- **Odstranit:** Odstranit soubory.

- Dálkové ovládání
-  **Klíč k volbě:** Zobrazení možností úprav
-  **OK / ► Tlačítko Play:** Otevřete soubor PDF ze seznamu.
-  **Zadní klíč:** Zpět

④ **Nastavení přehrávání**

- Pořadí hry
 - **Sekvence:** Přehrávání souborů v sekvencích.
 - **Reverzní strana:** Přehrávání souborů v opačném pořadí.
 - **Náhodné:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají náhodně.
 - **Cyklus:** Všechny soubory v seznamu se přehrávají opakovaně.
- Režim přehrávání
 - **Auto:** Doba trvání automatického přehrávání Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
 - **Příručka:** Přehrajte soubor ručně.

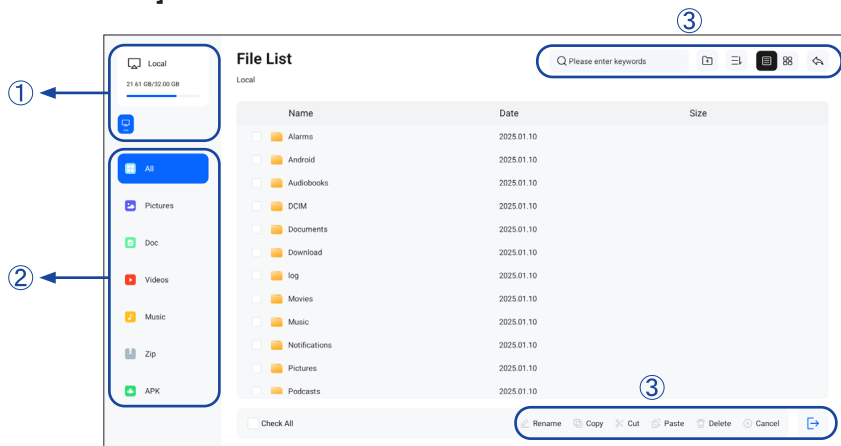

① Procházejte soubory uložené v interním paměťovém zařízení a v úložišti USB.

② Správa souborů

1. Procházení různých typů souborů: Všechny, Obrázky, Dokumenty, Videá, Hudba, Zip a APK.
2. Vyberte soubor, který chcete uspořádat a zobrazit.

POZNÁMKA

■ Podporovaný formát:

- **Obrázek:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Doc:** PPT, Word, Excel, PDF (Otevřete soubor pomocí WPS Office)
- **Videa:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Hudba:** MP3, M4A, AAC, LPCM
- **Zip**
- **Apk**

③ Nástroje

- : Přejmenování
- : Kopírovat
- : Střih
- : Paste
- : Smazat
- : Zrušit
- : Exit
- : Vyhledávání
- : Vytvořit
- : Třídít (datum, velikost, název)
- : Seznam
- : Mřížka
- : Návrat

[iiControl]

Tento software poskytuje organizacím pohodlné a rychlé řešení jednotné správy koncových zařízení, vytváří efektivní systém správy zařízení v reálném čase, pomáhá digitalizovat prostředí kampusu a usnadňuje jeho správu.

[iiBrowser]

Připojte se k síti a procházejte web.

[QuickSupport]

Mobilní aplikace TeamViewer QuickSupport umožňuje rychle přijímat vzdálenou podporu na chytrém telefonu nebo tabletu.

[Chromium]

Připojte se k síti a procházejte web.

[iiShare]

Jedná se o software, který dokáže bezdrátově sdílet obrazovku s jiným notebookem atd..

[Host]

Aplikace TeamViewer Host pro Android umožňuje vzdálené ovládání bezobslužných zařízení se systémem Android. Připojení je možné i v případě, že zařízení není aktivně používáno.


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na červené. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když zdroj vstupu při spuštění.

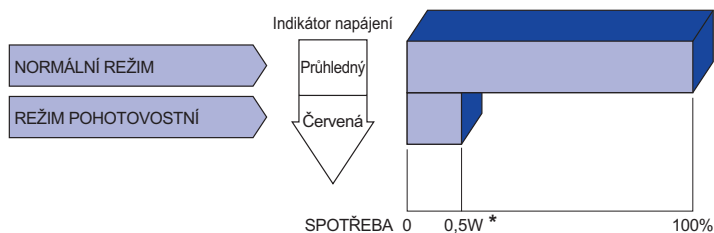

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte.
Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se vypnout.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je červený.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí červeně.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

⑥ Žádný zvuk.

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Audio kabel je správně připojen.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý. ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
- ⑧ Ozývá se podivný zvuk. ☐ Audio kabel je správně připojen.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA


Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite LH8664UHS-B3AG

Velikost kategorie		86"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS (In-Plane-Switching)
	Velikost	Úhlopříčka: 85,6" (217,4cm)
	Rozteč bodů	0.493mm H × 0.493mm V
	Jas	450cd/m ² (typický), 305cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1200 : 1 (typický)
	Pozorovací úhel	Horizontální: 178 stupňů, Vertikální: 178 stupňů (typický)
	Doba odezvy	8ms (typický, šedá-šedá)
Povrchová úprava		Anti-Glare, Haze 25%, Tvrdá Vrstva(3H)
Barvy displeje		Přibližně 1,07G
Sync Frequency		Horizontální: 28,0-160,0kHz, Vertikální: 23-85Hz
Nativní rozlišení		3840 × 2160, 8,3 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		3840 × 2160 60Hz
Vstupní konektor		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)
LAN		RJ45
Sériový port		RS-232C In/Out ø 2,5mm submini jack
Konektor infračerveného prodlužovače		IR In/Out
USB konektor		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (USB přehrávač médií) × 2 USB typu B × 1 USB-C 2.0 (5V, 3A) (režim DisplayPort 1.2 ALT) × 1
Počet portů USB Tvar konektoru		1 Proti proudu: typ C × 1, typ B × 1 2 Po proudu: typ A
Konektor pro sluchátka		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		Internal: 16W×2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		1895,0mm Š × 1066,0mm V / 74,6" Š × 41,9" V
Napájení		100-240VAC, 50-60Hz, 4,0A
Spotřeba energie*		277W typicky, Pohotovostní režim : max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (Š×V×H) 47,6kg / 104,9lbs
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 0 až 40°C / 32 až 104°F Vlhkost 20 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / 4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
Schválení		CE, UKCA, EAC, TÜV-GS

POZNÁMKA *1 Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.
*2 Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY

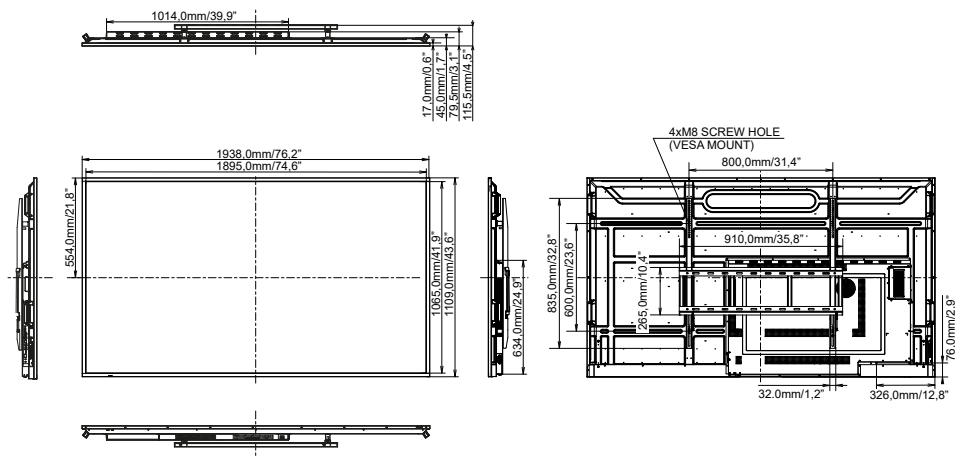

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Timing		f _H (kHz)	f _V (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
IBM	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	480i 60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i 50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p 60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p 50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p 50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	720p 60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i 50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	1080i 60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p 50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	1080p 60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ znamená podporované časování.