

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Pro Lite

LCD Monitor

УКРАЇНСЬКА

G-MASTER GCB4986DQSNP

Щиро дякуємо за те, що ви обрали РК-монітор iiyama.

Рекомендуємо перед встановленням та увімкненням монітора приділити кілька хвилин на уважне ознайомлення з цією короткою, але вичерпною інструкцією. Зберігайте цю інструкцію в надійному місці для подальшого використання.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ З МАРКУВАННЯМ СЕ

Цей РК-монітор відповідає вимогам директив ЄС Технічний регламент № 1077, Технічний регламент № 1067, Технічний регламент № 804 та Технічний регламент № 139.

Електромагнітна сприйнятливість була обрана на рівні, що забезпечує належну роботу в житлових районах, офісних та легких промислових приміщеннях, а також на малих підприємствах — як усередині, так і зовні будівель. Усі місця експлуатації характеризуються підключенням до мережі громадського низьковольтного електропостачання.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Хофддорп, Нідерланди

Номер моделі: PL4986DQ



Ми рекомендуємо здавати використані вироби на переробку. Зверніться до свого дилера або до сервісного центру iiyama. Інформацію про переробку можна отримати в Інтернеті за адресою: <https://iiyama.com>
Звідти ви можете перейти на веб-сторінки різних країн.

- Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення.
- Усі торгові марки, що використовуються в цьому посібнику користувача, є власністю відповідних правовласників.
- Реєстраційний номер Eprel: GCB4986DQSNP-B1 : 2730612

ЗМІСТ

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ	1
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	1
ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО РК-МОНИТОРІВ	3
СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ	3
ПРИБИРАННЯ	4
ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МОНІТОРА	5
ОСОБЛИВОСТІ	5
ПЕРЕВІРКА ВМІСТУ УПАКОВКИ	5
З ВИКОРИСТАННЯМ РУЧНОЇ ПІДСТАВКИ АБО СТІЙКИ	6
МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ СТЕНДА	7
ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗ'ЄМИ	10
ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА	11
НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА	13
РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ	13
КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ	14
КНОПКА НАВІГАЦІЇ	14
ЗМІСТ МЕНЮ	16
ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ	30
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	31
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ	32
ДОДАТОК	33
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
G-MASTER GCB4986DQSNP-B1	33
РОЗМІРИ	34
ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ	35

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ ПРИПИНІТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЮ МОНІТОРА

Якщо ви помітили будь-які незвичайні явища, такі як дим, дивні звуки або виділення парів, відключіть монітор від мережі та негайно зверніться до продавця або до сервісного центру iiyama. Подальше використання може бути небезпечним і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

НІКОЛИ НЕ ЗІМАЙТЕ КОРПУС

Усередині монітора знаходяться високовольтні ланцюги. Зняття корпусу може призвести до виникнення небезпеки пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НІЯКИХ ПРЕДМЕТІВ У МОНІТОР

Не кладіть у монітор тверді предмети або рідини, такі як вода. У разі нещасного випадку негайно відключіть монітор від мережі та зверніться до продавця або до сервісного центру iiyama. Використання монітора з будь-якими предметами всередині може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження.

ВСТАНОВІТЬ МОНІТОР НА РІВНІЙ ТА СТАБІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ

Монітор може спричинити травму, якщо впаде або його упустити.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОНІТОР БІЛЯ ВОДИ

Не використовуйте пристрій у місцях, де на монітор можуть потрапити бризки або розлита вода, оскільки це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

ПРАЦЮВАТИ ПРИ ВКАЗАНОМУ ДЖЕРЕЛІ ЖИВЛЕННЯ

Обов'язково використовуйте монітор лише з зазначеним блоком живлення. Використання блоку живлення з невідповідною напругою призведе до порушення роботи пристрою та може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

ЗАХИСТІТЬ КАБЕЛЬ

Не тягніть і не згинайте кабель живлення та сигнальний кабель. Не ставте монітор або інші важкі предмети на кабелі. У разі пошкодження кабелі можуть стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

НЕСПРИЯТЛИВІ ПОГОДНІ УМОВИ

Не рекомендується користуватися монітором під час сильної грози, оскільки постійні перебої в електропостачанні можуть призвести до його несправності. Також не рекомендується торкатися вилки в таких умовах, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.

УВАГА

МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

Не встановлюйте монітор у місцях, де можливі різкі перепади температури, а також у вологих, запилених або задимлених приміщеннях, оскільки це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або пошкодження пристрою. Також слід уникати місць, де на монітор потрапляють прямі сонячні промені.

НЕ РОЗМІЩУЙТЕ МОНІТОР У НЕБЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ

Якщо монітор розмістити неправильно, він може перекинутися та спричинити травму. Також переконайтеся, що на монітор не покладено важких предметів, а всі кабелі прокладені так, щоб діти не могли за них потягнути та, можливо, травмуватися.

ЗАБЕЗПЕЧУЙТЕ ДОБРУ ВЕНТИЛЯЦІЮ

Для запобігання перегріванню монітора передбачені вентиляційні отвори. Закриття цих отворів може призвести до пожежі. Щоб забезпечити належну циркуляцію повітря, розміщуйте монітор на відстані не менше 10 см (або 4 дюймів) від стін.

Під час зняття підставки для регулювання нахилу можуть закритися вентиляційні отвори на задній панелі монітора. Це може призвести до перегріву монітора, а також до виникнення пожежі або пошкодження пристрою. Під час зняття підставки для регулювання нахилу слід забезпечити достатню вентиляцію. Експлуатація монітора в горизонтальному, боковому або перевернутому положенні, а також на килимі чи будь-якому іншому м'якому матеріалі також може призвести до пошкодження пристрою.

ПЕРЕД ПЕРЕМІЩЕННЯМ МОНІТОРА ВІД'ЄДНАЙТЕ КАБЕЛЬ

Перед переміщенням монітора вимкніть його з вимикача живлення, від'єднайте від мережі та переконайтеся, що кабель передачі сигналу від'єднано. Якщо ви не від'єднаєте їх, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

ВІДКЛЮЧІТЬ МОНІТОР

Якщо монітор не використовується протягом тривалого часу, рекомендується відключити його від мережі, щоб уникнути нещасних випадків.

ПІД ЧАС ВІД'ЄДНАННЯ ТРИМАЙТЕ ШТЕКЕР

Щоб від'єднати кабель живлення або сигнальний кабель, завжди тягніть за вилку. Ніколи не тягніть за сам кабель, оскільки це може спричинити пожежу або ураження електричним струмом.

НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ВИЛКИ МОКРИМИ РУКАМИ

Витягування або підключення вилки мокрими руками може призвести до ураження електричним струмом.

ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ МОНІТОРА НА КОМП'ЮТЕР

Переконайтеся, що комп'ютер достатньо міцний, щоб витримати вагу монітора, інакше ви можете пошкодити його.

ОБЕРЕЖНО! ЗАХИСТІТЬ СВОЇ РУКИ ТА ПАЛЬЦІ

- Слід бути особливо обережним, щоб не затиснути пальці чи руки в рухомій частині підставки під час регулювання кута нахилу.
- Під час регулювання висоти не опускайте монітор різкими рухами, тримаючи руку між нижньою частиною монітора та підставкою.

ПРИМІТКА ЩОДО ЦІЛОДОБОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Цей виріб не призначений для цілодобового використання в будь-яких умовах.

ПРИМІТКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НА НАСТІЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРАХ

Цей пристрій призначений для використання на робочому столі, а не для застосування в системах цифрових вивісок (електронних вивісок), таких як підвішування до стелі або кріплення до стін.

НЕ НАХИЛЯЙТЕ МОНІТОР ЗАНАДТО СИЛЬНО ВНИЗ

Щоб уникнути можливого пошкодження екрана, наприклад відшарування РК-панелі від рамки, слід стежити за тим, щоб монітор не нахилився вниз понад межі діапазону регулювання.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ АЛКОГОЛЬ АБО ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ НА ЕКРАНІ

Не розпилюйте спирт або дезінфікуючі засоби безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора. Також не протирайте монітор тканиною або серветкою, що містить спирт або дезінфікуючі засоби. Це може призвести до зміни кольору, пошкодження або розтріскування корпусу, пошкодження поверхневого покриття РК-панелі та виходу з ладу компонентів.

ІНШЕ

ЕРГОНОМІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб уникнути перенапруження очей, не користуйтеся монітором на яскравому тлі або в темній кімнаті. Для оптимального комфорту під час перегляду монітор повинен знаходитися трохи нижче рівня очей і на відстані 40–60 см (16–24 дюймів) від очей. При тривалому користуванні монітором рекомендується робити десятихвилинну перерву щогодини, оскільки безперервне дивлення на екран може спричинити перенапруження очей.

ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО РК-МОНИТОРІВ

Наведені нижче симптоми є нормальним явищем для РК-моніторів і не свідчать про наявність несправності.

- ПРИМІТКА**
- Під час першого увімкнення РК-монітора зображення може не вміститися в робочу область екрана через особливості використовуваного комп'ютера. У такому випадку відрегулюйте положення зображення.
 - Залежно від використовуваного фону робочого столу яскравість екрана може бути дещо нерівномірною.
 - Через особливості роботи РК-екрану після зміни зображення може залишатися залишкове зображення попереднього екрана, якщо одне й те саме зображення відображається протягом декількох годин. У такому випадку екран можна поступово відновити, змінивши зображення або вимкнувши пристрій на кілька годин.

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

- ПРИМІТКА**
- Якщо вам потрібно повернути пристрій для ремонту, а оригінальна упаковка вже викинута, зверніться до вашого дилера або до сервісного центру iiyama для отримання консультації або заміни упаковки.

ПРИБИРАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо під час чищення на монітор потрапили будь-які матеріали або рідини, наприклад вода, негайно від'єднайте кабель живлення та зверніться до продавця або до сервісного центру iiyama.
- З міркувань безпеки перед чищенням монітора вимкніть його з вимикача живлення та від'єднайте від мережі.

УВАГА

- Не розпилюйте спирт або дезінфікуючі засоби безпосередньо на монітор і не використовуйте їх поблизу монітора. Також не протирайте монітор тканиною або серветкою, що містить спирт або дезінфікуючі засоби. Це може призвести до зміни кольору, пошкодження або тріщин у корпусі, пошкодження поверхневого покриття РК-панелі та виходу з ладу компонентів.
- Щоб уникнути можливого пошкодження монітора (РК-панелі, корпусу, роз'ємів) або аксесуарів, ні в якому разі не використовуйте наведені нижче сильні розчинники або чистячі серветки. Вони можуть спричинити зміну кольору, зношення або тріщин у корпусі, пошкодження поверхневого покриття РК-панелі, а також зношення компонентів.

Бензин	Кислотні або лужні розчинники
Розчинник	Віск
Алкоголь	Абразиви
«Бліч»	Засіб для чищення офісного обладнання
Перекис	Засіб для миття скла
Ацетон	Тонкий папір
Метиленхлорид	Вологі серветки
Толуол	Хімічна серветка
Аміак	Папір для чищення
Розчин гіпохлориту натрію	тощо
(Хлорний відбілювач)	
Вода з гіпохлорною кислотою	

ПРИМІТКА

- Щоб уберегти РК-панель, не дряпайте та не тріть екран твердими предметами.
- Не залишайте РК-панель мокрою. Якщо на неї потрапили краплі води або подібні речовини, негайно витріть їх сухою м'якою тканиною. Якщо залишити їх на панелі, це може призвести до зміни кольору або появи плям на РК-панелі. Крім того, потрапляння вологи всередину монітора може спричинити його пошкодження.
- Тривалий контакт шафи з будь-якими предметами з гуми або пластику може призвести до пошкодження або зношення фарби на поверхні шафи.

Регулярний догляд

Акуратно протріть корпус м'якою, сухою та чистою серветкою. Якщо монітор дуже забруднений, змочіть серветку в розчині м'якого миючого засобу, ретельно розведеного водою, добре віджміть її, а потім видаліть бруд. Після цього негайно протріть поверхню м'якою сухою серветкою.

Дезінфекція спиртом

Дезінфекція спиртом може призвести до зміни кольору, пошкодження або розтріскування корпусу, пошкодження поверхневого покриття РК-панелі, а також до виходу з ладу компонентів. Натомість ми рекомендуємо дезінфікувати руки подалі від монітора до та після використання.

Якщо вам все ж таки необхідно продезінфікувати монітор спиртом, будь ласка, заздалегідь ознайомтеся з наведеними вище застереженнями та рекомендаціями. Крім того, уникайте частої дезінфекції спиртом.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ МОНІТОРА

ОСОБЛИВОСТІ

- ◆ Підтримує роздільну здатність до 5120 × 1440
- ◆ Висока контрастність 3000:1 (типова), доступна розширена функція регулювання контрастності, технологія, яскравість 480 кд/м² (типова),
- ◆ Час відгуку при відтворенні відео — 0,5 мс
- ◆ Flicker безкоштовно
- ◆ Фільтр, що зменшує вплив синього світла
- ◆ Цифрове згладжування контурів
- ◆ USB Type-C / RJ45 — роз'єми
- ◆ USB Power Delivery підтримує потужність до 90 Вт
- ◆ 2 стереодинаміки по 5 Вт
- ◆ Функція очікування
- ◆ Відповідає стандарту кріплення VESA (100×100 мм)
- ◆ Отвір для замка

ПЕРЕВІРКА ВМІСТУ УПАКОВКИ

У комплекті поставки містяться такі аксесуари. Перевірте, чи всі вони є в комплекті з монітором. Якщо чогось бракує або щось пошкоджено, зверніться до місцевого дилера iiyama або до регіонального представництва iiyama.

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ■ Кабель живлення* | ■ Кабель HDMI | ■ Кабель DisplayPort |
| ■ Кабель USB (A-B) | ■ Кабель USB (C-C) | ■ Stand-Neck |
| ■ Підставка з гвинтом | ■ Посібник з техніки безпеки | ■ Короткий посібник користувача |


УВАГА

* Усі гарантії втрачають чинність у разі будь-яких проблем або пошкоджень, спричинених кабелем живлення, що не постачається компанією iiyama. Необхідно використовувати сертифікований кабель живлення класу не нижче H05VVF, 3G, 0,75 мм².

3 ВИКОРИСТАННЯМ РУЧНОЇ ПІДСТАВКИ АБО СТІЙКИ

УВАГА


- Цей пристрій призначений для використання на робочому столі, а не для застосування в системах цифрових вивісок (електронних вивісок), таких як підвишування до стелі або кріплення до стіни.
- Перед монтажем переконайтеся, що кронштейн для монітора або настільний кронштейн достатньо міцний, щоб витримати вагу монітора та кріплення.
- Кут нахилу монітора повинен становити не більше 21° вгору та 5° вниз. Цей пристрій не можна використовувати, якщо він нахилений вгору або вниз понад зазначений діапазон.
- Якщо монітор використовується (встановлений) під кутом більше 5° вниз, РК-дисплей може відірватися від рамки та впасти, що призведе до його пошкодження. Крім того, такі випадки не підпадають під дію технічної підтримки та гарантії.
- Регулярно перевіряйте, чи добре затягнуті гвинти. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може відірватися та спричинити травмування або пошкодження.

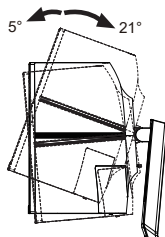

[СТІЙКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ НА РУЦІ АБО НА СТОЛІ]

УВАГА


При використанні кронштейна для монітора або настільного кріплення враховуйте товщину кріпильного кронштейна VESA та використовуйте чотири гвинти M4×12 мм для його кріплення до монітора. Переконайтеся, що всі гвинти затягнуті та надійно зафіксовані. Використання гвинтів, довших за зазначені, може спричинити ураження електричним струмом або пошкодження внаслідок контакту з електричними компонентами всередині монітора. Ми рекомендуємо використовувати кронштейн VESA для пристроїв товщиною до 2,5 мм.

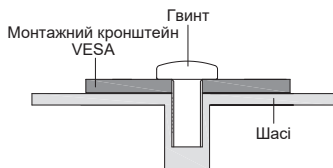

[ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ РЕЖИМ]

Цей монітор можна використовувати лише в горизонтальному положенні. Не повертайте монітор і не використовуйте його в будь-якому іншому положенні, окрім горизонтального.

У наявності

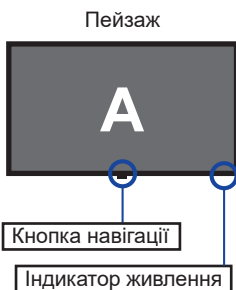

Недоступно




МОНТАЖ ТА ДЕМОНТАЖ СТЕНДА

УВАГА


- Поставте монітор на рівну поверхню. У разі падіння або удару монітор може спричинити травмування або пошкодження.
- Не піддавайте монітор сильним ударам. Це може призвести до його пошкодження.
- Перед демонтажем або встановленням відключіть монітор від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом або пошкодження.
- Регулярно перевіряйте, чи добре затягнуті гвинти. Якщо гвинти недостатньо затягнуті, монітор може відірватися та спричинити травмування або пошкодження.

<Встановлення>


- ① Поставте картонну коробку на рівну поверхню, як показано нижче. Дістаньте стійку та основу з верхнього захисного вкладиша всередині картонної коробки.

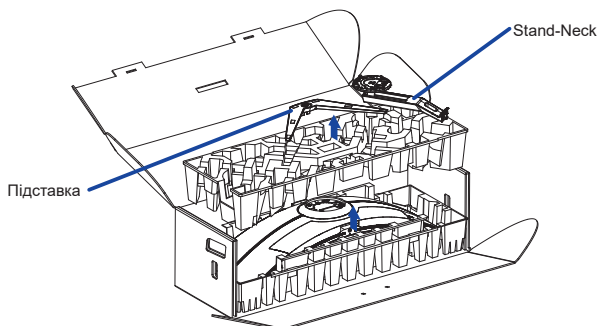


- ② Встановіть кріплення Stand-Neck на монітор у нижній захисній подушці.

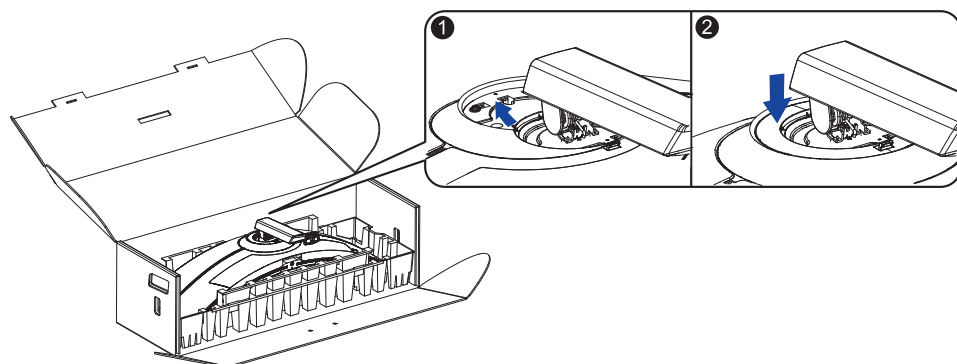

- ③ Встановіть основу підставки на шийку підставки, а потім затягніть гвинт з нарізною головкою, щоб зафіксувати її.

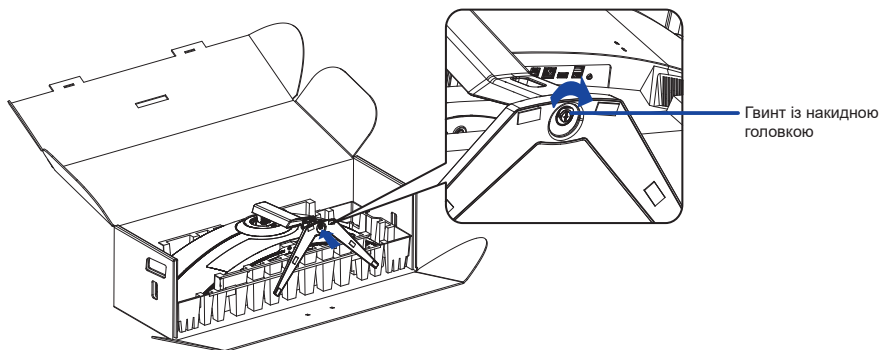


- ④ Обережно дістаньте зібраний монітор із захисної подушки та встановіть його вертикально.

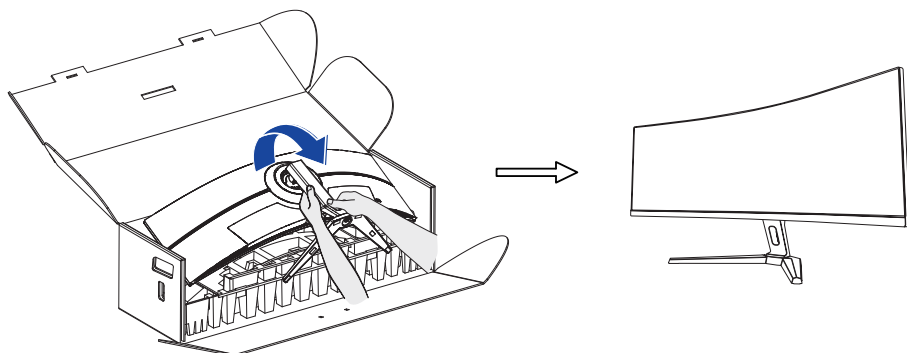


<Видалення>

- ① Покладіть захисну подушку для монітора на рівну поверхню та покладіть на неї монітор екраном вниз.
- ② Щоб зняти підставку, натисніть кнопку фіксації у напрямку стрілки, як показано нижче.

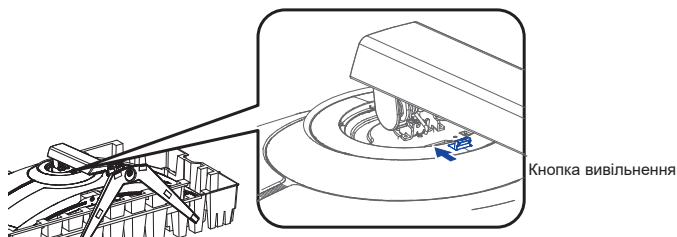


- ③ Послабте гвинт з накидною головкою, щоб розібрати підставку.

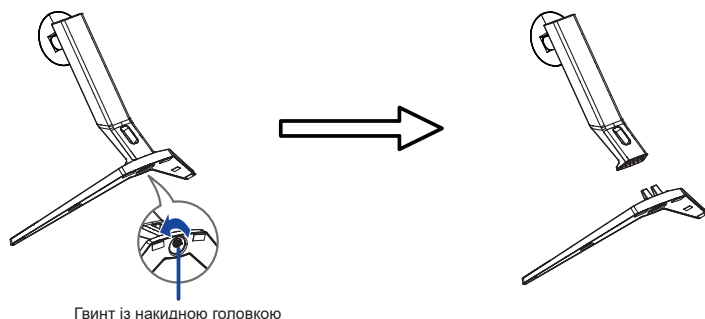


ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗ'ЄМИ

<Лицьова сторона>

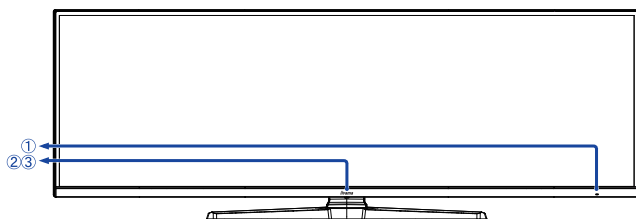

<Зворотна сторона>

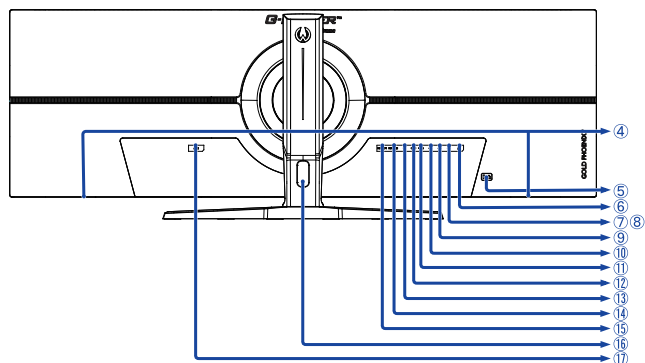

① Індикатор живлення

ПРИМІТКА

Синій: Нормальна робота
Помаранчевий: Режим очікування

② Кнопка живлення (⏻)

③ Кнопка навігації * Див. розділ «КНОПКА НАВІГАЦІЇ» на сторінці 14.

④ Доповідачі

⑤ Замочна щілина для захисного замка (🔒)

ПРИМІТКА

Ви можете встановити захисний замок і трос, щоб запобігти зняттю монітора без вашого дозволу.

⑥ Роз'єм LAN (RJ45) (📶)

⑦ USB Роз'єм Type-A для підключення пристроїв (🔌) (USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

⑧ USB Роз'єм Type-A для підключення пристроїв (🔌) (USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 900 мА)

⑨ USB Роз'єм Type-C для передачі даних (🔌) (USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 1,5 А)

⑩ USB Роз'єм Type-C для передачі даних (🔌) (USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 5 В, 1,5 А)

⑪ USB Роз'єм Type-B для передачі даних у напрямку до комп'ютера (🔌) (USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с)

⑫ Роз'єм USB Type-C для передачі даних у напрямку до комп'ютера (USB C) [DP Alt — відео та передача даних через USB 3.2 Gen 1: 5 Гбіт/с, 20 В, 4,5 А (90 Вт PD)]

⑬ Роз'єм DisplayPort (DP)

⑭ HDMI Роз'єм (HDMI-2)

⑮ HDMI Роз'єм (HDMI-1)

⑯ Отвір для кабелю

⑰ Роз'єм змінного струму (⚡) [Змінний струм]


ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНІТОРА

- ① Переконайтеся, що і комп'ютер, і монітор вимкнені.
 - ② Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою кабелю для передачі сигналу.
 - ③ Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою USB-кабелю (A-B).
 - ④ Підключіть комп'ютер до монітора за допомогою кабелю USB (C-C), якщо ви переглядаєте зображення на моніторі через роз'єм USB Type-C або використовуєте функцію USB-хаба монітора.*
 - ⑤ Спочатку підключіть кабель живлення до монітора, а потім до джерела живлення.
 - ⑥ Увімкніть монітор і комп'ютер.
- * Під час заряджання підключеного пристрою через роз'єм USB Type-C перевірте, чи пристрій оснащений з роз'ємом USB Type-C, що підтримує функцію заряджання через USB PD (=Power Delivery).
 - Увімкніть функцію «USB BC», щоб підключений пристрій заряджався навіть тоді, коли монітор перебуває в режимі очікування. Інформацію про функцію заряджання від USB (USB BC) див. на сторінці 26.
 - Потужність живлення через USB становить до 90 Вт. Якщо підключеному пристрою потрібно більше 90 Вт для роботи або для запуску (коли батарея розряджена), використовуйте оригінальний блок живлення, що входить у комплект поставки пристрою.
 - Якщо використовується окремо придбаний кабель USB Type-C, переконайтеся, що він сертифікований USB-IF та має повний набір функцій, включаючи живлення та передачу відео, аудіо та даних.
 - Якщо монітор перебуває в режимі очікування, він не відобразить зображення автоматично в таких ситуаціях:
 1. Перший запуск комп'ютера
 2. Коли комп'ютер виходить із режиму очікування
 Щоб відобразити зображення, натисніть джойстик або кнопку живлення. Це нормально явище. Щоб уникнути такої поведінки, увійдіть у меню OSD і встановіть для параметра «USB CHARGE» значення «ON».
 - USB-кабель (тип A-C) не входить до комплекту монітора. Якщо ви використовуєте USB-кабель (тип A-C), будь ласка, зверніть увагу, що ви можете лише передавати дані.
 - Сумісність з усіма підключеними пристроями не гарантується через різницю в умовах використання.

ПРИМІТКА


- Переконайтеся, що в будівлі встановлено автоматичний вимикач на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Тип сигнальних кабелів, що використовуються для підключення комп'ютера та монітора, може залежати від моделі комп'ютера. Неправильне підключення може призвести до серйозного пошкодження як монітора, так і комп'ютера. Кабель, що входить до комплекту поставки монітора, призначений для стандартного роз'єму. Якщо вам потрібен спеціальний кабель, зверніться до місцевого дилера iiyama або до регіонального представництва iiyama.
- Підключаючи або від'єднуючи кабель USB Type-C, завжди вставляйте штекер у роз'єм і виймайте його, тримаючи його рівно. Слідкуйте за тим, щоб не вставляти та не витягувати штекер під кутом, оскільки це може пошкодити контакти всередині роз'єму.
- Обладнання класу I типу А, що підключається, має бути підключене до захисного заземлення.
- Розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легкодоступною.
- Надмірний рівень звукового тиску від навушників може призвести до пошкодження слуху або його втрати.

[Приклад підключення]

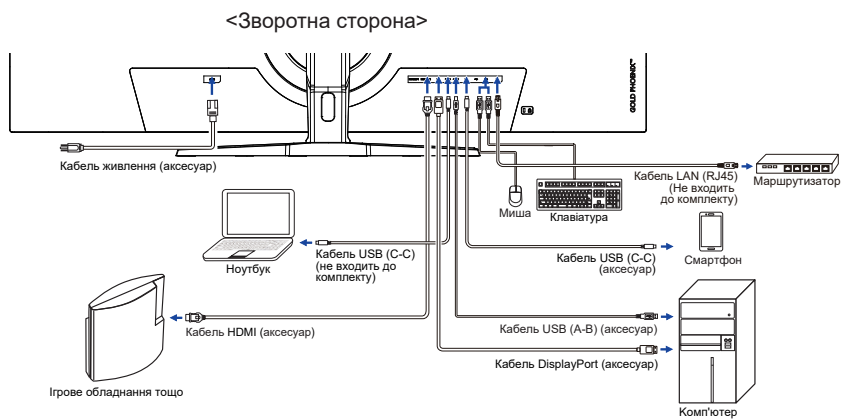

[Зібрати кабелі]

Протягніть кабелі через отвір для кабелів, щоб зв'язати їх у пучок.

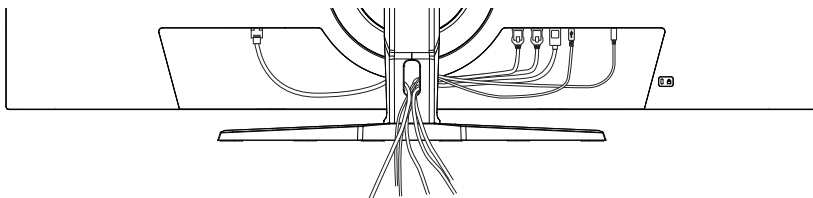

НАЛАШТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА

■ Параметри синхронізації сигналу




Встановіть бажані параметри синхронізації сигналу, зазначені на сторінці 35 COMPLIANT TIMING.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ТА КУТА ОГЛЯДУ

- Для найкращого огляду рекомендується сісти прямо навпроти монітора, а потім відрегулювати його висоту та кут нахилу відповідно до власних уподобань.
- Тримайте панель так, щоб монітор не перекинувся під час регулювання його висоти або кута нахилу.
- Ви можете регулювати висоту монітора в межах до 130 мм, а також нахил — до 21° вгору та 5° вниз.

ПРИМІТКА

- Не торкайтеся РК-екрана під час регулювання висоти або кута нахилу. Це може призвести до пошкодження або розбиття РК-екрана.
- Слід бути особливо обережним, щоб не затиснути пальці чи руки в рухомій частині підставки під час регулювання кута нахилу.
- Під час регулювання висоти не опускайте монітор різкими рухами, тримаючи руку між нижньою частиною монітора та підставкою.

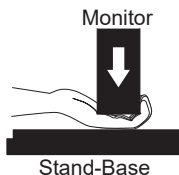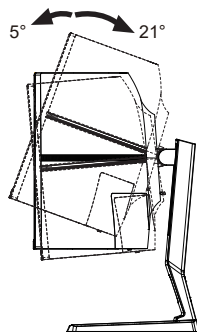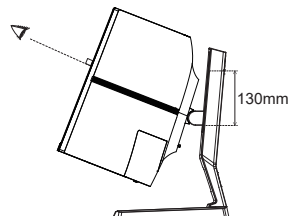


КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

КНОПКА НАВІГАЦІЇ

Натискайте на наступні 5 точок на кнопці навігації, щоб переміщатися в будь-якому напрямку або безпосередньо змінювати налаштування в екранному меню.


<Bottom view>

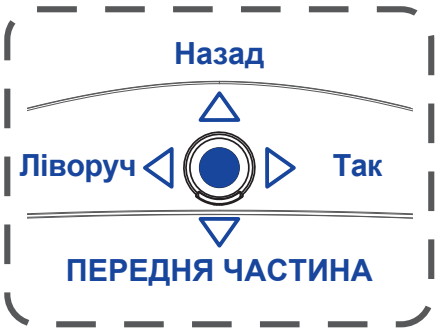

Напрямок	Функція	
● (ЦЕНТР)	Головне меню / Виконання	
ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА	Прокрутити вниз	Немає даних
НАЗАД	Перейти вгору	Direct Вибір входу
ТАК	Рухатися вправо	Direct Обсяг
ЛІВОРУЧ	Переміститися вліво	Ярилик Підменю

Для забезпечення найкращої якості зображення на вашому РК-моніторі iiyama на заводі-виробнику встановлено заводські налаштування, що відповідають параметрам синхронізації, наведеним на сторінці 35. Ви також можете налаштувати зображення, виконавши наведені нижче дії.

- 1 Натисніть **центральну** кнопку навігації, щоб увімкнути функцію екранного меню (OSD). З'являться піктограми головного меню, між якими можна перемикається, натискаючи кнопки навігації **Ліворуч** ◀ / ▶ **Так**.

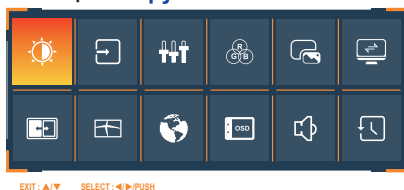

- 2 Виберіть піктограму головного меню, що відповідає потрібному параметру або налаштуванню. Натисніть кнопку **центральну**. Потім натисніть кнопку навігації **ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА** ▲ / ▼ **Назад**, щоб виділити потрібне підменю.
- 3 Натисніть ще раз кнопку **центральну**. Натисніть кнопку **Ліворуч** ◀ / ▶ **Так**, щоб виконати відповідне регулювання або налаштування.
- 4 Натисніть кнопку **центральну**, а потім натисніть **Ліворуч** ◀ (або **ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА** ▲ / ▼ **Назад**), щоб вийти з меню, після чого зроблені налаштування автоматично збережуться.

Наприклад, щоб відкоригувати вертикальне положення **меню OSD**, у головному меню виберіть пункт **Меню Налашт.** та натисніть кнопку **центральну**. Потім натискаючи кнопки **ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА** ▲ / ▼ **Назад**, виберіть пункт **Верт. Положення Екр. Меню** (Вертикальне положення OSD) і натисніть кнопку **центральну**. Натискайте **Ліворуч** ◀ / ▶ **Так**, щоб змінити налаштування вертикального положення меню OSD. Під час цього вертикальне положення меню OSD має змінюватися відповідно.



Натисніть кнопку **центральну**, потім **Ліворуч** ◀ а насамкінець, щоб вимкнути функцію екранного меню. Усі зміни збережено в пам'яті.

ПРИМІТКА

- Якщо під час налаштування операції з кнопками перериваються, екранне меню зникає після закінчення часу, встановленого в параметрі «Час OSD». Крім того, за допомогою навігаційної кнопки можна повернутися до попереднього меню та вимкнути екранне меню.
- Усі зміни автоматично зберігаються в пам'яті після зникнення екранного меню. Під час роботи з меню слід уникати вимкнення живлення.

ЗМІСТ МЕНЮ

Регул. Зображення ^{*1}

Picture Adjust

Пункт коригування	Проблема / Варіант		Джойстик
Контраст Contrast	Занадто нудно Занадто інтенсивно		
Яскравість^{*2} Brightness Ярлик	Занадто темно Занадто яскраво		
Overdrive Overdrive	Вимк. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Це покращить час відгуку рівня сірого на РК-дисплеї панель. Чим вищий рівень, тим швидше час відгуку.		
HDR HDR	Вимк.	Для сигналу HDR (High Dynamic Range)	
	Вимк.	Для нормального сигналу	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Увімк.	Увімкніть функцію Adaptive Sync.	
	Вимк.	Функція Adaptive Sync вимкнена.	
Поліпш. Контрасту Adv. Contrast	Увімк.	Підвищений коефіцієнт контрастності	
	Вимк.	Типовий коефіцієнт контрастності	
Нічний режим Night Mode Ярлик	Вимк.	Звичайний	
	Режим 1	Яскравість підсвічування зменшено.	
	Режим 2	Яскравість підсвічування зменшується більше, ніж у режимі 1.	
	Режим 3	Яскравість підсвічування знижується більше, ніж у режимі 2.	
Фільтр Синього Кольору Blue Light Reducer	Вимк.	Типовий	
	Режим 1	Рівень синього світла знижується.	
	Режим 2	Рівень синього світла знижується більше, ніж у режимі 1.	
	Режим 3	Рівень синього світла знижується більше, ніж у режимі Mode2.	
Зменшення розмиття руху Motion Blur Reduction Ярлик	Вимк. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Зменшує розмиття зображення на РК-екрані. Доступно лише коли частота оновлення становить 100 Гц або більше.		
Гамма Gamma	1.8	Висока контрастність	
	2.2	Звичайний	
	2.6	Темний	


^{*1} Деякі налаштування та параметри можуть бути недоступними через активовані інші функції. Докладнішу інформацію див. на сторінці 17 у **таблиці взаємодії функцій**.

^{*2} Налаштуйте яскравість, якщо ви користуєтеся монітором у темній кімнаті і вважаєте, що екран занадто яскравий.

Ярлик

Ви можете швидко перейти до потрібного меню, виконавши такі дії.

- Яскравість: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** ◀, коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.
- Нічний режим: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** ◀, коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.
- Зменшення розмиття руху: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** ◀, коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.

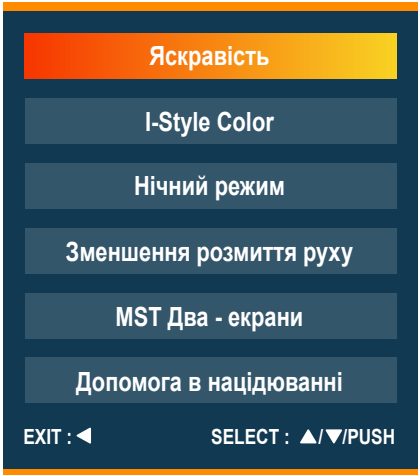

■ Матриця функціональної взаємодії

Вибране меню		Регул. Зображення										
		Контраст	Яскравість	Overdrive	HDR	Adaptive Sync	Поліпш. Контрасту	Нічний режим	Фільтр Синього Кольору	Зменшення розмиття руху	Гамма	
Активне меню												
Регул. Зображення	HDR	—	—	✓	↖	✓	—	✓	—	—	—	
	Поліпш. Контрасту	—	—	✓	—	—	↘	—	—	—	✓	
	Нічний режим	✓	—	✓	—	✓	—	↘	—	—	✓	
	Фільтр Синього Кольору	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	↘	—	✓	
	Зменшення розмиття руху	✓	—	—	—	✓	—	—	—	↘	✓	
Напалшт. Кольору	sRGB	—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓	
Miscellaneous	PIP/PBP		✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
	MST Два - екрани		✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
	i-Style Color	Pre-set	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
	Режим Direct Drive	Увімк.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Вимк.	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
	Регул. Відеорежиму	Повноєкр. /Формат	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Вихідний	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓

- ✓ : Доступно
- : Недоступно

**Вхід Сигналу**
Input Select
Прямий


Пункт коригування	Варіант		
Джерело Входу Input Source	Авто	Вибрати вхід сигналу автоматично.	
	Вручну	HDMI 1	Виберіть вхід HDMI 1.
		HDMI 2	Виберіть вхід HDMI 2.
		DP	Виберіть вхід DisplayPort.
		USB-C	Виберіть вхід USB-C.

ПРИМІТКА Опція «Авто» дозволяє автоматично вибирати доступні джерела вхідного сигналу. Джерело вхідного сигналу від комп'ютера, що перебуває в режимі очікування, вибрати неможливо. Якщо ви вручну виберете одне з джерел вхідного сигналу, інше джерело не буде вибрано автоматично.

Прямий

Ви можете пропустити пункти меню та безпосередньо відкрити екран налаштувань, виконавши наведені нижче дії.

- Джерело Входу: Натискання кнопки навігації **Ліворуч**  у режимі, коли меню не відображається, призведе до безпосереднього переходу на екран вибору вводу.

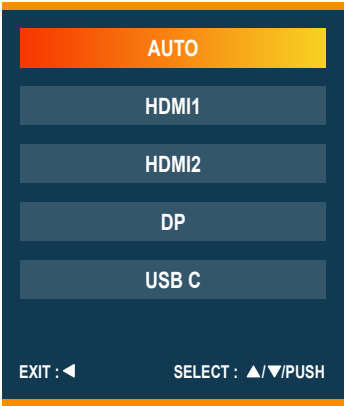



Зберег. Налашт. Корист. Store User Setting

Пункт коригування	Варіант	
Корист. Режими User Modes	Корист. Режими 1	Збережіть налаштування екрана.
	Корист. Режими 2	Збережіть налаштування екрана.
	Корист. Режими 3	Збережіть налаштування екрана.

ПРИМІТКА

Монітор запам'ятовує наведені нижче ваші індивідуальні налаштування. Пізніше ці налаштування можна буде викликати в меню «i-Style Color» розділу «Image Adjust».

Contrast, Brightness, Overdrive, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma, Volume, Mute, Color Settings, Sharpness, Video Mode Adjust



Налашт. Кольору*

Color Settings

Підменю	Проблема / Варіант		Кнопка навігації
6-Осьове 6-Axis	Відтінок	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний ← → ← →
		Жовтий	
		Зелений	
		Ціан	
		Блакитний	
		Маджента	
	Насиченість	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний ← → ← →
		Жовтий	
		Зелений	
		Ціан	
		Блакитний	
		Маджента	
Колірна температура Color Temperature	Прохолодний	Холодний колір	
	Нормальний	Звичайний колір	
	Теплий	Теплий колір	
	sRGB	Кольори на основі sRGB	
Корист. Пресет User Preset	Червоний	Занадто слабкий Занадто сильний ← → ← →	
	Зелений		
	Блакитний		
Налашт. Чорного Black Tuner	Від -5 до +5		← → ← →
	Ви можете налаштувати темні відтінки.		

* Деякі налаштування та параметри можуть бути недоступними через активовані інші функції. Докладнішу інформацію див. на сторінці 21 у **таблиці взаємодії функцій**.

 PIP/PBP *1 PIP/PBP		
Підменю	Варіант	
PIP/PBP PIP/PBP	Вимк.	Режим PiP/PbP вимкнено.
	PiP	Відобразити підвікно на головному екрані.
	PbPLR	Розділити зображення на екрані на праву та ліву частини.
Дод. Джерело Sub Source	HDMI 1	Виберіть вхід HDMI для додаткового екрана.
	HDMI 2	
	DP	Виберіть вхід DisplayPort для додаткового екрана.
	USB C	Виберіть вхід USB C для додаткового екрана.
Положення PiP *2 PiP Position	Справа Зверху	Перемістіть додатковий екран у правий верхній кут.
	Справа Знизу	Перемістіть додатковий екран у правий нижній кут.
	Зліва Знизу	Перемістіть додатковий екран у лівий нижній кут.
	Зліва Зверху	Перемістіть додатковий екран у верхній лівий кут.
Розмір PiP *2 PiP Size	Маленький	Зменшити розмір екрана Sub.
	Середній	Стандартний розмір екрана Sub
	Великий	Збільшити розмір екрана Sub.
Обміняти Swap	Ні	Повернення до звичного ритму життя.
	Так	Поміняти місцями головний та додатковий екрани.
Audio Input Audio Input	Sub / Main	

*1 PiP = Picture In Picture (картинка в картинці). За допомогою цієї функції можна відображати дві різні картинки.

PbP = Picture By Picture (кадр за кадром). За допомогою цієї функції можна відображати не більше двох різних зображень. Функція вимкнена, якщо активні функції «Зменшення розмиття руху» або «MST Dual-Screen».

*2 Доступно лише в режимі «PiP».

■ Матриця функціональної взаємодії

Вибране меню		Налашт. Кольору				
		6-Осьове	Прохолодний Нормальний Теплий	sRGB	User color	Налашт. Чорного
Активне меню	ECO	—	—	—	—	—
	Фільтр Синього Кольору	—	—	—	—	✓
	Зменшення розмиття руху	✓	✓	✓	✓	—
Налашт. Кольору	sRGB	✓	✓	/	✓	—
Miscellaneous	i-Style Color Корист. Пресет	✓	✓		✓	—

✓ : Доступно

— : Недоступно

 KVM KVM			
Підменю		Варіант	
KVM KVM	HDMI1	USB-B	Якщо до монітора підключено два або три комп'ютери, джерело вхідного сигналу можна підключити за допомогою роз'єму USB «upstream».
		USB-C	
	HDMI2	USB-B	
		USB-C	
	DP	USB-B	
		USB-C	
	USB C	USB-B	
		USB-C	

 MST Два - екрани MST Dual-Screen			
Підменю		Варіант	
MST Два - екрани * MST Dual-Screen		Увімк.	Підтримка FHD з частотою оновлення до 288 Гц
		Вимк.	Підтримка UHD з частотою оновлення до 144 Гц


* Доступні лише DP та USB-C.

Функція відключена, якщо активні функції «Зменшення розмиття руху» або «PIP/PBP».

Ярлик

Ви можете швидко перейти до потрібного меню, виконавши такі дії.

- MST Два - екрани: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** , коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.

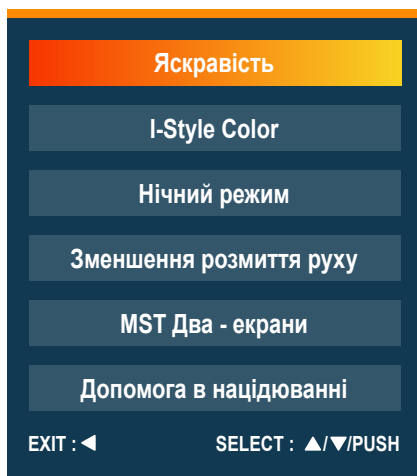

Ручн. Настр. Изобр. * Image Adjust		
Підменю	Проблема / Варіант	
i-Style Color i-Style Color	Вимк.	Повернутись до стану, встановленого за допомогою налаштування кольорів, за винятком i-Style Color.
	Стандарт	Для стандартного середовища Windows та стандартних налаштувань монітора.
	Спортивні ігри	Для ігрового середовища Sports.
	FPS-ігри	Для ігрового середовища у жанрі FPS.
	Стратегічна ігри	Для ігрового середовища стратегії.
	Текст	Для редагування та перегляду тексту в текстовому редакторі.
	Корист. Режим 1	Застосувати індивідуальні налаштування монітора.
	Корист. Режим 2	Застосувати індивідуальні налаштування монітора.
	Корист. Режим 3	Застосувати індивідуальні налаштування монітора.
X-Res X-Res Technology	Вимк.	Звичайний
	Легко	Посилити контури зображення.
	Середній	Зробити краї зображення більш виразними, ніж при використанні опції «М'яке».
	Складно	Підсилює краї зображення сильніше, ніж при виборі опції «Середина».
Різкість Sharpness	1 2 3 4 5 6 Ви можете змінити якість зображення від 1 до 6 (від різкого до м'якого). Натисніть клавішу Tilt [↵], щоб змінити якість зображення у порядку зростання значень. Натисніть клавішу Tilt [↵], щоб змінити якість зображення у зворотному числовому порядку.	
Діапазон HDMI*2 HDMI Range	Повноскр.	Для сигналу з повною кольоровою гамою.
	Обмеж.	Для сигналу з обмеженою копірною гамою.
Режим Direct Drive Direct Drive Mode	Увімк.	Зменшити затримку введення.
	Вимк.	Типовий
ПРИМІТКА Зміна роздільної здатності та частоти оновлення або вимкнення/увімкнення живлення може призвести до вимкнення функції режиму Direct Drive.		


* Деякі налаштування та параметри можуть бути недоступними через активовані інші функції. Докладнішу інформацію див. на сторінці 25 у **таблиці взаємодії функцій**.

 Ручн. Настр. Ізобр. * Image Adjust		
Підменю	Варіант	
Регул. Відеорежиму Video Mode Adjust	Повноекр.	Розширений екран
	Формат	Розгорнутий вигляд Aspect
	Вихідний	Відобразити зображення піксель за пікселем.
	17 inch	Відобразити зображення на 17-дюймовому екрані (формат 5:4).
	19 inch	Відобразити зображення на 19-дюймовому екрані (формат 5:4).
	19,5 inch	Відобразити зображення на 19,5-дюймовому екрані (16:9).
	21,5 inch	Відобразити зображення на 21,5-дюймовому екрані (16:9).
	23 inch	Відобразити зображення на 23-дюймовому екрані (16:9).
	23,6 inch	Відобразити зображення на екрані розміром 23,6 дюйма (формат 16:9).
	23,8 inch	Відобразити зображення на екрані розміром 23,8 дюйма (16:9).
	24 inch	Відобразити зображення на 24-дюймовому екрані (16:9).
	24,5 inch	Відобразити зображення на екрані розміром 24,5 дюйма (16:9).
	27 inch	Відобразити зображення на 27-дюймовому екрані (16:9).

Ярлик

Ви можете швидко перейти до потрібного меню, виконавши такі дії.

- i-Style Color: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** ◀, коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.

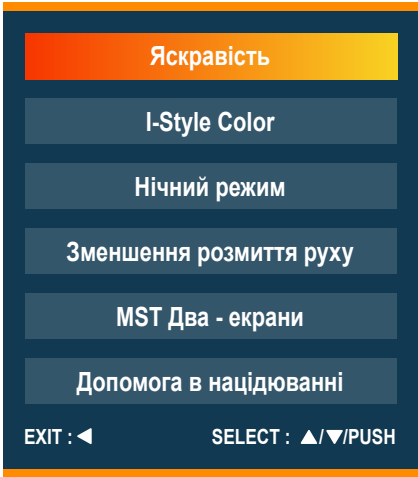



Варіант

English	Англійська	Français	Французька
Español	Іспанська	日本語	японська
Italiano	італійська	Polski	Польська
Nederlands	нідерландська	Česky	Чеська
Русский	російська	Українська	українська
Deutsch	Німецька		

■ Матриця функціональної взаємодії

Вибране меню		Ручн. Настр. Ізобр.							
		i-Style Color		X-Res	Різкість	Режим Direct Drive		Регул. Відеорежиму	
		Preset	User mode			Увімк.	Вимк.	Повнокр. /Формат	Вихідний
Регул. Зображення	HDR	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
	PIP/PBP	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MST Два - екрани	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Miscellaneous	Режим Direct Drive	Увімк.	✓	✓	✓				
		Вимк.	✓	✓	✓				
	Регул. Відеорежиму	Повнокр. /Формат	✓	✓	✓	✓	✓		✓
		Вихідний	✓	✓	✓	—	—	✓	

✓ : Доступно

— : Недоступно

Меню Налашт.

Setup Menu

Підменю	Проблема / Варіант		Кнопка навігації
Інформація Про Дисплей Display Information	Відобразити інформацію про поточний вхідний сигнал, що надходить від відеокарти вашого комп'ютера.		
ПРИМІТКА Докладнішу інформацію про зміну роздільної здатності та частоти оновлення дивіться в посібнику користувача вашої відеокарти.			
Гориз. Положення Екр. Меню OSD Horizontal Position	OSD занадто ліворуч OSD абсолютно правий		
Верт. Положення Екр. Меню OSD Vertical Position	Рівень OSD занадто низький Значення OSD занадто високе		
Час На Екр. Меню OSD Time	Ви можете налаштувати тривалість відображення екранного меню від 5 до 30 секунд.		
Логотип При Ввімкн. Opening Logo	Увімк.	Логотип G-MASTER з'являється при увімкненні монітора.	
	Вимк.	Логотип G-MASTER не відображається під час увімкнення монітора.	
Інд. Живлення Power LED	Увімк.	Індикатор живлення увімкнено.	
	Вимк.	Індикатор живлення вимкнено.	
ПРИМІТКА Вимкніть індикаторживлення , якщо світло вам заважає.			
Швидк. USB C USB C Speed	USB 2.0	Виберіть швидкість передачі даних під час підключення через USB Type-C.	
	USB 3.0		
ПРИМІТКА Якщо на вході USB Type-C вибрано режим USB 3.0, підтримується роздільна здатність 5120 × 1440 з частотою оновлення до 200 Гц.			
Керування По Ddc/Ci DDC/CI Control	Увімк.	DDC/CI увімкнено.	
	Вимк.	DDC/CI вимкнено.	
Зарядка Від USB USB Charge	Увімк.	USB-пристрої можна заряджати навіть тоді, коли монітор перебуває в режимі очікування.	
	Вимк.	USB-пристрої не заряджаються, коли монітор перебуває в режимі очікування.	
ПРИМІТКА Коли монітор вимкнено, заряджати USB-пристрої неможливо, навіть якщо функція заряджання через USB увімкнена. Якщо ця функція вимкнена, USB-пристрої не працюють навіть тоді, коли монітор перебуває в режимі очікування, щоб заощадити електроенергію. Для роботи USB-пристроїв увімкніть цю функцію.			
Оновлення через USB USB update	Tak	Оновлення системи. (З метою технічного обслуговування)	
Стиснення DSC ^{*1,2} DSC Compression	Увімк.	Увімкнення функції DSC.	
	Вимк.	Вимкнути функцію DSC.	
Допомога в націлюванні Target Assist	Вимк. / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Виберіть форму та колір перехрестя, що відображається в центрі екрана.		

Ярлик


*1 Доступно лише для входу DisplayPort або USB Type-C.

*2 DSC = стиснення потоку зображення.

Ярлик

Ви можете швидко перейти до потрібного меню, виконавши такі дії.

- Допомога в націдюванні: Натисніть кнопку навігації **Ліворуч** ◀, коли меню не відображається, і виберіть потрібне меню.

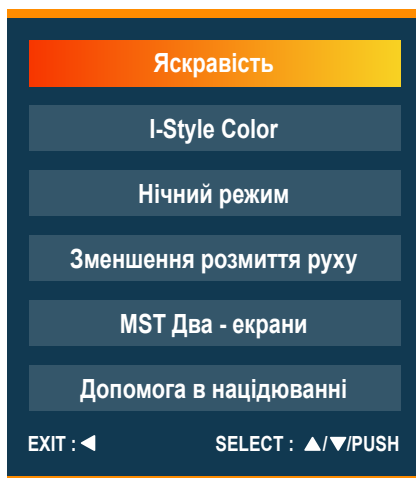


Регул. Звуку Audio Adjust		
Підменю	Проблема / Варіант	Кнопка навігації
Гучність Volume	Занадто м'яке Занадто голосно	   
Вимк. Звук Mute	Увімк.	Тимчасово вимкніть звук.
	Вимк.	Повернути гучність звуку до попереднього рівня.

Прямий

Ви можете пропустити пункти меню та відразу перейти до екрана налаштувань, виконавши такі дії.

- Гучність: Натискання кнопки навігації **Так** , коли меню не відображається, безпосередньо відкриє екран регулювання гучності.

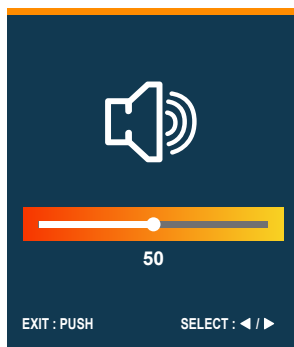

- Вимк. Звук: натисніть і утримуйте кнопку навігації **Так**  протягом 3 секунд, коли меню не відображається.

Функції вимкнення та увімкнення звуку перемикаються наступним чином: послідовно натискайте кнопку навігації **Так**  протягом 3 секунд.

 Скинути Reset		
Підменю	Варіант	
Відновити Все? Reset All?	Так	Відновлено заводські налаштування.

■ Режим блокування

<Екр. Меню>

1. Блокування екранного меню (OSD) активується натисканням кнопки навігації **ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА**  і утриманням її протягом 5 секунд. Якщо ви спробуєте відкрити екранне меню, натиснувши кнопку навігації, на екрані з'явиться повідомлення «OSD заблоковано».
2. Щоб вимкнути блокування екранного меню, знову натисніть і утримуйте кнопку навігації **ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА**  протягом 5 секунд.

<Кнопка живлення>

1. Блокування кнопки живлення активується натисканням кнопки навігації **Назад**  протягом 10 секунд. Блокування кнопки живлення означає, що ви не зможете вимкнути монітор, поки кнопка живлення заблокована. Якщо ви натиснете кнопку живлення, на екрані з'явиться повідомлення «КНОПКА ЖИВЛЕННЯ ЗАБЛОКОВАНА».
2. Щоб вимкнути блокування кнопки живлення, натисніть кнопку навігації **Назад**  і утримуйте її протягом 10 секунд.


ФУНКЦІЯ ОЧІКУВАННЯ

Цей пристрій оснащений функцією режиму очікування. При її увімкненні монітор автоматично зменшує непотрібне споживання енергії, коли комп'ютер не використовується.

Монітор виконує певну процедуру переходу в режим очікування, як описано нижче. Функція режиму очікування, включаючи будь-які налаштування таймера, конфігурується операційною системою. Інформацію про те, як це налаштувати, дивіться в посібнику користувача вашої операційної системи.

■ Режим очікування

Коли відеосигнал від комп'ютера відсутній, монітор переходить у режим очікування, що знижує споживання енергії до 0,5 Вт або менше*. Екран стає темним, а індикатор живлення світиться помаранчевим кольором. З режиму очікування зображення з'являється знову через кілька секунд після повторного дотику до клавіатури або миші.

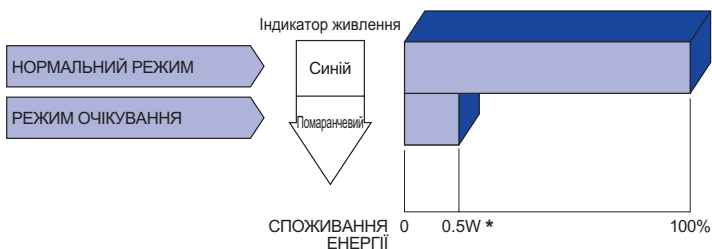

* Коли USB-пристрої не підключені.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо монітор працює з перебоями, виконайте наведені нижче дії, щоб вирішити цю проблему.

1. Виконайте налаштування, описані в розділі «Експлуатація монітора», відповідно до вашої проблеми. Якщо на моніторі не з'являється зображення, перейдіть до пункту 2.
2. Якщо ви не можете знайти відповідний пункт налаштування в розділі «Експлуатація монітора» або якщо проблема не вирішилася, ознайомтеся з наведеними нижче пунктами.
3. Якщо у вас виникла проблема, яка не описана нижче, або ви не можете її усунути, припиніть використання монітора та зверніться до вашого дилера або до сервісного центру iiyama для отримання додаткової допомоги.

Проблема		Перевірити
①	Зображення не відображається.	
	(Індикатор живлення не світиться.)	☐ Кабель живлення надійно вставлений у розетку. ☐ Кнопка живлення увімкнена. ☐ Розетка під напругою. Перевірте її за допомогою іншого приладу.
	(Індикатор живлення світиться синім.)	☐ Якщо заставка з порожнім екраном перебуває в активному режимі, торкніться клавіатури або миші. ☐ Збільште контрастність та/або яскравість. ☐ Комп'ютер увімкнено. ☐ Сигнальний кабель підключено належним чином. ☐ Частота оновлення комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
	(Індикатор живлення світиться помаранчевим.)	☐ Якщо монітор перебуває в режимі очікування, торкніться клавіатури або миші. ☐ Комп'ютер увімкнено. ☐ Сигнальний кабель підключено правильно. ☐ Частота оновлення комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
②	Екран не синхронізовано.	☐ Сигнальний кабель підключено належним чином. ☐ Частота оновлення комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
③	Екран розташований не по центру.	☐ Частота оновлення комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
④	Екран занадто яскравий або занадто темний.	☐ Рівень вихідного відеосигналу комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
⑤	Екран тремтить.	☐ Напруга живлення відповідає технічним характеристикам монітора. ☐ Частота оновлення комп'ютера відповідає технічним характеристикам монітора.
⑥	Звуку немає.	☐ Аудіообладнання (комп'ютер тощо) увімкнено. ☐ Гучність збільшено. ☐ Функція приглушення вимкнена. ☐ Рівень вихідного сигналу аудіообладнання відповідає технічним характеристикам монітора.
⑦	Звук занадто гучний або занадто тихий.	☐ Рівень вихідного сигналу аудіообладнання відповідає технічним характеристикам монітора.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ

З метою збереження навколишнього середовища просимо не викидати монітор.
Щоб дізнатися про утилізацію моніторів, відвідайте наш веб-сайт: <https://iiyama.com>.

ДОДАТОК

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: G-MASTER GCB4986DQSNP-B1

Категорія розміру		49"
ПК-дисплей Панель	Технологія панелей	VA
	Розмір	Діагональ: 49" (124 см)
	Кривина	1000R
	Крок пікселів	0,233 мм по горизонталі × 0,233 мм по вертикалі
	Яскравість	480 кд/м² (типове значення), 160 кд/м² (за замовчуванням / енергозбереження)
	Коефіцієнт контрастності	3000:1 (типове значення), доступна розширена функція регулювання контрастності
	Кут огляду	Вправо/вліво: по 89° у кожному напрямку, вгору/вниз: по 89° у кожному напрямку (типові значення)
	MPRT	0,5ms
Кольори дисплея		Приблизно 1,07 млрд (8 біт + Hi-FRC)
Частота синхронізації		HDMI: Гориз.: 30.0-260.0кГц, Верт.: 48-240Гц DisplayPort: Гориз.: 30.0-260.0кГц, Верт.: 48-240Гц USB Type-C: Гориз.: 30.0-260.0кГц, Верт.: 48-240Гц
Нативна роздільна здатність		5120 × 1440, 7,4 мегапікселів
Максимальна підтримувана роздільна здатність		HDMI: 5120 × 1440 240Гц 3840 × 2160 120Гц DisplayPort: 5120 × 1440 240Гц USB Type-C: 5120 × 1440 240Гц
Вхідний роз'єм		HDMI × 2, DisplayPort, USB Type-B, USB Type-C (Alt Mode)
Вхідний відеосигнал		HDMI, DisplayPort, USB Type-C (Alt Mode)
Стандарт USB		USB 3.2 Gen 1 (5 Гбіт/с), USB Power Delivery (90 Вт)
Кількість USB-портів Форма роз'єму		2 Вищий рівень: Type-B, Type-C 4 Виходи: Type-A (5 В постійного струму, 900 мА) × 2, Type-C (5 В постійного струму, 1,5 А) × 2
Порт LAN		RJ45
Доповідачі		5 Вт × 2 (стереодинаміки)
Максимальний розмір екрана		1191,9 мм (Ш) × 335,2 мм (В) / 46,9 дюйма (Ш) × 13,2 дюйма (В)
Джерело живлення		100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 3,0 А
Споживання енергії *		45 Вт типовий (за замовчуванням / енергозберігаючий) Режим очікування: не більше 0,5 Вт, режим вимкнення: не більше 0,3 Вт
Розміри		1150,5 × 411,0 – 541,0 × 356,0 мм / 45,3 × 16,1 – 21,2 × 14,0" (Ш×В×Г)

Вага нетто	з підставкою: 12,0 кг / 26,4 фунтів без підставки: 9,8 кг / 21,6 фунтів		
Діапазон регулювання висоти	130 мм		
Кут нахилу	Вгорі:21°, Вниз:5°		
Екологічний Рекомендації	У процесі роботи:	Температура	від 5 до 35 °C / від 41 до 95 °F
		Вологість	від 10 до 80 % (без конденсації)
	Зберігання:	Температура	від -20 до 60 °C / від -4 до 140 °F
		Вологість	від 10 до 90 % (без конденсації)
Дозволи	CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC		

ПРИМІТКА * Якщо USB-пристрої не підключені.

РОЗМІРИ

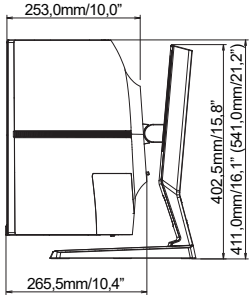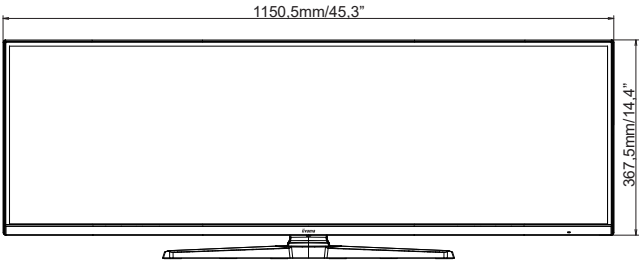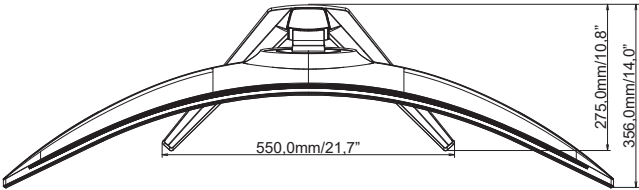

() : Максимальний діапазон регулювання

ДОТРИМАННЯ ТЕРМІНІВ

Режим відео	Горизонтальна частота	Вертикальна частота	Годинник «Дот»	HDMI			DisplayPort / USB-C		
				Звичайний	PBP	PIP	Звичайний	PBP MST Два - екрани	PIP
800 × 600	37,879кГц	60,317Гц	40,000МГц	✓			✓	✓	
	46,875кГц	75,000Гц	49,500МГц	✓			✓	✓	
1024 × 768	48,363кГц	60,004Гц	65,000МГц	✓			✓	✓	
	60,023кГц	75,029Гц	78,750МГц	✓			✓	✓	
1280 × 1024	63,981кГц	60,020Гц	108,000МГц	✓			✓	✓	
	79,976кГц	75,025Гц	135,000МГц	✓			✓	✓	
1920 × 1080	67,500кГц	60,000Гц	148,500МГц	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	135,000кГц	120,000Гц	297,000МГц	✓			✓	✓	
2560 × 1440	88,787кГц	59,951Гц	241,500МГц	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	183,000кГц	120,000Гц	497,760МГц	✓					
	210,961кГц	144,000Гц	599,130МГц	✓			✓		
3840 × 2160	66,660кГц	60,000Гц	266,640МГц	✓					
	270,000кГц	120,000Гц	1188,000МГц	✓					
5120 × 1440	88,860кГц	60,000Гц	469,181МГц	✓		✓	✓		✓
	177,720кГц	120,000Гц	938,362МГц	✓			✓*3		
	244,366кГц	165,000Гц	1290,250МГц	✓			✓*3		
	296,200кГц	200,000Гц	1563,940МГц	✓			✓*2,3,4		
	355,441кГц	240,000Гц	1876,730МГц	✓			✓*1,2,3,4		

ПРИМІТКА

Тільки для входу Type-C

*1 Не підтримується, якщо швидкість USB-C встановлено на «USB 3.0», а стиснення DSC — на «Увімкнено»

*2 Не підтримується, якщо швидкість USB-C встановлено на «USB 2.0», а стиснення DSC — на «Вимкнено»

*3 Не підтримується, якщо швидкість USB-C встановлено на «USB 3.0», а параметр «Стиснення DSC» — на «Вимкнено»

Тільки для входу DisplayPort

*4 Не підтримується, якщо параметр «Стиснення DSC» встановлено на «Вимкнено»

Консоль	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz
Xbox Series X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz * / 120Hz *

* Доступно виключно для Xbox Series X.