

MANUALE UTENTE

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GCB4986DQSNP

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL4986DQ



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel GCB4986DQSNP-B1 : 2730612

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	3
PULIZIA.....	4
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	5
CARATTERISTICHE	5
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	5
USARE BRACCIO O STAND.....	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO	7
CONTROLLO E CONNESSIONI	10
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	11
SETTAGGI COMPUTER.....	13
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	13
UTILIZZO DEL MONITOR.....	14
PULSANTE DI NAVIGAZIONE.....	14
CONTENUTI DEL MENU	16
FUNZIONE STANDBY	30
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	31
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	32
APPENDICE.....	33
SPECIFICHE : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1.....	33
DIMENSIONI.....	34
FREQUENZE CONFORMI.....	35

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

PRECAUZIONI

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Fai attenzione a non pizzicare le dita o le mani nella parte mobile del supporto quando cambi l'angolazione.
- Quando si regola l'altezza, non abbassare vigorosamente il monitor tenendo la mano tra la parte inferiore del monitor e la base.

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per un utilizzo 24 su 7 in tutti gli ambienti.

OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

NON INCLINARE TROPPO IL MONITOR VERSO IL BASSO

Per evitare di danneggiare lo schermo, ad esempio causando il distacco del pannello LCD dalla cornice, non inclinare il monitor verso il basso oltre l'intervallo di regolazione.

NON USARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.
- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / involucro / terminali del connettore) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o materiali di pulizia. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua con acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossido	Detergente per apparecchiature da ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Fazzoletto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio	Carta per la pulizia
(Candeggina al cloro)	ecc.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se le gocce d'acqua o altri liquidi cadono sopra, pulirlo immediatamente con un panno asciutto e morbido. Lasciarle i liquidi sulla superficie può causare un scolorimento o macchie sul pannello LCD. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, potrebbe causare un danneggiamento.
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

Manutenzione regolare Pulire delicatamente l'involucro con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzalo bene e poi pulire la parte sporca. Dopo di che, asciugare la parte puliti immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol La disinfezione con alcol può causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti. Si consiglia di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario di disinfettare il monitor con alcol, si prega di comprendere in anticipo le attenzioni e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare la disinfezione frequente con alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 5120 × 1440
- ◆ Alto Contrasto 3000:1 (Tipico), Disponibile funzione contrasto avanzata, Luminosità 480cd/m² (Tipico)
- ◆ Tempo di risposta delle immagini in movimento 0,5ms
- ◆ Senza sfarfallio
- ◆ Riduttore luce Blu
- ◆ Smussamento dei caratteri digitali
- ◆ Connettori USB Tipo-C / RJ45
- ◆ L'alimentatore USB Supporta fino a 90W
- ◆ 2 × 5W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ Conforme VESA Mounting Standard (100×100mm)
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo DisplayPort |
| ■ Cavo USB (A-B) | ■ Cavo USB (C-C) | ■ Collo del supporto |
| ■ Base del supporto con una vite | ■ Safety Guide | ■ Quick Start Guide |


PRECAUZIONI

- * La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

USARE BRACCIO O STAND

PRECAUZIONI


- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il braccio del monitor o il supporto del braccio siano sufficientemente forti da sostenere il peso del monitor e del supporto.
- L'angolazione del monitor deve essere compresa tra 21° verso l'alto e 5° verso il basso. Questo prodotto non può essere utilizzato rivolto verso l'alto o verso il basso oltre questa angolazione.
- Se il monitor viene utilizzato (installato) con un'angolazione superiore a 5° verso il basso, l'LCD potrebbe staccarsi dalla cornice e cadere, con conseguenti danni. Inoltre, tali casi non saranno coperti da supporto o garanzia.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

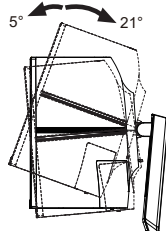

[BRACCIO DEL MONITOR O SUPPORTO DEL BRACCIO]

PRECAUZIONI

Se si utilizza un braccio per display o un supporto per braccio da scrivania, considerare lo spessore della staffa di montaggio VESA e utilizzare quattro viti M4×12mm per fissarla al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente. L'uso di viti più lunghe può causare scosse elettriche o danni a causa del contatto con le parti elettriche all'interno del monitor. Si consiglia di utilizzare una staffa di montaggio VESA con uno spessore massimo di 2,5 mm.

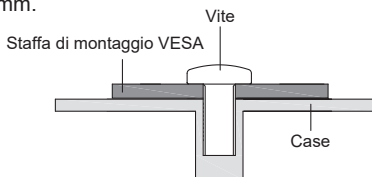

[MODALITÀ ORIZZONTALE]

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale. Non ruotare ed utilizzare il monitor in altre posizioni se non in orizzontale.

Disponibile

Orizzontale



Pulsante di navigazione

Indicatore di alimentazione

Non disponibile



Verticale




MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO

PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

<Installazione>


- ① Posizionare la scatola di cartone su una superficie piana come mostrato di seguito. Estrarre il Collo del supporto e la Base del supporto dal cuscino di protezione superiore all'interno della scatola di cartone.

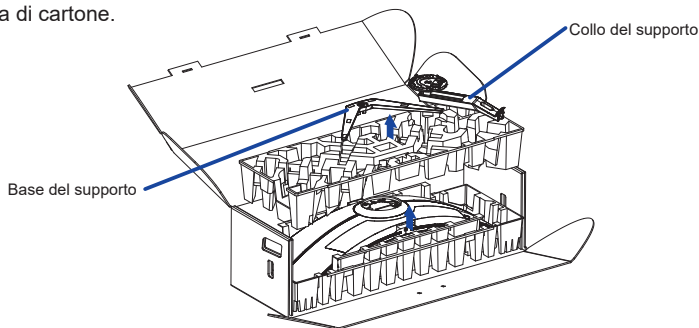


- ② Installare il Collo del supporto sul monitor nel cuscino di protezione.

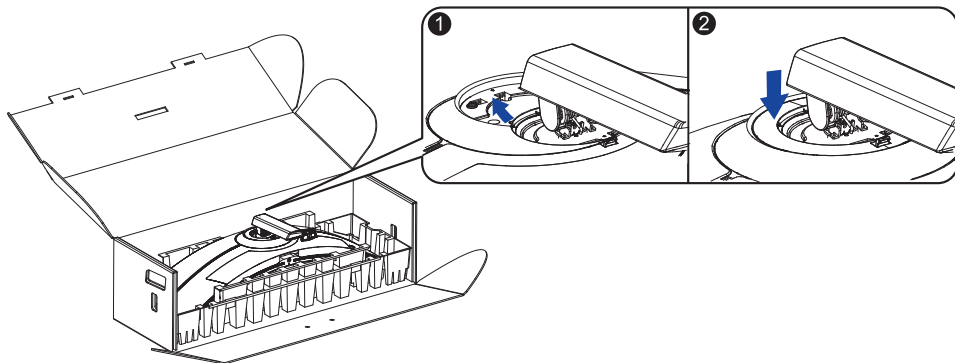

- ③ Installare la Base del supporto sul Collo del supporto e serrare la vite a testa zigrinata per fissarla.

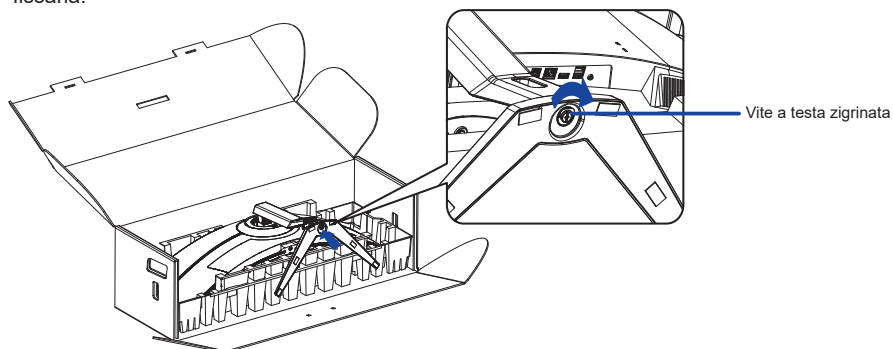


- ④ Estrarre con cautela il monitor assemblato dal cuscino di protezione e metterlo in piedi.

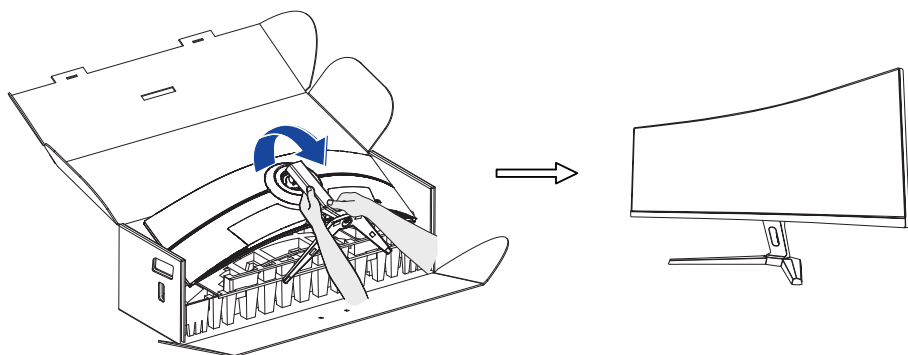


<Rimozione>


- ① Collocare il cuscino di protezione del monitor su una superficie piana e posizionarvi il monitor a faccia in giù.
- ② Premere il pulsante di rilascio nella direzione della freccia come mostrato di seguito per rimuovere il supporto.

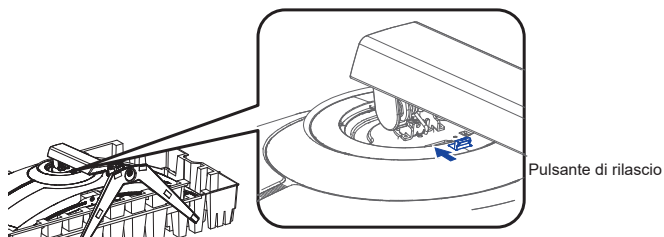


- ③ Allentare la vite a testa zigrinata per smontare il supporto.

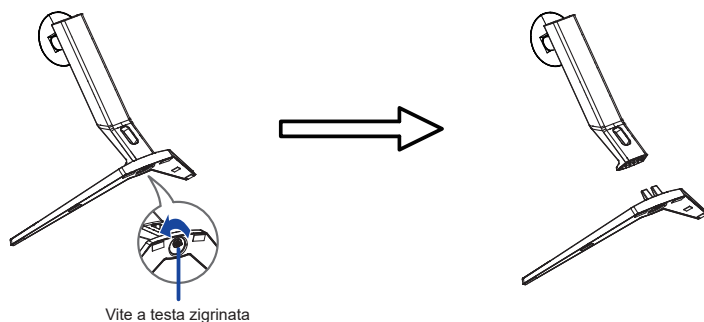

<Fronte>

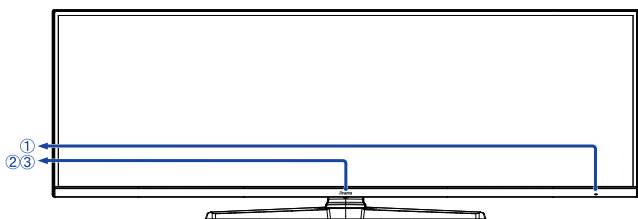

<Indietro>

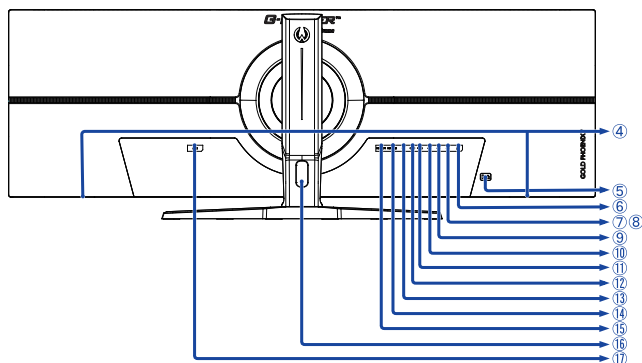

- ① Indicatore di alimentazione

NOTA Blu: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

- ② Pulsante di accensione ()

- ③ Pulsante di navigazione * [Vedere Pulsante di navigazione a pagina 13.](#)

- ④ Altoparlanti

- ⑤ Foro per blocco di sicurezza ()

NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑥ Connettore LAN(RJ45) ()

- ⑦ Connettore USB Tipo-A Downstream () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

- ⑧ Connettore USB Tipo-A Downstream () [USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA]

- ⑨ Connettore USB Tipo-C Downstream () [USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

- ⑩ Connettore USB Tipo-C Downstream () [USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A]

- ⑪ Connettore USB Tipo-B Upstream () [USB3.2 Gen 1: 5Gbps]

- ⑫ Connettore USB Tipo-C Upstream (USB C) [DP Alt per video e dati USB 3,2 Gen 1: 5 Gbps, 20 V, 4,5A (90W PD)]

- ⑬ Connettore DisplayPort (DP)

- ⑭ Connettore HDMI (HDMI-2)

- ⑮ Connettore HDMI (HDMI-1)

- ⑯ Foro cavi

- ⑰ Connettore CA (~) [Corrente alternata]


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
 - ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
 - ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB (A-B).
 - ④ Collegare il computer al monitor tramite il cavo USB (C-C) quando si visualizzano immagini sul monitor tramite il connettore USB Type-C o quando si utilizza la funzione di hub USB del monitor.*
 - ⑤ Collegare prima il cavo di alimentazione al monitor e poi alla presa di corrente.
 - ⑥ Accendere il monitor ed il computer.
- * ● Quando si carica un dispositivo collegato tramite Connettore USB tipo-C, controllare se il dispositivo è dotato di un Connettore USB tipo-C che supporta la funzione di ricarica tramite USB PD (=Power Delivery).
- Attivare la funzione "USB BC" per consentire la ricarica del dispositivo collegato anche quando il monitor è in Modalità standby. Vedere pagina 24 per la funzione di carica della batteria USB (USB BC).
 - L'alimentazione USB è fino a 90W. Se il dispositivo connesso richiede più di 90W per il funzionamento o per l'avvio (quando la batteria è scaricata), utilizzare l'adattatore di alimentazione originale fornito con il dispositivo.
 - Se si utilizza un Cavo USB tipo-C acquistato separatamente, assicurarsi che il cavo sia certificato da USB-IF e che sia dotato di tutte le funzioni di alimentazione e permette il trasferimento di dati video / audio / dati.
 - Se il monitor è in modalità standby, non visualizza automaticamente un'immagine nelle seguenti situazioni:
 1. Primo avvio del computer
 2. Quando il computer riprende dalla modalità standbyPer visualizzare un'immagine, premere il Pulsante di navigazione RETRO.
Questo comportamento è normale. Per evitare questo comportamento, accedere al menu OSD e impostare "USB BC" su "Acceso".
 - Il cavo da USB (A-C) non viene fornito con il monitor. Se si utilizza un cavo da USB (A-C), si prega di notare che è possibile trasferire solo dati.
 - La compatibilità con tutti i dispositivi collegati non è garantita a causa di ambienti utente diversi.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Quando si collega o si scollega un cavo USB Tipo-C, inserire sempre la spina nel connettore tenendola dritta ed estrarla con lo stesso movimento. Fare attenzione a non inserire o estrarre la spina inclinata, poiché ciò potrebbe danneggiare i pin all'interno del connettore.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

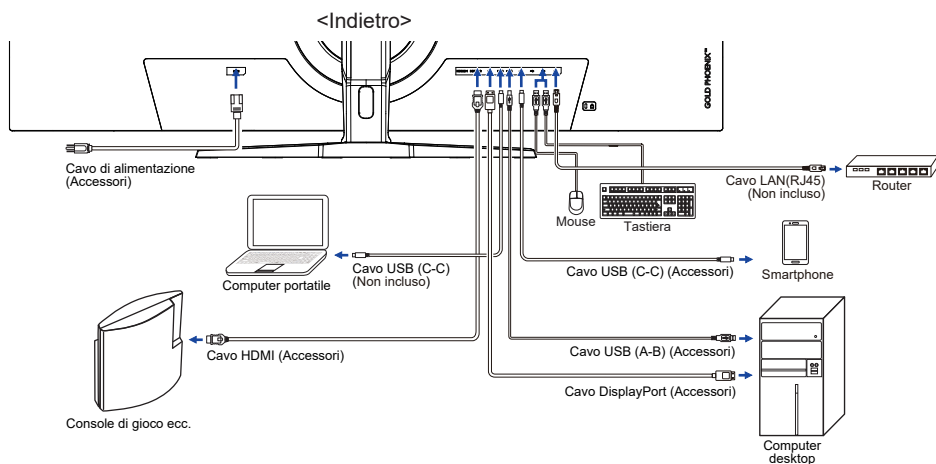

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il Foro cavi per raggrupparli.

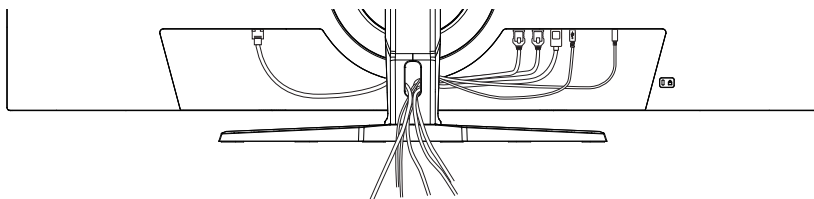

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza



Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 35: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 130mm, angolo di 21° verso l'alto e di 5° verso il basso.

NOTA


- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Fai attenzione a non pizzicare le dita o le mani nella parte mobile del supporto quando cambi l'angolazione.
- Quando si regola l'altezza, non abbassare vigorosamente il monitor tenendo la mano tra la parte inferiore del monitor e la base.

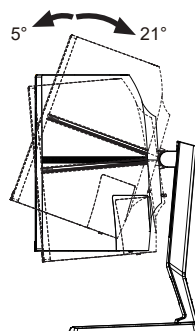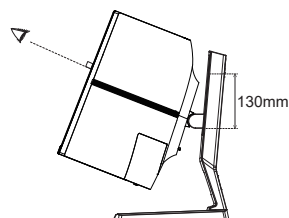

UTILIZZO DEL MONITOR

PULSANTE DI NAVIGAZIONE


Premere i seguenti 5 punti sul Pulsante di navigazione per spostarsi in ciascuna direzione o effettuare regolazioni dirette sul menu sullo schermo.

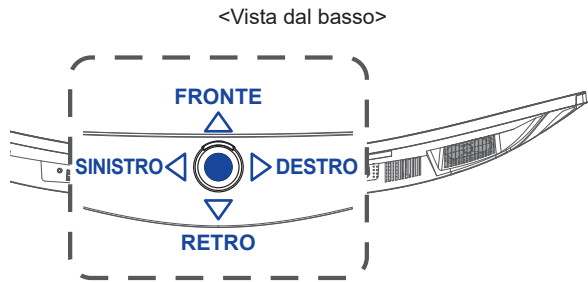

Direzione	Funzione	
● (CENTRO)	Menù principale / Esecuzione	
FRONTE	Sposta verso il basso	N/A
RETRO	Sposta verso l'alto	Diretto Seleziona input
DESTRO	Sposta a destra	Diretto Volume
SINISTRO	Sposta a sinistra	Scorciatoia Sottomenu


Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 35. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- 1 Premere il Pulsante di navigazione **CENTRO** per avviare la funzione OSD. Vengono visualizzate le icone del menu principale ed è possibile passare da una all'altra utilizzando il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ / ▶ **DESTRO**.

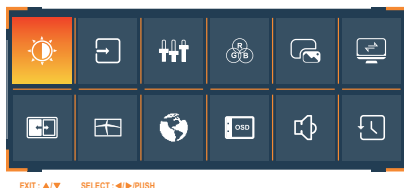

- 2 Selezionare l'icona del menu principale relativa alla regolazione o all'impostazione desiderata. Premere **CENTRO**. Quindi premere il Pulsante di navigazione **FRONTE** ▲ / ▼ **RETRO** per selezionare il sottomenu desiderato.
- 3 Premere nuovamente **CENTRO**. Premere **SINISTRO** ◀ / ▶ **DESTRO** per le appropriate regolazioni e settaggi.
- 4 Premere **CENTRO** e quindi premere **SINISTRO** ◀ (o **FRONTE** ▲ / ▼ **RETRO**) per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento verticale dell'OSD, selezionare **Setup Menù** nel menu principale e premere **CENTRO**. Seleziona "OSD Posizione V." premendo **FRONTE** ▲ / ▼ **RETRO** e premere nuovamente **CENTRO**. Quindi, premere **SINISTRO** ◀ / ▶ **DESTRO** per modificare la posizione verticale OSD. Il posizionamento in verticale OSD dello schermo si modificherà durante l'operazione.

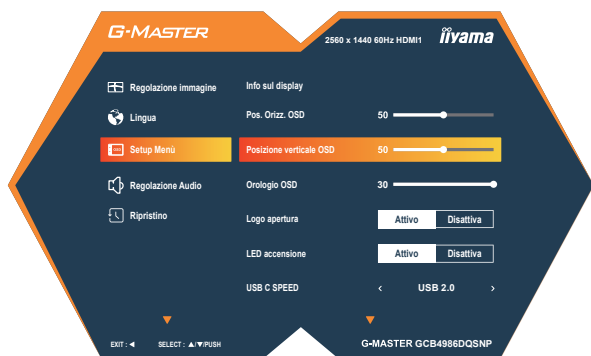

Premere **CENTRO** e infine premere **SINISTRO** ◀ per chiudere l'OSD. Tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il "Intervallo OSD" viene superato. Inoltre, il Pulsante di navigazione può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità OSD.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.

CONTENUTI DEL MENU



Regolazione immagine ^{*1} Picture Adjust

Sottomenu	Problemi / Opzioni		Pulsante di navigazione
Contrasto Contrast	Troppo noioso Troppo intenso		
Luminosità ^{*2} Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		
Sovraregolazione Overdrive	Disattiva / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		
HDR HDR	Attivo	Per il segnale HDR (High Dynamic Range)	
	Disattiva	Per il segnale normale	
Adaptive Sync Adaptive Sync	Attivo	Abilitare la funzione Adaptive Sync.	
	Disattiva	La funzione Adaptive Sync è disattivata.	
Adv. Contrast Adv. Contrast	Attivo	Aumento del rapporto di contrasto	
	Disattiva	Rapporto di contrasto tipico	
Modalità notturna Night Mode	Disattiva	Normale	
	Mode 1	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
	Mode 2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 1.	
	Mode 3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 2.	
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Disattiva	Normale	
	Mode 1	Luce Blu ridotta.	
	Mode 2	Luce Blu ridotta più che Mode 1.	
	Mode 3	Luce Blu ridotta più che Mode 2.	
Riduzione Motion Blur Motion Blur Reduction	Disattiva / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Riduce la sfocatura del movimento sul pannello LCD. Disponibile solo quando la frequenza di aggiornamento è pari o superiore a 100Hz.		
Gamma Gamma	1.8	Alto contrasto	
	2.2	Normale	
	2.6	Scuro	


^{*1} Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 17 **Matrice di interazione funzionale** per ulteriori dettagli.

^{*2} Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

Scorciatoia

È possibile prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando l'operazione di seguito.

- Luminosità: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.
- Modalità notturna: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.
- Riduzione Motion Blur: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.

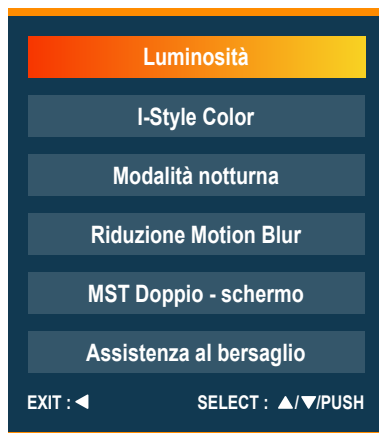

■ Matrice di interazione funzionale

Menu selezionato Menu attivo			Regolazione immagine									
			Contrasto	Luminosità	Overdrive	HDR	Adaptive Sync	Adv. Contrast	Modalità notturna	Blue Light Reducer	Riduzione Motion Blur	Gamma
Regolazione immagine	HDR		—	—	✓	↖	✓	—	✓	—	—	—
	Adv. Contrast		—	—	✓	—	—	—	—	—	—	✓
	Modalità notturna		✓	—	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
	Blue Light Reducer		✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	✓
	Riduzione Motion Blur		✓	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓
Regolazione colori	sRGB		—	✓	✓	—	✓	—	—	—	—	✓
	PIP/PBP		✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
	MST Dual-Screen		✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—	✓
Miscellaneous	i-Style Color	Pre-set	—	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
		Direct Drive Mode	Attivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Disattiva	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	—
	Video mode	Schermo intero / Formato schermo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Punto per punto	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	—

✓ : Disponibile

— : Non disponibile



Seleziona input Input Select

Diretto

Sottomenu	Opzioni		
Sorgente ingresso Input Source	Auto	Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.	
	Manuale	HDMI 1	Seleziona ingresso HDMI 1.
		HDMI 2	Seleziona ingresso HDMI 2.
		DP	Seleziona ingresso DisplayPort.
		USB C	Seleziona ingresso USB C.


NOTA

L'opzione Auto consente la selezione automatica delle fonti di ingresso disponibili. La fonte di ingresso dal computer in modalità standby non può essere selezionata. Se si seleziona manualmente una delle fonti di input, l'altra fonte non viene selezionata automaticamente.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- Seleziona input: Premendo il Pulsante di navigazione **RETRO** ▼ senza alcun menu visualizzato, verrà visualizzata direttamente alla schermata Seleziona input.

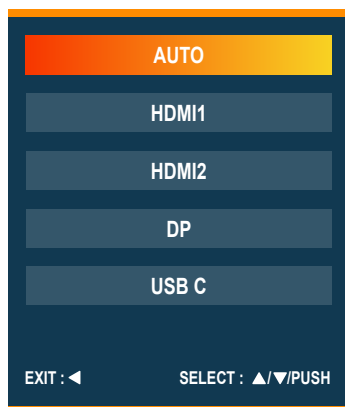



Settaggi di fabbrica Store User Setting

Sottomenu	Opzioni	
Modalità Utente User Modes	Modo d'uso 1	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.
	Modo d'uso 2	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.
	Modo d'uso 3	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.

NOTA

Il monitor memorizza le impostazioni personalizzate di seguito riportate. Tali impostazioni possono essere richiamate successivamente dal menu "i-Style Color" di "Regolazione immagine".

Contrasto, Luminosità, Sovraregolazione, Adv.Contrast, Modalità notturna, Riduzione Motion Blur, Gamma, Volume, Disattiva audio, Regolazione colori, Nitidezza, Regolazione modo Video



Regolazione colori *

Color Settings

Sottomenu	Problemi / Opzioni		Pulsante di navigazione	
6-assi 6-Axis	Colore	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
	Saturazione	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
Temperatura Colore Color Temperature	Freddo	Colore fresco		
	Normale	Colore normale		
	Caldo	Colore caldo		
	sRGB	Colori basati sullo spazio sRGB		
Preset Utente User Preset	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 	
	Verde			
	Blu			
Black Tuner Blue Tuner	Da -5 a +5		 	
	È possibile regolare le tonalità scure.			

* Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 20 **Matrice di interazione funzionale** per ulteriori dettagli.

■ Matrice di interazione funzionale

Menu selezionato Menu attivo		Regolazione colori				
		6-assi	Freddo Normale Caldo	sRGB	User color	Black Tuner
Regolazione immagine	ECO	—	—	—	—	—
	Blue Light Reducer	—	—	—	—	✓
	Riduzione Motion Blur	✓	✓	✓	✓	—
Regolazione colori	sRGB	✓	✓	—	✓	—
Miscellaneous	i-Style Color Pre-set	✓	✓	✓	✓	—

✓ : Disponibile

— : Non disponibile

Sottomenu	Opzioni	
PIP/PBP PIP/PBP	Spento	La modalità PiP/PbP è disattivata.
	PiP	Visualizza la schermata secondaria nella schermata principale.
	PbPLR	Dividere le immagini visualizzate in destra/sinistra.
Sub Input Sub Source	HDMI 1	Selezionare l'ingresso HDMI per lo schermo secondario.
	HDMI 2	
	DP	Selezionare l'ingresso USB C per la schermata secondaria.
	USB C	Selezionare l'ingresso DisplayPort per la schermata secondaria.
PiP Posizione * ² PiP Position	Alto a destra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in alto a destra.
	Basso a destra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in basso a destra.
	Basso a sinistra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in basso a sinistra.
	Alto a sinistra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in alto a sinistra.
PiP Size * ² PiP Size	Ridurre	Ridurre le dimensioni della schermata secondaria.
	Modio	Dimensione normale dello schermo secondario
	Grande	Aumenta le dimensioni della schermata secondaria.
Scambiare Swap	No	Ritorno alla normalità.
	Sì	Scambiare le schermate principale/sub.
Audio Input Audio Input	Sub / Main	

*¹ PiP = Picture In Picture, Con questa funzione è possibile visualizzare due immagini diverse.
PbP = Picture By Picture, Con questa funzione è possibile visualizzare al massimo due immagini diverse.
Disabilitato quando è attivo "Motion Blur Reducer" o "MST Dual-Screen".

*² Disponibile solo in modalità "PiP".



Sottomenu		Opzioni	
KVM KVM	HDMI1	USB-B USB-C	Quando due o tre computer sono collegati al monitor, è possibile collegare la sorgente di ingresso con il connettore USB upstream.
	HDMI2	USB-B USB-C	
	DP	USB-B USB-C	
		USB-B USB-C	
	USB C	USB-B USB-C	
		USB-B USB-C	



MST Doppio - schermo MST Dual-Screen

Sottomenu		Opzioni	
MST Doppio - schermo * MST Dual-Screen Scorciatoia	Attivo	Supporta FHD fino a 288 Hz	
	Disattiva	Supporta FHD fino a 144 Hz	

* Sono disponibili solo DP e USB-C.

Disabilitato quando è attivo il riduttore di sfocatura da movimento o PIP/PBP.

Scorciatoia

È possibile prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando l'operazione di seguito.

- MST Doppio - schermo: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.





Regolazione immagine *

Image Adjust

Sottomenu		Problemi / Opzioni		Pulsante di navigazione		
i-Style Color i-Style Color	Scorciatoia	Disattiva	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.			
		Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.			
		Giochi di Sport	Per ambiente di gioco Sport			
		Giochi FPS	Per ambiente di gioco FPS			
		Giochi di strategia	Per ambiente di gioco Strategico			
		Texto	Per la modifica e la visualizzazione del testo in un ambiente di elaborazione testi.			
		Modo d'uso 1	Applicare le impostazioni personalizzate del monitor.			
		Modo d'uso 1	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.			
		Modo d'uso 3	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.			
X-Res Technology X-Res Technology	Disattiva	Normale				
	Leggero	Migliorare il bordo dell'immagine.				
	Medio	Migliora il bordo dell'immagine più dell'opzione Soft.				
	Forte	Migliora il bordo dell'immagine più dell'opzione Medio.				
Nitidezza Sharpness	1 2 3 4 5 6 È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (nitido a morbido). Inclinare [⇌] per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Inclinare [⇐] per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.					
HDMI Range HDMI Range	Schermo intero	Per scala colori full-range				
	Limited	Per scala colori limitata				
Direct Drive Mode Direct Drive Mode	Attivo	Riduzione del ritardo di segnale.				
	Disattiva	Tipici				
NOTA La modifica della risoluzione o della frequenza di aggiornamento o l'accensione/ spegnimento potrebbe disabilitare la funzione Direct Drive Mode.						

* Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 25 **Matrice di interazione funzionale** per ulteriori dettagli.



Regolazione immagine *


Image Adjust

Sottomenu	Opzioni	
Regolazione modo Video Video Mode Adjust	Schermo intero	Visualizzazione a schermo intero
	Formato schermo	Espansione aspetto display
	Punto per punto	Visualizzare l'immagine punto per punto
	17inch	Mostra immagine come schermo da 17" (5 : 4).
	19inch	Mostra immagine come schermo da 19" (5 : 4).
	19.5inch	Mostra immagine come schermo da 19,5" (16 : 9).
	21.5inch	Mostra immagine come schermo da 21,5" (16 : 9).
	23inch	Mostra immagine come schermo da 23" (16 : 9).
	23.6inch	Mostra immagine come schermo da 23,6" (16 : 9).
	23.8inch	Mostra immagine come schermo da 23,8" (16 : 9).
	24inch	Mostra immagine come schermo da 24" (16 : 9).
	24.5inch	Mostra immagine come schermo da 24,5" (16 : 9).
	27inch	Mostra immagine come schermo da 27" (16 : 9).

Scorciatoia

È possibile prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando l'operazione di seguito.

- i-Style Color: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.

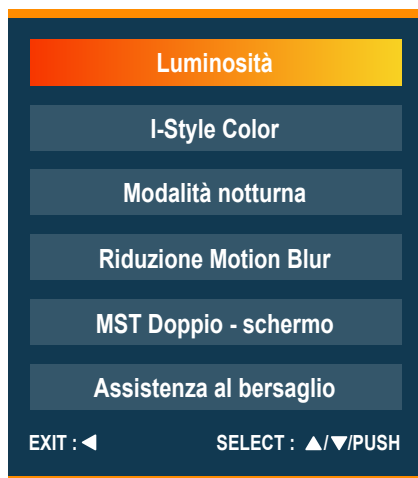

Opzioni

English	Inglese	Français	Francese
Español	Spagnolo	日本語	Giapponese
Italiano	Italiano	Polski	Polacco
Nederlands	Olandese	Česky	Ceco
Русский	Russo	Українська	Ucraino
Deutsch	Tedesco		

■ Matrice di interazione funzionale

SMenu selezionato Menu attivo			Regolazione immagine						
			i-Style Color		X-Res Technology	Nitidezza	Direct Drive Mode		Regolazione modo Video
			Preset	User mode			Attivo	Disattiva	Schermo intero / Formato schermo Punto per punto
Regolazione immagine	HDR		✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
	PIP/PBP		—	—	✓	✓	✓	✓	✓
	MST Doppio - schermo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Miscellaneous	Direct Drive Mode	Attivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
		Disattiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Video mode	Schermo intero / Formato schermo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Punto per punto	✓	✓	✓	✓	—	—	✓

✓ : Disponibile

— : Non disponibile



Setup Menù Setup Menu

Sottomenu	Problemi / Opzioni		Pulsante di navigazione
Info sul display Display Information	Visualizza le informazioni relative al segnale di ingresso corrente proveniente dalla scheda grafica del computer.		
NOTA	Per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e del refresh, consultare il manuale d'uso della scheda grafica.		
Pos. Orizz. OSD OSD Horizontal Position	L'OSD è troppo a sinistra L'OSD è troppo a destra		
Posizione verticale OSD OSD Vertical Position	L'OSD è troppo basso L'OSD è troppo alto		
Orologio OSD OSD Time	È possibile impostare il tempo di durata della visualizzazione dell'OSD tra i 5 e i 30 secondi.		
Logo apertura Opening Logo	Attivo	Il logo G-MASTER viene visualizzato all'accensione del monitor.	
	Disattiva	Il logo G-MASTER non viene visualizzato all'accensione del monitor.	
LED accensione Power LED	Attivo	L'indicatore di alimentazione è acceso.	
	Disattiva	L'indicatore di alimentazione è spento.	
NOTA	Spegnere l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.		
USB C Speed USB C Speed	USB 2.0	Selezionare la velocità di trasferimento dei dati	
	USB 3.0	quando si effettua il collegamento tramite USB Tipo-C.	
NOTA	Quando si seleziona USB 3.0 sull'ingresso USB Type-C, è possibile supportare una risoluzione di 5120 × 1440 fino a 200 Hz.		
DDC/CI Control DDC/CI Control	Attivo	DDC/CI è attivo.	
	Disattiva	DDC/CI è disattivato.	
Carica USB USB Charge	Attivo	I dispositivi USB possono essere caricati anche quando il monitor è in modalità standby.	
	Disattiva	I dispositivi USB non possono essere caricati quando il monitor è in modalità standby.	
NOTA	Quando il monitor è spento, i dispositivi USB non possono essere caricati anche se la funzione di carica USB è attiva. Quando questa funzione è disattivata, i dispositivi USB non funzionano anche quando il monitor è in modalità standby per risparmiare energia elettrica. Quando si utilizzano dispositivi USB, attivare questa funzione.		
Aggiornamento USB USB update	Si	Aggiorna il sistema. (Per manutenzione)	
DSC Compression ^{*1,2} DSC Compression	Attivo	Attiva la funzione DSC.	
	Disattiva	Disattiva la funzione DSC.	
Assistenza al bersaglio Target Assist	Disattiva / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Seleziona la forma e il colore del mirino visualizzato al centro dello schermo.		

Scorciatoia


*1 Disponibile solo per l'ingresso DisplayPort o USB Type-C.

*2 DSC = Display Stream Compression.

Scorciatoia

È possibile prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando l'operazione di seguito.

- Assistenza al bersaglio: Premere il Pulsante di navigazione **SINISTRO** ◀ senza visualizzare alcun menu e selezionare il menu desiderato.

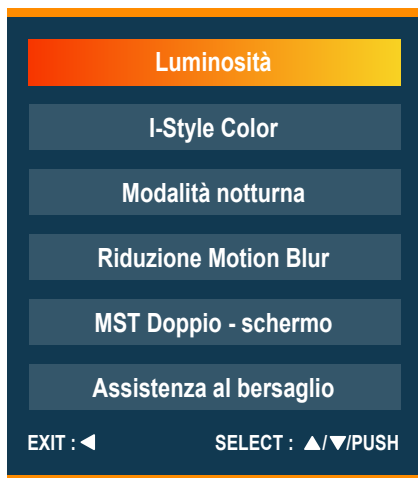


 Regolazione Audio Audio Settings				
Sottomenu		Problemi / Opzioni		Pulsante di navigazione
Volume	Diretto	Troppo tenue		 
Volume		Troppo forte		
Disattiva audio	Diretto	Acceso	Spegnerne l'audio temporaneamente.	
		Spento	Ritornare al volume al livello precedente.	

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- Volume: Premendo il Pulsante di navigazione **DESTRO** ► senza alcun menu visualizzato, verrà visualizzata direttamente alla schermata di regolazione del Volume.

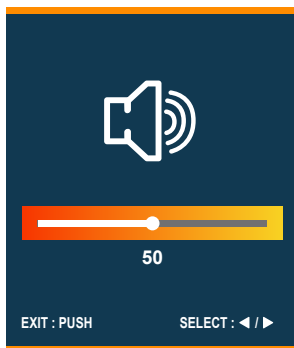

- Disattiva audio: Premere il tasto di navigazione **DESTRO** ► per 3 secondi quando non è visualizzato alcun menu. Le funzioni “Disattiva audio” e “Riattiva audio” si alternano come segue premendo il tasto di navigazione **DESTRO** ► per 3 secondi in successione.



Ripristino Reset

Sottomenu	Opzioni	
Azzerare tutto? Reset All?	Sì	Vengono ripristinati i dati preimpostati in fabbrica.

■ Modalità Blocco

<OSD Menu>

1. Il blocco dell'OSD verrà attivato premendo il Pulsante di navigazione **FRONTE** Δ per circa 5 secondi. Se si tenta di accedere all'OSD premendo uno qualsiasi dei pulsanti, il messaggio "OSD bloccato" viene visualizzato sullo schermo.
2. Il blocco OSD sarà disattivato premendo il Pulsante di navigazione **FRONTE** Δ ancora per circa 5 secondi.

<Pulsante di accensione>

1. L'pulsante di accensione sarà attivato premendo il Pulsante di navigazione **RETRO** ∇ per circa 10 secondi. Blocco dell'pulsante di accensione significa che non si potrà spegnere il monitor mentre l'pulsante di accensione è bloccato. Se premuto in questa modalità apparirà il messaggio "Tasto alimentazione bloccato" sullo schermo.
2. L'pulsante di accensione sarà disattivato premendo il Pulsante di navigazione **RETRO** ∇ ancora per circa 10 secondi.


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza a 0,5W o meno*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

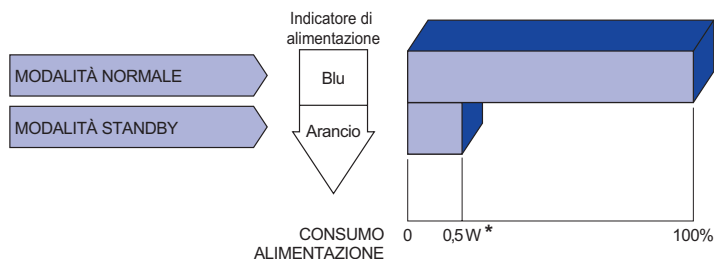

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi		Controllare
①	L'immagine non appare.	
	(Indicatore di alimentazione non si accende.)	☐ Il cavo di alimentazione è nella presa. ☐ Il Pulsante di accensione è acceso. ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.
	(Indicatore di alimentazione è blu.)	☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
	(Indicatore di alimentazione è arancione.)	☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
②	Lo schermo non è sincronizzato.	☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
③	Lo schermo non è centrato.	☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
④	Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑤	Lo schermo trema.	☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑥	Nessun audio.	☐ Gli strumenti audio (computer etc) è acceso. ☐ Il volume è acceso. ☐ La funzione mute è spenta. ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.
⑦	L'audio è troppo forte o troppo debole.	☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE




Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : G-MASTER GCB4986DQSNP-B1

Dimensione categoria		49"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 49" (124cm)
	Curvatura	1000R
	Pixel pitch	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosità	480cd/m ² (Tipici), 160cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	3000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipici)
	MPRT	0,5ms
Colori Display		Circa 1,07 miliardi (8 bit + Hi-FRC)
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-260,0kHz, Verticale: 48-240Hz DisplayPort: Orizzontale: 30,0-260,0kHz, Verticale: 48-240Hz USB tipo-C: Orizzontale: 30,0-260,0kHz, Verticale: 48-240Hz
Risoluzione Nativa		5120 × 1440, 7,4 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 5120 × 1440 240Hz 3840 × 2160 120Hz DisplayPort: 5120 × 1440 240Hz USB Tipo-C: 5120 × 1440 240Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 2, DisplayPort, USB tipo-B, USB tipo-C (Modalità alt.)
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort, USB tipo-C (Modalità alt.)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), USB Power Delivery (90W)
Numero di porte USB Connettori		2 Upstream: Tipo-B, Tipo-C 4 Downstream: Tipo-A (DC5V, 900mA) × 2, Tipo-C (DC5V, 1,5A) × 2
Porta LAN		RJ45
Altoparlanti		5W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		1191,9mm L × 335,2mm A / 46,9" L × 13,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 3,0A
Consumo di alimentazione *		45W Tipici (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni		1150,5 × 411,0 - 541,0 × 356,0mm / 45,3 × 16,1 - 21,2 × 14,0" (L×A×P)
Peso netto		con supporto: 12,0 kg / 26,4 libbre senza supporto: 9,8 kg / 21,6 libbre
Regolazione in Altezza		130mm
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 21°, Verso il basso: 5°
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC

NOTA * Quando i dispositivi USB non sono collegati.

DIMENSIONI

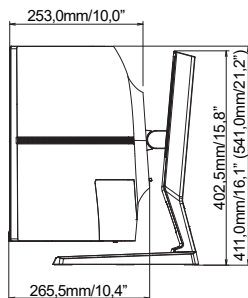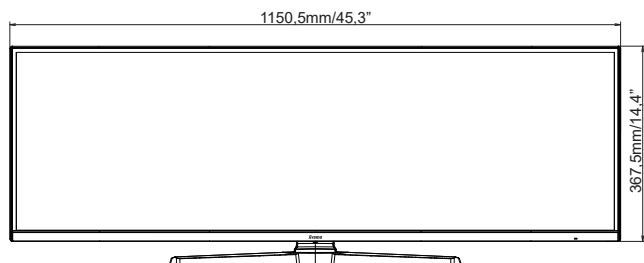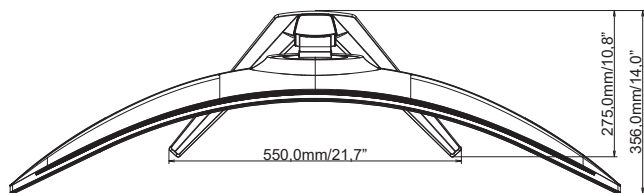

() : Massimo spazio di regolazione

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock	HDMI			DisplayPort / USB-C		
				Normale	PBP	PIP	Normale	PBP MST Dual-screen	PIP
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	✓			✓	✓	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	✓			✓	✓	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	✓			✓	✓	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	✓			✓	✓	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	✓			✓	✓	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	✓			✓	✓	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz	✓			✓	✓	
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz	✓					
3840 × 2160	210,961kHz	144,000Hz	599,130MHz	✓			✓		
	66,660kHz	60,000Hz	266,640MHz	✓					
5120 × 1440	270,000kHz	120,000Hz	1188,000MHz	✓					
	88,860kHz	60,000Hz	469,181MHz	✓		✓	✓		✓
	177,720kHz	120,000Hz	938,362MHz	✓			✓*3		
	244,366kHz	165,000Hz	1290,250MHz	✓			✓*3		
	296,200kHz	200,000Hz	1563,940MHz	✓			✓*2,3,4		
	355,441kHz	240,000Hz	1876,730MHz	✓			✓*1,2,3,4		

NOTA

Solo per ingresso Type-C

*1 Non supportato quando la velocità USB-C è impostata su "USB 3.0" e la compressione DSC è impostata su "On"

*2 Non supportato quando la velocità USB-C è impostata su "USB 2.0" e la compressione DSC è impostata su "Off"

*3 Non supportato quando la velocità USB C è impostata su "USB 3.0" e la compressione DSC è impostata su "Off"

Solo per l'ingresso DisplayPort

*4 Non supportato quando la compressione DSC è impostata su "Off"

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz
Xbox Series X/S	60Hz / 120Hz	60Hz / 120Hz	60Hz * / 120Hz *

* Disponibile solo per Xbox Series X.