

*iiyama*

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## *ProLite*

### LCD Monitor

*ProLite XUB2792UHSU*  
*ProLite XU2792UHSU*

Модель: PL2792UH

Благодарим вас за выбор ЖК-монитора IIYAMA.

Советуем перед установкой и включением этого монитора внимательно прочитать это краткое, но обстоятельное руководство. Сохраните это руководство в надежном месте на случай, если в будущем вам понадобится что-либо уточнить.

РУССКИЙ

EAC

Аттестованный сетевой кабель должен быть использован вместе с этим монитором. Вы должны поступать совместно всем важным в вашей стране примечания касательно установки и/или требований по оборудованию. Аттестованный сетевой кабель не слабее обычного полихлорвинилового гибкого шнура в соответствии с IEC 60227 (обозначение H05VV-F 3G 0,75мм<sup>2</sup> или H05VVF2-F2 3G 0,75мм<sup>2</sup>) должен быть использован. Как альтернатива может быть использован гибкий шнур с синтетического каучука согласно IEC 60245 (обозначение H05RR-F 3G 0,75мм<sup>2</sup>)

Этот монитор является офисным оборудованием.

Информация импортера: Марвел КТ

107061, Москва, пл. Преображенская, д. 8, этаж 27, пом. LXXXVI

Год производства: См. бое число ("X") серийного номера продукта.

(Серийный номер: xxxxxXxxxxxx)

"X" это 0-9. 0-9 означает 2020-2029. (2020/1/1~)

Тип монитора: ЖК-монитор

Модель: PL2792UH

Страна изготовления: КИТАЙ

Правила и условия транспортировки:

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации: Без ограничений

- Мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
- Все торговые марки, используемые в руководстве пользователя, являются собственностью их владельцев.
- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

# СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	1
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	1
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ .....	3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ .....	3
ОЧИСТКА .....	3
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ .....	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	4
УСТАНОВКА .....	5
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XUB2792UHSU ...	7
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XU2792UHSU ..	8
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XUB2792UHSU ...	9
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XU2792UHSU ....	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XUB2792UHSU .....	11
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XU2792UHSU .....	12
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО МОНИТОРА .....	13
УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА .....	13
НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА :	
ProLite XUB2792UHSU .....	13
НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite XU2792UHSU .....	14
РАБОТА С МОНИТОРОМ .....	15
СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК .....	16
ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ .....	25
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	26
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	28
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XUB2792UHSU .....	28
СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XU2792UHSU .....	29
РАЗМЕРЫ : ProLite XUB2792UHSU .....	30
РАЗМЕРЫ : ProLite XU2792UHSU .....	30
ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ .....	31

# ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ВНИМАНИЕ !

#### **ВЫКЛЮЧИТЕ МОНИТОР, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН НЕ В ПОРЯДКЕ**

Если вы заметите какие-либо ненормальные явления, например, появление дыма, странные звуки или запахи, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuата. Дальнейшее использование монитора может быть опасным из-за возможного возгорания или поражения электротоком.

#### **НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС**

Внутри монитора находятся цепи высокого напряжения. Снятие корпуса может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ НИКАКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МОНИТОР**

Не вставляйте никакие твердые предметы в монитор и не проливайте на него жидкости, например, воду. Если все таки нечто подобное произошло, немедленно выключите монитор из сети и свяжитесь со своим дилером или сервисным центром iuата. Использование монитора с каким-то предметом внутри может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора.

#### **УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР НА РОВНОЙ УСТОЙЧИВОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

При падении монитор может травмировать вас.

#### **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР ОКОЛО ВОДЫ**

Не устанавливайте монитор в местах, где на него может пролиться вода или он может быть обрызган, т.к. это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ПОДКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ТОЛЬКО К УСТАНОВЛЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ**

Подключайте монитор только к установленным источникам энергии. Использование несоответствующего напряжения может вызвать нарушение нормальной работы и привести к возгоранию или поражению электротоком.

#### **ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ**

Не натягивайте и не изгибайте сетевой Кабель питания и сигнальный кабель. Не ставьте монитор или какой-нибудь другой тяжелый предмет на кабели. При повреждении кабели могут вызвать возгорание или поражение электротоком.

#### **НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ**

Рекомендуется не эксплуатировать монитор во время сильной грозы, поскольку продолжительные перерывы в энергоснабжении могут вызвать нарушение нормальной работы. Не рекомендуется дотрагиваться до кабельной вилки в таких условиях, т.к. это может привести к поражению электротоком.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### МЕСТО УСТАНОВКИ

Не устанавливайте монитор в местах, где возможны внезапные скачки температуры, во влажных, запыленных, прокуренных помещениях, т.к. это может привести к возгоранию, поражению электротоком или повреждению монитора. Следует также избегать воздействия прямых солнечных лучей.

### НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ МОНИТОР В ОПАСНЫХ МЕСТАХ

При несоответствующем местоположении монитор может упасть и причинить травму. Не следует также ставить на монитор тяжелые предметы; все кабели должны быть проложены так, чтобы дети не могли потянуть за них и причинить себе травму.

### ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Вентиляционные отверстия защищают монитор от перегрева. Закрытие отверстий может вызвать возгорание. Для обеспечения циркуляции воздуха установите монитор на расстоянии как минимум 10 см (или 4 дюймов) от стен. При снятии наклонного крепления вентиляционные отверстия на задней стороне монитора могут быть заблокированы. Это может привести к перегреву монитора, возгоранию или повреждению. Удостоверьтесь в достаточной вентиляции при снятии подставки. Эксплуатация монитора на боку, задней стороне, вверх основанием, на ковре или мягком материале может привести к его повреждению.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ КАБЕЛИ, КОГДА ВЫ ПЕРЕМЕЩАЕТЕ МОНИТОР

Когда вы перемещаете монитор, выключите сетевой выключатель, выньте вилку из сетевой розетки и отключите сигнальные кабели. Если вы не отключите их, это может привести к возгоранию или поражению электротоком. Рекомендуется перемещать монитор вдвоем.

### ОТКЛЮЧАЙТЕ МОНИТОР ОТ СЕТИ

Если монитор не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключать его от сетевой розетки во избежание возможных неприятностей.

### ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ДЕРЖИТЕ ЗА ВИЛКУ

При отключении сетевого Кабеля или сигнального кабеля тяните за вилку или разъем. Никогда не тяните за кабель, это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

### НЕ ТРОГАЙТЕ РАЗЪЕМ МОКРЫМИ РУКАМИ

Включение или отключение вилки (разъема) мокрыми руками может привести к поражению электротоком.

### ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ МОНИТОР НА КОМПЬЮТЕР

Убедитесь, что компьютер достаточно прочен, чтобы удержать вес монитора, в противном случае, вы можете повредить компьютер.

### ОСТОРОЖНО!!НЕ ПРИЩЕМИТЕ РУКУ ИЛИ ПАЛЕЦ

- При изменении угла или высоты наклона монитора не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.
- Повреждение рук или пальцев может возникнуть если достаточное внимание не было удалено при установке высоты монитора. (Только для моделей с регулировкой высоты.)

### ЗАМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 24/7

Этот продукт не предназначен для использования в режиме 24/7 при любых условиях.

### ЗАМЕЧАНИЕ ПО УСТАНОВКЕ НА СТЕНУ

Этот продукт не предназначен для использования в цифровых вывесках (электронных вывесках), например, для настенного монтажа.

## ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

### ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

Для избежания усталости глаз, не работайте на мониторе с очень ярким фоном или в темной комнате. При работе с монитором в течение длительного времени рекомендуется делать десятиминутные перерывы после каждого часа работы. Для оптимально комфортных визуальных условий монитор должен находиться ниже уровня глаз и на расстоянии 40–60 см (16–24") от глаз.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ЖК-МОНИТОРОВ

Описанные ниже явления обычны для ЖК-мониторов и не говорят о какой-либо неисправности.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда вы впервые включаете ЖК-монитор, то, в зависимости от типа компьютера, картинка может не уместиться в области отображения дисплея. В подобном случае придется подстроить расположение картинки, переместив ее в соответствующее положение.
- В зависимости от используемого вами шаблона рабочего стола, вы можете заметить на экране неоднородности яркости.
- Из-за физической природы фоновой подсветки, при первоначальном использовании экран может мерцать выключите питание и затем включите его снова – мерцание должно исчезнуть.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы должны вернуть монитор для обслуживания, а оригинальная упаковка выброшена, просьба связаться с вашим дилером или сервисным центром iuama для получения совета или замены упаковки.

## ОЧИСТКА

### ВНИМАНИЕ

- Если при очистке внутрь монитора попал какой-либо предмет или жидкость, например вода, немедленно отключите сетевой Кабель и свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром iuama.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В целях безопасности выключите монитор и выньте сетевой Кабель из розетки перед очисткой монитора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить ЖК-панель, не царапайте и не протирайте экран твердым предметом.
- Никогда не применяйте ни один из нижеуказанных сильных растворителей. Они могут повредить корпус и ЖК-экран.

Разбавитель	Бензин	Распылительные средства
Кислотные или щелочные растворители	Аbrasивные средства	Воск
- Продолжительный контакт корпуса с любым изделием из резины или пласти массы может вызвать повреждения окраски корпуса.

### КОРПУС

Пятна могут удаляться тканью, слегка смоченной мягким моющим средством. Затем корпус протирается мягкой сухой тканью.

### ЖК-экран

Рекомендуется периодическая чистка мягкой сухой тканью. Не следует использовать бумажные салфетки и т.п., так как они могут повредить экран.

# ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МОНИТОРОМ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ Поддерживает разрешение 3840 × 2160
- ◆ Высокая контрастность 1000:1 (типичная), Функция ACR  
Высокая яркость 300 кд/м<sup>2</sup> (типичная)
- ◆ Мерцание бесплатно
- ◆ Короткое время отклика 4 мс (серый к серому)
- ◆ Редукция Синего Света
- ◆ Цифровое сглаживание шрифтов
- ◆ Стереодинамики 2 × 2 Вт
- ◆ Функция ожидания (соответствие VESA DPMS)
- ◆ Совместимость с крепежным стандартом VESA (100мм×100мм)
- ◆ Отверстие для установки замка безопасности

РУССКИЙ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект поставки должен содержать следующие принадлежности. Убедитесь в их наличии. Если какая-либо из принадлежностей отсутствует или повреждена, обратитесь к дилеру или в региональное отделение iiyama.

- |                                   |                              |                            |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ■ Кабель питания <sup>*1</sup>    | ■ Кабель HDMI                | ■ Кабель DisplayPort       |
| ■ Кабель USB                      | ■ Основание стойки с винтом  | ■ Шея стойки <sup>*2</sup> |
| ■ Держатель кабелей <sup>*2</sup> | ■ Инструкция по безопасности | ■ Краткое руководство      |

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

<sup>\*1</sup> Характеристики сетевого кабеля, прилагаемого для регионов с сетевым напряжением 120 В: 10 А /125 В. Если напряжение вашей электросети превышает указанные значения, то должен использоваться сетевой кабель на 10 А /250 В.

Необходимо использовать кабель питания, соответствующий H05VV-F, 3G, 0,75мм<sup>2</sup>.

<sup>\*2</sup> Принадлежность для ProLite XU2792UHSU

## УСТАНОВКА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед установкой убедитесь, что кронштейн дисплея или настольная подставка под кронштейн достаточно прочны, чтобы выдержать необходимый вес дисплея и крепления.
- Диапазон регулировки угла наклона панели : до 22° назад и 5° вперед


5°  22°



### < ПОДСТАВКУ ДЛЯ ДИСПЛЕЯ ИЛИ НАСТОЛЬНУЮ ПОДСТАВКУ >

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Если вы используете подставку для дисплея или настольную подставку, надо принять во внимание толщину монтажного держателя и докрутить винты M4 (4 шт) вместе с шайбой таким образом, чтоб его длина ("L") внутри монитора не была больше 7мм. Использование винта длиннее может привести к электрошоку или повреждению монитора вследствие столкновения винта с электрическими компонентами внутри корпуса монитора.

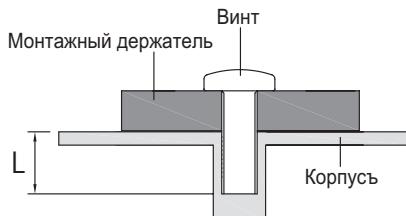

## < ОРИЕНТАЦИЯ ЭКРАНА >

### ● ProLite XUB2792UHSU

ТМонитор предназначен для использования как в пейзажном, так и в портретном режиме. Видеокарта для портретного дисплея нужна для вращения картинки на дисплее.

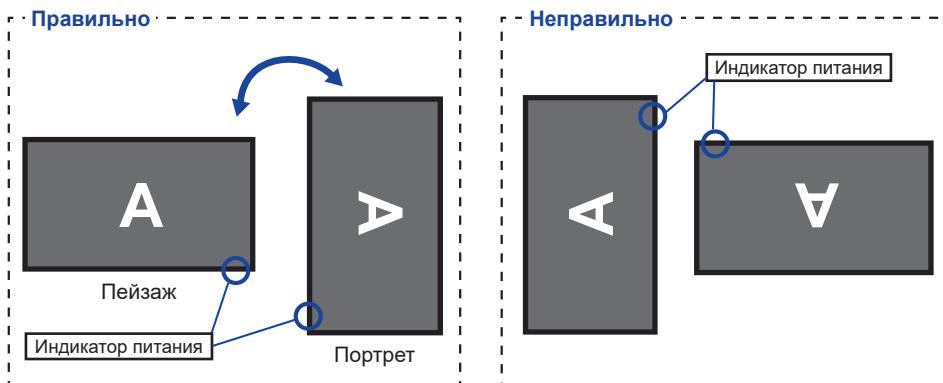


### С Подставкой:

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Установите высоту монитора перед вращением панели.
- Попытка принудительного поворота панели без регулировки высоты подставки может привести к повреждению панели или подставки.

### ● ProLite XU2792UHSU

Монитор предназначен для использования в Пейзажном.

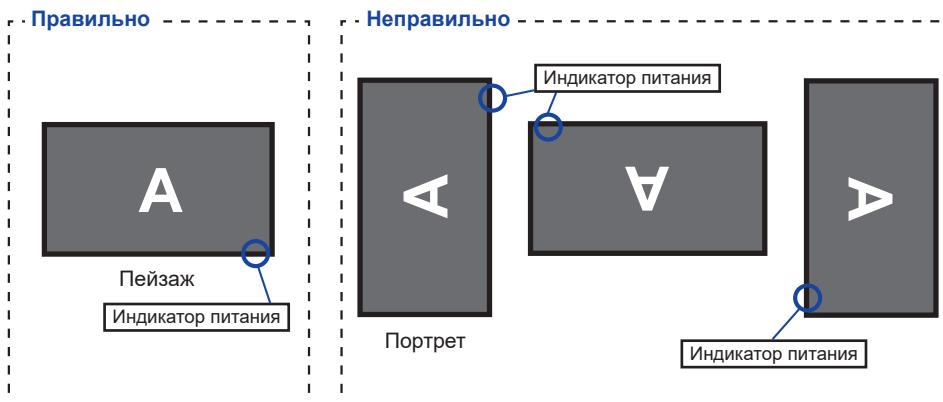


# УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XUB2792UHSU

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

## <Установка>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Установите Основание стойки как показано на рисунке выше.
- ③ Затяните пальцевой винт, чтобы закрепить Основание стойки на мониторе.

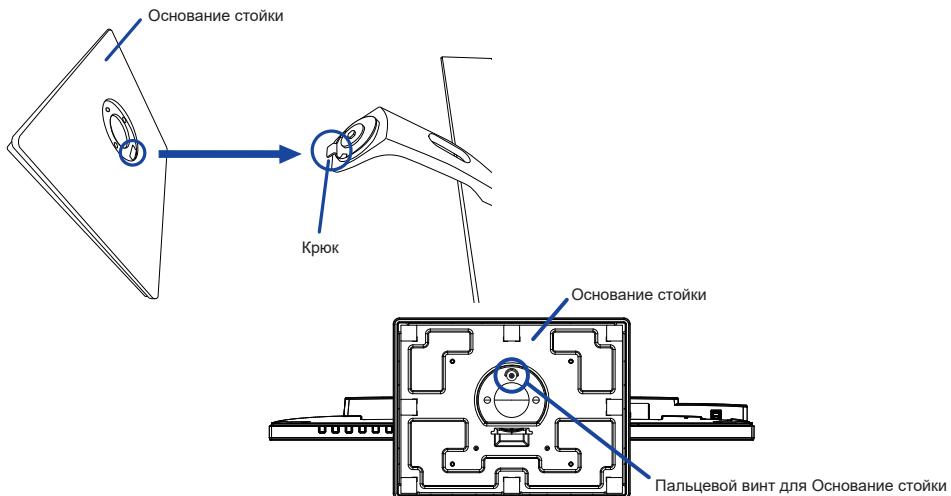


## <Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Ослабьте пальцевой винт, чтобы снять Основание стойки с монитора.

## <Удаление стопора>

Установите монитор вертикально на ровную устойчивую поверхность.

1. Снимите ленту.
2. Нажмите на головку монитора.
3. Снимите стопор.

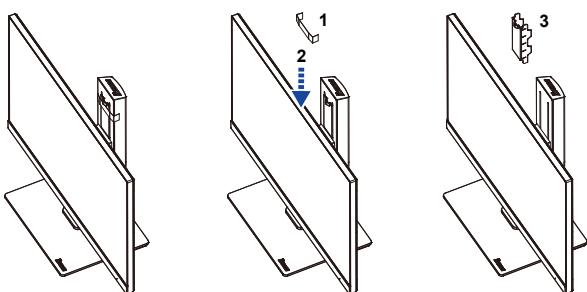


# УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПОДСТАВКИ : ProLite XU2792UHSU

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Разместите монитор на ровной поверхности. Падение монитора может привести к его повреждению или травме.
- Не применяйте грубую силу. Это может привести к повреждению монитора.
- Перед снятием или установкой подставки отключите монитор во избежание поражения электротоком и повреждения монитора.

### <Установка>


- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Придержите монитор и нажмите Шея стойки.
- ③ Прикрепите Основание стойки к Шея стойки.
- ④ Затяните пальцевой винт, чтобы закрепить Основание стойки на мониторе.
- ⑤ Поместите Держатель кабелей на своем месте.

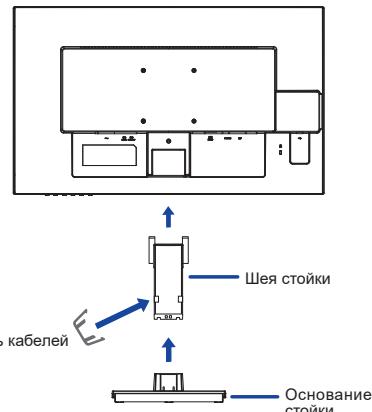


РУССКИЙ

### <Снятие>

- ① Постелите на стол мягкую ткань, чтобы не поцарапать монитор. Положите монитор на стол лицевой стороной вниз.
- ② Ослабьте пальцевой винт, чтобы снять Основание стойки с монитора.
- ③ Ослабьте винт, чтобы снять Шея стойки.
- ④ Потяните крюк кабеля держатель снаружи и удалите его.

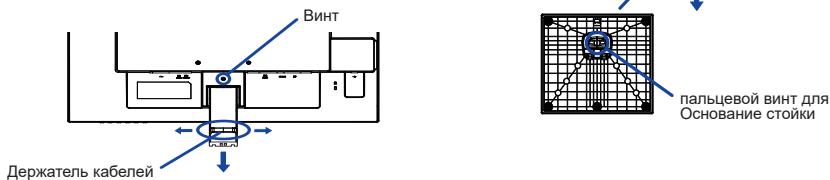

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XUB2792UHSU

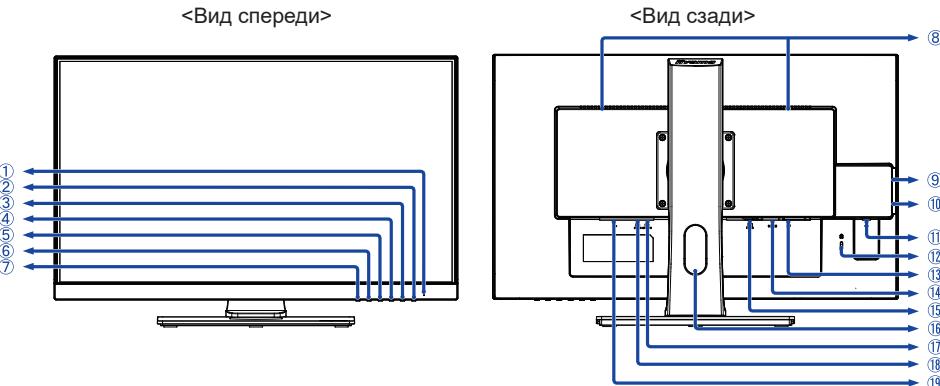

① Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: Нормальный режим работы  
Оранжевый: Режим ожидания

② Выключатель питания (⊕)

③ Меню / Выбор (ENTER)

④ Вверх / Громкость (▶ / ▷) \*

⑤ Вниз / ECO (◀ / ⚪) \*

⑥ Выход / i-Style Color (EXIT) \*

⑦ Вход сигнала (INPUT) \*

⑧ Динамики

⑨ Разъем USB-DOWN (Зарядное устройство) (⎓⎓ 5 В, 1,5 А)

⑩ Разъем USB-DOWN (⎓⎓ 5 В, 900 мА)

⑪ Разъем USB-UP (⎓⎓)

⑫ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

⑬ Разъем DisplayPort (DP)

⑭ Разъем HDMI (HDMI)

⑮ Разъем DVI-D (DVI-D)

⑯ Отверстие для кабелей

⑰ Вход для наушников (LINE OUT)


⑱ Разъем звукового линейного входа (LINE IN)

⑲ Разъем источника питания пер. тока (~: Переменный ток)

\* Вы можете пропустить страницы Меню и сразу же отобразить экран настроек параметров или шкалу настройки.

РУССКИЙ

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ : ProLite XU2792UHSU

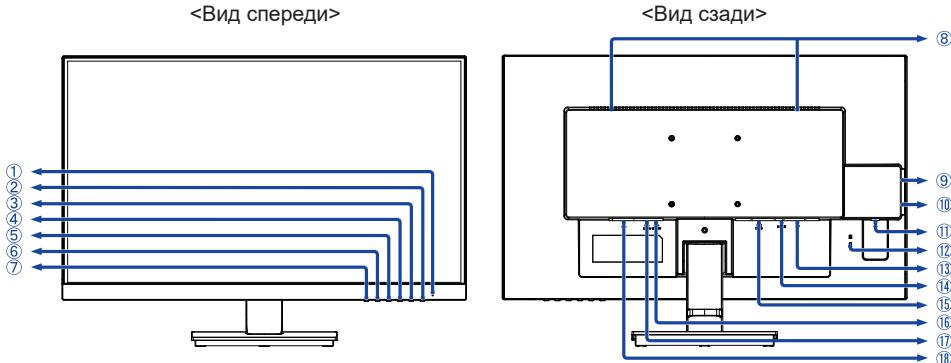

① Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ** Голубой: Нормальный режим работы  
Оранжевый: Режим ожидания

② Выключатель питания (⊕)

③ Меню / Выбор (ENTER)

④ Вверх / Громкость (▶ / ▷ ) \*

⑤ Вниз / ECO (◀ / ⌂ ) \*

⑥ Выход / i-Style Color (EXIT) \*

⑦ Вход сигнала (INPUT) \*

⑧ Динамики

⑨ Разъем USB-DOWN (Зарядное устройство) (⎓⎓ 5 В, 1,5 А)

⑩ Разъем USB-DOWN (⎓⎓ 5 В, 900 мА)

⑪ Разъем USB-UP (⎓⎓)

⑫ Гнездо замка безопасности

**ПРИМЕЧАНИЕ** В гнездо замка безопасности можно вставить защитный тросик, чтобы никто не мог унести монитор без вашего разрешения.

⑬ Разъем DisplayPort (DP)

⑭ Разъем HDMI (HDMI)

⑮ Разъем DVI-D (DVI-D)

⑯ Вход для наушников (LINE OUT)

⑰ Разъем звукового линейного входа (LINE IN)

⑱ Разъем источника питания пер. тока (~: Переменный ток)

\* Вы можете пропустить страницы Меню и сразу же отобразить экран настроек параметров или шкалу настройки.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XUB2792UHSU

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ С помощью USB кабеля подключите дисплей к компьютеру.
- ⑤ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑥ Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.


[Пример подключения]

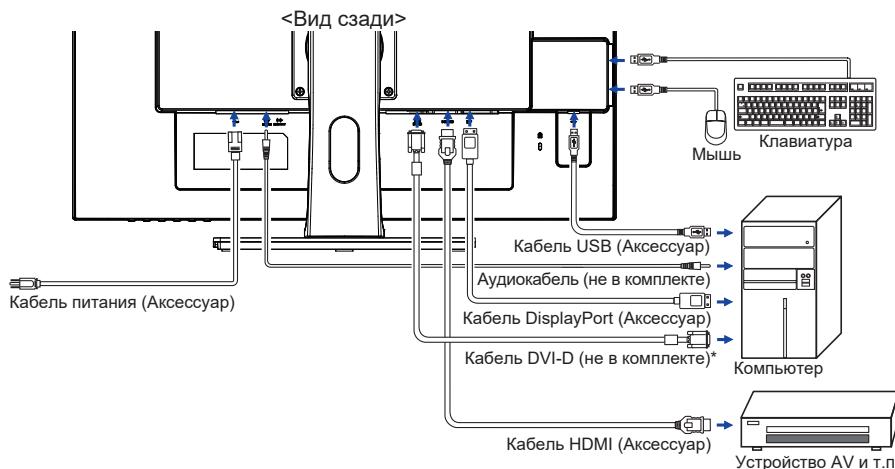

\* Кабель DVI dual-link не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный DVI dual-link кабель, то это может привести к возникновению электромагнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через DVI вход.

### [ Держатель кабелей ]

Проложите кабели через отверстие для кабелей чтобы распределить их.

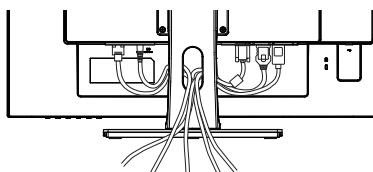


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА : ProLite XU2792UHSU

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Подключите компьютер к монитору с помощью сигнального кабеля.
- ③ С помощью аудиокабеля соедините звуковой линейный вход монитора с выходом звуковой аппаратуры, если хотите воспроизводить звук через динамики монитора.
- ④ С помощью USB кабеля подключите дисплей к компьютеру.
- ⑤ Подключите шнур питания сначала к монитору, а затем к источнику питания.
- ⑥ Включите монитор и компьютер.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Пожалуйста, подтвердите, что распределительная система в здании будет обеспечивать наличие автоматического выключателя на 120/240 В, 20 А (максимум).
- Типы сигнальных кабелей, используемых для подключения компьютера к монитору, могут быть разными в зависимости от компьютера. Неправильное подключение может вызвать серьезное повреждение как монитора, так и компьютера. Прилагаемый к монитору кабель имеет стандартный разъем. Если потребуется кабель особого типа, то обратитесь к продавцу или в региональное представительство iiyama.
- Обязательно затяните винты на каждом конце сигнального кабеля.
- Подключаемое оборудование класса I Тип А должно быть подключено к защитному заземлению.
- Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
- Чрезмерное звуковое давление от наушников может привести к повреждению или потере слуха.


[Пример подключения]

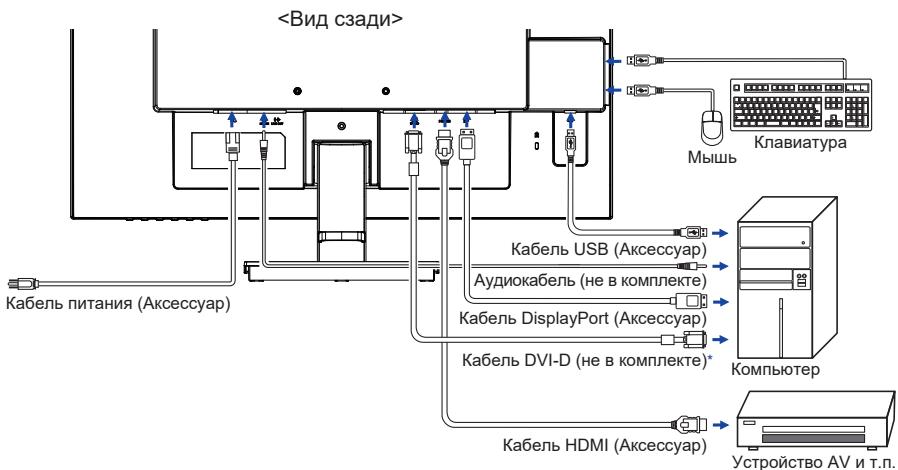

\* Кабель DVI dual-link не входит в комплект поставки монитора. Если вы используете низкокачественный DVI dual-link кабель, то это может привести к возникновению электромагнитных помех. Пожалуйста, обратитесь в центр поддержки iiyama в вашей стране, если вы хотите подключить монитор через DVI вход..

### [ Держатель кабелей ]

Поместите кабели через Держатель кабеля чтобы распределить их.

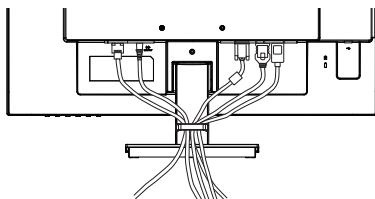

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО МОНИТОРА

- ① Убедитесь в том, что выключены и компьютер, и монитор.
- ② Сначала отсоедините Кабель питания от розетки, а затем от разъема монитора.
- ③ Отсоедините аудиокабель от компьютера и монитора.
- ④ Отсоедините Кабель USB от компьютера и монитора.
- ⑤ Отсоедините компьютер от монитора, отключив видеокабель.


## УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРА

### ■ Синхронизация сигнала

На стр. 31 раздела ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ вы найдете список значений синхронизации сигнала.


## НАСТРОЙКА УГЛОВ ОБЗОРА И ВЫСОТЫ МОНИТОРА : ProLite XUB2792UHSU

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется смотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении высоты и угла наклона.
- У вас есть возможность регулировать высоту монитора до 130 mm, угол наклонения до 45° по горизонтали и до 22° назад и 5° вперед.

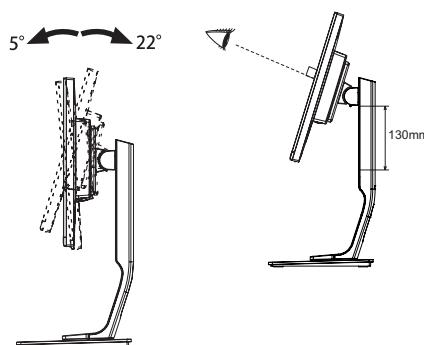

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла или высоты наклона монитора. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла или высоты монитора не прижимайте пальцы или руки к подвижной части подставки.
- Повреждение рук или пальцев может озникнуть если достаточное внимание не было уделено при установке высоты монитора.

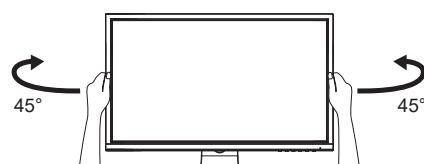


## НАСТРОЙКА УГЛА ОБЗОРА : ProLite XU2792UHSU

- Для оптимального восприятия изображения рекомендуется посмотреть на весь экран монитора.
- Придерживайте стойку таким образом, чтобы монитор не упал при изменении угла наклона.
- Вы можете изменить угол наклона монитора до 22° назад и 5° вперед.
- Для обеспечения максимально удобного положения тела при работе с монитором как устройством отображения информации для рабочей станции рекомендуется, чтобы угол наклона не превышал 10°. Скорректируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими собственными предпочтениями.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не прикасайтесь к ЖК-экрану при изменении угла наклона. Это может вызвать его повреждение.
- При изменении угла наклона не оставляйте отпечатков пальцев на ЖК-экране.

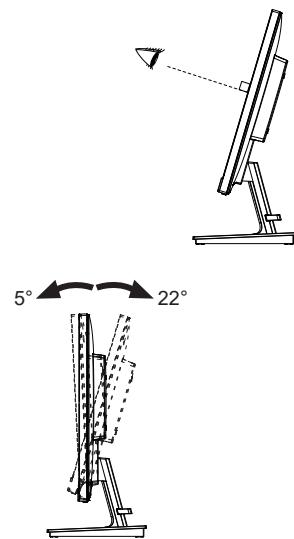

# РАБОТА С МОНИТОРОМ

Значения параметров для получения наилучшего изображения ЖК-монитора компании iiyama были установлены на заводе; они указаны на стр. 31 в разделе ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ. Вы также можете откорректировать изображение, следуя указанным ниже процедурам.


- ① Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы на дисплее появилось Экранное меню (ЭМ). Здесь есть несколько дополнительных страниц, которые перелистываются с помощью кнопок **◀ / ▶**.



- ② Выберите страницу меню, которая содержит интересующую вас пиктограмму настройки. Нажмите кнопку **ENTER**. Затем с помощью кнопок **◀ / ▶** выделите требуемую пиктограмму настройки.
- ③ Заново нажмите кнопку **ENTER**. Используйте кнопки **◀ / ▶** для выполнения соответствующих настроек и установок.
- ④ Нажмите кнопку **EXIT** для выхода с меню и все введены вами настройки будут автоматически записаны.

Например, для подстройки вертикального положения OSD экрана выберите "OSD" в меню и нажмите кнопку **ENTER**. Затем выберите "Полож. по верт." меню с помощью кнопок **◀ / ▶**. Страница настройки появляется после того, как вы нажмете на кнопку **ENTER**.

Для изменения установок вертикального положения OSD используйте кнопки **◀ / ▶**. При настройке должно изменяться вертикальное положение OSD всего экрана.

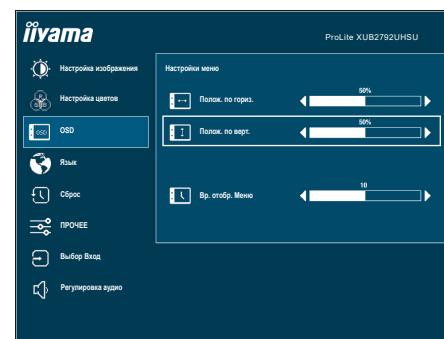

Нажатие кнопки **EXIT** в конце работы запишет все введены вами изменения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- После окончания работы с настройками Экранного меню оно само закроется через некоторое время (длительность определяется функцией Таймер выключения ЭМ). Для немедленного выхода из ЭМ используйте кнопку **EXIT**.
- При исчезновении Экранного меню любые изменения автоматически сохраняются в памяти. Во время работы с меню следует избегать отключения питания.
- Все настройки имеют только одно значение, которое относится ко всем частотам синхронизации.

## СОДЕРЖАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЕК

**Настройка изображения \*1**

**Picture Adjust**



Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки
Яркость *2,3,4 <b>Brightness</b>	Слишком темное Слишком яркое		 
Контрастность *3 <b>Contrast</b>	Слишком бледное Слишком интенсивное		 
ECO <b>Direct</b>	Выкл	Обычно	
	Режим 1	Фон или подсветка минимализован.	
	Режим 2	Фон или подсветка на уровне ниже режим 1.	
	Режим 3	Фон или подсветка на уровне ниже режим 2.	
Редукция Синего Света <b>Blue Light Reducer</b>	Выкл	Обычно	
	Режим 1	Синий свет уменьшается.	
	Режим 2	Синий свет слабее чем в режим 1.	
	Режим 3	Синий свет слабее чем в режим 2.	
ACR <b>Adv. Contrast</b>	Вкл	Увеличенная контрастность	
	Выкл	Обычная контрастность	
Overdrive <b>Overdrive</b>	Выкл / 1 / 2 / 3 Это повысит уровень градации серого ЖК-панели. Высший уровень приведет к включению быстрейшего времени отклика.		 

\*1 Если включен режим i-Style Color, регулировка Настройки изображения невозможна.

\*2 Регулировка яркости при работе монитора в темной комнате, если экран кажется слишком ярким.

\*3 Если включен режим ACR, регулировка Контрастность и Яркость невозможна.

\*4 Если включен режим ECO, регулировка Яркость невозможна.


### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции с кнопками.

- ECO : Нажмите кнопку  когда меню не отображается на экране.



## Настройка цветов Color Settings

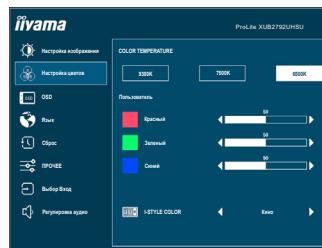

Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки
Color Temperature * <sup>1</sup> <a href="#">Color Temperature</a>	9300K	Классный цвет
	7500K	Нормальный цвет
	6500K	Теплый цвет
Пользователь * <sup>1</sup> <a href="#">User Preset</a>	Красный	
	Зеленый	
	Синий	
i-Style Color * <sup>2</sup> <a href="#">i-Style Color</a>	Выкл	Вернуться к состоянию цветов которое было достроено раньше.
	Стандарт	Для обычного окружения windows или настроек по умолчанию.
	Игра	Для игрового окружения.
	Кино	Для просмотра фильмов и видео записей.
	Пейзаж	Для просмотра изображений пейзажей.
	Текст	Для редактирования и чтения текста в условиях обработки текста.


\*<sup>1</sup> Если включен режим i-Style Color или Редукция Синего Света, регулировка Color Temperature и Пользователь невозможна.

\*<sup>2</sup> Если включен режим Редукция Синего Света, регулировка i-Style Color невозможна.

### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции с кнопками.

- i-Style Color : Нажимайте кнопку EXIT когда меню не отображается.

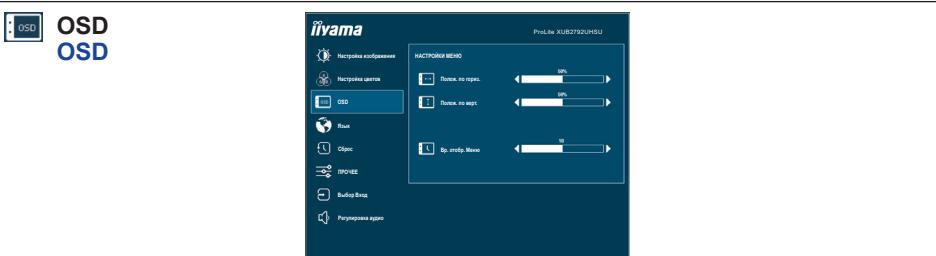

Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки
Полож. по гориз. <b>OSD Horizontal Position</b>	ЭМ сильно налево ЭМ сильно направо	◀ ▶
Полож. по верт. <b>OSD Vertical Position</b>	ЭМ слишком высоко ЭМ слишком низко	◀ ▶
Вр. отобр. Меню <b>OSD Time</b>	Можно устанавливать время отображения ЭМ от 5 до 30 сек.	◀ ▶



Пункт настройки	Проблема/Опция				Используемые кнопки
Язык <b>Language</b>	English	Английский	Español	Испанский	
	Français	Французский	Nederlands	Голландский	
	Deutsch	Немецкий	Česky	Чешский	
	Italiano	Итальянский	Русский	Русский	
	Polski	Заполированность	日本語	Японский	



## Сброс Recall



Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки
Сброс Recall	Восстановление заводских настроек	

## Прочее Miscellaneous



Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки
Резкость <i>Sharp and Soft</i>	1 2 3 4 5 6	Качество изображения можно изменять в интервале от 1 до 6 (от резкого до размытого). Нажимайте кнопку ►, чтобы изменять резкость изображения в порядке возрастания номеров. Нажимайте кнопку ◀, чтобы изменять резкость изображения в порядке уменьшения номеров.	
Режим Дисплея <i>Video Mode Adjust</i>	Полный экран	Расширение образа	
	Соотн. Сторон * <sup>1</sup>	Расширение формата образа	
	Dot by Dot	Вывести изображение в исходном формате и разрешении.	
Запуск логотипа <i>Opening Logo</i>	Вкл	Логотип iiyama отображается когда монитор включен.	
	Выкл	Логотип iiyama не отображается когда монитор включен.	
Информация Дисплея <i>Display Information</i>	Информацию о актуально выбранном входе найдете в информации о графическом адаптере вашего компьютера.		
	<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Прочитайте в руководстве графического адаптера об изменении разрешения и обновления.		

\*<sup>1</sup> Вариант недоступен при разрешении 16:9.



## Прочее Miscellaneous



Пункт настройки	Проблема/Опция	Используемые кнопки
PIP/PBP * <sup>2</sup> PIP/PBP	Выкл	ВЫКЛ. функцию PIP/PBP mode.
	PIP	Вывести уменьшенное изображение в поле основного изображения.
	PIP LR	Разделите экран на Левый и Правый.
PIP Position PIP Position	Top-Right	Переместите подэкран в правый верхний угол.
	Top-Left	Переместите подэкран в левый верхний угол.
	Bottom-Right	Переместите подэкран в правый нижний угол.
	Bottom-Left	Переместите подэкран в левый нижний угол.
	Swap	Меняет местами основной экран / подэкран когда режим PiP активен.
PIP Size PIP Size	Small	Уменьшить уменьшенное (sub) изображения.
	Middle	Нормальный размер
	Large	Увеличить уменьшенное (sub) изображение.
USB BC USB BC	Вкл	Периферийные устройства USB можно заряжать, даже когда монитор находится в режиме управления потреблением электроэнергии.
	Выкл	Функция USB BC отключена.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Когда монитор выключен, периферийные устройства USB не могут заряжаться, даже если функция USB BC включена.

\*<sup>2</sup> PIP = Picture in Picture (Изображение в изображении)

При помощи данной функции Вы можете выводить два изображения из разных источников на основном и дополнительном окне независимо.


PBP = Picture by Picture (Изображение по картинке)

При помощи данной функции Вы можете выводить два изображения из разных источников в равных окнах (деление экрана на 2 равные части).



## Выбор Вход Input Select

**Direct**

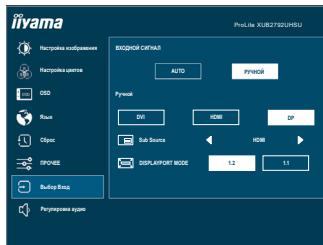

Пункт настройки	Проблема/Опция			Используемые кнопки		
Входной Сигнал <b>Input Source</b>	Auto	Автоматический поиск и выбор источника сигнала.				
	Ручной	DVI	Выбор входа Цифровой (DVI)			
		HDMI	Выбор входа Цифровой (HDMI)			
		DP	Выбор входа Цифровой (DisplayPort)			
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Вход сигнала зафиксирован, не выбирается автоматически если DVI, HDMI или DisplayPort были выбраны.						
Sub Source * <b>Sub Source</b>	DVI	Выберите цифровой (DVI) вход для подэкран.				
	HDMI	Выберите цифровой (HDMI) вход для подэкран.				
	DP	Выберите цифровой (DisplayPort) вход для подэкран.				
DisplayPort Mode <b>DisplayPort Mode</b>	1.2	Установите версию DisplayPort 1.2.				
	1.1	Установите версию DisplayPort 1.1.				

\* Доступно, если активен режим PIP или PBP LR.


**Direct**

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить экран настроек параметров, используя следующие операции с кнопками.

- Выбор Вход : Нажмите кнопку INPUT когда меню не отображается на экране.



## Регулировка аудио Audio Settings

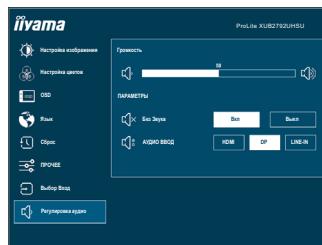

Пункт настройки	Проблема/Опция		Используемые кнопки
Громкость <b>Volume</b>	<b>Direct</b>	Слишком тихо Слишком громко	
Без Звука <b>Mute Audio</b>	Вкл	Временное отключение звука.	
	Выкл	Восстановление звука с прежним уровнем громкости.	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Нажмите кнопку  (▶), чтобы отобразить панель регулировки громкости, и включите и выключите функцию Без Звука, нажимая кнопки ◀ / ▶.			
Аудио Ввод * <b>Audio Input</b>	HDMI	Выберите вход HDMI.	
	DP	Выберите вход DisplayPort.	
	LINE-IN	Выберите вход Line-In.	

\* Пригодно только для входа HDMI/DisplayPort.

### Direct

Вы можете пропустить страницы Меню и сразу отобразить шкалу настройки, используя следующие операции с кнопками.

- Громкость : Нажмайте кнопку когда меню не отображается.

## ■ Блокировка

### <Экранное меню (OSD)>

Экранное меню может быть заблокировано для предотвращения случайного изменения настроек.

1. Убедитесь, что монитор включен.
2. Чтобы вызвать экранное меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки ENTER. Если Вы попытаетесь вызвать экранное меню нажатием на любую из клавиш, на экране появиться сообщение "Блокировка OSD".
3. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки ENTER.

### <Выключатель питания>

Выключатель питания может быть заблокирована для предотвращения случайного нажатия.

1. Убедитесь, что монитор включен.
2. Чтобы заблокировать кнопку выключения питания, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки ◀. При действующей блокировке монитор не может быть выключен нажатием на кнопку выключения питания. При нажатии на кнопку выключения питания на экране появиться сообщение "Выключатель заблокирован".
3. Чтобы отключить блокировку экранного меню, нажмите и удерживайте в течение около 10 секунд кнопки ◀.


## ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ

Функция ожидания данного изделия соответствует всем требованиям энергосбережения VESA DPMS. Когда ваш компьютер не используется, монитор автоматически снижает расход энергии, необходимой для его функционирования.

Чтобы использовать эту возможность, монитор должен быть подключен к компьютеру, совместимому с VESA DPMS. Режим Функция ожидания описан ниже. Необходимые настройки, включая установки таймера, должны производиться на компьютере. Информацию по конфигурированию этих настроек можно почерпнуть из руководства к вашей операционной системе.

### ■ Режим ожидания

При исчезновении поступающих от компьютера видеосигнал разверток, монитор входит в режим ожидания, при котором потребление электроэнергии уменьшается до уровня менее 0,5 Вт\*. Экран темнеет, индикатор подачи питания начинает светиться оранжевым цветом. Возврат из режима ожидания происходит через несколько секунд после нажатия любой клавиши на клавиатуре или движения мышью.

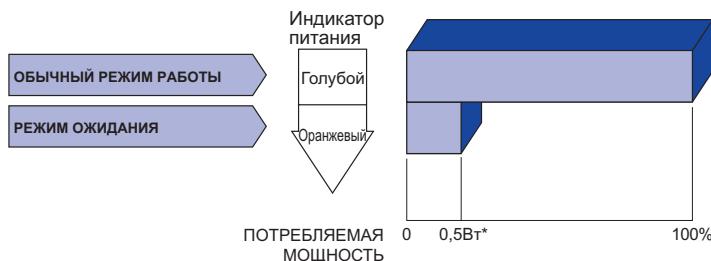

\* Периферийные устройства USB / устройства Аудио не подключены.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Даже находясь в режиме ожидания, монитор потребляет энергию. Во избежание бесполезного расходования энергии отключайте монитор, нажимая на клавишу питания каждый раз, когда монитор подолгу не используется, например, ночью и по выходным.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если монитор работает неправильно, просьба соблюдать следующую последовательность операций для возможного решения задачи.

1. Выполните регулировки, описанные в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ, в зависимости от вашей проблемы. Если изображение не появилось, см. п. 2.
2. Обратитесь к нижеприведенной таблице, если вы не можете найти подходящий пункт настройки в разделе РАБОТА С МОНИТОРОМ или если проблему не удается устранить.
3. Если вы столкнулись с проблемой, которая не описана ниже, или не можете устранил ее причину, выключите монитор и обратитесь за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр iiyama.

## Проблема

## Проверьте

- |   |  |
|---|--|
| <p>① Изображение не появляется<br/><small>(Индикатор питания не загорелся.)</small></p> <p><small>(Индикатор питания голубой.)</small></p> <p><small>(Индикатор питания оранжевый.)</small></p> <p>② Изображение не синхронизировано.</p> <p>③ Изображение не в центре экрана.</p> <p>④ Изображение слишком яркое или слишком темное.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Силовой кабель плотно вставлен в соответствующее гнездо.</li><li><input type="checkbox"/> Питание включено.</li><li><input type="checkbox"/> К розетке подводится напряжение. Проверьте каким-либо другим прибором (например, настольной лампой).</li><li><input type="checkbox"/> Если активна программа хранитель экрана, нажмите на любую клавишу или подвигайте мышью.</li><li><input type="checkbox"/> Увеличьте контрастность и /или яркость.</li><li><input type="checkbox"/> Компьютер включен.</li><li><input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно.</li><li><input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.</li><li><input type="checkbox"/> Если монитор находится в режим ожидания, нажмите клавишу на клавиатуре или подвигайте мышью.</li><li><input type="checkbox"/> Компьютер включен.</li><li><input type="checkbox"/> Сигнальный кабель подключен правильно.</li><li><input type="checkbox"/> Синхронизация сигнала компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.</li></ul> |
|---|--|

## Проблема

## Проверьте

- |   |  |
|---|--|
| <p>⑤ Изображение дрожит.</p> <p>⑥ Нет звука.</p> <p>⑦ Звук слишком громкий или слишком тихий</p> <p>⑧ Прослушиваются странные шумы.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Напряжение питания соответствует тех. характеристикам монитора.</li><li><input type="checkbox"/> Синхронизация компьютера соответствует техническим характеристикам монитора.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Аудиооборудование включено (компьютер и т.д.).</li><li><input type="checkbox"/> Правильно подключен аудиокабель.</li><li><input type="checkbox"/> Включен регулятор громкости .</li><li><input type="checkbox"/> Режим Mute (отключение звука) выключен.</li><li><input type="checkbox"/> Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Выходной уровень аудиосигнала, выдаваемый аудиооборудованием, находится в пределах спецификаций монитора.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Аудиокабель подключен правильно.</li></ul> |
|---|--|

РУССКИЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Для наилучшей защиты окружающей среды не выбрасывайте ваш монитор.  
Посетите наш вебсайт [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) для получения указаний об утилизации монитора.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Допускаются изменения дизайна и характеристик.

## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XUB2792UHSU

Категория размера	27"
ЖК-панели	Панель технология
	Размер
	Размер пикселя
	Яркость
	Контрастность
	Угол обзора
Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов	Примерно 1,07 М
Частоты синхронизации	DVI: Horizontal: 31,0-90,0kHz, Vertical: 55-75Hz HDMI: Horizontal: 31,0-160,0kHz, Vertical: 55-75Hz DisplayPort: Horizontal: 31,0-160,0kHz, Vertical: 50-75Hz
Нативное разрешение	3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение	DVI: 3840 × 2160, 30Hz HDMI: 3840 × 2160, 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160, 60Hz
Входной разъем	DVI-D, HDMI, DisplayPort
Видеосигналы	DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно HDMI, DisplayPort
Стандарт USB	USB3,0 (5 В, 1,5 А) × 1, USB3,0 (5 В, 900 мА) × 1
Количество портов USB	1 Upstream: Серия В 2 Downstream: Серия А
Входной аудиоразъем	ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Аудиосигнал	1,0Vrms maximum
Разъем для наушников	ø 3,5 мм mini jack (стерео)
Динамики	2 Вт × 2 (стереодинамики)
Максим. размеры экрана	596,2 мм W × 335,3 мм H / 23,5" W × 13,2" H
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц , 1,5А
Потребление энергии*	35 Вт станд., Режим ожидания: 0,5 Вт макс
Габариты, масса	613,5 × 412,0 - 542,0 × 230,0 мм / 24,2 × 16,2 - 21,3 × 9,1" (W×H×D) 7,2кг / 15,9lbs
Угол	Наклон: Вверх: 22°, Вниз: 5° Поворотный: Вправо / Влево по 45° каждый Ориентация: По часовой стрелке 90°
Условия окружающей среды	При работе: Темп.: 5 до 35°C Влажность: 10 до 80% (без конденсата) При хранении: Темп.: -20 до 60°C Влажность: 10 до 90% (без конденсата)
Сертификация	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Периферийные устройства USB / устройства Аудио не подключены.


## СПЕЦИФИКАЦИИ : ProLite XU2792UHSU

Категория раазмера		27"
ЖК-панели	Панель технология	IPS (In-Plane-Switching)
	Размер	Диагональ: 27" (68,4 см)
	Размер пикселя	0,16 мм (Ш) × 0,16 мм (В)
	Яркость	300cd/m <sup>2</sup> (типичная)
	Контрастность	1000 : 1 (типичная), Функция ACR доступна
	Угол обзора	Вправо/Влево: 89°, Вверх/Вниз: 89° (в каждую сторону типичная)
	Время отклика	4 мс (серый к серому)
Кол-во отображаемых цветов		Примерно1,07 М
Частоты синхронизации		DVI: Horizontal: 31,0-90,0kHz, Vertical: 55-75Hz HDMI: Horizontal: 31,0-160,0kHz, Vertical: 55-75Hz DisplayPort: Horizontal: 31,0-160,0kHz, Vertical: 50-75Hz
Нативное разрешение		3840 × 2160, 8,3 Мегапикселей
Максимальное разрешение		DVI: 3840 × 2160, 30Hz HDMI: 3840 × 2160, 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160, 60Hz
Входной разъем		DVI-D, HDMI, DisplayPort
Видеосигналы		DVI (Соотв. стандарту версия 1,0) соответственно HDMI, DisplayPort
Стандарт USB		USB3,0 (5 В, 1,5 А) × 1, USB3,0 (5 В, 900 мА) × 1
Количество портов USB	1 Upstream: Серия В	
Форма порта	2 Downstream: Серия А	
Входной аудиоразъем	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Аудиосигнал	1,0Vrms maximum	
Разъем для наушников	ø 3,5 мм mini jack (стерео)	
Динамики	2 Вт × 2 (стереодинамики)	
Максим. размеры экрана	596,2 мм W × 335,3 мм H / 23,5" W × 13,2" H	
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц , 1,5A	
Потребление энергии*	35 Вт станд., Режим ожидания: 0,5 Вт макс	
Габариты, масса	613,5 × 440,5 × 197,0 мм / 24,2 × 17,3 × 7,8" (W×H×D) 4,6kg / 10,1lbs	
Угол наклона	Вверх: 22°, Вниз: 5°	
Условия окружающей среды	При работе:	Темп.: 5 до 35°C
	Влажность:	10 до 80% (без конденсата)
При хранении:	Темп.:	-20 до 60°C
	Влажность:	10 до 90% (без конденсата)
Сертификация	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	


### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Периферийные устройства USB / устройства Аудио не подключены.


## РАЗМЕРЫ : ProLite XUB2792UHSU

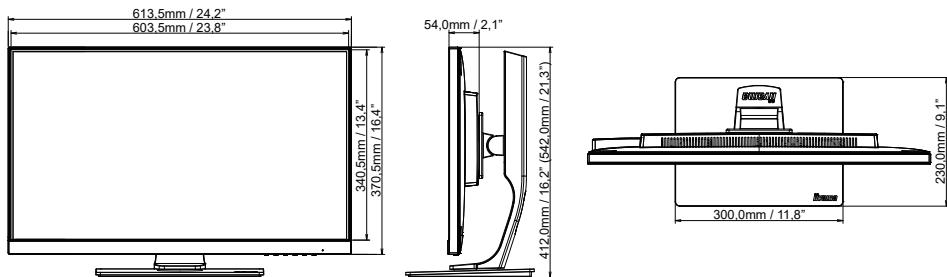

( ) : Максимальная область регулировки

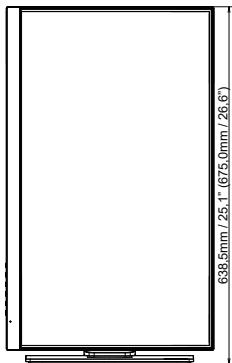

## РАЗМЕРЫ : ProLite XU2792UHSU

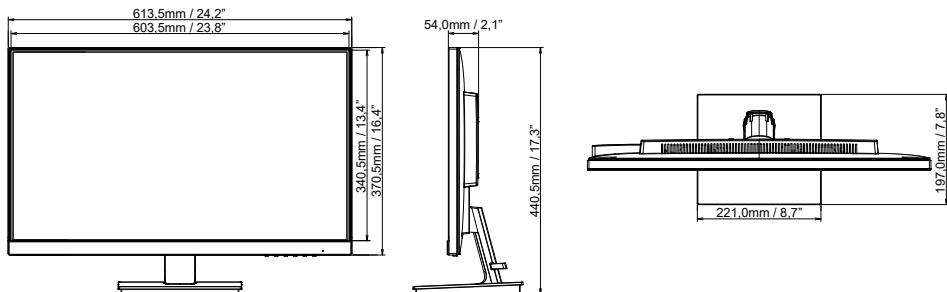

## ПОДДЕРЖ. РЕЖИМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Видео режим	Горизонтальная частота	Вертикальная частота	Частота синхронизации
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
3840 × 2160	67,430kHz	29,970Hz	296,700MHz *1
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz *2

### ПРИМЕЧАНИЯ

\*<sup>1</sup> DVI : Используйте сигнальный кабель DVI-D dual link.

\*<sup>2</sup> Только для входа HDMI/DisplayPort.