

MANUALE UTENTE

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GCB3482WQSU

G-MASTER GCB3484WQSU

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti
alla lettura di questo manuale prima di
installare ed accendere questo prodotto.
Mantenete questo manuale in un posto sicuro
per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL3482WQ, PL3484WQ



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>

Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel GCB3482WQSU-B1 : 2234233, GCB3484WQSU-B1 : 2232424

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	3
PULIZIA.....	4
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	5
CARATTERISTICHE	5
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	5
USARE BRACCIO O STAND.....	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO	7
CONTROLLO E CONNESSIONI	10
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	11
SETTAGGI COMPUTER.....	12
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	12
UTILIZZO DEL MONITOR.....	13
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	14
FUNZIONE STANDBY	27
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	28
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	29
APPENDICE.....	30
SPECIFICHE : G-MASTER GCB3482WQSU-B1	30
SPECIFICHE : G-MASTER GCB3484WQSU-B1	31
DIMENSIONI.....	32
FREQUENZE CONFORMI.....	32

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

PRECAUZIONI

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il tasto di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per un utilizzo 24 su 7 in tutti gli ambienti.

OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

NON INCLINARE TROPPO IL MONITOR VERSO IL BASSO

Per evitare di danneggiare lo schermo, ad esempio causando il distacco del pannello LCD dalla cornice, non inclinare il monitor verso il basso oltre l'intervallo di regolazione.

NON USARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60" lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA**ATTENZIONE**

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.
- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / involucro / terminali del connettore) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o materiali di pulizia. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua con acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossido	Detergente per apparecchiature da ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Fazzoletto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio (Candeggina al cloro)	Carta per la pulizia
	ecc.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se le gocce d'acqua o altri liquidi cadono sopra, pulirli immediatamente con un panno asciutto e morbido. Lasciarle i liquidi sulla superficie può causare un scolorimento o macchie sul pannello LCD. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, potrebbe causare un danneggiamento.
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

Manutenzione regolare Pulire delicatamente l'involucro con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzalo bene e poi pulire la parte sporca. Dopo di che, asciugare la parte puliti immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol La disinfezione con alcol può causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti. Si consiglia di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario di disinfettare il monitor con alcol, si prega di comprendere in anticipo le attenzioni e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare la disinfezione frequente con alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 3440 × 1440
- ◆ Alto contrasto 3000:1 (tipico), funzione di contrasto avanzata disponibile, luminosità 500cd/m² (tipica): G-MASTER GCB3482WQSU
- ◆ Alto contrasto 4000:1 (tipico), funzione di contrasto avanzata disponibile, luminosità 500cd/m² (tipica): G-MASTER GCB3484WQSU
- ◆ Tempo di risposta delle immagini in movimento 0,6 ms : G-MASTER GCB3482WQSU
- ◆ Tempo di risposta delle immagini in movimento 0,4 ms : G-MASTER GCB3484WQSU
- ◆ Supporta la tecnologia FreeSync™ Premium
- ◆ Supporta HDR400
- ◆ Senza sfarfallio
- ◆ Riduttore luce Blu
- ◆ Levigatura dei caratteri digitali
- ◆ 2 × 5W Altoparlanti Stere
- ◆ Funzione di standby
- ◆ Compatibile con lo standard di montaggio VESA (100mm×100mm)
- ◆ Foro per serratura di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ■ Cavo di alimentazione * | ■ Collo di supporto |
| ■ Cavo HDMI | ■ Base del supporto con una vite |
| ■ Cavo DisplayPort | ■ Cacciavite |
| ■ Cavo USB (tipo-A-B) | ■ Guida alla sicurezza |
| ■ Piastra VESA | ■ Guida rapida |


PRECAUZIONI

- * La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

USARE BRACCIO O STAND

PRECAUZIONI


- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartelli elettronici) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, accertarsi che il braccio del display o il supporto del braccio della scrivania siano sufficientemente robusti da sostenere il peso necessario del monitor e del supporto.
- L'angolo del monitor deve essere compreso tra 23° verso l'alto e 5° verso il basso. Questo prodotto non può essere utilizzato rivolto verso l'alto o verso il basso al di là di questo intervallo.
- Se il monitor viene utilizzato (installato) con un'angolazione superiore a 5° verso il basso, il display LCD potrebbe staccarsi dalla cornice e cadere, causando danni. Inoltre, tali casi non saranno coperti dall'assistenza o dalla garanzia.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

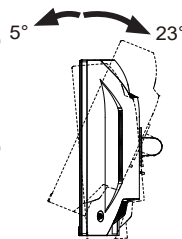

[BRACCIO PER DISPLAY O SUPPORTO PER BRACCIO DA SCRIVANIA]

PRECAUZIONI


- Se si utilizza un braccio per display o un supporto per braccio da scrivania, considerare lo spessore della staffa di montaggio VESA e utilizzare quattro viti M4×10mm per fissarla al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente. L'uso di viti più lunghe può causare scosse elettriche o danni a causa del contatto con le parti elettriche all'interno del monitor. Per questo prodotto, si presume che lo spessore della staffa di montaggio VESA sia di circa 2,5mm.

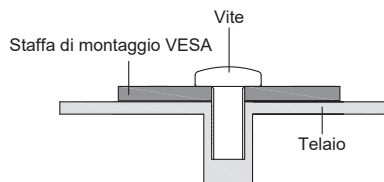


[MODALITÀ ORIZZONTALE]

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale. Non ruotare ed utilizzare il monitor in altre posizioni se non in orizzontale.

Disponibile

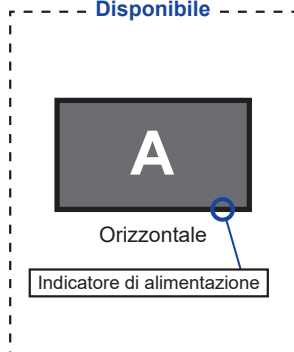

Non disponibile

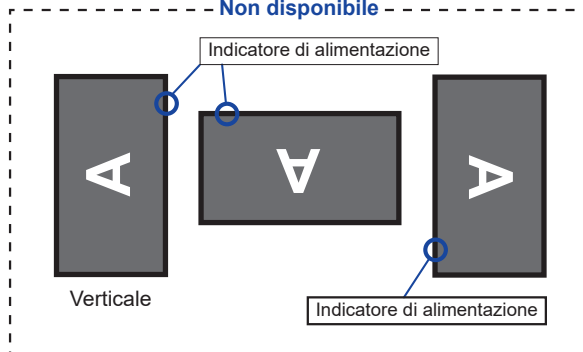


MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO

PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

<Installazione>


- ① Come illustrato di seguito, posizionare tutto il contenuto della scatola di cartone su una superficie piana con il monitor rivolto verso il basso.
- ② Togliere il cuscino posteriore, la piastra VESA, il collo del supporto e la base del supporto.

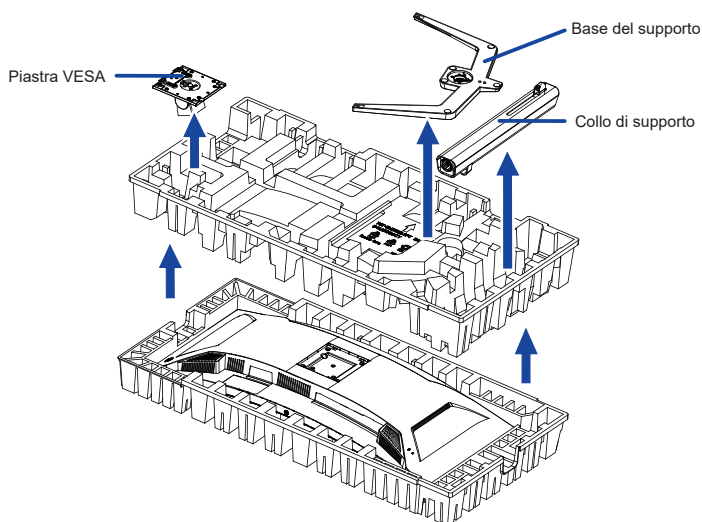


- ③ Collegare il collo dello stativo alla piastra VESA e stringere la "vite a testa zigrinata" con il cacciavite in dotazione per fissarlo.

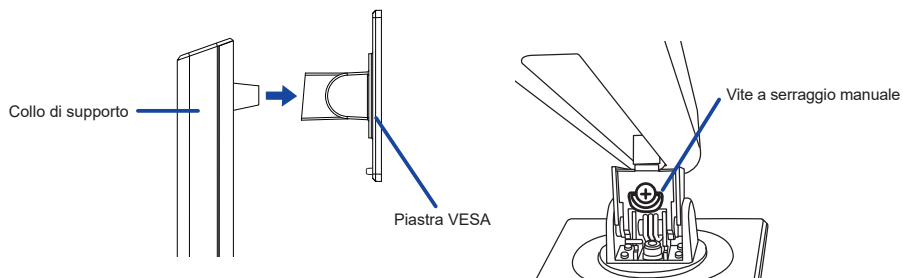


- ④ Installare la base dello stativo sul collo dello stativo e stringere la "vite a testa zigrinata" con il cacciavite in dotazione per fissarli.

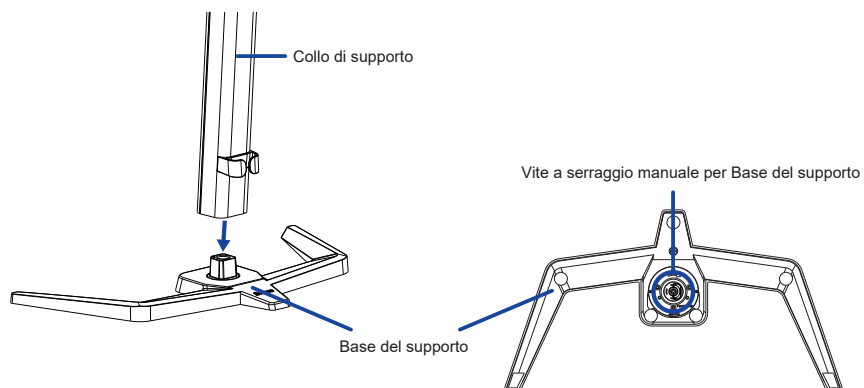

- ⑤ Tenere il monitor e installare il collo del supporto sul monitor finché non scatta per fissarlo.

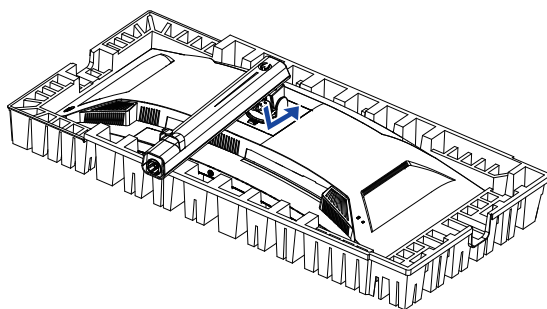


- ⑥ Mettere in piedi il monitor e rimuovere il cuscino anteriore.

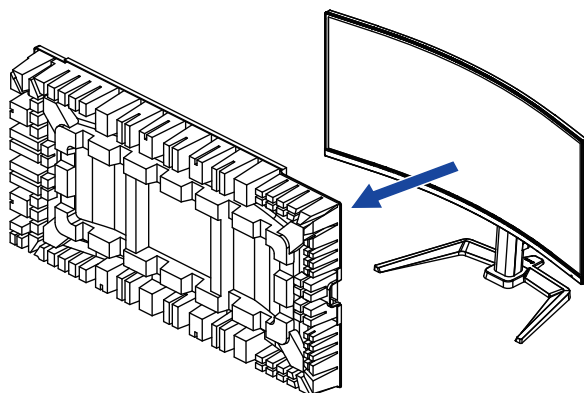


<Rimozione>

- ① Appoggiare il cuscino anteriore su una superficie piana e posizionare il monitor con la faccia rivolta verso il basso.
- ② Premere il pulsante di rilascio per rimuovere il supporto.

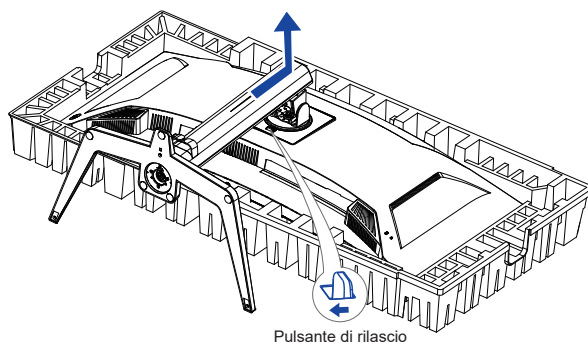

- ③ Allentare la "vite a testa zigrinata" con il cacciavite in dotazione per rimuovere il collo del supporto dalla piastra VESA.
- ④ Allentare la "vite a testa zigrinata" per rimuovere la base dello stativo dal collo dello stativo.

CONTROLLO E CONNESSIONI

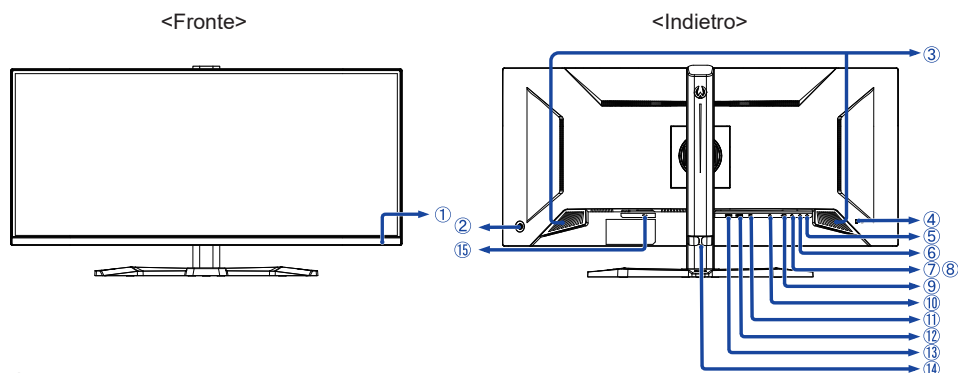

- ① Indicatore di alimentazione

NOTA Blu: Funzionamento normale
Arancione: Modalità standby

- ② Joystick ()

Pulsante di accensione / Menu [Centro]

NOTA Premendo brevemente si accende il monitor.
Premendo a lungo per 6 secondi si spegne il monitor.

Su / Seleziona input []

Giù []

Sinistra / i-Style Color / Modalità notturna / Blue Light Reducer [] ^{*1,2}

Destra / Volume [] ^{*1,2}

- ③ Altoparlanti

- ④ Foro per serratura di sicurezza

NOTA È possibile fissare un lucchetto e un cavo di sicurezza per evitare che il monitor venga rimosso senza il vostro permesso.

- ⑤ Connettore Downstream USB Tipo-C () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

- ⑥ Connettore Downstream USB Tipo-C () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1,5A)

- ⑦ Connettore Downstream USB Tipo-A () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑧ Connettore Downstream USB Tipo-A () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑨ Connettore Upstream USB Tipo-B () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps)

- ⑩ Connettore per cuffie ()

NOTA Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

- ⑪ Connettore DisplayPort (DP)

- ⑫ Connettore HDMI (HDMI 2)

- ⑬ Connettore HDMI (HDMI 1)

- ⑭ Supporto per cavi

- ⑮ Connettore CA ( : Corrente alternata)

^{*1} È possibile saltare le voci di menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione.

^{*2} Direzione quando si guarda lo schermo dalla parte anteriore


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

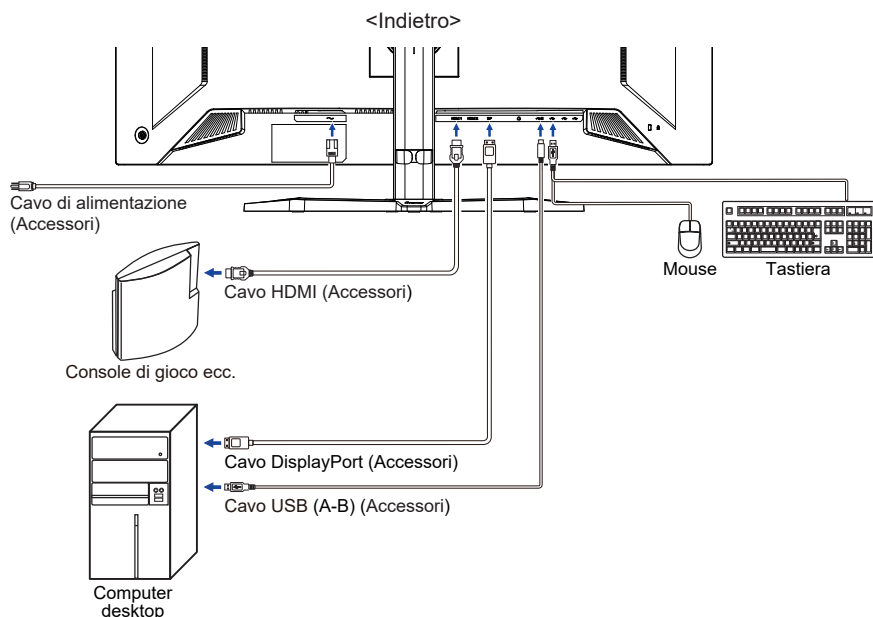

[Raccogliere i cavi]

Inserire i cavi attraverso il Supporto Cavo per raggrupparli.

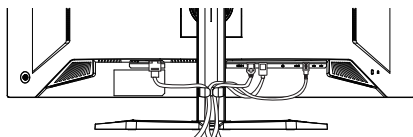

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza



Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 32: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 150mm, angolo di 45° a destra e a sinistra, 23° verso l'alto e di 5° verso il basso.

NOTA


- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'angolo di inclinazione.
- Agire con cautela per evitare di schiacciarsi le dita tra il monitor e la scrivania durante la regolazione in altezza.

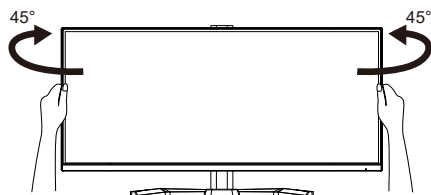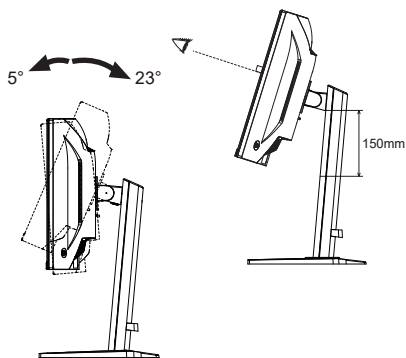

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 32. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

- ① Premete il Joystick [Centro] sul monitor per avviare la funzione On Screen Display. Ci sono altre voci di menu che possono essere commutate inclinando il Joystick [↔/↕].

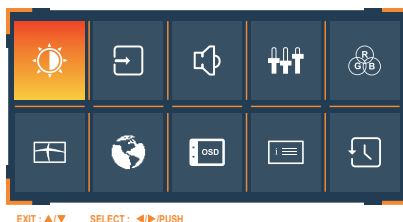

- ② Selezionare la voce di menu che contiene l'icona di regolazione relativa alla regolazione che si desidera effettuare. Premere il Joystick. Quindi, inclinare il Joystick [↔/↕] per evidenziare l'icona di regolazione desiderata.
- ③ Premete nuovamente il Joystick. Inclinare il Joystick [↔/↕] per effettuare la regolazione o l'impostazione appropriata.
- ④ Premere il Joystick e inclinarlo [↔] per uscire dal menu; le impostazioni appena effettuate verranno salvate automaticamente.

Ad esempio, per correggere la posizione verticale dell'OSD, selezionare la voce Menu del **Setup Menù** e premere il Joystick. Quindi, selezionare **Posizione verticale OSD** inclinando il Joystick [↔/↕].

Una scala di regolazione diventa attiva dopo aver premuto il Joystick. Quindi, inclinare il Joystick [↔/↕] per modificare le impostazioni della posizione verticale dell'OSD. La posizione verticale OSD del display complessivo dovrebbe cambiare di conseguenza durante questa operazione.



Premere il joystick e infine inclinarlo [↔] per chiudere la funzione On Screen Display. Tutte le modifiche vengono salvate in memoria.

NOTA ■ Quando le operazioni del Joystick vengono interrotte durante la regolazione, l'On-Screen Display scompare una volta trascorso il tempo impostato per il **Orologio OSD**. Inoltre, inclinando il Joystick [↔] si può tornare al menu precedente e spegnere l'On Screen Display.

- Le modifiche vengono salvate automaticamente in memoria quando scompare la visualizzazione su schermo. Durante l'utilizzo del menu è opportuno evitare di spegnere la macchina.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



Regolazione immagine *¹ Picture Adjust



Voce di regolazione	Problema / Opzione		Joystick
Contrasto Contrast	Troppo noioso Troppo intenso		 
Luminosità * ² Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		 
Sovraregolazione * ³ Overdrive	Disattiva / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		 
HDR HDR	Attivo	Per il segnale HDR (High Dynamic Range)	
	Disattiva	Per il segnale normale	
FreeSync Premium FreeSync Premium	Attivo	Abilitare la funzione FreeSync Premium.	
	Disattiva	La funzione FreeSync Premium è disattivata.	
Adv.Contrast Adv. Contrast	Attivo	Aumento del rapporto di contrasto	
	Disattiva	Rapporto di contrasto tipico	
Modalità notturna Night Mode	Disattiva	Normale	
	Mode 1	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
	Mode 2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 1.	
	Mode 3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 2.	
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Disattiva	Normale	
	Mode 1	Luce Blu ridotta.	
	Mode 2	Luce Blu ridotta più che Mode 1.	
	Mode 3	Luce Blu ridotta più che Mode 2.	
Riduzione Motion Blur Motion Blur Reduction	Disattiva / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	Riduce la sfocatura del movimento sul pannello LCD. Disponibile solo quando la frequenza di aggiornamento è pari o superiore a 100Hz.	 
Gamma Gamma	1.8	Alto contrasto	
	2.2	Normale	
	2.6	Scuro	

*¹ Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 26 **Matrice di correlazione funzioni** per ulteriori dettagli.


*² Regolare la Luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*³ Disattivato quando Direct Drive Mode non è attivo.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- Modalità notturna: Inclinare il Joystick a sinistro [↵] quando il menu non è visualizzato.
- Blue Light Reducer: Inclinare il Joystick a sinistro [↵] quando il menu non è visualizzato.

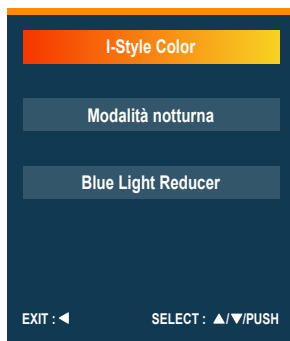



Selezione input Input Select

Diretto




Voce di regolazione	Opzione		
Sorgente ingresso Input Source	Auto	Seleziona automaticamente l'ingresso del segnale.	
	Manual	HDMI 1	Selezionare l'ingresso digitale (HDMI 1).
		HDMI 2	Selezionare l'ingresso digitale (HDMI 2).
		DP	Selezionare l'ingresso digitale (DisplayPort).
	NOTA Se si seleziona manualmente una delle sorgenti di ingresso, le altre non vengono selezionate automaticamente.		

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- **Selezione input:** Inclinare il Joystick a Su [↑] quando il menu non è visualizzato, viene visualizzato il seguente menu.

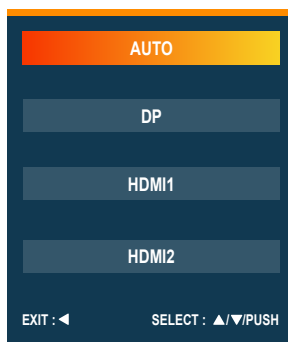



Regolazione Audio Audio Adjust




Voce di regolazione		Problema / Opzione	Joystick
Volume Volume	Diretto	Troppo tenue Troppo forte	 
Disattiva audio Mute		Attivo	Spegnere l'audio temporaneamente.
		Disattiva	Tornare al volume audio precedente.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- Volume: Inclinare il Joystick a destro [⇨] quando il menu non è visualizzato.

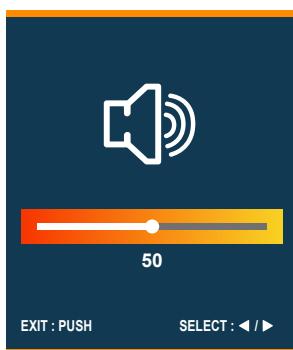



Settaggi di fabbrica Store User Setting



Voce di regolazione		Opzione
Modalità Utente User Modes	Modo d'uso 1	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.
	Modo d'uso 2	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.
	Modo d'uso 3	Salvare le impostazioni della regolazione dello schermo.
	NOTA Il monitor memorizza le impostazioni personalizzate di seguito riportate. Tali impostazioni possono essere richiamate successivamente dal menu "i-Style Color" di "Regolazione immagine". Contrasto, Luminosità, Sovraregolazione, Adv.Contrast, Modalità notturna, Riduzione Motion Blur, Gamma, Volume, Disattiva audio, Regolazione colori, Nitidezza, Regolazione modo Video	



Regolazione colori *

Color Settings



Voce di regolazione	Problema / Opzione			Joystick
6-assi 6-Axis	Colore	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
	Saturazione	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
Temperatura Colore Color Temperature	Freddo	Colore fresco		
	Normale	Colore normale		
	Caldo	Colore caldo		
Preset Utente User Preset	Rosso	Troppo debole	 	
	Verde			Troppo forte
	Blu			
Black Tuner Black Tuner	Da -5 a +5			 
	È possibile regolare le tonalità scure.			

* Disattivato quando è attivo Blue Light Reducer o HDR.



Voce di regolazione	Problema / Opzione Joystick	
i-Style Color i-Style Color Diretto	Spento	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.
	Standard * ¹	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Giochi di Sport * ¹	Per ambiente di gioco Sport
	Giochi FPS * ¹	Per ambiente di gioco FPS
	Giochi di strategia * ¹	Per ambiente di gioco Strategico
	Texto * ¹	Per la modifica e la visualizzazione del testo in un ambiente di elaborazione testi.
	Modo d'uso 1	Applicare le impostazioni personalizzate del monitor.
	Modo d'uso 1	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
	Modo d'uso 3	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
X-Res Technology * ¹ X-Res Technology	Disattiva	Normale
	Leggero	Migliorare il bordo dell'immagine.
	Medio	Migliora il bordo dell'immagine più dell'opzione Soft.
	Forte	Migliora il bordo dell'immagine più dell'opzione Medio.
Nitidezza Sharpness	1 2 3 4 5 6 È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (nitido a morbido). Inclinare [⇔] per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Inclinare [⇐] per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico. 	
HDMI Range * ² HDMI Range	Schermo intero	Per scala colori full-range
	Limited	Per scala colori limitata
	Attivo	Riduzione del ritardo di segnale.
Direct Drive Mode * ³ Direct Drive Mode	Disattiva	Tipici
	NOTA	La modifica della risoluzione o della frequenza di aggiornamento o l'accensione/spegnimento potrebbe disabilitare la funzione Direct Drive Mode.



Voce di regolazione	Opzione	
Regolazione modo Video Video Mode Adjust	Schermo intero	Visualizzazione a schermo intero
	Formato schermo	Espansione aspetto display
	Punto per punto ^{*3}	Visualizzare l'immagine punto per punto
	17inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 17" (5 : 4).
	19inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 19" (5 : 4).
	19.5inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 19,5" (16 : 9).
	21.5inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 21,5" (16 : 9).
	23inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 23" (16 : 9).
	23.6inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 23,6" (16 : 9).
	23.8inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 23,8" (16 : 9).
	24inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 24" (16 : 9).
	24.5inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 24,5" (16 : 9).
	27inch ^{*3}	Mostra immagine come schermo da 27" (16 : 9).

^{*1} Disattivato quando l'HDR è attivo.


^{*2} Disponibile solo per l'ingresso HDMI.

^{*3} Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa di altre voci abilitate. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 26 **Matrice di correlazione funzioni**.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente operazioni.

- i-Style Color: inclinare il Joystick a sinistra [↶] quando il menu non è visualizzato.

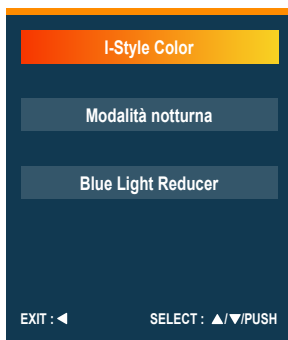



Lingua
Language



Voce di regolazione		Opzione			
Lingua Language	English	Inglese	Deutsch	Tedesco	
	Español	Spagnolo	Français	Francese	
	Italiano	Italiano	日本語	Giapponese	
	Nederlands	Olandese	Polski	Polacco	
	Русский	Russo	Česky	Ceco	



Setup Menù Setup Menu



Voce di regolazione	Problema / Opzione		Joystick
Pos. Orizz. OSD OSD Horizontal Position	L'OSD è troppo a sinistra L'OSD è troppo a destra		   
Posizione verticale OSD OSD Vertical Position	L'OSD è troppo basso L'OSD è troppo alto		   
Orologio OSD OSD Time	È possibile impostare il tempo di durata della visualizzazione dell'OSD tra i 5 e i 30 secondi.		   
Logo apertura Opening Logo	Attivo	Il logo G-MASTER viene visualizzato all'accensione del monitor.	
	Disattiva	Il logo G-MASTER non viene visualizzato all'accensione del monitor.	
LED accensione Power LED	Attivo	L'indicatore di alimentazione è acceso.	
	Disattiva	L'indicatore di alimentazione è spento.	
	NOTA	Spegnere l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.	
DDC/CI Control DDC/CI Control	Attivo	DDC/CI è attivo.	
	Disattiva	DDC/CI è disattivato.	
Carica USB USB Charge	Attivo	I dispositivi USB possono essere caricati anche quando il monitor è in modalità standby.	
	Disattiva	I dispositivi USB non possono essere caricati quando il monitor è in modalità standby.	
	NOTA	Quando il monitor è spento, i dispositivi USB non possono essere caricati anche se la funzione di carica USB è attiva. Quando questa funzione è disattivata, i dispositivi USB non funzionano anche quando il monitor è in modalità standby per risparmiare energia elettrica. Quando si utilizzano dispositivi USB, attivare questa funzione.	



Setup Menù Setup Menu



Voce di regolazione		Opzione	
PIP/PBP *1 PIP/PBP	Spento	La modalità PiP/PbP è disattivata.	
	PiP	Visualizza la schermata secondaria nella schermata principale.	
	PbPLR	Dividere le immagini visualizzate in destra/sinistra.	
	Sub Input *2	HDMI 1	Selezionare l'ingresso HDMI per lo schermo secondario.
		HDMI 2	
		DP	Selezionare l'ingresso DisplayPort per la schermata secondaria.
		USB C	Selezionare l'ingresso USB C per la schermata secondaria.
	PiP Posizione *3	Alto a destra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in alto a destra.
		Basso a destra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in basso a destra.
		Basso a sinistra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in basso a sinistra.
		Alto a sinistra	Spostare la schermata secondaria nell'angolo in alto a sinistra.
	PiP Size *3	Rene	Ridurre le dimensioni della schermata secondaria.
		Mezzo	Dimensione normale dello schermo secondario
		Grande	Aumenta le dimensioni della schermata secondaria.
	Scambiare *2	No	Ritorno alla normalità.
		Sì	Scambiare le schermate principale/sub.

*1 PiP = Picture In Picture, Con questa funzione è possibile visualizzare due immagini diverse.
PbP = Picture By Picture, Con questa funzione è possibile visualizzare al massimo due immagini diverse.

Solo per G-MASTER GCB3484WQSU

*2 Disponibile in modalità "PiP" o "PbP LR".

*3 Disponibile solo in modalità "PiP".



Info sul display Display Information



Visualizza le informazioni relative al segnale di ingresso corrente proveniente dalla scheda grafica del computer.

NOTA

Per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e del refresh, consultare il manuale d'uso della scheda grafica.



Ripristino Reset



Voce di regolazione

Opzione

Azzerare tutto?
[Reset All?](#)

Sì

Vengono ripristinati i dati preimpostati in fabbrica.

● Lock Mode:

<Menù OSD>

Se si accende il monitor tenendo premuto il Joystick [Centro] mentre il monitor è spento, le operazioni dei Menù OSD verranno bloccate / sbloccate.

<Pulsante di accensione / Menù OSD>

Se si tiene premuto il Joystick [Centro] per 10 secondi quando il Menu non viene visualizzato, il Pulsante di accensione / le operazioni dei Menù OSD verranno bloccate / sbloccate.

■ **Matrice di correlazione funzioni**

Elemento selezionato		Regolazione immagine								Regolazione colori	Regolazione immagine				
		Contrasto	Luminosità	Overdrive	Adv. Contrasto	Modalità notturna	Blue Light Reducer	Riduzione Motion Blur	Gamma	HDR	FreeSync Premium	Black Tuner	Direct Drive Mode	Regolazione modo Video	Punto per punto / Dimensioni del display
Elemento attivato	Adv. Contrast	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Modalità notturna	✓	-	✓	✓		-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Blue Light Reducer	✓	✓	✓	✓	-		-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Riduzione Motion Blur	✓	-	-	-	-	-		✓	-	✓	-	✓	✓	✓
	HDR	-	-	✓	-	✓	-	-	-		✓	-	✓	✓	✓
FreeSync Premium		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Black Tuner		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Regolazione colori															
i-Style Color (Tutti i preset)		-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Direct Drive Mode		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Regolazione modo Video		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punto per punto / Dimensioni del display		✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-		

✓ : Disponibile

- : Non disponibile


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza a 0,5W o meno. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

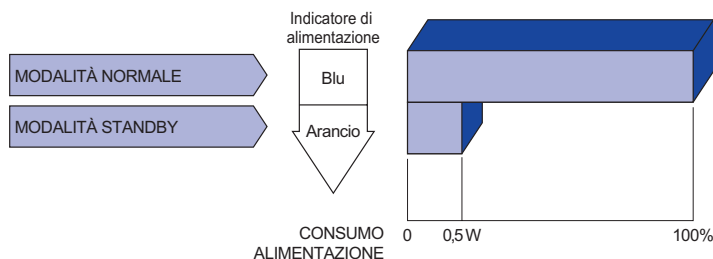

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Controllare

① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
- ☐ L'alimentazione è accesa.
- ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- ☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Aumentare il Contrasto e/o la Luminosità.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- ☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

② lo schermo non è sincronizzato.

- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

③ lo schermo non è centrato.

- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑤ lo schermo trema.

- ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑥ nessun audio.

- ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- ☐ Il volume è acceso.
- ☐ La funzione muto è spenta.
- ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

- ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com>.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : G-MASTER GCB3482WQSU-B1

Dimensione categoria		34"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 34" (86,4cm)
	Curvatura	1500R
	Pixel pitch	0,23175mm H × 0,23175mm V
	Luminosità	500cd/m ² (Tipico), 170cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	3000 : 1 (Tipico), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipico)
	MPRT	0,6ms
Colori Display		Circa. 16,7 milioni
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-180,0kHz Verticale: 50-120Hz (2560 × 1440 o meno) 50-100Hz (3440 × 1440) DisplayPort: Orizzontale: 30,0-180,0kHz Verticale: 48-120Hz
Risoluzione Nativa		3440 × 1440, 4,9 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 2560 × 1440 120Hz 3440 × 1440 100Hz DisplayPort: 3440 × 1440 120Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA), USB Power Delivery (7,5W)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Tipo-B × 1 4 Downstream: Tipo-A × 2, Tipo-C × 2
Connettore per cuffie *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		5W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		797,22mm L × 333,72mm A / 31,4" L × 13,1" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione		50W (Tipico), 26W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni		808,0 × 433,0 - 578,0 × 290,0mm / 31,8 × 17,0 - 22,7 × 11,4" (L×A×P)
Peso netto		8,5kg / 18,7lbs
Regolazione in altezza		150mm
Angolo		Inclinazione: Verso l'alto: 23°, Verso il basso: 5° Perno: Destro / Sinistro: 45° ciascuna
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
EPEAT Bronze		Visita www.epeat.net per conoscere lo stato della registrazione nel tuo Paese
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE


NOTA * Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

SPECIFICHE : G-MASTER GCB3484WQSU-B1

Dimensione categoria		34"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 34" (86,4cm)
	Curvatura	1500R
	Pixel pitch	0,23175mm H × 0,23175mm V
	Luminosità	500cd/m ² (Tipico), 170cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	4000 : 1 (Tipico), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipico)
	MPRT	0,4ms
Colori Display		Circa. 16,7 milioni
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-185,0kHz Verticale: 48-120Hz (2560 × 1440 o meno) 50-100Hz (3440 × 1440) DisplayPort: Orizzontale: 30,0-283,0kHz Verticale: 48-120Hz
Risoluzione Nativa		3440 × 1440, 4,9 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 2560 × 1440 120Hz 3440 × 1440 100Hz DisplayPort: 3440 × 1440 180Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA), USB Power Delivery (7,5W)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Tipo-B × 1 4 Downstream: Tipo-A × 2, Tipo-C × 2
Connettore per cuffie *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		5W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		797,22mm L × 333,72mm A / 31,4" L × 13,1" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione		60W (Tipico), 32W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni Peso netto		808,0 × 433,0 - 578,0 × 290,0mm / 31,8 × 17,0 - 22,7 × 11,4" (L×A×P) 8,5kg / 18,7lbs
Regolazione in altezza		150mm
Angolo		Inclinazione: Verso l'alto: 23°, Verso il basso: 5° Perno: Destro / Sinistro: 45° ciascuna
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 90% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
EPEAT Bronze		Visita www.epeat.net per conoscere lo stato della registrazione nel tuo Paese
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

NOTA * Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

DIMENSIONI

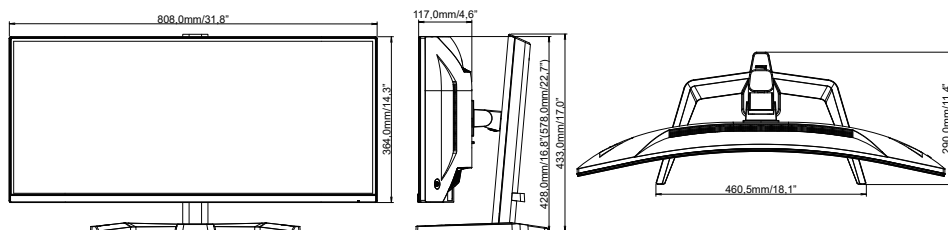

() : Valore massimo di regolazione

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	183,000kHz	120,000Hz	497,750MHz
3440 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	319,896MHz
	151,000kHz	100,000Hz	567,760MHz
	180,000kHz	120,000Hz	676,800MHz
	247,500kHz	165,000Hz	910,800MHz
	265,680kHz	180,000Hz	943,260MHz

*2

*2

*1

*3

*3

NOTA *1 Disponibile solo per l'ingresso DisplayPort.

*2 Disponibile solo per l'ingresso HDMI.

*3 Disponibile solo per l'ingresso G-MASTER GCB3484WQSU-B1 DisplayPort.

Console	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60Hz *

* Disponibile solo per Xbox Series X.