

MANUALE UTENTE

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LE11566UHSB

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/53 "Direttiva RED", 2009/125 "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifi ci. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tensione.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla CE per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando viene utilizzato a una distanza di 20 cm dal corpo. Il funzionamento nella banda 5,15-5,25 GHz e nella banda 5945-6425 MHz è limitato esclusivamente all'uso in interni.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, il tablet può essere utilizzato in Europa con alcune restrizioni. Restrizioni nella banda 5 GHz: ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio indica che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni quando immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (Ro), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

La gamma di frequenze operative e la potenza massima in uscita (EIRP) sono elencate di seguito:

Funzione	Frequenza	Potenza di uscita massima (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Modello Numero. : PL11566U



WARNING



QUESTO PRODOTTO CONTIENE due batterie alcaline AAA.

- Non riscaldare le batterie.
- Non deformare la batteria.
- Non ricaricare la batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco.
- Tenere la batteria lontana dalla luce diretta del sole e da fonti di calore, non conservarla in ambienti ad alta temperatura e umidità.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Modello batteria :

LR03

Tensione batteria / Capacità tipica : 1.5V, 1200 mAh

Produttore batteria :

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,

The Netherlands



Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.

Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Il prodotto contiene batterie coperte dal Regolamento europeo (UE) 2023/1542, che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. In alternativa, visitare il sito https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Si consiglia di riciclare il prodotto usato. Rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza iiyama. Le informazioni sul riciclaggio si ottengono via Internet, utilizzando l'indirizzo: <https://iiyama.com>

Da qui è possibile accedere alla pagina Web di diversi Paesi.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi utilizzati in questo manuale d'uso sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel LE11566UHSB-B1AG: 2771741

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI	5
PULIZIA	6
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	7
CARATTERISTICHE	7
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO	7
DISIMBALLO	7
CONTROLLO E CONNESSIONI : MONITOR	8
INSTALLAZIONE	10
FUNZIONI DEL TELECOMANDO	13
PREPARARE IL TELECOMANDO	14
OPERAZIONI BASE	16
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	18
SETTAGGI COMPUTER	20
UTILIZZO DEL MONITOR	21
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU	22
FUNZIONE STANDBY	36
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	37
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	38
APPENDICE	39
SPECIFICHE : ProLite LE11566UHSB-B1AG	39
DIMENSIONI	40
FREQUENZE CONFORMI	40

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in luoghi in cui possono verificarsi sbalzi di temperatura o in aree umide, polverose o fumose, poiché potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni. Evitare inoltre le aree in cui il sole illumina direttamente il monitor.

NON COLLOCARE IL MONITOR IN UNA POSIZIONE PERICOLOSA

Se non è posizionato in modo adeguato, il monitor può cadere e causare lesioni. Assicurarsi inoltre di non appoggiare oggetti pesanti sul monitor e di far passare tutti i cavi in modo che i bambini non possano tirarli e causare lesioni.

MANTENERE UNA BUONA VENTILAZIONE

Le fessure di ventilazione sono previste per evitare il surriscaldamento del monitor. La copertura delle fessure può causare incendi. Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria, posizionare il monitor ad almeno 10 cm (o 4 pollici) da qualsiasi parete.

Anche l'utilizzo del monitor sulla schiena, su un lato, capovolto o su un tappeto o qualsiasi altro materiale morbido può causare danni.

SCOLLEGARE I CAVI QUANDO SI SPOSTA IL MONITOR

Quando si sposta il monitor, spegnere l'interruttore di alimentazione, scollegare il monitor e assicurarsi che il cavo di segnale sia scollegato. Il mancato scollegamento può causare incendi o scosse elettriche.

SCOLLEGARE IL MONITOR

Se il monitor non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di lasciarlo scollegato per evitare incidenti.

TENERE LA SPINA DURANTE LA DISCONNESSIONE

Per scollegare il cavo di alimentazione o il cavo di segnale, tirarlo sempre dalla spina. Non tirare mai il cavo stesso per non incorrere in incendi o scosse elettriche.

NON TOCCARE LA SPINA CON LE MANI BAGNATE

L'estrazione o l'inserimento della spina con le mani bagnate può provocare scosse elettriche.

NON UTILIZZARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor e non utilizzarli in prossimità dello stesso. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un foglio contenente alcol o disinfettanti. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita.

CONFERMA DI UTILIZZO

Massimo utilizzo ininterrotto del prodotto seguendo le linee guida per l'installazione in un ambiente pulito e a temperatura controllata: 24/7 ore

Il monitor è compatibile per un utilizzo in posizione orizzontale.

PERSISTENZA DELLE IMMAGINI / IMMAGINI FANTASMA

Si prega di essere consapevoli del fatto che su tutti gli schermi LCD si può riscontrare ciò che è noto come la persistenza dell'immagine. Questo si verifica quando un'immagine residua rimane visibile su uno schermo dopo che immagini statiche sono state esposte per lunghi periodi di tempo. La persistenza delle immagini non è un fenomeno permanente; bisogna comunque evitare che immagini statiche vengano esposte per prolungati periodi di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui l'immagine precedente è stata mostrata; quindi se un'immagine è stata mostrata sul monitor per 1 ora e vi è prova di un'immagine residua o fantasma, si consiglia di spegnere il monitor per 1 ora al fine di cancellare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia la visualizzazione di immagini in movimento oltre che l'utilizzo di screen saver ad intervalli regolari ogni volta che lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non è in uso per aiutare la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza delle immagini sono quelli di utilizzare la ventola in funzione (se disponibile), una bassa retroilluminazione e luminosità.

PER USO PROLUNGATO IN AMBIENTE PUBBLICO

■ Immagine fantasma sul pannello LCD

Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore rimane traccia di una carica elettrica nelle vicinanze dell'elettrodo all'interno del display LCD e la persistenza delle immagini o immagine "Fantasma" può rimanere visibile. (persistenza dell'immagine).

La persistenza delle immagini non è una caratteristica permanente. Quando un'immagine statica viene visualizzata per periodi di tempo molto prolungati, le impurezze ioniche all'interno del display a cristalli liquidi si concentrano e possono essere di tipo permanente.

■ Raccomandazioni

Per prevenire la persistenza di immagine e prolungare l'aspettativa di vita del monitor, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi – passare da immagini statiche ad immagini a ciclo continuo.
2. Spegner il monitor quando non è in uso, sia tramite il telecomando o l'uso di Standby o tramite funzioni di pianificazione.
3. Controllare le funzioni "Spostamento pixel" nelle impostazioni del menu. Abilitatelo se disponibile. Questo ridurrà l'effetto burn-in dell'immagine.
4. Quando il monitor è installato in ambienti con elevata temperatura o in una posizione chiusa, utilizzare la ventola di raffreddamento, Screen Saver e una bassa luminosità.
5. Si consiglia una ventilazione adeguata per ogni monitor – una climatizzazione automatica potrebbe essere richiesta.
6. Consigliamo vivamente di utilizzare un raffreddamento attivo con ventole di raffreddamento per utilizzi prolungati o ad alta temperatura ambientale.

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

Se durante la pulizia del monitor cadono materiali o liquidi come l'acqua, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o il centro di assistenza iiyama.

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il monitor prima di pulirlo.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor e non utilizzarli in prossimità dello stesso. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un foglio contenente alcol o disinfettanti. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / cabinet / terminali dei connettori) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o fogli di pulizia. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua di acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossidi	Pulitore di apparecchiature per ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Tessuto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio	Carta per la pulizia
(Candeggina di cloro)	

ecc.

NOTA

- Per proteggere il pannello LCD, non graffiare o sfregare lo schermo con oggetti duri.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se gocce d'acqua o simili si depositano su di esso, pulirlo immediatamente con un panno morbido e asciutto. Lasciare il pannello LCD bagnato può causare scolorimento o macchie. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, può causare danni.
- Il contatto prolungato del mobile con prodotti in gomma o plastica può causare la degenerazione o la perdita della vernice del mobile.

Cura regolare

Pulire delicatamente il cabinet con un panno morbido, asciutto e pulito.

Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito in acqua, strizzarlo bene e quindi eliminare lo sporco. Quindi passare immediatamente un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol

La disinfezione con alcol può causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti. Si consiglia invece di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario disinfettare il monitor con l'alcol, si prega di comprendere in anticipo le avvertenze e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare di disinfettare frequentemente con l'alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 3840 × 2160
- ◆ Alto Contrasto 5500:1 (Tipico) / Luminosità 750 cd/m² (Tipico)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Retroilluminazione Mini LED
- ◆ Tecnologia di regolazione locale della luminosità
- ◆ Certificazione IP5X (parte anteriore)
- ◆ 8 altoparlanti stereo da 10 W (max.) + 2 subwoofer da 20 W (max.)
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (1000mm×500mm) Compliant

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo RS-232C |
| ■ Cavo AV | ■ Telecomando | ■ Batterie (2Pz) |
| ■ Fascette (per la gestione dei cavi, 6 pezzi) | ■ Kit di montaggio a parete | ■ Quick Start Guide |
| ■ Maniglia per il trasporto (4Pz) | ■ Safety Guide | |

PRECAUZIONI

* La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.


Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 2 × 0,75mm².

DISIMBALLO

PRECAUZIONI


Maneggiare il monitor richiede almeno due persone, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.

<Front>

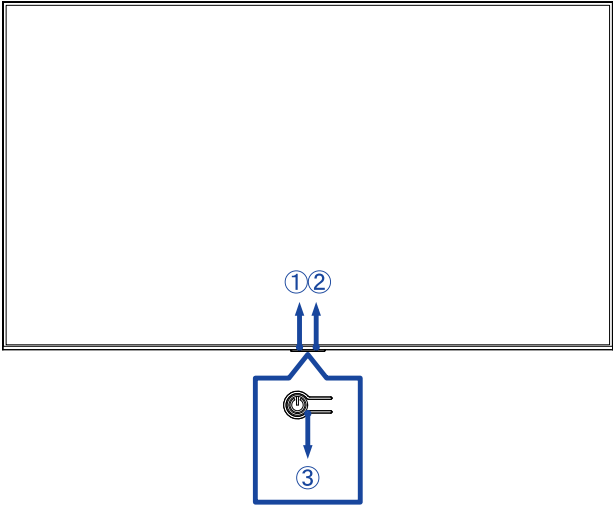

①	Remote Sensor	Sensore controllo remoto	
②	Power Indicator	Spento	Funzionamento normale
		Rosso	Modalità standby
③	Power Button 	Premere brevemente per attivare/disattivare lo standby. Premere a lungo per 3 secondi per aprire il menu della sorgente di ingresso quando il monitor è acceso.	

<Indietro>

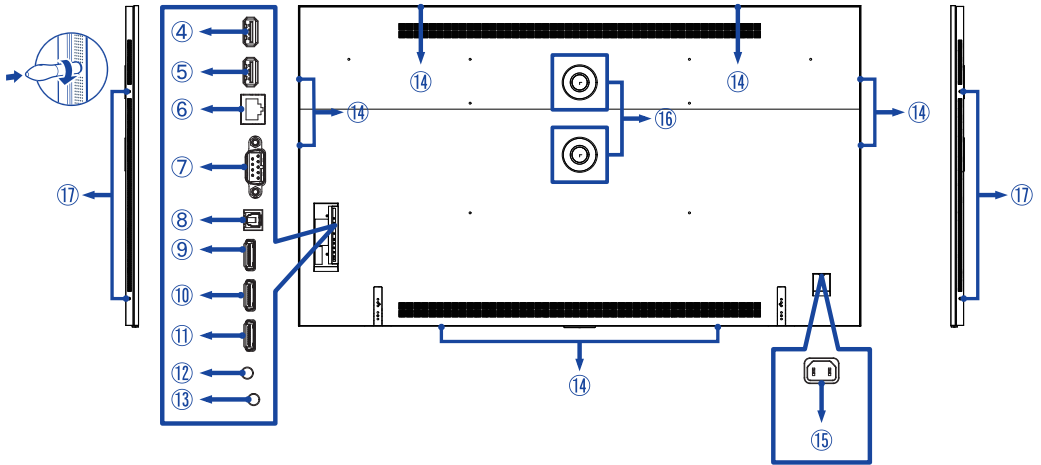

④	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connettore USB
⑤	USB	USB3.0 (5V, 900mA)	Connettore USB
⑥	LAN	RJ45	Connettore RJ45
⑦	RS232C IN	RS232C 9pin	Connettore RS232C
⑧	SPDIF OUTPUT	SPDIF	Connettore SPDIF
⑨	HDMI3	HDMI	Connettore HDMI
⑩	HDMI2	HDMI (Supporto HDMI ARC)* ¹	Connettore HDMI
⑪	HDMI1	HDMI	Connettore HDMI
⑫	LINE OUT	ø 3,5 mm Mini Jack	Connettore per cuffie
⑬	AV IN	ø 3,5 mm Mini Jack	Connettore AV
⑭	Altoparlanti		
⑮	AC IN	AC-INLET	Connettore AC (~ : Alternating current) (~) (AC-IN)
⑯	Subwoofer		
⑰	Maniglie* ²		

*¹ La funzione HDMI ARC è disponibile solo se si attiva la funzione HDMI con un solo cavo.

Il dispositivo collegato (ad esempio un soundbar) deve avere/supportare HDMI ARC.

*² Le maniglie sono incluse con il monitor e devono essere montate prima dell'uso.

INSTALLAZIONE


PRECAUZIONI

- Seguire le istruzioni del manuale per il tipo di supporto scelto. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
- Lo spostamento del monitor richiede almeno due persone.
- Prima di procedere all'installazione, accertarsi che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso necessario del monitor e del supporto.
- Questo prodotto non può essere utilizzato con lo schermo del monitor rivolto verso il basso o verso l'alto.
- Controllare regolarmente il serraggio delle viti. Se le viti non sono sufficientemente serrate, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

[MONTAGGIO A MURO]

PRECAUZIONI

Utilizzare quattro viti M8 x 16 mm per fissare una staffa di montaggio VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente. Quando si utilizza il montaggio a parete, è necessario tenere conto dello spessore della staffa di montaggio VESA. Consigliamo l'uso di una staffa di montaggio VESA con uno spessore massimo di 2,5mm. L'uso di una vite di lunghezza superiore a quella indicata può causare scosse elettriche o danni, in quanto potrebbe entrare in contatto con le parti elettriche all'interno del monitor.

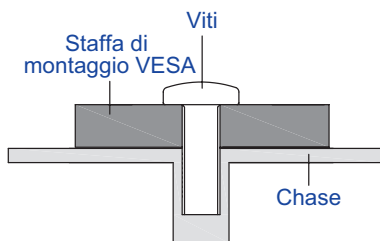

[KIT DI MONTAGGIO A PARETE]

- Supporto per macchina × 4
- Supporto a muro × 4
- Tappo di espansione × 16
- Vite per legno × 16
- Cuscinetto di protezione × 8
- Vite M8 × 4
- Dima di montaggio

[ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale e verticale.

Disponibile




Indicatore di alimentazione

Orizzontale


Non disponibile



- ① Fissare le quattro staffe di montaggio ai fori VESA superiori utilizzando le viti M8 in dotazione. Assicurarsi che tutte le staffe siano allineate alla stessa altezza e fissate saldamente.


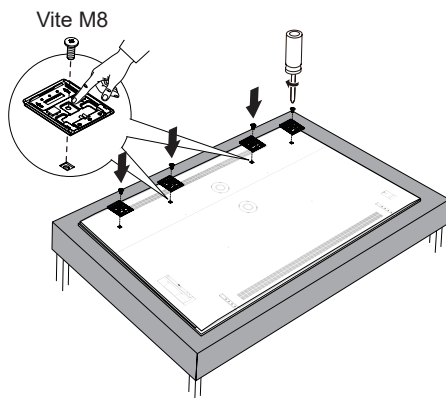


- ② Segnare la posizione di montaggio a parete utilizzando la scheda di posizionamento, quindi praticare i fori in base alla distanza tra i fori VESA. Utilizzare una livella a bolla per assicurarsi che la posizione sia orizzontale.

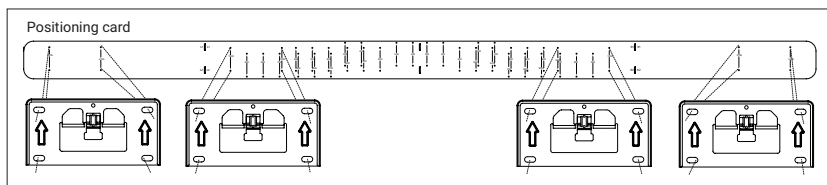

1. Appoggia la scheda di posizionamento contro la parete e tienila ferma.


2. Segnare le posizioni dei fori di montaggio utilizzando la scheda di posizionamento.

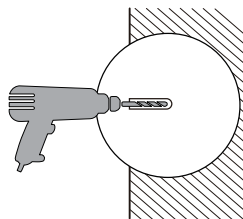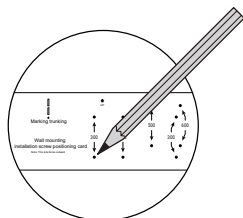

NOTA


Per display di grandi dimensioni, unire le schede di posizionamento e ripetere i passaggi 1-2.

- ③ Fissare le staffe alla parete utilizzando 16 viti e 16 tasselli. Assicurarsi che la freccia presente su ciascuna staffa sia rivolta verso l'alto, in direzione dello schermo.

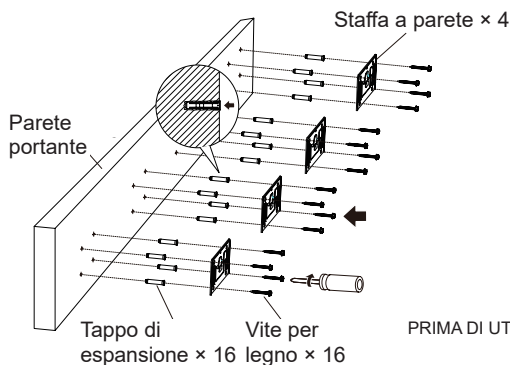


PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR 11

- ④ Regolare i cavi d'acciaio su tutte e quattro le staffe di montaggio allo stesso angolo. Staccare i cuscinetti dalle staffe e fissarli al bordo posteriore inferiore del display come illustrato.



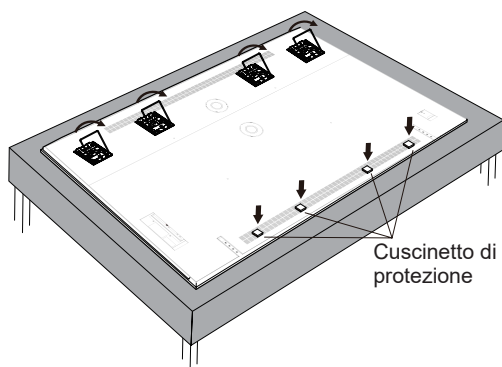


- ⑤ Agganciare i cavi d'acciaio alle staffe a muro. Sollevare il display utilizzando le maniglie e spingerlo verso la parete finché non è fissato saldamente.

1. Sollevare la macchina afferrandola per le maniglie.

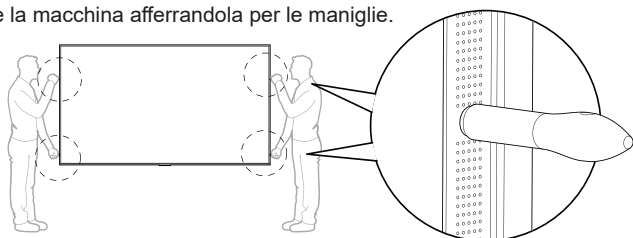

2.

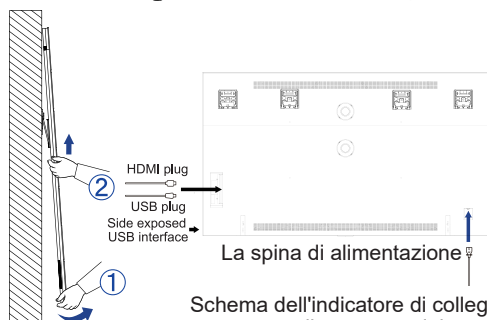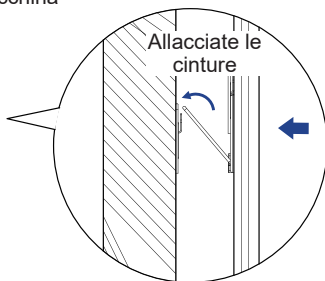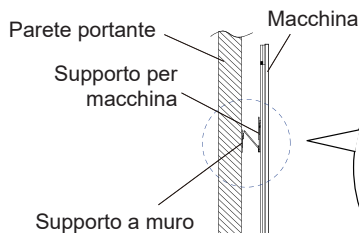


Collegamento/scollegamento dei cavi:

Metodo 1: ruotare di un certo angolo per inserire/rimuovere il cavo (come illustrato nella Figura ①);

Metodo 2: In alternativa, rimuovere lo schermo e quindi collegare/scollegare il cavo (come illustrato nella Figura ②).

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

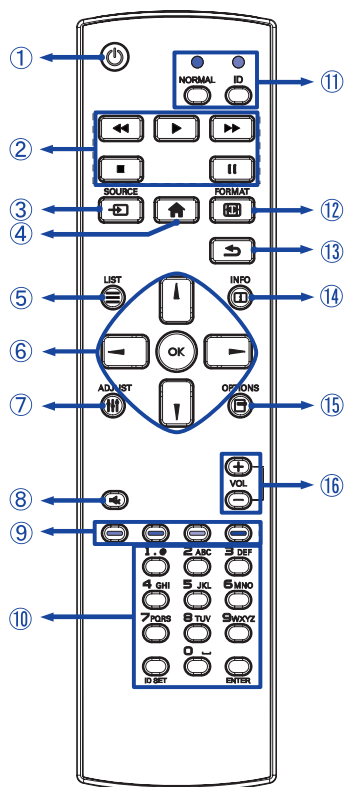

①		Accendere e spegnere il monitor.
②	[PLAY]	Controllare la riproduzione dei file multimediali. ▶ : Play ■ : Stop : Pausa ◀◀ : Indietro veloce ▶▶ : Avanti veloce
③	SOURCE	Selezionare la sorgente. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare da HDMI1, HDMI2, HDMI3 o AV. Premere [OK] per confermare ed uscire.
④	HOME	Pulsante della schermata principale Android.
⑤	LIST	Apri l'elenco delle app.
⑥		Navigate tra i sub menù e i settaggi. ▲ : Tasto Su ▼ : Tasto Giù ◀ : Tasto sinistro ▶ : Tasto destro Nel lettore multimediale: ◀ : File precedente ▶ : File successivo
	OK	Confermare selezione e salvare.
⑦	ADJUST	Apri il menu "Schermo e audio" (modalità Android) o il menu OSD (modalità "Sorgente di ingresso").
⑧	MUTE	Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑨	COLOR	Non disponibile in questo modello.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Input numerico 0-9
⑪	ID Mode	Non disponibile in questo modello.
⑫	FORMAT	Cambio formato immagine.
⑬	BACK	Ritornare al menù precedente o chiudere il menù OSD.
⑭	INFO	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione.
⑮	OPTIONS	Apri la pagina delle impostazioni di Android.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Diminuire volume. VOLUME+: Aumentare volume.


PREPARARE IL TELECOMANDO

Per utilizzare il telecomando, inserire le due batterie a secco.


PRECAUZIONI

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate in questo manuale per il telecomando.
- Non inserire insieme batterie vecchie e nuove nel telecomando.
- Assicurarsi che i terminali corrispondano alle indicazioni "+" e "-" nel vano batteria.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare che il liquido fuoriesca dal vano batterie.
- Le batterie scoppiate o l'elettrolito di queste batterie possono causare macchie, incendi o lesioni.


- ① Premere e far scorrere il coperchio della batteria per aprirlo.

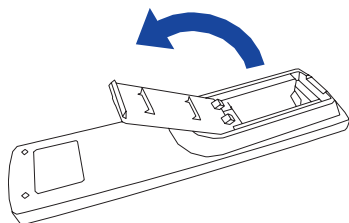

- ② Allineare e inserire due batterie AAA in base alle rispettive porte più e meno (come indicato nel telecomando).

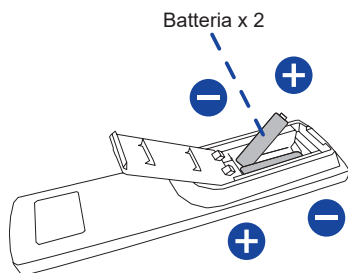

- ③ Riposizionare il coperchio della batteria.

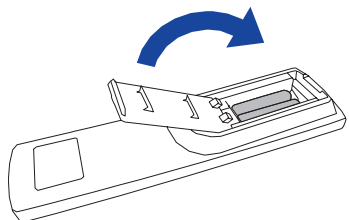

NOTA

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

■ Accensione del monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore di alimentazione diventa trasparente quando si preme il pulsante DI ALIMENTAZIONE del monitor o del telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore di alimentazione diventa rosso quando si preme il pulsante DI ALIMENTAZIONE del monitor o del telecomando. Premere nuovamente per accendere il monitor.

NOTA


Anche quando si utilizza la modalità standby o si spegne l'interruttore di alimentazione, il monitor consuma una piccola quantità di elettricità. Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica ogni volta che il monitor non è in uso o durante la notte, per evitare un inutile consumo di energia



■ Visualizzare la pagina del menu di regolazione


La pagina del menu appare sullo schermo quando si preme il tasto  HOME del telecomando.

La pagina del menu scompare quando si preme nuovamente il tasto  BACK del telecomando.

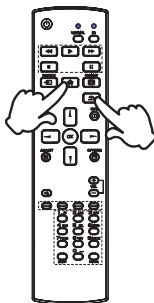


■ Spostare il cursore in verticale

Selezionare la regolazione premendo il tasto  /  del telecomando mentre sullo schermo è visualizzata la pagina del menu.

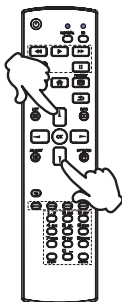


■ Spostare il cursore in orizzontale

Selezionare il menu o l'impostazione o eseguire la regolazione premendo il tasto ◀ / ▶ del telecomando mentre sullo schermo è visualizzata la pagina del menu.

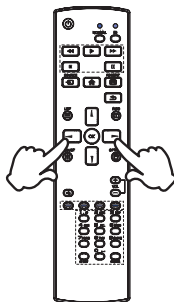


■ Regolare il volume del suono

Premere il tasto + / - del telecomando per regolare il volume dell'audio quando la pagina del menu non è visualizzata sullo schermo.

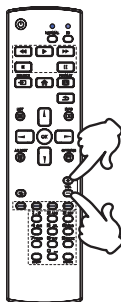

■ Commutazione del segnale di ingresso

Si attiva premendo successivamente il tasto SOURCE del telecomando.

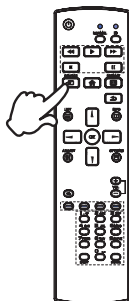

COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR


- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo RS-232C.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor (Main Power Switch e Power Switch) ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Lo schermo deve essere spento prima di collegare le porte IR In e IR Out.

[Esempio di connessione]

<Back>

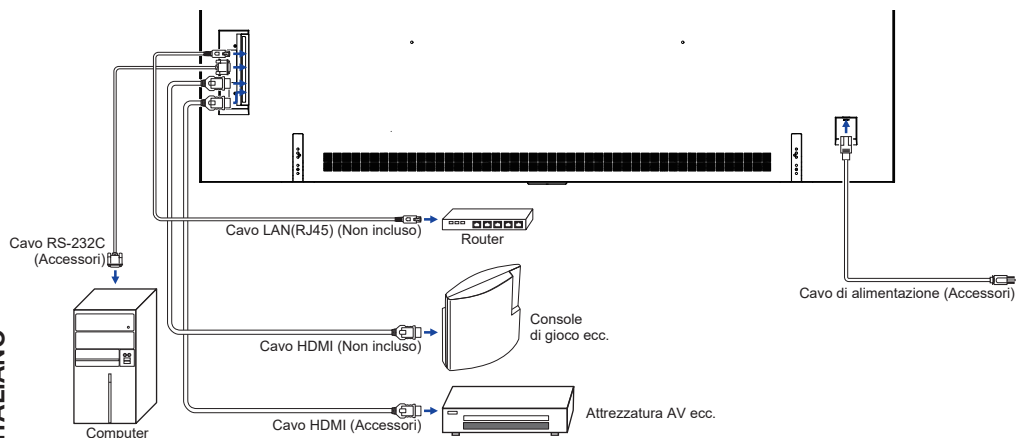


[Esempio di connessione con la periferica]

PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

NOTA


- Fare riferimento al manuale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

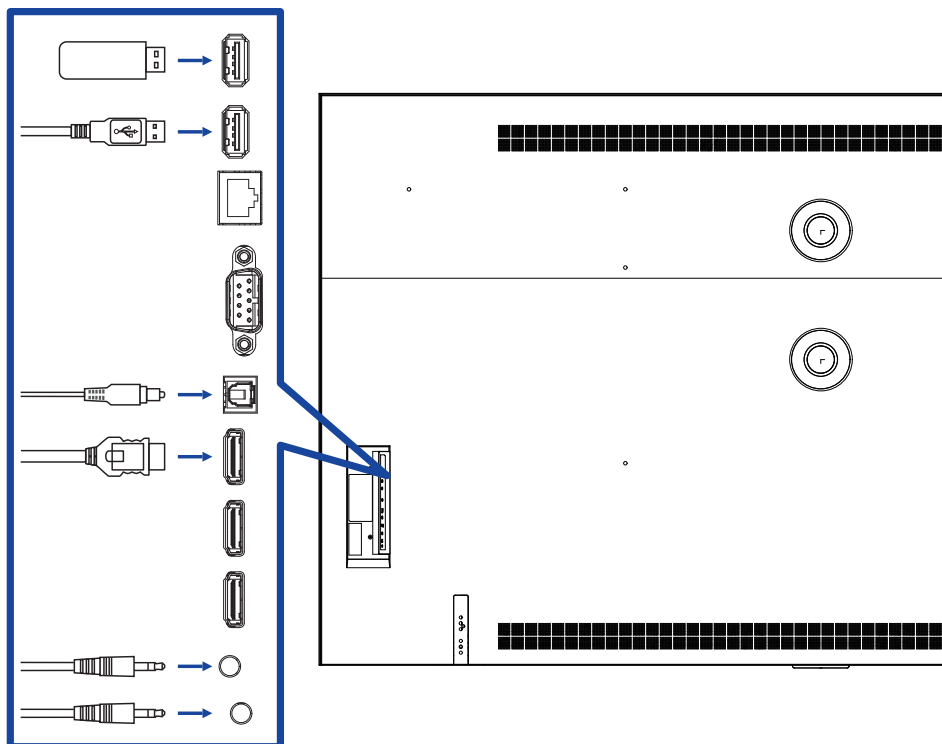

[Per configurare la rete]

1. Accendere il router e commutare sulla sua impostazione DHCP.
2. Collegare il router al monitor con un cavo Ethernet.
3. Premere il tasto  HOME ed il numero 1668 sul telecomando, quindi selezionare Impostazioni.
4. Selezionare "Rete e Internet", quindi premere il pulsante OK.
5. Selezionare "Ethernet", quindi premere il pulsante OK.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare la rete.

NOTA Connettersi con un cavo Ethernet CAT-5 per conformarsi alla direttiva EMC.

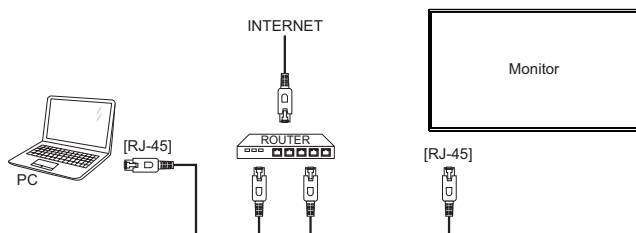

SETTAGGI COMPUTER


■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 40: FREQUENZE CONFORMI.

UTILIZZO DEL MONITOR

Per creare l'immagine migliore, il monitor LCD iiyama è stato preimpostato in fabbrica con il TEMPO COMPLESSIVO mostrato a pagina 40. È inoltre possibile regolare l'immagine seguendo il funzionamento dei pulsanti illustrato di seguito.



- ① Premere il tasto  **OPTIONS** del telecomando o selezionare Impostazioni sul desktop per avviare la funzione On Screen Display. Ci sono altre voci di menu che possono essere selezionate utilizzando i tasti  /  del telecomando.

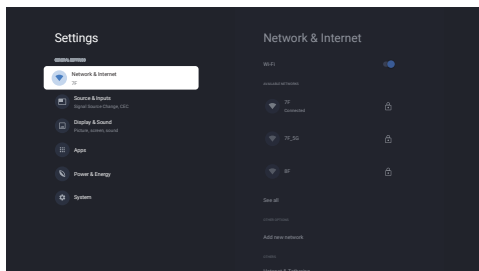

- ② Selezionare la voce di menu che si desidera regolare. Premere il tasto  del telecomando e utilizzare i tasti  /  per evidenziare la voce di regolazione desiderata. Quindi, premere il tasto OK per accedere alla pagina del menu.
- ③ Utilizzare i tasti  /  /  /  del telecomando per effettuare la regolazione o l'impostazione appropriata.
- ④ Premere il tasto  **BACK** del telecomando per uscire dal menu e le impostazioni appena effettuate verranno salvate automaticamente.

Ad esempio, per regolare la nitidezza, selezionare la voce di menu "Display e audio". Premere il tasto OK sul telecomando, quindi utilizzare i tasti  /  per selezionare "Immagine". Premere OK per aprire la finestra delle impostazioni dell'immagine. Utilizzare i tasti  /  per selezionare "Nitidezza".

Utilizzare i pulsanti  /  del telecomando per modificare le impostazioni di nitidezza. Durante questa operazione, la nitidezza del monitor complessivo dovrebbe cambiare di conseguenza.

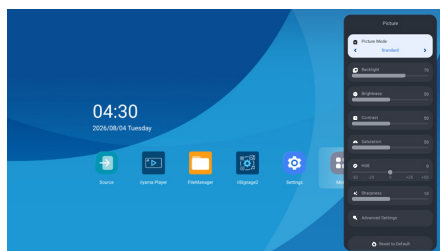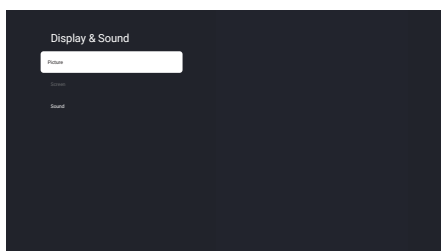

Premere infine il tasto  **BACK** del telecomando per terminare, tutte le modifiche vengono salvate in memoria.

NOTA

- Il tasto  **BACK** del telecomando può essere utilizzato per tornare alla voce di menu precedente.
- Le modifiche vengono salvate automaticamente in memoria quando scompare la visualizzazione su schermo. Durante l'utilizzo del menu è opportuno evitare di spegnere la macchina.
- Tutte le regolazioni hanno un'unica impostazione che si applica a tutti i tempi dei segnali.

Rete e Internet Network & Internet				
Voce di regolazione		Problema / Opzione		
Wi-Fi WiFi	Imposta la funzione Wi-Fi (attiva/disattiva) e il collegamento con un dispositivo Wi-Fi.			
	Elenco delle reti Wi-Fi	Visualizza un elenco delle reti Wi-Fi		
	Aggiungi una nuova rete	Wi-Fi		
		Aggiungi rete	Nome della rete	
			Sicurezza	
			Opzioni avanzate	
		Preferenze di rete	Attiva automaticamente il Wi-Fi	
			Avviso per le reti pubbliche	
			Installa i certificati	
	Utilizzo dei dati non legati a un operatore	Wi-Fi Direct		
Il consumo di dati sul monitor che non avvenga attraverso la rete dell'operatore.				
Ethernet Ethernet	Configurare la rete cablata. Accesso / Spento			
	Impostazioni proxy	Configurare il server proxy. Nessuna / Manuale / Configurazione automatica del proxy		
	Impostazioni IP	Statico		
		DHCP		
Hotspot & Tethering Hotspot & Tethering	Attiva la funzione Hotspot.			
Priorità di rete Network Priority	Etherent			
	Wi-Fi			
WOL* WOL	Disattiva	Disattiva la funzione "Wake on LAN".		
	Attiva	Consentire agli utenti di riattivare il dispositivo inviando Magic Packet tramite LAN quando il dispositivo è spento.		

* È possibile selezionarlo solo quando la priorità di rete è impostata su "Ethernet".

Sorgente e ingressi Source & Input		
Voce di regolazione	Problema / Opzione	
Sorgente di avvio* ¹ Booting source	Input	Selezionare la sorgente di ingresso all'avvio. Android / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / Usa l'ultima sorgente nota
Rinomina la sorgente Customize source name	Personalizza i nomi delle singole sorgenti di segnale.	
Cambio automatico della sorgente* ² Auto switch	Disattiva	Disattiva il rilevamento automatico del segnale.
	Attiva* ³	Rileva automaticamente tutte le sorgenti se non è presente alcun segnale sull'ingresso predefinito e seleziona automaticamente il segnale disponibile.
Comando HDMI HDMI control	Disattiva	Disattiva la comunicazione HDMI-CEC.
	Attiva	Consenti al display di controllare i dispositivi HDMI compatibili tramite HDMI-CEC.
Spegnimento automatico CEC Device auto power off	Disattiva	Disattivare lo spegnimento automatico dei dispositivi HDMI collegati.
	Attiva	Spegnere automaticamente i dispositivi HDMI compatibili quando lo schermo viene spento tramite HDMI-CEC.
Accensione automatica CEC TV auto power on	Disattiva	Disattiva l'accensione automatica da parte dei dispositivi HDMI collegati.
	Attiva	Accendere automaticamente il display quando un dispositivo HDMI compatibile viene acceso tramite HDMI-CEC.
Versione HDMI EDID* ⁴ HDMI EDID version	Imposta la versione dell'HDMI. 2.0 / 1.4	
Elenco dispositivi CEC CEC Device List	Visualizza l'elenco dei dispositivi compatibili con HDMI-CEC rilevati.	
Risveglio della sorgente Source wakeup	Disattiva	Disattiva la funzione di riattivazione tramite ingresso sorgente.
	Attiva	Consente di riattivare il monitor dalla modalità standby quando viene rilevato un segnale attivo.

*¹ Non è prevista alcuna funzione di failover; il sistema manterrà la sorgente anche in assenza di segnale in ingresso.

*² Il display rileva e seleziona automaticamente la sorgente di segnale disponibile.

*³ Ordine di rilevamento: Android → HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → AV

*⁴ Adatto esclusivamente per ingressi HDMI.

Display e audio

Display & Sound

Voce di regolazione	Problema / Opzione		Pulsante da premere	
Immagine Picture	Modalità immagine	Utente	Visualizza un'immagine sullo schermo in base alle regolazioni effettuate nelle Impostazioni immagine.	
		Standard	Per l'ambiente Windows in generale e le impostazioni predefinite del monitor.	
		Vivido	Aumenta la luminosità e la vivacità.	
		Sport	Ottimizza l'immagine per i contenuti sportivi con azioni in rapido movimento.	
		Film	Ottimizza l'immagine per la visione di film.	
		Gioco	Ottimizza l'immagine per i videogiochi.	
		Risparmio energetico	La luminosità dell'immagine verrà ridotta.	
	Retroilluminazione	La luminosità della retroilluminazione è ridotta.		 
	Luminosità* ¹	Troppo scuro		
		Troppo luminoso		
	Contrasto	Troppo noioso		
		Troppo intenso		
	Saturazione	Troppo debole		
		Troppo forte		
	Tonalità	Violaceo		
		Verdastro		
	Nitidezza	Troppo morbido		
		Troppo affilato		
	Impostazioni avanzate	Temperatura del colore	Utente	Impostazioni personalizzate delle immagini.
			Freddo	Colore freddo
			Standard	Colore normale
			Caldo	Colore caldo
			Rosso	Troppo debole 
			Verde	
			Blu	
		Local Dimming	Disattiva	Disattiva la regolazione locale della luminosità.
			Basso	Applica un livello ridotto di regolazione locale della luminosità.
			Centro	Applica un livello medio di regolazione locale della luminosità.
			Alto	Applica un elevato livello di regolazione locale della luminosità.

Display e audio

Display & Sound

Voce di regolazione	Problema / Opzione			Pulsante da premere	
Immagine Picture	Impostazioni avanzate	Gamma	È possibile regolare la gamma. Dark / Middle / Bright		
		Modalità PC	Ottimizza la visualizzazione per l'input dal PC. Spento / Acceso / Automatico		
		Gamma HDMI- RGB	Automatico	Imposta automaticamente il segnale della scala dei colori	
			Full	Per segnali con scala cromatica completa.	
			Limit	Per segnali con una gamma cromatica limitata.	
	Ripristina le impostazioni predefinite	Annulla	Torna al menu.		
	Reimposta	Le impostazioni delle immagini verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.			
Schermo Screen	Automatico	Seleziona automaticamente il formato appropriato in base al segnale in ingresso.			
	Superzoom	Ingrandisce l'immagine fino a riempire lo schermo con una distorsione minima.			
	4:3	Visualizza tutte le immagini con rapporto di aspetto 4:3.			
	Movie expand 14:9	Ingrandisce l'immagine per adattarla a un formato 14:9.			
	Movie expand 16:9	Ingrandisce l'immagine per adattarla a un formato 16:9.			
Audio Sound	Sound Style	Utente	Qualità audio personalizzata.		
		Standard	Qualità audio standard.		
		Vivido	Migliora la nitidezza del suono e la gamma dinamica.		
		Sport	Ottimizza l'audio per i programmi sportivi.		
		Film	Ottimizza l'audio dei film.		
		Musica	Ottimizza il suono per la riproduzione musicale.		
		News	Migliora la chiarezza della voce nei notiziari e nei contenuti parlati.		
	Bilanciamento	L'altoparlante di sinistra è più forte. L'altoparlante di destra ha un volume più alto.		 	
	Bassi	Troppo debole			
		Troppo forte			
	Alti	Troppo debole			
		Troppo forte			
	Suono surround	Disattiva	Disattiva l'audio surround.		
		Attiva	Attiva l'audio surround.		
	Suoni di sistema	Disattiva	Disattiva i suoni di sistema.		
Attiva		Abilita gli effetti sonori di sistema per la navigazione nei menu e le operazioni di sistema.			

Display e audio Display & Sound			
Voce di regolazione	Problema / Opzione		
Audio Sound	Dettagli dell'equalizzatore	Reimposta il valore del bilanciamento del volume.	
	eARC	Automatico	Attiva automaticamente l'eARC quando viene collegato un dispositivo audio compatibile.
		Disattiva	Disattivare la funzione eARC.
	Controllo automatico del volume	Disattiva	Disattiva il controllo automatico del volume.
		Attiva	Regola automaticamente il volume per mantenere un livello sonoro costante.
	Uscita audio* ²	Selezionare il canale di uscita audio. Auto / Altoparlante / HDMI ARC / HDMI eARC / Uscita di linea / SPDIF	
	Ripristina impostazioni predefinite	Annulla	Torna al menu.
		Reimposta	Le impostazioni audio verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

*¹ Regola la luminosità quando utilizzi il monitor in una stanza buia e ti sembra che lo schermo sia troppo luminoso.

La regolazione della luminosità è disattivata quando la modalità Risparmio energetico è attiva.

*² Non disponibile su Android.

App Apps	
Voce di regolazione	Problema / Opzione
App aperte di recente Recently opened apps	Mostra le applicazioni aperte di recente.
Mostra tutte le app See all apps	Mostra tutte le applicazioni installate.
Autorizzazioni app App permissions	Imposta le autorizzazioni dell'app.
Accesso speciale per le app Special app access	Gestire i permessi di accesso speciali per le applicazioni.
Sicurezza e limitazioni Security & Restrictions	Configurare le impostazioni di sicurezza e le restrizioni relative alle applicazioni.
Screen Casting App Selection Screen casting app selection	Seleziona l'applicazione per la registrazione dello schermo. iiShare / Eshare


Alimentazione ed energia Power & Energy		
Voce di regolazione	Problema / Opzione	
Alimentazione Power	Spegnimento automatico	Imposta il tempo dopo il quale questo monitor si spegnerà in caso di inattività. 30 - 120 minuti NOTA Se si preme il pulsante entro il tempo impostato, il conteggio del tempo per lo spegnimento automatico verrà azzerato. Il monitor si spegnerà allo scadere del tempo impostato.
	RS232	Selezionare la porta di controllo RS232.
	LAN RS232	
	Importa IL LOGO di avvio*	Importa un logo di avvio personalizzato da un dispositivo di archiviazione USB.
Timer Schedule	Accensione automatica	Selezionare il tipo di programma di accensione. Spento / Acceso / Una volta
	Ora di accensione	Imposta l'ora in cui il monitor deve accendersi.
	Spegnimento automatico	Selezionare il tipo di programma di spegnimento. Spento / Acceso / Una volta
	Orario di spegnimento	Imposta il tempo dopo il quale il monitor si spegnerà.

* Inserire l'immagine del logo di avvio nella directory principale di un dispositivo di archiviazione USB. La risoluzione dell'immagine deve essere 3840 × 2160 e la dimensione del file non deve superare i 2 MB.


Sistema System					
Voce di regolazione	Problema / Opzione				
Informazioni About	Informazioni principali nella sezione "Informazioni": Nome del dispositivo / Ripristino / Stato / Informazioni legali / Modello / Versione del sistema / Versione del firmware				
Data e ora Date & Time	Data e ora automatiche	Utilizza l'ora fornita dalla rete			
		Disattiva			
	Imposta data				
	Imposta ora				
	Imposta fuso orario				
	Usa il formato 24 ore				
Lingua e Ingresso Language & Input	Català	catalano	Nederlands	olandese	
	Čeština	Ceco	Norsk bokmål	norvegese	
	Dansk	danese	Polski	polacco	
	Deutsch	Tedesco	Suomi	finlandese	
	Eesti	estone	Svenska	Svedese	
	English	Inglese	Türkçe	Turco	
	Español	Spagnolo	Қазақ тілі	kazako	
	Euskara	basco	Русский	Russo	
	Français	Francese	Українська	ucraino	
	Italiano	italiano	العربية	Arabo	
	Lietuvių	Lituano			
	Tastiera	Tastiera attuale			Configura le impostazioni della tastiera.
		Android (impostazioni della tastiera AOSP)			
Gestisci le tastiere					
Memoria Storage	Archiviazione interna condivisa	Visualizza lo spazio utilizzato e quello disponibile nell'archivio condiviso interno.			
	Liberare spazio di archiviazione	Libera spazio di archiviazione. Svuota la cache / Disinstalla le app			
Riavvia Restart	Annulla	Torna al menu.			
	Reimposta	I dati preimpostati in fabbrica vengono ripristinati.			

CONFIGURAZIONE INIZIALE


- ① Seleziona la lingua di visualizzazione.

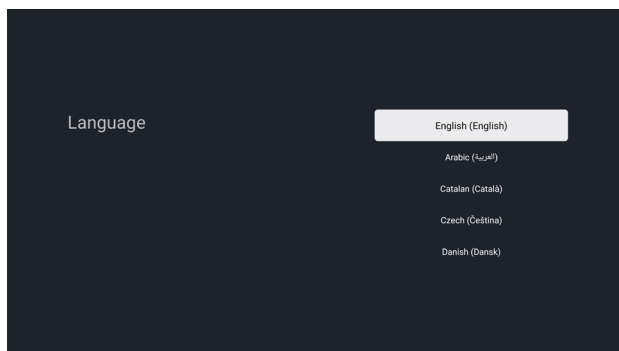

- ② Configurare la connessione di rete.

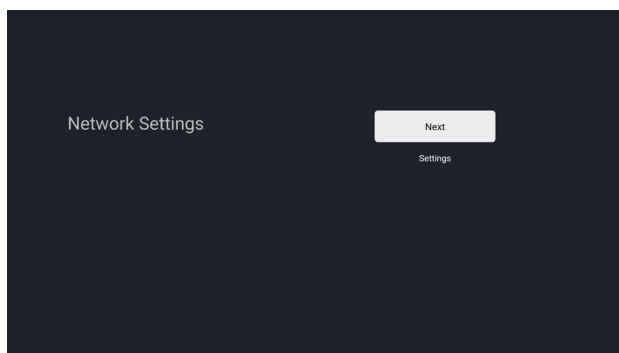


- ③ Imposta la data e l'ora.

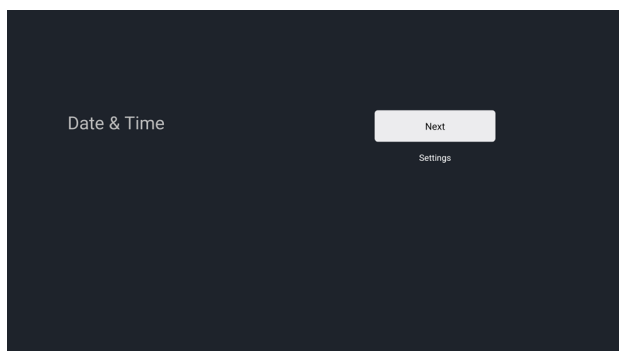


RICHIESTA


Premere il tasto LIST della funzione “≡” sul telecomando.

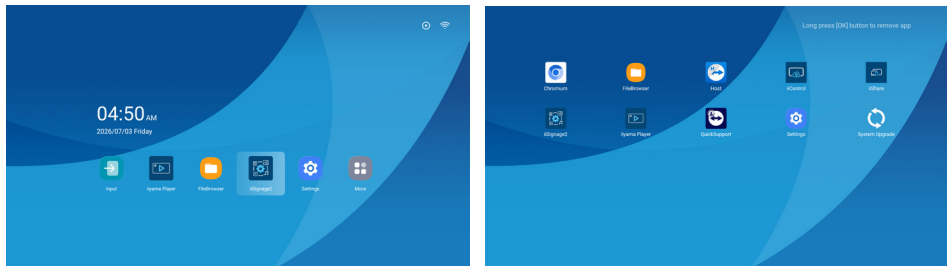

[Input]

Selezionare una sorgente di ingresso per la connessione.

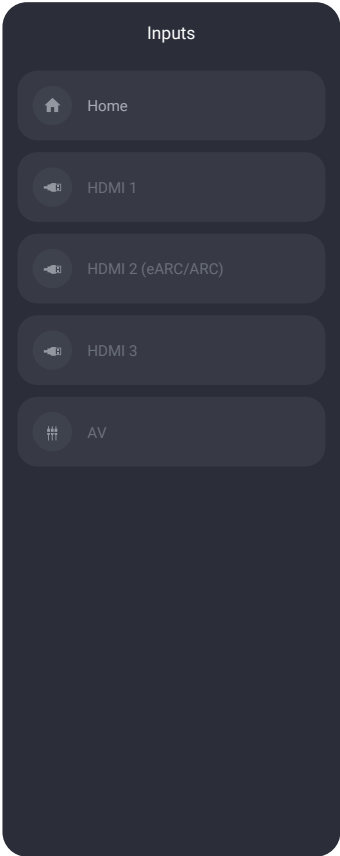

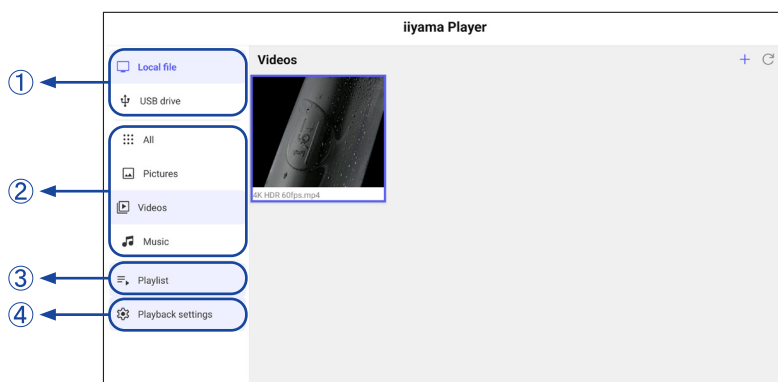

① Sfoglia i file memorizzati nella memoria interna e nella memoria USB.

② Riproduci file

1. Naviga tra i diversi tipi di file multimediali: Tutti, Immagini, Video e Musica.
2. Seleziona il file e premi il pulsante OK per riprodurlo.

NOTA

■ File system supportati:

FAT32

■ Formati di file supportati:

- **Immagini:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, WEBP, HEIC, HEIF
- **Video:** MP4, M4V, MOV, MKV, WEBM, AVI, 3GP, 3G2, TS, M2TS, OGV, FLV
- **Musica:** MP3, M4A, AAC

■ Tasto di scelta rapida per i media

- ► : Per riprodurre il file multimediale.
- II : Per mettere in pausa il file multimediale.
- ►▶ : Riproduci il file successivo.
- ◀◀ : Riproduci il file precedente.
- ⇄ : Riproduzione sequenziale.
- ↺ : Riproduzione in loop.
- ↻ : Riproduzione a cicli.
- ✂ : Riproduzione casuale.

■ Tasto di scelta rapida per la freccia

- ◀ : File precedente
- ▶ : File successivo

■ Telecomando

- OK **Tasto OK:** seleziona/deseleziona il file
- ↵ **Tasto Indietro:** Invio
- ► **Riproduci:** per riprodurre il file multimediale.

- **II Pausa:** per mettere in pausa il file multimediale.
- **►► Avanti veloce:** per saltare avanti di 10 secondi.
- **◄◄ Rewind:** per tornare indietro di 10 secondi.
- **■ Stop:** per interrompere la riproduzione del file e tornare al menu

③ Playlist

Visualizza la playlist corrente o creane di nuove.

1. Seleziona "Aggiungi" nella pagina.
2. Inserisci il nome della playlist.

■ Modifica opzioni

Fai clic sull'icona "Modifica" per visualizzare le opzioni di modifica.

- **Rimuovi:** elimina l'elenco.
- **Sposta in alto:** sposta i file in cima all'elenco.
- **Sposta in fondo:** sposta i file in fondo all'elenco.

④ Impostazioni di riproduzione

■ Riproduzione automatica delle foto

- Durata della riproduzione automatica mai / 5 s / 10 s / 15 s / 30 s

■ Ordine di riproduzione

- **Sequenze:** riproduci i file in sequenza.
- **Ripeti:** i file indicati nell'elenco vengono riprodotti in loop.
- **Ciclo: tutti** i file dell'elenco vengono riprodotti in loop.

■ Stile di gioco

- **A tutto schermo:** ingrandisci l'immagine a schermo intero.
- **Origine:** visualizza l'immagine con le proporzioni originali.

■ Salta i supporti non supportati

- Imposta come saltare i file multimediali non supportati: Disattivato / Immediatamente / 5 sec.

■ Modalità chiosco

- Riproduci automaticamente la playlist selezionata in base alla pianificazione configurata all'avvio dell'app.

■ Versione app


- Visualizza la versione corrente dell'app.

■ Registro delle esportazioni

- Esporta i file di log dell'app.

■ Verifica aggiornamenti

- Verifica se sono disponibili aggiornamenti per l'app.

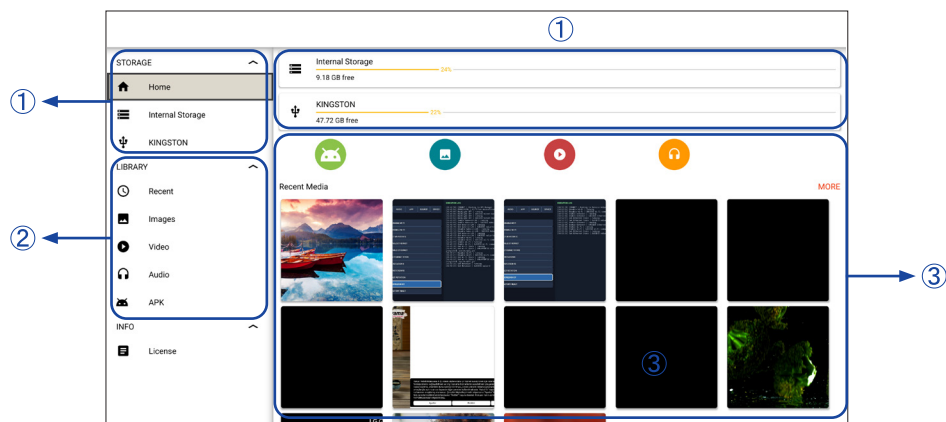

① Archiviazione

Sfoglia i file memorizzati nella memoria interna e nella memoria USB.

Visualizza l'utilizzo dello spazio di archiviazione e lo spazio disponibile per ciascun dispositivo di archiviazione.

② Biblioteca

1. Sfoglia i diversi tipi di file: immagini, video, audio e APK.

2. Seleziona il file da organizzare e visualizzare.

NOTA

■ Formati supportati:


- **Immagini:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Video:** 3G2, 3GP, AVI, FLV, MP4, M2TS, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, TS, WEBM
- **Audio:** MP3, M4A
- **Apk**

③ Accesso rapido

Accedi rapidamente a immagini, video, file audio e file APK.

■ Notizie recenti

Visualizza i file multimediali a cui hai avuto accesso di recente. Seleziona un file per aprirlo o riprodurlo.

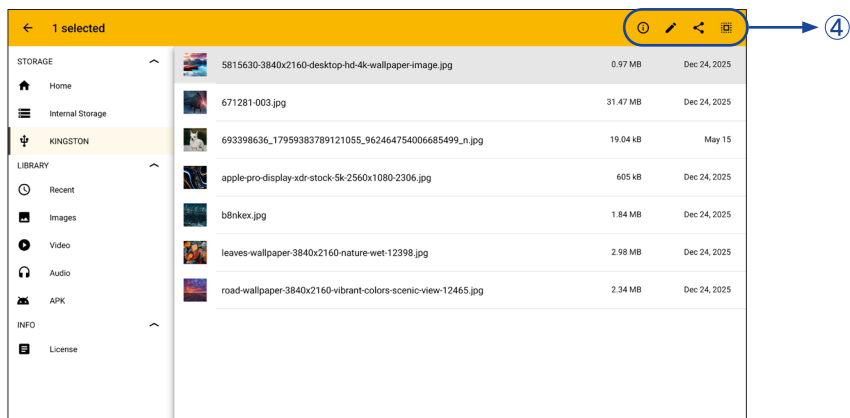

④ Strumenti

Tenere premuto il pulsante OK per 1 secondo per accedere alla modalità di selezione dei file. Gli strumenti disponibili appariranno nella parte superiore dello schermo.

: Informazioni

: Modifica

: Rinomina

: Copia

: Taglia

: Elimina

: Comprimi

: Condividi

: Seleziona tutto

[iiSignage2]

Gestire i contenuti del digital signage.

Per poter utilizzare questa funzionalità, scarica il software iiSignage2 e il manuale d'uso dal nostro sito web <https://iiyama.com/iisignage2>

[iiBrowser]

Connettiti alla rete e naviga sul web.

[Conduuttore]

L'app TeamViewer Host per Android consente il controllo remoto di dispositivi Android non presidiati. È possibile stabilire una connessione anche quando il dispositivo non è in uso.

[iiControl]

Questo software offre alle organizzazioni una soluzione di gestione unificata, comoda e veloce per le apparecchiature terminali, crea un sistema di gestione delle apparecchiature efficiente e in tempo reale, contribuisce alla digitalizzazione dell'ambiente del campus e rende più agevole la gestione dello stesso.

NOTA

La cattura dello schermo da remoto (ad es. iicontrol, TeamViewer) non è disponibile durante la riproduzione video e causerà la comparsa di uno schermo nero.

[iiShare]

Questo è il software che consente di condividere lo schermo in modalità wireless con altri portatili, ecc.

[QuickSupport]

L'app mobile TeamViewer QuickSupport ti permette di ricevere rapidamente assistenza remota sul tuo smartphone o tablet.

[Aggiornamento del sistema]

Questa app ti permette di aggiornare il software di sistema.


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando l'ingresso sorgente è stato ricollegato.

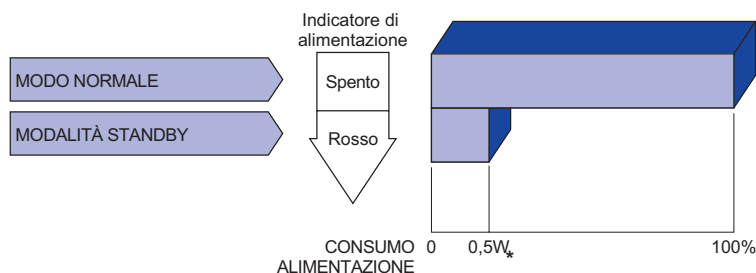

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- | | |
|--|---|
| ① L'immagine non appare.
(Indicatore di alimentazione non si spegni.)

(Indicatore di alimentazione è rosso.) | ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
☐ L'alimentazione è accesa.
☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
☐ Il computer è acceso.
☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ② Lo schermo non è sincronizzato. | ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ③ Lo schermo non è centrato. | ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ④ Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro. | ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑤ Lo schermo trema. | ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑥ Nessun audio. | ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
☐ Il cavo audio è correttamente connesso.
☐ Il volume è acceso.
☐ La funzione Mute è spenta.
☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.


SPECIFICHE : ProLite LE11566UHSB-B1AG

Dimensione categoria		115"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 115" (290,8cm)
	Pixel pitch	0,22mm H × 0,66mm V
	Luminosità	750cd/m ² (Typical), 465cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	5500 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)
Tempo Risposta		6,5ms (Typical, Grigio a grigio)
Trattamento superficiale		Anti-Riflesso, Haze 25%, Rivestimento Duro(2H)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-135,0kHz, Verticale: 24-60Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3
Connettori USB		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (lettore multimediale USB) × 1 USB3.2 Gen1 (5Gbps, 5V, 900mA) × 1
Numero di porte USB		1 A monte: tipo B
Forma del connettore		1 A valle: tipo A
LAN		RJ45
Segnali Ingresso Video		HDMI
Connettore di uscita video		ø 3,5mm mini jack, RCA
Connettori uscita SPDIF		SPDIF
Porta Seriale		RS-232C In
Connettore cuffie *1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interno: 8 max.: 10W (altoparlanti stereo) 2 max.: subwoofer da 20W
Dimensione massima dello schermo		2534,4 mm L × 1425,6 mm A / 99,8" L × 56,1" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 9,6A
Consumo di alimentazione *2		647 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo
Dimensioni		2564,5 × 1468,5 × 61,5 mm / 101,0 × 57,8 × 2,4" (L×A×P)
Peso netto		con staffa di fissaggio a parete: 94,2 kg / 207,7 lbs senza staffa di fissaggio a parete: 93,4 kg / 205,9 lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA *1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

DIMENSIONI

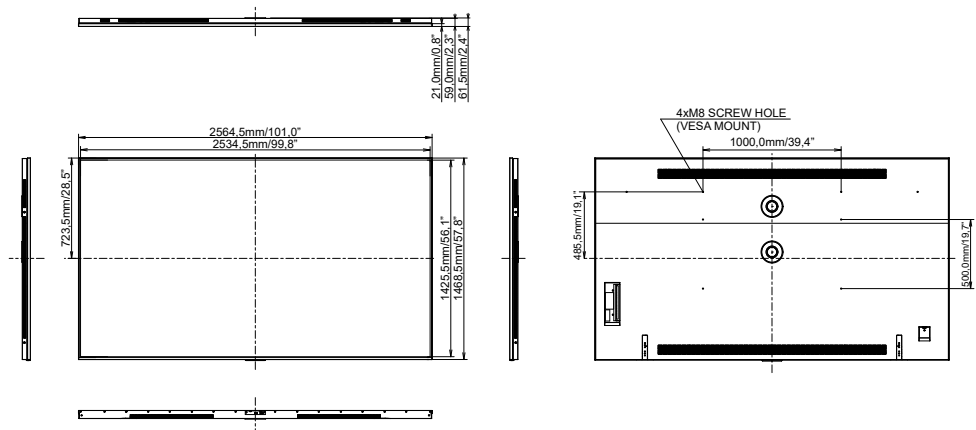

FREQUENZE CONFORMI

Timing		fH(kHz)	F(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
	4K 3840x2160	67,5	30,0	297,000	○	○	○
IBM	720x400	135,0	60,0	594,000	○	○	○
SD	480i	31,5	70,0	28,320	○	○	○
	576i	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	480p	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	576p	31,5	60,0	27,000	○	○	○
HD	576p	31,3	50,0	27,000	○	○	○
	720p	37,5	50,0	27,000	○	○	○
	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	28,1	50,0	74,250	○	○	○
	60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
	1080p	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ significa frequenze supportate.