

# MANUALE UTENTE

# ***G-MASTER***

## **LCD Monitor**

### ***G-MASTER GB3266QSU***

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

## MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL3266Q



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <http://www.iiyama.com>

Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel : 352835

# INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	3
PULIZIA.....	3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR .....	4
CARATTERISTICHE .....	4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	5
INSTALLAZIONE.....	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO BASE.....	7
CONTROLLO E CONNESSIONI .....	9
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR .....	10
SETTAGGI COMPUTER.....	11
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE .....	11
UTILIZZO DEL MONITOR.....	12
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	13
FUNZIONE STANDBY .....	25
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	26
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	27
APPENDICE.....	28
SPECIFICHE.....	28
DIMENSIONI.....	29
FREQUENZE CONFORMI.....	29

# PER LA VOSTRA SICUREZZA

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### ATTENZIONE

#### **INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE**

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO**

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

#### **NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR**

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

#### **INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE**

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

#### **NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI**

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE**

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

#### **PROTEGGETE I CAVI**

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

#### **CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE**

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

## PRECAUZIONI

### INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

### NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

### MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarvi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

### SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

### STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

### IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

### NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

### QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

### ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor.

### OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per 24/7 utilizzo in tutti gli ambienti.

## ALTRO

### RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

## NOTA SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

### NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

## SERVIZIO CLIENTI

### NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

## PULIZIA

### ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

### PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

### NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Spray-tipo più pulito	Benzina
Paste abrasive	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

**INVOLUCRO** Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

**SCHERMO LCD** E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

# PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

## CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 2560 × 1440
- ◆ Alto Contrasto 3000:1 (Tipico), Disponibile funzione Contrasto Avanzato / Luminosità 400 cd/m<sup>2</sup> (Tipico)
- ◆ Tempo di risposta delle immagini in movimento 1ms
- ◆ Supporta AMD FreeSync™ Premium Technology
- ◆ Flicker free
- ◆ Riduttore luce Blu
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ 2 × 5W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby (Conformità VESA DPMS)
- ◆ Conformità VESA Mounting Standard (100mm×100mm)
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

## CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Adattatore CA\*<sup>1</sup>
- Cavo di alimentazione\*<sup>2</sup>
- Cavo HDMI
- Cavo DisplayPort
- Cavo USB
- Base del supporto con una vite
- Safety Guide
- Quick Start Guide

### PRECAUZIONI

\*<sup>1</sup> Specifiche dell'adattatore CA

Modello	ADP-120RH BB
Fabbricante	DELTA ELECTRONICS, INC. 3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan County 32063, Taiwan
Tensione di ingresso	100-240VAC
Frequenza di ingresso AC	50-60Hz
Tensione di uscita	19,0VDC
Corrente di uscita	6,32A
Potenza di uscita	120,1W
Efficienza attiva media	90,9% minimo
Efficienza a basso carico (10%)	90,9% minimo
Consumo di energia a vuoto	0,12W massimo

\*<sup>2</sup> Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.


Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## INSTALLAZIONE

- PRECAUZIONI** ■ Prima di installare verificate che il muro, il soffitto o braccio del desktop sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

### [MONTAGGIO A MURO]


- PRECAUZIONI** ■ Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) con rondella verificando la lunghezza "L" di 8mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

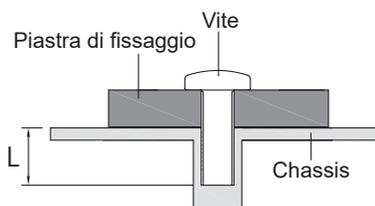


### [ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale. Non ruotare ed utilizzare il monitor in altre posizioni se non in orizzontale.

#### Disponibile

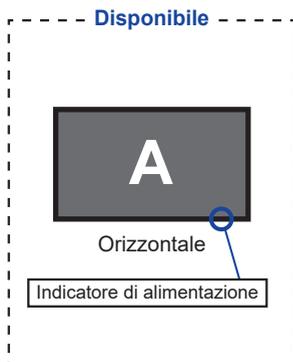

#### Non disponibile

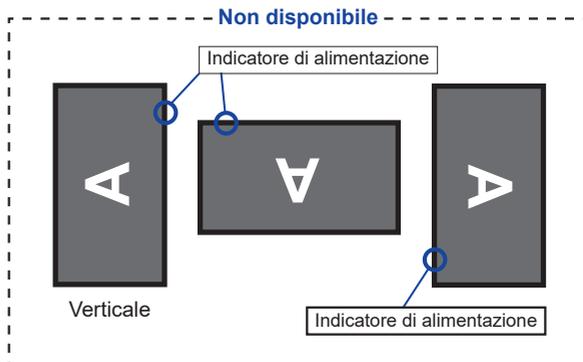


## MONTAGGIO E SMONTAGGIO BASE

### PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.

### <Installazione>


- ① Come mostrato di seguito, posizionare tutto il contenuto estratto dalla scatola di cartone su una superficie piana con la parte anteriore del monitor rivolta verso il basso.
- ② Rimuovere la copertura posteriore e ruotare il Collo di supporto di 90 gradi.

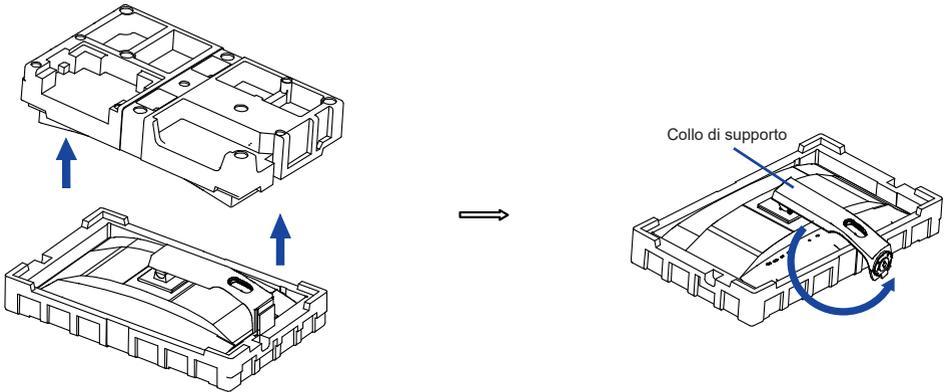

- ③ Installare la Base del supporto come indicato nella figura seguente.
- ④ Stringere la 'vite a serraggio' per fissare la Base del supporto al monitor.

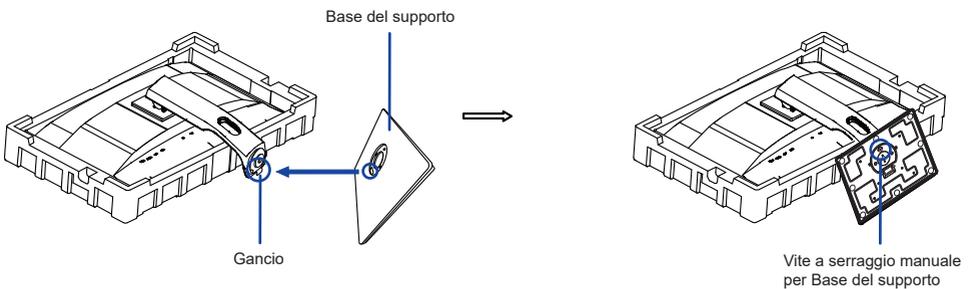


- ⑤ Posizionare il monitor in posizione verticale, successivamente rimuovere la protezione dalla parte anteriore del monitor.

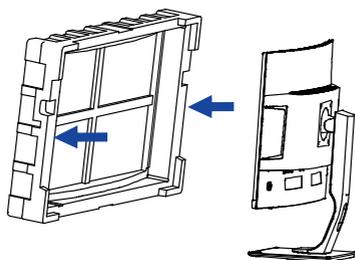

#### <Rimozione>

- ① Posizionare la protezione anteriore su una superficie piana e piazzarvi il monitor con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Allentare la 'vite a serraggio' per rimuovere la Base del supporto dal monitor.

## CONTROLLO E CONNESSIONI

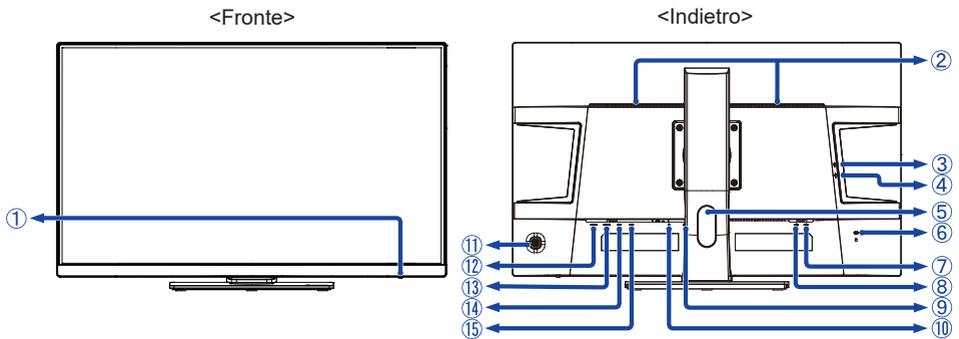

- ① Indicatore di alimentazione

**NOTA** Blu: Funzionamento normale  
Arancio: Modalità standby

- ② Altoparlanti

- ③ Connettore USB downstream (3,0) (  5V, 900mA)

- ④ Connettore USB downstream (3,0) (  5V, 900mA)

- ⑤ Foro cavi

- ⑥ Foro per blocco di sicurezza

**NOTA** È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑦ Connettore USB upstream (3,0) (  )

- ⑧ Connettori USB downstream (2,0) (  5V, 500mA)

- ⑨ Connettore per Adattatore CA (  : Corrente diretta)

- ⑩ Connettore per cuffie (  )

- ⑪ Pulsante di navigazione

Tasto accensione / Menu (  )

Su / Seleziona input [  ] \*

Giù [  ]

Sinistro / ECO [  ] \*

Destro / Volume [  ] \*

- ⑫ Connettore HDMI (HDMI1)

- ⑬ Connettore HDMI (HDMI2)

- ⑭ Connettore DisplayPort (DP1)

- ⑮ Connettore DisplayPort (DP2)

\* È possibile saltare le voci di menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione.


## COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ④ Collegare l'Adattatore CA al monitor, quindi il cavo di alimentazione all'Adattatore CA e quindi alla presa elettrica.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

### NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

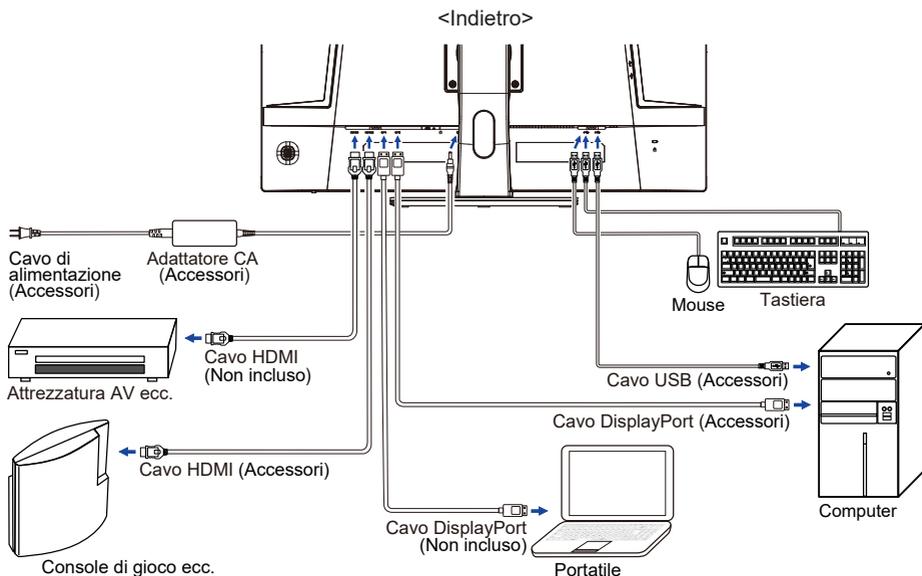

### [ Raccogliere cavi ]

Inserire i cavi attraverso il Foro cavi per raggrupparli.

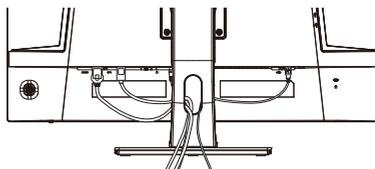

## SETTAGGI COMPUTER

### ■ Segnali di frequenza




Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 29: FREQUENZE CONFORMI.

## REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 120mm, angolo di 45° a destra e a sinistra, 22° verso l'alto e di 5° verso il basso.

### NOTA

- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
- Agire con cautela per evitare di schiacciarsi le dita tra il monitor e la scrivania durante la regolazione in altezza.

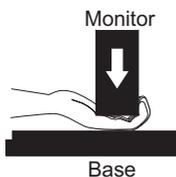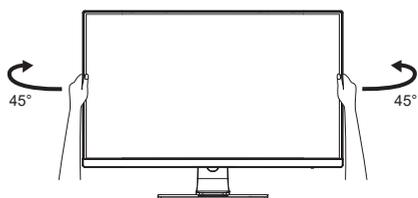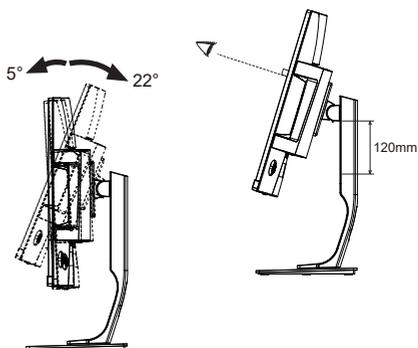

# UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato preimpostato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 29. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

## ① Premete il pulsante Menu per avviare la funzione OSD.



## ② Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare il Menu che contiene l'elemento che si desidera regolare o impostare, quindi premere il pulsante Menu.

## ③ Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per evidenziare l'icona di regolazione / impostazione desiderata, quindi premere il pulsante Menu.

## ④ Utilizzare nuovamente i pulsanti ◀ / ▶ per effettuare le regolazioni o le impostazioni appropriate, quindi premere il pulsante Menu.

## ⑤ Premere il pulsante ◀ per uscire dal menu e la regolazione o l'impostazione appena effettuata verrà automaticamente salvata.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale OSD, selezionare Menù dallo Setup Menù. Premere il pulsante Menu. Quindi selezionare "Posizione verticale OSD" tramite i pulsanti ▲ / ▼. Una scala di regolazione diventa attiva dopo aver premuto il pulsante Menu.

Quindi, utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per modificare la posizione verticale. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.



Premi il pulsante Menu e infine il pulsante ◀ per chiudere la funzione di visualizzazione su schermo. Tutte le modifiche vengono salvate in memoria.

- NOTA**
- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Orologio OSD viene superato. Inoltre, il pulsante ◀ può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
  - Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
  - Tutte le regolazioni hanno un unico settaggio che si applica a tutti i segnali.

# REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



## Regolazione immagine \*1 Picture Adjust



Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso	   
Luminosità *2 Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro	   
Sovraregolazione Overdrive	Disattiva / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.	   
Adv.Contrast Adv. Contrast	Attivo   Maggiore rapporto di contrasto Disattiva   Rapporto di contrasto	
ECO Eco	Disattiva   Normale Mode 1   Luminosità di retroilluminazione ridotta. Mode 2   Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 1. Mode 3   Luminosità di retroilluminazione ridotta più di Mode 2.	
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Disattiva   Normale Mode 1   Luce Blu ridotta. Mode 2   Luce Blu ridotta più che Mode 1. Mode 3   Luce Blu ridotta più che Mode 2.	
Black Tuner Black Tuner	Da -5 a + 5 È possibile regolare i toni scuri.	   
MBR *3 MBR	Disattiva / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Migliorerà il tempo di risposta delle immagini in movimento del pannello LCD.	   
Gamma Gamma	Gamma1 Gamma2 Gamma3	

**Diretto**

\*1 La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la Matrice di correlazione funzioni di seguito per ulteriori dettagli.

\*2 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

\*3 L'MBR è disponibile solo quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 75Hz.

### ■ Matrice di correlazione funzioni

Elemento attivato Elemento selezionato	Regolazione immagine				Regolazione immagine			Setup Menù	
	Adv. Contrast	ECO	Blue Light Reducer	MBR	i-Style Color	Direct Drive Mode	Regolazione modo Video	HDR	AMD Free Sync
					Standard				
					Giochi di Sport Giochi FPS Giochi di strategia Texto	Disattiva	Tranne Schermo intero		
Contrasto	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓
Luminosità	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓
Sovraregolazione	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓
Adv.Contrast	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
ECO	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Blue Light Reducer	–	–	–	–	–	✓	✓	–	✓
Black Tuner	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	✓
MBR	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
Gamma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓

✓ : Disponibile

– : Non disponibile

### Diretto


È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- ECO : Premere il pulsante ◀ quando il Menu non viene visualizzato.



## Seleziona input Input Select

**Diretto**

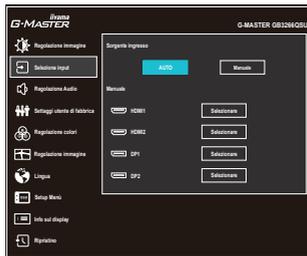

Regolazioni		Opzioni	
Sorgente ingresso Input Source	Auto		Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.
	Manuale	HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
		HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
		DP1	Seleziona ingresso DisplayPort1.
		DP2	Seleziona ingresso DisplayPort2.
<b>NOTA</b> Sorgente di ingresso viene fissata, non selezionato automaticamente quando HDMI e DisplayPort sono selezionati.			

## Diretto


È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Seleziona input : Premere il pulsante ▲ quando il Menu non viene visualizzato.





## Regolazione Audio Audio Adjust

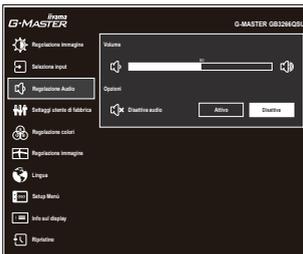

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Volume Volume	Troppo tenue Troppo forte	 
Disattiva audio Mute	Attivo	Spegnerè l'audio temporaneamente.
	Disattiva	Tornare al volume audio precedente.
<p><b>NOTA</b> Mute Acceso e Spento vengono commutate come segue premendo i pulsanti  / .</p> <p style="text-align: center;">&lt;=&gt; Attivo -&gt; Disattiva &lt;=&gt;</p>		

### Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala di regolazione direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Volume : Premere il pulsante  quando il Menu non viene visualizzato.



## Settaggi utente di fabbrica Store User Setting



Regolazioni	Opzioni	
Modalità Utente User Modes	Modo d'uso 1	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.
	Modo d'uso 2	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.
	Modo d'uso 3	Salvare le impostazioni della regolazione schermo.
<p><b>NOTA</b> È possibile memorizzare le vostre impostazioni personalizzate del monitor.</p> <p>Le seguenti impostazioni possono essere memorizzate:            Contrasto, Luminosità, Sovraregolazione, Adv.Contrast, ECO, Black Tuner, MBR,            Gamma, Volume, Disattiva audio, Regolazione colori, Nitido e morbido,            Regolazione modo Video</p>		



# Regolazione colori \* Color Settings




Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere	
Temperatura Colore Color Temperature	Freddo	Colore freddo		
	Normale	Colore normale		
	Caldo	Colore caldo		
6-assi 6-Axis	Colore	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
	Saturazione	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 
		Giallo		
		Verde		
		Ciano		
		Blu		
		Magenta		
Preset Utente User Preset	Rosso	Troppo debole Troppo forte	 	
	Verde			
	Blu			

\* Disattivato quando è attivo Blue Light Reducer o HDR.



## Regolazione immagine Image Adjust

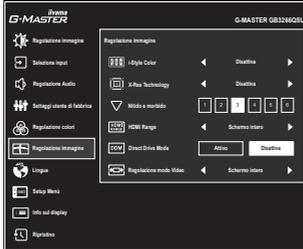

Regolazioni	Opzioni	Pulsanti da premere
i-Style Color i-Style Color	Disattiva	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.
	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Giochi di Sport	Per ambiente di gioco Sport
	Giochi FPS	Per ambiente di gioco FPS
	Giochi di strategia	Per ambiente di gioco Strategico
	Texto	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi
	Modo d'uso 1	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
	Modo d'uso 2	Applicare impostazioni personalizzate del monitor.
X-Res Technology *1 X-Res Technology	Disattiva	Normale
	Leggero	Migliorare i bordi dell'immagine.
	Medio	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.
Forte	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.	
	1 2 3 4 5 6	È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (nitido a morbido). Premere il pulsante ► per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il pulsante ◀ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.
Nitido e morbido Sharp and Soft		 
HDMI Range *2 HDMI Range	Schermo intero	Per scala colori full-range
	Limited	Per scala colori limitata
Direct Drive Mode *3 Direct Drive Mode	Attivo	Riduzione del ritardo di segnale.
	Disattiva	Tipici

### NOTA

La modifica della risoluzione o della frequenza di aggiornamento o l'accensione/spengimento potrebbe disabilitare la funzione Direct Drive Mode.


\*1 Disattivato quando HDR è attivo.

\*2 Disponibile solo per l'ingresso HDMI.

\*3 Disattivato quando è attivo Adv.Contrast o MBR.




## Regolazione immagine Image Adjust

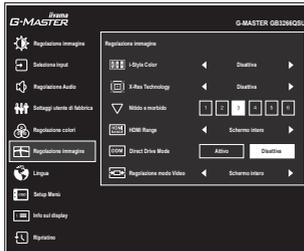

Regolazioni	Opzioni	
Regolazione modo Video Video Mode Adjust	Schermo intero	Visualizzazione a schermo intero
	17inch	Mostra immagine come schermo da 17" (5 : 4).
	19inch	Mostra immagine come schermo da 19" (5 : 4).
	19.5inch	Mostra immagine come schermo da 19,5" (16 : 9).
	21.5inch	Mostra immagine come schermo da 21,5" (16 : 9).
	23inch	Mostra immagine come schermo da 23" (16 : 9).
	23.6inch	Mostra immagine come schermo da 23,6" (16 : 9).
	23.8inch	Mostra immagine come schermo da 23,8" (16 : 9).
	24inch	Mostra immagine come schermo da 24" (16 : 9).
	27inch	Mostra immagine come schermo da 27" (16 : 9).



**Lingua  
Language**

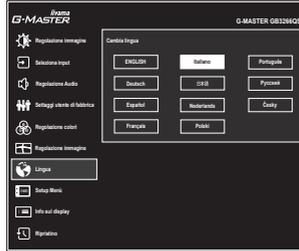

Regolazioni	Opzioni			
Lingua Language	English	Inglese	Nederlands	Olandese
	Deutsch	Tedesco	Polski	Polacco
	Español	Spagnolo	Português	Portoghese
	Français	Francese	Русский	Russo
	Italiano	Italiano	Česky	Ceco
	日本語	Giapponese		

## OSD Setup Menù Setup Menu



Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Pos. Orizz. OSD <a href="#">OSD Horizontal Position</a>	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra	   
Posizione verticale OSD <a href="#">OSD Vertical Position</a>	OSD troppo basso OSD troppo alto	   
Orologio OSD <a href="#">OSD Time</a>	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 30 secondi.	   
Logo apertura <a href="#">Opening Logo</a>	Attivo G-MATER logo mostrato quando il monitor è acceso. Disattiva G-MATER logo non mostrato quando il monitor è acceso.	
HDR * <a href="#">HDR</a>	Attivo Per segnale HDR (High Dynamic Range) Disattiva Per segnale normale	
AMD FreeSync * <a href="#">AMD FreeSync</a>	Attivo FreeSync è spento. Disattiva Attivare bordo FreeSync.	
LED <a href="#">LED</a>	Attivo L'indicatore di alimentazione è acceso. Disattiva L'indicatore di alimentazione è spento.	
<b>NOTA</b> Disattivare l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.		

\* La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la Matrice di correlazione funzioni di seguito per ulteriori dettagli.

### ■ Matrice di correlazione funzioni


Elemento attivato	Regolazione immagine				Regolazione immagine		
	Adv. Contrast	ECO	Blue Light Reducer	MBR	i-Style Color	Direct Drive Mode	Regolazione modo Video
Standard Giochi di Sport Giochi FPS Giochi di strategia Texto					Disattiva		Tranne Schermo intero
HDR	-	-	-	-	-	✓	✓
AMD FreeSync	-	-	✓	-	-	-	-

✓ : Disponibile

- : Non disponibile



## Info sul display Display Information

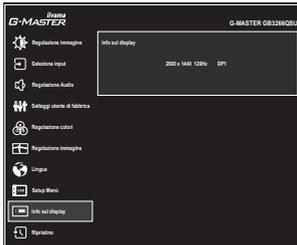


Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.

**NOTA** Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.



## Ripristino Reset

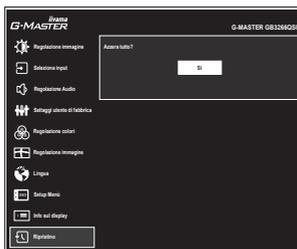

Regolazioni

Opzioni

Sì  
Yes

Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.

## ■ Modalità Blocco

### <Menu OSD>

1. Il blocco del Menu OSD verrà attivato premendo il pulsante ▼ per circa 10 secondi. Se si tenta di accedere al Menu OSD premendo uno qualsiasi dei pulsanti, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "OSD Bloccato".
2. Il blocco del Menu OSD verrà disattivato premendo nuovamente il pulsante ▼ per circa 10 secondi.

### <Tasto accensione / Menu OSD>


1. L'tasto accensione e il blocco del Menu OSD verranno attivati premendo il pulsante ▲ per circa 10 secondi. Se si preme l'tasto accensione o si tenta di accedere al Menu OSD, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "OSD/Pulsante Bloccato".
2. L'tasto accensione e il blocco del Menu OSD verranno disattivati premendo nuovamente il pulsante ▲ per circa 10 secondi.

## FUNZIONE STANDBY

La funzione standby di questo prodotto è conforme ai requisiti di risparmio energetico VESA DPMS. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso. Per utilizzare la funzione, il monitor deve essere collegato ad un computer compatibile VESA DPMS. La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

### ■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W\*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

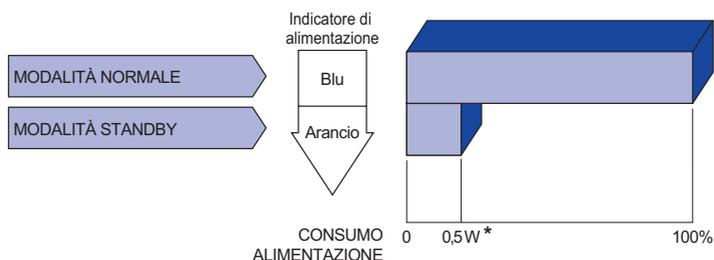

\* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

### NOTA

Anche quando si utilizza la modalità standby, il monitor consuma elettricità. Spegnere l'interruttore di accensione ogni volta che il monitor non è in uso, durante la notte e nei fine settimana, per evitare sprechi di energia.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

## Problemi

## Controllare

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- Il cavo di alimentazione è nella presa.
- L'alimentazione è accesa.
- La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ② Lo schermo non è sincronizzato.

- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ③ Lo schermo non è centrato.

- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ④ Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑤ Lo schermo trema.

- Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑥ Nessun audio.

- Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- Il volume è acceso.
- La funzione Mute è spenta.
- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.  
Visitate il nostro sito: [www.iiyama.com](http://www.iiyama.com) per il riciclaggio.

# APPENDICE


Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

## SPECIFICHE

Dimensione categoria	32"	
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 31,5" (80cm)
	Pixel pitch	0,272mm H × 0,272mm V
	Luminosità	400cd/m <sup>2</sup> (Tipici)
	Ratio di Contrasto	3000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Destro / Sinistro : 89 gradi ciascuna, Su / Giù : 89 gradi ciascuna (Tipici)
MPRT	1ms	
Colori Display	Approx.16,7 m	
Frequenza Sync	HDMI1: Orizzontale: 30,0-115,0kHz, Verticale: 48-75Hz HDMI2: Orizzontale: 30,0-225,0kHz, Verticale: 48-144Hz DisplayPort1/2: Orizzontale: 30,0-225,0kHz, Verticale: 48-144Hz	
Risoluzione Nativa	2560 × 1440, 3,7 MegaPixels	
Massima risoluzione supportata	HDMI1: 2560 × 1440, 75Hz HDMI2, DisplayPort1/2: 2560 × 1440, 144Hz	
Connettori Ingresso	HDMI × 2, DisplayPort × 2	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Segnali Ingresso Video	HDMI, DisplayPort	
USB Standard	USB3,0 (DC5V, 900mA) × 2 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 2	
Numero di porte USB Connettori	1 Inferiore: Serie B 4 Superiore: Serie A	
Connettore per cuffie	ø 3,5mm mini jack (Stereo)	
Altoparlanti	5W × 2 (Stereo)	
Dimensione massima dello schermo	697,3mm L × 392,3mm A / 27,5" L × 15,4" A	
Sorgente Alimentazione	19VDC, 6,32A	
Adattatore CA (Accessori)	Ingresso: 100-240VAC, 50/60Hz	
Consumo di alimentazione*	47W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo	
Dimensioni / Peso netto	712,5 × 452,0 - 572,0 × 230,0mm / 28,1 × 17,8 - 22,5 × 9,1" (L×A×P) 9,0kg / 19,8lbs	
Angolo	Inclinazione: Verso l'alto: 22 gradi, verso il basso: 5 gradi Perno: Destro / Sinistro: 45 gradi ciascuna	
Considerazioni ambientali	Esercizio:	Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa)
	Deposito:	Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 5 a 85% (No condensa)
Approvals	CE, TÜV-Bauart, EAC	

**NOTA** \* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

## DIMENSIONI

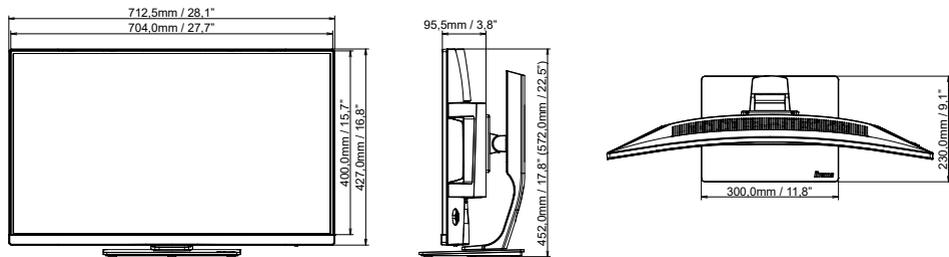

( ) : Massimo spazio di regolazione

## FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz
	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
2560 × 1440	111,788kHz	74,925Hz	295,120MHz
	150,849kHz	99,900Hz	398,242MHz
	182,817kHz	119,880Hz	482,637MHz
	221,970kHz	143,856Hz	586,000MHz

### NOTA

\* Disponibile solo per ingressi HDMI 2 / DisplayPort 1 / DisplayPort 2.