

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

G-MASTER

LCD Monitor

G-MASTER GCB3486WQSCP

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL3486WQ



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obrat'te se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>

Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel GCB3486WQSCP-B1 : 2235030

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU.....	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN.....	7
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY	9
PŘIPOJENÍ MONITORU	10
NASTAVENÍ POČÍTAČE	11
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU.....	11
OVLÁDÁNÍ MONITORU	12
NASTAVENÍ OBSAHU MENU	13
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	26
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	27
INFORMACE O RECYKLACI.....	28
PŘÍLOHA.....	29
SPECIFIKACE : G-MASTER GCB3486WQSCP-B1.....	29
ROZMĚRY.....	30
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	30

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormálních jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používán pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 3440 × 1440
- ◆ Vysoký kontrast 4000:1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu, Jas 500cd/m² (Typický)
- ◆ Doba odezvy na pohyblivý obraz 0,4ms
- ◆ Podpora FreeSync™ Premium Technologie
- ◆ Podpora HDR400
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Redukce modrého světla
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ USB Typu-C / RJ45 - Konektor
- ◆ USB Power Delivery podporuje až 95 W
- ◆ 2 × 5W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm×100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ■ Napájecí Kabel * | ■ Krk stojanu |
| ■ Kabel HDMI | ■ Základna stojanu s maticí |
| ■ Kabel DisplayPort | ■ Šroubovák |
| ■ Kabel USB (typu A-B) | ■ Bezpečnostní Příručka |
| ■ Kabel USB (typu C-C) | ■ Rychlý Průvodce |


UPOZORNĚNÍ

* Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama. Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ


- Tento výrobek je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digitálních nápisů (elektronických vývěsních štítů), jako je zavěšení na strop nebo montáž na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stolní stojan je dostatečně pevný, aby udržel potřebnou hmotnost monitoru a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 18,5° nahoru a 3,5° dolů.
Tento výrobek nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 3,5° směrem dolů, může dojít k odlepení displeje LCD od rámečku a jeho pádu, což může vést k poškození. Na takové případy se navíc nevztahuje podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

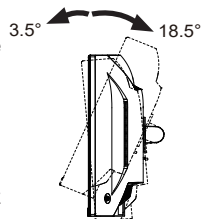

[ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]

UPOZORNĚNÍ

- Při použití ramene displeje nebo stolního ramenního stojanu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4 × 10 mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru. u tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážní konzoly VESA je přibližně 2,5 mm.

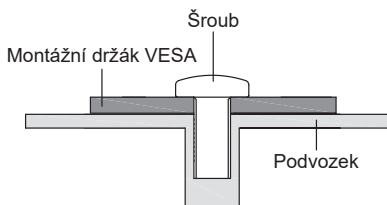

[REŽIM KRAJINY]

Tento monitor lze použít pouze v režimu „Krajina“. Monitor neotáčejte ani nepoužívejte v žádné jiné orientaci než na „Krajina“.

Vhodné



Krajina


Indikátor napájení

Nevhodné



Portrét

Indikátor napájení

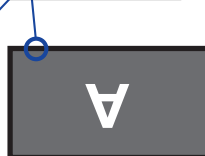

Indikátor napájení


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN

UPOZORNĚNÍ


- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Jak je znázorněno níže, položte veškerý obsah kartonové krabice na rovný povrch tak, aby přední strana monitoru směřovala dolů.
- ② Odstraňte zadní část ochrany, Krk stojan a Základnu stojanu.

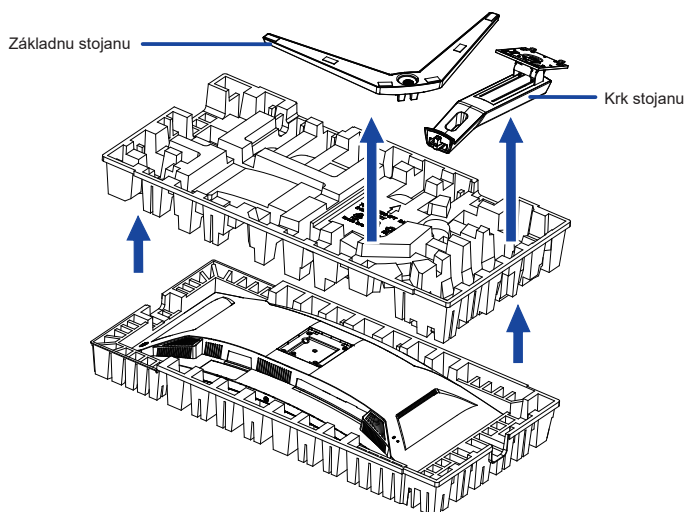


- ③ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

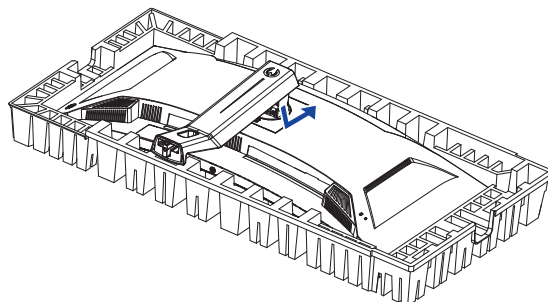

- ④ Nainstalujte Základna stojanu k Krk stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

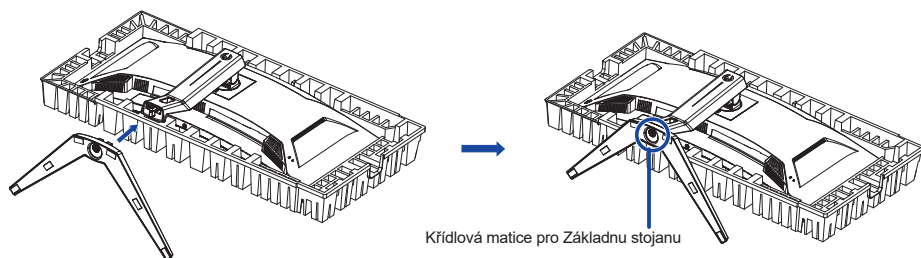


- ⑤ Postavte monitor a vyjměte přední část ochrany.

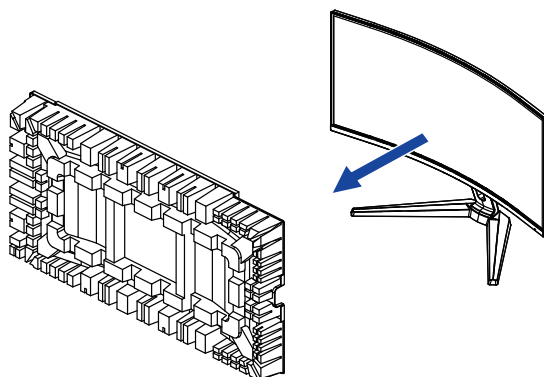


<Demontáž>

- ① Umístěte přední boční polstrování na rovnou plochu a položte na něj monitor, přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

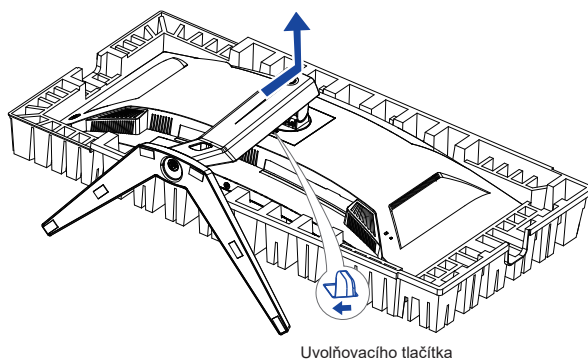

- ③ Povolte „Křídlová matice“ a vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu.

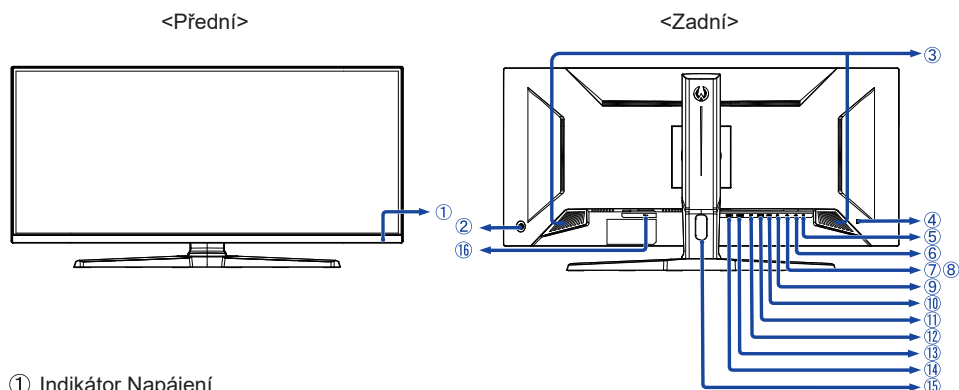

① Indikátor Napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

② Joystick ()

Napájení / Nabídka [Centrum]

POZNÁMKA

Krátkým stisknutím monitor zapnete.
Dlouhým stisknutím po dobu 6 sekund monitor vypnete.

Nahoru / Volba vstupů [↕]

Dolů [↕]

Doleva / i-Style Color / Noční režim / Redukce modrého světla [↔] *1,2

Doprava / Hlasitost [↔] *1,2

③ Reprodukty

④ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, abyste zabránili vyjmutí monitoru bez vašeho svolení.

⑤ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

⑥ USB typu-C Downstream konektor () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 2A)

⑦ USB typu-A Downstream konektor () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑧ USB typu-A Downstream konektor () (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ LAN(RJ45) konektor ()

⑩ USB typu-B Upstream konektor () (USB3,2 Gen 1: 5Gb/s)

⑪ USB typu-C Upstream Connector (USB C) (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4,75A)

⑫ DisplayPort Konektor (DP)

⑬ HDMI Konektor (HDMI 2)

⑭ HDMI Konektor (HDMI 1)

⑮ Držák kabelu

⑯ Konektor AC (~ : střídavý proud)

*1 Můžete přeskočit položky nabídky v Menu a přímo zobrazit možnosti nastavení obrazovky nebo stupnici nastavení.

*2 Směr při pohledu na obrazovku zepředu.

PŘIPOJENÍ MONITORU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí USB kabel.
- ④ Připojte počítač k monitoru USB kabel (C-C) při prohlížení obrázků na monitoru prostřednictvím konektoru USB typu-C nebo při použití funkce rozbočovače USB monitoru. *
- ⑤ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑥ Zapněte monitor a počítač.

- * ● Při nabíjení připojeného zařízení pomocí USB typu-C Konektor zkontrolujte, zda je zařízení vybaveno USB typu-C Konektor, který podporuje funkci nabíjení přes USB PD (=Power Delivery).
- Maximální energie USB je až 95 W. Pokud připojené zařízení vyžadovalo pro provoz nebo pro spuštění (při vybité baterii) více než 95 W, použijte originální napájecí adaptér dodaný se zařízením.
 - Pokud použijete samostatně zakoupený USB typu-C kabel, ujistěte se, že je kabel certifikován USB-IF a je plně vybaven funkcemi dodávky energie a přenosu videa / zvuku / dat.
 - Pokud je monitor v pohotovostním režimu, nezobrazí obraz automaticky v následujících situacích:
 1. První spuštění počítače
 2. Když se počítač obnovuje z pohotovostního režimu
 Chcete-li zobrazit obrázek, stiskněte Tlačítko Joystick. Toto chování je normální. Chcete-li tomuto chování zabránit, přejděte do OSD Menu a nastavte „Nabíjení přes USB“ na „Zapnout“.
 - USB C na A kabel není součástí monitoru. Pokud používáte USB C na A kabel, mějte na paměti, že můžete přenášet pouze data.
 - Kompatibilita se všemi připojenými zařízeními není zaručena kvůli různým uživatelským prostředím.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

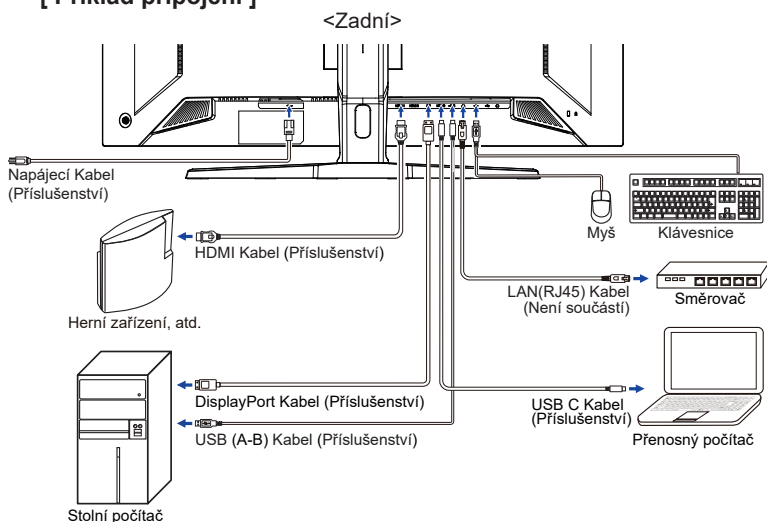

[Shromažďete kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelu, abyste je spojili.

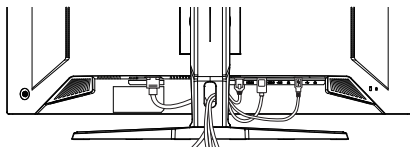


NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu

Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 30: ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšce monitoru až do 130mm, vpravo a vlevo, 18,5° nahoru a 3,5° dolů.

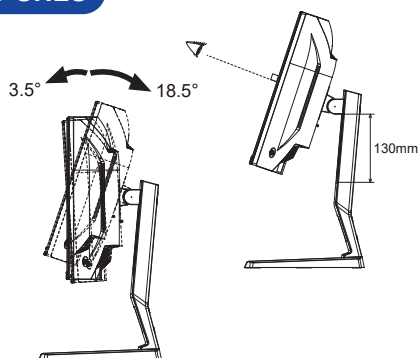

POZNÁMKA


- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně výšky nebo úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.



OVLÁDÁNÍ MONITORU

Chcete-li vytvořit co nejlepší obraz, Váš iiyama LCD monitor byl nastaven ve výrobním závodě s ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ, které je vyobrazeno na straně 30. Podle níže uvedených pokynů můžete také nastavit obraz.

- 1 Stisknutím joysticku [Centrum] na monitoru spustíte funkci On Screen Display. K dispozici jsou další položky Menu, které lze přepínat nakláněním joysticku [↔/↕].

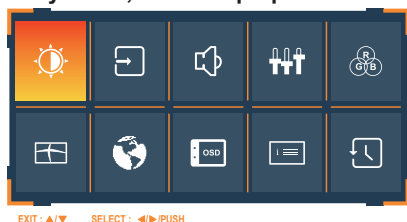

- 2 Vyberte položku nabídky, která obsahuje ikonu nastavení, jež se týká úpravy, kterou chcete provést. Stiskněte joystick. Potom nakloňte joystick [↔/↕] zvýrazněte požadovanou ikonu nastavení.
- 3 Znovu stiskněte joystick. Nakloňte joystick [↔/↕] a proveďte příslušnou úpravu nebo nastavení.
- 4 Stisknutím joysticku a jeho nakloněním [↔] opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například opravit svislou polohu OSD, vyberte položku Menu v **Nastavení menu** a poté stiskněte joystick. Poté nakláněním joysticku [↔/↕] vyberte možnost **OSD V. pozice**.

Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí joysticku. Poté nakloňte joystick [↔/↕] a změňte nastavení vertikální polohy OSD. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit svislá poloha OSD celkového displeje.



Stisknutím joysticku a jeho konečným nakloněním [↔] zavřete funkci On Screen Display. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA

- Pokud jsou operace s joystickem během nastavování přerušeny, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne čas nastavený pro **Doba zobrazení OSD**. Také nakláněním joysticku [↔] se lze vrátit do předchozí nabídky a vypnout zobrazení na obrazovce.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU



Regulace obrazu *1 Picture Adjust



Úprava položek	Problém / možnost		Joystick
Kontrast Contrast	Příliš nudné Příliš intenzivní		 
Jas *2 Brightness	Příliš tmavé Příliš jasný		 
Overdrive *3 Overdrive	Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Zlepší dobu odezvy LCD displeje na úrovni šedé panel. Vyšší úroveň znamená rychlejší odezvu.		 
HDR HDR	Zapnout	Pro signál HDR (Vysoký dynamický rozsah)	
	Vypnout	Pro normální signál	
FreeSync Premium FreeSync Premium	Zapnout	Povolte funkci FreeSync Premium.	
	Vypnout	Funkce FreeSync Premium je vypnutá.	
Adv. Kontrast Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
Noční režim Night Mode	Vypnout	Normální	
	Režim 1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim 2	Jas podsvícení je snížen více než Režim 1.	
	Režim 3	Jas podsvícení je snížen více než Režim 2.	
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Vypnout	Typické	
	Režim1	Modré světlo je redukováno.	
	Režim 2	Modré světlo je sníženo více než Režim 1.	
	Režim 3	Modré světlo je sníženo více než Režim 2.	
Redukce rozmazání pohybu Motion Blur reduction	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Snižuje rozmazání pohybu na panelu LCD. K dispozici pouze když je obnovovací frekvence 100 Hz nebo vyšší.		 
Gamma Gamma	1.8	Vysoký kontrast	
	2.2	Normální	
	2.6	Dark	

*1 Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným položkám, které jsou povoleny. Další informace naleznete na straně 25 **Matice korelace funkcí**.


*2 Slouží k nastavení Jasu při použití monitoru v temné místnosti, když obrazovka je příliš světlá.

*3 Zakázáno, když není aktivní Direct Drive režim.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Noční režim: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.
- Redukce modrého světla: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.

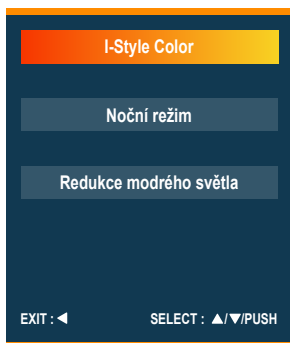



Volba vstupů Input Select

Přímo




Úprava položek		Možnost	
Zdroj vstupu Input Source	Auto	Automaticky zvolí vstupní signál.	
	Manual	HDMI 1	Vyberte digitální vstup (HDMI 1).
		HDMI 2	Vyberte digitální vstup (HDMI 2).
		DP	Vyberte digitální vstup (DisplayPort).
		USB C	Vyberte digitální vstup (USB C).
	POZNÁMKA Pokud jeden ze vstupních zdrojů vyberete ručně, ostatní se automaticky nevybírají.		

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Volba vstupů: Nakloňte joystick nahoru [↗], když není zobrazeno Menu, zobrazí se následující Menu.

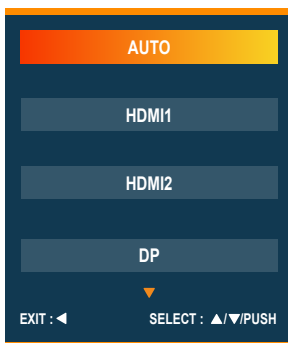



Úprava audio Audio Adjust




Úprava položek	Problém / Možnost		Joystick
Hlasitost Volume	Přímo		
Ticho (Silence) Mute	Zapnout	Dočasně vypněte zvuk.	 
	Vypnout	Vrátí hlasitost zvuku na předchozí úroveň.	

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- Hlasitost: Nakloňte joystick vpravo [⇨], když není zobrazena nabídka.

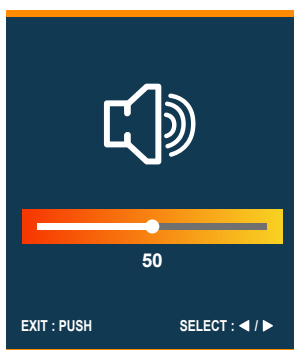



Uložit uživ. nastav. Store User Setting



Úprava položek	Možnost	
Uživatelský režim User Modes	Uživatelský režim 1	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 2	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	Uživatelský režim 3	Uložte nastavení úpravy obrazovky.
	POZNÁMKA Monitor si zapamatuje vaše níže uvedená vlastní nastavení. Tato nastavení lze později vyvolat z nabídky "i-Style Color" v nabídce "Image Adjust". Kontrast, Jas, Overdrive, Adv. Kontrast, Noční režim, Redukce rozmazání pohybu, Gama, Hlasitost, Ztlumení, Nastavení barev, Ostrost, Úprava režimu videa	



Nastavení barev *

Color Settings



Úprava položek	Problém / Možnost			Joystick
6-Osa 6-Axis	Odstín	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
	Nasycení	Červená	Příliš slabý Příliš silná	 
		Žlutá		
		Zelená		
		Azurová		
		Modrá		
		Purpurová		
Teplota barev Color Temperature	Studená	Studená barva		
	Normální	Normální barva		
	Teplá	Teplá barva		
Uživatelské nastavení User Preset	Červená	Příliš slabý		
	Zelená	Příliš silná		
	Modrá			
Detail stínů Black Tuner	Od -5 do +5			 
	Můžete nastavit Tmavé odstíny.			

* Zakázáno, pokud je aktivní funkce Redukce modrého světla nebo HDR.



Nastavení obrazu Image Adjust



Úprava položek	Možnost Joystick	
i-Style Color i-Style Color Přímá	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev s výjimkou i-Style Color.
	Standard * ¹	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.
	Sportovní hra * ¹	Pro prostředí sportovních her.
	FPS hra * ¹	Pro herní prostředí FPS.
	Strategická hra * ¹	Pro prostředí strategické hry.
	Text * ¹	Pro úpravu a prohlížení textu v prostředí textového editoru.
	Uživatelský režim 1	Použijte vlastní nastavení monitoru.
	Uživatelský režim 2	Použijte vlastní nastavení monitoru.
	Uživatelský režim 3	Použijte vlastní nastavení monitoru.
Technologie X-Res * ¹ X-Res Technology	Vypnout	Normální
	Měkký	Vylepšení okrajů obrazu.
	Střední	Zvýraznit okraj obrazu více než při Soft možnosti.
	Tvrdý	Zvýraznit okraj obrazu více než při Middle možnosti.
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5 6 Můžete změnit kvalitu obrazu od 1 do 6 (ostré do měkké). Nakloněním [⇌] pro změnu kvality obrazu v číselném pořadí. Nakloněním [⇌] můžete změnit kvalitu obrazu v opačném číselném pořadí.	
HDMI rozsah * ² HDMI Range	Plný	Pro plný rozsah barevného signálu.
	Omezený	Pro signál s omezenou barevnou škálou.
Direct Drive režim * ³ Direct Drive Mode	Zapnout	Snížení vstupního zpoždění.
	Vypnout	Typické
	POZNÁMKA	Změna rozlišení a obnovovací frekvence nebo vypnutí/zapnutí napájení může funkci Direct Drive režim deaktivovat.



Nastavení obrazu Image Adjust



Úprava položek	Možnost	
Úpravy Video režimu Video Mode Adjust	Plný	Rozšíření displeje
	Formát	Rozšíření zobrazení
	1 : 1 ^{*3}	Zobrazení obrazu bod po bodu.
	17inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 17 palcovým displejem (5:4).
	19inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 19 palcovým displejem (5:4).
	19.5inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 19,5 palcovým displejem (16:9).
	21.5inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 21,5 palcovým displejem (16:9). ¹
	23inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 23 palcovým displejem (16:9).
	23.6inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 23,6 palcovým displejem (16:9).
	23.8inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 23,8 palcovým displejem (16:9).
	24inch ^{*3}	Zobrazte obraz jako 24palcovou obrazovku (16 : 9).
	24.5inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 24,5 palcovým displejem (16:9).
	27inch ^{*3}	Zobrazit obraz jako 27 palcovým displejem (16:9).

^{*1} Zakázáno, když je aktivní HDR.


^{*2} K dispozici pouze pro vstup HDMI.

^{*3} Vybrané úpravy a nastavení nemusí být možné kvůli jiným povoleným položkám. Podrobnější informace naleznete na straně 25 **Matice korelace funkcí**.

Přímo

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky přímo pomocí následujícího operace.

- i-Style Color: Nakloňte joystick levý [↵], když není zobrazena nabídka.

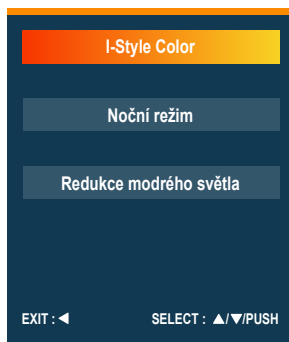



Úprava položek	Možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Deutsch	Němčina
	Español	Španělština	Français	Francouzština
	Italiano	Italština	日本語	Japonština
	Nederlands	Holandština	Polski	Polština
	Русский	Ruština	Česky	Česky



Nastavení menu Setup Menu



Úprava položek	Problém / možnost		Joystick
OSD H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu		   
OSD V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká		   
Doba zobrazení OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD mezi 5 a 30 sekundami.		   
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	Po zapnutí monitoru se zobrazí logo G-MASTER.	
	Vypnout	Logo G-MASTER se po zapnutí monitoru nezobrazí.	
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnutý.	
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnutý.	
USB C Speed USB C Speed	POZNÁMKA Pokud vás obtěžuje světlo indikátoru napájení, vypněte jej.		
	USB 2.0	Výběr rychlosti přenosu dat při připojení přes USB typu C.	
	USB 3.0		
	POZNÁMKA Pokud je na vstupu USB typu C vybráno rozhraní USB 3.0, nelze podporovat rozlišení 3440 × 1440 při 240 Hz.		
DDC/CI Control DDC/CI Control	Zapnout	DDC/CI je zapnutý.	
	Vypnout	DDC/CI je vypnuto.	
Nabíjení přes USB USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.	
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, pokud je monitor v pohotovostním režimu.	
	POZNÁMKA Když je monitor vypnutý, nelze nabíjet zařízení USB, i když je funkce USB Charge zapnutá. Pokud je tato funkce vypnutá, zařízení USB nefungují, ani když je monitor v pohotovostním režimu, aby se šetřila elektrická energie v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB tuto funkci zapněte.		



Nastavení menu Setup Menu



Úprava položek	Problém / možnost		Joystick
PiP/PbP ^{*1} PiP/PbP	Vypnout	Režim PiP/PbP je vypnutý.	
	PiP	Zobrazení dílčí obrazovky na hlavní obrazovce.	
	PbPLR	Rozdělíte zobrazené obrázky vpravo/vlevo.	
	Sub Zdroj ^{*2}	HDMI 1	Vyberte vstup HDMI pro dílčí obrazovku.
		HDMI 2	
		DP	Vyberte vstup DisplayPort pro dílčí obrazovku.
		USB C	Vyberte vstup USB C pro dílčí obrazovku.
	PiP Pozice ^{*3}	Doprava nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého horního rohu.
		Doleva nahoru	Přesuňte dílčí obrazovku do pravého dolního rohu.
		Doprava dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého dolního rohu.
		Doleva dolů	Přesuňte dílčí obrazovku do levého horního rohu.
	PiP Velikost ^{*3}	Malý	Zmenšení velikosti obrazovky Sub.
		Střední	Normální velikost obrazovky Sub
		Velký	Zvětšete velikost obrazovky Sub.
KVM KVM	Změnit ^{*2}	Ne	Návrat do normálního stavu.
		Ano	Vyměníte obrazovky Main/Sub.
	HDMI	USB-B	Dva počítače připojené ke Konektorům USB Upstream jednoho monitoru mohou sdílet klávesnici a myš připojené k tomuto monitoru.
		USB-C	
	DP	USB-B	
		USB-C	
DSC Compression ^{*4,5} DSC Compression	USB C	USB-B	
		USB-C	
	Zapnout	Umožňuje 8bitové barevné zobrazení s rozlišením 3440 x 1440 při 240 Hz.	
	Vypnout	Vypne funkci DSC.	

^{*1} PiP = Picture In Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit dva různé obrázky.

PbP = Picture By Picture, Pomocí této funkce můžete zobrazit maximálně dva různé obrázky.

^{*2} K dispozici v režimu "PiP" nebo "PbP LR".


^{*3} K dispozici pouze v režimu "PiP".

^{*4} K dispozici pouze pro vstup DisplayPort nebo USB Type-C.

^{*5} DSC = Display Stream Compression (komprese zobrazovacího proudu).



Informace Display Information

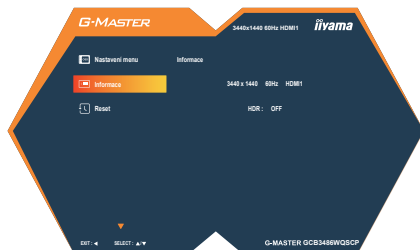

Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu z grafické karty v počítači.

POZNÁMKA

Další informace o změně rozlišení a obnovování najdete v uživatelské příručce ke grafické kartě.



Reset Reset



Úprava položek

Možnost

Resetovat vše?
[Reset All?](#)

Ano

Obnoví se přednastavená data z výroby.

● Zámek Režimu:

<OSD menu>

Pokud zapnete monitor podržením Joystick [Centrum], když je monitor vypnutý, operace OSD menu se zamknou / odemknou.

<Tlačítko Napájení / OSD menu>

Pokud podržíte Joystick [Centrum] po dobu 10 sekund, když se nabídka nezobrazí, ovládání Tlačítka Napájení / operace OSD menu se zamknou / odemknou.

■ **Matice korelace funkcí**

Vybraná položka		Regulace obrazu							Nastavení barev	Nastavení obrazu					
Aktivní položka		Kontrast	Jas	Overdrive	Adv. Kontrast	Noční režim	Redukce modrého světla	Redukce rozmazání pohybu	Gamma	HDR	FreeSync Premium	Detail stínů	Direct Drive režim	Úpravy Video režimu Dot by Dot / Velikost displeje	
Regulace obrazu		Adv. kontrast	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Noční režim	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
		Redukce modrého světla	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
		Redukce rozmazání pohybu	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
		HDR	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓
FreeSync Premium		✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nastavení barev															
Nastavení obrazu		Detail stínů	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
		i-Style Color (Všechny předvolby)	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
		Direct Drive režim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓		✓
		Úpravy Video režimu Full / Aspect Dot by Dot Velikost displeje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: K dispozici

-: Není k dispozici


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na 0,5W nebo méně. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

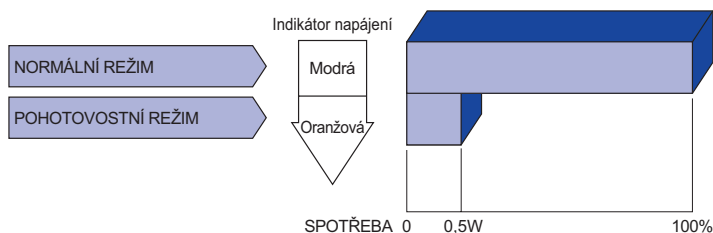

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

- ① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Tlačítko Napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je modrá.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte Kontrast a / nebo Jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí oranžově.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

- ⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ⑥ Žádný zvuk.

- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
- ☐ Hlasitost je nastavena.
- ☐ Ticho je Vypnout.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.

- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.

Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA


Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : G-MASTER GCB3486WQSCP-B1

Velikost kategorie		34"
LCD Panel	Technologie panelu	VA
	Velikost	Úhlopříčka: 34" (86,4cm)
	Zakřivení	1500R
	Rozteč bodů	0,23175mm H × 0,23175mm V
	Jas	500cd/m ² (Typický), 170cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	4000 : 1 (Typický), Dispozici je pokročilá funkce kontrastu
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 89° na každou stranu, Nahoru / Dolů: 89° na každou stranu (Typický)
	MPRT	0,4ms
Barvy displeje		Přibl. 16,7 milionu
Sync Frequency		HDMI: Horizontální: 24,0-360,0kHz, Vertikální: 48-240Hz DisplayPort: Horizontální: 24,0-360,0kHz, Vertikální: 48-240Hz USB C: Horizontální: 360,0kHz, Vertikální: 48-240Hz
Nativní rozlišení		3440 × 1440, 4,9 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI: 2560 × 1440 240Hz 3440 × 1440 240Hz DisplayPort / USB C: 3440 × 1440 240Hz
Vstupní konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA), USB C Power Delivery (95W)
Počet USB portů Tvar konektoru		2 Upstream: Typu-B × 1, Typu-C × 1 3 Downstream: Typu-A × 2, Typu-C × 1
LAN Port		RJ45
Konektor pro sluchátka *		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		5W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		797,22mm Š × 333,72mm V / 31,4" Š × 13,1" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 2A
Spotřeba energie		52W (Typicky), 31W (Výchozí / Úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry Hmotnost netto		808,0 × 414,5 - 544,5 × 275,0mm / 31,8 × 16,3 - 21,4 × 10,8" (Š×V×H) 8,05kg / 17,7lbs
Rozsah nastavení výšky		130mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 18,5°, Směrem dolů: 3,5°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace) Skládování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (Bez kondenzace)
Bronzová známka EPEAT		Stav registrace ve vaší zemi najdete na adrese www.epeat.net
Schválení		CE, UKCA, TÜV-GS, EAC, VCCI, PSE

POZNÁMKA * Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

ROZMĚRY

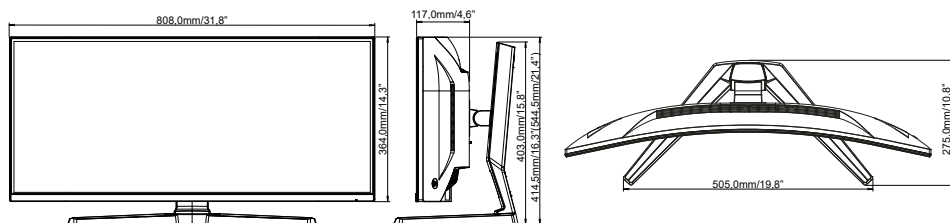

() : Maximální rozsah nastavení

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
	270,000kHz	240,000Hz	594,000MHz
2560 × 1440	88,890kHz	60,018Hz	241,770MHz
	183,015kHz	120,010Hz	497,800MHz
	355,441kHz	240,001Hz	966,800MHz
3440 × 1440	88,859kHz	59,999Hz	319,890MHz
	148,100kHz	100,000Hz	533,160MHz
	180,000kHz	120,000Hz	676,800MHz
	356,400kHz	240,000Hz	1283,040MHz *

POZNÁMKA * Výstup grafické karty musí podporovat technologii DSC a v nabídce musí být povolena funkce „DSC“.

Konzola	1080p (1920×1080)	1440p (2560×1440)	2160p (3840×2160)
PS5	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60Hz
Xbox Series X/S	60 / 120Hz	60 / 120Hz	60Hz *

* K dispozici pouze pro Xbox Series X.