

MODE D'EMPLOI

ProLite

LCD Monitor

FRANÇAIS

ProLite TF6537UHSC

Merci d'avoir choisi le moniteur LCD iiyama. Ce petit manuel contient toutes les informations nécessaires à l'utilisation du moniteur. Prière de le lire attentivement avant d'allumer le moniteur. Conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

DECLARATION DE CONFORMITE AU MARQUAGE CE

Ce moniteur LCD est conforme aux spécifications des directives CE/UE 2014/30/UE, aux directives EMC, les basses tensions 2014/35/UE, directives ErP 2009/125/CE et directives RoHS 2011/65/UE.

ATTENTION

Ce produit est de type 'A'. Dans le cadre d'une utilisation dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences. Il est conseillé à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modèle No. : PL6537

TABLE DES MATIERES

POUR VOTRE SECURITE.....	1
CONSIGNES DE SECURITE.....	1
REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD) ..	3
SERVICE CLIENT	5
ENTRETIEN	5
AVANT D'UTILISER LE MONITEUR.....	6
FONCTIOS	6
VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE	6
DEBALLAGE	7
SPECIAL NOTES ON.....	7
COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR	8
INSTALLATION	9
COMMANDES ET CONNECTEURS :	
télécommande(Pour le SAV)	11
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	12
OPERATION BASIC	13
CONNEXION DE VOTRE MONITEUR	16
MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR.....	18
UTILISATION DU MONITEUR	19
MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE.....	21
SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.....	33
DEPANNAGE	34
INFORMATIONS DE RECYCLAGE	35
ANNEXE.....	36
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	36
DIMENSIONS.....	37
FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION.....	38



Nous recommandons le recyclage des produits usagés. Contacter votre revendeur ou le support iiyama. Des informations sur le recyclages sont disponibles sur le site Internet : <http://www.iiyama.com>.

POUR VOTRE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE

AVERTISSEMENT

MISE HORS TENSION DU MONITEUR EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL

En cas de phénomène anormal tel que de la fumée, des bruits étranges ou de la vapeur, débranchez le moniteur et contactez immédiatement votre revendeur ou le service technique iiyama. Tout autre utilisation peut être dangereuse et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER

Ce moniteur contient des circuits haute-tension. La dépose du boîtier peut vous exposer à des risques d'incendie ou de chocs électriques.

NE PAS INTRODUIRE D'OBJETS DANS LE MONITEUR

N'insérez pas d'objets solides ou liquides tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur. En cas d'accident, débranchez votre moniteur immédiatement et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama. L'utilisation du moniteur avec un objet logé à l'intérieur peut engendrer un incendie, un choc électrique ou des dommages.

INSTALLER LE MONITEUR SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE

Le moniteur peut blesser quelqu'un s'il tombe ou s'il est lancé.

NE PAS UTILISER SON MONITEUR PRES DE L'EAU

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un point d'eau pour éviter les éclaboussures, ou si de l'eau a été répandue dessus cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

UTILISER LA TENSION SECTEUR SPECIFIEE

Assurez-vous que le moniteur fonctionne à la tension d'alimentation secteur spécifiée. L'utilisation d'une tension incorrecte occasionnera un malfonctionnement et peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DES CABLES

Ne pas tirer ou plier les câbles d'alimentation et de signal. Ne pas poser le moniteur ou tout autre objet volumineux sur ces câbles. Des câbles endommagés peuvent engendrer un incendie ou un choc électrique.

CONDITIONS CLIMATIQUES DEFAVORABLES

Il est conseillé de ne pas utiliser le moniteur pendant un orage violent en raison des coupures répétées de courant pouvant entraîner des malfonctions. Il est également conseillé de ne pas toucher à la prise électrique dans ces conditions car elles peuvent engendrer des chocs électriques.

ATTENTION

INSTALLATION

Pour prévenir les risques d'incendie, de chocs électriques ou de dommages, installez votre moniteur à l'abri de variations brutales de températures et évitez les endroits humides, poussiéreux ou enfumés. Vous devrez également éviter d'exposer votre moniteur directement au soleil ou tout autre source lumineuse.

NE PAS PLACER LE MONITEUR DANS UNE POSITION DANGEREUSE

Le moniteur peut basculer et causer des blessures s'il n'est pas convenablement installé. Vous devez également vous assurer de ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur, et qu'aucun câble ne soient accessibles à des enfants qui pourraient les tirer et se blesser avec.

MAINTENIR UNE BONNE VENTILATION

Le moniteur est équipé de fentes de ventilation. Veuillez à ne pas couvrir les fentes ou placer un objet trop proche afin d'éviter tout risque d'incendie. Pour assurer une circulation d'air suffisante, installer le moniteur à 10 cm environ du mur. Les fentes d'aération sur l'arrière du châssis seront obstruées et il y aura risque de surchauffe du moniteur si vous retirez le socle du moniteur. La dépose du socle entraînera une surchauffe du moniteur ainsi que des risques d'incendie et de dommages. L'utilisation du moniteur lorsque celui-ci est posé sur sa partie avant, arrière ou retourné ou bien sur un tapis ou un matériau mou peut également entraîner des dommages.

DECONNECTEZ LES CABLES LORSQUE VOUS DEPLACEZ LE MONITEUR

Avant de déplacer le moniteur, désactivez le commutateur de mise sous tension, débranchez le moniteur et assurez-vous que le câble vidéo est déconnecté. Si vous ne le déconnectez pas, cela peut engendrer un incendie et un choc électrique.

DEBRANCHEZ LE MONITEUR

Afin d'éviter les accidents, nous vous recommandons de débrancher votre moniteur s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

TOUJOURS DEBRANCHER LE MONITEUR EN TIRANT SUR LA PRISE

Débrancher le câble d'alimentation ou le câble de signal en tirant sur la prise. Ne jamais tirer le câble par le cordon car cela peut engendrer un incendie ou un choc électrique.

NE TOUCHEZ PAS LA PRISE AVEC DES MAINS HUMIDES

Si vous tirez ou insérez la prise avec des mains humides, vous risquez un choc électrique.

LORS DE L'INSTALLATION DU MONITEUR SUR VOTRE ORDINATEUR

Assurez-vous que l'ordinateur soit suffisamment robuste pour supporter le poids car cela pourrait engendrer des dommages à votre ordinateur.

AUTRES

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Pour prévenir toute fatigue visuelle, n'utilisez pas le moniteur à contre-jour ou dans une pièce sombre. Pour un confort et une vision optimum, positionnez l'écran juste au dessous du niveau des yeux et à une distance de 40 à 60 cm (16 à 24 pouces). En cas d'utilisation prolongée du moniteur, il est recommandé de respecter une pause de 10 minutes par heure car la lecture continue de l'écran peut entraîner une fatigue de l'oeil.

REMARQUES SUR LES ECRANS A CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

- Les symptômes suivants n'indiquent pas qu'il y a un problème, c'est normal:

NOTEZ

- Quand vous allumez le LCD pour la première fois, l'image peut être mal cadrée à l'écran suivant le type d'ordinateur que vous utilisez. Dans ce cas ajuster l'image correctement.
- La luminosité peut être légèrement inégale selon la configuration de bureau utilisée.
- En raison de la nature de l'écran LCD, une image rémanente de la précédente vue peut subsister après un nouvel affichage, si la même image a été affichée pendant des heures. Dans ce cas, l'affichage est rétabli lentement en changeant d'image ou en éteignant l'écran pendant des heures.

- Les écrans large format n'ont pas été conçus pour une utilisation en extérieur.
- Si vous utilisez un câble plus long que le câble fourni, la qualité d'image n'est pas garantie. La fonction tactile n'est pas garantie avec la longueur du câble USB au-delà de 3m.

CONSEILS D'UTILISATION

Ce produit est conçu pour une utilisation optimale de 24 heures par jour

L'affichage est compatible pour une utilisation à plat, avec l'écran face vers le haut en mode Paysage ou Portrait. Utilisez la fonction "Fan On" pour une utilisation en mode table.

PERSISTANCE D'IMAGE / IMAGE FIGÉE

Il faut être conscient que tous les écrans LCD peuvent être affectés par un effet de rémanence ou autrement appelé : « persistance d'image ». Une image résiduelle apparaît sur l'écran lorsque les images statiques sont affichées pendant longtemps. La persistance de l'image n'est pas permanente, mais il faut essayer d'éviter un affichage pendant une longue durée.

Pour éviter les persistance d'image, éteignez le moniteur jusqu'à la disparition de la dernière image affichée. Si une image était affichée depuis plus d'une heure, il est probable qu'il y ait une image « fantôme » ; vous devez alors éteindre le moniteur pendant une heure pour faire disparaître l'image résiduelle.

Pour tous les produits LFD, iiyama recommande d'afficher les images en mouvement et utiliser un économiseur d'écran se déplaçant à intervalles réguliers chaque fois que l'écran est en veille. Vous pouvez également éteindre le moniteur lorsqu'il ne sert pas pour une prévention.

Il y a également d'autres possibilités pour réduire le risque de persistance de l'image comme la fonction de FAN-(si disponible), rétro-éclairage faible et les paramètres de faible luminosité.

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE COMME AFFICHAGE PUBLIC

■ Image figée sur l'écran LCD

Quand une image statique est affichée pendant une longue durée, les traces de charge électriques peuvent rester près des électrodes à l'intérieur du LCD et de ce fait, une persistance d'image (fantôme) peut apparaître.

La persistance d'image n'est pas une caractéristique permanente.

■ Recommandations

Pour éviter une image figée et promouvoir l'allongement de l'espérance de vie de votre écran, nous recommandons ce qui suit :

1. Évitez les images statiques affichées pendant de longues périodes - changer les images statiques en boucle continue.
2. Éteignez le moniteur lorsqu'il ne sert pas avec la télécommande ou en utilisant le mode d'économie d'énergie / fonction de gestion.
3. Lorsque le moniteur est installé dans un environnement de température ambiante élevée ou dans un emplacement fermé, utilisez le ventilateur, un économiseur d'écran et les fonctions de faible luminosité.
4. Une ventilation convenable est requise pour toute installation de moniteur – un système de climatisation automatique pourrait être requis dans certains cas.
5. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un refroidissement actif avec des ventilateurs pour des durées de fonctionnement longues ou des environnements de températures ambiantes élevées.

SERVICE CLIENT

NOTEZ

- L'éclairage fluorescent utilisé dans votre moniteur à cristaux liquides est un consommable. Pour la garantie de ce composant, veuillez contacter IIYAMA France.
- Si vous devez retourner votre matériel et que vous ne possédez plus votre emballage d'origine, merci de contacter votre revendeur ou le service après vente d'iiyama pour conseil ou pour remplacer l'emballage.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

- Si vous renversez n'importe quel objet solide ou liquide tel que de l'eau à l'intérieur du moniteur, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama.

ATTENTION

- Pour des raisons de sécurité, éteindre et débrancher le moniteur avant de le nettoyer.

NOTEZ

- Ne pas gratter ou frotter l'écran à l'aide d'un objet dur afin de ne pas endommager le panneau LCD.
- L'utilisation des solvants suivants est à proscrire pour ne pas endommager le boîtier et l'écran LCD:

Diluant	Essence	Nettoyants grasifs
Nettoyants en atomiseur	Cire	Solvants acides ou alcalins
- Le contact du boîtier avec un produit en caoutchouc ou en plastique pendant longtemps peut dégrader ou écailler sa peinture.

BOITIER

Éliminer les tâches à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'un détergent doux, puis essuyer le boîtier à l'aide d'un chiffon sec et propre.

ECRAN LCD

Un nettoyage périodique est recommandé avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de papier tissé car cela endommagera l'écran LCD.

AVANT D'UTILISER LE MONITEUR

FONCTIONS

- ◆ Format de pixel 3840 × 2160 (RGBW)
- ◆ Contraste élevé 1000:1 (Typique) / Luminosité 500cd/m² (Typique: sans écran tactile)
- ◆ Lissage numérique des caractères
- ◆ Configuration automatique
- ◆ Haut-parleurs stéréo
2 haut-parleurs stéréo 8 W
- ◆ Conforme au Plug & Play VESA DDC2B
Conforme à Windows® XP/Vista/7/8/8.1/10
- ◆ Économie d'énergie (conforme à VESA DPMS)
- ◆ Conforme au standard de montage VESA (600 mm x 400 mm)
- ◆ Supporte l'utilisation 24 heures/jour (images mouvantes)
- ◆ Conforme au standard de IPX1 (Seulement la face avant)

FRANÇAIS

VÉRIFICATION DU CONTENU DE L'EMBALLAGE


Les accessoires suivants sont inclus dans votre emballage. Vérifiez qu'ils sont inclus avec le moniteur. En cas d'élément absent ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.

- | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|
| ■ Câble d'alimentation* | ■ Câble HDMI | ■ Câble DisplayPort |
| ■ Câble de USB | ■ Câble Extension InfraRouge | ■ télécommande(Pour le SAV) |
| ■ Pile bouton CR2025 (pour télécommande) | | ■ Clip(Pour attacher les câbles) |
| ■ Cache-câble | ■ Guide de sécurité | ■ Guide de démarrage rapide |

ATTENTION * La valeur nominale du câble d'alimentation fourni dans les régions à 120 V est de 10 A/125 V. Si vous utilisez une alimentation plus élevée que cette valeur nominale, un câble d'alimentation avec une valeur nominale de 10 A/250 V doit être utilisé. Cependant, toutes garanties sont exclues pour tout problème ou dommage causé par un câble d'alimentation non fourni par iiyama.

DEBALLAGE

- ① Avant de déballer votre moniteur, préparez une surface stable, équilibrée et propre à proximité d'une prise murale. Posez la boîte avec le moniteur LCD en position verticale et ouvrez la partie supérieure de la boîte ; ensuite, retirez les coussins de protection supérieurs.
- ② Retirez les poignées du carton.
- ③ Retirez le coussin de protection supérieur et enlevez le sachet avec accessoires et le moniteur.

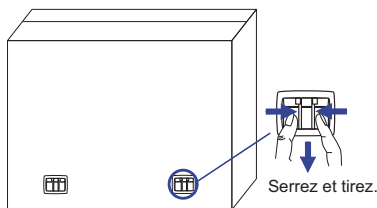

ATTENTION

Il faut au moins deux personnes pour déplacer le moniteur. Sinon, il risque de tomber et de vous blesser sérieusement.

Lors du déménagement / transport du moniteur, veuillez le tenir par les poignées du carton.



SPECIAL NOTES ON

ATTENTION


Des dégâts permanents peuvent apparaître si vous utilisez des objets métalliques, pointus ou aiguisés, pour activer la zone tactile.

Ceci entraînera un refus systématique de prise sous garantie.


Nous vous recommandons d'utiliser un stylet compatible (bout d' un diamètre supérieur ou égal à $\varnothing 7.0$) ou votre doigt.

COMMANDES ET CONNECTEURS : MONITEUR

<Arrière>



<Façade>

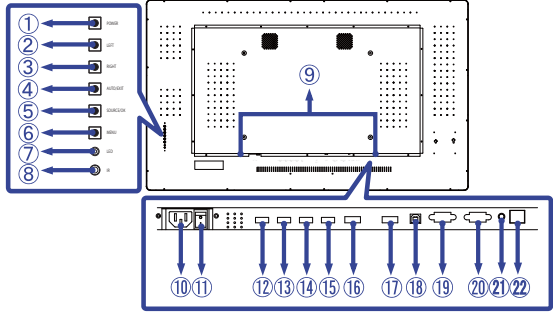

FRANÇAIS


①	POWER	Bouton d'alimentation	
②	LEFT	Bouton « A gauche/Volume + »	
③	RIGHT	Bouton « A droite/Volume - »	
④	AUTO / EXIT	Bouton « Auto/Exit »	
⑤	SOURCE / OK	Bouton « Entrée/OK »	
⑥	MENU	Touche Menu	
⑦	LED	Green	Fonctionnement normal
		Orange	Économie d'énergie
⑧	IR	Capteur de réception	
⑨	SPEAKERS	haut-parleurs	
⑩	AC IN	AC-INLET	Connecteur d'alimentation secteur(~ : Courant alternative) (AC-IN)
⑪	AC SWITCH — (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Interrupteur secteur
⑫	HDMI4 IN	HDMI	Connecteur de HDMI
⑬	HDMI3 IN		
⑭	HDMI2 IN		
⑮	HDMI1 IN		
⑯	DP IN	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑰	DP OUT	DisplayPort	Connecteur de DisplayPort
⑱	USB	USB	Connecteur USB tactile
⑲	RS232 OUT	RS232C 9pin	Connecteur de RS232C
⑳	RS232 IN	RS232C 9pin	Connecteur de RS232C
㉑	IR	Mini Jack	Connecteur de Extension InfraRouge
㉒	LAN	RJ45	Connecteur de RJ45

INSTALLATION

ATTENTION

- Suivez les instructions du manuel pour le type de montage que vous avez sélectionné. Confiez toute réparation au personnel qualifié.
- Déplacement de l'écran nécessite au moins deux personnes.
- Avant d'installer, assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter le poids de l'écran et les accessoires de montage.

[MONTAGE MURAL]

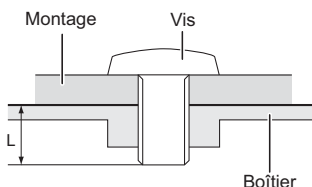

AVERTISSEMENT

Quand vous faites du montage mural, tenant compte de l'épaisseur de la base de montage, serrer la vis M8 avec un tournevis équipé d'une longueur de 10mm pour serrer le moniteur. Si vous utilisez une vis de taille supérieure, un choc ou un dommage électrique peut se produire car il peut toucher certaines pièces électriques à l'intérieur du moniteur.

[FAN]

ATTENTION

Si l'écran est utilisé en position face vers le haut, n'oubliez pas d'activer la ventilation (fonction FAN).



Si vous n'utilisez pas le ventilateur, la température interne augmente et le cycle de vie du produit peut se raccourcir.


Si l'écran est intégré dans une armoire externe, veuillez ne pas oublier de mettre en œuvre une unité de refroidissement à l'intérieur de l'armoire.

La saleté et la poussière peuvent coller au ventilateur réduisant l'effet de refroidissement, ce qui peut entraîner un raccourcissement de cycle de vie du produit. Pensez donc au nettoyage régulier.

[ROTATION DE L' IMAGE]


Il a été conçu pour être utilisé dans les deux modes d’affichage : « Paysage » ou « Portrait ».

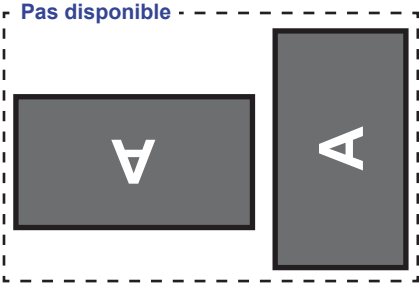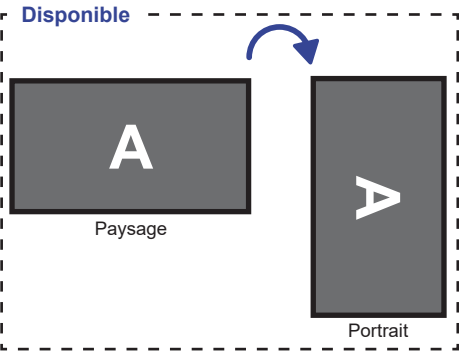

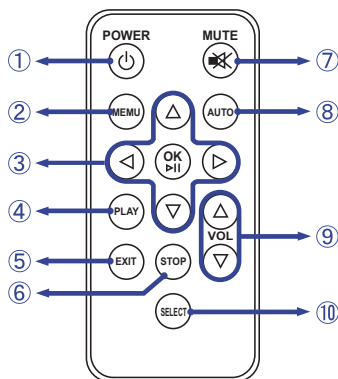

NOTEZ

Pour utiliser la télécommande, nous vous conseillons de vous positionner à l'arrière du moniteur (côté gauche), là où est localisé le capteur. Cela peut ne pas fonctionner si vous restez en face du moniteur moniteur.

①	POWER	Allume et éteint le moniteur.
②	MENU	Ouvre le menu OSD. Lorsque le menu OSD est déjà ouvert, en appuyant sur cette touche vous sélectionnerez le sous-menu précédent.
③		Navigation dans les sous-menus et les réglages. ▲: Bouton « En haut » ▼: Bouton « En bas » ◀: Bouton « A gauche » ▶: Bouton « A droite »
	OK	Confirmer votre sélection ou enregistrer les modifications.
④	PLAY	Non disponible pour ce modèle.
⑤	EXIT	Retourner au menu précédent ou fermer le menu OSD.
⑥	STOP	Non disponible pour ce modèle.
⑦	MUTE	Active ou désactive la fonction de sourdine lorsque le menu n'est pas affiché.
⑧	AUTO	Adjust H. / V. Position, Clock and Phase Ajustement de Position-H / -V, Horloge et Phase automatiquement.
⑨	VOL	▲: Augmenter le volume. ▼: Baisser le volume.
⑩	SELECT	Sélectionne la source.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour utiliser la télécommande, insérez une pile bouton.


ATTENTION

Ne pas utiliser d'autres piles que celles spécifiées dans ce manuel pour la télécommande. La détérioration des piles ou l'électrolyte provenant de ces piles peut causer des taches, feu ou blessure.


- ① Faites glisser le loquet vers la droite et retirez l'emplacement de la batterie dans le sens de la flèche.



- ② Mettez-la pile bouton (CR2025) avec la face (+) orientée vers le haut.

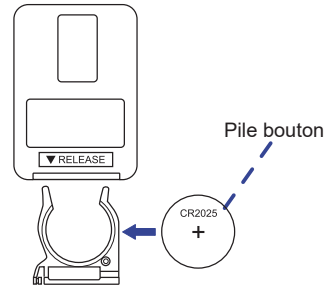

- ③ Remettez l'emplacement de la batterie dans le sens de la flèche.

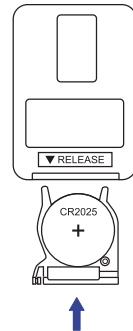

NOTEZ

- Remplacez les piles avec des nouvelles quand la télécommande ne fonctionne pas proche du moniteur. Utilisez la pile bouton (CR2025).
- Utilisez la télécommande en la pointant sur le Sensor du moniteur.
- D'autres télécommandes du marché ne fonctionneront pas avec ce moniteur. Utilisez uniquement la télécommande fournie.
- Les piles usagées doivent être déposées selon la réglementation de collectes et de gestion en vigueur.


■ Mise en marche du moniteur

Le moniteur est allumé et le témoin d'alimentation devient vert lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur ou de la télécommande. Le moniteur est éteint et le témoin d'alimentation devient orange lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation du moniteur ou de la télécommande. Appuyez à nouveau pour allumer le moniteur.


NOTEZ

Même quand vous utilisez le mode gestion de l'alimentation à distance ou en éteignant le bouton d'allumage, le moniteur ne consommera qu'un minimum d'électricité. Il est recommandé de débrancher le câble d'alimentation de la prise murale quand le moniteur n'est pas utilisé, durant la nuit, pour éviter une consommation d'énergie inutile.

[Moniteur]



[Télécommande]

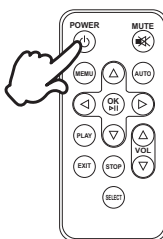


■ Affichage du Menu de Réglage


Le menu apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton MENU du moniteur ou de la télécommande.

Le menu disparaît lorsque vous appuyez sur le bouton de sortie (EXIT) du moniteur ou de la télécommande.

[Moniteur]




[Télécommande]

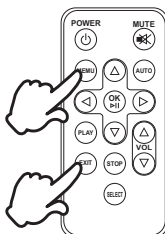

■ Déplacement du Curseur verticalement

Sélectionnez le réglage en appuyant sur la touche UP/DOWN (haut/bas) du moniteur ou sur les touches ▲ / ▼ de la télécommande lorsque le menu s'affiche sur l'écran.

[Moniteur]




[Fernbedienung]



■ Déplacement du Curseur horizontalement

Sélectionnez le menu ou le réglage, ou effectuez le réglage en appuyant sur la touche ◀ / ▶ sur la télécommande lorsque le menu s'affiche sur l'écran.


[Fernbedienung]

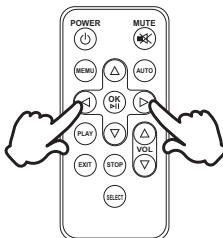


■ Ajustement du son/volume

Appuyez sur le bouton UP/DOWN (haut/bas) du moniteur ou VOL ▲ / ▼ de la télécommande pour régler le volume du son lorsque le menu n'est pas affiché sur l'écran.

[Moniteur]




[Télécommande]

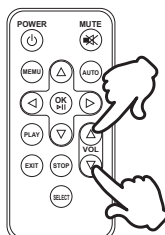


■ Sélection du signal vidéo d'Entrée

Cette fonction est activée lorsque vous appuyez successivement sur le bouton SOURCE du moniteur ou le bouton SELECT de la télécommande.

[Moniteur]



[Télécommande]

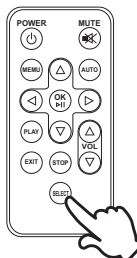


CONNEXION DE VOTRE MONITEUR

- ① Assurez-vous que l'ordinateur et le moniteur sont éteints.
- ② Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble de signal.
- ③ Connectez l'ordinateur au moniteur avec le câble USB.
- ④ Connecter le câble extension InfraRouge au moniteur, enlever la bande de protection de l'adhésif double face à l'arrière du Récepteur InfraRouge et le coller à l'endroit que vous souhaitez.
- ⑤ Connectez d'abord le câble d'alimentation au moniteur puis sur la prise électrique.
- ⑥ Allumez votre écran (Interrupteur secteur et Commutateur d'alimentation) et votre ordinateur.

NOTEZ


- Le câble de signal utilisé pour la connexion de l'ordinateur et du moniteur peut varier en fonction du type d'ordinateur utilisé. Une connexion incorrecte peut endommager sérieusement le moniteur et l'ordinateur. Le câble fourni avec le moniteur est un connecteur au standard. Si un câble spécial est requis, veuillez contacter votre revendeur local iiyama ou le bureau régional iiyama.
- S'assurer que les connecteurs du câble de signal sont correctement serrés.
- Une fois le câble USB connecté, patientez quelques instants et la fonction tactile sera prête à être utilisée. Cette fonction peut être activée soit par le stylet, soit au doigt soit par tout autre pointeur.

[Exemple de connexion]

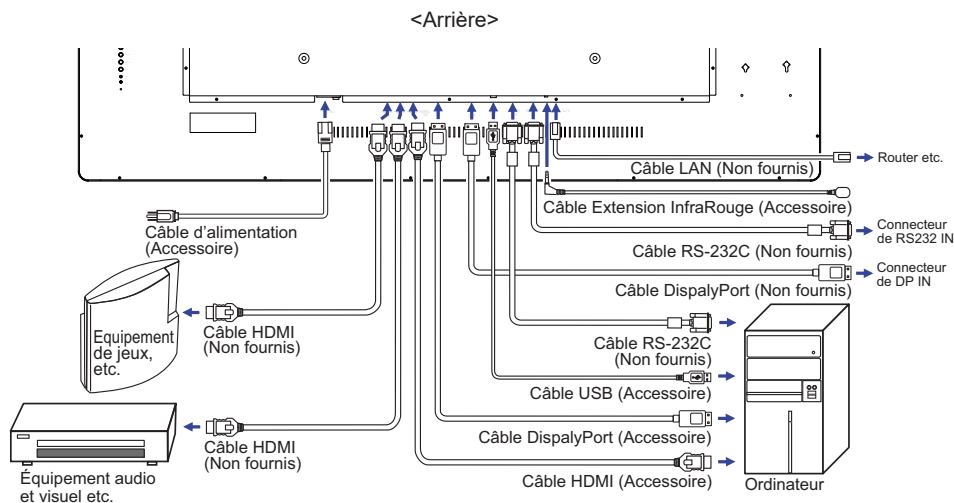

[CACHE-CÂBLE]


Placer le passage de câbles et le fixer fermement avec les deux vis fournies.

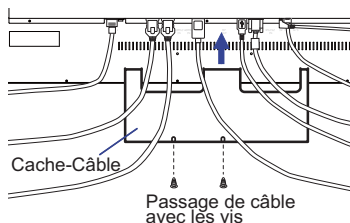

[Concernant le Daisy-Chaining]

■ Connexion de contrôle du moniteur


RS-232C

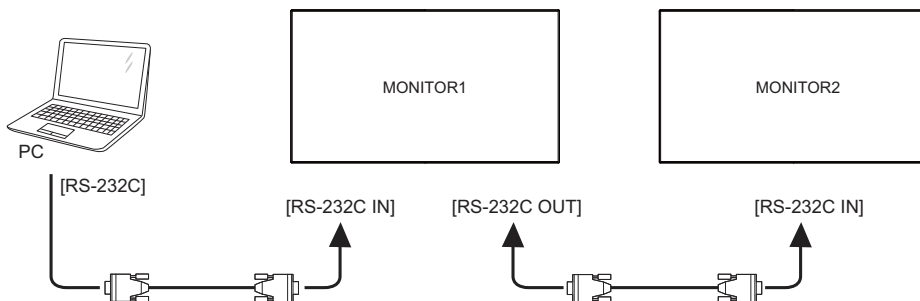

■ Connexion de la vidéo numérique

DisplayPort

DisplayPort v1.2 est un support de flux multiples qui permet un chaînage de 3 moniteurs montrant un contenu différent sur chaque écran.

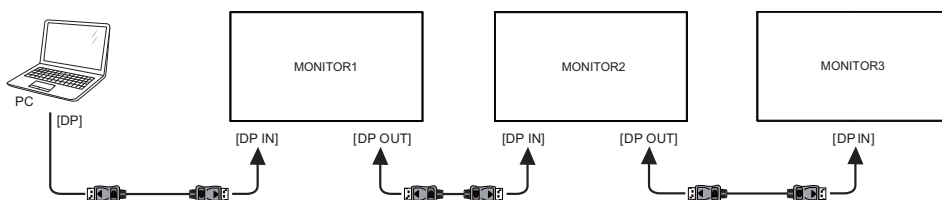

NOTEZ

Conditions de connections

- Si vous utilisez une résolution de 3840 x 2160 / 60Hz, vous pouvez connecter jusqu'à 2 moniteurs. (MONITOR1: 3840 × 2160 / 60Hz, MONITOR2: 1920 × 1080 / 60Hz)
- Si vous utilisez une résolution de 3840 x 2160 / 30Hz, vous pouvez connecter jusqu'à 2 moniteurs. (MONITOR1: 3840 × 2160 / 30Hz, MONITOR2: 3840 × 2160 / 30Hz)
- Si vous utilisez une résolution de 1920 × 1080 / 60Hz, vous pouvez connecter jusqu'à 3 moniteurs. (MONITOR1,2,3: 1920 × 1080 / 60Hz)

MISE EN ROUTE DE L'ORDINATEUR

■ Fréquences du signal

Passez aux fréquences souhaitées détaillées à la page 38 "FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION".

■ Plug & Play Windows XP/Vista/7/8/8,1/10

Le LCD iiyama répond au standard VESA DDC2B. En connectant l'écran au DDC2B de votre ordinateur avec le câble qui vous a été fournie, le moniteur sera reconnu conforme au Plug and Play sous Windows XP/Vista/7/8/8,1/10. Le fichier d'information pour les moniteurs iiyama sous Windows XP peuvent être nécessaire pour votre ordinateur et obtenu via le site internet: <http://www.iiyama.com>

NOTEZ

- Pour plus d'informations sur le téléchargement du pilote pour votre moniteur à écran tactile, veuillez vous connecter au site Web indiqué ci-dessus.

■ Procédure pour allumer l'équipement (ON)

Allumez votre moniteur en premier, ensuite allumez votre ordinateur.

■ MULTI-TOUCH

Ce moniteur est conforme à la norme VESA DDC2B d'. (Compatible Plug & Play)

La fonction Multi-Touch fonctionne sur Windows 7/8/8,1/10 en connectant le moniteur à un ordinateur compatible DDC2B avec le câble USB fourni.

■ Systèmes d'exploitation compatibles Multi Points (Multi-touch)

Microsoft Windows 7 (64 bit et 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit et 32 bit)

Linux (3.8) et versions suivantes

Pas compatible avec Windows 2000 et version antérieures de Windows.

	Windows 8/8,1/10	Windows 7* ⁵	Windows 7* ⁴	Linux
Fonctions de souris par défaut* ¹	○	○	○	○
Appuyez sur le Numériseur* ²	○	○	○	×
Tactilement avec Windows 7* ³	○	○	×	×

*¹ Fonctions de souris par défaut (Click, déplacement, double click et click-droit)

*² Appuyez sur le Numériseur (Click, déplacement et sélection, double click, click droit et aperçu visuel)

*³ Numériser tactilement avec Windows 7


*⁴ Windows 7 - Starter et Home Basic version

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise et Ultimate versions

UTILISATION DU MONITEUR

Le LCD iiyama est réglé à l'usine avec une fréquence de synchronisation figurant à la page 38 afin de donner la meilleure image. Vous pouvez également ajuster la position de l'image comme vous le souhaitez en suivant le mode opératoire ci-dessous.


- 1 Appuyez la touche MENU pour afficher les réglages à l'écran. Des pages additionnelles au Menu peuvent être visualisées en utilisant les touches ◀/▶.

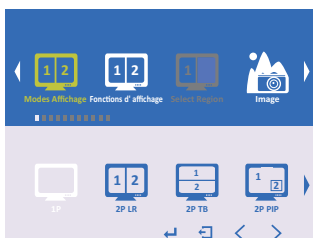

- 2 Sélectionnez l'ajustement que vous voulez faire dans le menu. Appuyez sur la touche OK et accédez à la page du menu. Ensuite, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner l'option de réglage souhaitée.
- 3 Appuyez la touche OK à nouveau. Utilisez ensuite les touches ◀/▶ pour effectuer les ajustements ou réglages appropriés.
- 4 Appuyez la touche EXIT pour quitter le menu, et les réglages que vous venez de faire seront automatiquement enregistrés.

Par exemple, pour corriger la position verticale OSD, sélectionnez l'élément "Other" du Menu. Sélectionnez "Position OSD Verticale" de l'image en utilisant les touches ◀/▶. Appuyez la touche OK à nouveau.

Utilisez ensuite les touches ◀/▶ pour corriger la position verticale OSD. La position verticale OSD de l'image entière doit changer pendant que vous effectuez l'opération.

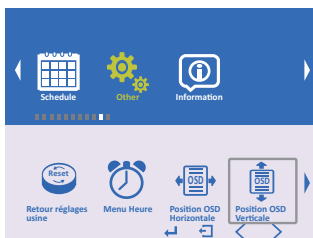

Appuyez la touche EXIT pour finir et les modifications sont enregistrées en mémoire.

NOTEZ

- Lorsque l'utilisation des touches est abandonnée pendant l'ajustement, la fenêtre OSD disparaît après le délai défini pour l'Menu Heure.
- Vous pouvez également utiliser la touche EXIT pour retourner au Menu précédent et fermer la fenêtre OSD.
- Les données de réglage sont automatiquement enregistrées en mémoire lorsque la fenêtre OSD disparaît. Évitez d'éteindre le moniteur pendant l'utilisation du Menu.

- **MODE VERROUILLAGE :** * Disponible pour le bouton de touche OSD seulement.
Appuyez la touche MENU et Bouton d'alimentation pendant 3 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.
 - * Le menu OSD ne s'affiche pas lorsque l'OSD est bloqué. Appuyez la touche MENU et Bouton d'alimentation pendant 3 secondes successivement lorsque le Menu n'est pas affiché.
- Ensuite, le Menu OSD est affiché.

Ajustement	Problème / Option	
OSD Lock	Marche	Le OSD menu est verouillé.
	Arrêt	Le OSD menu est deverouillé.
Power Key Lock	Marche	Le bouton d'alimentation est verouillé.
	Arrêt	Le bouton d'alimentation est deverouillé.
Remocon Lock	Marche	Le Télécommande est verouillé.
	Arrêt	Le Télécommande est deverouillé.

● FONCTION DE DÉSACTIVATION DE CONTACT MANUEL:

Le Mode rejet du Palm est une façon d'ignorer le signal à partir d'une trop grande surface de contact en utilisant un stylet ou le mode digital.

Une grande surface de contact : palme de la main, poing fermé, coude, bras etc.

Quand vous touchez l'écran avec un stylet ou votre doigt le mode rejet du Palm est activé et le moniteur ne reconnaît aucune touche tactile faite à partir du palme, etc.







NOTEZ

L'écran fonctionne uniquement avec les stylets conducteurs de diamètre $\Phi 5-6\text{mm}$.


L'écran tactile ne reconnaît pas les stylets avec un diamètre plus petit ou plus grand.

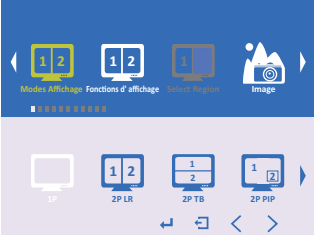







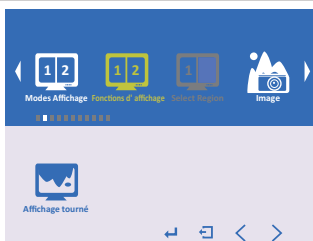



Le toucher effectué par un stylet n'est pas reconnu à distance de 15mm à partir du bord de la zone d'affichage active.

MENU DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE

<div>Anzeige Modus Display Mode</div> <div></div>		
Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
Régle le mode sortie d'écran.		
 1P	1 signal d'entrée	
 2P LR	2 signaux d'entrées (gauche/droit)	
 2P TB	2 signaux d'entrées (haut/bas)	
 2P PIP	2 signaux d'entrées (PIP)	
 4P	4 signaux d'entrées (Mode quadruple moniteurs)	

Fonctions d'affichage Display Function



Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
 Affichage tourné ^{*1} Disp Rotate	Pivote l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre. 0 / 90 / 180 / 270	
 Ratio Droite/ Gauche ^{*2} LR Ratio	Modifie le ratio du moniteur gauche et droite. 0 (1:1) -4 (gauche grand : droite petit)	 
 Changement d' entrée ^{*2,3,4} Input Swap	Passage de l'écran gauche/droite.	
 Position du PIP ^{*4} PIP Position	Sélectionne la position du sous-écran. Gauche Haut / Droite Haut / Bas gauche / Bas à droite / Centre / Utilisateur(PIP H Position / PIP V Position)	
 Transparence du mode PIP ^{*4} PIP Transparency	Vous pouvez paramétrer la transmittance de l'arrière plan de sous-écran.	 
 Taille de la fenêtre PIP ^{*4} PIP Size	Régule la taille du sous-écran.	 

*1 Disponible pour 1P seulement.


*2 Disponible pour 2PLR seulement.

*3 Disponible pour 2PLR, 2PTB et 2PPIP seulement.

*4 Disponible pour 2PPIP seulement.

Select Region

Select Region

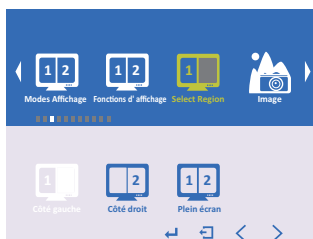






























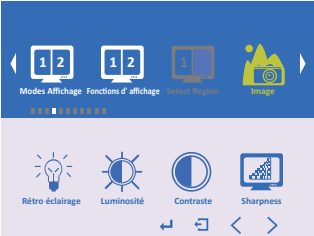


















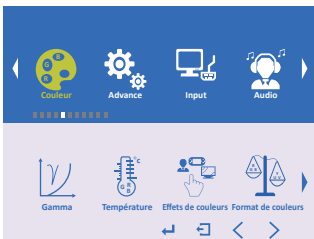







Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
<p>Vous pouvez choisir la configuration de votre écran quand vous visualisez deux écrans ou plus. Et uniquement le réglage de l'écran peut être ajusté dans ce qui suit.</p> <p>Luminosité, Contraste, Sharpness, Gamma, Température, Effets de couleurs, Format de couleurs, Hue, Saturation</p>		
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P LR	 Côté gauche  Côté droit  Plein écran	
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P TB	 Côté haut  Coté bas  Plein écran	
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P PIP	 Principal  Sous  Plein écran	
Si le mode d' affichage est réglé sur 4P	 1P - Entrée  1P - Sortie  2P - Entrée  2P - Sortie	
	 3P - Entrée  3P - Sortie  4P - Entrée  4P - Sortie	
	 4P - Plein	

Image Picture		
		
Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
 Rétro éclairage Backlight	La luminosité du back-light (Retro éclairage) est réduite.	 
 Luminosité ^{*1,2} Brightness	Trop sombre Trop clair	   
 Contraste ^{*2} Contrast	Trop terne Trop intense	   
 Sharpness ^{*2} Sharpness	Vous pouvez changer la qualité de l'image de 0 à 4 (Nette à Lisse). Appuyez la touche ◀ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre croissant. Appuyez la touche ▶ pour changer la qualité de l'image dans l'ordre décroissant.	   


*1 Ajustez la luminosité quand vous utilisez le moniteur dans une pièce sombre et que vous sentez que l'écran est trop lumineux.





*2 Quand vous positionnez le moniteur dans "Select Region", vous pouvez uniquement régler l'écran ajusté.

Couleur Color				
Ajustement	Problème / Option			Touche correspondante
 <div>Gamma * Gamma</div>	Vous pouvez paramétrer le Gamma. OFF / 1.8 / 2.2			
 <div>Température * Temperature</div>	10000k	Plus de blanc bleuâtre		
	9300k	Blanc bleuâtre		
	6500k	Blanc rougeâtre		
	Utilisateur	RED GREEN BLUE	Trop faible Trop fort	   
 <div>Effets de couleurs * Color Effect</div>	Standard	Pour l'environnement de fenêtre général et le réglage par défaut du moniteur.		
	Jeux	Pour l'environnement de jeu de PC.		
	Films	Pour l'environnement de film et de vidéo.		
	Photo	Pour l'affichage d'images de paysage en extérieur.		
 <div>Format de couleurs * Color Format</div>	RGB	Signal Couleur RGB		
	YUV	Signal Couleur YUV		
 <div>Hue * Hue</div>	Violâtre Verdâtre			   
 <div>Saturation * Saturation</div>	Trop pale Trop coloré			   

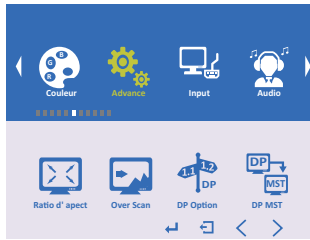* Quand vous positionnez le moniteur dans "Select Region", vous pouvez uniquement régler l'écran ajusté.

Advance Advance




Ajustement	Problème / Option	Touche correspondante
 Ratio d' aspect Aspect Ratio	Full	Affichage plein écran.
	16:10	Affichage des images au format 16:10.
	5:4	Affichage des images au format 5:4.
	4:3	Affichage des images au format 4:3.
 Over Scan Over Scan	ON	Active l'OverScan pour réduire le bruit.
	OFF	Désactive l'OverScan
 DP Option * ¹ DP Option	1.1	Standard
	1.2	A utiliser lors de l'affichage en 3840x2160 60 Hz.
 DP MST * ^{1,2,3} DP MST	ON	Permet à l'écran un chainage multiple de moniteurs.
	OFF	Reviens à l'écran initial du chainage.

*¹ Disponible pour entrée DisplayPort seulement.


*² Se reporter à la section "Connexion de la vidéo numérique" page 16.

*³ A propos de l'écran de flux multiples et l'écran de flux unique.


[l'écran de flux multiples] * Détection des 3 moniteurs.

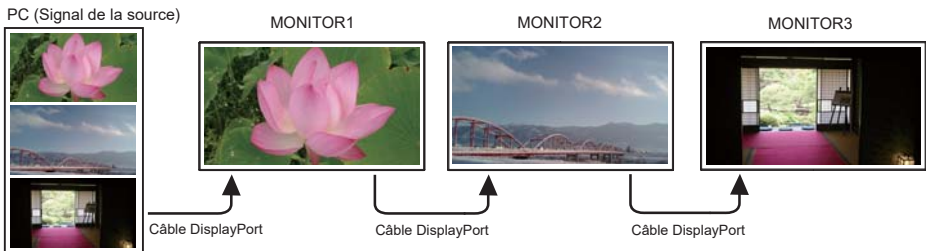

[l'écran de flux unique] * Détection des 1 moniteur.

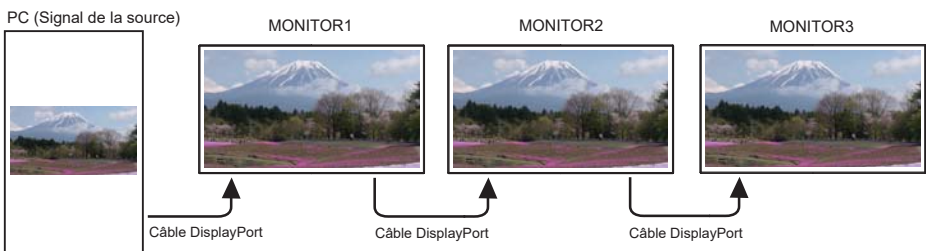

Input Input

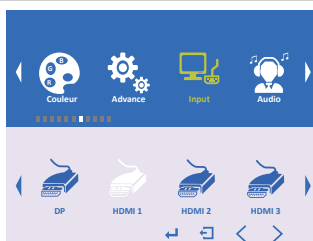








Ajustement		Problème / Option		Touche correspondante
Si le mode d' affichage est réglé sur 1P		DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
		HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
		HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
		Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P LR	Côté gauche	DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
	Côté droit	HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
		HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
		Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P TB	Côté haut	DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
	Coté bas	HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
		HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
		Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
Si le mode d' affichage est réglé sur 2P PIP	Principal	DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
		HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
	Sous	HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
		HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
		Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
Si le mode d' affichage est réglé sur 4P	1P - Enentrée	DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
	2P - Enentrée	HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
		HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
	3P - Enentrée	HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
		Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
	4P - Enentrée	Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	

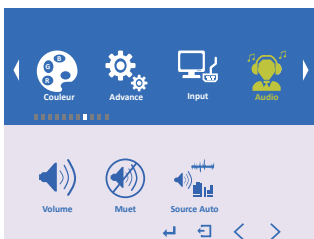NOTEZ


Lorsqu'une seule des trois entrées de signal est connectée à la source signal, celle connectée est automatiquement sélectionnée. La fonction Sélection d'entrée n'est pas disponible s'il n'y a pas de d'entrée de signal depuis le connecteur sélectionné ou pendant le mode de gestion d'énergie.






Audio




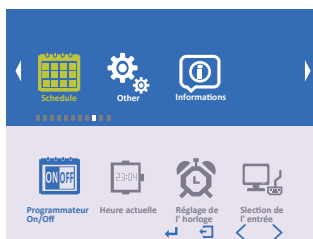







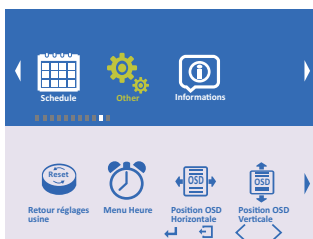
















Ajustement		Problème / Option		Touche correspondante
	Volume Volume	Trop faible		  
		Trop fort		
	Muet Mute	ON	Désactive le son temporairement.	
		OFF	Retourne le volume sonore au niveau précédent.	
	Source Auto Audio Source	Digital Region1(LT)	Sortie Audio de l'écran sélectionné.	
		Digital Region2(LB)	Sortie Audio de l'écran sélectionné.	
		Digital Region3(RT)	Sortie Audio de l'écran sélectionné.	
		Digital Region4(RB)	Sortie Audio de l'écran sélectionné.	

Schedule Schedule



Ajustement		Problème / Option		Touche correspondante		
	Programmeur On/Off Schedule On/Off	ON	Le Programmeur On/Off est activé.			
		OFF	Le Programmeur On/Off est éteint.			
	Heure actuelle Current Time	Régler la date et l'heure de l'horloge interne. Année / Mois / Jour / Heure / Minute				
	Réglage de l' horloge Timer Set	Définit un horaire récurrent. Journalier / Dimanche / Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi Programme ON / OFF : ON / OFF Enregistré : Heure / Minute Non enregistré : Heure / Minute				
	Slection de l' entrée Input Select	Si le mode d' affichage est réglé sur 1P		DP	Sélectionnez l'entrée numérique(DP).	
		Si le mode d' affichage est réglé sur 2P LR	Côté gauche	HDMI1	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI1).	
			Côté droit			
		Si le mode d' affichage est réglé sur 2P TB	Côté haut	HDMI2	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI2).	
			Coté bas			
		Si le mode d' affichage est réglé sur 2P PIP	Principal	HDMI3	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI3).	
			Sous			
		Si le mode d' affichage est réglé sur 4P	1P - Enetrée	HDMI4	Sélectionnez l'entrée numérique(HDMI4).	
			2P - Enetrée			
			3P - Enetrée	Sélection Auto	Choisir l'Entree du Signal automatiquement.	
	4P - Enetrée					
	Retour réglages usine Reset	ON	Remise à zéro des paramètres de l'Schedule.			
		OFF	Retourne au Menu.			

Other
Other

Ajustement		Problème / Option		Touche correspondante		
	Retour réglages usine* ¹ Reset	ON	Les données préréglées à l'usine sont restaurées.			
		OFF	Retourne au Menu.			
	Menu Heure Menu Time	Vous pouvez régler la durée d'affichage de l'OSD entre 10 et 60 secondes.				 
	Position OSD Horizontale OSD H. Position	OSD trop à gauche OSD trop à droite				   
	Position OSD Verticale OSD V. Position	OSD trop basse OSD trop haute				   
	Language Language	English	Anglais	Nederlands	Néerlandais	
		Français	Français	Poliski	Polonais	
		Español	Espagnole	Русский	Russe	
		Deutsch	Allemand	Italiano	Italien	
	Transparence Transparency	Vous pouvez paramétrer la transmittance de l'arrière plan de l'OSD				 
	Rotation Rotate	Pivote l'OSD dans le sens des aiguilles d'une montre. 0 / 90 / 270				
	Largeur des bords Border Width	Règle l'épaisseur de la bordure de l'écran.				 
	Couleur des bords Border Color	Règle la couleur de la bordure de l'écran. R / G / B / W				
	Ventilation* ² Fan	ON	Le Ventilation est activé.			
		OFF	Le Ventilation est éteint.			
	Info sur le modèle Model Info	Affiche les informations relatives à votre moniteur. Model Name / IP Address / Gateway / Subnet Mask Port				

*1 Quand vous faites un Réglage Usine, les réglages concernant les horaires planifiés sont également remis à zéro.

*2 Si l'écran est utilisé en position face vers le haut, n'oubliez pas d'activer la ventilation (fonction FAN).

Other

Other

Schedule

Other






Informations

Retour réglages usine

Menu Heure


Position OSD Horizontale

Position OSD Verticale

Ajustement	Problème / Option		Touche correspondante
 Réseau LAN * LAN	ON	Active le LAN.	
	OFF	Désactive le LAN.	
 Allumage Auto Wake Up	ON	Active le retour à l'écran en standby.	
	OFF	Le Allumage Auto est éteint.	
 Série * Serial	ON	Active le RS232C.	
	OFF	Désactive le RS232C.	
 Logo de démarrage Logo	ON	Le logo IIYAMA est affiché lorsque le monitor est allumé.	
	OFF	Le logo IIYAMA n'apparaît plus lorsque le moniteur est allumé.	
 Extinction Auto Auto Power Down	An	Mode de mise en veille après 3 heures d'affichage.	
	Aus	Le Extinction Auto est éteint.	

* Si vous utilisez un contrôle LAN ou RS-232C, merci de contacter votre revendeur ou le SAV iiyama.

Informations Information

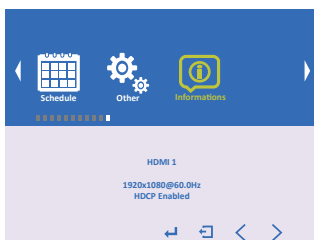

Affiche les informations sur le signal d'entrée actuel de la carte graphique dans votre ordinateur.

NOTEZ

Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour plus d'informations sur le changement de la résolution et de la vitesse de rafraîchissement.


SYSTÈME D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le système d'économie d'énergie de ce produit est conforme aux normes VESA DPMS. Lorsqu'il est activé, il permet de réduire automatiquement la consommation d'énergie du moniteur lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas de manière active.

Pour utiliser cette fonction, le moniteur doit être connecté à un ordinateur conforme aux normes VESA DPMS. Il existe un mode d'économie d'énergie disponible comme décrit ci-dessous. La fonction d'économie d'énergie, y compris les réglages des minuteurs, est configurée par le système d'exploitation. Consultez le manuel de votre système d'exploitation pour des informations sur cette configuration.

■ Mode d'économie d'énergie

Quand les signaux de synchronisation H / Synchronisation V / Synchronisation H et V provenant de l'ordinateur sont inactifs, le moniteur entre en mode d'économie d'énergie, ce qui réduit la consommation électrique à moins de 0,5W. L'écran devient noir. À partir du mode économie d'énergie, l'image réapparaît après quelques secondes soit en touchant de nouveau le clavier ou la souris.

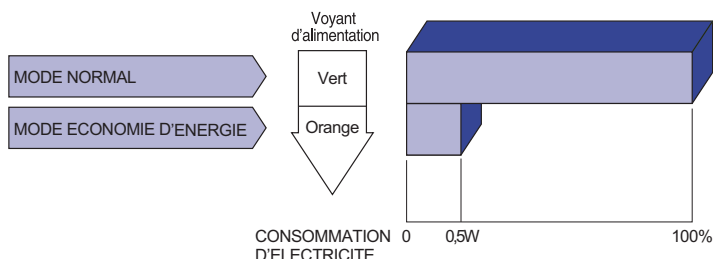

NOTEZ

- Le moniteur continue à consommer de l'électricité même en mode d'économie d'énergie. Il est recommandé d'éteindre le moniteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, pendant la nuit et les week-ends afin d'éviter toute consommation inutile d'électricité.
- Il est possible que le signal vidéo provenant de l'ordinateur puisse fonctionner alors que la synchronisation du signal H ou V soit absente. Dans ce cas, la fonction d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE peut ne pas fonctionner normalement.

DEPANNAGE

En cas de dysfonctionnement du moniteur, procéder dans l'ordre aux contrôles suivants.

1. Effectuer les réglages décrits à la section UTILISATION DU MONITEUR en fonction du problème rencontré. Si le moniteur n'affiche pas d'image, allez à l'étape 2.
2. Se reporter aux tableaux suivants si l'on ne trouve pas la fonction de réglage correspondante à la section UTILISATION DU MONITEUR ou si le problème persiste.
3. Si vous recontrez un problème qui n'est pas décrit dans les tableaux ou qui ne peut pas être corrigé en utilisant les tableaux, cessez d'utiliser le moniteur et contactez votre revendeur ou le service technique iiyama pour plus d'assistance.

Problème

Contrôle

- | | |
|--|--|
| ① L'image n'apparaît pas. | <input type="checkbox"/> Le câble d'alimentation est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> L'interrupteur marche-arrêt est-il sur ON ?
<input type="checkbox"/> Vérifier à l'aide d'un autre appareil que la prise secteur fonctionne.
<input type="checkbox"/> Si l'économiseur d'écran est activé, toucher la souris ou l'écran.
<input type="checkbox"/> Augmenter le Contraste et/ou la Luminosité.
<input type="checkbox"/> L'ordinateur est-il allumé ?
<input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
<input type="checkbox"/> Si le moniteur est en mode Economie d'énergie, toucher la souris ou l'écran. |
| ② L'écran n'est pas synchronisé. | <input type="checkbox"/> Le câble de signal est-il correctement branché ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ?
<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ③ L'écran n'est pas centré. | <input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ④ L'écran est trop lumineux ou trop sombre. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie vidéo de l'ordinateur est-il dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑤ L'écran tremble. | <input type="checkbox"/> La tension d'alimentation est-elle dans la plage de valeurs du moniteur ?
<input type="checkbox"/> Les paramètres des signaux de l'ordinateur sont-ils dans la plage de valeurs du moniteur ? |
| ⑥ Pas de son. | <input type="checkbox"/> L'équipement audio (Ordinateur etc.) est en marche.
<input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement.
<input type="checkbox"/> Augmentez le volume.
<input type="checkbox"/> Le Muet est OFF.
<input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑦ Le son est trop fort ou trop faible. | <input type="checkbox"/> Le niveau de sortie de l'équipement audio est dans les spécifications du moniteur. |
| ⑧ L'audition d'un bruit parasite. | <input type="checkbox"/> Le câble audio est connecté correctement. |
| ⑨ L'écran tactile ne répond pas. | <input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que le câble USB est bien connecté à sa fiche ?
<input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que le pilote est bien installé ? |
| ⑩ Aucune action au toucher (pas de changement de position) | <input type="checkbox"/> Avez-vous vérifié que la fonction de calibration a été installée convenablement ? |

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Pour une meilleure protection de l'environnement svp ne disposez pas votre moniteur.
Veuillez visiter notre site Web : www.iiyama.com/recycle pour la réutilisation de moniteur.

ANNEXE

Design et specifications techniques peuvent etre sujets à modifications, sans préavis.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran Tactile	Système d'affichage	Technologie capacitive projetée 50pt Tactile*1
	La transmission de la lumière	80% min.
	Dûreté	6H
	Epaisseur	5mm
	Système de Communication	Transfert par sortie série USB
Catégorie de taille		65"
Panneau LCD	La technologie des panneaux	IPS
	Taille	Diagonale: 65" (165cm)
	Taille du point	0,372 mm H × 0,372 mm V
	Luminosité	500cd/m ² (Typique: sans écran tactile), 400cd/m ² (Typique: Avec Ecran tactile)
	Rapport de contraste	1000 : 1 (Typique)
	Angle de vue	Horizontal: 178 degrés, Vertical: 178 degrés (Typique)
	Temps de réponse	8ms (Gris au Gris)
	Format de pixel	3840(H), 2160(V) Pixel, arrangement RGBW
Couleurs affichées		Environ 16,7M
Fréquence de synchronisation		DisplayPort In/Out: Horizontale: 30,0-135,0 kHz, Verticale: 24-30, 55-75 Hz HDMI1: Horizontale: 30,0-135,0 kHz, Verticale: 24-30, 55-75 Hz HDMI2/3/4: Horizontale: 30,0-90,0 kHz, Verticale: 24-30, 55-75 Hz
Résolution Maximum Supportée		DisplayPort In/Out: 3840 × 2160, 60Hz HDMI1: 3840 × 2160, 60Hz HDMI2/3/4: 3840 × 2160, 30Hz
Connecteur d'entrée		HDMI × 4, DisplayPort In/Out × 1
Connecteur de Contrôle		RS-232C In/Out, LAN
Plug & Play		VESA DDC2B™
Signal vidéo en entrée		Digital: HDMI, DisplayPort
Haut-parleurs		8W x 2 (haut-parleurs stéréo, supporte DisplayPort/HDMI-audio)
Connecteur de IR		Connecteur de Extension InfraRouge
Taille d'écran maximale		1430,4mm L × 805,6mm H / 56,3" L × 31,7" H
Alimentation		100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A
Puissance absorbée*2		105W typique, Mode d'économie d'énergie : 0,5 W maximum Classe d'efficacité énergétique: A+
Dimensions / Poids net		1530,5 × 905,5 × 67,5mm / 60,3 × 35,6 × 2,6 " (L×H×P) 60,0kg / 132,3lbs
Conditions de fonctionnement		Utilisation : Température 0 à 40°C / 32 à 104°F Humidité 85% (sans condensation)
		Stockage : Temperature -20 à 60°C / 4 à 140°F Humidité 85% (sans condensation)
Homologation		CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1*3

NOTEZ

*1 Le logiciel d'applicaion Windows OS a un nombre limité de points de touches (maximum 10 points seulement)
*2 Périphériques USB/ l'équipement audio ne sont pas connectés.
*3 Conforme au standard de IPX1 : Seulement la face avant.

DIMENSIONS

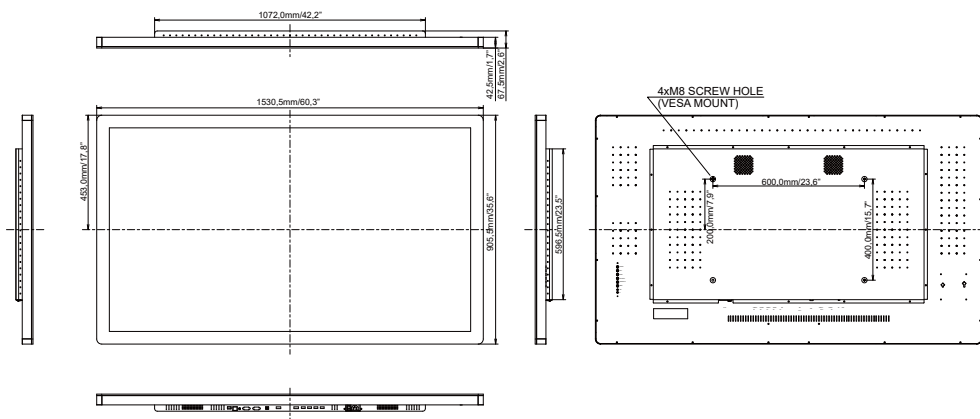

FRANÇAIS

FRÉQUENCES DE SYNCHRONISATION

FRANÇAIS

Video Mode			Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Horloge à points	
VESA	VGA	640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz	
	SVGA	800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	
	XGA	1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	
		1280 × 768	47,776kHz	59,870Hz	79,500MHz	
	SXGA	1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	
	Full HD	1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz	*1
		1920 × 2160	135,000kHz	60,000Hz	297,000MHz	*2
	WQHD	2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz	
		3840 × 1080	135,000kHz	60,000Hz	297,000MHz	*3
	UHD	3840 × 2160	67,430kHz	29,970Hz	296,700MHz	*4
			133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	*5
	480p	60Hz	31,469kHz	59,940Hz	27,000MHz	
	576p	50Hz	31,250kHz	50,000Hz	27,000MHz	
HD	720p	50Hz	37,500kHz	50,000Hz	74,250MHz	
	720p	60Hz	45,000kHz	60,000Hz	74,250MHz	
	1080p	24Hz	27,000kHz	24,000Hz	74,250MHz	
	1080p	30Hz	33,750kHz	30,000Hz	74,250MHz	
	1080p	50Hz	56,250kHz	50,000Hz	148,500MHz	
	1080p	60Hz	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	

NOTEZ

- *1 Recommandé d'utiliser le 4P.
- *2 Recommandé d'utiliser le 2P LR.
- *3 Recommandé d'utiliser le 2P TB.
- *4 Résolution maximum supporté HDMI2, HDMI3 et HDMI4.
- *5 Résolution maximum supporté DisplayPort-In/Out et HDMI1.