iiyama

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite X4372UHSU

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL4372UH

ITALIANO

Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: http://ww.iiyama.com. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA 1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD 3
SERVIZIO CLIENTI 3
PULIZIA 3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR 4
CARATTERISTICHE 4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO 4
INSTALLAZIONE 5
CONTROLLO E CONNESSIONI 6
CONTROLLO E CONNESSIONI : TELECOMANDO 7
PREPARARE IL TELECOMANDO 8
OPERAZIONI BASE 9
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR 12
SETTAGGI COMPUTER 14
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE 14
UTILIZZO DEL MONITOR 15
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU 16
CARATTERISTICHE RISPARMIO ENERGETICO 26
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 27
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO 28
APPENDICE 29
SPECIFICHE 29
DIMENSIONI 30
FREQUENZE CONFORMI 30

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore Iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE
Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE
Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE
Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR
Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnetete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR
Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI
I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE
Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC
Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !
- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7
Questo prodotto non è specificamente progettato per 24/7 utilizzo in tutti gli ambienti.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE
Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luninoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare as econda del motivo dlel'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Spray-tipo più pulito	Benzina
Paste abrasive	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non agressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effetuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- **Supporta risoluzioni fino a 3840 × 2160**
- **Alto Contrasto 1300:1 (Tipico), Disponibile funzione Adv. Contrast / Luminosità 450 cd/m² (Tipico) / Tempo Risposta 4ms(Grigio a grigio)**
- **Flicker free**
- **Riduttore luce Blu**
- **Digital Character Smoothing**
- **Altoparlanti Stereo**
  2 × 9W Altoparlanti Stereo
- **Gestione Alimentazione (VESA DPMS Compliant)**
- **VESA Mounting Standard (200mm×100mm) Compliant**
- **Foro per blocco di sicurezza**

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione*
- Cavo USB
- Batterie (2Pz)
- Quick Start Guide
- Cavo HDMI
- Cavo di prolunga IR
- Gancio per le cuffie
- Cavo DisplayPort
- Remote Control
- Safety Guide

PRECAUZIONI

* Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.
Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0.75mm^2.

INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI

■ Prima di installare verificate che il muro, il soffitto o braccio del desktop sia sufficentemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

< MONTAGGIO A MURO >

PRECAUZIONI

■ Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pz) con rondella verificando la lunghezza "L" di 7mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

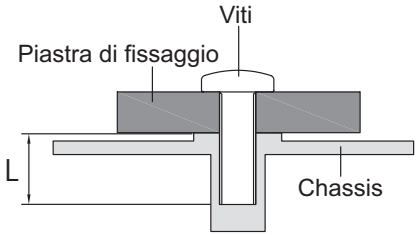

< ROTAZIONE DELLO SCHERMO >

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

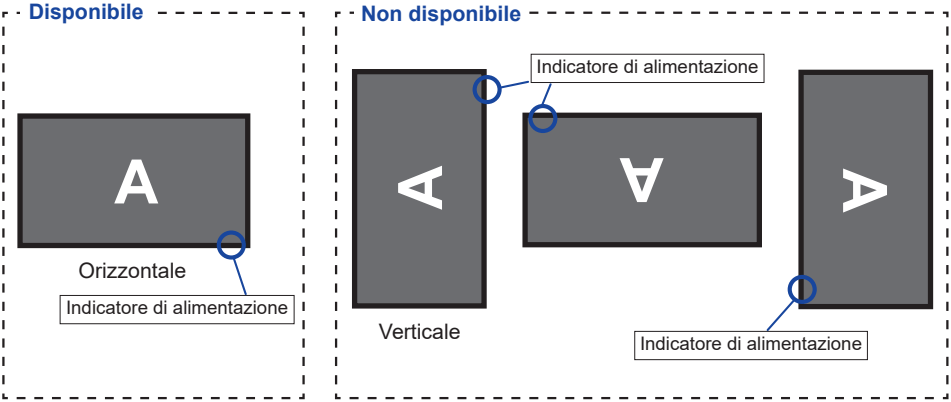

ITALIANO

CONTROLLO E CONNESSIONI

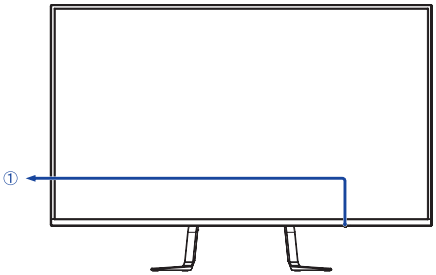

<Front>

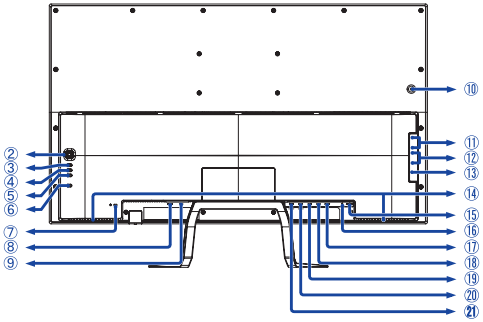

<Indietro>

① Indicatore di alimentazione

NOTA Blu: Funzionamento normale
Arancio: Risparmio energia

② Pulsante di navigazione
Menu
Nahoru, Su (▲)
Giù (▼)
Sinistro / ECO (◀)
Destro / Blue Light Reducer (▶)

③ Selezione ingresso (INPUT)

④ Volume+ (VOL+)

⑤ Volume- (VOL-)

⑥ Tasto accensione (⏻)

⑦ Foro per blocco di sicurezza

NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

⑧ Main Power Switch (| (ON) / ○ (OFF))

⑨ Connettore AC(～ : Alternating current) (～)

⑩ Gancio per le cuffie *

⑪ Connettore USB laterale (USB2,0)

⑫ Connettore USB laterale (USB3,0)

⑬ Connettore USB inferiore ( )

⑭ Altoparlanti

⑮ Connettore cuffie ( )

⑯ Connettore IR (REMOTE)

⑰ Connettore di uscita DisplayPort (DP OUT)

⑱ Connettore DisplayPort (DP1)

⑲ Connettore DisplayPort (DP2)

⑳ Connettore HDMI (HDMI1)

㉑ Connettore HDMI (HDMI2)

* Se desiderato, installare il gancio per appendere le cuffie.

CONTROLLO E CONNESSIONI : TELECOMANDO

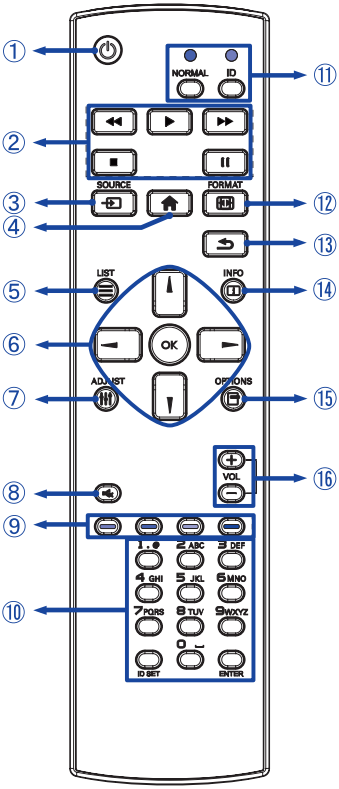

①	⏻	Accendere e spegnere il display.
②	[PLAY]	Non disponibile in questo modello.
③	SOURCE	Selezionare la sorgente. Premere i pulsanti ◄ o ► per selezionare da DP1, DP2, HDMI1 o HDMI2. Premere [OK] per confermare ed uscire.
④	HOME	Aprire il menù sullo schermo.
⑤	LIST	Non disponibile in questo modello.
⑥	▲ ▼ ◄ ►	Navigate tra i sub menù e i settaggi. ▲: Tasto Su ▼: Tasto Giù ◄: Tasto sinistro ►: Tasto destro
	OK	Confermare selezione e salvare.
⑦	ADJUST	Non disponibile in questo modello.
⑧	MUTE	Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑨	COLOR	Non disponibile in questo modello.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Non disponibile in questo modello.
⑪	ID Mode	Non disponibile in questo modello.
⑫	FORMAT	Apri Regolazione modo Video.
⑬	BACK	Ritornare al menù precedente o chiudre il menù OSD.
⑭	INFO	Fornisce informazioni sulla risoluzione.
⑮	OPTIONS	Non disponibile in questo modello.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Diminuire volume. VOLUME+: Aumentare volume.

ITALIANO

PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.

PRECAUZIONI

Non usare batterie diversamente specificate da questo manule per il telecomando. Non isnerire batterie usate e nuove contemporaneamente. Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti. Batterie rovinate o la fuoriuscita di elletroliti possono causare macchie o danneggiamenti.

① Premere e tirare il coperchio vano batterie per aprire.

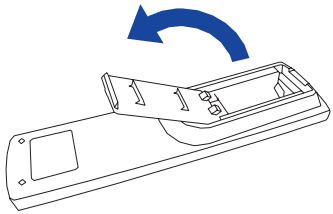

② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)

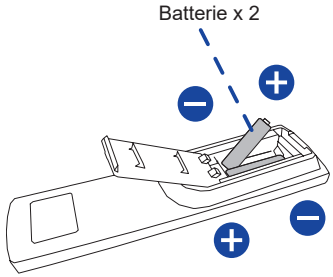

③ Chuidere il coperchio vano batterie.

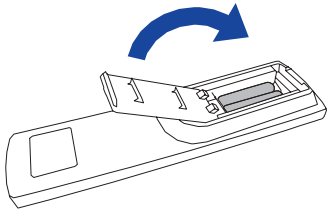

NOTA

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuco o simili.
- Il telecomando non funziona fin che il cavo dell'estensore IR non sia collegato al monitor.

OPERAZIONI BASE

■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa Blu quando premete il tasto di accensione sul telecomando o sul monitor. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Arancio quando premete il tasto di accensione/spegnimento sul telecomando o sul monitor. Premere ancora per accendere il monitor.

[Telecomando]

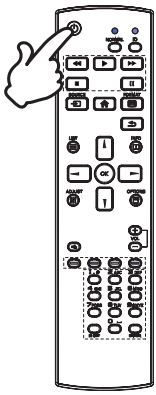

NOTA

Anche quando usate la funzione di gestione dell'alimentazione o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Sconnetete il cavo di alimentazione quando il monitor non è in uso o durante la notte per evitare consumi non necessari.

[Monitor]

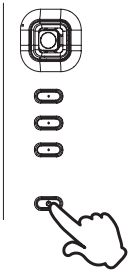

■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto HOME sul telecomando o tasto MENU sul monitor. La pagina sparisce quando premete il tasto BACK sul telecomando.

[Telecomando]

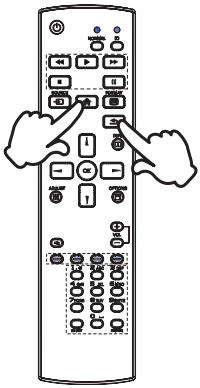

[Monitor]

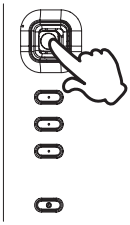

ITALIANO

■ **Muovere il cursore verticalmente**

Selezionare i settaggi premendo i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o tasti ▲ / ▼ sul monitor mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Monitor]

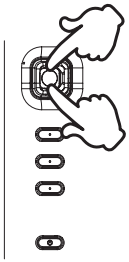

[Telecomando]

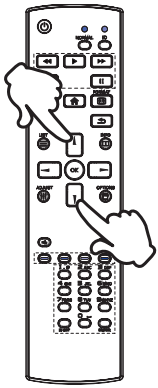

■ **Muovere il cursore orizzontalmente**

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◄ / ► sul telecomando o tasti ◀ / ▶ sul monitor mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Monitor]

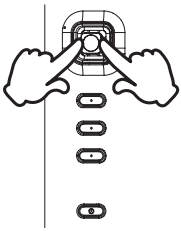

[Telecomando]

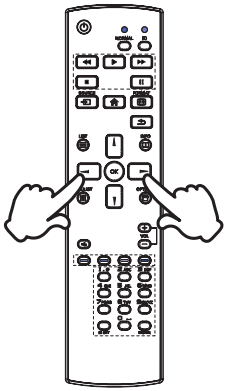

ITALIANO

■ Regolare il volume del suono

Premere i tasti VOL+ / VOL- sul telecomando o sul monitor per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

[Monitor]

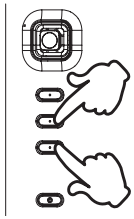

[Telecomando]

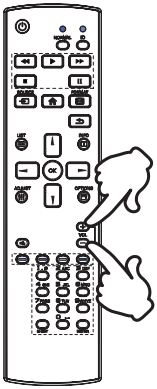

■ Cambiare i segnali di ingresso

Premere il tasto SOURCE sul telecomando o tasto INPUT sul monitor quando il Menu non viene visualizzato, esso mostra Menu.

[Monitor]

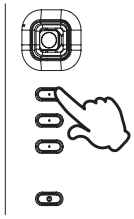

[Telecomando]

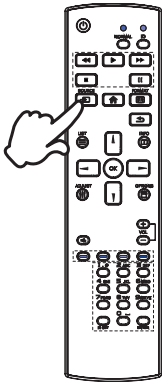

ITALIANO

COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
③ Collegare il cavo dell'estensore IR al monitor.
④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
⑤ Accendere il monitor (Main Power Switch e Power Switch) ed il computer.

NOTA

- Il cavo segnale video uasto per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Pe rconnettere ad un computer Macintosh contattate il Vs. Rivenditore o iiyama per un idoneo adattatore.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

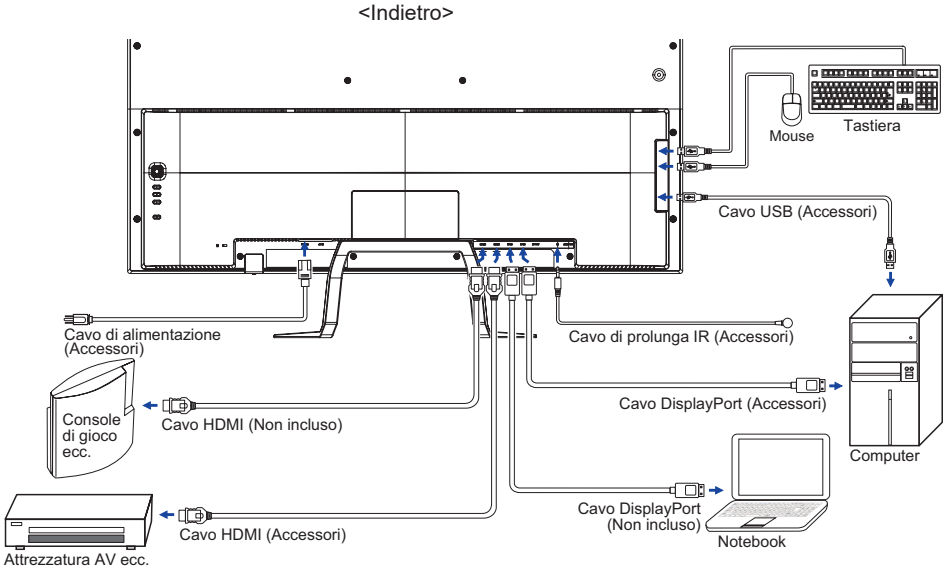

ITALIANO

[Riguardo la connessione a catena]

■ Connessione video digitale

DisplayPort

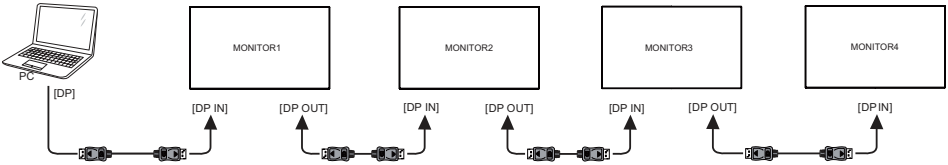

NOTA Alcune schede video o schede grafiche, non supportano il DisplayPort multi display (DisplayPort MST).
Assicurarsi che il Vostro sistema supporti il DisplayPort MST.

<Modalita' display clonato>

① Collegare il computer al primo monitor con il cavo DisplayPort.
② Collegare il primo monitor al secondo monitor con il cavo DisplayPort. (E' possibile collegare un totale di quattro monitor)
③ Accendere i monitor e il computer.

<Modalita' display esteso>

① Collegare il computer al primo monitor con il cavo DisplayPort.
② Collegare il primo monitor al secondo monitor con il cavo DisplayPort. (E' possibile collegare un totale di quattro monitor)
③ Accendere i monitor e il computer.
④ Aprire il menu OSD e cambiare "DP Daisy Chain" in "Ext." su tutti i monitor.

NOTA **Condizioni di connessione**

Risoluzione / Frequenza di aggiornamento	Numero massimo schermo
1920x1080 60Hz / 1920x1200 60Hz	4
3840 x 2160 30Hz	2
3840 x 2160 60Hz	1

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza
Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 30: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

■ Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
■ Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
■ È possibile regolare l'angolo fino a 8° verso l'alto, 1° verso il basso.

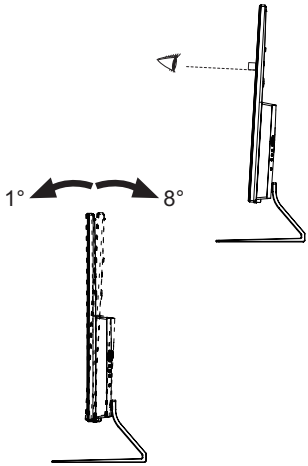

NOTA

■ Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
■ Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'angolo di inclinazione.

ITALIANO

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 30. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

① **Premete il tasto HOME sul telecomando o tasto MENU sul monitor per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti ◄ / ► sul telecomando o tasti ◀ / ▶ sul monitor.**

② **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor per aprire la pagina. Quindi usare i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o tasti ▲ / ▼ sul monitor per selezionare.**

③ **Premere nuovamente il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor. Uasate i tasti ◄ / ► sul telecomando o tasti ◀ / ▶ sul monitor per le appropriate regolazioni e settaggi.**

④ **Premere il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor e premere il tasto ◄ sul telecomando o ◀ sul monitor per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.**

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale dell'OSD, selezionare Menù dallo OSD. Premere il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor quindi selezionare “Posizione verticale OSD” tramite i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o tasti ▲ / ▼ sul monitor.
Premere nuovamente il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor.
Quindi, utilizzare il tasti ◄ / ► sul telecomando o tasti ◀ / ▶ sul monitor per modificare la posizione verticale dell'OSD. Il posizionamento in verticale dell'OSD si modificherà durante l'operazione.

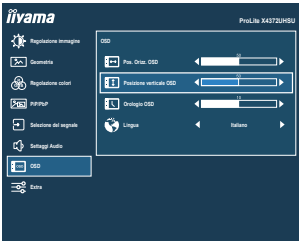

Premere il tasto OK sul telecomando o MENU sul monitor e Una volta premuto il tasto ◄ sul telecomando o ◀ sul monitor tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Timeout viene superato. Inoltre, il tasto ◄ sul telecomando o ◀ sul monitor può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD.Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.

ITALIANO

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Regolazione immagine
Picture Adjust

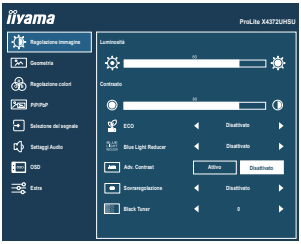

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Luminosità *1,2 Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		
Contrasto *2 Contrast	Troppo debole Troppo intenso		
ECO *2 Eco **Diretto**	Disattiva	Normale	
	Mode1	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
	Mode2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 1.	
	Mode3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 2.	
Blue Light Reducer *2 Blue Light Reducer **Diretto**	Disattiva	Normale	
	Mode1	Luce Blu ridotta.	
	Mode2	Luce Blu ridotta più che Mode1.	
	Mode3	Luce Blu ridotta più che Mode2.	
Adv. Contrast *2 Adv. Contrast	Attivo	Maggiore rapporto di contrasto	
	Disattiva	Rapporto di contrasto	
NOTA Adv. Contrast regola la luminosità contrasto secondo l'immagine e migliorare il rapporto di contrasto durante la riproduzione.			
Sovraregolazione *3 Overdrive	Disattiva / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.		
Black Tuner *2 Black Tuner	Da -5 a + 5 È possibile regolare i toni scuri.		

*1 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*2 Gli elementi regolabili / impostabili dipendono dall'elemento attivato. Vedere la pagina 25 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.

*3 Quando Sovraregolazione è attivato, possono essere causati alcuni accenni di ritenzione di immagine.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- ECO: Premere il tasto ◄ sul telecomando o tasto ◀ sul monitor quando il Menu non viene visualizzato.
- Blue Light Reducer: Premere il tasto ► sul telecomando o tasto ▶ sul monitor quando il Menu non viene visualizzato.

Geometria
Image Settings

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Regolazione Mode Video * Video Mode Adjust	Full	Espansione display
	Aspect	Espansione aspetto display
	Dot by Dot	Visualizzare l'immagine punto per punto
Nitido e morbido Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (tenue a nitido). Premere il pulsante ► per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il pulsante ◄ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.	
X-Res Technology X-Res Technology	Disattivato	Normale
	leggero	Migliorare i bordi dell'immagine.
	medio	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.
	forte	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.

* È in grado di visualizzare al centro dello schermo il formato 4:3, 5:4 o 16:10 quando l'ingresso risoluzione video è 4:3, 5:4 o 16:10.

Regolazione colori *
Color Settings

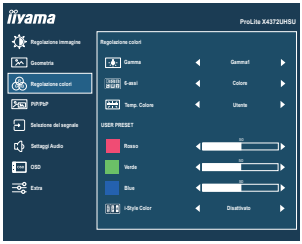

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Gamma * Gamma	Gamma1	Normale	
	Gamma2	Scuro	
	Gamma3	Contrasto elevato	
6-assi 6-Axis	Colore	Rosso	Troppo debole ▶ Troppo forte ◀
		Giallo	
		Verde	
		Ciano	
		Blu	
		Magenta	
	Saturazione	Rosso	Troppo debole ▶ Troppo forte ◀
		Giallo	
		Verde	
		Ciano	
		Blu	
		Magenta	
Temp. Colore Color Temp	Utente	Rosso	Troppo debole ▶ Troppo forte ◀
		Verde	
		Blu	
	Caldo	Colore caldo	
	Normale	Colore normale	
	Freddo	Colore freddo	
	sRGB	sRGB	

NOTA
- sRGB è uno standard internazionale che definisce ed unifica la differenza di aspetto di colore tra i dispositivi.
- Non è possibile regolare la Contrasto, Luminosità, i-Style Color, Adv. Contrast, ECO, Gamma, Blue Light Reducer e Black Tuner durante modalità sRGB perché le impostazioni sono bloccate.

i-Style Color * i-Style Color	Disattiva	i-Style Color è spento.
	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.
	Texto	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi.
	Internet	Per ambiente Internet
	Giochi	Per ambiente di gioco PC.
	Film	Per filmati.
	Sport	Per ambiente Sport.

* Gli elementi regolabili / impostabili dipendono dall'elemento attivato. Vedere la pagina 25 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.

PiP/PbP *1
PiP/PbP

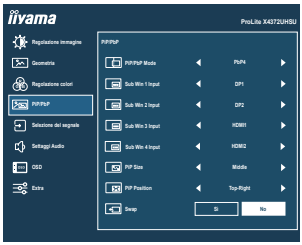

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
PiP/PbP Mode *2 PiP/PbP Mode **Diretto**	Disattiva	PiP/PbP è spento.
	PiP	Mostra il sotto schermo nello schermo principale.
	PbP LR	Divide le immagini in destra/sinistra
	PbP TB	Divide le immagini in Su/Giù
	PbP 4	Divide le immagini in quattro
Sub Win 1/2/3/4 Input Sub Win 1/2/3/4 Input	DP1	Seleziona ingresso DP1.
	DP2	Seleziona ingresso DP2.
	HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
	HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
PiP Size PiP Size	Middle	Dimensione normale
	Large	Incrementa le dimensioni della schermata secondaria.
	Small	Riduce le dimensioni della schermata secondaria.
PiP Position PiP Position	Top-Right	Sposta la schermata secondaria all'angolo superiore destro.
	Top-Left	Sposta la schermata secondaria all'angolo superiore sinistro.
	Bottom-Right	Sposta la schermata secondaria all'angolo inferiore destro.
	Bottom-Left	Sposta la schermata secondaria all'angolo inferiore sinistro.
Swap Swap	Sì	Sostituisce la principale schermata secondaria quando la modalità PiP è attiva.
	No	Tornare al Menu.

*1 PiP = Picture In Picture
Con questa funzione si possono visualizzare due differenti immagini

PbP = Picture By Picture
Con questa funzione si possono visualizzare massimo quattro differenti immagini

*2 i-Style Color, Adv.Contrast, Black Tuner, Sovraregolazione, Regolazione Mode Video, HDR, HDMI Range and DP Daisy Chain sono disattivate quando PiP/PbP viene On.

Selezione del segnale
Signal Select

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Selezione del segnale Signal Select **Diretto**	DP1	Seleziona ingresso DP1.
	DP2	Seleziona ingresso DP2.
	HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
	HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.
	Auto	Selezionare il segnale in ingresso automaticamente.

NOTA AUTO sarà automaticamente selezionata quando appena una sorgente di ingresso è disponibile. Se ci sono più sorgenti di ingresso disponibili e selezionate una di queste, la modalità AUTO non sarà disponibile. Se sono connesse sorgenti di ingresso multiple, il monitor potrebbe non riconoscere l'ultima in uso al momento dello spegnimento. E' possibile solo quando selezionate una sorgente specifica.

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Selezione del segnale: Premere il tasto SOURCE sul telecomando o tasto INPUT sul monitor quando il Menu non viene visualizzato, esso mostra Menu.

ITALIANO

Settaggi Audio
Audio Settings

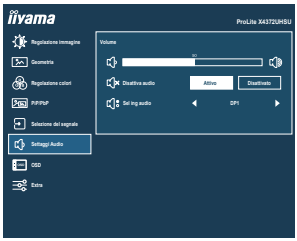

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Volume Volume **Diretto**	Troppo tenue Troppo forte	▶ ◀
Disattiva audio Mute	Attivo	Spegnere l'audio temporaneamente.
	Disattiva	Ritornare al volume al livello precedente.
Sel ing audio * Audio Input	DP1	Seleziona ingresso DP1.
	DP2	Seleziona ingresso DP2.
	HDMI1	Seleziona ingresso HDMI1.
	HDMI2	Seleziona ingresso HDMI2.

* La selezione "Sel ing audio" è disponibile solo quando è attivata la funzione PiP/PbP.

Diretto

Můžete přejít na položky menu a zobrazit možnosti nastavení obrazovky nebo stupnici nastavení přímo pomocí následujícího tlačítka operace.

- Volume: Premere il tasti VOL+ / VOL-, quando il Menu non viene visualizzato.

OSD
OSD Settings

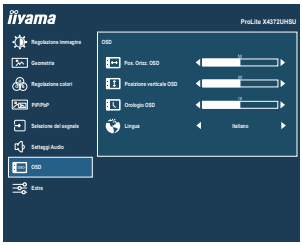

Regolazioni	Problemi / Opzioni			Pulsanti da premere
Pos. Orizz. OSD OSD Horizontal Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra			▶ ◀
Posizione verticale OSD OSD Vertical Position	OSD troppo basso OSD troppo alto			▶ ◀
Orologio OSD OSD Time	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 60 secondi.			▶ ◀
Lingua Language	English	Inglese	日本語	Giappoonese
	Deutsch	Tedesco	Nederlands	Olandese
	Español	Spagnolo	Polski	Polacco
	Français	Francese	Português	Portoghese
	Italiano	Italiano	Русский	Russo

ITALIANO

Extra
Extra

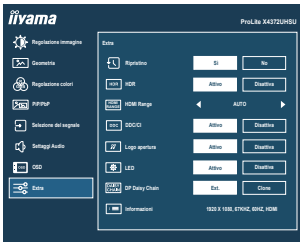

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Ripristino Reset	Sì	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.
	No	Tornare al Menu.
HDR HDR	Attivo	Per segnale HDR (High Dynamic Range)
	Disattiva	Per segnale normale
HDMI Range HDMI Range	Full Range	Per scala colori full-range.
	Limited Range	Per scala colori limitata.
	Auto	Selezionare il HDMI Range automaticamente.
DDC/CI DDC/CI	Attivo	DDC/CI è acceso.
	Disattiva	DDC/CI è spento.
Logo apertura Opening Logo	Attivo	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.
	Disattiva	iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.
LED LED	Attivo	L'indicatore di alimentazione è acceso.
	Disattiva	L'indicatore di alimentazione è spento.
NOTA Disattivare l'LED quando si è infastiditi dalla luce.		
DP Daisy Chain * DP Daisy Chain	Ext.	Estendi lo schermo.
	Clone	Visualizza la stessa schermata.
Informazioni Information	Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer. **NOTA** Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.	

* Vedi pagina 13 per Riguardo la connessione a catena.

■ Matrice di correlazione funzioni

		Elemento di selezione								
		ECO	Adv. Contrast	Blue Light Reducer	i-Style Color	Luminosità	Contrasto	Black Tuner	Regolazione colori	Gamma
Elemento di attivazione	ECO		✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
	Adv. Contrast	–		–	✓	–	–	–	✓	✓
	Blue Light Reducer	✓	✓		✓	✓	✓	✓	–	✓
	i-Style Color	–	–	–		–	–	✓	✓	–

✓ : Disponibile
– : Non disponibile

● Lock Mode:

<OSD>

Tenere premuto il tasto VOL- mentre accendete il monitor, questa operazione blocca/sblocca la funzione OSD Key Lock.

<Power/OSD>

Premendo e tenendo premuto il tasto VOL- per 10 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la funzione Power/OSD Key Lock.

CARATTERISTICHE RISPARMIO ENERGETICO

La funzione di gestione dell'alimentazione di questo prodotto è conforme ai requisiti di risparmio energetico VESA DPMS. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso. Per utilizzare la funzione, il monitor deve essere collegato ad un computer compatibile VESA DPMS. La funzione di gestione della potenza, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Controllo Alimentazione

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità di risparmio energetico che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5 W. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità di gestione del risparmio di energia, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

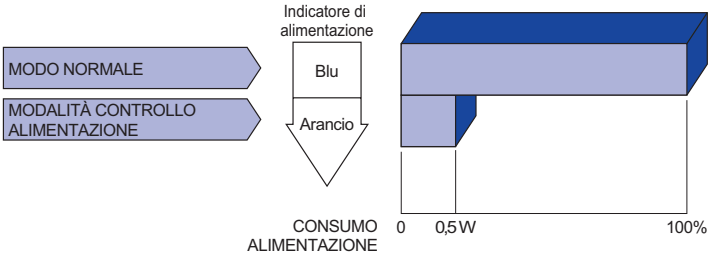

NOTA Anche quando si utilizza la modalità di gestione del risparmio di energia, il monitor consuma elettricità. Spegnere l'interruttore di accensione ogni volta che il monitor non è in uso, durante la notte e nei fine settimana, per evitare sprechi di energia.

ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi	Check
① L'immagine non appare.	
(Indicatore di alimentazione non si accende.)	☐ Il cavo di alimentazione è nella presa. ☐ L'alimentazione è accesa. ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.
(Indicatore di alimentazione è blu.)	☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
(Indicatore di alimentazione è arancione.)	☐ Se il monitor è nella modalità controllo alimentazione, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
② lo schermo non è sincronizzato.	☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor. ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
③ lo schermo non è centrato.	☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑤ lo schermo trema.	☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi	Check
⑥ nessun audio.	☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON. ☐ Il volume è acceso. ☐ La fuznione Mute è spenta. ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.
⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.	☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: www.iiyama.com per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE

Dimensione categoria		43"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS
	Dimensione	Diagonale: 42,5" (108cm)
	Pixel pitch	0,245mm H × 0,245mm V
	Luminosità	450cd/m^2 (Tipici)
	Ratio di Contrasto	1300 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Adv. Contrast
	Angolo visibile	Destro / Sinistro : 89 ° ciascuna, Su / Giù : 89 ° ciascuna (Tipici)
	Tempo Risposta	4ms(Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-75Hz DisplayPort: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-75Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,2 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 2, DisplayPort × 2
Plug & Play		VESA DDC2B™
Segnali Ingresso Video		Digitale: HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB2,0/3,0
Numero di porte USB Connettori		1 Inferiore: Serie B 4 Superiore: Serie A (USB2,0 × 2, USB3,0 × 2)
Connettori IR Extender		mini jack
Connettore per cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		9W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		941,18mm L × 529,42mm A / 37,1" L × 20,8" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione		80W tipici, modo alimentazione: 0,5 W massimo Classe efficienza energetica: B
Dimensioni / Peso netto		966,0 × 672,5 × 254,0mm / 38,0 × 26,5 × 10,0" (L×A×P)* 12,5kg / 27,5lbs
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 8 °, verso il basso: 1 °
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 to 35°C / 41 to 95°F Umidità 10 to 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 to 60°C / -4 to 140°F Umidità 5 to 85% (No condensa)
Approvals		CE, TÜV-Bauart, EAC

* Sporgenza non inclusa.

DIMENSIONI

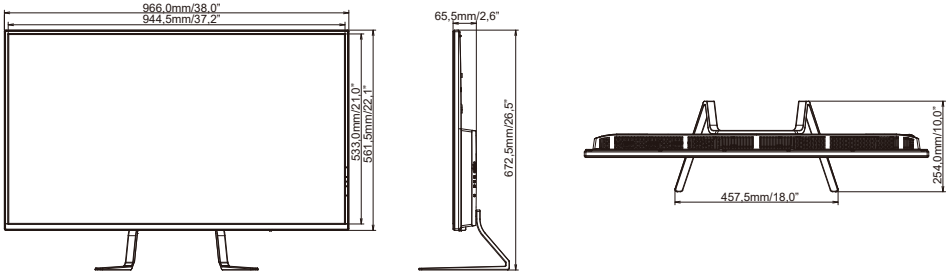

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock	
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz	
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz	
1920 × 1080	66,590kHz	59,930Hz	138,500MHz	
1920 × 2160	133,293kHz	59,988Hz	277,250MHz	*1
3840 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	262,750MHz	*2
3840 × 2160	67,430kHz	29,970Hz	296,700MHz	
	133,313kHz	59,997Hz	533,250MHz	

NOTA
*1 Uso raccomandato in modalità PbP LR.
*2 Uso raccomandato in modalità PbP TB.

ITALIANO