iiyama

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite LH4375UHS
ProLite LH5075UHS
ProLite LH5575UHS
ProLite LH6575UHS
ProLite LH7575UHS
ProLite LH8675UHS

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

Scannerizzare il codice QR per scoprire ulteriori software/servizi disponibili per il vostro prodotto IIYAMA oppure andare su: **iiyama.com/signup**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/53 "Direttiva RED", 2009/125 "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS".

Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifi ci. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla CE per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

La gamma di frequenze operative e la potenza massima in uscita (EIRP) sono elencate di seguito:
PL4375U

Funzione	Frequenza	Potenza di uscita massima (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,851 dBm
	5180-5240 MHz	22,109 dBm
	5260-5320 MHz	22,163 dBm
	5500-5700 MHz	22,281 dBm
	5745-5825 MHz	13,118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funzione	Frequenza	Potenza di uscita massima (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm

- Supporto dei canali delle bande 2,4 GHz e 5 GHz.
- Trasmissione con larghezza di banda di 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11a, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 54 Mbps.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11b, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 11 Mbps.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11g, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 54 Mbps.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11n, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 300 Mbps.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11ac, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 866,7 Mbps.
- Compatibile con lo standard IEEE 802.11ax, che consente una velocità di trasmissione dati wireless fino a 1201 Mbps.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U

⚠ WARNING

QUESTO PRODOTTO CONTIENE due batterie alcaline AAA.

- Non riscaldare le batterie.
- Non deformare la batteria.
- Non ricaricare la batteria.
- Non gettare la batteria nel fuoco.
- Tenere la batteria lontana dalla luce diretta del sole e da fonti di calore, non conservarla in ambienti ad alta temperatura e umidità.
- Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Modello di batteria	LR03
Tensione della batteria/Capacità tipica	1.5 V, 1000 mAh
Produttore di batterie	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Rappresentante per l'Europa delle batterie	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany

Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.
Si prega di agire secondo le norme locali e di non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Il prodotto contiene batterie coperte dal Regolamento europeo (UE) 2023/1542, che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. In alternativa, visitare il sito https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling

Si consiglia di riciclare il prodotto usato. Rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza iiyama. Le informazioni sul riciclaggio si ottengono via Internet, utilizzando l'indirizzo: https://iiyama.com
Da qui è possibile accedere alla pagina Web di diversi Paesi.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel

LH4375UHS-B2AG : 2265235 LH5075UHS-B2AG : 2265374 LH5575UHS-B2AG : 2265510
LH6575UHS-B2AG : 2265623 LH7575UHS-B2AG : 2266406 LH8675UHS-B2AG : 2266780

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA 1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD 3
SERVIZIO CLIENTI 5
PULIZIA 6
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR 7
CARATTERISTICHE 7
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO 8
DISIMBALLO 8
CONTROLLO E CONNESSIONI 9
INSTALLAZZIONE 13
FUNZIONI DEL TELECOMANDO 16
PREPARARE IL TELECOMANDO 17
TELECOMANDO ID 18
OPERAZIONI BASE 19
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS 21
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS 22
SETTAGGI COMPUTER 25
UTILIZZO DEL MONITOR 26
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU 27
FUNZIONE STANDBY 49
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 50
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO 51
APPENDICE 52
SPECIFICHE : ProLite LH4375UHS-B2AG 52
SPECIFICHE : ProLite LH5075UHS-B2AG 53
SPECIFICHE : ProLite LH5575UHS-B2AG 54
SPECIFICHE : ProLite LH6575UHS-B2AG 55
SPECIFICHE : ProLite LH7575UHS-B2AG 56
SPECIFICHE : ProLite LH8675UHS-B2AG 57
DIMENSIONI : ProLite LH4375UHS 58
DIMENSIONI : ProLite LH5075UHS 58
DIMENSIONI : ProLite LH5575UHS 59
DIMENSIONI : ProLite LH6575UHS 59
DIMENSIONI : ProLite LH7575UHS 60
DIMENSIONI : ProLite LH8675UHS 60
FREQUENZE CONFORMI 61

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore Iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

ATTENZIONE

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in luoghi in cui possono verificarsi sbalzi di temperatura o in aree umide, polverose o fumose, poiché potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni. Evitare inoltre le aree in cui il sole illumina direttamente il monitor.

NON COLLOCARE IL MONITOR IN UNA POSIZIONE PERICOLOSA

Se non è posizionato in modo adeguato, il monitor può cadere e causare lesioni. Assicurarsi inoltre di non appoggiare oggetti pesanti sul monitor e di far passare tutti i cavi in modo che i bambini non possano tirarli e causare lesioni.

MANTENERE UNA BUONA VENTILAZIONE

Le fessure di ventilazione sono previste per evitare il surriscaldamento del monitor. La copertura delle fessure può causare incendi. Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria, posizionare il monitor ad almeno 10 cm (o 4 pollici) da qualsiasi parete.
Anche l'utilizzo del monitor sulla schiena, su un lato, capovolto o su un tappeto o qualsiasi altro materiale morbido può causare danni.

SCOLLEGARE I CAVI QUANDO SI SPOSTA IL MONITOR

Quando si sposta il monitor, spegnere l'interruttore di alimentazione, scollegare il monitor e assicurarsi che il cavo di segnale sia scollegato. Il mancato scollegamento può causare incendi o scosse elettriche.

SCOLLEGARE IL MONITOR

Se il monitor non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di lasciarlo scollegato per evitare incidenti.

TENERE LA SPINA DURANTE LA DISCONNESSIONE

Per scollegare il cavo di alimentazione o il cavo di segnale, tirarlo sempre dalla spina. Non tirare mai il cavo stesso per non incorrere in incendi o scosse elettriche.

NON TOCCARE LA SPINA CON LE MANI BAGNATE

L'estrazione o l'inserimento della spina con le mani bagnate può provocare scosse elettriche.

NON UTILIZZARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor e non utilizzarli in prossimità dello stesso. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un foglio contenente alcol o disinfettanti. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare as econda del motivo dlel'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita.

CONFERMA D'USO

Ore massime di utilizzo ininterrotto del prodotto seguendo le linee guida per l'installazione in un ambiente pulito e a temperatura controllata: 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Il monitor è compatibile con l'uso in applicazioni di paesaggio/ritratto.

PERSISTENZA DELL'IMMAGINE / INCOLLAGGIO DELL'IMMAGINE

Tutti gli schermi LCD possono presentare problemi di persistenza dell'immagine o di incollaggio dell'immagine. Ciò si verifica quando un'immagine residua rimane visibile sullo schermo quando vengono visualizzate immagini statiche per lunghi periodi di tempo. La persistenza dell'immagine LCD non è permanente, ma è opportuno evitare la visualizzazione di immagini costanti per un lungo periodo di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui è stata visualizzata l'immagine precedente; pertanto, se un'immagine è rimasta sul monitor per 1 ora e si nota un'immagine residua o "fantasma", è necessario spegnere il monitor per 1 ora per eliminare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia di visualizzare immagini in movimento e di utilizzare uno screen saver in movimento a intervalli regolari quando lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non viene utilizzato per favorire la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza dell'immagine sono l'utilizzo della funzione FAN-on (se disponibile), le impostazioni di bassa retroilluminazione e bassa luminosità.

PER UN USO PROLUNGATO COME MONITOR PUBBLICO

■ Immagine incollata sul pannello LCD
Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore, una traccia di carica elettrica rimane vicino all'elettrodo all'interno dell'LCD producendo un'immagine "fantasma". (Persistenza dell'immagine).

La persistenza dell'immagine non è una caratteristica permanente.

■ Raccomandazioni
Per evitare che l'immagine si attacchi e per prolungare la durata del monitor, si raccomanda quanto segue:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi - cambiare le immagini statiche a ciclo continuo.
2. Spegnere il monitor quando non viene utilizzato, tramite il telecomando o utilizzando le funzioni Standby o Programmazione.
3. Quando il monitor è installato in ambienti con temperature ambientali elevate o in una posizione chiusa, utilizzare le funzioni Ventola di raffreddamento, Salvaschermo e Bassa luminosità.
4. Una ventilazione adeguata per qualsiasi monitor è un requisito necessario per qualsiasi installazione; potrebbe essere necessario ricorrere a sistemi di controllo del clima.
5. Si consiglia vivamente di utilizzare un sistema di raffreddamento attivo con ventole in caso di lunghi periodi di funzionamento o di ambienti con temperature ambientali elevate.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se si deve restituire l'unità per l'assistenza e l'imballaggio originale è stato gettato, contattare il rivenditore o il centro di assistenza iiyama per ottenere consigli o un imballaggio sostitutivo.

PULIZIA

ATTENZIONE

Se durante la pulizia del monitor cadono materiali o liquidi come l'acqua, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore o il centro di assistenza iiyama.

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il monitor prima di pulirlo.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor e non utilizzarli in prossimità dello stesso. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un foglio contenente alcol o disinfettanti. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / cabinet / terminali dei connettori) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o fogli di pulizia. Questi possono causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua di acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossidi	Pulitore di apparecchiature per ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Tessuto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio (Candeggina di cloro)	Carta per la pulizia

ecc.

NOTA

- Per proteggere il pannello LCD, non graffiare o sfregare lo schermo con oggetti duri.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se gocce d'acqua o simili si depositano su di esso, pulirlo immediatamente con un panno morbido e asciutto. Lasciare il pannello LCD bagnato può causare scolorimento o macchie. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, può causare danni.
- Il contatto prolungato del mobile con prodotti in gomma o plastica può causare la degenerazione o la perdita della vernice del mobile.

Cura regolare

Pulire delicatamente il cabinet con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito in acqua, strizzarlo bene e quindi eliminare lo sporco. Quindi passare immediatamente un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol

La disinfezione con alcol può causare lo scolorimento, il deterioramento o la rottura del cabinet, il danneggiamento del trattamento superficiale del pannello LCD e il deterioramento dei componenti. Si consiglia invece di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.
Se è assolutamente necessario disinfettare il monitor con l'alcol, si prega di comprendere in anticipo le avvertenze e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare di disinfettare frequentemente con l'alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- **Supporta risoluzioni fino a 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS**
- **Alto Contrasto 1200:1 (Tipico) / Luminosità 500 cd/m² (Tipico) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS**
- **Alto Contrasto 5000:1 (Tipico) / Luminosità 500 cd/m² (Tipico) : ProLite LH5075UHS**
- **Alto Contrasto 1400:1 (Tipico) / Luminosità 500 cd/m² (Tipico) : ProLite LH8675UHS**
- **Digital Character Smoothing**
- **Altoparlanti Stereo**
  2 × 10W Altoparlanti Stereo
- **Funzione standby**
- **VESA Mounting Standard (200mm×200mm) Compliant : ProLite LH4375UHS**
- **VESA Mounting Standard (400mm×400mm) Compliant : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS**
- **VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Compliant : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS**

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione (2Pz)*
- Cavo HDMI
- Cavo RS-232C
- Telecomando
- Batterie (2Pz)
- Clip per cavi (2Pz)
- Coperchio dell'interruttore CA
- Vite (1Pz, per Coperchio dell'interruttore CA) (M3*6mm)
- Adesivi copri fori delle viti
  1 fogli (Adesivi: 10pz : ProLite LH4375UHS /ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
  Adesivi: 25pz : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)
- EU Energy Label
- Safety Guide
- Quick Start Guide

PRECAUZIONI

* Tutte le garanzie sono nulle per qualsiasi problema o danno causato da un cavo di alimentazione non fornito da iiyama.
Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm^2.

DISIMBALLO

PRECAUZIONI

Maneggiare il monitor richiede almeno due persone, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.

CONTROLLO E CONNESSIONI

<Front>

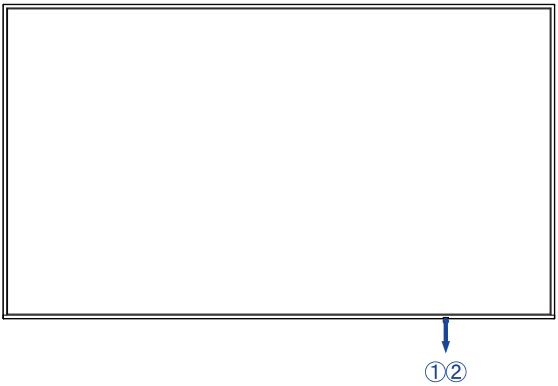

①	Power Indicator	Off	Funzionamento normale
		Red	Acceso luminoso : Modalità standby Flash : **Intervalli di 3 secondi** : Modalità standby del segnale **Intervalli di 5 secondi** : Modalità standby di rete **Intervalli di 7 secondi** : Quando l'orario è abilitato.
		Off	Spento
②	Remote Sensor		Sensore controllo remoto

Colore del LED	Stato	Descrizione
Luci spente		Il monitor è spento.
Red	Lampeggia velocemente (tre secondi acceso, tre secondi spento)	Il monitor è in modalità standby del segnale e attende i segnali di ingresso risparmiando energia.
Red	Lampeggia lentamente (cinque secondi acceso, cinque secondi spento)	Il monitor è in modalità standby di rete, ossia rimane collegato per una risposta rapida, risparmiando energia.
Luci spente		Il monitor è attivato.
Red	Lampeggia lentamente (sette secondi acceso, sette secondi spento)	La luce rossa lampeggiante indica l'attivazione di operazioni programmate.
Red	Fisso	Il monitor è in modalità standby e consuma poca energia finché non viene attivato.

NOTA Se le modalità di standby si sovrappongono, il colore della luce riflette l'ordine di priorità: Modalità standby segnale ⟶ Modalità standby di rete ⟶ Modalità standby

■ **ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS**

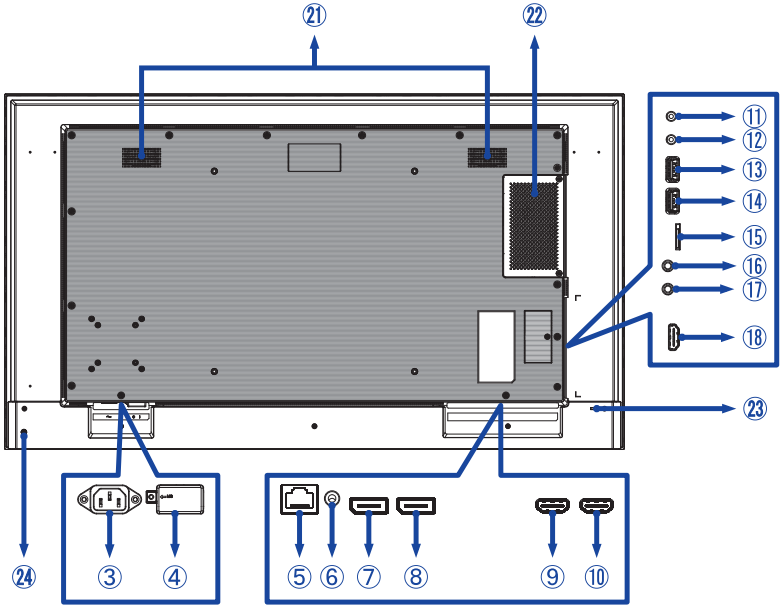

■ **ProLite LH5575UHS**

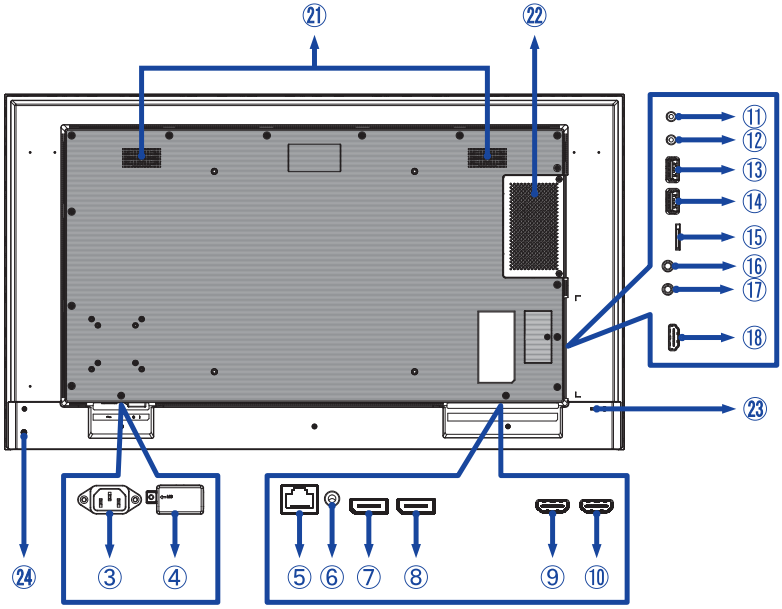

■ **ProLite LH6575UHS**

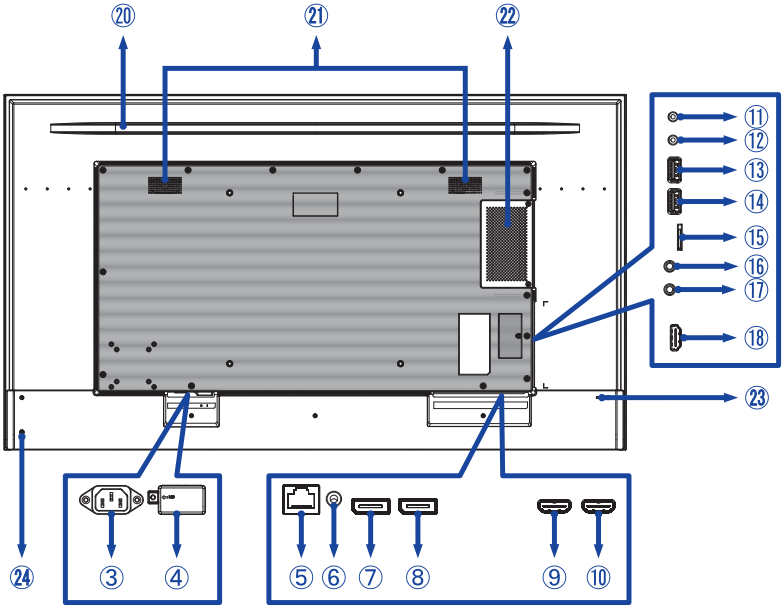

■ **ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS**

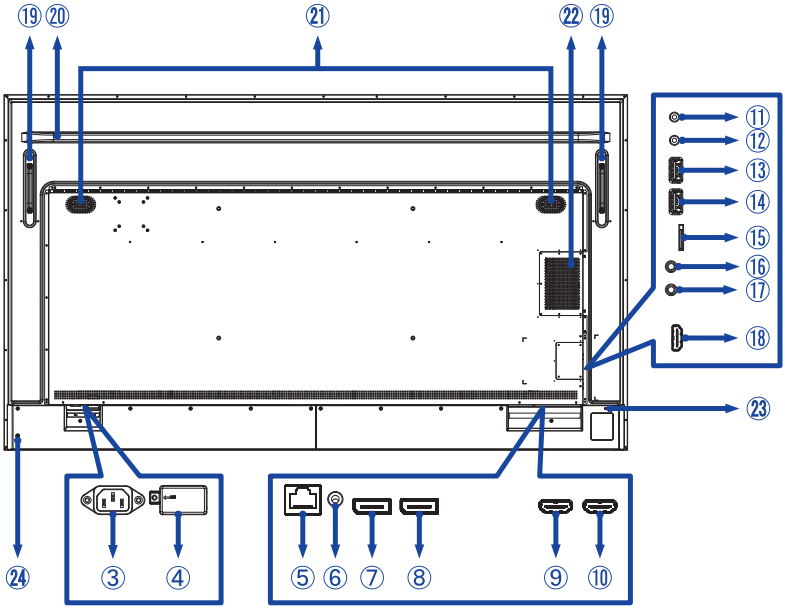

ITALIANO

③	AC IN	AC-INLET	Connettore AC(～ : Alternating current) (～) (AC-IN)
④	AC SWITCH I (ON) / ○ (OFF)	MAIN POWER	Main Power Switch
⑤	LAN	RJ45	Connettore per cuffie
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Connettore Audio
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	Connettore DisplayPort
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	Connettore DisplayPort
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Connettore HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Supporto HDMI ARC: ProLite LH3275HS)*	Connettore HDMI
⑪	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Connettore RS232C
⑫	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Connettore RS232C
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connettore USB
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Connettore USB
⑮	MICRO SD		Inserimento Micro SD
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Connettore IR
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	Connettore IR
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Supporto HDMI ARC: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	Connettore HDMI
⑲	Maniglie		
⑳	Costola di rinforzo		
㉑	Altoparlanti		
㉒	Option Slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS, SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Foro per blocco di sicurezza		
㉔	Pulsante di accensione ⏻		

* La funzione HDMI ARC è disponibile solo se si attiva la funzione HDMI con un solo cavo.
Il dispositivo collegato (ad esempio un soundbar) deve avere/supportare HDMI ARC.

INSTALLAZZIONE

PRECAUZIONI

- Seguire le istruzioni del manuale per il tipo di supporto scelto. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
- Lo spostamento del monitor richiede almeno due persone.
- Prima di procedere all'installazione, accertarsi che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso necessario del monitor e del supporto.
- Questo prodotto non può essere utilizzato con lo schermo del monitor rivolto verso il basso o verso l'alto.
- Controllare regolarmente il serraggio delle viti. Se le viti non sono sufficientemente serrate, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

[MONTAGGIO A PARETE]

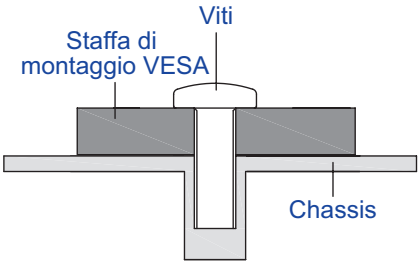

PRECAUZIONI

Utilizzare quattro viti M6/M8 x 12/16mm* per fissare una staffa di montaggio VESA al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente.
Quando si utilizza il montaggio a parete, è necessario tenere conto dello spessore della staffa di montaggio VESA. Si presume che lo spessore della staffa di montaggio VESA sia di circa 2,5 mm.
L'uso di una vite di lunghezza superiore a quella indicata può causare scosse elettriche o danni, in quanto potrebbe entrare in contatto con le parti elettriche all'interno del monitor.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS
M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale e verticale.

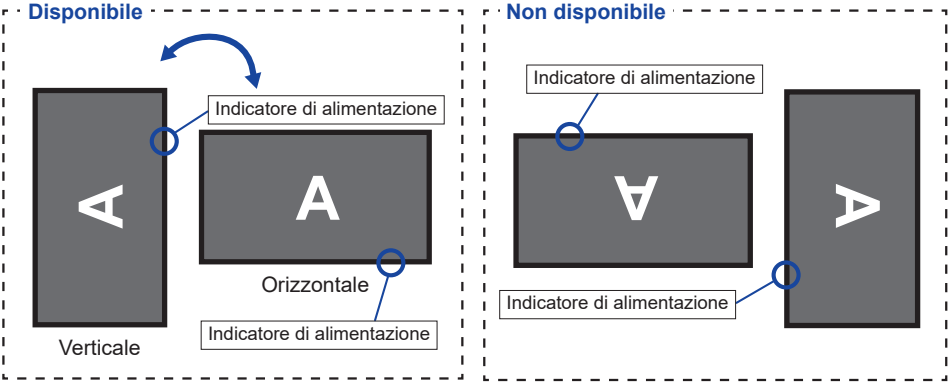

ITALIANO

[POSIZIONARE GLI ADESIVI]

Se si ritiene che i fori delle viti siano troppo visibili nella posizione verticale, e' possibile utilizzare gli adesivi per coprire i fori.

■ **ProLite LH4375UHS**

Fori per le viti : 5

: 5

■ **ProLite LH5075UHS**

Fori per le viti : 7

: 7

■ **ProLite LH5575UHS**

Fori per le viti : 7

: 7



ITALIANO

■ **ProLite LH6575UHS**

Fori per le viti : 7

: 7



■ **ProLite LH7575UHS**

Fori per le viti : 16

: 13 : 3

■ **ProLite LH8675UHS**

Fori per le viti : 20

: 18 : 2

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

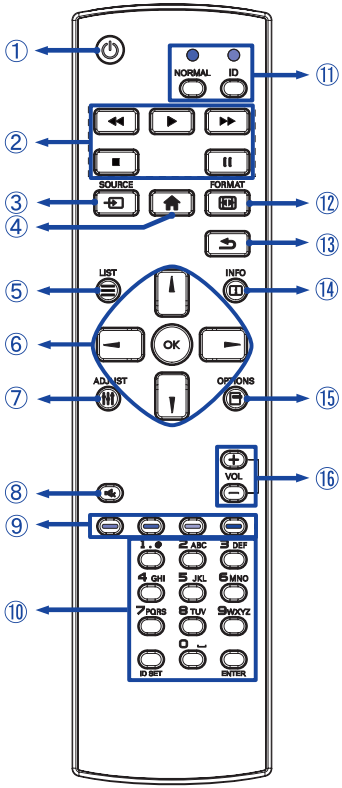

①	⏻	Accendere e spegnere il display.
②	[PLAY]	Controllare la riproduzione dei file multimediali. ▶ : Play ■ : Stop ❚❚ : Pausa ◀◀ : Indietro veloce ▶▶ : Avanti veloce
③	SOURCE	Selezionare la sorgente. Premere i pulsanti ▲ o ▼ per selezionare da HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Browser, CMS, File Manager, Media Player, Lettore PDF o Personalizza. Premere [OK] per confermare ed uscire.
④	HOME	Aprire il menù sullo schermo.
⑤	LIST	Torna al menu precedente. Solo Ingressi Browser, Media Player e Lettore PDF.
⑥	▲ ◄ ►	Navigate tra i sub menù e i settaggi. ▲ : Tasto Su ▼ : Tasto Giù ◄: Tasto sinistro ►: Tasto destro Nel lettore multimediale: ◄ : File precedente ► : File successivo Nel lettore PDF: ◄ : Pagina precedente ► : Pagina successiva
	OK	Confermare selezione e salvare.
⑦	ADJUST	Non disponibile in questo modello.
⑧	MUTE	Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑨	COLOR	Non disponibile in questo modello.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Immettere il testo per l'impostazione della rete o dell'ID.
⑪	ID Mode	ID: per attivare la modalità ID NORMAL: per abbandonare la modalità ID
⑫	FORMAT	Cambio formato immagine.
⑬	BACK	Ritornare al menù precedente o chiudre il menù OSD.
⑭	INFO	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione. Premere il tasto per 6 secondi per sbloccare il telecomando.
⑮	OPTIONS	Visualizza la barra di modifica. Solo Ingressi Browser, Media player e Lettore PDF.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Diminuire volume. VOLUME+: Aumentare volume.

PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.

PRECAUZIONI

- Non usare batterie diversamente specificate da questo manule per il telecomando.
- Non isnerire batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare una fuoriuscita del liquido nel vano batterie.
- Batterie rovinate o la fuoriuscita di elletroliti possono causare macchie o danneggiamenti.

① Premere e tirare il coperchio vano batterie per aprire.

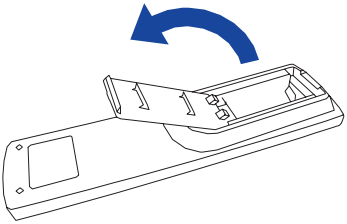

② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)

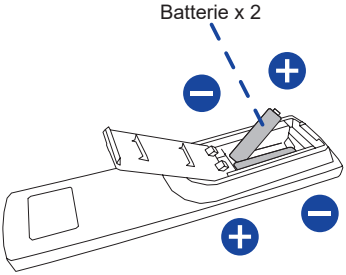

③ Chuidere il coperchio vano batterie.

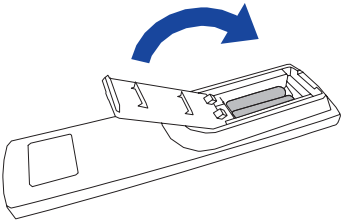

ITALIANO

NOTA

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

TELECOMANDO ID

È possibile impostare il telecomando ID quando si desidera utilizzare il telecomando su specifici monitor.

Modalità ID (per immettere la modalità ID) : Premere e tenere premuto il pulsante ID fino a quando il LED rosso lampeggia due volte.

Modalità normale (per uscire dalla modalità ID) : Premere e tenere premuto il pulsante normale fino a quando il LED verde lampeggia due volte.

■ Programmazione modalità ID

Per assegnare un ID a un telecomando.

1. Immettere la modalità ID.
2. Premere e tenere premuto l'ID impostato sul pulsante fino a quando il LED rosso si accende.
3. Utilizzandoi tast numerici inserire l'IDdesiderato. (01 - 255)
4. Premere il pulsante INVIO per confermare ID.
5. Il Led rosso lampeggierà due volte quando ID è confermato.

NOTA

- Non premendo alcun tasto entro dieci secondi sarà possibile uscire dalla modalità ID.
- Se si preme un tasto oltre il dovuto attendere 1 secondo dopo che il LED rosso si accende e poi spegne, quindi premere le cifre corrette di nuovo.
- Per annullare o interrompere la programmazione di un ID, premere il pulsante l'ID SET.
- E' necessario settare l'ID di riferimento per ciascun monitor prima di selezionare il suo numero di ID.

■ Uso modalità ID

1. Inserire modo ID.
2. Inserire l'ID del monitor che si vuole controllare tramite tastiera numerica.
3. Premere il pulsante INPUT.

OPERAZIONI BASE

■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa trasparente quando premete il pulsante di accensione sul monitor o sul telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Rosso quando premete il pulsante di accensione/spegnimento sul monitor o sul telecomando. Premere ancora per accendere il monitor.

NOTA

Anche quando usate la funzione standby o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Sconnetete il cavo di alimentazione quando il monitor non è in uso o durante la notte per evitare consumi non necessari.

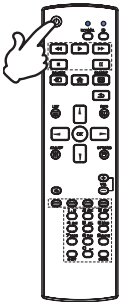

■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto HOME sul telecomando. La pagina sparisce quando premete il tasto BACK sul telecomando.

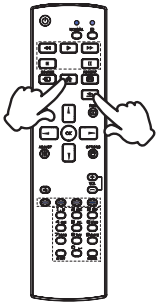

■ Muovere il cursore verticalmente

Selezionare i settaggi premendo i tasti / sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

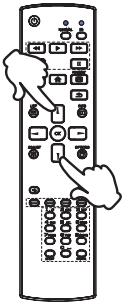

ITALIANO

■ **Muovere il cursore orizzontalmente**

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◄ / ► sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

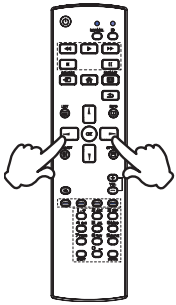

■ **Regolare il volume del suono**

Premere i tasti - / + sul telecomando per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

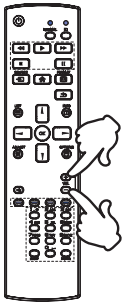

■ **Cambiare i segnali di ingresso**

Questa funzione è attivata quando premete il tasto SOURCE sul telecomando.

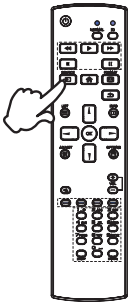

ITALIANO

COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
③ Connettre il computer al monitor con un cavo RS-232C.
④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
⑤ Accendere il monitor (Main Power Switch e Power Switch) ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video uasto per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

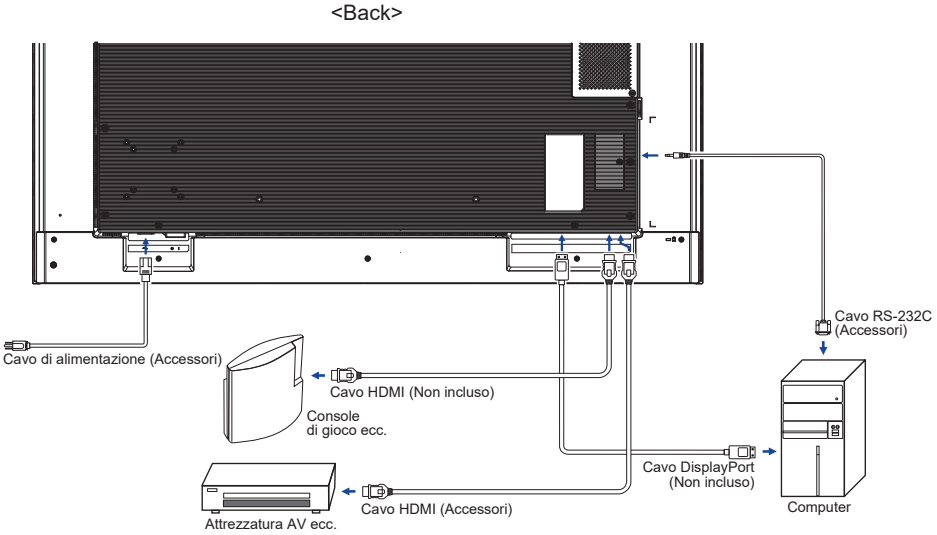

ITALIANO

COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
③ Connettre il computer al monitor con un cavo RS-232C.
④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
⑤ Accendere il monitor (Main Power Switch e Power Switch) ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video uasto per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

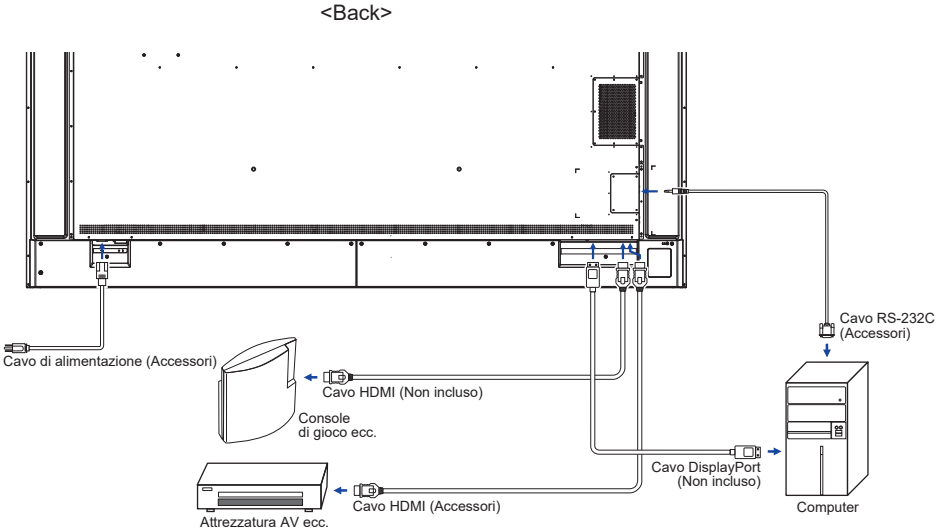

ITALIANO

[Esempio di connessione con la periferica]

PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

NOTA

- Fare riferimento al mauale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

■ **ProLite LH4375UHS**
ProLite LH5075UHS
ProLite LH5575UHS
ProLite LH6575UHS

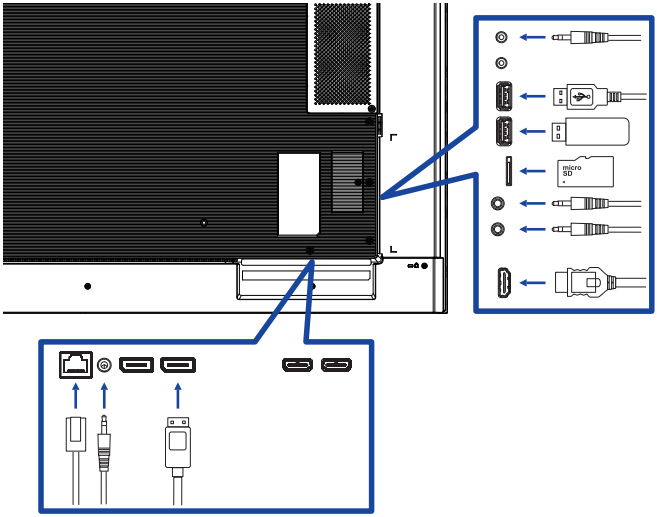

■ **ProLite LH7575UHS**
ProLite LH8675UHS

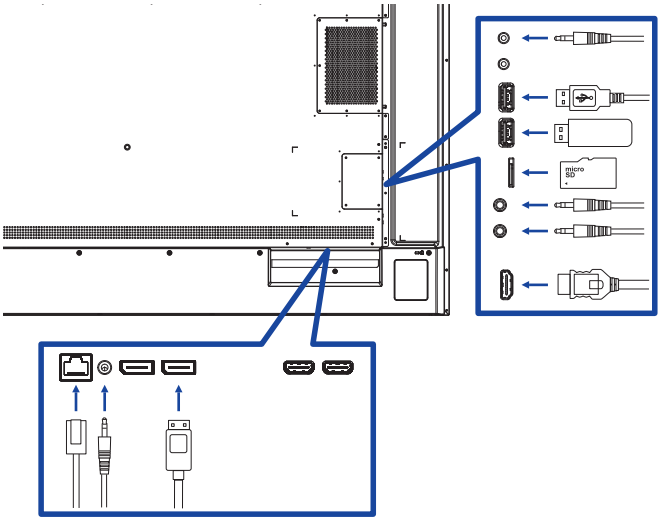

ITALIANO

[Riguardo la connessione a catena]

■ Connessione controllo remoto monitor

RS-232C

Questo metodo viene utilizzato per i segnali di controllo, non per la trasmissione video. Un PC si collega al primo monitor utilizzando un cavo RS-232C. Il segnale di controllo viene quindi trasmesso dal MONITOR1 al MONITOR2 utilizzando la porta RS-232C OUT del MONITOR1 alla porta RS-232C IN del MONITOR2. Ciò consente il controllo centralizzato (ad esempio, accensione/spegnimento, cambio di ingresso) di più monitor attraverso un'unica connessione al PC.

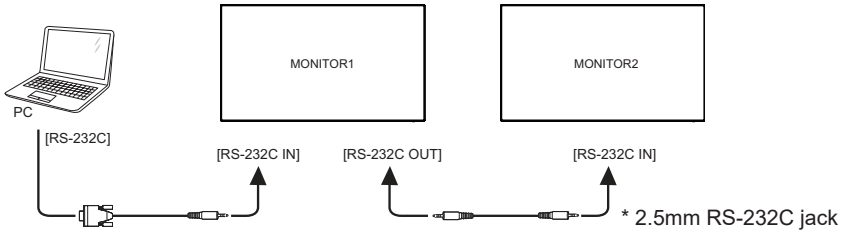

■ Connessione video digitale

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 supporta il Multi-Stream Transport (MST), che consente di collegare in cascata fino a quattro monitor. Ogni monitor collegato può visualizzare contenuti diversi. Il PC si collega a MONITOR1 tramite un cavo DisplayPort. MONITOR1 invia quindi il segnale a MONITOR2 tramite la sua porta DP OUT. In questo modo è possibile estendere la funzionalità del desktop su più schermi.

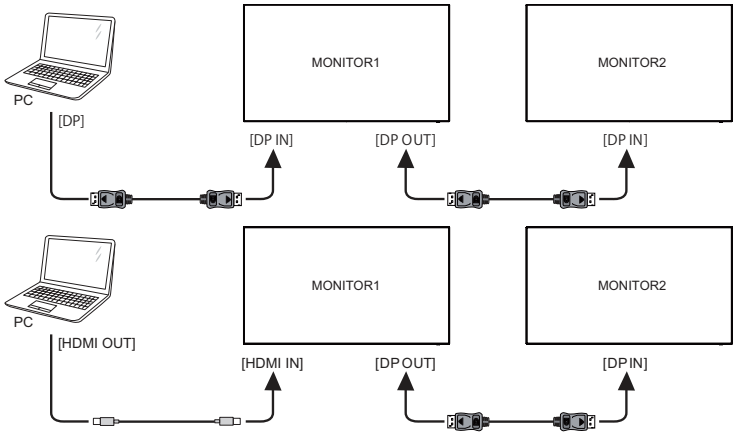

NOTA

- ■ Il numero di monitor supportati e la risoluzione massima dipendono dalla capacità di elaborazione delle immagini del dispositivo di uscita.
- ■ Condizioni di connessione
  Quando sono collegati due monitor:
  Ingresso HDMI (funzionante con risoluzione 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
  Ingresso DisplayPort (funzionante con risoluzione 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)
- ■ La risoluzione effettiva può variare a seconda della configurazione di uscita del PC collegato. La risoluzione massima supportata è 3840 × 2160.

[Per configurare la rete]

1. Accendere il router e commutare sulla sua impostazione DHCP.
2. Collegare il router al monitor con un cavo Ethernet.
3. Premere il tasto HOME ed il numero 1668 sul telecomando, quindi selezionare Impostazioni.
4. Selezionare "Rete e Internet", quindi premere il pulsante OK.
5. Selezionare "Ethernet", quindi premere il pulsante OK.
6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare la rete.

NOTA Connettersi con un cavo Ethernet CAT-5 per conformarsi alla direttiva EMC.

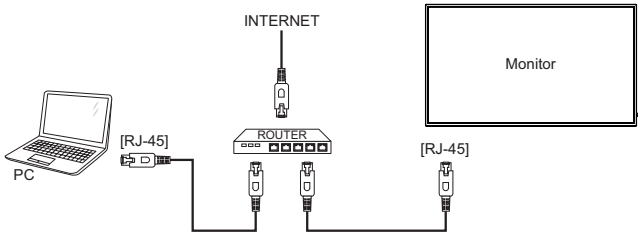

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza
Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 61: FREQUENZE CONFORMI.

ITALIANO

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 61. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

① **Premete il tasto HOME sul telecomando per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti / / / sul telecomando.**

② **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto OK sul telecomando per aprire la pagina. Quindi usare i tasti / sul telecomando per selezionare.**

③ **Uasate i tasti / sul telecomando per le appropriate regolazioni e settaggi.**

④ **Premere il tasto BACK sul telecomando per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.**

Per esempio, per settare il nitidezza, selezionare “ Immagine ” . Premere il tasto OK sul telecomando. Quindi selezionare “ Nitidezza ” tramite i tasti / sul telecomando.
Usare i tasti / sul telecomando per cambiare i settaggi nitidezza. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l’operazione.

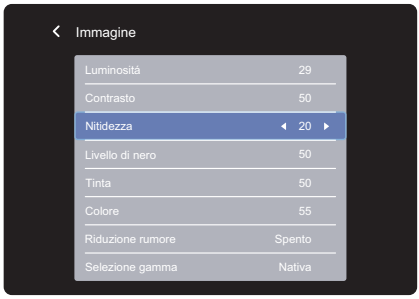

Una volta premuto il tasto BACK sul telecomando tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Il tasto BACK sul telecomando o MENU sul monitor possono essere usati per tornare al menù precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Tutte le regolazioni hanno un unico settaggio che si applica a tutti i segnali.

ITALIANO

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Immagine
Picture

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Luminositá*1 Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		
Contrasto*2 Contrast	Troppo debole Troppo intenso		
Nitidezza*2 Sharpness	Troppo offuscato Troppo nitido		
Livello di nero*2 Black level	Nero troppo scuro Nero troppo chiaro		
Tinta*2 Tint	Tendente al violaceo Tendente al verde		
Colore*2 Color	Troppo debole Troppo forte		
Riduzione rumore*2 Noise reduction	Spento	Riduzione del disturbo è spento.	
	Basso	Disturbo di immagine causato da diversi media player ridotto.	
	Medio	Disturbo di immagine causato da diversi media player ridotto più di Basso.	
	Alto	Disturbo di immagine causato da diversi media player ridotto più di Medio.	
Selezione gamma*2 Gamma selection	E' possibile impostare la Gamma. Nativa / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
Temperatura colore Color temperature	3000°K	9300°K	
	4000°K	10000°K	
	5000°K	Nativa	Temperatura colore originale
	6500°K	Utente 1	Utente 1
	7500°K	Utente 2	Utente 2

ITALIANO

Immagine
Picture

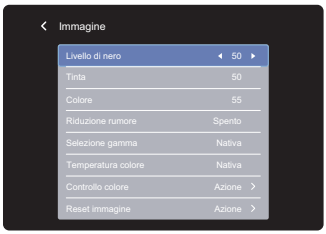

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Controllo colore*3 Color control	Regoal colore utente.		
	Utente 1	R	Troppo debole Troppo forte
		G	
		B	
	Utente 2	2000K-10000K	
Reset immagine Picture reset	Annulla	Tornare al Menu.	
	OK	Il Immagine viene ripristinato alle impostazioni preimpostate di fabbrica.	

*1 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.
Regolazione luminosità disabilitata quando il risparmio luminosità del pannello è attivata.

*2 Non disponibile per l'ingressi Media Player, Browser, CMS, Lettore PDF e Personalizza.

*3 Può essere scelto solo quando la temperatura colore è impostato su "Utente 1/Utente 2".

Schermo
Screen

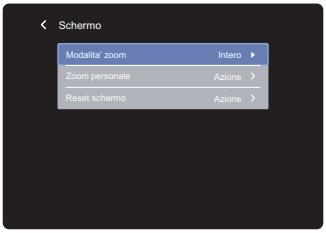

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Modalita' zoom*1 Zoom mode	Intero	Ingrandire l'immagine orizzontalmente per riempire lo schermo se il sorgente dell'immagine è di 4:3 (standard definition). Quando la sorgente dell'immagine è 16:9 (alta definizione), non è in scala.
	4:3	Visualizza tutte le immagini in formato 4:3.
	Reale	Visualizzare l'immagine punto per punto.
	21:9	Visualizza tutte le immagini in formato 21:9.
	Personalizza	Personalizzare la schermata di zoom.
Zoom personale*2 Custom zoom	Zoom	Ingrandisce contemporaneamente le dimensioni orizzontali e verticali dell'immagine.
	Zoom H	Ingrandire la dimensione orizzontale dell'immagine.
	Zoom V	Ingrandisce la dimensione verticale dell'immagine.
	Posizione H*3	Zoom / H Valori di zoom.
	Posizione V*3	Zoom / V Valori di zoom.
Reset schermo Screen reset	Annulla	Tornare al Menu.
	OK	Il Schermo viene ripristinato alle impostazioni preimpostate di fabbrica.

*1 Non disponibile per l'ingressi Media Player, Browser, CMS, Lettore PDF e Personalizza.
*2 Può essere scelto solo quando la modalita' zoom è impostato su "Personalizza".
*3 Quando il valore di Zoom, H zoom e V zoom è "0", la posizione H e V non può essere regolata.

Audio
Audio

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Bilanciamento Balance	L'altoparlante del lato sinistro è più rumoroso. L'altoparlante del lato destro è più rumoroso.	
Alti Treble	Troppo debole Troppo forte	
Bassi Bass	Troppo debole Troppo forte	
Volume Volume	Troppo tenue Troppo forte	
Uscita audio (linea) Audio out (line out)	Regolare volume dell'audio. Troppo tenue Troppo forte	
Volume max Maximum volume	Regolazione del volume massimo.	
Volume min Minimum volume	Regolazione del volume minimo.	
Muto Mute	Spento	Tornare al volume audio precedente.
	Acceso	Spegnere l'audio temporaneamente.
Reset Audio Audio reset	Annulla	Tornare al Menu.
	OK	Il Audio viene ripristinato alle impostazioni preimpostate di fabbrica.
Sinc. uscita audio Audio out sync	Spento	Il volume del diffusore è diverso da quello dell'uscita audio (line-out).
	Acceso	Il volume dell'altoparlante è coerente con il volume dell'uscita audio (line-out).
Impostazione altoparlante Speaker Setting	Spento	Disattivare l'altoparlante integrato.
	Acceso	Attivare l'altoparlante integrato.

ITALIANO

Configurazione 1
Configuration 1

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Lettore Android Android launcher	Abilita il launcher Android nelle impostazioni per accedere alla funzione.		
Stato acceso Switch on state	Forza acceso	Il monitor si accenderà con il cavo connesso alla presa.	
	Spegni	Il monitor rimarrà spento con il cavo connesso alla presa.	
	Ultimo stato	Il monitor tornerà allo stato precedente (acceso/spento/standby) staccando e riposizionando il cavo alla presa.	
Salva pannello Panel saving	Luminositá	Spento	La regolazione della Backlight è disattivata.
		Acceso	La luminosità dell'immagine viene ridotta al 40% del massimo.
	Spostamento pixel	Sposta leggermente la direzione dei pixel in quattro direzioni (su, giù, destra, sinistra).	
		Auto	Muove automaticamente la posizione dell'immagine.
		Spento	Spostamento pixel è spento.
		Acceso	Muove ad intervalli di tempo la posizione dell'immagine. 10-900 secondi
Indiriz. RS232 RS232 routing	Selezionare la porta di rete. RS232 / LAN RS232		
Avvio su sorg.*1 Boot on source	Ult. ingr.	Quando l'alimentazione è accesa inizia con la stessa impostazione di quando è stata spenta. Spento / Acceso	
	Input	Selezionare la sorgente di ingresso quando si avvia. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM*2 / Browser / CMS / File Manager / Media Player / Lettore PDF / Personalizza	
	Playlist	Impostare automaticamente il segnale della scala colori.	
WOL WOL	Spento	Disattivare la funzione Wake on LAN.	
	Acceso	Attivare la funzione Wake on LAN.	
Reset configurazione Configuration1 reset	Annulla	Tornare al Menu.	
	OK	Il Configurazione1 viene ripristinato alle impostazioni preimpostate di fabbrica.	
Config. di fabbrica Factory reset	Annulla	Tornare al Menu.	
	OK	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.	

*1 Nessuna funzione di failover, il sistema manterrà la sorgente anche in assenza di segnale.
*2 Può essere usato solo con SDM-S/SDM-L installato.

ITALIANO

Configurazione 2
Configuration 2

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Timeout OSD OSD timeout	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 120 secondi. Spento/ 5 - 120 secondi		
OSD posizione H OSD H Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra		
OSD posizione V OSD V Position	OSD troppo basso OSD troppo alto		
Rotazione System Rotation	Landscape	Visualizza l'OSD in modalità orizzontale.	
	Portrait	Visualizza l'OSD in modalità Ritratto.	
Informazioni OSD Information OSD	Impostare il periodo di tempo in cui l'OSD viene visualizzato nell'angolo superiore destro Spento / 1 - 60 secondi		
Logo e animazione Logo and animation	Spento	Il logo e l'animazione iiyama non vengono visualizzati all'accensione del monitor.	
	Acceso	Il logo e l'animazione iiyama vengono visualizzati all'accensione del monitor.	
	Utente	Opzione logo personalizzato in Android impostato, ci sarà solo il logo personalizzato quando il monitor è acceso.	
Impostazioni Logo*1 Logo setting	Selezionare il logo di avvio.		
Impostazioni animazione*1 Animation setting	Selezionare il animazione di avvio.		
ID monitor Monitor ID	Imposta ID sul monitor. 1 - 255		
ID Gruppo Group ID	Imposta gruppo sul monitor. 1 - 254		
Informazioni monitor Monitor information	Mostra informazioni del tuo monitor, incluso nome Modello, Numero di Serie, ore di utilizzo a versione SW.		
Versione DP*2 DP version	Impostare la versione della DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
Monitor DP*2 DP Monitors	Impostare più monitor con DisplayPort. 2 / >2		

Configurazione 2
Configuration 2

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Versione HDMI*4 HDMI version	Impostare la versione della HDMI. 2.0 / 1.4 / Auto	
Reset configurazione Configuration2 reset	Annulla	Tornare al Menu.
	OK	Il Configurazione2 viene ripristinato alle impostazioni preimpostate di fabbrica.

*1 L'impostazione del logo e dell'animazione è disponibile solo quando si seleziona "Utente" della funzione logo e animazione.
*2 Adatto solo per ingresso DisplayPort.
*3 Adatto solo per ingresso HDMI.

ITALIANO

Opzione avanzata
Advanced option

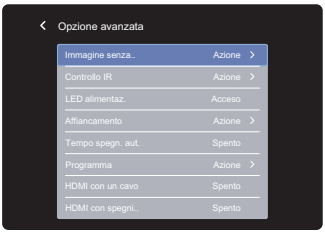

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Immagine senza segnale No signal image	Personalizza l'immagine per lo schermo senza segnale. Image / Office metting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time	
Supporto motorizzato*1 Motorized stand	Quando si utilizza un supporto motorizzato, è possibile regolare e personalizzare l'altezza.	
	Su	Sollevare il supporto motorizzato.
	In basso	Abbassare il supporto motorizzato.
	Slot 1 / Slot 2	Memorizza la tua altezza preferita nello Slot 1 o nello Slot 2.
Controllo IR IR control	Selezionare la modalità di funzionamento del telecomando quando si collegano più schermi attraverso una connessione RS232.	
	Sblocca*2	Sblocca telecomando.
	Blocca tutto	Blocca telecomando.
	Tutto meno volume	Blocca tutto eccetto volume del telecomando.
	Tutto meno aliment.	Blocca tutto eccetto accensione del telecomando.
	Blocca tutto meno PWR e VOL	Blocca tutto eccetto volume ed accensione del telecomando.
	Primo	Impostare il monitor come principale per il funzionamento del telecomando.
	Secondo	Impostare il monitor come secondario. Questo monitor non può essere azionato dal telecomando e riceverà il segnale di controllo dal monitor principale tramite connessione RS232.
LED alimentaz. Power LED light	Spento	L'indicatore di alimentazione è spento.
	Acceso	L'indicatore di alimentazione è acceso.
Affiancamento *3 Tiling	H monitors	Consente di impostare il numero di monitor utilizzati in posizione orizzontale.
	V monitors	Consente di impostare il numero di monitor utilizzati in posizione verticale.
	Posizione	Imposta la posizione della matrice dello schermo.*4
	Frame comp.Alto	Il monitor regolerà l'immagine per compensare la larghezza delle cornici al fine di mostrare in modo preciso l'immagine.
	Frame comp.Basso	
	Frame comp.Sinistra	
	Frame comp.Destra	

ITALIANO

Opzione avanzata
Advanced option

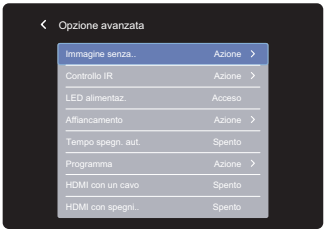

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Affiancamento *3 Tiling	Frame comp.Attivare	Spento	Compensazione dei fotogrammi. L'abilitazione è disattivata.
		Acceso	Abilita la compensazione dei fotogrammi.
	Attivo	Spento	Attiva è spento.
		Acceso	Il monitor applica le impostazioni in "H monitors", "V monitors", "Posizione" e "Frame comp.".
	Acc. ritard.		La regolazione del tempo di ritardo di accensione (in secondi) permette una sequenza di accensione per ciascun monitor dal loro numero ID quando più monitor sono collegati. Spento / Auto / Acceso(2 - 255) secondi

*1 Disabilitato se non collegato ad un supporto motorizzato.

*2 Per sbloccare, premere e trattenere il pulsante INFO del telecomando per 6 secondi.

*3 Con questa funzione potete creare un singolo grande schermo (video wall)fino ad un massimo di 150 schermi (10 x 15 monitor). Tuttavia, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta, la velocità di visualizzazione potrebbe essere rallentata o potrebbe verificarsi del rumore e le immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente. Si consiglia di impostare la matrice dello schermo su un massimo di 5 x 5 configurazioni dello schermo (25 monitor).

*4 Matrice

Esempio: matrice 2 x 2 (4 monitors)

Monitors Orizzontali : 2 monitors

Monitors Verticali: 2 monitors

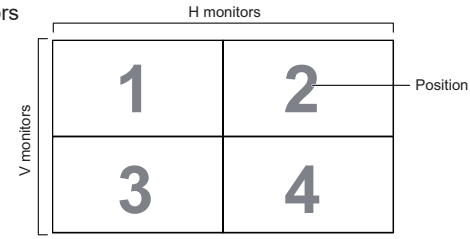

Esempio: matrice 5 x 5 (25 monitors)

Monitors Orizzontali : 5 monitors

Monitors Verticali: 5 monitors

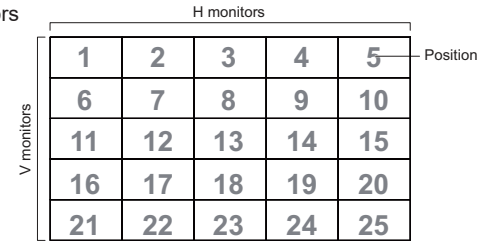

ITALIANO

Opzione avanzata
Advanced option

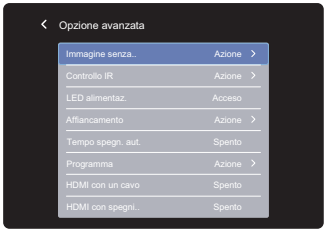

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Tempo spegn. aut. Off Timer	Impostare quando si spegne il monitor (in ore). Spento / 1 - 24 ore	
Programma Schedule	Elenco programmato	E' possibile impostare fino a 7 programmi.
	Orario di inizio*6	Imposta inizio.
	Orario di fine*6	Imposta fine.
	Input	Selezionare la sorgente di ingresso predefinita quando il monitor viene automaticamente acceso successivamente. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3*3 / DisplayPort / SDM*3,7 / Browser / CMS / File Manager*8 / Media Player / Lettore PDF / Personalizza
	Playlist	Impostare i file da riprodurre automaticamente dalla playlist del mediaplayer, PDF player e browser.
	Giorni della settimana	Imposta il giorno della settimana. DOM / LUN / MAR / MER / GIO / VEN / SAB
	Ogni sett.	Impostare se ripetere ogni settimana. Spento / Acceso
	Attivo*9	Abilita /Disabilita programmazione.
HDMI con un cavo HDMI with One Wire	Spento	HDMI with One Wire è spento.
	Acceso	Controllare tutti i dispositivi collegati tramite cavo HDMI con un telecomando.
HDMI con spegnimento a un filo HDMI with One Wire Power Off	Spento	HDMI with One Wire Power Off è spento.
	Acceso	Per passare alla modalità standby, utilizzare il tasto accensione/spegnimento sul dispositivo collegato via cavo HDMI.
Rilevam. autom. Segnale *10 Auto signal detection	Spento	Disattivare il Rilevam. autom. Segnale.
	Tutto *11	Riconosce automaticamente tutte le sorgenti se non c'è alcun segnale all'ingresso standard e seleziona automaticamente il segnale disponibile.
	Failover	Rileva automaticamente le fonti nell'ordine definito dall'utente quando non c'è segnale all'ingresso standard e seleziona automaticamente il segnale disponibile.

*6 L'ora di inizio della programmazione deve essere inferiore all'ora di fine.
*7 Può essere usato solo con SDM-S/SDM-L installato.
*8 I file di foto o video contenuti nella cartella iiyama_play all'interno della chiavetta USB possono essere riprodotti automaticamente utilizzando l'impostazione Schedule.
L'ordine di riproduzione è alfabetico, 0 ~ 9 ,aA~ zZ, senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
*9 Le regolazioni di "Attivo" devono essere effettuate solo dopo aver impostato correttamente l'ora di inizio, l'ora di fine, l'ingresso e la settimana.
*10 Il display riconosce e seleziona automaticamente la sorgente del segnale disponibile.
*11 L'ordine del riconoscimento: HDMI1 ⟶ HDMI2 ⟶ HDMI3 ⟶ DP ⟶ SDM ⟶ Browser ⟶ CMS ⟶ File Manager ⟶ Media Player ⟶ Lettore PDF ⟶ Personalizza

Opzione avanzata
Advanced option

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere	
Lingua Language	English	Inglese	Deutsch	Tedesco
	Français	Francese	Italiano	Italiano
	Español	Spagnolo	Русский	Russo
	Polski	Polacco	Nederlands	Olandese
	Dansk	Danese	Svenska	Svedese
	Suomi	Finlandese	Norsk bokmål	Norvegese
	Česky	Ceco		
Trasparenza OSD OSD Transparency	Lo sfondo della modalità OSD è trasparente. Spento / 5 - 100			
Risparmio energia Power Saving	Modo1: WOL off, risveglio ingresso sorgente off, retroilluminazione off Modo2: WOL off, risveglio ingresso sorgente on, retroilluminazione off Modo3: WOL on, risveglio ingresso sorgente off, retroilluminazione off Modo4: WOL on, risveglio ingresso sorgente on, retroilluminazione off			
Spegnimento automatico Auto power off	Impostare l'intervallo di tempo perchè questo monitor si spenga dopo un periodo di assenza di attività. 60 - 240 min **NOTA** Se il pulsante operazione viene eseguito entro il tempo impostato, il conteggio del tempo di spegnimento automatico verrà reimpostato. Il monitor è spento quando è trascorso il tempo impostato e non funziona nulla di nuovo.			
Impostazioni SDM*12 SDM settings	Auto	Con alimentazione accesa e commutazione segnale su SDM, l'alimentazione SDM è automaticamente accesa.		
	Sempre spento	SDM è disattivato. **NOTA** È necessario accenderlo manualmente e quando si spegne il display, SDM si spegne.		
Reset opzione avanzata Advanced option reset	Annulla	Tornare al Menu.		
	OK	L'impostazione delle opzioni avanzate verrà ripristinata eccetto "data e ora" nel menu opzioni avanzate per i dati di fabbrica.		

*12 Solo Ingressi SDM.

ITALIANO

Applicazioni

Premere il tasto HOME ed il numero 1668 sul telecomando.

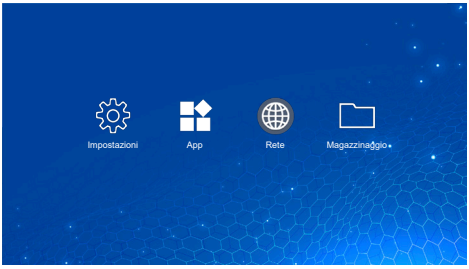

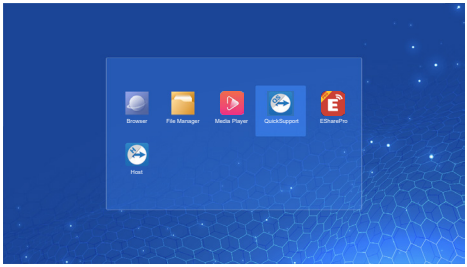

ITALIANO

<Impostazioni>

Rete e Internet
Network & internet

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Wi-Fi Wi-Fi	Impostare la funzione WiFi Acceso / Spento ed accoppiare il dispositivo.	
	Elenco Wi-Fi	Visualizza un elenco di reti WiFi
	Aggiungi rete	Nome rete
		Sicurezza
		Opzioni avanzate
	Preferenze Wi-Fi	Attiva Wi-Fi automaticamente
		Invia notifica per reti pubbliche
		Avanzate
	Reti salvate	Salvare le reti WiFi su questo monitor.
Ethernet Ethernet	Impostare la rete via cavo. Acceso / Spento	
	IP address	Assegnare Indirizzo IP per questo monitor.
	Netmask	Assegnare Netmask per questo monitor.
	Gateway	Assegnare Gateway per questo monitor.
	DNS1	Assegnare l'indirizzo del server DNS.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static
		DHCP
Punto di accesso Hotspot	Hotspot Wi-Fi	Impostare l'Hotspot. Disattiva / Attiva (Nome hotspot / Sicurezza / Password hotspot / Banda AP / Disattiva hotspot automaticamente)

ITALIANO

Apps e notifiche
Apps & Notification

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Informazioni app App info	Mostra informazione applicazioni.	
App predefinite Default apps	App browser	Impostare le applicazioni predefinite.
	App iniziale	
	Apertura link	
Gestione autorizzazioni Premission manager	Autorizzazioni app	Impostare le autorizzazioni delle applicazioni.

Display
Display

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Dimensione carattere Font size	Piccole	Imposta dimensione carattere.
	Predefinite	
	Grandi	
	Più grandi	

ITALIANO

Display Signage
Signage display

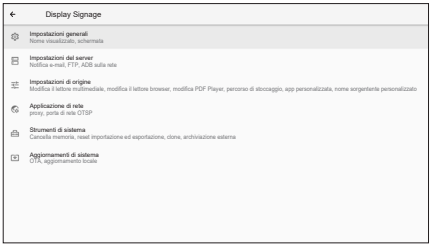

Regolazioni	Problemi / Opzioni		
Impostazioni generali General settings	Nome signage dello schermo	Impostare il nome visualizzato.	
	Immagine dello schermo	Disattiva / Attiva(Intervallo, Orario di inizio, Tempo scaduto, Ripetere, Salvare, Svuotare screenshots, Invia screenshot via e-mail)	
Impostazioni del server Server settings	Notifica per email	Disattiva / Attiva(SMTP, E-mail manager, Test)	
	FTP	Disattiva / Attiva(Account, Password, Percorso di stoccaggio, Porta)	
	ADB sulla rete	Connessione all'accesso di rete con la porta 5555.	
Impostazioni di origine Source settings	Modifica il lettore multimediale	Modificare la Playlist del Mediaplayer e l'impostazione degli effetti.	
	Modifica del player del browser	Modificare l'elenco del browser e le impostazioni degli effetti.	
	Modifica il lettore PDF	Modifica playlist PDF player e l'impostazione effetto.	
	Percorso di stoccaggio	Impostare il lettore multimediale, il lettore PDF e la posizione di archiviazione del browser.	
	App personalizzata	Modificare l'App personalizzata.	
	Nome sorgentente personalizzato	Personalizzare i nomi di ciascuna sorgente di segnale.	
Applicazione di rete Network application	Proxy	Imposta il server proxy. Disattiva / Attiva(Nome host proxy: Indirizzo IP server proxy, Porta proxy: Numero porta server proxy, Tipo: Tipo server proxy) Autenticazione / Nome utente / Password	
Strumenti di sistema*1 System tools	Cancellare lo stoccaggio	Cancella tutti i dati nelle cartelle. Tutto / Archivio interno / Archivio USB / Scheda SD	
	Ripristina	Cancella tutti i dati	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.
	Clone ed importazione	Clone	Copia le impostazioni OSD, la playlist e i file multimediali*2.
		Impostazione	Importa dalla cartella Signage sotto USB/SD. Archiviazione interna
	SD card / USB external storage Lock	Disattiva	Sblocco SD Card/ USB memoria esterna.
		Attiva	Blocco SD Card/ USB memoria esterna.
Aggiornamenti di sistema System updates	OTA	Aggiornamento del firmware.	
	Aggiornamento locale		

* I file multimediali sono i contenuti multimediali che vengono copiati su questo dispositivo durante la creazione di playlist nelle sorgenti Browser, Lettore multimediale e Lettore PDF.

Sicurezza
Security

Regolazioni	Problemi / Opzioni
App di amministrazione del dispositivo Device admin apps	Visualizzare le informazioni di conservazione credenziali.
Origini sconosciute Unknown sources	Disabilitare/abilitare l'installazione di app da fonti sconosciute.

Sistema
System

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Lingua e immissione Language & Input	Lingue	Impostare la lingua del display, tastiera e un metodo di input. Lingua: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Ĉesky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Tastiera sullo schermo	
	Tastiera fisica	
Data e ora Date & time	Usa l'ora fornita dalla rete	Impostare la data e l'ora. Usa formato 24 ore, data e ora automatiche, formato data, fuso orario.
	Ntp server	

ITALIANO

A proposito del dispositivo
About device

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Informazioni legali Legal information	Licenze di terze parti	Informazioni prioncipali :Legali / Modello / Versione di Android / Numero build / Versione build Ricerca automatica aggiornamenti .zip da USB o SD Card. Quando si seleziona il file. Zip il monitor verrà riavviato ed inizierà l'aggiornamento.
	Licenze WebView di sistema	
Modello Model	Modello	
	Numero di serie	
	Versione hardware	
Versione di Android Android version	Versione di Android	
	Aggiornamento della sicurezza Android	
	Versione kernel	
	Numero build	
Numero build Build number		
Versione build Build version		

■ Informazioni brevi

Premere il tasto Info e il numero 77 sul telecomando.

Mostra le informazioni della rete ed il monitor, etc

ITALIANO

<Android> * Upgrade di Android non disponibile su questo modello.

- Impostazioni : Vai alle ipmpostazioni delle app.
- Apps : Mostra tutte le app. (Browser/File Manager/CMS/Media Player/ESharePro)
- Rete : Imposta Ethernet.
- Memoria : Mostra le informazioni della memoria Android.

NOTA

■ File system supportato:
FAT32

■ Formato file supportato:
- Musica: MP3, M4A, AAC, LPCM
- Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- Foto: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Media Player]

· Riproduci file: Selezionare il file da riprodurre
· Ordine di lettura: Imposta l'ordine di riproduzione dei file
· Modalità di gioco: Imposta la modalità di riproduzione
· Stile immagine: Imposta le dimensioni dell'immagine
· Crea elenco: Crea una nuova playlist
· Riproduci elenco: Modifica playlist

● Riproduci file

1. Selezionare "Riproduci file" sulla pagina.
2. Selezionare il file e premere il pulsante OK.
   È possibile selezionare più file.
3. Premere il pulsante "Apri" per riprodurre il file.

■ Media Hotkey

- ▶ **Play:** Riprodurre media file.
- ❚❚ **Pause:** Sospendere media file.
- ▶▶ **Fast forward:** Per tornare in avanti 10 secondi.
- ◀◀ **Rewind:** Per tornare indietro 10 secondi.
- ■ **Stop:** Per interrompi il file in riproduzione e torna al menu.

■ Freccia

- ◄ : File precedente
- ► : File successivo

● Ordine di lettura

Selezionare "Ordine di lettura" sulla pagina.

- **Sequenza:** Riproduce i file in sequenza.
- **Inversione:** Riproduce i file al contrario.
- **A caso:** Tutti i file dell'elenco vengono riprodotti in modo casuale.
- **Ciclo:** Tutti i file dell'elenco vengono riprodotti ripetutamente.

● Modalità di gioco

Selezionare "Modalità di gioco" sulla pagina.

- **Auto:** Durata della riproduzione automatica. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuale:** Riproduzione manuale del file.

● Stile immagine

Selezionare "Stile immagine" sulla pagina.

- **Scala:** Visualizza l'immagine nel suo rapporto d'aspetto originale.
- **Completo:** Ingrandisce l'immagine a schermo intero.

● Crea elenco

1. Selezionare "Crea elenco" sulla pagina.
2. Selezionare "Aggiungi file".
3. Selezionare il file e aggiungerlo all'elenco.

■ Barra di modifica
- **Andare avanti:** Sposta i file in cima all'elenco.
- **Abbassati:** Sposta i file in fondo all'elenco.
- **Elimina:** Elimina i file.
- **Cancella tutto:** Cancella la playlist.
- **Di ritorno:** Indietro.

■ Telecomando
- **Option key:** Barra di modifica display
- **OK key:** Seleziona / Deseleziona file

● **Riproduci elenco**

1. Selezionare "Riproduci elenco" sulla pagina.
2. Premere il tasto Opzione sul telecomando per aprire la barra di modifica.
3. Aggiungere il file o modificare il file.

■ Barra di modifica
- **Andare avanti:** Sposta i file in cima all'elenco.
- **Abbassati:** Sposta i file in fondo all'elenco.
- **Elimina:** Elimina i file.
- **Cancella tutto:** Cancella la playlist.
- **Di ritorno:** Indietro.

■ Telecomando
- **Option key:** Barra di modifica display
- **OK key:** Seleziona / Deseleziona file

[Browser]

● **Nuova scheda**

1. Selezionare "Nuova scheda" sulla pagina.
2. Immettere l'URL e premere OK per accedere.

● **Crea elenco**

1. Selezionare "Crea elenco" sulla pagina.
2. Immettere l'URL e aggiungerlo all'elenco.

● **Riproduci elenco**

1. Selezionare l'URL sulla pagina.
2. Premere il tasto Opzione sul telecomando per aprire la barra di modifica.
3. Modifica URL

■ Barra di modifica
- **Elimina:** Eliminare un URL.
- **Cancella tutto:** Delete all URL record.
- **Di ritorno:** Indietro.

■ Telecomando
- **Option key:** Barra di modifica display
- ▶ **Play key:** Aprire la pagina web
- **OK key:** Seleziona / Deseleziona

[Lettore PDF]

● Riproduci file

1. Selezionare "Riproduci file" sulla pagina.
2. Selezionare il file e premere il pulsante OK.
   È possibile selezionare più file.
3. Premere il pulsante "Apri" per riprodurre il file.

■ Media Hotkey

- ▶ **Play:** Riprodurre PDF file.
- ❚❚ **Pause:** Sospendere PDF file.
- ■ **Stop:** Indietro.

■ Freccia

- ◄ : Pagina precedente
- ► : Pagina successiva

● Ordine di lettura

Select "Play order" on the page.

- **Sequenza:** Riproduce i file in sequenza.
- **Inversione:** Riproduce i file al contrario.
- **A caso:** Tutti i file dell'elenco vengono riprodotti in modo casuale.
- **Ciclo:** Tutti i file dell'elenco vengono riprodotti ripetutamente.

● Modalità di gioco

Select "Play mode" on the page.

- **Auto:** Durata della riproduzione automatica. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manuale:** Riproduzione manuale del file.

● Crea elenco

1. Selezionare "Crea elenco" sulla pagina.
2. Selezionare "Aggiungi file".
3. Selezionare il file e aggiungerlo all'elenco.

■ Barra di modifica

- **Andare avanti:** Sposta i file in cima all'elenco.
- **Abbassati:** Sposta i file in fondo all'elenco.
- **Elimina:** Elimina i file.
- **Cancella tutto:** Cancella la playlist.
- **Di ritorno:** Indietro.

■ Telecomando

- **Option key:** Barra di modifica display
- OK **OK key:** Seleziona / Deseleziona file

● Riproduci elenco

1. Selezionare "Riproduci elenco" sulla pagina.
2. Premere il tasto Opzione sul telecomando per aprire la barra di modifica.
3. Aggiungere il file o modificare il file.

■ Barra di modifica

- **Andare avanti:** Sposta i file in cima all'elenco.
- **Abbassati:** Sposta i file in fondo all'elenco.
- **Elimina:** Elimina i file.
- **Cancella tutto:** Cancella la playlist.
- **Di ritorno:** Indietro.

■ Telecomando

- **Option key:** Barra di modifica display
- **OK key:** Seleziona / Deseleziona file

[File Manager]

Naviga nei file memorizzati nella memoria interna, USB e SD Card.

[EShare Pro]

EShare è un'app di interazione multischermo che rende l'esperienza dell'utente naturale e piacevole per l'intrattenimento domestico, la presentazione aziendale e la formazione educativa.

[QuickSupport]

L'applicazione mobile TeamViewer QuickSupport consente di ricevere rapidamente assistenza remota sul proprio smartphone o tablet.

[Host]

L'applicazione TeamViewer Host per Android consente il controllo remoto dei dispositivi Android non presidiati. La connessione è possibile anche quando il dispositivo non viene utilizzato attivamente.

FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.
La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

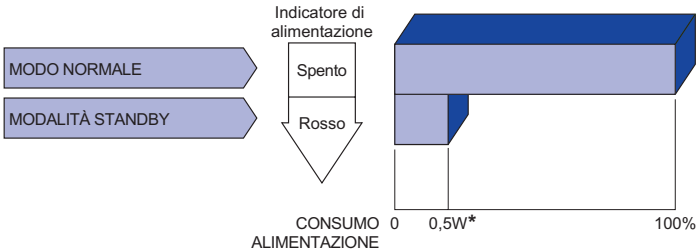

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

ITALIANO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi	Check
① L'immagine non appare.	
(Indicatore di alimentazione non si accende.)	☐ Il cavo di alimentazione è nella presa. ☐ L'alimentazione è accesa. ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.
(Indicatore di alimentazione è verde.)	☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor
(Indicatore di alimentazione è rosso.)	☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor
② lo schermo non è sincronizzato.	☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
③ lo schermo non è centrato.	☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑤ lo schermo trema.	☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑥ Nessun audio.	☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON. ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. ☐ Il volume è acceso. ☐ La fuznione Mute è spenta. ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi	Check
⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.	☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.
⑧ Si udisce uno strano rumore.	☐ Il cavo audio è correttamente connesso.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: https://iiyama.com per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite LH4375UHS-B2AG

Dimensione categoria		43"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 42,5" (108cm)
	Pixel pitch	0,2451mm H × 0,2451mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 300cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		941,18 mm L × 529,42 mm A / 37,1" L × 20,8" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 2,0A
Consumo di alimentazione*2		101 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		968,0 × 557,5 × 54,0mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (L×A×P) 8,9kg / 19,6lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

ITALIANO

SPECIFICHE : ProLite LH5075UHS-B2AG

Dimensione categoria		50"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 49,5" (125,7cm)
	Pixel pitch	0,285375mm H × 0,285375mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 305cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	5000 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	9,5ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		1095,84 mm L × 616,41 mm A / 43,1" L × 24,3" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 2,3A
Consumo di alimentazione*2		110 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		1122,5 × 643,5 × 55,0mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (L×A×P) 11,8kg / 26,0lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite LH5575UHS-B2AG

Dimensione categoria		55"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 54,6" (139cm)
	Pixel pitch	0,315mm H × 0,315mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 300cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		1209,6 mm L × 680,4 mm A / 47,6" L × 26,8" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 2,4A
Consumo di alimentazione*2		127 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		1237,5 × 710,0 × 55,0mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (L×A×P) 15,2kg / 33,5lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite LH6575UHS-B2AG

Dimensione categoria		65"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 64,5" (164cm)
	Pixel pitch	0,372mm H × 0,372mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 310cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		1428,48 mm L × 803,52 mm A / 56,2" L × 31,6" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 3,0A
Consumo di alimentazione*2		172 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		1456,5 × 832,5 × 56,0mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (L×A×P) 21,2kg / 46,7lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite LH7575UHS-B2AG

Dimensione categoria		75"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 74,5" (189cm)
	Pixel pitch	0,4296mm H × 0,4296mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 315cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*1		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		1649,664 mm L × 927,936 mm A / 64,9" L × 36,5" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 3,5A
Consumo di alimentazione*2		187 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		1679,5 × 958,5 × 55,0mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (L×A×P) 29,5kg / 65,0lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*1 Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*2 Quando i dispositivi USB non sono collegati.

SPECIFICHE : ProLite LH8675UHS-B2AG

Dimensione categoria		86"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 85,6" (217cm)
	Pixel pitch	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Luminosità	500cd/m^2 (Typical), 280cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1400 : 1 (Typical)
	Angolo visibile	Orizzontale : 89 gradi, Verticale: 89 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Typical, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07G
Frequenza Sync		Orizzontale: 28,0-160,0kHz, Verticale: 23-85Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso/Uscita ø 2,5mm sub-mini jack
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettori IR		IR Ingresso/Uscita
Connettori USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Micro SD card slot		Micro SD
Connettori uscita		DisplayPort
Connettore cuffie*[1]		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		Interni: 10 W × 2 (stereo)
Dimensione massima dello schermo		1895,04 mm L × 1065,96 mm A / 74,6" L × 42,0" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50-60Hz, 5,0A
Consumo di alimentazione*[2]		229 W tipici, Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		1927,0 × 1098,5 × 57,0mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (L×A×P) 50,0kg / 110,2lbs
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

NOTA

*[1] Il corretto funzionamento dei dispositivi esterni collegati, diversi dalle cuffie, non è garantito.

*[2] Quando i dispositivi USB non sono collegati.

ITALIANO

DIMENSIONI : ProLite LH4375UHS

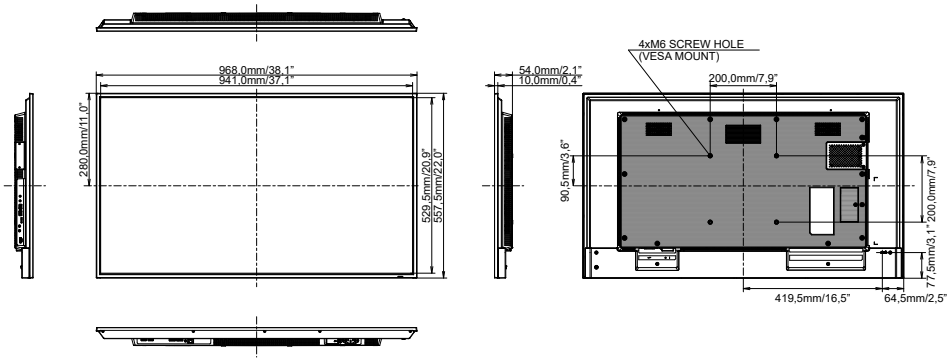

DIMENSIONI : ProLite LH5075UHS

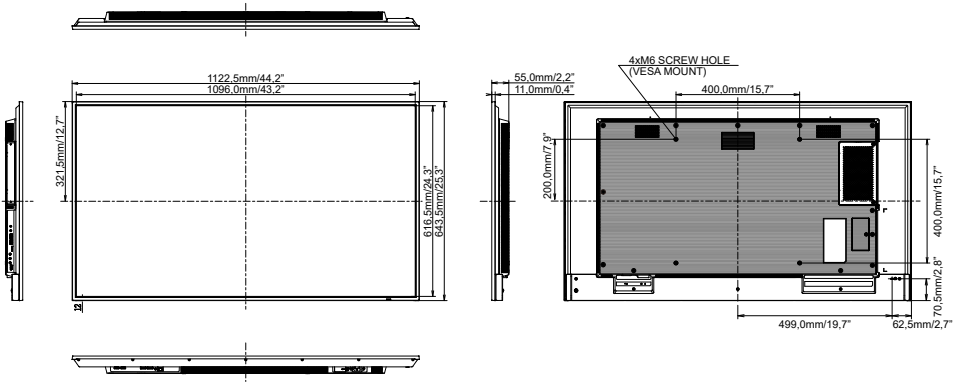

ITALIANO

DIMENSIONI : ProLite LH5575UHS

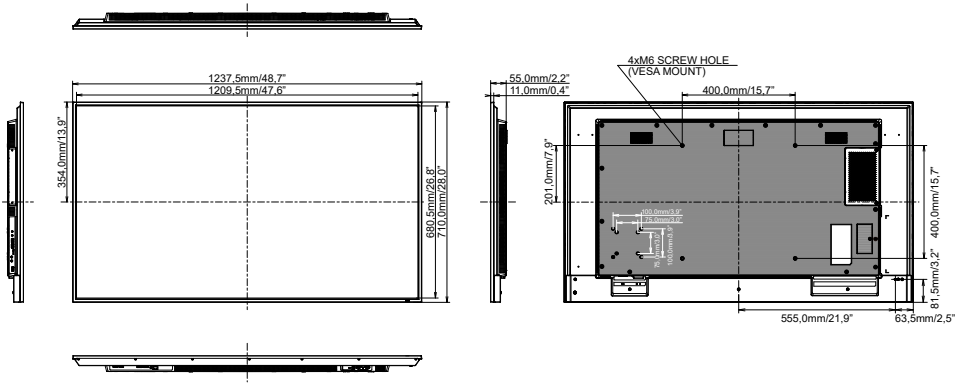

DIMENSIONI : ProLite LH6575UHS

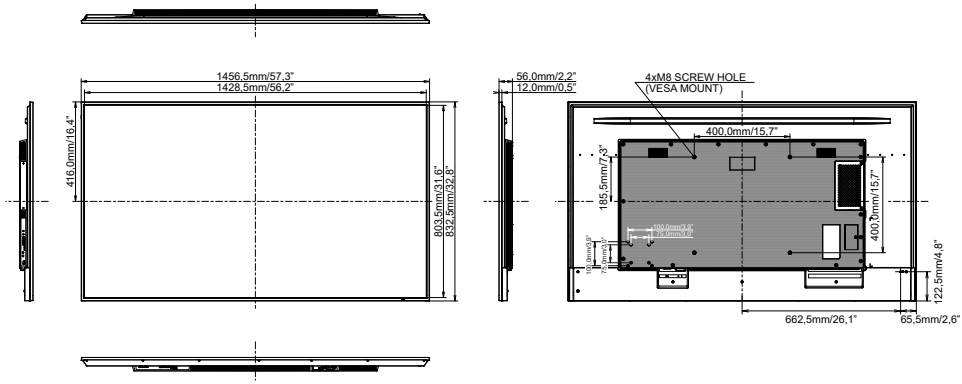

ITALIANO

DIMENSIONI : ProLite LH7575UHS

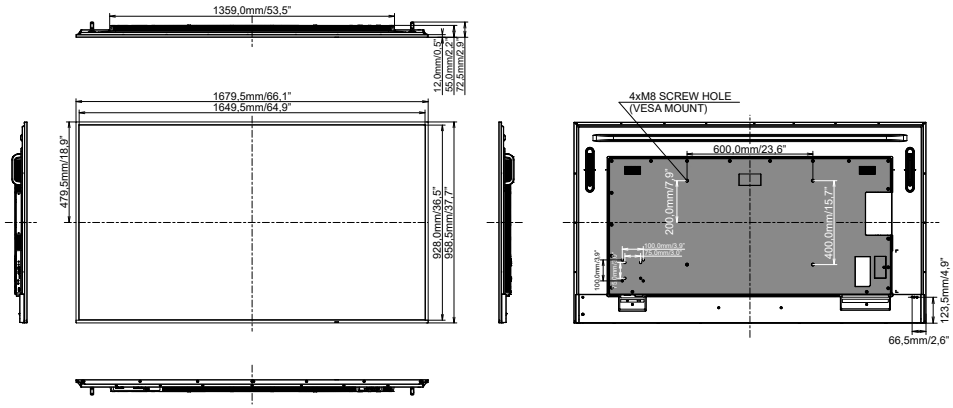

DIMENSIONI : ProLite LH8675UHS

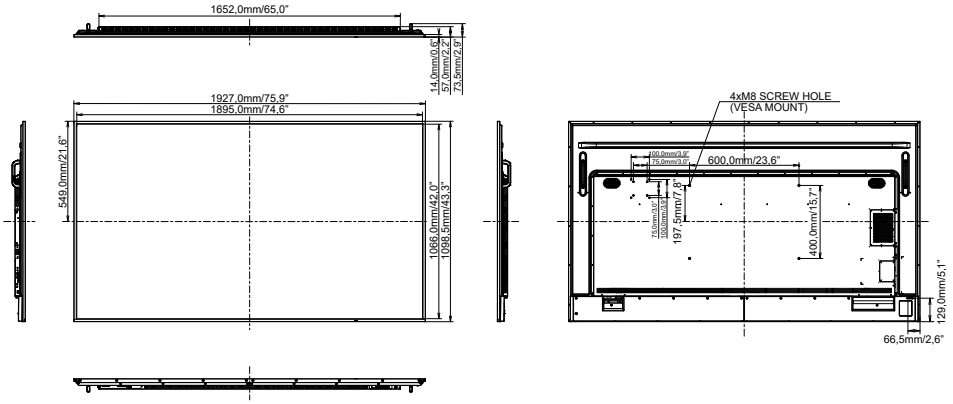

ITALIANO

FREQUENZE CONFORMI

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480		31,5	60,0	25,175	◯	◯	◯	◯
	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	◯	◯	◯	◯
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	◯	◯	◯	◯
	QVGA 1280x960		64,0	60,0	108,000	◯	◯	◯	◯
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	◯	◯	◯	◯
	WXGA 1366x768		47,7	60,0	85,500	◯	◯	◯	◯
	CVT 1440x900		55,9	60,0	106,500	◯	◯	◯	◯
	UXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	◯	◯	◯	◯
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	◯	◯	◯	◯
	2048x1152		70,9	60,0	156,750	◯	◯	◯	◯
	2560x1080		66,0	60,0	198,000	◯	◯	◯	◯
	2560x1440		88,8	60,0	241,700	◯	◯	◯	◯
	2560x1600		98,7	60,0	268,500	◯	◯	◯	◯
	3200x1800		111,1	60,0	391,140	◯	◯	◯	◯
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000	◯	◯	◯	◯
			135,0	60,0	594,000	◯	◯	◯	◯
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	◯	◯	◯	◯
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	◯	◯	◯	
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	◯	◯	◯	
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	◯	◯	◯	◯
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	◯	◯	◯	◯
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	◯	◯	◯	◯
		60Hz	45,0	60,0	74,250	◯	◯	◯	◯
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	◯	◯	◯	◯
		60Hz	33,7	60,0	74,250	◯	◯	◯	◯
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	◯	◯	◯	◯
		60Hz	67,5	60,0	148,500	◯	◯	◯	◯

* ◯ significa frequenze supportate.