iiyama

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ITALIANO

ProLite XUB3493WQSU

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL3493WQ

Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: https://iiyama.com. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione Eprel XUB3297QSNP-B1 : 2200125

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA 1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA 1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD 3
SERVIZIO CLIENTI 3
PULIZIA 4
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR 5
CARATTERISTICHE 5
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO 5
USARE BRACCIO O STAND 6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO 7
CONTROLLO E CONNESSIONI 8
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR 9
SETTAGGI COMPUTER 10
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E
DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 10
UTILIZZO DEL MONITOR 11
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU 12
FUNZIONE STANDBY 22
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 23
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO 24
APPENDICE 25
SPECIFICHE : ProLite XUB3493WQSU-B6 25
DIMENSIONI 26
FREQUENZE CONFORMI 26

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE
Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO
Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR
Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE
In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI
Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE
Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI
Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE
E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE
Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE
Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE
Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

PRECAUZIONI

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnetete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Fai attenzione a non pizzicare le dita o le mani nella parte mobile del supporto quando cambi l'angolazione.
- Quando si regola l'altezza, non abbassare vigorosamente il monitor tenendo la mano tra la parte inferiore del monitor e la base.

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per un utilizzo 24 su 7 in tutti gli ambienti.

OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

NON INCLINARE TROPPO IL MONITOR VERSO IL BASSO

Per evitare di danneggiare lo schermo, ad esempio causando il distacco del pannello LCD dalla cornice, non inclinare il monitor verso il basso oltre l'intervallo di regolazione.

NON USARE ALCOOL O DISINFETTANTI SUL MONITOR

Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luninoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare as econda del motivo dlel'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.
- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

PRECAUZIONI

- Non spruzzare alcol o disinfettanti direttamente sul monitor o utilizzarli in prossimità del monitor. Inoltre, non pulire il monitor con un panno o un telo contenente alcol o disinfettanti. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.
- Per evitare potenziali danni al monitor (pannello LCD / involucro / terminali del connettore) o agli accessori, non utilizzare mai i seguenti solventi forti o materiali di pulizia. Questi potrebbero causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti.

Benzina	Acqua con acido ipocloroso
Diluente	Solventi acidi o alcalini
Alcool	Cera
Candeggina	Abrasivi
Perossido	Detergente per apparecchiature da ufficio
Acetone	Detergente per vetri
Cloruro di metilene	Carta velina
Toluene	Fazzoletto umido
Ammoniaca	Panno chimico
Soluzione di ipoclorito di sodio (Candeggina al cloro)	Carta per la pulizia

ecc.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non lasciare il pannello LCD bagnato. Se le gocce d'acqua o altri liquidi cadono sopra, pulirlo immediatamente con un panno asciutto e morbido. Lasciarle i liquidi sulla superfice può causare un scolorimento o macchie sul pannello LCD. Inoltre, se l'umidità penetra all'interno del monitor, potrebbe causare un danneggiamento.
- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

Manutenzione regolare

Pulire delicatamente l'involucro con un panno morbido, asciutto e pulito. Se il monitor è particolarmente sporco, immergere il panno in un detergente delicato diluito con acqua, strizzalo bene e poi pulire la parte sporca. Dopo di che, asciugare la parte puliti immediatamente con un panno morbido e asciutto.

Disinfezione con alcol

La disinfezione con alcol può causare un scolorimento, deterioramento o screpolatura del involucro, danni al trattamento superficiale del pannello LCD e deterioramento dei componenti. Si consiglia di disinfettare le mani lontano dal monitor prima e dopo l'uso.

Se è assolutamente necessario di disinfettare il monitor con alcol, si prega di comprendere in anticipo le attenzioni e le precauzioni di cui sopra. Inoltre, evitare la disinfezione frequente con alcol.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- **Supporta risoluzioni fino a 3440 × 1440**
- **Alto Contrasto 1000:1 (Tipico), Disponibile funzione contrasto avanzata, Luminosità 400cd/m² (Tipico)**
- **Tempo di risposta delle immagini in movimento 1ms**
- **Senza sfarfallio**
- **Riduttore luce Blu**
- **Smussamento dei caratteri digitali**
- **2 × 5W Altoparlanti Stereo**
- **Funzione standby**
- **Conforme VESA Mounting Standard (100mm×100mm)**
- **Foro per blocco di sicurezza**

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione *
- Cavo HDMI
- Cavo DisplayPort
- Cavo USB
- Collo di supporto
- Base del supporto con una vite
- Cacciavite
- Safety Guide
- Quick Start Guide

PRECAUZIONI

* La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm^2.

USARE BRACCIO O STAND

PRECAUZIONI

- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il braccio del monitor o il supporto del braccio siano sufficientemente forti da sostenere il peso del monitor e del supporto.
- L'angolazione del monitor deve essere compresa tra 23° verso l'alto e 5° verso il basso. Questo prodotto non può essere utilizzato rivolto verso l'alto o verso il basso oltre questa angolazione.
- Se il monitor viene utilizzato (installato) con un'angolazione superiore a 5° verso il basso, l'LCD potrebbe staccarsi dalla cornice e cadere, con conseguenti danni. Inoltre, tali casi non saranno coperti da supporto o garanzia.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

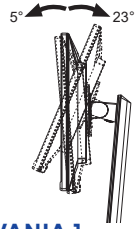

[BRACCIO PER DISPLAY O SUPPORTO PER BRACCIO DA SCRIVANIA]

PRECAUZIONI Se si utilizza un braccio per display o un supporto per braccio da scrivania, considerare lo spessore della staffa di montaggio VESA e utilizzare quattro viti M4×14mm per fissarla al monitor. Assicurarsi che tutte le viti siano serrate e fissate correttamente. L'uso di viti più lunghe può causare scosse elettriche o danni a causa del contatto con le parti elettriche all'interno del monitor.

Per questo prodotto, si presume che la staffa di montaggio VESA abbia uno spessore massimo di 2,5mm.

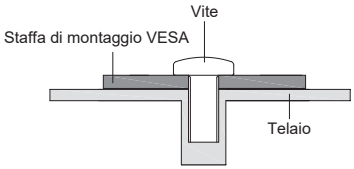

[MODALITÀ ORIZZONTALE]

Questo monitor può essere usato solo in orizzontale. Non ruotare ed utilizzare il monitor in altre posizioni se non in orizzontale.

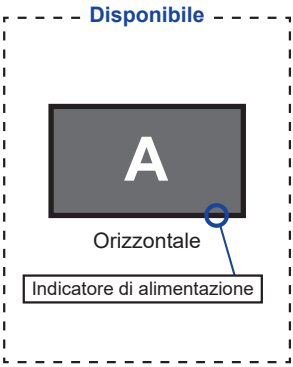

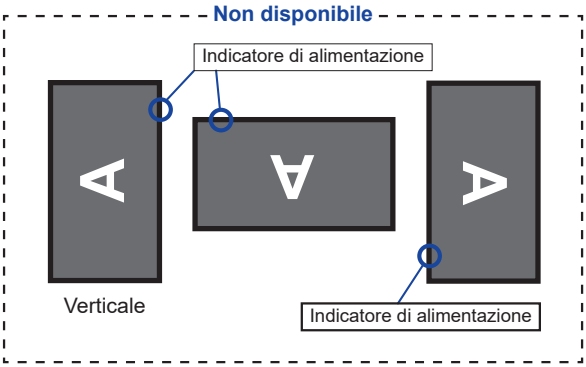

MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO

PRECAUZIONI

- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti. Se le viti non sono abbastanza strette, il monitor potrebbe staccarsi e causare lesioni o danni.

<Installazione>

① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.

② Installare il Collo di supporto sul monitor e quindi serrare la vite a serraggio manuale con il cacciavite in dotazione per fissarli.

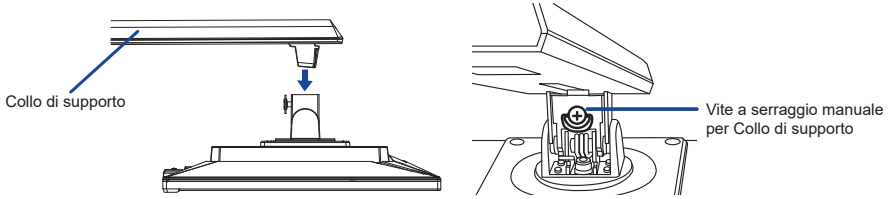

③ Installare la Base sul Collo di supporto e quindi serrare la vite a serraggio manuale per fissarli.

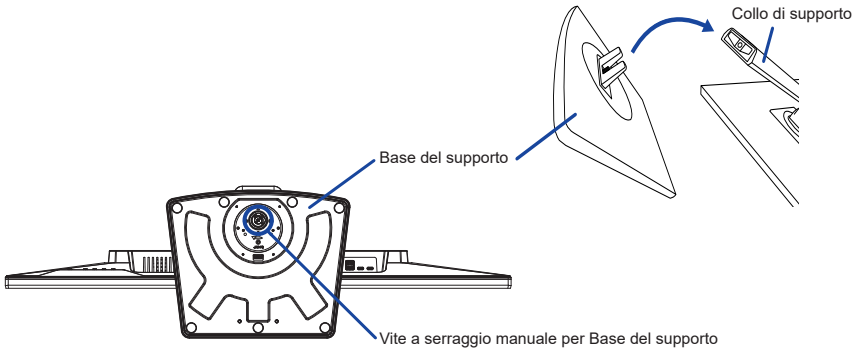

<Rimozione>

① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.

② Allentare la vite a serraggio manuale per rimuovere la Base del supporto dal Collo di supporto.

③ Allentare la vite a serraggio manuale con il cacciavite in dotazione per rimuovere il Collo di supporto dal monitor.

CONTROLLO E CONNESSIONI

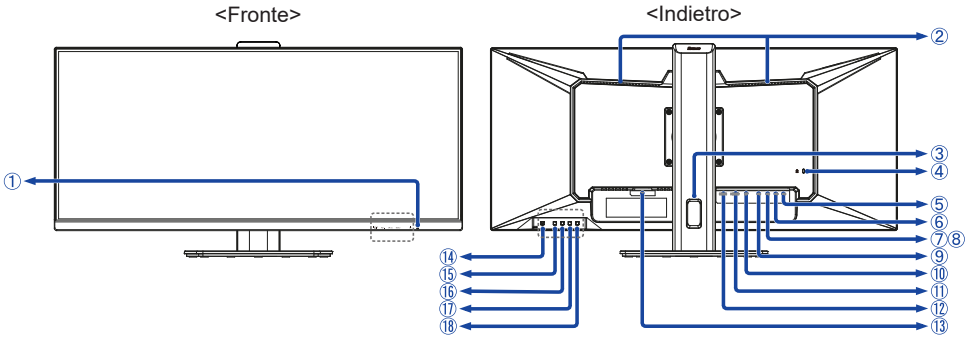

ITALIANO

① Indicatore di alimentazione

NOTA Blu: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

② Altoparlanti

③ Foro cavi

④ Foro per blocco di sicurezza ( )

NOTA È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

⑤⑥ Connettore USB Tipo-C Downstream (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 2A)

⑦⑧ Connettore USB Tipo-A Downstream (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ Connettore USB Tipo-B Upstream ( )

⑩ Connettore DisplayPort (DP)

⑪ Connettore HDMI (HDMI-2)

⑫ Connettore HDMI (HDMI-1)

⑬ Connettore CA (～ : Corrente alternata)

⑭ Pulsante di accensione ( )

⑮ Pulsante Menu (MENU)

⑯ Pulsante Regolazione / Volume / Disattiva audio (▶ /) **Diretto**

⑰ Pulsante Regolazione / Scorciatoia (◀ / i) **Scorciatoia**

⑱ Pulsante Seleziona input / Uscita (INPUT/EXIT) **Diretto**

Diretto È possibile saltare i menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione.

Scorciatoia Menu scorciatoia: Luminosità / Overdrive / ECO / i-Style Color

COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
③ Connettre il computer al monitor con un Cavo USB.
④ Connettere prima il Cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video uasto per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

ITALIANO

[Esempio di connessione]

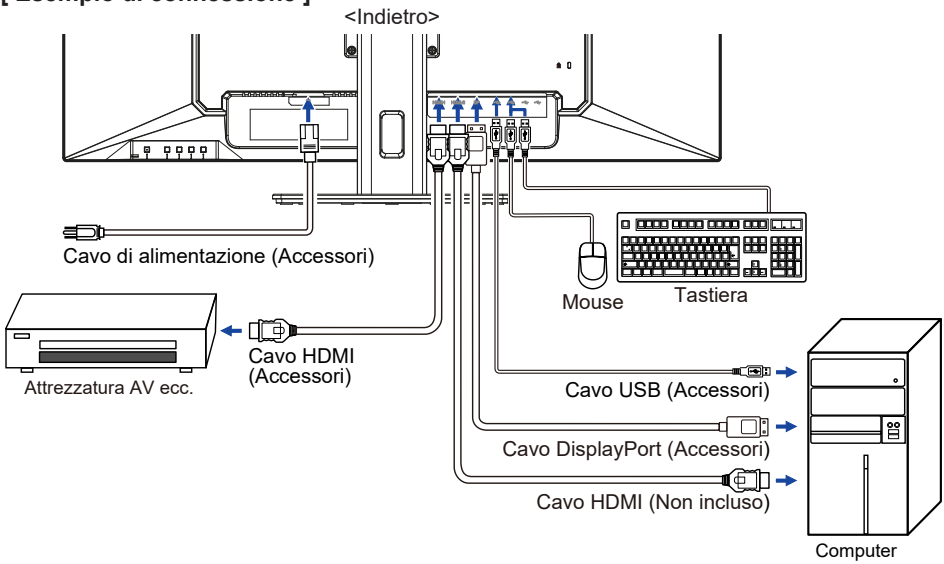

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il Foro cavi per raggrupparli.

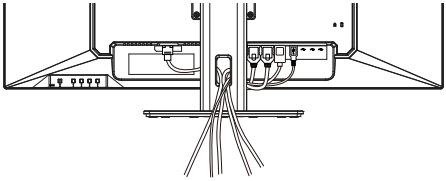

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza
Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 26: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE

ITALIANO

■ Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
■ Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
■ È possibile regolare l'altezza del monitor fino a 150mm, l'angolazione fino a 45° a sinistra e a destra, 23° verso l'alto e 5° verso il basso.

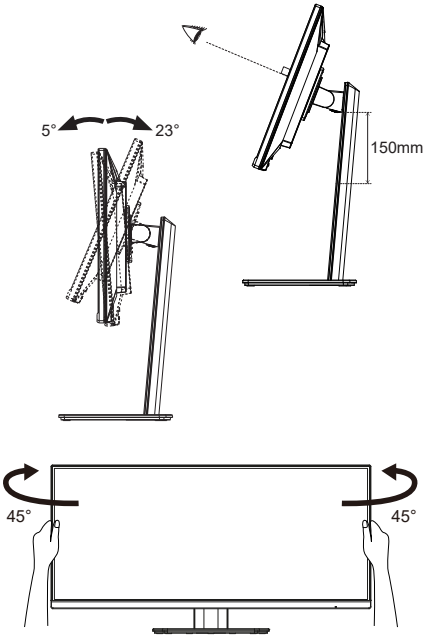

NOTA
■ Non toccare lo schermo LCD quando cambi l'altezza o l'angolazione. Potrebbe danneggiare o rompere lo schermo LCD.
■ Fai attenzione a non pizzicare le dita o le mani nella parte mobile del supporto quando cambi l'angolazione.
■ Quando si regola l'altezza, non abbassare vigorosamente il monitor tenendo la mano tra la parte inferiore del monitor e la base.

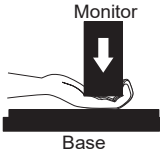

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 26. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.

① **Premete il Pulsante MENU per avviare la funzione OSD. Vengono visualizzate le icone del menu principale ed è possibile passare da una all'altra utilizzando i Pulsanti ◀ / ▶.**

② **Selezionare l'icona del menu principale relativa alla regolazione o all'impostazione desiderata. Premere il Pulsante MENU per visualizzare il sottomenu. Quindi utilizzare i Pulsanti ◀ / ▶ per evidenziare il sottomenu desiderato.**

③ **Premere nuovamente il Pulsante MENU. Utilizzare i Pulsanti ◀ / ▶ per le appropriate regolazioni e settaggi.**

④ **Premere il Pulsante EXIT per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.**

Ad esempio, per correggere la posizione verticale dell'OSD, selezionare OSD **OSD** nel menu principale e premere il Pulsante MENU. Selezionare **OSD Posizione V.** tramite i Pulsanti ◀ / ▶ e premere nuovamente il Pulsante MENU. Quindi, utilizzare il Pulsanti ◀ / ▶ per modificare la posizione verticale OSD. Il posizionamento in verticale OSD dello schermo si modificherà durante l'operazione.

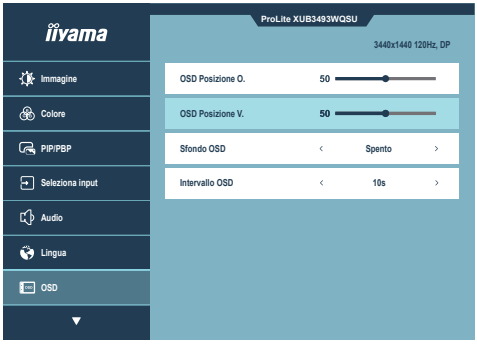

Una volta premuto il Pulsante EXIT tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il **Intervallo OSD** viene superato. Inoltre, il Pulsante EXIT può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Immagine
Picture

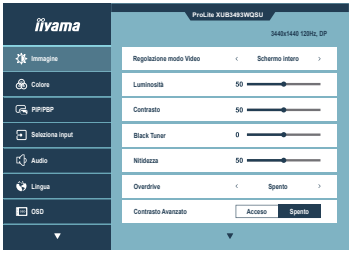

Sottomenu	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Regolazione modo Video *1,2 Video Mode Adjust	Schermo intero	Visualizzazione a schermo intero
	Formato schermo *3	Espansione aspetto display
	Punto per punto *3	Visualizzare l'immagine punto per punto.
Luminosità *4,5 Brightness **Scorciatoia**	Troppo scuro Troppo chiaro	▶ ◀
Contrasto *5 Contrast	Troppo debole Troppo intenso	▶ ◀
Black Tuner *5 Black Tuner	Da -5 a + 5 È possibile regolare i toni scuri.	▶ ◀
Nitidezza *5 Sharpness	È possibile modificare la qualità dell'immagine da 0 a 100 (nitido a tenue). Premere il Pulsante ▶ per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il Pulsante ◀ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico. Regolare la qualità dell' immagine con una risoluzione inferiore a 3440 × 1440 pixel.	▶ ◀
Overdrive *2,5 Overdrive **Scorciatoia**	Spento / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.	▶ ◀
NOTA	Il livello 6 è disponibile solo quando è attivato Red. Motion Blur (MBR).	
Contrasto Avanzato *2,5 Adv. Contrast	Acceso	Rapporto di contrasto aumentato
	Spento	Rapporto di contrasto tipico
ECO *5 ECO **Scorciatoia**	Spento	Normale
	1	La luminosità di retroilluminazione ridotta.
	2	La luminosità di retroilluminazione ridotta più di 1.
	3	La luminosità di retroilluminazione ridotta più di 2.
X-Res Technology *5 X-Res Technology	Spento	Normale
	Leggero	Migliorare i bordi dell'immagine.
	Medio	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.
	Forte	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.

*1 Disabilitato quando è abilitata la **Adaptive Sync**.

*2 Disabilitato quando è abilitata la **PIP/PBP Mode**.

*3 Efficace solo quando la risoluzione è inferiore a 3440 × 1440.

*4 Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*5 Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 15 **Matrice di correlazione funzioni 1** per ulteriori dettagli.

Scorciatoia

Puoi prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando i pulsanti sottostanti.

- Luminosità: Premere il Pulsante **i** senza menu visualizzato e selezionare **Luminosità**.
- Overdrive: Premere il Pulsante **i** senza menu visualizzato e selezionare **Overdrive**.
- ECO: Premere il Pulsante **i** senza menu visualizzato e selezionare **ECO**.

Colore *
Color

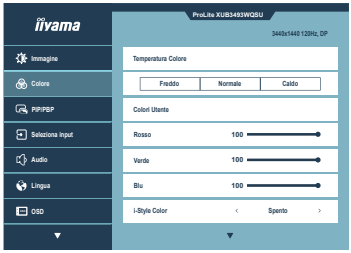

Sottomenu	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Temperatura Colore Color Temperature	Freddo	Colore freddo
	Normale	Colore normale
	Caldo	Colore caldo
Colori Utente User Color	Rosso	Troppo debole ▶ Troppo forte ◀
	Verde	
	Blu	
i-Style Color i-Style Color **Scorciatoia**	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base
	Giochi	Per ambiente di gioco PC
	Cinema	Per filmati
	Scenario	Per mostrare immagini di paesaggi all'aperto
	Testo	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi
	Spento	Ritorno ad uno stato di regolazione dei colori tranne i-Style Color.
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	Spento	Normale
	1	La luce blu è ridotta.
	2	La luce blu è ridotta maggiormente rispetto alla 1.
	3	La luce blu è ridotta maggiormente rispetto alla 2.
Gamma Gamma	1.8	
	2.2	
	2.6	

* Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 15 **Matrice di correlazione funzioni 1** per ulteriori dettagli.

Scorciatoia

Puoi prendere una scorciatoia per un menu specifico utilizzando i pulsanti sottostanti.

- i-Style Color: Premere il Pulsante **i** senza menu visualizzato e selezionare **i-Style Color**.

■ Matrice di correlazione funzioni 1

Menu attivo \ Menu selezionato		Immagine								Colore				
		Luminosità	Contrasto	Black Tuner	Nitidezza	Overdrive	Contrasto Avanzato	ECO	X-Res Technology	Temperatura Colore	Colori Utente	i-Style Color	Blue Light Reducer	Gamma
Immagine	Contrasto Avanzato	–	✓	✓	✓	✓		–	✓	✓	✓	✓	–	✓
	ECO	–	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	✓	✓	–	✓
	X-Res Technology	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Colore	i-Style Color	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–		–	–
	Blue Light Reducer	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	✓		✓
PIP/PBP	PIP/PBP Mode	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Setup Menù	HDR	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–
	Rid. Motion Blur	–	✓	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓

✓ : Disponibile
– : Non disponibile

PIP/PBP *1,2
PIP/PBP

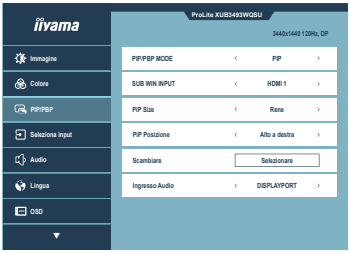

Sottomenu	Opzioni	
PIP/PBP Mode PIP/PBP Mode	Spento	PIP/PBP Mode è spento.
	PIP	Mostra il sottoschermo nello schermo principale.
	PBP	Visualizza la schermata principale a sinistra e la sottoschermata a destra.
Sub Win Input Sub Win Input	HDMI 1	Selezionare l'ingresso HDMI 1 per lo sottoschermo.
	HDMI 2	Selezionare l'ingresso HDMI 2 per lo sottoschermo.
	DisplayPort	Selezionare l'ingresso DisplayPort per lo sottoschermo.
PiP Size PIP Size	Rene	Riduce le dimensioni della sottoschermata.
	Mezzo	Dimensione normale della sottoschermata
	Grande	Aumentare le dimensioni della sottoschermata.
PiP Posizione PIP Position	Alto a destra	Sposta la sottoschermata nell'angolo in alto a destra.
	Basso a sinistra	Sposta la sottoschermata nell'angolo in basso a sinistra.
	Basso a destra	Sposta la sottoschermata nell'angolo in basso a destra.
	Alto a sinistra	Sposta la sottoschermata nell'angolo in alto a sinistra.
Scambiare Swap	Scambia istantaneamente la schermata principale con quella secondaria quando PIP o PBP sono attivi.	
Ingresso Audio Audio Input	Abilita l'ingresso audio dallo schermo principale o da quello secondario.	

*1 Disabilitato quando **HDR** è abilitato.

*2 PIP = Picture in Picture (Immagine nell'immagine)
PBP = Picture by Picture (Immagini affiancate)

Seleziona input
Input Select

Diretto

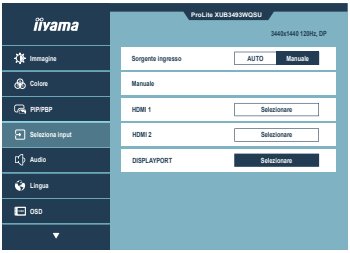

Sottomenu	Opzioni		
Sorgente ingresso Input Source	Auto	Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.	
	Manuale	HDMI 1	Seleziona ingresso HDMI 1.
		HDMI 2	Seleziona ingresso HDMI 2.
		DisplayPort	Seleziona ingresso DisplayPort.

NOTA L'opzione Auto consente la selezione automatica delle fonti di ingresso disponibili.
La fonte di ingresso dal computer in modalità standby non può essere selezionata.
Se si seleziona manualmente una delle fonti di input, l'altra fonte non viene selezionata automaticamente.

Diretto

È possibile saltare i menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni utilizzando le seguenti operazioni con i pulsanti.

- Seleziona input: Premere il Pulsante INPUT quando il Menu non viene visualizzato.

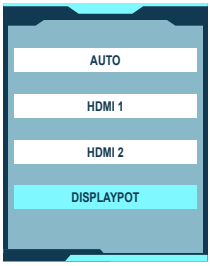

ITALIANO

Audio
Audio

Sottomenu	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Volume Volume **Diretto**	Troppo tenue Troppo forte		▶ ◀
Disattiva audio Mute **Diretto**	Acceso	Spegnere l'audio temporaneamente.	
	Spento	Ritornare al volume al livello precedente.	

Diretto

È possibile saltare i menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione utilizzando le seguenti operazioni con i pulsanti.

- Volume: Premere il Pulsante 🔈, quando il Menu non viene visualizzato.

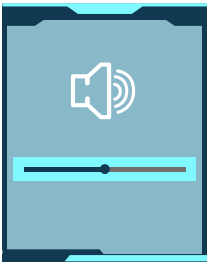

- Disattiva audio: Premere e tenere premuto il Pulsante 🔈 per circa 4 secondi quando il Menu non viene visualizzato.
  Attivazione e disattivazione audio vengono commutate ripetendo l'operazione di pulsante sopra.

Lingua
Language

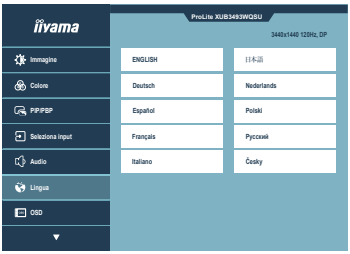

Opzioni			
English	Inglese	日本語	Giappoonese
Deutsch	Tedesco	Nederlands	Olandese
Español	Spagnolo	Polski	Polacco
Français	Francese	Русский	Russo
Italiano	Italiano	Česky	Ceco

OSD
OSD

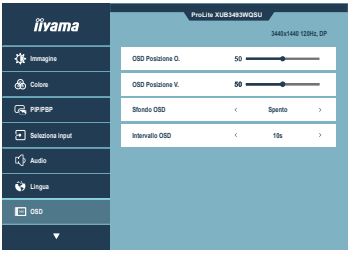

Sottomenu	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
OSD Posizione O. OSD H. Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra	▶ ◀
OSD Posizione V. OSD V. Position	OSD troppo basso OSD troppo alto	▶ ◀
Sfondo OSD OSD Background	Lo sfondo della modalità OSD è trasparente. Spento / 1 / 2 / 3 / 4	▶ ◀
Intervallo OSD OSD Time Out	È possibile impostare la durata del display OSD. 5 / 10 / 30 / 60 secondi	▶ ◀

Setup Menù
Setup Menu

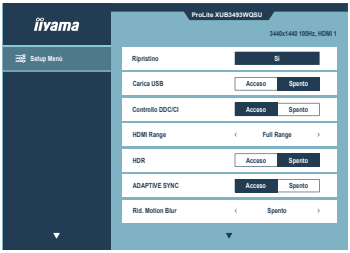

Sottomenu	Opzioni	Pulsanti da premere
Ripristino Reset	Sì	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.
Carica USB USB Charge	Acceso	I dispositivi USB possono essere caricati anche quando il monitor è in modalità standby.
	Spento	I dispositivi USB non possono essere caricati quando il monitor è in modalità standby.
NOTA Quando il monitor è spento, le periferiche USB non possono essere caricate anche se la funzione Carica USB è Acceso.		
Controllo DDC/CI DDC/CI Control	Acceso	DDC/CI è acceso.
	Spento	DDC/CI è spento.
HDMI Range *1 HDMI Range	Full Range	Per scala colori full-range
	Limited Range	Per scala colori limitata
HDR *2 HDR	Acceso	Per segnale HDR (High Dynamic Range)
	Spento	Per segnale normale
Adaptive Sync *2 Adaptive Sync	Acceso	Abilita la funzione Adaptive Sync.
	Spento	Disabilita la funzione Adaptive Sync.
Rid. Motion Blur *2 Motion Blur Red.	Spento / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Riduce la sfocatura del movimento sul pannello LCD. Disponibile solo quando la frequenza di aggiornamento è di 100Hz o superiore.	▶ ◀
Logo iniziale Opening Logo	Acceso	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.
	Spento	iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.
LED accensione Power LED	Acceso	L'indicatore di alimentazione è acceso.
	Spento	L'indicatore di alimentazione è spento.
NOTA Disattivare l'indicatore di alimentazione quando si è infastiditi dalla luce.		
Informazioni Information	Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.	
NOTA Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.		

*1 Disponibile solo per l'ingresso HDMI. Questa funzione potrebbe non funzionare, a seconda del dispositivo collegato.

*2 Le regolazioni e le impostazioni selezionate potrebbero non essere possibili a causa dell'abilitazione di altri elementi. Vedere la pagina 21 **Matrice di correlazione funzioni 2** per ulteriori dettagli.

■ **Matrice di correlazione funzioni 2**

Menu selezionato / Menu attivo		Setup Menù		
		HDR	Adaptive Sync	Red. Motion Blur
Immagine	Contrasto Avanzato	✓	✓	–
	ECO	✓	✓	–
Colore	Blue Light Reducer	✓	✓	–
PIP/ PBP	PIP/PBP Mode	–	–	–
Setup Menù	HDR		✓	–
	Adaptive Sync	✓		–
	Red. Motion Blur	–	✓	

✓ : Disponibile
– : Non disponibile

● Modalità Blocco

<OSD Menu>

1. Il blocco dell OSD verrà attivato premendo i Pulsante MENU per circa 5 secondi. Se si tenta di accedere all'OSD premendo uno qualsiasi dei pulsanti, il messaggio "OSD bloccato" viene visualizzato sullo schermo.
2. Il blocco OSD sarà disattivato premendo i Pulsante MENU ancora per circa 5 secondi.

<Pulsante di accensione>

1. Blocco dell'pulsante di accensione sarà attivato premendo i Pulsante INPUT/EXIT per circa 5 secondi. Blocco dell'pulsante di accensione significa che non si potrà spegnere il monitor mentre l'pulsante di accensione è bloccato. Se premuto in questa modalità apparirà il messaggio "Tasto alimentazione bloccato" sullo schermo.
2. Blocco dell'pulsante di accensione sarà disattivato premendo i Pulsante INPUT/EXIT ancora per circa 5 secondi.

FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.
La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

ITALIANO

■ **Modalità Standby**

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza a 0,5W o meno*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

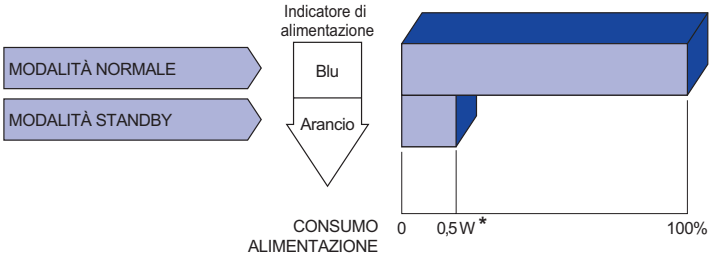

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

	Problemi	Controllare
①	L'immagine non appare.	
	(Indicatore di alimentazione non si accende.)	☐ Il cavo di alimentazione è nella presa. ☐ Il Pulsante di accensione è acceso. ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.
	(Indicatore di alimentazione è blu.)	☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
	(Indicatore di alimentazione è arancione.)	☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse. ☐ Il computer è acceso. ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
②	Lo schermo non è sincronizzato.	☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
③	Lo schermo non è centrato.	☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
④	Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑤	Lo schermo trema.	☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor. ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
⑥	Nessun audio.	☐ Gli strumenti audio (computer etc) è acceso. ☐ Il volume è acceso. ☐ La fuznione mute è spenta. ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.
⑦	L'audio è troppo forte o troppo debole.	☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell’ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: https://iiyama.com per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite XUB3493WQSU-B6

Dimensione categoria		34"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS (In-Plane-Switching)
	Dimensione	Diagonale: 34" (86,7cm)
	Pixel pitch	0,233mm H × 0,233mm V
	Luminosità	400cd/m^2 (Tipici), 175cd/m^2 (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Contrasto Avanzato
	Angolo visibile	Sinistro / Destro: 89° ciascuna, Su / Giù: 89° ciascuna (Tipici)
	MPRT	1ms
Colori Display		16.777.216
Frequenza Sync		HDMI (senza Adaptive Sync): Orizzontale: 30,0-185,0kHz Verticale: 55-120Hz HDMI (con Adaptive Sync): Orizzontale: 30,0-185,0kHz Verticale: 48-120Hz DisplayPort (senza Adaptive Sync): Orizzontale: 30,0-185,0kHz Verticale: 55-120Hz DisplayPort (con Adaptive Sync): Orizzontale: 30,0-185,0kHz Verticale: 48-120Hz
Risoluzione Nativa		3440 × 1440, 4,9 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI: 3440 × 1440 100Hz 2560 × 1440 120Hz DisplayPort: 3440 × 1440 120Hz
Connettori Ingresso		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps)
Numero di porte USB Connettori		1 Upstream: Tipo-B 4 Downstream: Tipo-A (DC5V, 900mA) × 2, Tipo-C (DC5V, 2A) × 2
Altoparlanti		5W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		799,8mm L × 334,8mm A / 31,5" L × 13,2" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Consumo di alimentazione *		44W (Tipici), 31W (Predefinito / Risparmio energetico) Modalità standby: 0,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni		817,0 × 428,5 - 572,5 × 245,5mm / 32,2 × 16,9 - 22,5 × 9,7" (L×A×P)
Peso netto		9,6kg / 21,2lbs
Regolazione in altezza		150mm
Angolo		Inclinazione: Verso l'alto: 23°, verso il basso: 5° Perno: Sinistro / Destro: 45° ciascuna
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE

NOTA * Quando i dispositivi USB non sono collegati.

DIMENSIONI

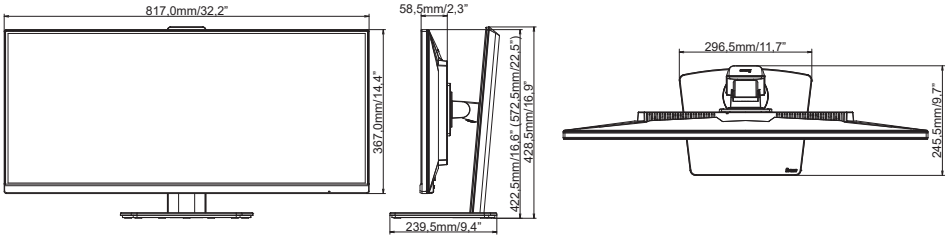

( ) : Massimo spazio di regolazione

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock	
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz	
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz	
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz	
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz	
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz	
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz	
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz	
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz	
2560 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	241,699MHz	
	183,000kHz	120,000Hz	497,760MHz	
3440 × 1440	88,860kHz	60,000Hz	319,896MHz	*1
	151,000kHz	100,000Hz	543,600MHz	*1
	181,920kHz	120,000Hz	654,120MHz	*1,2

NOTA *1 La scheda video deve poter supportare la risoluzione 3440 × 1440 a 60Hz / 100Hz / 120Hz .

*2 Disponibile solo per l'ingresso DisplayPort.