

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ProLite

LCD Monitor

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto příručku na bezpečném místě pro budoucí použití.

ČESKY

OZNAČENÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento LCD monitor je v souladu s požadavky směrnice ES / EU 2014/30/EU "Směrnice EMC", 2014/35/EU "Směrnice pro nízké napětí", 2009/125/ES "ErP směrnice" a 2011/65/EU "RoHS směrnice".

Elektro-magnetická náchylnost byla zvolena na úrovni, která dává správnou funkci v obytných oblastech, podnikání a lehkých průmyslových areálech a malých podnicích, uvnitř i vně budov. Všechna místa pro provoz jsou charakterizována připojením k veřejné síti nízkého napětí napájení.

IYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model No. : PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS



Doporučujeme recyklaci použitého výrobku. Obratě se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Recyklační informace získané přes internet, pomocí adresy: <https://iiyama.com>
Můžete se připojit na webovou stránku různých zemí.

- Vyhrazujeme si právo měnit specifikace bez předchozího upozornění.
- Všechny obchodní známky použité v této uživatelské příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Registrační číslo Eprel
XB2492HSU-B1 : 2399742 X2492HSU-B1 : 2399614
XB2792HSU-B1 : 2400012 X2792HSU-B1 : 2399980
XB2792QSU-B1 : 2412217 X2792QSU-B1 : 2412210

OBSAH

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST	1
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM	3
ZÁKAZNICKÝ SERVIS.....	3
ČIŠTĚNÍ	4
PŘED POUŽITÍM MONITORU	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALENÍ.....	5
POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU	6
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU	8
MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU	11
OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU	13
PŘIPOJENÍ MONITORU : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
ODPOJENÍ MONITORU.....	15
NASTAVENÍ POČÍTAČE	15
NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
OVLÁDÁNÍ MONITORU	17
NASTAVENÍ OBSAHU MENU.....	18
POHOTOVOSTNÍ FUNKCE.....	28
ŘEŠENÍ PROBLÉMU	29
INFORMACE O RECYKLACI.....	30

PŘÍLOHA	31
SPECIFIKACE : ProLite XB2492HSU-B1	31
SPECIFIKACE : ProLite X2492HSU-B1	32
SPECIFIKACE : ProLite XB2792HSU-B1	33
SPECIFIKACE : ProLite X2792HSU-B1	34
SPECIFIKACE : ProLite XB2792QSU-B1	35
SPECIFIKACE : ProLite X2792QSU-B1	36
ROZMĚRY : ProLite XB2492HSU	37
ROZMĚRY : ProLite X2492HSU	37
ROZMĚRY : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
ROZMĚRY : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ	39

PRO VAŠÍ BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

PŘESTANTĚ POUŽÍVAT MONITOR V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ

Pokud si všimnete jakýchkoli abnormální jevů, jako je kouř, zvláštní zvuk nebo zplodiny, odpojte monitor a ihned se obraťte na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Další použití může být nebezpečné a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NIKDY NEDEMOLUJTE KRYT DISPLEJE

Vysokonapěťové obvody uvnitř monitoru. Demontáž krytu se můžete vystavit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

NIKDY NEVKLÁDEJTE NĚJAKÉ PŘEDMĚTY DO MONITORU

Nepokládejte žádné pevné předměty nebo kapaliny, jako je voda do monitoru. V případě nehody, okamžitě monitor odpojte a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko. Používání monitoru s jakýmkoliv předmětem uvnitř může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození.

UMÍSTĚTE MONITOR NA ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH

Monitor může způsobit zranění, pokud spadne.

NEPOUŽÍVEJTE MONITOR V BLÍZKOSTI ZDROJE VODY

Nepoužívejte monitor, kde může být postříkán vodou či polit vodou. Může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

POUŽÍVEJTE JEN PODPOROVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

Ujistěte se, že monitor je používám pouze s určeným napájením. Použití nesprávného napětí může způsobit poruchu a může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

CHRAŇTE KABELY

Netahejte, neohýbejte napájecí a datový kabel. Nepokládejte na monitor nebo na kabely žádné jiné těžké předměty. V případě poškození, kabely mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Není vhodné používat monitor při těžké bouři, může to způsobit poruchu. Také se doporučuje, abyste se nedotýkali zástrčky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

MÍSTO INSTALACE

Neinstalujte monitor, kde může dojít k náhlým změnám teploty, nebo ve vlhkém, prášném nebo zakouřeném prostředí, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Měli byste se také vyhnout místům, kde slunce svítí přímo na monitoru.

NEUMISŤUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNÝCH POZIC

Monitor se může převrhnout a způsobit zranění, pokud není vhodně umístěn. Dále se ujistěte, že nemáte na monitoru položené nějaké těžké předměty, a že všechny kabely jsou vedeny tak, že děti za ně nemohou tahat a způsobit si zranění.

UPOZORNĚNÍ

DODRŽENÍ VENTILACE VZDUCHU

Ventilační otvory ochraňují monitor před přehřátím. Zakrytí otvorů může způsobit požár. Chcete-li zabezpečit dostatečnou cirkulaci vzduchu, umístěte monitor alespoň 10cm (nebo 4 palce) od všech stěn.

Při demontáži naklápěcího stojanu může dojít k zakrytí ventilačních otvorů na zadní straně monitoru. Může dojít k přehřátí monitoru a to může způsobit požár nebo poškození. Při demontáži se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání. Při ovládání monitoru na zádech, boku, vzhůru nohama nebo na koberci či jiném měkkém materiálu, může také dojít k poškození.

ODPOJTE KABELY PŘI MANIPULACI S MONITOREM

Když přesouváte monitor, vypněte síťový vypínač, odpojte monitor a ujistěte se, zda je signálový kabel odpojen. Pokud monitor neodpojíte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

ODPOJTE MONITOR ZE ZÁSUVKY

Pokud monitor nepoužíváte delší dobu, je doporučeno jej odpojit z elektrické sítě, aby se zabránilo nehodám.

DRŽTE ZÁSTRČKU PŘI ODPOJOVÁNÍ

Chcete-li odpojit napájecí kabel nebo signálový kabel, tahejte vždy za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel, může to způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

NEDOTÝKEJTE SE ZÁSTRČKY MOKRÝMA RUKAMA

Při vytahování nebo zastrčení zástrčky mokřima rukama, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

PŘI INSTALACI MONITORU NA VAŠEM POČÍTAČI

Ujistěte se, že počítač je dostatečně silný, aby unesl hmotnost monitoru, jinak může dojít k poškození počítače.

OPATRNĚ! CHRAŇTE SVÉ RUCE A PRSTY

- Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty nebo ruce, když měníte výšku nebo úhel.
- Ke zranění může dojít, pokud nezabráníte kontaktu prstu a základny displeje, při nastavování výšky. (Jen pro výškově nastavitelné modely.)

POZNÁMKA PRO POUŽITÍ 24/7

Tento produkt není speciálně určen pro použití 24/7 ve všech prostředích.

POZNÁMKA SPECIFICKÁ PRO POUŽITÍ NA STOLNÍM POČÍTAČI

Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.

NENAKLÁPEJTE MONITOR PŘÍLIŠ DOLŮ

Abyste předešli možnému poškození obrazovky, jako je odlupování LCD panelu od rámu, zajistěte, aby se monitor nenakláněl směrem dolů mimo svůj nastavitelný rozsah.

NA MONITOR NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL ANI DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

OSTATNÍ

ERGONOMICKÉ DOPORUČENÍ

Chcete-li odstranit únavu očí, neprovazujte monitor proti jasnému pozadí nebo v tmavé místnosti. Pro optimální pohodlí při sledování by monitor měl být těsně pod úrovní očí a ve vzdálenosti 40 - 60cm (16-24 palec) od vašich očí. Při používání monitoru delší dobu se doporučuje přestávka deset minut každou hodinu, protože dlouhodobý pohled na obrazovku může způsobit únavu očí.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM

Následující symptomy jsou normální u LCD monitorů a neznamenají problém.

POZNÁMKA

- Při prvním zapnutí LCD monitoru se nemusí obraz vejít na displej, protože typ počítače má nastavenou jinou pozici. V tomto případě nastavte pozici obrazu do správné polohy.
- Můžete zjistit mírně nerovnoměrný jas na obrazovce v závislosti na pracovní ploše, kterou používáte.
- Vzhledem k povaze LCD obrazovky, může přetrvat vjem původní obrazovky i po přepnutí obrazu, když je stejný obraz zobrazen hodiny. V tomto případě lze obrazovku obnovovat pomalu změnou obrazu nebo vypnutím na několik hodin.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

POZNÁMKA

- Máte-li vrátit přístroj do servisu a originální balení bylo zničeno, obraťte se prosím na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro radu nebo náhradního balení.

ČIŠTĚNÍ**VAROVÁNÍ**

- Pokud při čištění dostanou materiály nebo kapaliny, jako je voda, do monitoru, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko.
- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní vypínač a odpojte monitor před čištěním.

UPOZORNĚNÍ

- Nestříkejte alkohol nebo dezinfekční prostředky přímo na monitor ani je nepoužívejte v blízkosti monitoru. Monitor také neotírejte látkou nebo prostředkem, které obsahuje alkohol nebo dezinfekční prostředky. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.
- Abyste předešli možnému poškození monitoru (LCD panel / kryt / konektory) nebo příslušenství, nikdy nepoužívejte následující silná rozpouštědla nebo čisticí listy. Mohou způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí.

Benzín	Kyselá voda chlorná
Ředidlo	Kyselá nebo alkalická rozpouštědla
Alkohol	Vosk
Bělidlo	Brusiva
Peroxid	Čistič kancelářského vybavení
Aceton	Čistič skla
Methylenchlorid	Hedvábný papír
Toluen	Vlhčené ubrousky
Amoniak	Chemická tkanina
Roztok chlornanu sodného (Chlorové bělidlo)	Čisticí papír
	atd.

POZNÁMKA

- Pro ochranu LCD panelu, nepoškrábejte nebo neotírejte obrazovku tvrdými předměty.
- Nenechávejte LCD panel vlhký. Pokud se na něj dostanou kapky vody nebo podobně, okamžitě jej otřete suchým měkkým hadříkem. Ponechání zapnuté může způsobit změnu barvy nebo skvrny na LCD panelu. Pokud se navíc do monitoru dostane vlhkost, může dojít k poškození.
- Dotýkáním se krytu produkty vyrobenými z pryže nebo plastu po delší dobu, může dojít k degeneraci nebo ztráty barvy na krytu.

Pravidelná péče

Jemně otřete skříň měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pokud je skvrna silná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čisticího prostředku s vodou, důkladně jej vyždímejte a skvrnu setřete. Ihned jej otřete měkkým suchým hadříkem.

Dezinfekce alkoholem

Dezinfekce alkoholem může způsobit změnu barvy, poškození nebo prasknutí krytu, poškození povrchové úpravy LCD panelu a poškození součástí. Místo toho doporučujeme dezinfikovat si ruce před a po použití mimo monitor.

Pokud bezpodmínečně musíte monitor dezinfikovat alkoholem, uvědomte si předem výše uvedená varování a upozornění. Vyhněte se také časté alkoholové dezinfekci.

PŘED POUŽITÍM MONITORU

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlišení až 1920 × 1080 :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Podporuje rozlišení až 2560 × 1440 :
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Vysoký kontrast 1500:1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
- ◆ Jas 300cd/m² (typický) :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Jas 350cd/m² (typický) : ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Doba odezvy 3ms (šedá-šedá) s OverDrive
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Eyesafe® Certified
- ◆ Žádné blikání
- ◆ Digitální vyhlazování znaků
- ◆ 2 × 2W Stereo reproduktory
- ◆ Pohotovostní funkce
- ◆ V souladu VESA Standard (100mm × 100mm)
- ◆ Klíčový otvor pro bezpečnostní zámek

KONTROLA OBSAHU BALENÍ

Následující doplňky jsou součástí balíku. Zkontrolujte, zda jsou uzavřeny s monitorem. Pokud něco chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na prodejce nebo na regionální iiyama kancelář.

- | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| ■ Napájecí kabel * ¹ | ■ HDMI kabel | ■ USB kabel |
| ■ Krk stojanu | ■ Základna stojanu se šroubem* ² | ■ Deska VESA* ² |
| ■ Základna stojanu* ³ | ■ Šroubovák* ² | ■ Bezpečnostní příručka |
| ■ Rychlý průvodce | | |

UPOZORNĚNÍ

*¹ Všechny garance a záruky jsou neplatné pro případné problémy nebo škody způsobené napájecím kabelem, který není součástí balení iiyama. Při schváleném napájecím kabelu větší nebo rovno H05VVf, musí být použito 3G, 0,75mm².


*² Příslušenství pro ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*³ Příslušenství pro ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

POUŽITÍ RAMENE NEBO STOJANU

UPOZORNĚNÍ


- Tento produkt je určen pro stolní použití, nikoli pro aplikace digital signage (elektronické vývěsky), jako je instalace na strop nebo na stěnu.
- Před instalací se ujistěte, že rameno displeje nebo stojan stolu jsou dostatečně silné, aby unesly potřebnou hmotnost displeje a držáku.
- Úhel monitoru by měl být v rozmezí 23° nahoru a 5° dolů. Tento produkt nelze používat směrem nahoru nebo dolů mimo tento rozsah.
- Pokud je monitor používán (instalován) pod úhlem větším než 5° směrem dolů, může se LCD odlepit od rámu a způsobit poškození. Na takové případy se navíc nebude vztahovat podpora ani záruka.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

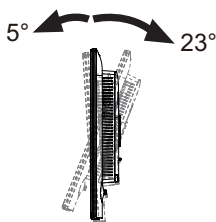

[ZOBRAZIT RUČNÍ NEBO STOJANOVÝ STOJAN]

UPOZORNĚNÍ

- Při použití ramene displeje nebo stojanu ramene stolu zohledněte tloušťku montážního držáku VESA a použijte čtyři šrouby M4×10mm k jeho upevnění k monitoru. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby řádně utaženy a zajištěny. Použití delších šroubů může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození v důsledku kontaktu s elektrickými částmi uvnitř monitoru.
- U tohoto výrobku se předpokládá, že tloušťka montážního držáku VESA je přibližně 2,5mm.

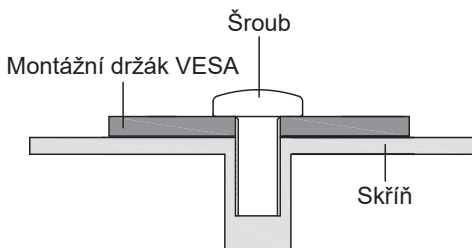


[OTÁČENÍ OBRAZOVKY]

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Displej je navržen tak, aby byl kompatibilní v režimech na krajina i na portrét.

Grafická karta pro zobrazení na výšku bude potřebná pro otáčení obrazu na obrazovce.

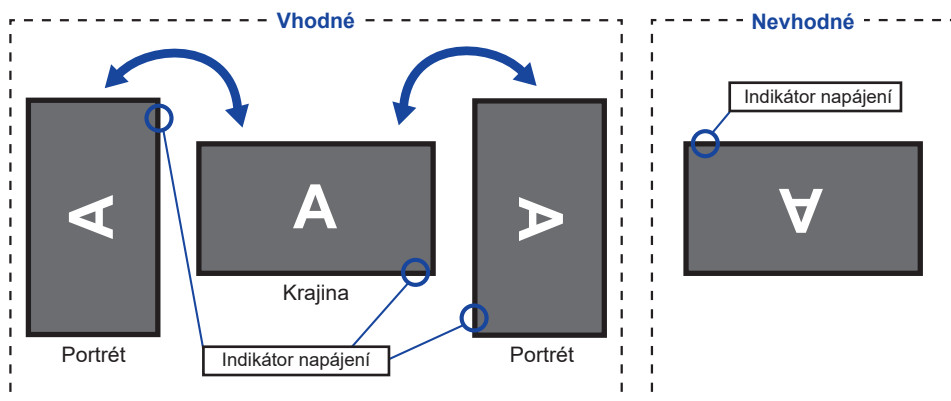


Se Stojanem:

POZNÁMKA

- Upravte základní výšku před rotací panelu.
- Pokus o natáčení panelu násilně bez nastavení výšky stojanu může způsobit poškození panelu nebo stojanu.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Je navrženo, aby bylo kompatibilní v režimu krajiny.

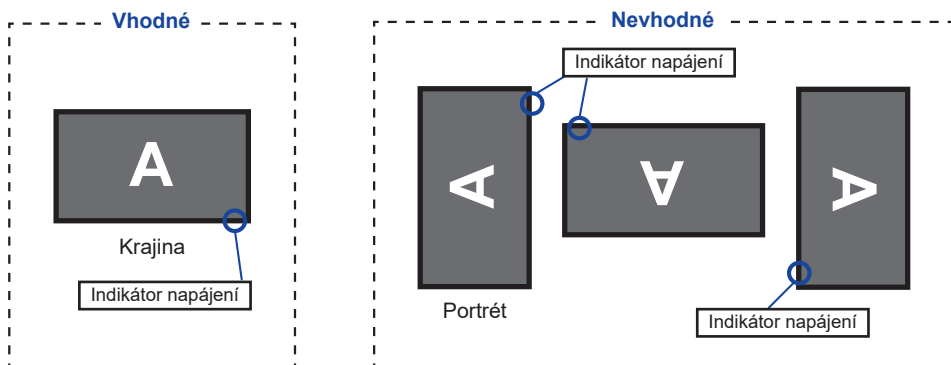



MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

UPOZORNĚNÍ



- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.

<Instalace>


- ① Připojte Krk stojanu k Desce VESA a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

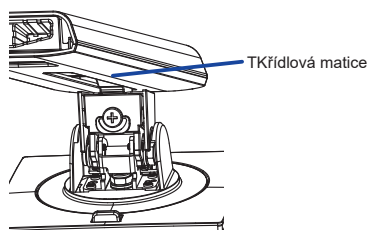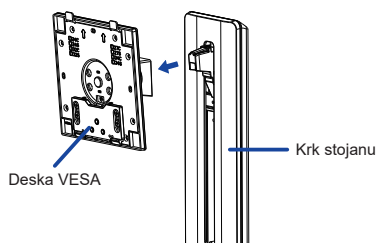

- ② Nainstalujte Krk stojanu k Základna stojanu a poté utáhněte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku abyste je zajistili.

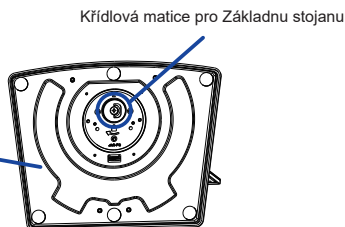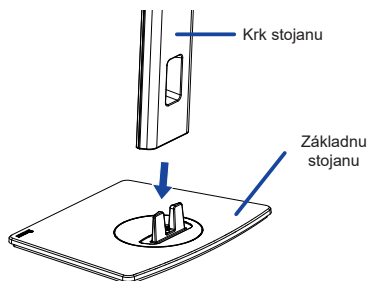


- ③ Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ④ Držte monitor a nainstalujte sestavený stojan k monitoru, dokud nezaklapne a zajistí.

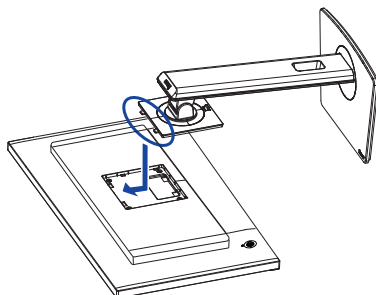

<Removal>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stisknutím uvolňovacího tlačítka sejměte stojan.

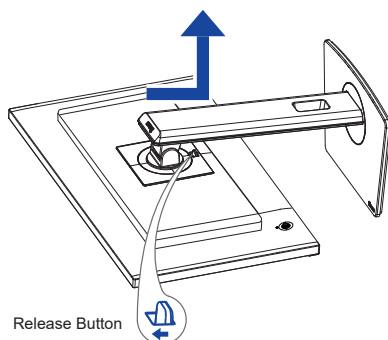

- ③ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Krk stojanu z Desky VESA.
- ④ Povolte „Křídlová matice“ pomocí dodaného šroubováku k vyjměte Základna stojanu z Krk stojanu


MONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ STOJAN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

UPOZORNĚNÍ

- Položte monitor na stabilní povrch. Monitor může způsobit zranění nebo škodu, pokud spadne.
- Nevystavujte monitor velkým tlakům. Mohlo by dojít k poškození.
- Před demontáží nebo instalací odpojte monitor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Pokud šrouby nejsou dostatečně utažené, monitor může spadnout a způsobit zranění nebo poškození.


<Instalace>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Uchopte monitor a zatlačte do Krk stojanu, dokud nezapadne a není zajištěný.
- ③ Nainstalujte Základnu stojanu k Krk stojanu.

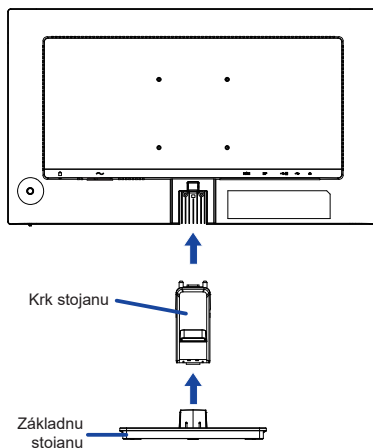


<Demontáž>

- ① Dejte kus měkkého hadříku na stůl předem, aby se zabránilo poškrábání monitoru. Položte monitor na stůl přední stranou dolů.
- ② Stiskněte a podržte háčky dovnitř a vytáhněte základnu stojanu.
- ③ Stisknutím uvolňovacího tlačítka a stáhněte Krk stojan z monitoru.

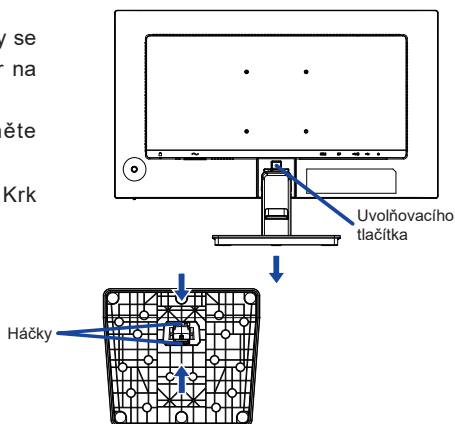

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

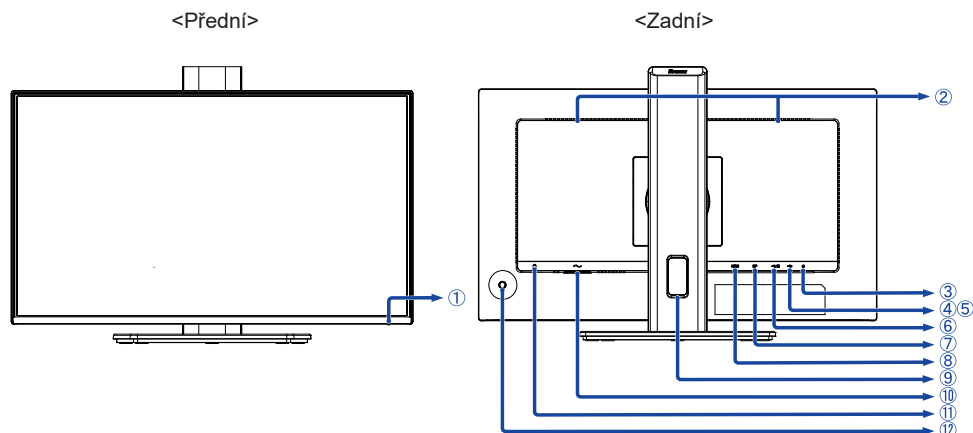

① Indikátor napájení

POZNÁMKA Modrá: Normální provoz
Oranžová: Pohotovostní režim

② Reproduktory

③ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

④ USB typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ USB typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ USB typu-B Upstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

⑦ DisplayPort konektor (DP)

⑧ HDMI konektor (HDMI)

⑨ Otvor pro kabely

⑩ AC konektor (~ : Střídavý proud)

⑪ Klíčová díрка pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

⑫ Joystick ()

Napájení / Menu [Center]

Krátké stisknutí zapne monitor.

Dlouhé stisknutí po dobu 6 sekund vypne monitor.

Nahoru / Výběr signálu [↕] **Přímo**

Dolů [⇓]

Doleva / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [⇐] ^{*1,2}

Doprava / Hlasitost / Ticho [⇐] ^{*1,2} **Přímo**

Zkratka


*1 Můžete přeskočit položky Menu a přímo zobrazit obrazovku nastavení možností nebo stupnici nastavení.

*2 Směr při pohledu na obrazovku zepředu

OVLÁDACÍ PRVKY A KONEKTORY : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Přední>

<Zadní>

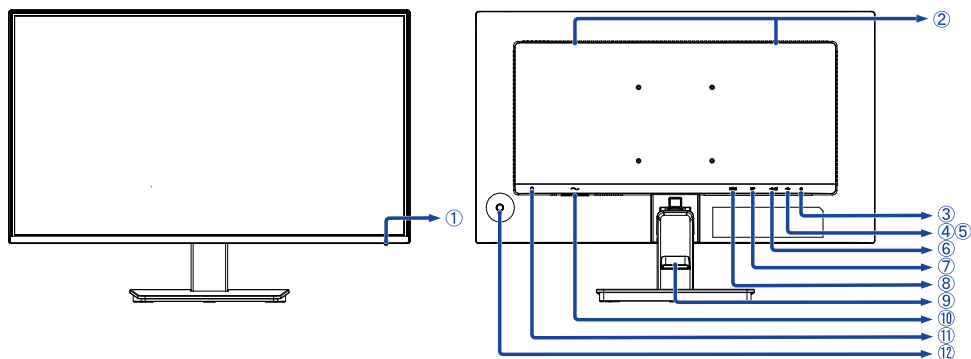

- ① Indikátor napájení

POZNÁMKA

Modrá: Normální provoz

Oranžová: Pohotovostní režim

- ② Reprodukory

- ③ Konektor pro sluchátka ()

POZNÁMKA

Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

- ④ USB typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ USB typu-A Downstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑥ USB typu-B Upstream Konektor (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

- ⑦ DisplayPort konektor (DP)

- ⑧ HDMI konektor (HDMI)

- ⑨ Držák kabelu

- ⑩ AC konektor (~ : Střídavý proud)

- ⑪ Klíčová dírka pro bezpečnostní zámek

POZNÁMKA

Můžete připevnit bezpečnostní zámek a kabel, aby se zabránilo přemístění monitoru počítače bez Vašeho svolení.

- ⑫ Joystick ()

Napájení / Menu [Center]

Krátké stisknutí zapne monitor.

Dlouhé stisknutí po dobu 6 sekund vypne monitor.

Nahoru / Výběr signálu [↑] **Přímo**

Dolů [↓]

Doleva / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Zkratka**

Doprava / Hlasitost / Ticho [→] ^{*1,2} **Přímo**

*1 Můžete přeskočit položky Menu a přímo zobrazit obrazovku nastavení možností nebo stupnici nastavení.

*2 Směr při pohledu na obrazovku zepředu

PŘIPOJENÍ MONITORU :

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU


- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.


[Příklad připojení]

<Zadní>

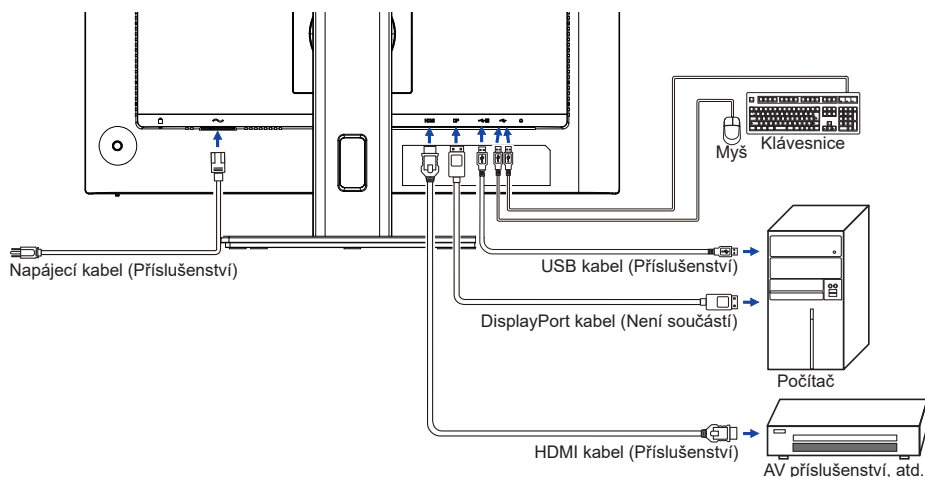

[Shromažďujete kabely]

Umístěte kabely přes Otvor pro kabely, abyste je spojili.

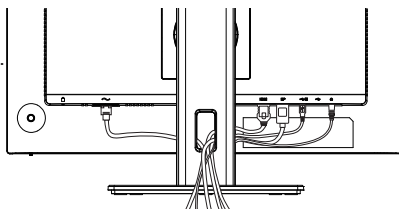

PŘIPOJENÍ MONITORU :


ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Připojte počítač k monitoru pomocí odpovídajícího kabelu.
- ③ Připojte počítač k monitoru pomocí kabelu USB.
- ④ Připojte napájecí kabel k monitoru a poté do elektrické sítě.
- ⑤ Zapněte monitor a počítač.

POZNÁMKA


- Ujistěte se, že instalace budovy má jistič 120/240V, 20A (maximum).
- Signální kabely pro připojení počítače a monitoru se mohou lišit v závislosti na typu použitého počítače. Nesprávné připojení může způsobit vážné poškození jak na monitoru, tak i na počítači. Kabel, který je dodán s monitorem, je určen pro standardní konektor. Pokud je zapotřebí speciální kabel, obraťte se na místního prodejce nebo regionální iiyama kancelář.
- Připojovací zařízení třídy 1 typu A musí být připojeno k ochrannému vodiči.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Výrazný akustický tlak u ucha / sluchátek může způsobit poškození sluchu / ztrátu sluchu.

[Příklad připojení]

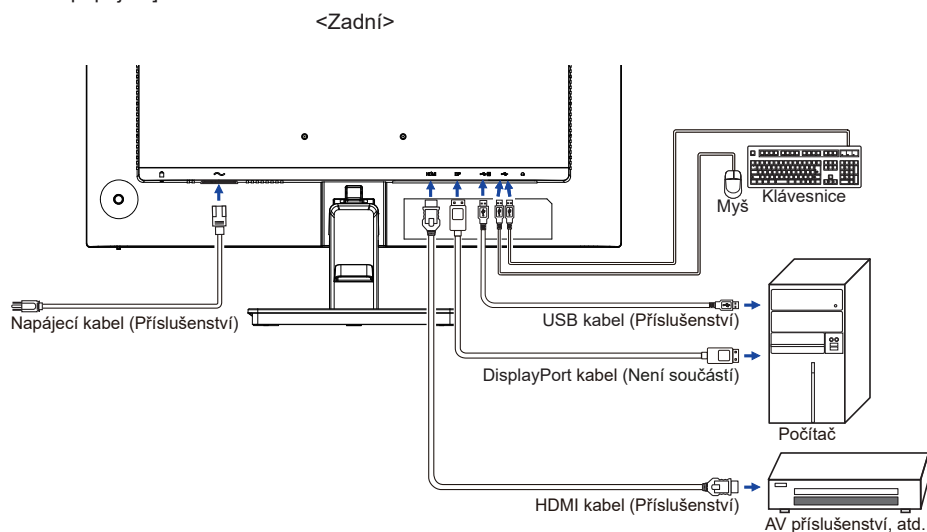

[Shromažďděte kabely]

Umístěte kabely přes Držák kabelů, abyste je spojili.

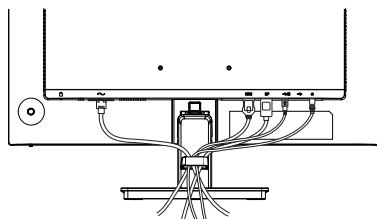

ODPOJENÍ MONITORU

- ① Ujistěte se, že počítač i monitor jsou vypnuté.
- ② Nejprve odpojte napájecí zdroj a poté napájecí kabel monitoru.
- ③ Odpojte USB kabel od počítače a monitoru.
- ④ Odpojte signálový kabel od počítače a monitoru.

NASTAVENÍ POČÍTAČE

■ Načasování signálu




Změna požadované načasování signálů, jsou uvedeny na straně 39: Vhodné načasování.

NASTAVENÍ VÝŠKY A POZOROVACÍHO ÚHLU : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno, aby monitor byl v pozici přímo naproti na celému obličej, poté nastavíte výšku a úhel monitoru dle Vašich vlastních preferencí.
- Držte panel tak, aby monitor se nepřevrátil, když měníte výšku nebo úhel monitoru.
- Jste schopni se přizpůsobit výšce monitoru až do 150mm, úhel až 45° vpravo a vlevo, 23° nahoru a 5° dolů.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně výšky nebo úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.
- Zranění může dojít, pokud nejste opatrní a nezabráníte kontaktu prstu s displejem a základnou při nastavování výšky.

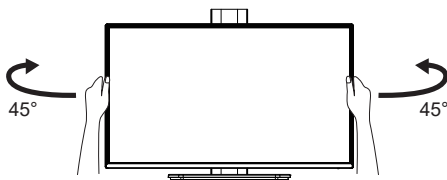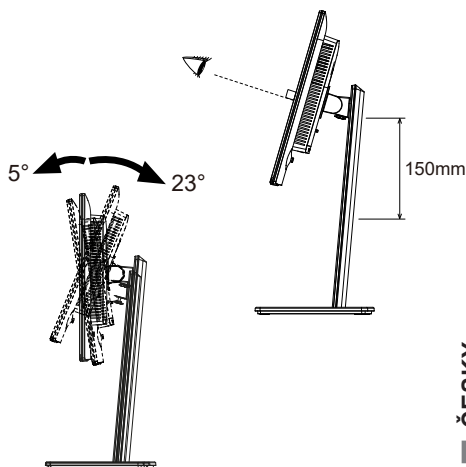
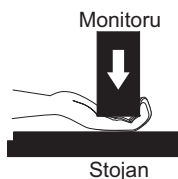


NASTAVENÍ POZOROVACÍCH ÚHLŮ : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- Pro optimální sledování obrazu je doporučeno dívat se zpříma na monitor.
- Podržte podstavec, aby se monitor se nepřevrátil, když měníte úhel monitoru.
- Je možné nastavit úhel monitoru až o 20° nahoru, 4° dolů.
- S cílem zajistit zdravou a uvolněnou pozici těla při používání monitoru na pracovní stanici, je doporučeno, aby náklon monitoru nepřesáhl 10°. Nastavte si úhel monitoru podle Vašich vlastních preferencí.

POZNÁMKA

- Nedotýkejte se LCD obrazovky při změně úhlu pohledu. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení LCD obrazovky.
- Je nutná pozornost, při změně úhlu, abyste si nezachytili prsty nebo ruce při manipulaci s monitorem.

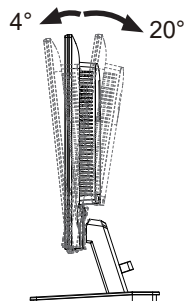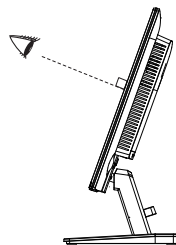

OVLÁDÁNÍ MONITORU


Pro vytvoření nejlepšího obrazu byl váš LCD monitor iiyama z výroby přednastaven na SOUHLASNÉ ČASOVÁNÍ, které je uvedeno na straně 39. Obraz můžete také nastavit podle níže uvedeného ovládání tlačítek.

- ① Stisknutím joysticku [Centrum] na monitoru spustíte funkci On Screen Display. Existují další položky Menu, které lze přepínat joystickem [↔/↔].



- ② Vyberte položku nabídky, která obsahuje ikonu nastavení, jež se týká úpravy, kterou chcete provést. Stiskněte joystick [Centrum]. Poté stiskněte joystick [↔/↔] zvýrazněte požadovanou ikonu nastavení.
- ③ Znovu stiskněte joystick [Centrum] . Stisknutím joysticku [↔/↔] proved'te příslušnou úpravu nebo nastavení.
- ④ Stisknutím joysticku [Centrum] a následným stisknutím joysticku [↔] opustíte nabídku a právě provedená nastavení se automaticky uloží.

Chcete-li například opravit svislou polohu OSD, vyberte položku Menu v nabídce OSD a poté stiskněte joystick [Centrum]. Poté vyberte svislou polohu OSD stisknutím joysticku [↕/↖]. Stupnice nastavení se aktivuje po stisknutí joysticku [Centrum]. Poté stisknutím joysticku [↖/↗] změníte nastavení vertikální polohy OSD. Během této činnosti by se měla odpovídajícím způsobem měnit svislá poloha OSD celkového displeje.

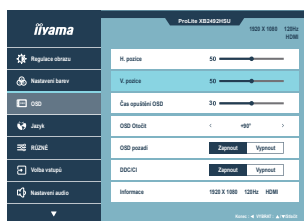

Stiskněte joystick [Centrum] a nakonec joystickem [↵] zavřete funkci On Screen Display. Všechny změny se uloží do paměti.

POZNÁMKA


- Pokud jsou operace s tlačítky během nastavování přerušeny, zobrazení na obrazovce zmizí, jakmile uplyne čas nastavený pro OSD Time. Joystick [↔] lze také použít pro návrat do předchozí nabídky a vypnutí zobrazení na obrazovce.
- Veškeré změny se automaticky uloží do paměti, jakmile zmizí zobrazení na obrazovce. Během používání Menu je třeba se vyvarovat vypínání napájení.

NASTAVENÍ OBSAHU MENU



Regulace obrazu

Picture Adjust

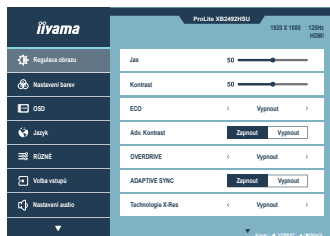

Úprava položek	Problém / možnost		Navigační Tlačítko
Jas *1,2 Brightness	Příliš tmavé Příliš jasný		   
Kontrast *1 Contrast	Příliš nudné Příliš intenzivní		   
ECO *1 ECO Zkratka	Vypnout	Normální	
	Režim1	Jas podsvícení je snížen.	
	Režim2	Jas podsvícení je snížen více než v režimu 1.	
	Režim3	Jas podsvícení je snížen více než v režimu 2.	
Adv. kontrast *1 Adv. Contrast	Zapnout	Zvýšený kontrastní poměr	
	Vypnout	Typický kontrastní poměr	
	POZNÁMKA Adv. kontrast upravuje jas podle obrazu a zlepšuje kontrastní poměr během přehrávání filmu.		
Overdrive *1,3 Overdrive	Vypnout / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Zlepší dobu odezvy LCD displeje na úrovni šedé panel. Vyšší úroveň znamená rychlejší odezvu.		   
Adaptive Sync *1 Adaptive Sync	Zapnout	Povolte funkci Adaptive Sync.	
	Vypnout	Funkce Adaptive Sync je vypnutá.	
Technologie X-Res X-Res Technology	Vypnout	Normální	
	Měkký	Zvýrazní okraj obrazu.	
	Střední	Vylepšete okraje obrazu více než u možnosti Měkký.	
	Tvrď	Vylepšete okraj obrazu více než u možnosti Střed.	
DPS DPS	Zapnout	Aktivuje se Dynamic Power Saving a sníží se jas podsvícení.	
	Vypnout	Dynamic Power Saving je deaktivována.	
	POZNÁMKA Tento monitor má ekologický design s funkcí DPS. Výchozí nastavení je „Zapnout“ a obrazovka může být mírně tmavá. V takovém případě vyberte možnost „Vypnout“, abyste dosáhli optimálního jasu.		

*¹ Dostupnost jednotlivých položek závisí na tom, která položka je aktivována. Podrobnější informace naleznete na straně 27 "Matice korelace funkcí".

*² Nastavte Jas, pokud používáte monitor v tmavé místnosti a máte pocit, že je obrazovka příliš jasná.

*³ Při aktivaci funkce Overdrive dojde k určitému zadržení obrazu.

Zkratka


Položky Menu můžete přeskocit a zobrazit přímo obrazovku nastavení možností pomocí následujících operací s tlačítky.

- Eco: Stiskněte levý joystick [↵], když není zobrazena nabídka, a vyberte „Eco“.





Nastavení barev * Color Settings

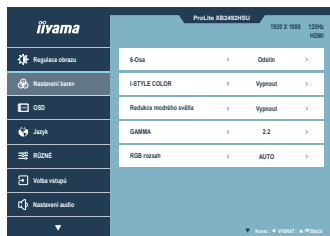

Úprava položek		Problém / možnost		Navigační Tlačítko	
6-Osa 6-Axis	Nasycení	Červená	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Žlutá			
		Zelená			
		Azurová			
		Modrá			
	Odstín	Purpurová	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Červená			
		Žlutá			
		Zelená			
		Azurová			
i-Style Color i-Style Color	Vypnout	Návrat do stavu nastaveného úpravou barev s výjimkou i-Style Color.			
	Standard	Pro obecné prostředí Windows a výchozí nastavení monitoru.			
	Hra	Pro herní prostředí PC.			
	Kino	Pro prostředí kina.			
	Scenérie	Pro prostředí scénérie.			
	Text	Pro úpravu a prohlížení textu v prostředí textového editoru.			
Redukce modrého světla Blue Light Reducer	Vypnout	Normální			
	Režim1	Modré světlo je redukováno.			
	Režim2	Modré světlo je sníženo o více než 1.			
	Režim3	Modré světlo je sníženo o více než 2.			
Gamma Gamma	1.8	Vysoký kontrast			
	2.2	Normální			
	2.6	Dark			
RGB rozsah RGB Range	Auto	Automaticky vyberte možnost Omezený nebo Plný.			
	Úplný	Pro plný rozsah barevné stupnice signálu			
	Omezené	Pro omezený signál barevné škály			
Teplota barev Color Temperature	9300K	Chladná barva			
	7500K	Normální barva			
	6500K	Teplá barva			
	Uživatelská Volba	Červená	Příliš slabé Příliš silný	   	
		Zelená			
Modrá					

* Dostupnost jednotlivých položek závisí na tom, která položka je aktivována. Podrobnější informace naleznete na straně 27 "Matice korelace funkcí".


Zkratka

Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo obrazovku nastavení možností pomocí následujících operací s tlačítky.

- i-Style Color: Stiskněte levý joystick [↵], když není zobrazena nabídka, a vyberte „i-Style Color“.
- Redukce modrého světla: Stiskněte levý joystick [↵], když není zobrazena nabídka, a vyberte „Redukce modrého světla“.

 			
Úprava položek	Problém / možnost		Navigační Tlačítko
H. pozice OSD Horizontal Position	OSD je příliš vlevo OSD má příliš velkou pravdu		   
V. pozice OSD Vertical Position	OSD je příliš nízká OSD je příliš vysoká		   
Čas opuštění OSD OSD Time	Můžete nastavit dobu trvání zobrazení OSD mezi 5 a 60 sekundami.		   
OSD Otočit * OSD Rotate	Otočte OSD. 0° (Normální) / +90° (Otočte doprava) / -90° (Otočte doleva)		   
OSD Pozadí OSD Background	Zapnout	Pozadí OSD je průhledné.	
	Vypnout	Vrátit pozadí OSD.	
DDC/CI DDC/CI Control	Zapnout	DDC/CI je zapnutý.	
	Vypnout	DDC/CI je Vypnout.	
Informace Display Information	Zobrazuje informace o aktuálním vstupním signálu z grafické karty v počítači. POZNÁMKA Další informace o změně rozlišení a obnovování najdete v uživatelské příručce ke grafické kartě.		

* Pro ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU

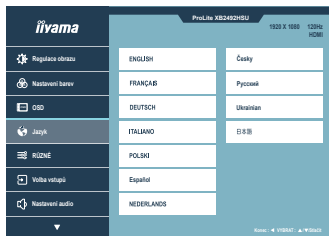


Úprava položek		Problém / možnost			
Jazyk Language	English	Angličtina	Nederlands	Holandský	
	Français	Francouzština	Česky	Česky	
	Deutsch	Němčina	Русский	Ruština	
	Italiano	Italština	日本語	Japonština	
	Polski	Polština	Українська	Ukrajínština	
	Español	Španělština			



Úprava položek	Problém / možnost Navigační Tlačítko	
Ostrost Sharpness	1 2 3 4 5 6 Kvalitu obrazu můžete měnit od 1 do 6 (ostrý až měkký). Stisknutím tlačítka vpravo [→] změníte kvalitu obrazu v číselné pořadí. Stisknutím levého tlačítka [←] změníte obrázek kvalita v opačném číselném pořadí. 	
Poměr Stran * Video Mode Adjust	Úplný	Rozšiřující displej
	Aspekt	Rozšiřující zobrazení aspektu
Startovací logo Opening Logo	Zapnout	Zahajovací logo je zapnuto.
	Vypnout	Úvodní logo je vypnuté.
Kontrolka LED Power LED	Zapnout	Indikátor napájení je zapnutý.
	Vypnout	Indikátor napájení je vypnutý.
	POZNÁMKA	Pokud vás obtěžuje světlo indikátoru napájení, vypněte jej .
Nabíjení přes USB USB Charge	Zapnout	Zařízení USB lze nabíjet, i když je monitor v pohotovostním režimu.
	Vypnout	Zařízení USB nelze nabíjet, když je monitor v pohotovostním režimu.
	POZNÁMKA	Když je monitor vypnutý, periferie USB nelze nabíjet, i když je zapnuta funkce USB BC. Když je tato funkce vypnutá, zařízení USB nepracují, ani když je monitor v zapnutý, aby šetřili energii v pohotovostním režimu. Při provozu zařízení USB zapněte tuto funkci.

* Může se zobrazit uprostřed obrazovky s poměrem stran 4:3, 5:4 nebo 16:10, pokud je rozlišení vstupního videa 4:3, 5:4 nebo 16:10.

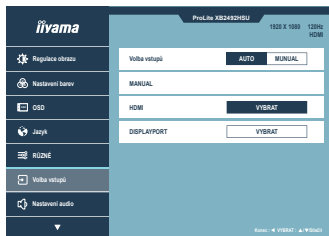


Úprava položek		Problém / možnost	
Volba vstupů Input Select	Přímo	AUTO	Automaticky zvolí vstupní signál.
		MANUAL	HDMI Vyberte digitální vstup (HDMI).
			DP Vyberte digitální vstup (DisplayPort).
		POZNÁMKA Funkce „Auto“ umožňuje automatický výběr dostupných vstupních zdrojů. Nelze vybrat vstupní zdroje z počítačů, které jsou v pohotovostní režimu. Pokud ručně vyberete jeden ze vstupních zdrojů, druhý zdroj nebude automaticky vybrán.	

Přímo

Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo obrazovku nastavení možností pomocí následujících operací s tlačítky.

- Výběr vstupu: Stiskněte joystick nahoru [↑], když není zobrazeno Menu, zobrazí se následující Menu.

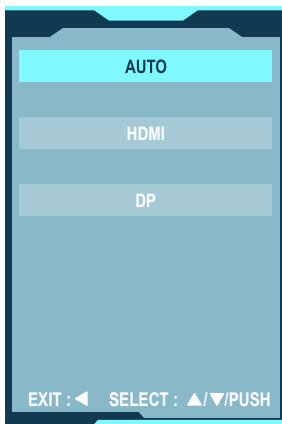



Nastavení audio Audio Setting




Úprava položek		Problém / možnost	Navigační Tlačítko
Hlasitost Volume	Přímo	Příliš měkké Příliš hlasitý	   
Ticho Mute Audio	Přímo	Zapnout	Dočasně vypnete zvuk.
		Vypnout	Vrátí hlasitost zvuku na předchozí úroveň.


Přímo

Položky Menu můžete přeskočit a zobrazit přímo stupnici nastavení pomocí následujících operací s tlačítky.

- Hlasitost: Stiskněte joystick vpravo [⇒], když není zobrazena nabídka.

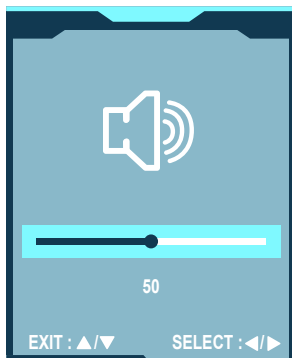

- Ticho: Stiskněte joystick vpravo [⇒] na 3 sekundy, když není zobrazena nabídka.

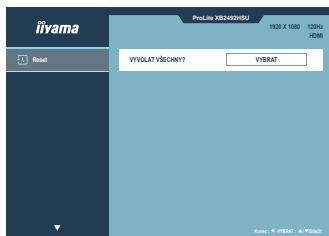

Úprava položek	Problém / možnost
Reset Recall All?	Obnoví se přednastavená data z výroby.

● Režim uzamčení:

<Menu OSD>

Pokud zapnete monitor stisknutím joysticku [Centrum] , když je monitor vypnutý, operace nabídky OSD se uzamknou/odemknou.

<Tlačítko napájení / nabídka OSD>

Pokud v době, kdy není zobrazena nabídka, podržíte joystick [Centrum] stisknutý po dobu 10 sekund, dojde k uzamčení/odemknutí operací s tlačítkem napájení / nabídkou OSD.

■ Korelační matice funkcí

Vybraná položka		Úprava obrázku					Nastavení barev					
		Jas	Kontrast	Eco	Adv. Kontrast	Overdrive	Adaptive Sync	Gamma	6-Osa	Barevná teplota. Uživatel	9300K 7500K 6500K	I-STYLE COLOR
Aktivní položka	Regulace obrazu											
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nastavení barev		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓: K dispozici
- : Není k dispozici


POHOTOVOSTNÍ FUNKCE

Tento produkt je vybaven funkcí pohotovostního režimu. Pokud je aktivován, automaticky sníží zbytečnou spotřebu energie monitoru, když není počítač používán.

K dispozici je krok pohotovostním monitoru, jak je popsáno níže. Funkce pohotovostním, včetně všech nastavení časovače, je nakonfigurován v operačním systému. Zkontrolujte příručku k operačnímu systému a informujte se o tom, jak může být nakonfigurován.

■ Pohotovostní režim

Když je video signál z počítače jsou vypnuty, monitor přejde do pohotovostní režim, který snižuje spotřebu energie na méně než 0,5W*. Obrazovka ztmavne a indikátor napájení se změní na oranžovou. Od pohotovostní režim se obraz objeví v několika sekundách, když se dotknete klávesnice nebo myši.

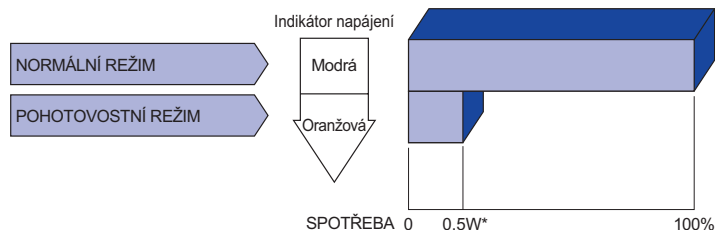

* Když nejsou připojena zařízení USB.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud monitor nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených kroků pro možné řešení problému.

1. Proveďte úpravy popsané v OVLÁDÁNÍ MONITORU, v závislosti na problému, který máte. Pokud monitoru nefunguje obraz, přejděte na 2.
2. Podívejte se na následující body, pokud nemůžete najít příslušnou položku v OVLÁDÁNÍ MONITORU, nebo v případě, že problém přetrvává.
3. Pokud jste se setkali s problémem, který není popsán níže, nebo nemůžete problém opravit, ukončete používání monitoru a obraťte se na svého prodejce nebo iiyama servisní středisko pro další pomoc.

Problém

Kontrola

① Nezobrazí se obraz.

(Indikátor napájení se nerozsvítí.)

- ☐ Napájecí kabel je pevně usazen v patici.
- ☐ Spínač napájení je zapnutý.
- ☐ AC zásuvka je pod napětím. Prosím, zkontrolujte s jiným zařízením.

(Indikátor napájení je modrý.)

- ☐ Je-li spořič obrazovky v aktivním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Zvyšte kontrast a / nebo jas.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

(Indikátor napájení svítí oranžově.)

- ☐ Pokud je monitor v pohotovostním režimu, dotkněte se klávesnice nebo myši.
- ☐ Počítač je zapnutý.
- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

② Obrazovka není synchronizována.

- ☐ Signální kabel je správně připojen.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

③ Pozice obrazu není ve středu.

- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

④ Obrazovka je příliš světlá nebo příliš tmavá.

- ☐ Video výstup počítače je ve specifikaci monitoru.

⑤ Obrazovka se třese.

- ☐ Napájecí napětí je ve specifikaci monitoru.
- ☐ Signální načasování počítače je v specifikaci monitoru.

- ⑥ Žádný zvuk.
- ☐ Audio zařízení (počítač atd.) je zapnuto.
 - ☐ Audio kabel je správně připojen.
 - ☐ Hlasitost je nastavena.
 - ☐ Ztlumit je Vypnout.
 - ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.
- ⑦ Zvuk je příliš hlasitý nebo příliš tichý.
- ☐ Audio výstup zařízení je ve specifikaci monitoru.

INFORMACE O RECYKLACI

Pro lepší ochranu životního prostředí, prosím, nevyhazujte Váš monitor.
Prosím navštivte naše webové stránky: <https://iiyama.com> pro recyklaci monitoru.

PŘÍLOHA

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SPECIFIKACE : ProLite XB2492HSU-B1

Velikost kategorie		23,8"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	300cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Serie B
Tvar konektoru		2 Downstream: Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,0" Š × 11,6" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		10,7 W typický, 9,8 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (Š×V×H) 4,5kg / 9,8lbs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skládání: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite X2492HSU-B1

Velikost kategorie		23,8"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 23,8" (60,5cm)
	Rozteč bodů	0,275mm H × 0,275mm V
	Jas	250cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		527,0mm Š × 296,5mm V / 20,0" Š × 11,6" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		10,7 W typický, 9,8 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		543,0 × 395,0 × 190,0mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (Š×V×H) 3,1kg / 6,7lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 20° směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA *¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite XB2792HSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	300cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream: Serie B 2 Downstream: Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		11,4 W typický, 11 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Š×V×H) 5,4kg / 11,9bs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite X2792HSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,6cm)
	Rozteč bodů	0,311mm H × 0,311mm V
	Jas	300cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		1920 × 1080, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 1920 × 1080, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		597,9mm Š × 336,3mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ²		11,4 W typický, 11 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Š×V×H) 3,9kg / 8,6lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 20° směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite XB2792QSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		2560 × 1440, 3,7 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 2560 × 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 2560 × 1440, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů		1 Upstream: Serie B
Tvar konektoru		2 Downstream: Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		596,7mm Š × 335,7mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		12 W typický, 11 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (Š×V×H) 5,5kg / 12,1bs
Rozsah nastavení výšky		150mm
Úhel		Náklon: Nahoru: 23°, směrem dolů: 5° Pivot: Vlevo / Vpravo: 45° na každou stranu Otáčení: Ve směru hodinových ručiček / Proti směru hodinových ručiček: 90° na každou stranu
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.

*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

SPECIFIKACE : ProLite X2792QSU-B1

Velikost kategorie		27"
LCD Panel	Technologie panelu	IPS
	Velikost	Úhlopříčka: 27" (68,5cm)
	Rozteč bodů	0,233mm H × 0,233mm V
	Jas	350cd/m ² (typický), 155cd/m ² (Výchozí / Úspora energie)
	Kontrastní poměr	1500 : 1 (typický), Adv. Kontrast funkce k dispozici
	Pozorovací úhel	Vpravo / Vlevo: 178 stupňů na každou stranu, nahoru / dolů: 178 stupňů na každou stranu (typický)
	Doba odezvy	3ms (šedá-šedá) * ¹
Barvy displeje		Přibližně 16,7M
Sync Frequency		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): Horizontální: 30,0-140,0kHz, Vertikální: 48-120Hz
Nativní rozlišení		2560 × 1440, 2,1 MegaPixelů
Podporované max. rozlišení		HDMI(Adaptive-Sync: Vypnout): 2560 × 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Zapnout): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Vypnout): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Zapnout): 2560 × 1440, 120Hz
Vstupní konektor		HDMI, DisplayPort
Vstupní video signál		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Počet USB portů Tvar konektoru		1 Upstream : Serie B 2 Downstream : Serie A
konektor pro sluchátka * ²		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Reproduktory		2W × 2 (Stereo reproduktory)
Maximální velikost obrazovky		596,7mm Š × 335,7mm V / 23,5" Š × 13,2" V
Napájení		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Spotřeba energie * ³		12 W typický, 11 W (výchozí / úspora energie) Pohotovostní režim: max. 0,5W, Vypnuto režim: max. 0,3W
Rozměry / Hmotnost netto		616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (Š×V×H) 4,1kg / 9,0lbs
Úhel náklonu		Nahoru: 20° směrem dolů: 4°
Provozní prostředí		Provoz: Teplota 5 až 35°C / 41 až 95°F Vlhkost 10 až 80% (bez kondenzace) Skladování: Teplota -20 až 60°C / -4 až 140°F Vlhkost 10 až 90% (bez kondenzace)
EPEAT Silver		Registration varies by country, go to www.epeat.net for details
Schválení		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





POZNÁMKA

*¹ Při nastavení Over drive +5.

*² Správná funkce připojených externích zařízení jiných než sluchátek není zaručena.




*³ Když nejsou připojena zařízení USB.

ROZMĚRY : ProLite XB2492HSU

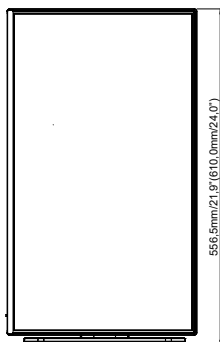
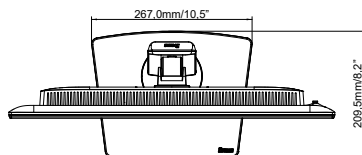
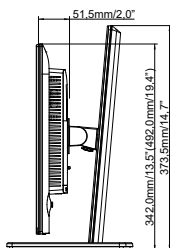
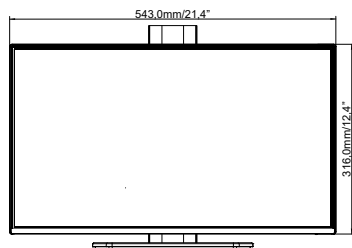


() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : ProLite X2492HSU

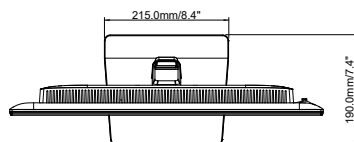
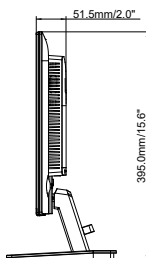
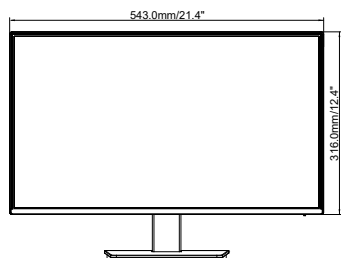


ROZMĚRY : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

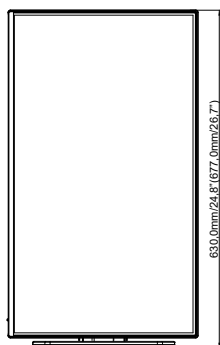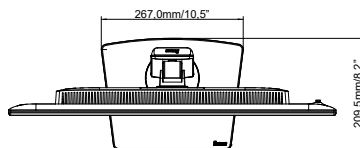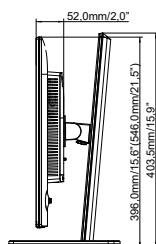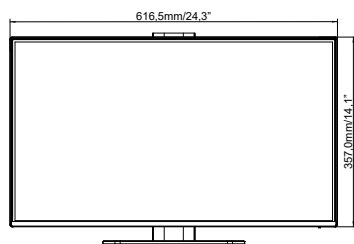

() : Maximální rozsah nastavení

ROZMĚRY : ProLite X2792HSU / X2792QSU

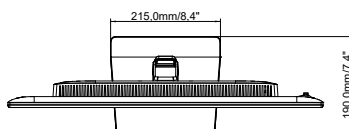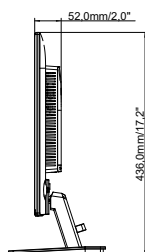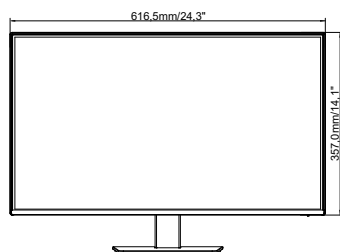

ODPOVÍDAJÍCÍ ČASOVÁNÍ

Režim Video	Horizontální frekvence	Vertikální frekvence	Dot Clock
800 × 600	37,880kHz	60,320Hz	40,000MHz
	46,880kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,360kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,020kHz	75,030Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	59,950Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	85,000kHz	75,000Hz	187,500MHz
	95,400kHz	85,000Hz	198,730MHz
	113,221kHz	100,000Hz	235,670MHz
	137,230kHz	120,000Hz	285,500MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	108,192kHz	75,000Hz	302,940MHz
	148,500kHz	100,000Hz	403,920MHz
	182,866kHz	120,000Hz	497,760MHz

*1

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*2

POZNÁMKA

*1 K dispozici pouze pro ProLite XB2492HSU, X2492HSU, XB2792HSU, X2792HSU.

*2 K dispozici pouze pro ProLite XB2792QSU, X2792QSU.