

KULLANICI KILAVUZU

Pro Lite

Touch Panel PC

TÜRKİYE

Pro Lite TW1025LASC
Pro Lite TW1625LASC

Iiyama Dokunmatik Panel PC'yi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dokunmatik Panel PC'yi kurmadan ve açmadan önce bu kapsamlı kılavuzu dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırmanızı öneririz. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.



IİYAMA ürününüz için mevcut ek yazılımları/hizmetleri öğrenmek için QR kodunu tarayın veya şu adrese gidin
iiyama.com/signup

CE İŞARETLEME UYGUNLUK BEYANI

Bu Dokümanlık Panel PC, EC/EU Direktifi 2014/53/EU "Radyo Ekipmanı Direktifi", 2009/125/EC "ErP Direktifi" ve 2011/65/EU "RoHS Direktifi" gerekliliklerine uygundur.

Elektromanyetik duyarlılık, yerleşim alanlarında, iş ve hafif sanayi tesislerinde ve küçük ölçekli işletmelerde, binaların içinde ve dışında doğru çalışmayı sağlayacak bir seviyede seçilmiştir. Tüm çalışma yerleri, kamusal alçak gerilim güç kaynağı sistemine bağlantıları ile karakterize edilir.

IYYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollanda

Model No. : TW1025

Fonksiyon	Frekans	Maksimum Çıkış Gücü (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.44 dBm
	5180-5240 MHz	11.69 dBm
	5745-5825 MHz	12.63 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	6.73 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	6.42 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	7.55 dBm
NFC	13.56 MHz	-17,84dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-24,51dBuA/m@10m

Model No. : TW1625

Fonksiyon	Frekans	Maksimum Çıkış Gücü (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16.97 dBm
	5180-5240 MHz	14.98 dBm
	5745-5825 MHz	13.01 dBm
	5955-6415 MHz	13.91 dBm
Bluetooth BLE 1M	2402-2480 MHz	5.75 dBm
Bluetooth BLE 2M	2402-2480 MHz	5.88 dBm
Bluetooth BR+EDR	2402-2480 MHz	6.14 dBm
NFC	13.56 MHz	-8.32 dBuA/m@10m
RFID	125 KHz	-9,58 dBuA/m@10m

Cihaz, vücudunuzun 20 cm uzağında kullanıldığında RF spesifikasyonlarına uygundur.

5.15-5.25GHz band d ve 5945-6425MHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlıdır.

2014/53/EU Direktifinin 10(2) Maddesine göre, Tablet Avrupa'da kısıtlama ile kullanılabilir.

5 GHz bandındaki kısıtlamalar: 2014/53/EU sayılı Direktif Madde 10 (10) uyarınca, ambalaj, bu radyo ekipmanının Belçika (BE), Bulgaristan (BG), Çek Cumhuriyeti (CZ), Danimarka (DK), Almanya (DE), Estonya (EE), İrlanda (IE), Yunanistan (EL), İspanya (ES), Fransa'da (FR) piyasaya sürüldüğünde bazı kısıtlamalara tabi olacağını göstermektedir, Hırvatistan (HR), İtalya (IT), Kıbrıs (CY), Letonya (LV), Litvanya (LT), Lüksemburg (LU), Macaristan (HU), Malta (MT), Hollanda (NL), Avusturya (AT), Polonya (PL), Portekiz (PT), Romanya (Ro), Slovenya (SI), Slovakya (SK), Finlandiya (FI), İsveç (SE), Türkiye (TR), Norveç (NO), İsviçre (CH), İzlanda (IS) ve Lihtenştayn (LI).

İ															
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

☐ İşaretle:

Çift yalıtım veya Güçlendirilmiş yalıtım ile korunan ekipman.

**UYARI****BU ÜRÜN LITYUM DÜĞME PİL İÇERİR**

Aküyü ısıtmayın.

Aküyü deforme etmeyin.

Aküyü yeniden şarj etmeyin.

Aküyü ateşe atmayın.

Pili çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Pili doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutun, yüksek sıcaklık ve nem ortamında saklamayın.

Bataryanın yutulması kimyasal yanıklara, yumuşak dokuların delinmesine ve ölüme yol açabilir.

Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ciddi yanıklar oluşabilir. Derhal tıbbi yardım alın.

Akü Modeli	CR2032
Akü Voltajı/Tipik Kapasite	3V, 240mAh
Akü Üreticisi	Fujian Nanping Nanfu Yeni Enerji Co, Ltd 109 Endüstri Yolu, Nanping, Fujian, Çin Halk Cumhuriyeti P.C. 353000
Tel	(0086)-599-873-3158
Battery Avrupa Temsilcisi	Apex CE Specialists GmbH Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Almanya
İlgili Kişi	Wells, Yan
E-posta	Info@apex-ee.de



Lütfen elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanmasına ilişkin yerel yönetmelikleri öğrenin. Bu yönergelere uymak ve eski ürünleri normal evsel atıklarla birlikte atmaktan kaçınmak önemlidir. Doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur.

Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmasını yasaklayan Avrupa Yönetmeliği (AB) 2023/1542'ye tabi piller içerir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki geri dönüşüm sayfamızı ziyaret edin

https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Kullanılmış ürünün geri dönüştürülmesini tavsiye ederiz. Lütfen satıcınıza veya iiyama servis merkezine başvurun. Geri dönüşüm bilgileri internet üzerinden şu adres kullanılarak elde edilebilir: <https://iiyama.com>

Buradan farklı ülkelerin Web sayfalarına erişebilirsiniz.

- Haber vermeksizin teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	1
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	1
LCD EKRANLA İLGİLİ ÖZEL NOTLAR	3
MÜŞTERİ HİZMETLERİ	4
TEMİZLİK	4
DOKUNMATİK PANEL HAKKINDA ÖZEL NOTLAR	4
DOKUNMATİK PANEL PC'Yİ KULLANMADAN ÖNCE	5
ÖZELLİKLER	5
PAKET İÇERİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	5
KURULUM	7
KONTROLLER VE KONNEKTÖRLER : ProLite TW1025LASC	9
KONTROLLER VE KONNEKTÖRLER : ProLite TW1625LASC	10
DOKUNMATİK PANEL PC' NİZİN BAĞLANMASI :	
ProLite TW1025LASC	11
DOKUNMATİK PANEL PC' NİZİN BAĞLANMASI :	
ProLite TW1625LASC	12
KABLO KAPAĞININ TAKILMASI VE ÇIKARILMASI :	
ProLite TW1025LASC	14
KABLO KAPAĞININ TAKILMASI VE ÇIKARILMASI :	
ProLite TW1625LASC	15
DOKUNMATİK PANEL BİLGİSAYARIN ÇALIŞTIRILMASI	16
SORUN GİDERME	18
GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ	18
EK	19
ÖZELLİKLER : ProLite TW1025LASC-B1PNR	19
ÖZELLİKLER : ProLite TW1625LASC-B3PNR	20
BOYUTLAR : ProLite TW1025LASC	21
BOYUTLAR : ProLite TW1625LASC	21

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI

SORUN HİSSETTİĞİNİZDE DOKUNMATİK PANEL PC 'NİN ÇALIŞTIRILMASINI DURDURUN

Duman, garip sesler veya duman gibi herhangi bir anormal durum fark ederseniz, Dokunmatik Panel PC'nin fişini çekin ve derhal satıcınıza veya iyama servis merkezine başvurun. Daha fazla kullanım tehlikeli olabilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DOLABI ASLA ÇIKARMAYIN

Dokunmatik Panel PC'nin içinde yüksek voltaj devreleri bulunmaktadır. Kabinin çıkarılması sizi yangın veya elektrik çarpması tehlikesine maruz bırakabilir.

DOKUNMATİK PANEL PC'NİN İÇİNE HERHANGİ BİR NESNE KOYMAYIN

Dokunmatik Panel PC'nin içine herhangi bir katı nesne veya su gibi sıvılar koymayın. Bir kaza durumunda, Dokunmatik Panel PC'nizin fişini hemen çekin ve satıcınızla ya da iyama servis merkeziyle temasa geçin. Dokunmatik Panel PC'nin içinde herhangi bir nesne varken kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya hasara neden olabilir.

DOKUNMATİK PANEL PC 'YI DÜZ, STABİL BİR YÜZEYE KURUN

Dokunmatik Panel PC düşerse veya düşürülürse yaralanmaya neden olabilir.

DOKUNMATİK PANEL PC 'YI SUYA YAKIN KULLANMAYIN

Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden Dokunmatik Panel PC'nin üzerine su sıçrayabilecek veya dökülebilecek yerlerde kullanmayın.

BELİRTİLEN GÜÇ KAYNAĞI ALTINDA ÇALIŞIR

Dokunmatik Panel PC'yi yalnızca belirtilen güç kaynağı ile çalıştırdığınızdan emin olun. Yanlış voltaj kullanımı arızaya neden olur ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC ADAPTÖRÜN DOĞRU KULLANIMI

Yalnızca iyama tarafından sağlanan AC Adaptörü kullanın. Başka türde bir adaptör kullanarak bundan sapılması, aksesuarın ve Dokunmatik Panel PC'nin yangın veya elektrik çarpması nedeniyle hasar görmesine neden olabilir.

AC ADAPTÖRÜNÜ SÖKMİYİN

AC Adaptörün sökülmesi sizi yangın veya elektrik çarpması tehlikesine maruz bırakabilir.

KABLOLARI KORUYUN

AC adaptörünü, güç kablosunu ve sinyal kablosunu çekmeyin veya bükmeyin. Dokunmatik Panel PC'yi veya diğer ağır nesneleri kabloların üzerine koymayın. Eğer hasar görürse, kablolar yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Dokunmatik Panel PC'nin şiddetli gök gürültülü fırtına sırasında çalıştırılmaması tavsiye edilir, çünkü güçlü sürekli kesintiler arızaya neden olabilir. Ayrıca, elektrik çarpmasına neden olabileceğinden bu gibi durumlarda fişe dokunmamanız tavsiye edilir.

DİKKAT

KURULUM YERİ

Yangına, elektrik çarpmasına veya hasara neden olabileceğinden Dokunmatik Panel PC' yi ani sıcaklık değişikliklerinin meydana gelebileceği yerlere veya nemli, tozlu veya dumanlı alanlara kurmayın . Ayrıca güneş ışığı, ateş veya benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

DOKUNMATİK PANEL PC 'YI TEHLİKELİ BİR KONUMA YERLEŞTİRMEYİN

Dokunmatik Panel PC uygun şekilde yerleştirilmezse devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Lütfen ayrıca Dokunmatik Panel PC'nin üzerine ağır nesneler koymadığınızdan ve tüm kabloların çocukların kabloları çekemeyeceği ve muhtemelen yaralanmaya neden olamayacağı şekilde yönlendirildiğinden emin olun.

DOKUNMATİK PANEL PC'YI TAŞIDIĞINIZDA KABLOLARI ÇIKARIN

Dokunmatik Panel PC'yi taşıdığınızda , güç düğmesini kapatın, Dokunmatik Panel PC'nin fişini çekin ve sinyal kablosunun çıkarıldığını emin olun. Eğer bunların bağlantısını kesmezseniz, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

DOKUNMATİK PANEL BILGISAYARIN FİŞİNİ ÇEKİN

Dokunmatik Panel PC uzun bir süre kullanılmıyacaksa, kazaları önlemek için fişinin çekilmemesi önerilir.

BAĞLANTIYI KESERKEN FİŞİ TUTUN

AC adaptörünün, güç kablosunun veya sinyal kablosunun bağlantısını kesmek için her zaman fişinden çekin. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden kabloun kendisini asla çekmeyin.

FİŞE ISLAK ELLE DOKUNMAYIN

Fişin ıslak elle çekilmesi veya takılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

AKÜ HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pil değiştirilemez. Pili değiştirmeniz gerekirse, güvenlik endişesi nedeniyle satıcınıza veya iyama servis merkezine başvurun.

DİĞERLERİ

ERGONOMİK ÖNERİLER

Göz yorgunluğunu ortadan kaldırmak için, Dokunmatik Panel PC'yi parlak bir arka planda veya karanlık bir odada çalıştırmayın. Optimum görüntüleme konforu için Dokunmatik Panel PC göz seviyesinin hemen altında ve gözlerinizden 40-60 cm (16-24 inç) uzakta olmalıdır. Dokunmatik Panel PC'yi uzun süre kullanırken, ekrana sürekli bakmak göz yorgunluğuna neden olabileceğinden, her saat başı on dakika ara verilmesi önerilir.

LCD EKRANLA İLGİLİ ÖZEL NOTLAR

Aşağıdaki belirtiler LCD ekran için normaldir ve bir sorun olduğunu göstermez.

NOT

- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranda biraz dengesiz parlaklık bulabilirsiniz.
- LCD ekranın doğası gereği, aynı görüntü saatlerce görüntülendiğinde, görüntü değiştirildikten sonra önceki ekranın bir art görüntüsü kalabilir. Bu durumda, görüntü değiştirilerek veya Güç Düğmesi birkaç saatliğine kapatılarak ekran yavaşça kurtarılır.

KULLANIM

Bu ürün sınırlı kullanım ömrü ile günde 24 saat kullanılabilir. Bu ürünü parlaklığı maksimum değerini %50'sine düşürerek kullanırsanız, LED arka ışığın ömrü tipik olarak 30.000 saattir.

Bu ürün Yatay, Dikey ve Yüz Yukarı (Masa Üstü) yönelimleri destekler.

GÖLGELENME (HAYALET GÖRÜNTÜ)

Lütfen tüm LCD ekranlarda gölgelenme yaşayabileceğinizi unutmayın. Hayalet görüntü, durağan görüntüler uzun süre görüntülendiğinde ekranda artık bir görüntü kaldığında ortaya çıkar. Hayalet görüntü kalıcı değildir, ancak durağan görüntülerin uzun süre görüntülenmesinden kaçınılmalıdır.

GÖLGELENMEYİ (HAYALET GÖRÜNTÜ) ÖNLEMELİK İÇİN

Gölgelenmeyi önlemek ve Dokunmatik Panel PC'nin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için aşağıdakileri öneriyoruz:

- Hareketli grafikler veya boş ve beyaz görüntüler içeren bir ekran koruyucu kullanın.
- Masaüstü arka planlarını düzenli olarak değiştirin.
- Dokunmatik Panel PC'nin parlaklığını düşürün.
- Kullanılmadığında Dokunmatik Panel PC'yi kapatın veya çok işlevli saati kullanarak kapanma zamanını yönetin.
- Dokunmatik Panel PC yüksek ortam sıcaklığına sahip ortam(lar)a kurulduğunda veya tamamen kapalı olduğunda, aktif bir havalandırma sistemi veya soğutma fanları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

GÖLGELENMEYİ (HAYALET GÖRÜNTÜ) ORTADAN KALDIRMAK İÇİN

- Dokunmatik Panel PC'yi uzun bir süre için kapatın. Bu süre birkaç saat ya da birkaç gün olabilir.
- Bir ekran koruyucu (siyah ve/veya beyaz) kullanın ve uzun bir süre çalıştırın.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

NOT

- Ünitenizi servis için iade etmeniz gerekiyorsa ve orijinal ambalajı atılmışsa, tavsiye veya yedek ambalaj için lütfen satıcınızla veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

TEMİZLİK

UYARI

- Temizlik sırasında Dokunmatik Panel PC'ye herhangi bir malzeme veya su gibi sıvılar düşürürseniz, güç kablosunu hemen çıkarın ve satıcınızla veya iiyama servis merkeziyle iletişime geçin.

NOT

- Dokunmatik ekran yüzeyini korumak için ekranı sert bir cisimle çizmeyin veya ovalamayın.
- Aşağıdaki güçlü çözücülerden herhangi birini asla kullanmayın. Bunlar kabine ve Dokunmatik ekran yüzeyine zarar verecektir.

Tiner

Benzin

Aşındırıcı temizleyici

Sprey tipi temizleyici

Balmumu

Asit veya Alkali çözücü

- Kabine kauçuk veya plastikten yapılmış herhangi bir ürünle uzun süre dokunmak, kabin üzerinde dejenerasyona veya boya kaybına neden olabilir.

KABİN

Lekeler, hafif bir deterjan çözücüsüyle hafifçe nemlendirilmiş bir bezle çıkarılabilir. Ardından kabini yumuşak ve kuru bir bezle silin.

DOKUNMAK EKRAN

Dokunmatik ekran yüzeyi, hafif pencere camı ticari temizleyicileri veya 50/50 su ve IPA (ISO-propil-alkol) karışımı ile nemlendirilmiş yumuşak ve temiz bir bez kullanılarak temizlenebilir. Panel (veya ekran) yüzeyini temizlemek için asit veya alkalin çözücü kullanmayın.

DOKUNMATİK PANEL HAKKINDA ÖZEL NOTLAR

DİKKAT

- Dokunmayı etkinleştirmek için Keskin Kenarlı, Sivri Uçlu veya Metal nesneler kullanılırsa kalıcı hasar meydana gelebilir. Bu, kalan tüm garantileri geçersiz kılabilir. İletken bir kalem (uç R0.8 veya üzeri) veya parmak kullanmanızı öneririz.

DOKUNMATİK PANEL PC'Yİ KULLANMADAN ÖNCE

ÖZELLİKLER

- ◆ 1280 × 800'e kadar Çözünürlükleri Destekler: ProLite TW1025LASC
- ◆ 1920 × 1080'e kadar Çözünürlükleri Destekler: ProLite TW1625LASC
- ◆ Yüksek Kontrast 1000:1 (Tipik) / Parlaklık 450cd/m² (Tipik)
- ◆ Ethernet Üzerinden Güç
- ◆ Otomatik döndürme
- ◆ RGB Led bar
- ◆ NFC ve RFID okuyucu
- ◆ Yerleşik web kamerası
- ◆ 2 × 2W Stereo Hoparlörler
- ◆ Android İşletim Sistemi
- ◆ VESA Montaj Standardı (75mm×75mm) Uyumlu
- ◆ Parmak izi bırakmayan kaplama

PAKET İÇERİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ

Aşağıdaki aksesuarlar paketinize dahildir. Dokunmatik Panel PC ile birlikte olup olmadıklarını kontrol edin. Herhangi bir şey eksik veya hasarlıysa, lütfen yerel iyama bayinizle veya bölgesel iyama ofisinizle iletişime geçin.

- | | |
|---|----------------------------|
| ■ AC Adaptör * | ■ Kablo Kapağı |
| ■ Değiştirilebilir Fişler (Tip: AB/İngiltere) | ■ Güvenlik Kılavuzu |
| ■ Duvara montaj için M4 Vidalar (5 adet) | ■ Hızlı Başlangıç Kılavuzu |

ProLite TW1025LASC

Tip Adı	FJ-SW126G1201500N
Üretici firma	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. f Binası 5F, Hengchangrong (xinghui) Bilim-Teknoloji. Parkı, Huaning Yolu, Longhua Bölgesi, Shenzhen, Guangdong, Çin Halk Cumhuriyeti
Giriş Voltatı	100-240VAC
Giriş AC Frekansı	50/60Hz
Çıkış Gerilimi	12.0VDC
Çıkış Akımı	1.5A
Çıkış Gücü	18.0W
Ortalama Aktif Verimlilik	85.minimum %18
Düşük Yükle Verimlilik (%10)	79.minimum %47
Yüksüz Güç Tüketimi	0.maksimum 1W

ProLite TW1625LASC

Tip Adı	FJ-SW1202000N
Üretici firma	SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD. f Binası 5F, Hengchangrong (xinghui) Bilim-Teknoloji. Parkı, Huaning Yolu, Longhua Bölgesi, Shenzhen, Guangdong, Çin Halk Cumhuriyeti
Giriş Voltatı	100-240VAC
Giriş AC Frekansı	50/60Hz
Çıkış Gerilimi	12.0VDC
Çıkış Akımı	2A
Çıkış Gücü	24.0W
Ortalama Aktif Verimlilik	86.minimum %20
Düşük Yükle Verimlilik (%10)	72.minimum %88
Yüksüz Güç Tüketimi	0.maksimum 1W

KURULUM


DİKKAT

Kurulmadan önce, lütfen duvar veya masaüstü kolunun Dokunmatik Panel PC'nin ve montaj parçasının gerekli ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

[DUVAR MONTAJI]

DİKKAT

Kablo kapağını duvara sabitlemek için (a) ankrajı ve (b) M4 x 30mm her birini 4 adet sıkın. (c) M4 x 8mm : ProLite TW1025LASC / M3 x 4mm: ProLite TW1625LASC kablo kapağını monitöre sabitlemek için sıkın.

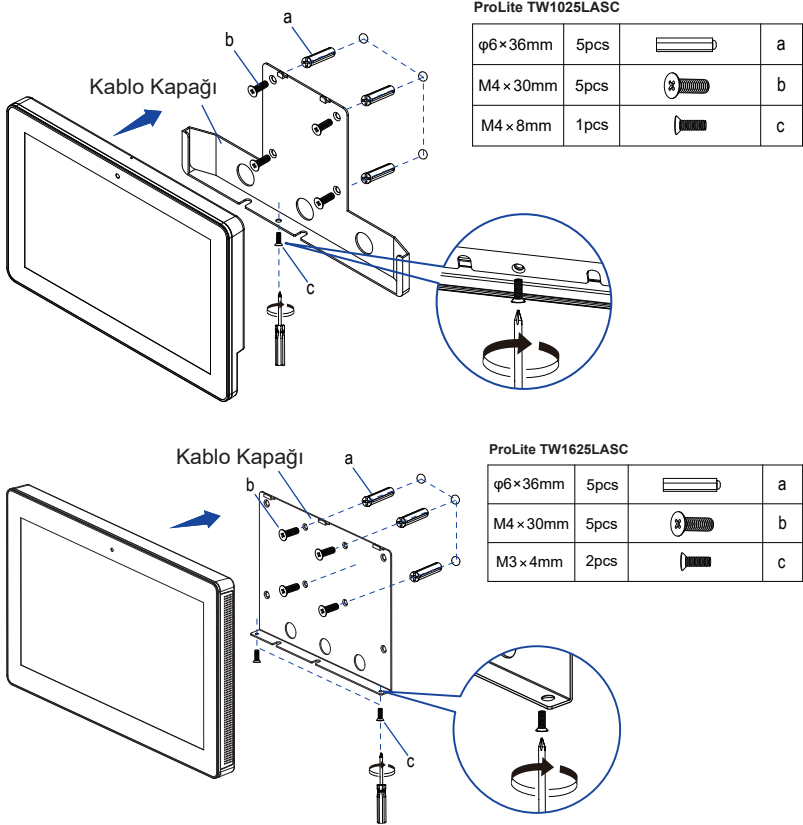

[YERLEŞİK EKİPMAN]


DİKKAT


Bu ürün yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürün harici bir kabine yerleştiriliyorsa, sıcaklığı ürün sıcaklık spesifikasyonuna uyacak kadar düşük tutmak için soğutma fanları ve havalandırma delikleri tasarlanmanız gerekir.

[DOKUNMATİK PANEL PC'NİN DÖNDÜRÜLMESİ]

Bu Dokunmatik Panel PC yatay, dikey ve yüz yukarı modlarında uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

TÜRKİYE

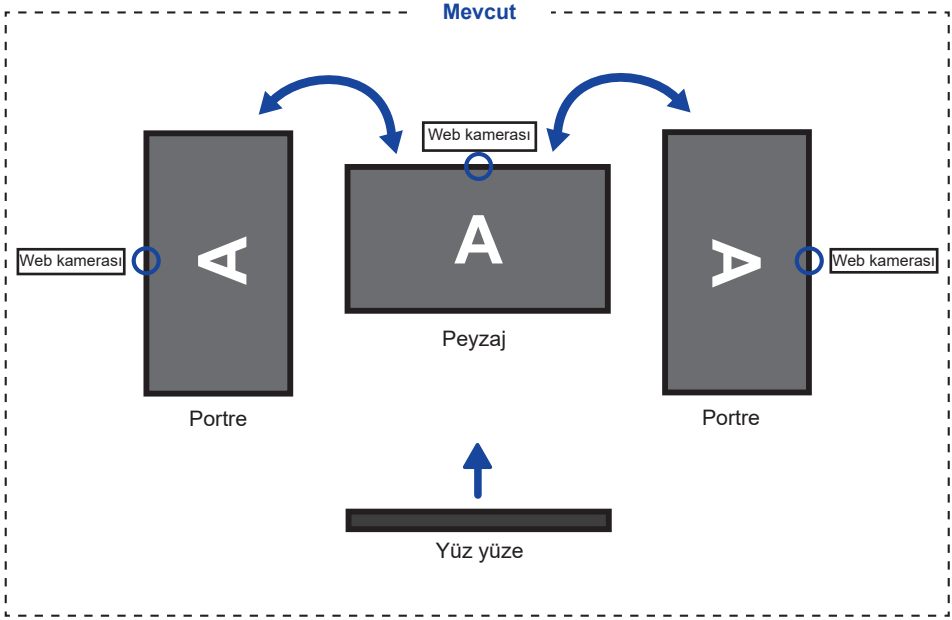

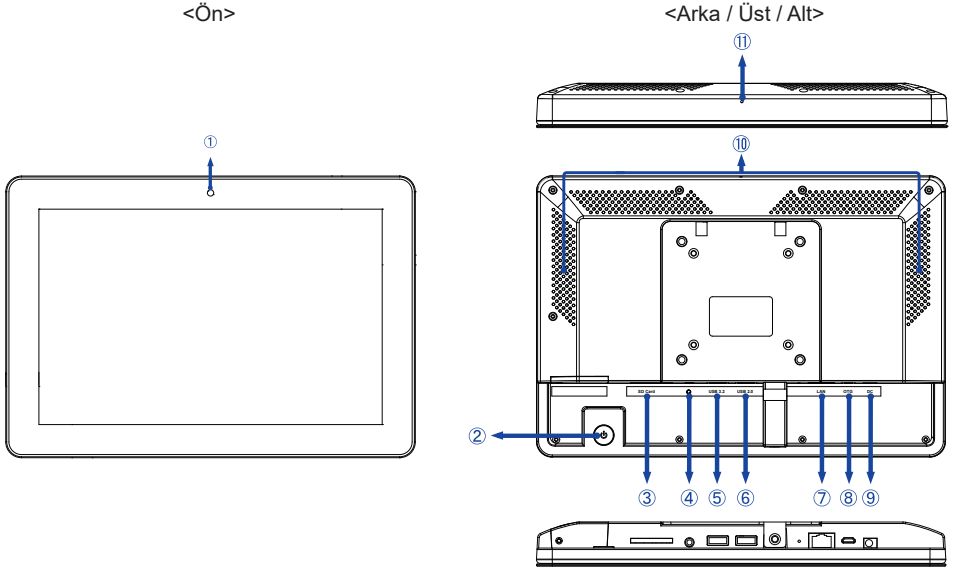


- ① Web kamerası
- ② Güç Anahtarı (⏻)

Kısayol Tuşu


Uyku modu: Güç açıkken basın. Tekrar basın veya başka bir düğmesine basın veya uyandırmak için ekrana dokunun.
Kapatma: Güç açıkken 2 saniye boyunca basılı tutun.

- ③ SD Kart Yuvası
- ④ Kulaklık Mikrofon Konektörü (🎧)
- ⑤ USB Konektörü (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)
- ⑥ USB Konektörü (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)
- ⑦ RJ45 Konektör (LAN)
- ⑧ USB OTG Konektörü (DC5V, 500mA) (OTG)
- ⑨ AC Adaptörü için Konektör (⚡: Doğru akım) (DC)
- ⑩ Konuşmacılar
- ⑪ Mikrofon

<Ön>

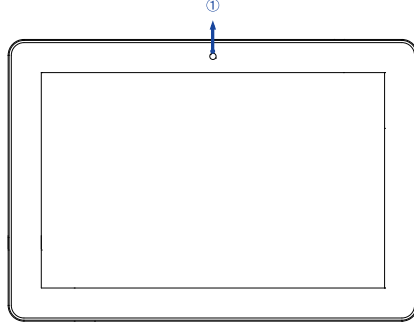

<Arka ve Alt>

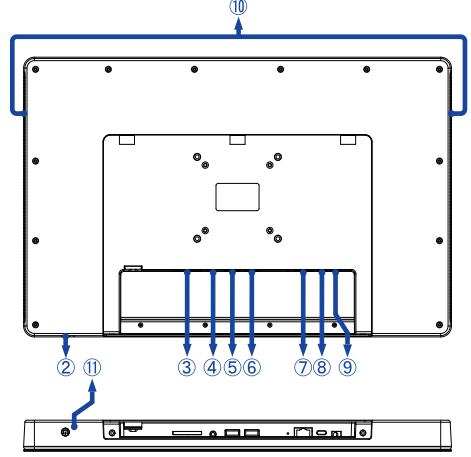

- ① Web kamerası
- ② Güç Anahtarı (⏻)

Kısayol Tuşu

Uyku modu: Güç açıkken basın. Tekrar basın veya başka bir düğmesine basın veya uyandırmak için ekrana dokununuz.
Kapatma: Güç açıkken 2 saniye boyunca basılı tutunuz.


- ③ SD Kart Yuvası
- ④ Kulaklık Mikrofon Konektörü (🎧)
- ⑤ USB Konektörü (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) (USB 3.2)
- ⑥ USB Konektörü (USB 2.0: DC5V, 500mA) (USB 2.0)
- ⑦ RJ45 Konektör (LAN)
- ⑧ USB-C Konektörü (USB C: DC5V, 900mA, yalnızca video çıkışı) (USB C)
- ⑨ AC Adaptörü için Konektör (⚡: Doğru akım) (DC)
- ⑩ Konuşmacılar
- ⑪ Mikrofon

- ① AC Adaptörünü önce Dokunmatik Panel PC'ye bağlayın ve ardından güç kaynağına bağlayın.
- ② Dokunmatik Panel PC'nizi açın .

NOT

- Sınıf II takılabilir ekipman Tip A koruyucu toprağa bağlanmalıdır.
- Bina tesisatının 120/240V, 20A (maksimum) devre kesiciye sahip olduğundan emin olun.
- Priz, ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulak/kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme hasarına/işitme kaybına neden olabilir.
- İşletim sisteminin ilk kurulumu yaklaşık 5-10 dakika sürer.
- Android işletim sistemini kurmak için Dokunmatik Panel PC'yi açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

[Bağlantı Örneği]

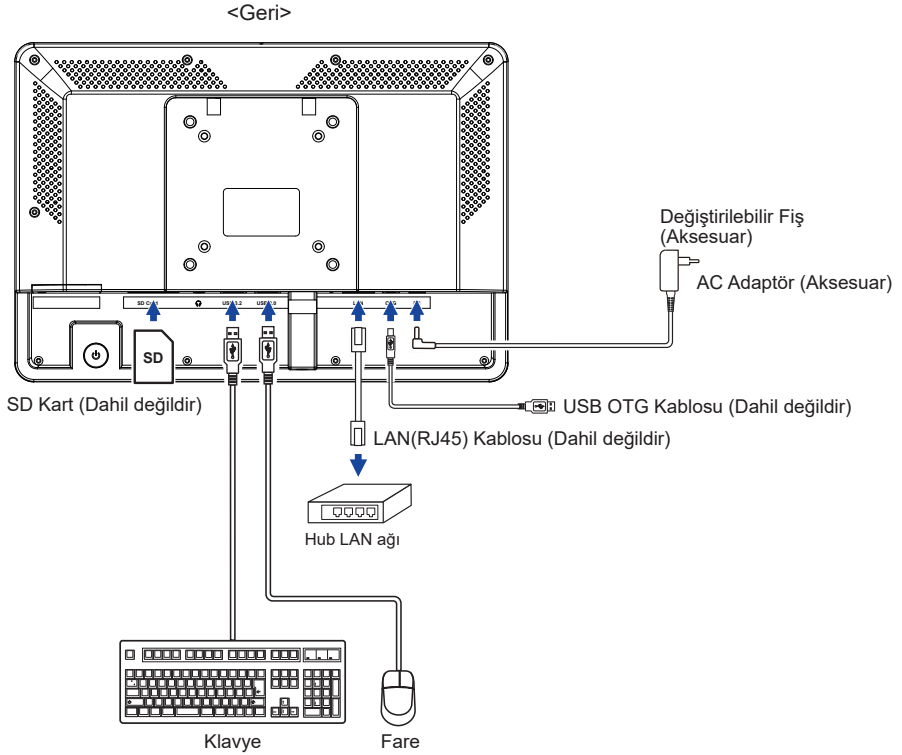


DOKUNMATİK PANEL PC' NİZİN BAĞLANMASI : ProLite TW1625LASC

- ① AC Adaptörünü önce Dokunmatik Panel PC'ye bağlayın ve ardından güç kaynağına bağlayın.
- ② Dokunmatik Panel PC'nizi açın .

NOT


- Sınıf II takılabilir ekipman Tip A koruyucu toprağa bağlanmalıdır.
- Bina tesisatının 120/240V, 20A (maksimum) devre kesiciye sahip olduğundan emin olun.
- Priz, ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Kulak/kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme hasarına/işitme kaybına neden olabilir.
- İşletim sisteminin ilk kurulumu yaklaşık 5-10 dakika sürer.
- Android işletim sistemini kurmak için Dokunmatik Panel PC'yi açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

[Bağlantı Örneği]

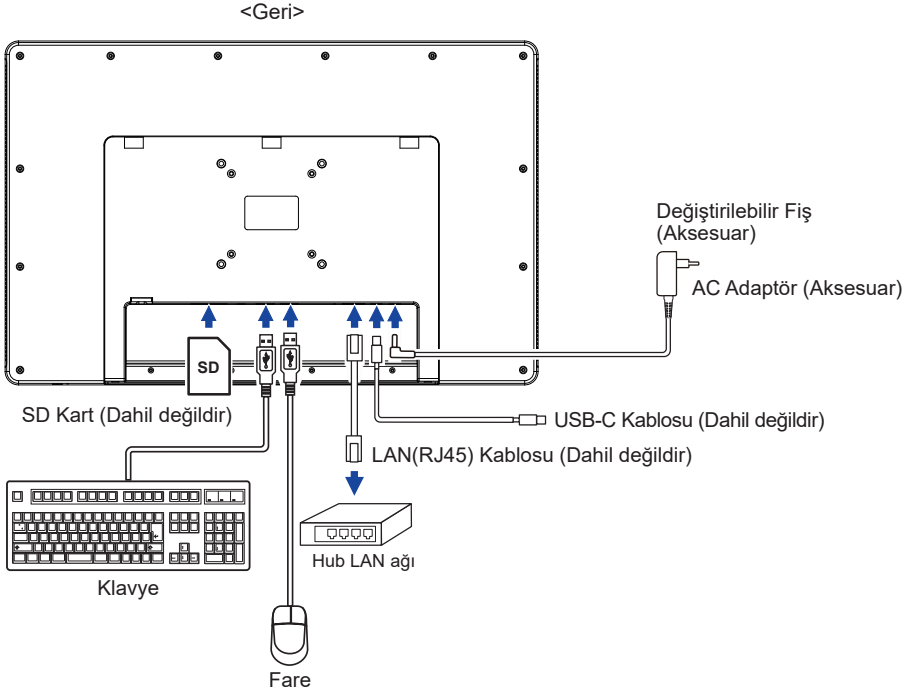

[AC ADAPTÖR FİŞİNİN TAKILMASI]

- ① AC Adaptörüne uygun tipte fişi doğru yönde takın.
- ② Fişi AC Adaptöründen ayırmak için tırnağı itin.

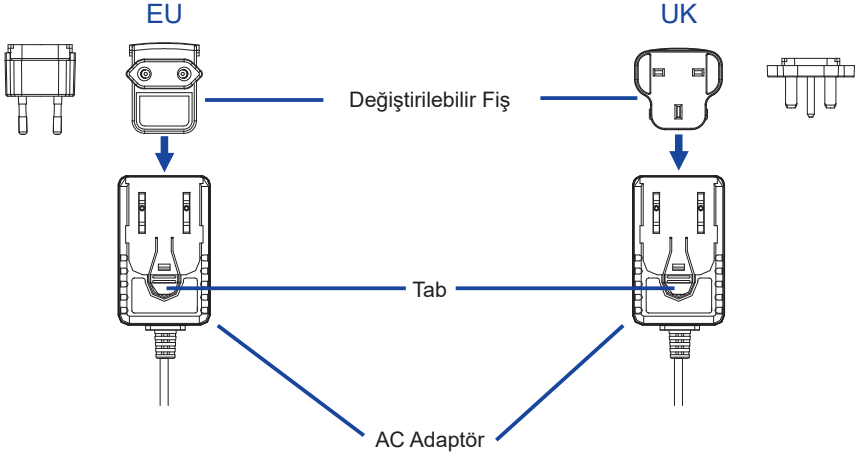

KABLO KAPAĞININ TAKILMASI VE ÇIKARILMASI : ProLite TW1025LASC


Dokunmatik Panel PC'nin çizilmesini önlemek için önceden masanın üzerine yumuşak bir bez parçası koyun. Dokunmatik Panel PC'yi ön yüzü aşağı bakacak şekilde bir masanın üzerine düz olarak yerleştirin.

[Uydurma]

- ① Kablo kapağı vidasını sökün.
- ② Bağlı kabloları kablo deliklerinden geçirin.
- ③ Kablo kapağını vida ile sıkıca sabitleyin.

[Kaldırma]

Kablo kapağını çıkarmak için vidayı sökün.

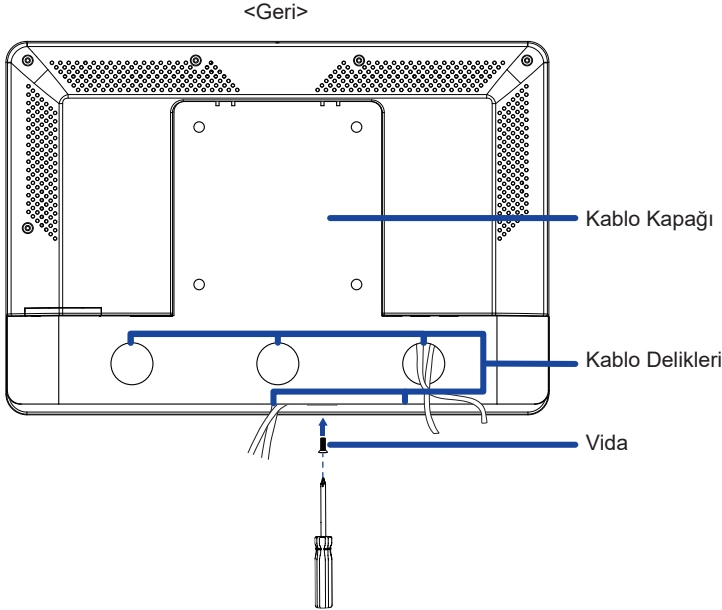

KABLO KAPAĞININ TAKILMASI VE ÇIKARILMASI : ProLite TW1625LASC


Dokunmatik Panel PC'nin çizilmesini önlemek için önceden masanın üzerine yumuşak bir bez parçası koyun. Dokunmatik Panel PC'yi ön yüzü aşağı bakacak şekilde bir masanın üzerine düz olarak yerleştirin.

[Uydurma]

- ① Kablo kapağı vidasını sökün.
- ② Bağlı kabloları kablo deliklerinden geçirin.
- ③ Kablo kapağını vida ile sıkıca sabitleyin.


[Kaldırma]

Kablo kapağını çıkarmak için vidayı sökün.

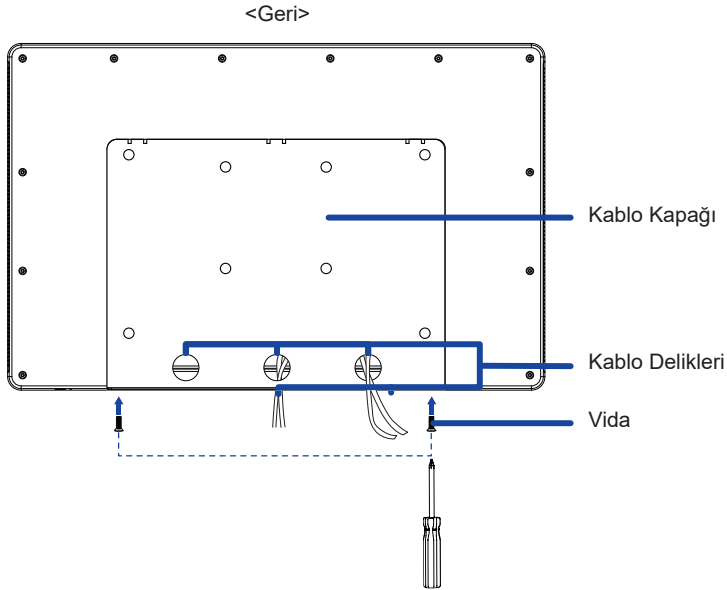

DOKUNMATİK PANEL BILGISAYARIN ÇALIŞTIRILMASI

Touch Panel PC açıldığında ana ekran görüntülenir.

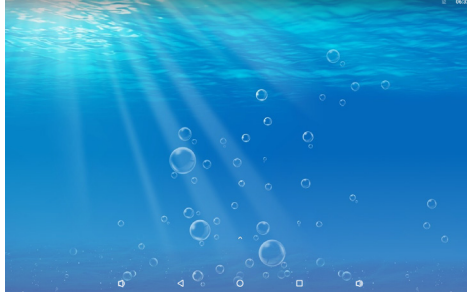


<Sistem çubuğu simgeleri>


- : Sesi kısın
- : Çıkışa ve önceki sayfaya dönün.
- : Ana ekrana dönün.
- : Son çalıştırılan uygulamaların bir listesini gösterin.
- : Ses açma
- : Tüm uygulamaları görüntüleyin.
- : Ekran kontrol merkezi.

KIOSK modu çalıştırma adımları

① Ayarlar -> Erişilebilirlik -> Sistem Kontrolleri bölümüne gidin

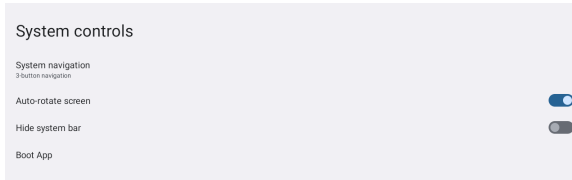

- ② Ekran başladıktan sonra Kiosk modunda hangi uygulamanın açılması gerektiğini Boot app menüsünden seçin.
- ③ Sistem çubuğunu gizle işlevini etkinleştirin, böylece son kullanıcı bir uygulamadan çıkamayacaktır. (Bir uygulamanın kendisi Çıkış özelliğine sahip değilse).
- ④ Sistem navigasyon menüsünde 3 düğmeli navigasyonu seçin.
- ⑤ Yeniden başlatmanın ardından ekran otomatik olarak bir uygulama açacaktır.
- ⑥ Sistem çubuğunu etkinleştirmek için ekranın arkasındaki güç düğmesine iki kez basın. Bu durumda durumunda Sistem çubuğunu gizle ayarı devre dışı bırakılacaktır.

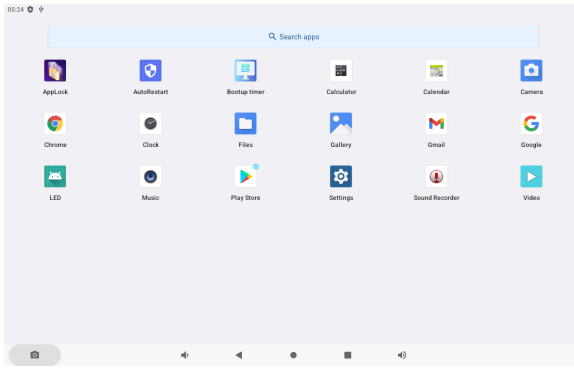

<Uygulamalar>

 : Uygulamayı 4 haneli şifre girerek kilitleyin.

 : Yeniden başlatma süresini yönetin.

 : Açılış/kapanış zamanını yönetin.

 : Hesap Makinesi

 : takvim

 : Kamera (Webcam)

 : Krom

 : Alarm / Saat / Zamanlayıcı / Kronometre

 : Cihazdaki dosya ve klasörleri yönetin.

 : Albümleri düzenleyin

 : Gmail

 : Google

 : LED ışık çubuğu

 : Ses dosyalarını çalma

 : Oyun mağazası

 : Sistem tercihleri

 : Ses kaydedici

 : Video dosyalarını oynat

SORUN GIDERME

Dokunmatik Panel PC düzgün çalışmazsa, olası bir çözüm için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Sahip olduğunuz soruna bağlı olarak DOKUNMATİK PANEL PC'nin ÇALIŞTIRILMASI bölümünde açıklanan ayarlamaları gerçekleştirin. Dokunmatik Panel PC görüntü almazsa, 2'ye geçin.
2. DOKUNMATİK PANEL PC 'nin ÇALIŞTIRILMASI bölümünde uygun bir ayarlama ögesi bulamazsanız veya sorun devam ederse aşağıdaki ögelere başvurun.
3. Aşağıda açıklanmayan bir sorun yaşıyorsanız veya sorunu düzeltemiyorsanız, Dokunmatik Panel PC'yi kullanmayı bırakın ve daha fazla yardım için satıcınıza veya İiyama servis merkezine başvurun.

Problem

Kontrol et

① Resim

görünmüyor.

- ☐ AC Adaptörü konektöre ve sokete sıkıca oturmuştur.
- ☐ Güç Anahtarı AÇIK konuma getirilir.
- ☐ AC soketinde elektrik var. Lütfen başka bir ekipmanla kontrol edin.
- ☐ Dokunmatik Panel PC uyku modundaydı, Güç Anahtarına veya başka bir düğmeye basın ya da ekrana dokununuz.

NOT

Varsayılan olarak, Dokunmatik Panel PC 10 dakika sonra uyku moduna girer dakika boyunca çalışmaz. "Asla uyumama" seçeneğini belirleyebilirsiniz ayarlar / Ekran / Uyku uygulaması.

- ☐ Parlaklığı Artırın.
- ☐ Konektörlerin pimleri eğri veya kırık değildir.

②Ekran titriyor.

- ☐ Güç voltajı Dokunmatik Panel PC'nin spesifikasyonları dahilindedir.

③Ses yok

- ☐ Sesi açın.
- ☐ Ses ayarlarını kontrol edin.

④Dokunmatik ekran çalışmıyor.

- ☐ Güç kapatılıp açıldıktan sonra P-CAP dokunmatik ekran işlevinin etkinleştirilmesi yaklaşık 15 saniye veya daha uzun sürer. Bu normal bir işlemdir. Lütfen belirli bir süre bekleyiniz.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

Çevreyi daha iyi korumak için lütfen Dokunmatik Panel PC'nizi atmayın.

Dokunmatik Panel PC geri dönüşümü için lütfen web sitemizi ziyaret edin: <https://iiyama.com>.

ÖZELLİKLER : ProLite TW1025LASC-B1PNR

Dokunma Ekran	Teknoloji	Öngörülen kapasitif 10pt dokunmatik	
	Işık iletimi	86%	
	Sertlik	>6H	
	Kalınlık	1,85 mm	
Boyut Kategorisi		10,1"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS	
	Boyut	Diyagonal: 10,1" (25,5 cm)	
	Piksel aralığı	0,1692mm H × 0,1692mm V	
	Parlaklık	450cd/m ² (Tipik), 390cd/m ² (Dokunmatik panel ile)	
	Kontrast oranı	1000 : 1 (Tipik: Dokunmatik panel ile)	
	Görülebilir açı	Yatay: 160 derece, Dikey: 160 derece (Tipik)	
	Yanıt süresi	25ms (Griden Griye)	
Ekran Renkleri		Yaklaşık 16,7 milyon	
Maksimum Çözünürlük		1280 × 800, 1 MegaPiksel	
SOC		Rockchip RK3399 Çift çekirdekli, 1,8 GHz'e kadar	
GPU		Çift çekirdekli cortex A72 + Dört çekirdekli cortex A53	
Depolama		32GB eMMC	
Hafıza		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE802,11b/g/n	100M/1000M
Bluetooth		5,2	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Web Kamerası / Mikrofon		5 MegaPiksel / Tek Mikrofon	
Harici IO Bağlantı Noktası		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, Mini USB OTG (DC5V, 500mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3af/15,4W), Kulaklık Mikrofonu (ø3,5 mm mini jak) × 1	
İşletim sistemi sürümü		Android 12	
Konuşmacılar		2W × 2 (Stereo hoparlörler)	
Maksimum Ekran Boyutu		216,58mm G × 135,36mm Y / 8,5" G × 5,3" Y	
Güç Kaynağı		12 VDC, 1,5 A	
Güç Tüketimi *		tipik 10W	
Boyutlar / Net Ağırlık		259,5 × 178,5 × 28,0 mm / 10,2 × 7,0 × 1,1" (G × Y × D) 1,1kg / 2,4lbs (AC Adaptörü hariç)	
Çevresel Hususlar		Çalışıyor:	Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F
		Nem	20 ila %80 (Yoğuşma yok)
		Depolama:	Sıcaklık -10 ila 60°C / 14 ila 140°F
		Nem	10 ila %90 (Yoğuşma yok)
Onaylar		CE, UKCA, EAC	


ÖZELLİKLER : ProLite TW1625LASC-B3PNR

Dokunma Ekran	Teknoloji	Öngörülen kapasitif 10pt dokunmatik	
	Işık iletimi	86%	
	Sertlik	>6H	
	Kalınlık	2.05mm	
Boyut Kategorisi		15,6"	
LCD Panel	Panel teknolojisi	IPS	
	Boyut	Diyagonal: 15,6" (34,4cm)	
	Piksel aralığı	0,17925mm H × 0,17925mm V	
	Parlaklık	450cd/m ² (Tipik), 390cd/m ² (Dokunmatik panel ile)	
	Kontrast oranı	1000 : 1 (Tipik: Dokunmatik panel ile)	
	Görülebilir açı	Yatay: 178 derece, Dikey: 178 derece (Tipik)	
	Yanıt süresi	20ms (Griden Griye)	
Ekran Renkleri		Yaklaşık 16,7 milyon	
Maksimum Çözünürlük		1920 × 1080, 1 MegaPiksel	
SOC		Rockchip RK3576 Sekiz çekirdekli, 2,2 GHz'e kadar	
GPU		ARM G52 MC3	
Depolama		32GB eMMC	
Hafıza		4GB DDR4	
Wi-Fi	LAN	IEEE 802,11ax/ac/a/b/g/n	10M/100M/1000M
Bluetooth		5,3	
RFID		125khz, 9600kbit/s	
NFC		NXP PN7160	
Web Kamerası / Mikrofon		5 MegaPiksel / Tek Mikrofon	
Harici IO Bağlantı Noktası		SD × 1, USB3,2 (USB3,2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA) × 1 USB2,0 (DC5V, 500mA) × 1, USB C (DC5V, 900mA) × 1, RJ45 (LAN) × 1 (PoE IEEE802,3at/30W), Kulaklık Mikrofonu (ø3,5 mm mini jak) × 1	
İşletim sistemi sürümü		Android 14	
Konuşmacılar		2W × 2 (Stereo hoparlörler)	
Maksimum Ekran Boyutu		344,16mm G × 193,59mm Y / 13,5" G × 7,6" Y	
Güç Kaynağı		12 VDC, 2 A	
Güç Tüketimi *		11W tipik	
Boyutlar / Net Ağırlık		397,0 × 256,0 × 28,5 mm / 15,6 × 10,0 × 1,1" (G × Y × D) 2,0kg / 4,4lbs (AC Adaptörü hariç)	
Çevresel Hususlar		Çalışıyor:	Sıcaklık 0 ila 40°C / 32 ila 104°F
		Nem	20 ila %80 (Yoğuşma yok)
		Depolama:	Sıcaklık -10 ila 60°C / 14 ila 140°F
		Nem	10 ila %90 (Yoğuşma yok)
Onaylar		CE, UKCA, EAC	

NOT

* USB çevre birimleri bağlı değil.

BOYUTLAR : ProLite TW1025LASC

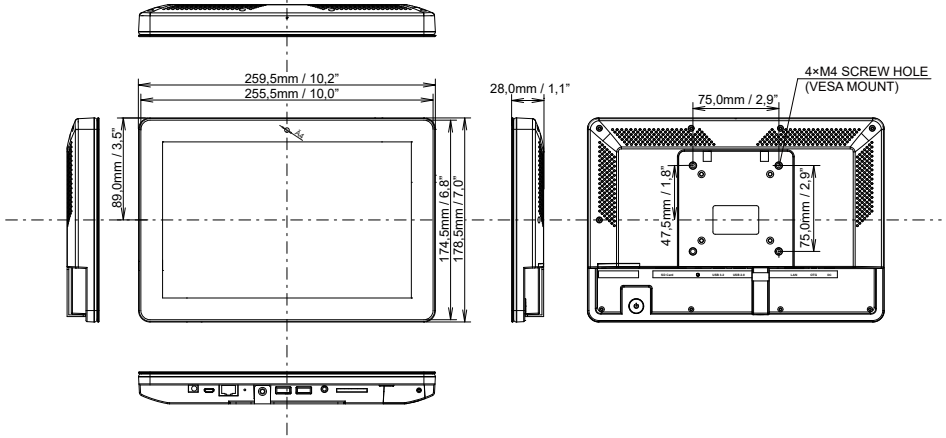

BOYUTLAR : ProLite TW1625LASC

