

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

ProLite

LCD Monitor

ENGLANTI

ProLite XB2492HSU

ProLite XB2792HSU

ProLite XB2792QSU

ProLite X2492HSU

ProLite X2792HSU

ProLite X2792QSU

Kiitos paljon, että valitsit iiyama LCD-monitorin.

Suosittellemme, että luet tämän kattavan käyttöoppaan huolellisesti ennen näytön asentamista ja käynnistämistä. Säilytä tämä käyttöopas turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

CE-MERKINTÄ VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä LCD-monitori täyttää EY:n ja EU:n direktiivien 2014/30/EU "EMC-direktiivi", 2014/35/EU "Pienjännitedirektiivi", 2009/125/EY "ErP-direktiivi" ja 2011/65/EU "RoHS-direktiivi" vaatimukset. Sähkömagneettinen herkkyys on valittu sellaiselle tasolle, että se toimii moitteettomasti asuinalueilla, liiketiloissa, kevyessä teollisuudessa ja pienissä yrityksissä sekä rakennusten sisä- että ulkopuolella. Kaikille käyttöpaikoille on ominaista niiden liittyminen yleiseen pienjänniteverkkoon.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Alankomaat

Mallinumero: PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS

Näytön sinisen valon vähentäminen vähentää silmiesi altistumista siniselle valolle.

Tässä näytössä käytetään matalan sinisen valon paneelin oletusasetustilaa, joka oletusasetustilassa käytettynä on TÜV-sertifioitu vähentämään sinisen valon tuottoa ja luomaan rentouttavamman ja vähemmän stimuloivan kuvan, kun luet sisältöä näytöltä.

Terveys-suositukset:

Katsot jotain vaihtelevia etäisyyksiä, kun olet keskittynyt pitkään näyttöön. Tietoinen räpyttely usein työskentelyn aikana. Sulje ja pyöritä silmiäsi varovasti rentoutuaksesi.

Aseta näyttö sopivaan korkeuteen ja kulmaan pituutesi mukaan. Säädä kirkkaus ja kontrasti sopivalle tasolle. Säädä ympäristön valaistus, kuten näytön kirkkaus, vältä loisteputkivaloa ja pintoja, jotka eivät heijasta liikaa valoa. Käy lääkärin vastaanotolla, jos sinulla on oireita.



Suosittellemme käytetyn tuotteen kierrätystä. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Kierrätystietoja saa Internetistä osoitteesta:

<https://iiyama.com>

Sieltä pääset eri maiden verkkosivuille.

- Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Kaikki tässä käyttöohjeessa käytetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Eprelin rekisteröintinumero

XB2492HSU-B1: 2399742

X2492HSU-B1: 2399614

XB2792HSU-B1 : 2400012

X2792HSU-B1 : 2399980

XB2792QSU-B1 : 2412217

X2792QSU-B1 : 2412210

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUTESI VUOKSI	1
TURVALLISUUSVAROTOIMET	1
LCD-NÄYTTÖJÄ KOSKEVIA ERITYISHUOMAUTUKSIA	3
ASIAKASPALVELU	3
PUHDISTUS.....	4
ENNEN KUIN KÄYTÄT MONITORIA	5
OMINAISUUDET	5
PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN.....	5
KÄSIVARREN TAI JALUSTAN KÄYTTÖ.....	6
JALUSTANASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	8
JALUSTANASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
OHJAIMET JA LIITTIMET :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	11
OHJAIMET JA LIITÄNNÄT :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
MONITORIN KYTKEMINEN :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	13
MONITORIN KYTKEMINEN :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
NÄYTÖN IRROTTAMINEN	15
TIETOKONEEN ASETUS.....	15
KORKEUDEN JA NÄKÖKULMAN SÄÄTÖ :	
ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU ..	15
NÄKÖKULMAN SÄÄTÖ :	
ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
MONITORIN KÄYTTÖ.....	17
SÄÄTÖVALIKON SISÄLTÖ	18
VALMIUSTILAOMINAISUUS.....	28
VIANMÄÄRITYS.....	29
KIERRÄTYSTIEDOT	30

LIITE	31
TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2492HSU-B1	31
TEKNISET TIEDOT : ProLite X2492HSU-B1	32
TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2792HSU-B1	33
TEKNISET TIEDOT : ProLite X2792HSU-B1	34
TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2792QSU-B1	35
TEKNISET TIEDOT : ProLite X2792QSU-B1	36
MITAT : ProLite XB2492HSU	37
MITAT : ProLite X2492HSU	37
MITAT : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
MITAT : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
VAATIMUSTENMUKAINEN AJOITUS	39

TURVALLISUUSVAROTOIMET

VAROITUS

LOPETA MONITORIN KÄYTTÖ, KUN HAVAITSET ONGELMIA

Jos havaitset epänormaaleja ilmiöitä, kuten savua, outoja ääniä tai höyryjä, irrota näyttö pistorasiasta ja ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Jatkokäyttö voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

ÄLÄ KOSKAAN POISTA KAAPPIA

Korkeajännitepiirit ovat monitorin sisällä. Kotelon irrottaminen saattaa altistaa tulipalon tai sähköiskun vaaralle.

ÄLÄ LAITA MITÄÄN ESINEITÄ MONITORIIN

Älä laita monitoriin kiinteitä esineitä tai nesteitä, kuten vettä. Onnettomuuden sattuessa irrota näyttö välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen. Monitorin käyttäminen niin, että sen sisällä on esineitä, voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita.

ASENNA NÄYTTÖ TASAISELLE, VAKAALLE ALUSTALLE

Näyttö voi aiheuttaa vamman, jos se putoaa tai jos se pudotetaan.

ÄLÄ KÄYTÄ MONITORIA VEDEN LÄHELLÄ

Älä käytä näyttöä, jos siihen voi roiskua vettä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

TOIMIVAT MÄÄRITELLYLLÄ VIRTALÄHTEELLÄ

Varmista, että käytät monitoria vain määritellyllä virtalähteellä. Väärän jännitteen käyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä ja voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

SUOJATA KAAPELIT

Älä vedä tai taivuta virta- ja signaalikaapelia. Älä aseta monitoria tai muita painavia esineitä kaapeleiden päälle. Jos kaapelit vahingoittuvat, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

EPÄSUOTUISAT SÄÄLOSUHTEET

Näyttöä ei kannata käyttää voimakkaan ukkosmyrskyn aikana, sillä jatkuvat sähkökatkokset voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Näissä olosuhteissa on myös suositeltavaa olla koskematta pistokkeeseen, koska se voi aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS

ASENNUSPAIKKA

Älä asenna näyttöä paikkaan, jossa voi esiintyä äkillisiä lämpötilanvaihteluita, tai kosteisiin, pölyisiin tai savuisiin tiloihin, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita. On myös vältettävä alueita, joissa aurinko paistaa suoraan monitoriin.

ÄLÄ ASETA MONITORIA VAARALLISEEN PAIKKAAN

Näyttö voi kaatua ja aiheuttaa vammoja, jos se ei ole sopivassa paikassa. Varmista myös, että monitorin päälle ei aseteta raskaita esineitä ja että kaikki kaapelit on reititetty siten, että lapset eivät voi vetää kaapeleita ja mahdollisesti aiheuttaa vammoja.

ASENNUSPAIKKA

Älä asenna näyttöä paikkaan, jossa voi esiintyä äkillisiä lämpötilanvaihteluita, tai kosteisiin, pölyisiin tai savuisiin tiloihin, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vaurioita. On myös vältettävä alueita, joissa aurinko paistaa suoraan monitoriin.

ÄLÄ ASETA MONITORIA VAARALLISEEN PAIKKAAN

Näyttö voi kaatua ja aiheuttaa vammoja, jos se ei ole sopivassa paikassa. Varmista myös, että monitorin päälle ei aseteta raskaita esineitä ja että kaikki kaapelit on reititetty siten, että lapset eivät voi vetää kaapeleita ja mahdollisesti aiheuttaa vammoja.

YLLÄPITÄÄ HYVÄÄ ILMANVAIHTOA

Ilmanvaihtaukot estävät monitorin ylikuumenemisen. Aukkojen peittäminen voi aiheuttaa tulipalon. Riittävän ilmankierroksen mahdollistamiseksi aseta näyttö vähintään 10 cm:n (tai 4 tuuman) päähän seinistä. Kun poistat kallistustelineen, näytön takapuolella olevat tuuletusaukot voivat tukkeutua. Tämä voi ylikuumentaa monitorin ja aiheuttaa tulipalon tai vaurioita. Varmista riittävä tuuletus, kun poistat kallistustelineen. Monitorin käyttäminen selällään, kyljellään, ylösalaisin tai matolla tai muulla pehmeällä materiaalilla voi myös aiheuttaa vahinkoa.

IRROTA KAAPELIT, KUN SIIRRÄT NÄYTTÖÄ

Kun siirrät monitoria, sammuta virtakytkin, irrota monitori pistorasiasta ja varmista, että signaalikaapeli on irrotettu. Jos et irrota niitä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

IRROTA NÄYTTÖ PISTORASIASTA

Jos näyttöä ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa jättää se irti pistorasiasta onnettomuuksien välttämiseksi.

PIDÄ PISTOKKEESTA KIINNI IRROTTAESSASI

Jos haluat irrottaa virta- tai signaalikaapelin, vedä sitä aina pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse kaapelista, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

ÄLÄ KOSKE PISTOKKEeseen MÄRILLÄ KÄSILLÄ

Pistokkeen vetäminen tai asettaminen pistorasiaan märin käsin voi aiheuttaa sähköiskun.

KUN ASENNAT NÄYTÖN TIETOKONEeseen

Varmista, että tietokone on riittävän vahva pitämään näytön painon, muuten tietokone voi vahingoittua.

VAROVASTI! SUOJAA KÄDET JA SORMET

- Varo, ettet satuta sormiasi tai käsiäsi, kun muutat korkeutta tai kulmaa.
- Loukkaantuminen voi tapahtua, jos korkeutta säädettyäessä ei vältetä sormen kosketusta näyttöjen alustaan. (Vain korkeussäädettävässä mallissa.)

HUOMAUTUS 24/7 NÄYTTÖÄ VARTEN

Tätä tuotetta ei ole suunniteltu erityisesti käytettäväksi 24/7 kaikissa ympäristöissä.

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS

Tämä tuote on suunniteltu pöytäkäyttöön, ei digitaalisiin opastauluihin (elektronisiin opastauluihin), kuten kattoon ripustamiseen tai seinäasennukseen.

ÄLÄ KALLISTA NÄYTTÖÄ LIIAN ALASPÄIN

Välttääksesi mahdolliset näytön vauriot, kuten LCD-paneelin irtoamisen kehyksestä, varmista, että näyttöä ei kallisteta alaspäin yli sen säädettävän alueen.

ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIA TAI DESINFIOINTIAINEITA NÄYTÖN PÄÄLLÄ

Älä suihkuta alkoholia tai desinfiointiaineita suoraan monitoriin tai käytä niitä monitorin lähellä. Älä myöskään pyyhi monitoria liinalla tai lakanalla, joka sisältää alkoholia tai desinfiointiaineita. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.

MUUT**ERGONOMISET SUOSITUKSET**

Silmien väsymisen välttämiseksi älä käytä näyttöä kirkasta taustaa vasten tai pimeässä huoneessa. Optimaalisen katselumukavuuden saavuttamiseksi monitorin tulisi olla hieman silmien tason alapuolella ja 40-60 cm:n (16-24 tuuman) etäisyydellä silmistäsi. Kun käytät monitoria pitkään, suositellaan kymmenen minuutin taukoa tunnin välein, sillä näytön jatkuva katselu voi rasittaa silmiä.

LCD-NÄYTTÖJÄ KOSKEVIA ERITYISHUOMAUTUKSIA

Seuraavat oireet ovat normaaleja LCD-näytöissä, eivätkä ne viittaa ongelmaan.

HUOMAUTUS

- Kun LCD-monitori kytketään päälle ensimmäistä kertaa, kuva ei ehkä mahdu näyttöalueelle käytetyn tietokonetyypin vuoksi. Säädä tällöin kuvan asento oikeaan asentoon.
- Näytön kirkkaus voi olla hieman epätasainen riippuen käyttämästäsi työpöytämallista.
- Nestekidenäytön luonteen vuoksi edellisen näytön jälkikuva voi jäädä kuvan vaihtamisen jälkeen, kun samaa kuvaa näytetään tuntikausia. Tässä tapauksessa näyttö voidaan palauttaa hitaasti vaihtamalla kuvaa tai sammuttamalla virtakytkin muutamaksi tunniksi.

ASIAKASPALVELU

HUOMAUTUS

- Jos joudut palauttamaan laitteen huoltoon ja alkuperäinen pakkaus on hävitetty, ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen neuvojen tai korvaavan pakkauksen saamiseksi.

PUHDISTUS

VAROITUS

- Jos pudotat monitoriin puhdistuksen aikana materiaaleja tai nesteitä, kuten vettä, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen.
- Turvallisuussyistä sammuta virtakytkin ja irrota näyttö pistorasiasta ennen sen puhdistamista.

VAROITUS

- Älä suihkuta alkoholia tai desinfiointiaineita suoraan monitoriin tai käytä niitä monitorin lähellä. Älä myöskään pyyhi monitoria liinalla tai lakanalla, joka sisältää alkoholia tai desinfiointiaineita. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.
- Älä koskaan käytä seuraavia voimakkaita liuottimia tai puhdistusliinoja, jotta vältät monitorin (LCD-paneeli / kotelo / liitäntäliittimet) tai lisävarusteiden mahdolliset vauriot. Ne voivat aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä.

Bensiini	Hypokloorihappoinen vesi
Ohuempi	Happamat tai emäksiset liuottimet
Alkoholi	Vaha
Bleach	Hioma-aineet
Peroksidit	Toimistolaitteiden puhdistaja
Asetoni	Lasinpuhdistusaine
Metyleenikloridi	Pehmopaperi
Tolueeni	Märkä kudος
Ammoniakki	Kemiallinen kangas
Natriumhypokloriittiliuos	Puhdistuspaperi
(Kloorivalkaisuaine)	jne.

HUOMAUTUS

- LCD-paneelin suojaamiseksi älä naarmuta tai hankaa näyttöä kovalla esineellä.
- Älä jätä nestekidenäyttöä märäksi. Jos siihen joutuu vesipisaroita tai vastaavaa, pyyhi se välittömästi kuivalla, pehmeällä liinalla. Jättäminen voi aiheuttaa LCD-paneeliin värimuutoksia tai tahroja. Lisäksi jos kosteutta pääsee monitorin sisälle, se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Kaapin koskettaminen kumista tai muovista valmistetulla tuotteella pitkän aikaa voi aiheuttaa kaapin rappeutumista tai maalin katoamista.

Säännöllinen hoito

Pyyhi kaappi varovasti pehmeällä, kuivalla ja puhtaalla liinalla. Jos näyttö on erityisen likainen, liota liinaa miedossa vedellä huolellisesti laimennetussa pesuaineessa, väännä se tiukasti ja pyyhi lika pois. Pyyhi se sitten välittömästi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Alkoholidesinfiointi

Alkoholidesinfiointi voi aiheuttaa kotelon värjäytymistä, heikkenemistä tai halkeilua, LCD-paneelin pintakäsittelyn vaurioitumista ja komponenttien heikkenemistä. Sen sijaan suosittelemme desinfioimaan kädet pois näytön luota ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Jos sinun on ehdottomasti desinfioitava näyttö alkoholilla, ymmärrä edellä mainitut varoitukset ja varoitukset etukäteen. Vältä myös usein toistuvaa alkoholidesinfiointia.

ENNEN KUIN KÄYTÄT MONITORIA

OMINAISUUDET

- ◆ Tukee jopa 1920 × 1080 resoluutiota:
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Tukee jopa 2560 × 1440 resoluutiota:
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Korkea kontrasti 1500:1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
- ◆ Kirkkaus 300cd/m² (tyypillinen):
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Kirkkaus 350cd/m² (tyypillinen): ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Nopea vasteaika 3 ms (harmaasta harmaaseen) OverDriven kanssa
- ◆ Silmien mukavuus
- ◆ Eyesafe[®]-sertifioitu
- ◆ Flicker Free
- ◆ Digitaalinen hahmon tasoitus
- ◆ 2 × 2W stereokaiuttimet
- ◆ Valmiustila-toiminto
- ◆ VESA-asennusstandardin (100mm×100mm) mukainen
- ◆ Avaimenreikä turvalukkoa varten

PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN

Seuraavat lisävarusteet sisältyvät pakkaukseen. Tarkista, ovatko ne näytön mukana. Jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| ■ Virtajohto (2kpl)* | ■ HDMI-kaapeli | ■ USB-kaapeli |
| ■ Stand-Neck | ■ Ruuvilla varustettu jalusta* ² | ■ VESA-levy* ² |
| ■ Jalusta* ³ | ■ Ruuvimeisseli* ² | ■ Turvallisuusopas |
| ■ Pikaopas | | |

VAROITUS

*¹ Kaikki takuut ja takuut ovat mitättömiä sellaisten ongelmien tai vahinkojen osalta, jotka johtuvat muusta kuin iiyaman toimittamasta virtajohdosta.

On käytettävä hyväksyttyä virtajohtoa, joka on vähintään H05VVF, 3G, 0,75mm².


*² Lisävaruste ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU -laitteille

*³ Lisävaruste ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU -laitteisiin

KÄSIVARREN TAI JALUSTAN KÄYTTÖ

VAROITUS

- Tämä tuote on suunniteltu pöytäkäyttöön, ei digitaalisiin opastetauluihin (elektronisiin opastetauluihin), kuten kattoon ripustamiseen tai seinäasennukseen.
- Varmista ennen asennusta, että näytön varsi tai pöytäteline on riittävän vahva pitämään näytön ja kiinnikkeen painon.
- Näytön kulman tulisi olla 23° ylöspäin ja 5° alaspäin. Tätä tuotetta ei voi käyttää ylös- tai alaspäin suunnattuna tämän alueen ulkopuolella.
- Jos näyttöä käytetään (asennetaan) yli 5° kulmassa alaspäin, nestekidenäyttö voi irrota kehyksestä ja pudota, jolloin se voi vaurioitua. Lisäksi tällaiset tapaukset eivät kuulu tuen tai takuun piiriin.
- Tarkista ruuvien kireys säännöllisesti. Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi tiukalla, näyttö voi irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingon.

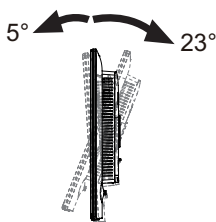


[NÄYTÖNVARSI TAI PÖYTÄVARSIJALUSTA]

VAROITUS


- Kun käytät näytönvarsi- tai pöytävarsijalustaa, ota huomioon VESA-kiinnitystelineen paksuus ja kiinnitä se näyttöön neljällä M4×10 mm:n ruuvilla. Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty ja kiinnitetty kunnolla. Tätä pidempien ruuvien käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioita koskettamalla monitorin sisällä olevia sähköosia.

Tässä tuotteessa VESA-kiinnikkeen paksuudeksi oletetaan noin 2,5 mm.

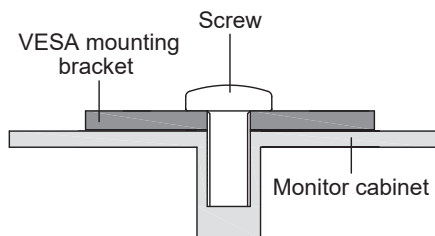

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Näyttö on suunniteltu yhteensopivaksi sekä maisema- että muotokuvatilojen kanssa. Muotokuvanäyttöä varten tarvitaan videokortti, jotta kuvaa voidaan pyörittää näytöllä.

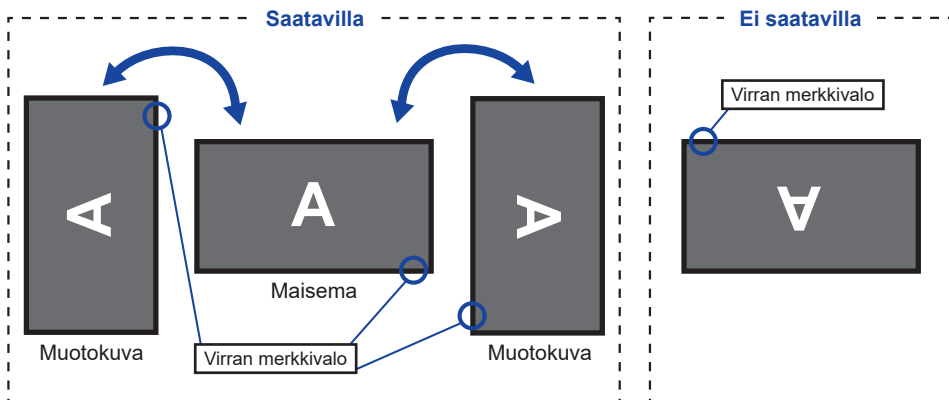


Jalustalla:

HUOMAUTUS

- Säädä monitorin korkeus ennen paneelin kääntämistä.
- Jos paneelia yritetään kääntää väkisin säätämättä jalustan korkeutta, se voi vahingoittaa paneelia tai jalustaa.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Näyttö on suunniteltu yhteensopivaksi vain maisematilan kanssa.

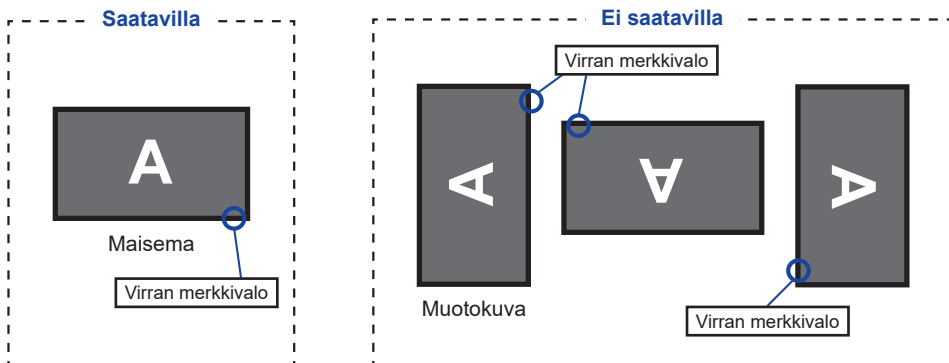


JALUSTANASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

VAROITUS


- Aseta näyttö vakaalle alustalle. Monitori voi loukkaantua tai vahingoittua, jos se putoaa tai jos se pudotetaan.
- Älä anna voimakkaita iskuja näyttöön. Se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Irrota näyttö pistorasiasta ennen sen irrottamista tai asentamista sähköiskun tai vahingon välttämiseksi.
- Tarkista ruuvien kireys säännöllisesti. Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi tiukalla, näyttö voi irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingon.

<Asennus>


- ① Kiinnitä jalustan kaula VESA-levyyn ja kiristä sitten "peukaloruuvi" mukana toimitetulla ruuvimeisselillä kiinnittämiseksi.

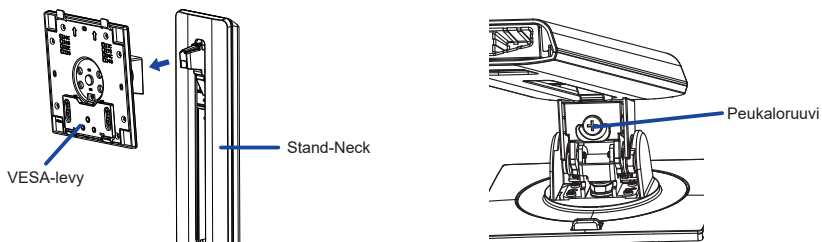

- ② Asenna jalustan kaula jalustan jalustaan ja kiristä sitten "peukaloruuvi" mukana toimitetulla ruuvimeisselillä kiinnittämiseksi.

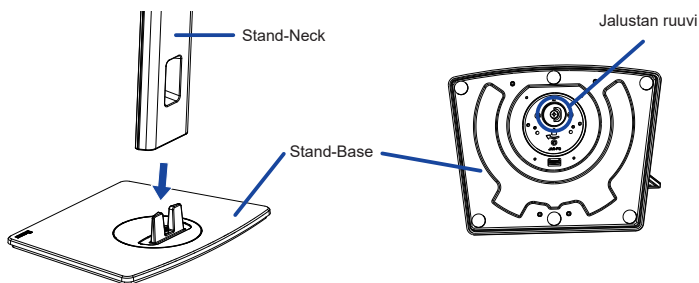


- ③ Laita pöydälle etukäteen pala pehmeää kangasta, jotta näyttö ei naarmuuntuisi. Aseta näyttö pöydälle etupuoli alaspäin.
- ④ Pidä monitorista kiinni ja asenna koottu jalusta monitoriin, kunnes se napsahtaa kiinni.

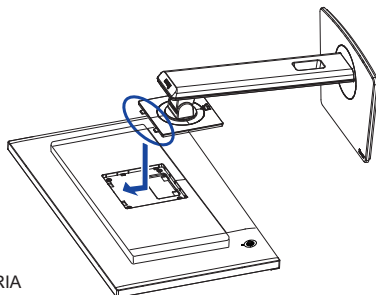

<Poistaminen>

- ① Laita pöydälle etukäteen pala pehmeää kangasta, jotta näyttö ei naarmuuntuisi. Aseta monitori tasaisesti pöydälle etupuoli alaspäin.
- ② Poista jalusta painamalla vapautuspainiketta.

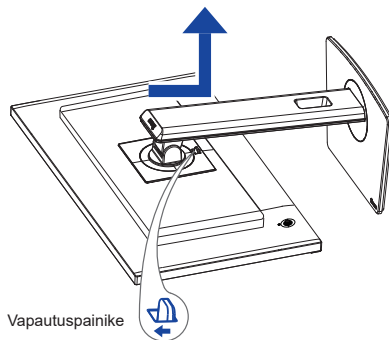

- ③ Irrota jalustan kaula VESA-levystä löysäämällä mukana toimitetulla ruuvimeisselillä "peukaloruuvia".
- ④ Irrota jalustan jalusta jalustan kaulasta löysäämällä 'peukaloruuvi' mukana toimitetulla ruuvimeisselillä.


JALUSTANASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

VAROITUS

- Aseta näyttö vakaalle alustalle. Monitori voi loukkaantua tai vahingoittua, jos se putoaa tai jos se pudotetaan.
- Älä anna voimakkaita iskuja näyttöön. Se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Irrota näyttö pistorasiasta ennen sen irrottamista tai asentamista sähköiskun tai vahingon välttämiseksi.
- Tarkista ruuvien kireys säännöllisesti. Jos ruuvit eivät ole tarpeeksi tiukalla, näyttö voi irrota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai vahingon.


<Asennus>

- ① Laita pöydälle etukäteen pala pehmeää kangasta, jotta näyttö ei naarmuuntuisi. Aseta monitori tasaisesti pöydälle etupuoli alaspäin.
- ② Pidä monitorista kiinni ja asenna jalusta-niska monitoriin, kunnes se napsahtaa kiinni.
- ③ Asenna jalusta jalustan kaulaan.

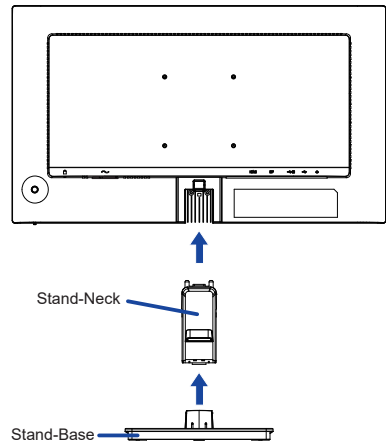


<Poistaminen>

- ① Laita pöydälle etukäteen pala pehmeää kangasta, jotta näyttö ei naarmuuntuisi. Aseta monitori tasaisesti pöydälle etupuoli alaspäin.
- ② Paina koukkuja sisäänpäin vetääksesi jalustan ulos.
- ③ Paina vapautuspainiketta ja irrota jalustakaula monitorista.

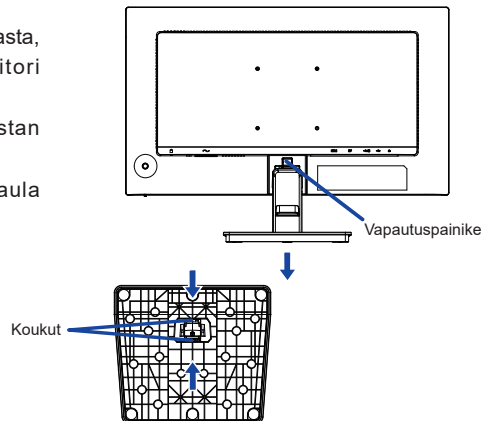

OHJAIMET JA LIITTIMET : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

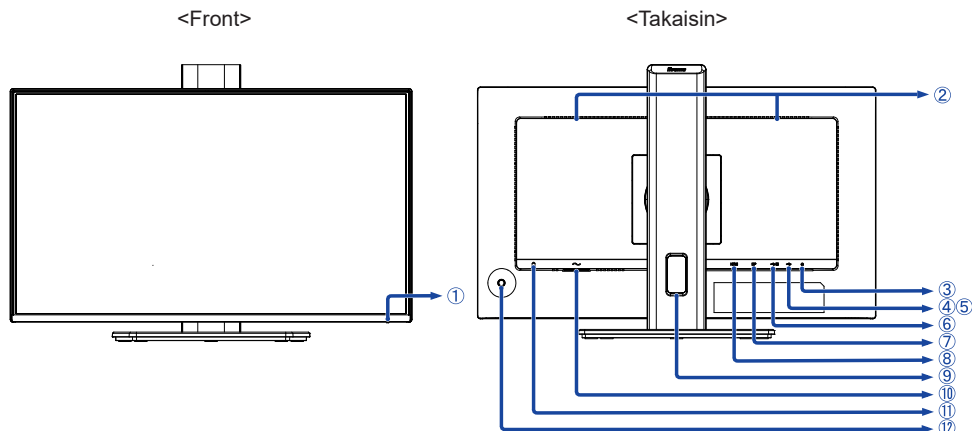

- ① Virran merkkivalo

HUOMAUTUS Sininen: Normaali toiminta
Oranssi: Valmiustila

- ② Puhujat

- ③ Kuulokeliitäntä ()

HUOMAUTUS Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei voida taata

- ④ USB Type-A Downstream-liitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ USB Type-A Downstream-liitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑥ USB-tyypin B nousuliitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

- ⑦ DisplayPort-liitin (DP)

- ⑧ HDMI-liitin (HDMI)

- ⑨ Kaapelireikä

- ⑩ AC-liitin (~ :vaihtovirta)

- ⑪ Avaimenreikä turvalukkoa varten

HUOMAUTUS Voit kiinnittää turvalukon ja -kaapelin, jotta näyttöä ei voida poistaa ilman lupaasi.

- ⑫ Joystick ()

Virta / Valikko [Keskus]

Lyhyt painallus kytkee monitorin päälle.

Pitkä painallus 6 sekunnin ajan sammuttaa monitorin.

Ylös / signaalin valinta [⇧] **Suora**

Down [⇩]

Vasen / i-Style Color / ECO / Sinisen valon vähentäjä [⇐] ^{*1,2} **Shortcut**

Oikea / Äänenvoimakkuus / Äänen mykistäminen [⇒] ^{*1,2} **Suora**

*1 Voit ohittaa valikkokohdat ja näyttää suoraan vaihtoehdon asetusnäytön tai säätöasteikon.



*2 Suunta katsottaessa näyttöä edestäpäin

OHJAIMET JA LIITÄNNÄT :

ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Front>

<Takaisin>

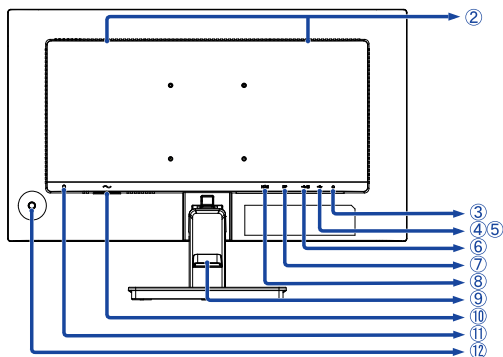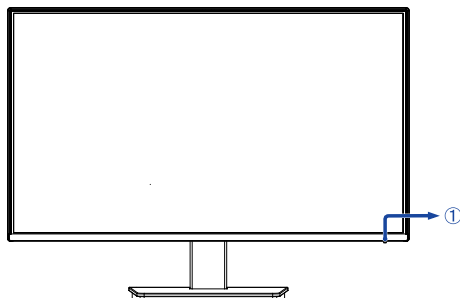

- ① Virran merkkivalo

HUOMAUTUS

Sininen: Normaali toiminta
Oranssi: Valmiustila

- ② Puhujat

- ③ Kuulokeliitäntä ()

HUOMAUTUS

Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei voida taata

- ④ USB Type-A Downstream-liitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ USB Type-A Downstream-liitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑥ USB-tyypin B nousuliitin (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

- ⑦ DisplayPort-liitin (DP)

- ⑧ HDMI-liitin (HDMI)

- ⑨ Kaapelinpidin

- ⑩ AC-liitin (~ :vaihtovirta)

- ⑪ Avaimenreikä turvalukkoa varten

HUOMAUTUS

Voit kiinnittää turvalukon ja -kaapelin, jotta näyttöä ei voida poistaa ilman lupaasi.

- ⑫ Joystick ()

Virta / Valikko [Keskus]

Lyhyt painallus kytkee monitorin päälle.

Pitkä painallus 6 sekunnin ajan sammuttaa monitorin.

Ylös / signaalin valinta [↑] **Suora**

Down [↓]

Vasen / i-Style Color / ECO / Sinisen valon vähennyslaite [⇐] ^{*1,2} **Shortcut**

Oikea / Äänenvoimakkuus / Äänen mykistäminen [⇒] ^{*1,2} **Suora**

*1 Voit ohittaa valikkokohdat ja näyttää suoraan vaihtoehdon asetusnäytön tai säätöasteikon.

*2 Suunta katsottaessa näyttöä edestäpäin

MONITORIN KYTKEMINEN :

ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU


- ① Varmista, että sekä tietokone että näyttö on kytketty pois päältä.
- ② Kytke tietokone näyttöön signaalikaapelilla.
- ③ Liitä tietokone näyttöön USB-kaapelilla.
- ④ Kytke virtajohto ensin näyttöön ja sitten virtalähteeseen.
- ⑤ Kytke näyttö ja tietokone päälle.

HUOMAUTUS

- Varmista, että rakennuksen asennuksessa on 120/240V, 20A (enintään) katkaisija.
- Tietokoneen ja näytön yhdistämiseen käytettävät signaalikaapelit voivat vaihdella käytettävän tietokoneen tyyppin mukaan. Väärä kytkentä voi aiheuttaa vakavia vaurioita sekä monitorille että tietokoneelle. Monitorin mukana toimitettu kaapeli on tarkoitettu standardiliitäntää varten. Jos tarvitset erikoiskaapelia, ota yhteyttä paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.
- Luokan I pistotulppalaitteet, tyyppi A, on kytkettävä suojamaadoitukseen.
- Pistorasia on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti saatavilla.
- Korvakuulokkeista/kuulokkeista tuleva liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita/kuulon menetystä.


[Esimerkki yhteydestä]

<Takaisin>

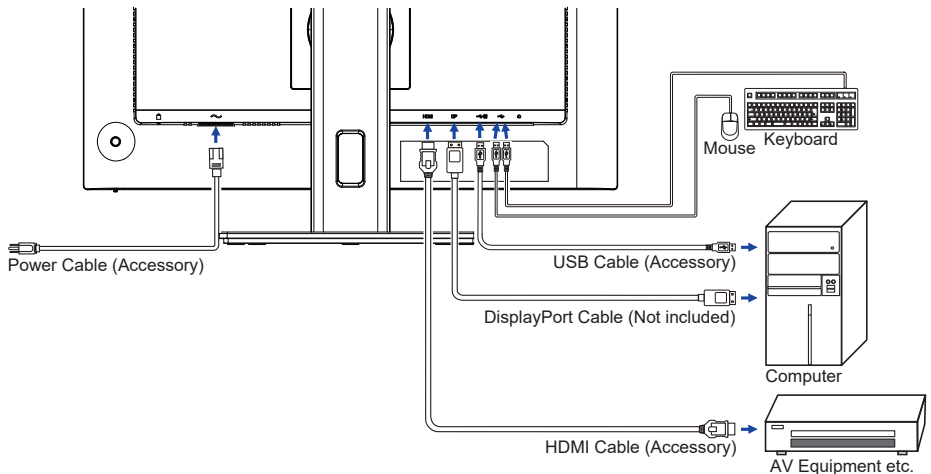

[Kerää kaapelit]

Pujota kaapelit kaapeliaukon läpi niputtaaksesi ne.

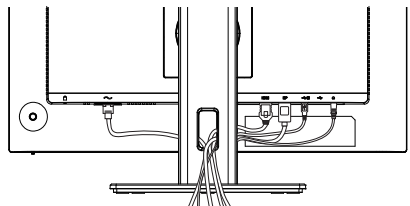

MONITORIN KYTKEMINEN : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU


- ① Varmista, että sekä tietokone että näyttö on kytketty pois päältä.
- ② Kytke tietokone näyttöön signaalikaapelilla.
- ③ Liitä tietokone näyttöön USB-kaapelilla.
- ④ Kytke virtajohto ensin näyttöön ja sitten virtalähteeseen.
- ⑤ Kytke näyttö ja tietokone päälle.

HUOMAUTUS

- Varmista, että rakennuksen asennuksessa on 120/240V, 20A (enintään) katkaisija.
- Tietokoneen ja näytön yhdistämiseen käytettävät signaalikaapelit voivat vaihdella käytettävän tietokoneen tyyppin mukaan. Väärä kytkentä voi aiheuttaa vakavia vaurioita sekä monitorille että tietokoneelle. Monitorin mukana toimitettu kaapeli on tarkoitettu standardiliitaintää varten. Jos tarvitset erikoiskaapelia, ota yhteyttä paikalliseen iiyama-jälleenmyyjään tai iiyaman alueelliseen toimistoon.
- Luokan I pistotulppalaitteet, tyyppi A, on kytkettävä suojamaadoitukseen.
- Pistorasia on asennettava lähelle laitetta, ja sen on oltava helposti saatavilla.
- Korvakuulokeista/kuulokeista tuleva liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita/kuulon menetystä.


[Esimerkki yhteydestä]

<Takaisin>

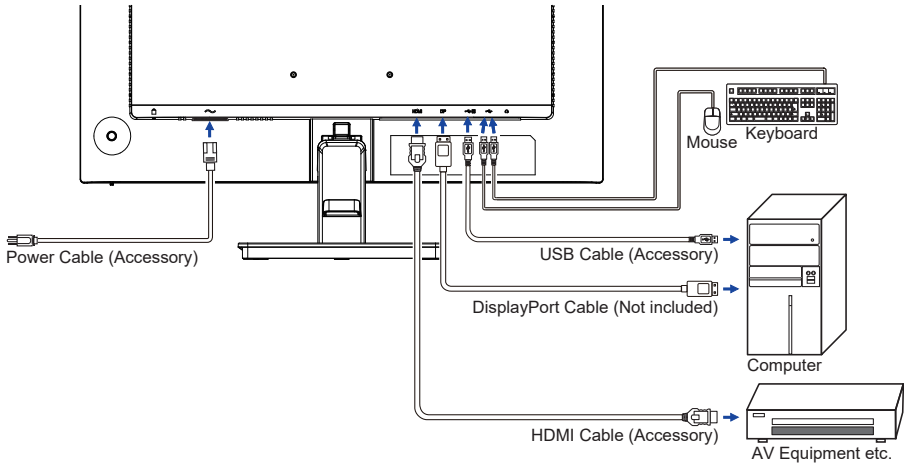

[Kerää kaapelit]

Pujota kaapelit kaapelipidikkeen läpi niputtaaksesi ne.

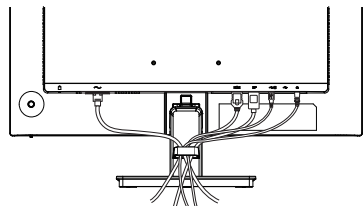

NÄYTÖN IRROTTAMINEN

- ① Varmista, että sekä tietokone että näyttö on kytketty pois päältä.
- ② Irrota ensin virtalähde ja sitten virtajohto monitorista.
- ③ Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja näytöstä.
- ④ Irrota signaaliikaapeli tietokoneesta ja monitorista.


TIETOKONEEN ASETUS

- Signaalin ajoitus

Vaihda haluamasi signaalin ajoitus, joka on lueteltu sivulla 39: AJOITUS.


KORKEUDEN JA NÄKÖKULMAN SÄÄTÖ : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Optimaalista katselua varten on suositeltavaa asettua suoraan vastapäätä näytön koko pinta-alaa ja säätää sitten näytön korkeus ja kulma omien mieltymystesi mukaan.
- Pidä paneelista kiinni niin, että näyttö ei kaadu, kun muutat näytön korkeutta tai kulmaa.
- Voit säätää näytön korkeutta 150 mm:iin asti, kulmaa 45° oikealle ja vasemmalle, 23° ylöspäin ja 5° alaspäin.

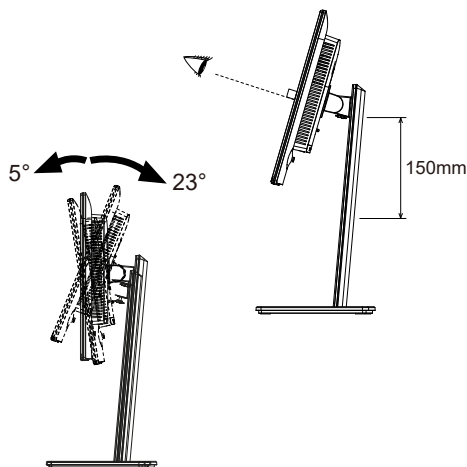

HUOMAUTUS

- Älä koske nestekidenäyttöön, kun muutat korkeutta tai kulmaa. Se voi vahingoittaa tai rikkoa LCD-näytön.
- On oltava varovainen, ettet purista sormiasi tai käsiäsi jalustan liikkuvaan osaan, kun muutat kulmaa.
- Loukkaantuminen voi tapahtua, jos ei huolehdi siitä, että vältät sormien kosketuksen näyttöjen alustaan korkeutta säädettäessä.


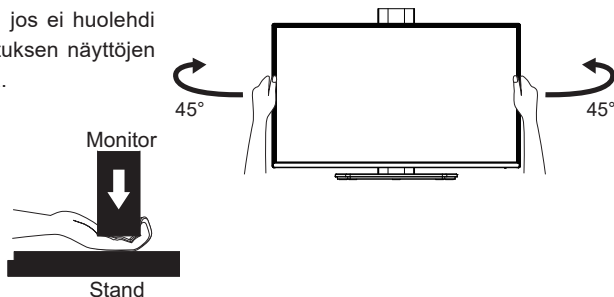


NÄKÖKULMAN SÄÄTÖ :**ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU**

- Optimaalista katselua varten on suositeltavaa katsoa koko näytön koko pinta.
- Pidä jalustaa niin, että näyttö ei kaadu, kun muutat näytön kulmaa.
- Voit säätää näytön kulmaa jopa 20° ylöspäin ja 4° alaspäin.
- Jotta varmistetaan terve ja rento kehon asento, kun näyttöä käytetään visuaalisissa näyttöpisteissä, suositellaan, että säädetty kallistuskulma ei ylitä 10°. Sääda monitorin kallistuskulma omien mieltymystesi mukaan.

HUOMAUTUS

- Älä koske nestekidenäyttöön, kun muutat kulmaa. Se voi vahingoittaa tai rikkoa LCD-näytön.
- Sinun on oltava varovainen, ettet ota sormiisi tai käsiisi kiinni, kun muutat kulmaa.

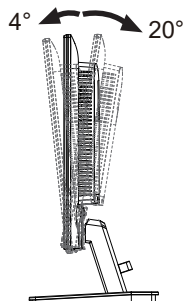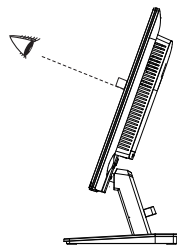

MONITORIN KÄYTTÖ

Parhaan kuvan luomiseksi iiyama LCD-monitori on esiasetettu tehtaalla sivulla 39 esitetyllä KOMPLIITTISELLA AJASTUKSELLA. Voit myös säätää kuvaa noudattamalla alla esitettyä painikkeiden toimintaa.


- 1 **Käynnistä On Screen Display -toiminto painamalla monitorin Joystickiä [Center]. Valikossa on muita valikkokohtia, joita voidaan vaihtaa Joystickillä [↔/↕].**



- 2 **Valitse valikkokohta, joka sisältää haluamaasi säätöön liittyvän säätökuvakkeen. Paina ohjaussauvaa [Center]. Paina sitten joystickiä [↔/↕] korostaaksesi haluamasi säätökuvakkeen.**
- 3 **Paina ohjaussauvaa [Center] uudelleen. Paina Joystickiä [↔/↕] tehdäksesi sopivan säädön tai asetuksen.**
- 4 **Poistu valikosta painamalla joystickiä [Center] ja paina sitten joystickiä [↔], jolloin juuri tekemäsi asetukset tallentuvat automaattisesti.**

Jos haluat esimerkiksi korjata OSD:n pystyasennon, valitse OSD: n Menu-kohta ja paina sitten Joystickiä [Center]. Valitse sitten OSD Vertical Position (OSD:n pystyasento) painamalla Joystickiä [↔/↕].

Säätöasteikko tulee aktiiviseksi, kun painat Joystickiä [Center]. Paina sitten Joystickiä [↔/↕] vaihtaaksesi OSD:n pystyasentoasetuksia. Koko näytön OSD-pystyasennon pitäisi muuttua vastaavasti, kun teet tätä.

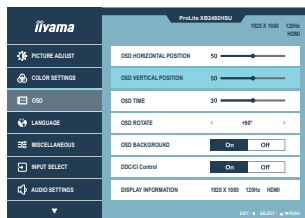

Paina Joystickiä [Center] ja lopuksi Joystick [↔] sulkeaksesi On Screen Display -toiminnon. Kaikki muutokset tallentuvat muistiin.


HUOMAUTUS

- Kun painiketoiminnot keskeytetään säädön aikana, On-Screen Display -näyttö katoaa, kun OSD-aika-asetukselle asetettu aika on kulunut. Joystickillä [↔] voidaan myös palata edelliseen valikkoon ja sammuttaa On Screen Display.
- Kaikki muutokset tallentuvat automaattisesti muistiin, kun näytön näyttö katoaa. Virran katkaisemista on vältettävä valikon käytön aikana.

SÄÄTÖVALIKON SISÄLTÖ



Kuvan säätö Picture Adjust

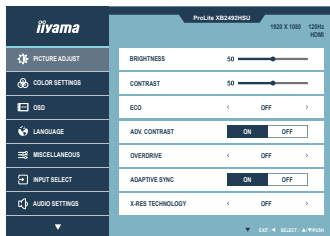

Säätökohde

Ongelma / Vaihtoehto

Joystick

Kirkkaus ^{*1,2}
Brightness

Liian tumma
Liian kirkas



Kontrasti ^{*1}
Contrast

Liian tylsä
Liian voimakas



ECO ^{*1}
ECO

Shortcut

Off	Normaali
Mode1	Taustavalon kirkkautta vähennetään.
Mode2	Taustavalon kirkkautta vähennetään enemmän kuin Mode1:ssä.
Mode3	Taustavalon kirkkautta vähennetään enemmän kuin Mode2:ssa.

Adv. kontrasti ^{*1}
Adv. Contrast

Osoitteessa	Lisääntynyt kontrastisuhde
Off	Tyypillinen kontrastisuhde

HUOMAUTUS Adv. Contrast säätää kirkkautta kuvan mukaan ja parantaa kontrastisuhdetta elokuvan toiston aikana.

Yliohjaus ^{*1,3}
Overdrive

Pois päältä / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Se parantaa LCD-näytön harmaasävyjen vasteaikaa paneeli. Korkeampi taso johtaa nopeampaan vaste aikaan.



Mukautuva synkronointi ^{*1}
Adaptive Sync

Osoitteessa	Ota Adaptive Sync -toiminto käyttöön.
Off	Adaptive Sync -toiminto on pois päältä.

X-Res-tekniikka
X-Res Technology

Off	Normaali
Pehmeä	Paranna kuvan reunaa.
Keskimmäinen	Parantaa kuvan reunaa enemmän kuin Pehmeä-vaihtoehto.
Kova	Parantaa kuvan reunaa enemmän kuin Keskimmäinen-vaihtoehto.

DPS
DPS

Osoitteessa	Dynaaminen virransäästö aktivoituu ja taustavalon kirkkautta vähennetään.
Off	Dynaaminen virransäästö on poistettu käytöstä.


HUOMAUTUS Tässä näytössä on ympäristöystävällinen muotoilu ja DPS-toiminto. Oletusasetus on "Päällä", ja näyttö saattaa muuttua hieman tummaksi. Valitse tällöin "Pois", jotta saat optimaalisen kirkkautta.

- *¹ Kunkin kohteen saatavuus riippuu siitä, mikä kohde on aktivoitu. Katso lisätietoja sivulta 27 "Toimintojen korrelaatiomatriisi".
- *² Säädä kirkkautta, kun käytät näyttöä pimeässä huoneessa ja koet, että näyttö on liian kirkas.
- *³ Kun Overdrive on aktivoitu, aiheutuu jonkinasteista kuvan säilymistä.

Shortcut


Voit ohittaa valikkokokohdat ja tuoda suoraan vaihtoehdon asetusnäytön näkyviin käyttämällä seuraavia painiketoimintoja.

- Eco: Paina ohjaussauvaa vasemmalle [↶], kun valikko ei ole näkyvissä, ja valitse "Eco".

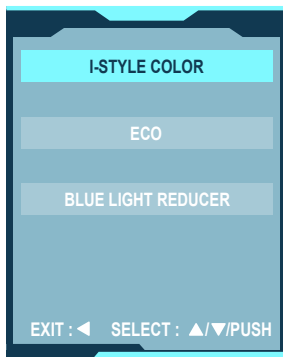



Väriasetukset * Color Settings

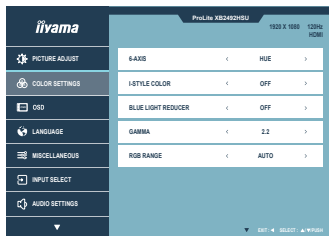


Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto			Joystick
6-akselinen 6-Axis	Saturaatio	Punainen	Liian heikko Liian vahva	 
		Keltainen		
		Vihreä		
		Cyan		
		Sininen		
		Magenta		
	Hue	Punainen	Liian heikko Liian vahva	 
		Keltainen		
		Vihreä		
		Cyan		
		Sininen		
		Magenta		
i-Style Väri i-Style Color	Off	Palaa värisäädöllä asetettuun tilaan, paitsi i-Style Color.		
	Standardi	Yleinen Windows-ympäristö ja monitorin oletusasetus.		
	Peli	PC-peliympäristöön.		
	Elokuva	Elokuvaympäristöä varten.		
	Scenery	Scenery-ympäristöä varten.		
	Teksti	Tekstin muokkaamiseen ja katseluun tekstinkäsittely-ympäristössä.		
Sinisen valon vähentäjä Blue Light Reducer	Off	Normaali		
	Mode1	Sininen valo vähenee.		
	Mode2	Sinistä valoa vähennetään yli 1.		
	Mode3	Sinistä valoa vähennetään yli 2.		
Gamma Gamma	1.8	Korkea kontrasti		
	2.2	Normaali		
	2.6	Tumma		
RGB-alue RGB Range	Auto	Valitse automaattisesti Rajoitettu tai Täysi.		
	Täysi	Täyden alueen väriasteikon signaalia varten		
	Rajoitettu	Rajoitetun väriskaalan signaalille		
Värilämpötila Color Temperature	9300K	Viileä väri		
	7500K	Normaali väri		
	6500K	Lämmin väri		
	Käyttäjä	Punainen	Liian heikko Liian vahva	 
		Vihreä		
		Sininen		

* Kunkin kohteen saatavuus riippuu siitä, mikä kohde on aktivoitu. Katso lisätietoja sivulta 27 "Toimintojen korrelaatiomatriisi".


Shortcut

Voit ohittaa valikkokohdat ja tuoda suoraan vaihtoehdon asetusnäytön näkyviin käyttämällä seuraavia painiketoimintoja.

- i-Style Color: Paina Joystickiä vasemmalle [↶], kun Valikko ei ole näkyvissä, ja valitse "i-Style Color".
- Sinisen valon vähentäminen: Paina Joystickiä vasemmalle [↶], kun valikko ei ole näkyvissä, ja valitse "Blue Light Reducer".

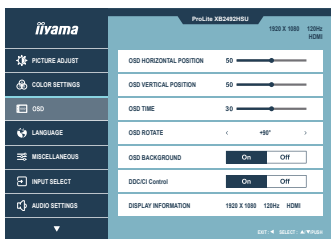OSD OSD OSD 			
Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto		Joystick
OSD:n vaakasuora asento OSD Horizontal Position	OSD on liian vasemmalla OSD on liian oikealla		 
OSD:n pystysuora asento OSD Vertical Position	OSD on liian matala OSD on liian korkea		 
OSD-aika OSD Time	Voit asettaa OSD-näytön kestoajan 5 ja 60 sekunnin välillä.		 
OSD Rotate * OSD Rotate	Kääntää OSD-näyttöä. 0° (Normaali) / +90° (Käännä oikealle) / -90° (Käännä vasemmalle)		 
OSD Taustaa OSD Background	Osoitteessa	OSD:n tausta on tehty läpinäkyväksi.	
	Off	Palauta OSD:n tausta.	
DDC/CI-ohjaus DDC/CI Control	Osoitteessa	DDC/CI on päällä.	
	Off	DDC/CI on pois päältä.	
Näytön tiedot Display Information	Näyttää tiedot tietokoneen näytönohjaimesta tulevasta nykyisestä tulosignaalistä. HUOMAUTUS Katso lisätietoja resoluution ja virkistysten muuttamisesta näytönohjaimen käyttöoppaasta.		


* ProLite XB2492HSU:lle, XB2792HSU:lle, XB2792QSU:lle

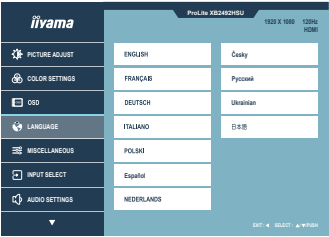

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto			
Kieli Language	English	Englanti	Nederlands	Hollantilainen
	Français	Ranskan	Česky	Tšekin tasavalta
	Deutsch	Saksan	Русский	Venäläinen
	Italiano	Italian	日本語	Japanilainen
	Polski	Puolan	Українська	Ukrainan
	Español	Espanjan		




Sekalaiset Miscellaneous

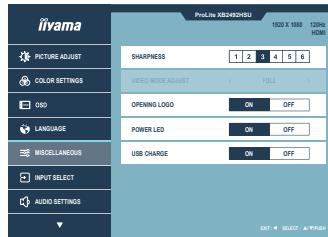

Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto		Joystick
Terävyys Sharpness	1 2 3 4 5 6 Voit vaihtaa kuvanlaadun välillä 1-6 (terävästä pehmeään). Paina oikealle [⇨] vaihtaaksesi kuvanlaatua vuonna numerojärjestyksessä. Vaihda kuvaa painamalla vasemmalle [⇧] laatu käänteisessä numerojärjestyksessä.		
Videotilan säätö * Video Mode Adjust	Täysi Aspect	Laajennusnäyttö Aspectin laajennusnäyttö	
Avauslogo Opening Logo	Osoitteessa Off	Avauslogo on päällä. Avauslogo on pois päältä.	
Virta LED Power LED	Osoitteessa Off	Virran merkkivalo on päällä. Virran merkkivalo on sammutettu.	
	HUOMAUTUS Sammuta virran merkkivalo, kun valo häiritsee sinua.		
USB-lataus USB Charge	Osoitteessa	USB-laitteita voidaan ladata, vaikka näyttö on valmiustilassa.	
	Off	USB-laitteita ei voi ladata, kun näyttö on valmiustilassa.	
	HUOMAUTUS Kun näyttö kytketään pois päältä, USB-laitteita ei voi ladata, vaikka USB BC -toiminto olisi päällä. Kun tämä toiminto on pois päältä, USB-laitteet eivät toimi edes silloin, kun näyttö on valmiustilassa valmiussähkön säästämiseksi. Kun käytät USB-laitteita, kytke tämä toiminto päälle.		


* Se voidaan näyttää näytön keskellä kuvasuhteella 4:3, 5:4 tai 16:10, kun syötettävän videon resoluutio on 4:3, 5:4 tai 16:10.

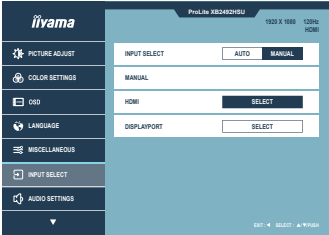 Tulon valinta Input Select 		
Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto	
Tulon valinta Input Select Suora	AUTO	Valitse signaalitulo automaattisesti.
	Munual	HDMI Valitse digitaalinen (HDMI) tulo.
		DP Valitse digitaalinen (DisplayPort) tulo.
	HUOMAUTUS "Auto"-toiminto mahdollistaa käytettävissä olevien tulolähteiden automaattisen valinnan. Valmiustilassa olevan tietokoneen tulolähdettä ei voi valita. Jos valitset manuaalisesti yhden tulolähteistä, toista lähdettä ei valita automaattisesti.	

Suora

Voit ohittaa valikkokokohdat ja tuoda suoraan vaihtoehtoon asetusnäytön näkyviin käyttämällä seuraavia painiketoimintoja.

- Tulon valinta: Paina Joystick Up [↕], kun Valikko ei ole näkyvissä, näyttöön tulee seuraava Valikko.

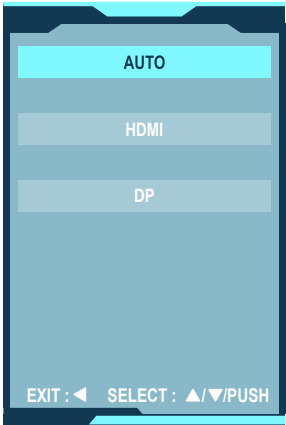


Säätökohde		Ongelma / Vaihtoehto		Joystick
Volume	Suora	Liian pehmeä Liian kovaa		 
Äänen mykistäminen	Suora	Osoitteessa	Sammuta ääni tilapäisesti.	
		Off	Palauttaa äänenvoimakkuuden edelliselle tasolle.	

Suora

Voit ohittaa valikkokohdat ja näyttää suoraan säätöasteikon käyttämällä seuraavia painiketoimintoja.

- Tilavuus: Paina ohjaussauvaa oikealle [→], kun Valikko ei ole näkyvässä.

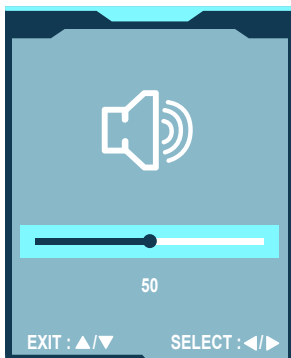

- Mykistä ääni: Paina oikeaa joystickiä [→] 3 sekunnin ajan, kun valikko ei ole näkyvässä.

 	
Säätökohde	Ongelma / Vaihtoehto
Recall All? Recall All?	Tehdasasetetut tiedot palautetaan.

● **Lukitustila:**

<OSD>

Jos pidät Joystick alas -näppäintä [⇩] painettuna 10 sekunnin ajan, kun Menu ei ole näytössä, se lukitsee/avottaa OSD-lukitustoiminnon.

<Voima>

Kun pidät Joystick Up [⇧] -näppäintä painettuna 10 sekunnin ajan, kun Menu ei ole näytössä, se lukitsee/avottaa virtalukkotoiminnon.

■ Funktion korrelaatiomatriisi

Valittu kohde		Kuvan säätö					Väriasetukset					
		Kirkkaus	Kontrasti	Eco	Adv. Kontrasti	Overdrive	Mukautuva synkronointi	Gamma	6-akselinen	Väriämpötila		i-Style Väri
Aktiivinen kohde		-	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	9300K 7500K 6500K	-
	Eco	-	✓		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Kuva Säädä	Adv. Kontrasti	-	-	-		✓	-	✓	✓	✓	-	-
	Mukautuva synkronointi	✓	✓	✓	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Väri Asetukset	Väriämpötila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	i-Style Väri	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	
	Sinisen valon vähentäjä	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

✓: Saatavilla

-: Ei saatavilla


VALMIUSTILAOMINAISUUS

Tässä tuotteessa on valmiustilatoiminto. Kun se on aktivoitu, se vähentää automaattisesti näytön tarpeetonta virrankulutusta, kun tietokone ei ole käytössä.

Näytössä on valmiustilavaihe, jonka monitori ottaa alla kuvatulla tavalla. Valmiustila-toiminto, mukaan lukien mahdolliset ajastinasetukset, määritetään käyttöjärjestelmässä. Katso käyttöjärjestelmän käyttöoppaasta tietoja siitä, miten tämä voidaan määrittää.

■ Valmiustila

Kun tietokoneen videosignaali on pois päältä, näyttö siirtyy valmiustilaan, joka vähentää virrankulutuksen alle 0,5 W*. Näyttö pimenee ja virran merkkivalo muuttuu oranssiksi. Valmiustilasta kuva tulee uudelleen näkyviin muutamassa sekunnissa, kun joko näppäimistöä tai hiirtä kosketetaan uudelleen.

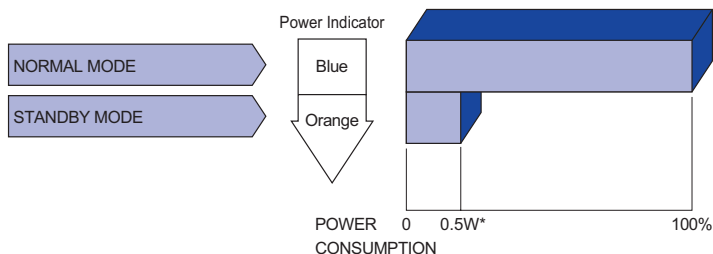

* Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

VIANMÄÄRITYS

Jos näyttö ei toimi oikein, noudata seuraavia ohjeita mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

1. Suorita kohdassa MONITORIN KÄYTTÄMINEN kuvatut säädöt ongelman mukaan. Jos monitoriin ei saada kuvaa, siirry kohtaan 2.
2. Katso seuraavia kohteita, jos et löydä sopivaa säätökohtaa kohdasta MONITORIN KÄYTTÖ tai jos ongelma jatkuu.
3. Jos sinulla on ongelma, jota ei ole kuvattu alla, tai jos et pysty korjaamaan ongelmaa, lopeta monitorin käyttö ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai iiyama-huoltokeskukseen saadaksesi lisäapua.

Ongelma

Tarkista

① Kuva ei näy.

(Virran merkkivalo ei syty.)

- ☐ Virtajohto on tiukasti kiinni pistorasiassa.
- ☐ Virtakytkin on kytketty päälle.
- ☐ Verkkopistorasia on jännitteinen. Tarkista asia toisella laitteella.

(Virran merkkivalo on sininen.)

- ☐ Jos tyhjä näytönsäätäjä on aktiivisessa tilassa, kosketa näppäimistöä tai hiirtä.
- ☐ Lisää kontrastia ja/tai kirkkautta.
- ☐ Tietokone on päällä.
- ☐ Signaalikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määritysten mukainen.

(Virran merkkivalo on oranssi.)

- ☐ Jos näyttö on valmiustilassa, kosketa näppäimistöä tai hiirtä.
- ☐ Tietokone on päällä.
- ☐ Signaalikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määritysten mukainen.

② Näyttöä ei synkronoida.

- ☐ Signaalikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määritysten mukainen.

③ Näyttö asema ei ole keskus.

- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määritysten mukainen.

④ Näyttö on liian kirkas tai liian tumma.

- ☐ Tietokoneen videolähdön taso on monitorin spesifikaation mukainen.

⑤ Näyttö on ravistelemalla.

- ☐ Virtajännite on monitorin määrittelyn mukainen.
- ☐ Tietokoneen signaalin ajoitus on monitorin määritysten mukainen.

⑥ Ei ääntä.

- ☐ Äänentoistolaitteisto (tietokone jne.) on päällä.
- ☐ Äänikaapeli on kytketty oikein.
- ☐ Äänenvoimakkuus on nostettu.
- ☐ Mykistys on pois päältä.
- ☐ Äänentoistolaitteen äänen ulostulotaso on monitorin spesifikaation mukainen.

⑦ Ääni on liian kovaa tai liian hiljaista.

- ☐ Äänentoistolaitteen äänen ulostulotaso on monitorin spesifikaation mukainen.

⑧ Outo ääni on kuullut.

- ☐ Äänikaapeli on kytketty oikein.

KIERRÄTYSTIEDOT

Paremman ympäristönsuojelun vuoksi älä hävitä näyttöäsi.

Vieraille verkkosivuillamme: <https://iiyama.com> monitorien kierrätystä varten.

TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2492HSU-B1

Koko Luokka		23,8"
LCD-paneeli	Paneeliteknikka	IPS
	Koko	Diagonaali: 23,8" (60,5cm)
	Pikseliväli	0,275mm H × 0,275mm V
	Kirkkaus	300cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin (tyypillinen)
	Vasteaika	3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuuora: 30.0-140.0kHz, pystysuuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuuora: 30.0-140.0kHz, pystysuuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuuora: 30.0-140.0kHz, pystysuuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuuora: 30.0-140.0kHz, pystysuuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		1920 × 1080, 2,1 megapikseliä
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alaspäin : A-sarja
Kuulokeliitäntä * ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		527,0mm W × 296,5mm H / 20,0" W × 11,6" H
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
Virrankulutus * ³		10,7W Tyypillinen, 9,8W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5 mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (L × K × S) 4,5kg / 9,8lbs
Korkeuden säätöalue		150 mm
Kulma		Kallistus: Ylöspäin: 23 astetta, alaspäin: 5 astetta Kääntyvä: 45 astetta kumpikin Kierto: 90 astetta kumpikin
Ympäristönäkökohdat	Toimii:	Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensaatiota)
	Varastointi:	Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynnät		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HUOMAUTUS

*¹ Kun asetuksena on Overdrive +5.

*² Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

*³ Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite X2492HSU-B1

Koko Luokka		23,8"
LCD-paneeli	Paneeliteknikka	IPS
	Koko	Diagonaali: 23,8" (60,5cm)
	Pikseliväli	0,275mm H × 0,275mm V
	Kirkkaus	300cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin (tyypillinen)
Vasteaika		3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		1920 × 1080, 2,1 megapikseliä
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alavirta : A-sarja
Kuulokeliitäntä * ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		527,0mm W × 296,5mm H / 20,0" W × 11,6" H
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Virrankulutus * ³		10,7W Tyypillinen, 9,8W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		543,0 × 395,0 × 190,0mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (L × K × S) 3,1kg / 6,7lbs
Kallistuskulma		Ylöspäin: 20 astetta Alaspäin: 4 astetta
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensaatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynyt		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HUOMAUTUS

*¹ Kun asetuksena on Overdrive +5.

*² Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

*³ Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2792HSU-B1

Koko Luokka		27"
LCD-paneeli	Paneelitekniikka	IPS
	Koko	Lävistäjä: 27" (68,6cm)
	Pikseliväli	0,311mm H × 0,311mm V
	Kirkkaus	300cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin (tyypillinen)
	Vasteaika	3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		1920 × 1080, 2,1 megapikseliä
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alavirta : A-sarja
Kuulokeliitäntä * ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		597,9mm leveys × 336,3mm korkeus / 23,5" leveys × 13,2" korkeus
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Virrankulutus * ³		11,4W Tyypillinen, 11W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (L × K × S) 5,4kg / 11,9lbs
Korkeuden säätöalue		150 mm
Kulma		Kallistus: Ylöspäin: 23 astetta, alaspäin: 5 astetta Kääntyvä: 45 astetta kumpikin Kierto: 90 astetta kumpikin
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensaatia) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynyt		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HUOMAUTUS ^{*1} Kun asetuksena on Overdrive +5.

^{*2} Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

^{*3} Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite X2792HSU-B1

Koko Luokka		27"
LCD-paneeli	Paneelitekniikka	IPS
	Koko	Lävistäjä: 27" (68,6cm)
	Pikseliväli	0,311mm H × 0,311mm V
	Kirkkaus	300cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin (tyypillinen)
Vasteaika		3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		1920 × 1080, 2,1 megapikseliä
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 1920 × 1080, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alavirta : A-sarja
Kuulokeliitäntä * ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		597,9mm leveys × 336,3mm korkeus / 23,5" leveys × 13,2" korkeus
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Virrankulutus * ³		11,4W Tyypillinen, 11W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (L × K × S) 3,9kg / 8,6lbs
Kallistuskulma		Ylöspäin: 20 astetta Alaspäin: 4 astetta
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynyt		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HUOMAUTUS

*¹ Kun asetuksena on Overdrive +5.

*² Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

*³ Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite XB2792QSU-B1

Koko Luokka		27"
LCD-paneeli	Paneelitekniikka	IPS
	Koko	Lävistäjä: 27" (68,5cm)
	Pikseliväli	0,233mm H × 0,233mm V
	Kirkkaus	350cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin(tyypillinen)
	Vasteaika	3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuora: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		2560 × 1440, 3,7 megapikseliä (megapikseliä)
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 2560 × 1440, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 2560 × 1440, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alavirta : A-sarja
Kuulokeliitäntä ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		596,7mm leveys × 335,7mm korkeus / 23,5" leveys × 13,2" korkeus
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Virrankulutus ³		12W Tyypillinen, 11W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5 mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (L × K × S) 5,5kg / 12,1lbs
Korkeuden säätöalue		150 mm
Kulma		Kallistus: Ylöspäin: 23 astetta, alaspäin: 5 astetta Kääntyvä: 45 astetta kumpikin Kierto: 90 astetta kumpikin
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensaatia) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynnät		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

HUOMAUTUS *¹ Kun asetuksena on Overdrive +5.

*² Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

*³ Kun USB-laitteita ei ole liitetty.

TEKNISET TIEDOT : ProLite X2792QSU-B1

Koko Luokka		27"
LCD-paneeli	Paneeliteknikka	IPS
	Koko	Lävistäjä: 27" (68,5cm)
	Pikseliväli	0,233mm H × 0,233mm V
	Kirkkaus	350cd/m ² (tyypillinen), 155cd/m ² (oletus / energiansäästö)
	Kontrastisuhte	1500 : 1 (tyypillinen), Adv. Kontrasti-toiminto käytettävissä
	Katselukulma	Oikea / vasen : 178 astetta kumpikin, Ylös / Alas : 178 astetta kumpikin(tyypillinen)
Vasteaika		3 ms (harmaasta harmaaseen) * ¹
Näytön värit		Noin 16,7M
Synkronointitaajuus		HDMI (mukautuva synkronointi: Pois päältä): Vaakasuoja: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): Vaakasuoja: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Pois päältä): Vaakasuoja: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz DisplayPort (Adaptive-Sync: Käytössä): Vaakasuoja: 30.0-140.0kHz, pystysuora: 48-120Hz
Natiiviresoluutio		2560 × 1440, 3,7 megapikseliä (megapikseliä)
Tuki maks. resoluutio		HDMI (Adaptive-Sync: Pois päältä): 2560 × 1440, 120Hz HDMI (mukautuva synkronointi: Käytössä): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Pois päältä): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Käytössä): 2560 × 1440, 120Hz
Tuloliitin		HDMI, DisplayPort
Sisäänmenevä videosignaali		HDMI, DisplayPort
USB-standardi		USB3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
USB-porttien määrä		1 Ylävirta : B-sarja
Liittimen muoto		2 Alaspäin : A-sarja
Kuulokeliitäntä * ²		ø 3,5 mm miniliitin (stereo)
Puhujat		2W × 2 (Stereokaiuttimet)
Suurin näytön koko		596,7mm leveys × 335,7mm korkeus / 23,5" leveys × 13,2" korkeus
Virtalähde		100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Virrankulutus * ³		12W Tyypillinen, 11W (oletus / energiansäästö) Valmiustila: 0,5W enintään, pois päältä -tilassa: 0,3W enintään
Mitat / nettopaino		616,5 × 436,0 × 190,0 mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (L × K × S) 4,1kg / 9,0lbs
Kallistuskulma		Ylöspäin: 20 astetta Alaspäin: 4 astetta
Ympäristönäkökohdat		Toimii: Lämpötila 5 - 35°C / 41 - 95°F Kosteus 10-80 % (ei kondensaatiota) Varastointi: Lämpötila -20 - 60°C / -4 - 140°F Kosteus 10-90 % (ei tiivistymistä)
EPEAT Silver		Ilmoittautuminenvaihtelee maittain, katso lisätietoja osoitteesta www.epeat.net
Hyväksynyt		TCO-sertifioitu, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





HUOMAUTUS

*¹ Kun asetuksena on Overdrive +5.

*² Muiden kytkettyjen ulkoisten laitteiden kuin kuulokkeiden asianmukaista toimintaa ei taata.

*³ Kun USB-laitteita ei ole liitetty.




MITAT : ProLite XB2492HSU

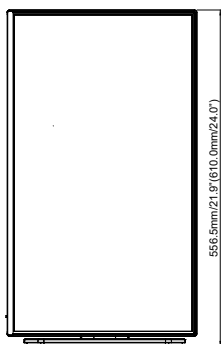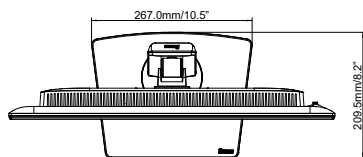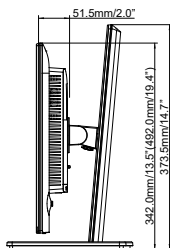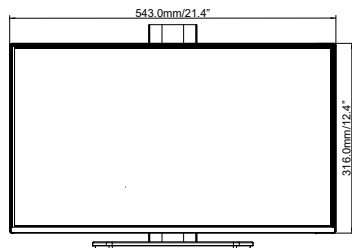

() : Suurin säätöalue





ENGLANTI

MITAT : ProLite X2492HSU

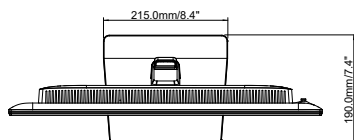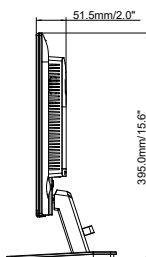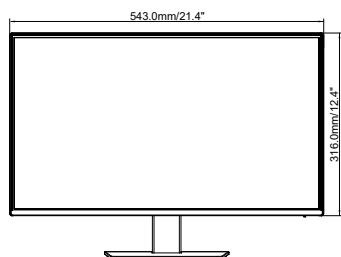




MITAT : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

ENGLANTI

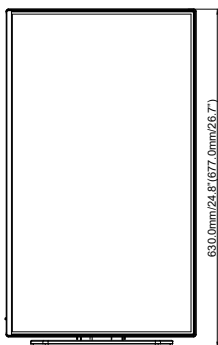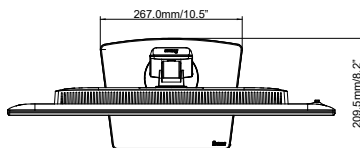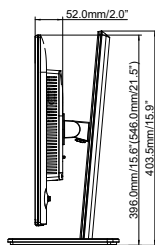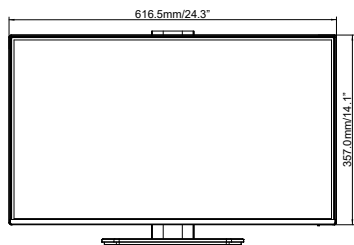

() : Suurin säätöalue

MITAT : ProLite X2792HSU / X2792QSU

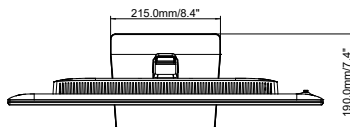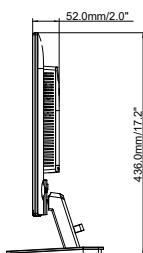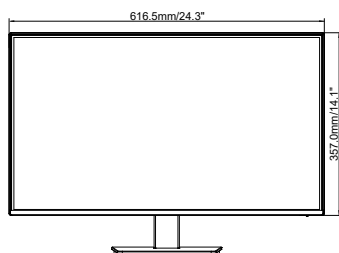

VAATIMUSTENMUKAINEN AJOITUS

Videotila	Vaakasuora Taajuus	Pystysuora Taajuus	Pistekello
800 × 600	37.880 kHz	60.320Hz	40.000MHz
	46.880 kHz	75.000Hz	49.500 MHz
1024 × 768	48.360 kHz	60.000Hz	65.000MHz
	60.020 kHz	75.030Hz	78.750 MHz
1280 × 1024	63.981 kHz	60.020Hz	108.000MHz
	79.980 kHz	75.020Hz	135.000MHz
1680 × 1050	65.290 kHz	59.950Hz	146.250 MHz
1920 × 1080	67.500 kHz	60.000Hz	148.500 MHz
	85.000kHz	75.000Hz	187.500 MHz
	95.400 kHz	85.000Hz	198.730 MHz
	113.221 kHz	100.000Hz	235.670 MHz
	137.230 kHz	120.000Hz	285.500 MHz
2560 × 1440	88.787 kHz	59.951Hz	241.500 MHz
	108.192kHz	75.000Hz	302.940 MHz
	148.500 kHz	100.000Hz	403.920 MHz
	182.866 kHz	120.000Hz	497.760 MHz

HUOMAUTUS

*1 Saatavana vain [ProLite XB2492HSU](#), [X2492HSU](#), [XB2792HSU](#), [X2792HSU](#).

*2 Saatavana vain [ProLite XB2792QSU](#):lle, [X2792QSU](#):lle.